



Home Audio System

Betjeningsvejledning

Introduktion

Disk-/USB-afspilning

USB-overførsel

Tuner

BLUETOOTH

Netværk

Bevægelsesstyring

Lydjustering

Andre betjeningsmuligheder

Yderligere oplysninger

ADVARSEL

For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv.

Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis enheden ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Kun til brug indendørs.

For produkt med CE-mærkning

Gyldigheden af CE-mærkningen er begrænset til de lande, hvor det håndhæves juridisk, hovedsageligt i EØS-landene.

FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette produkt kan forøge risikoen for øjenskader.

Til kunder i Europa

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLÄITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Dette produkt er klassificeret som et CLASS 1 LASER-produkt i henhold til IEC 60825-1:2007. Mærkatens til denne klassifikation findes på bagsiden.

Bortskaffelse af opbrugte batterier og elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)



Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.

På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering. Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.

I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske produkter må disse produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller batteriet er købt.

**Bemærkning til kunder:
Følgende oplysninger er
kun gældende for udstyr,
der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.**

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.

Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du gå til følgende URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



Dette produkt er beregnet til at blive brugt i følgende lande.

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo

5,150 MHz–5,350 MHz-båndet er begrænset til indendørs brug.

Dette produkt er testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne i EMC-bestemmelsen ved brug af et forbindelseskabel på højst 3 meter.

Dette system er udviklet til at blive brugt til følgende formål:

- Afspilning af musik-/videokilder på diske eller USB- enheder
- Overførsel af musik til USB-enheder
- Lytning til radiostationer
- Lytte til TV-lyd
- Afspilning af musikkilder på BLUETOOTH-enheder
- Nyde sociale forsamlinger med funktionen "Party Chain"
- Streaming af musik via netværksforbindelse

Licens og varemærker

- **DVD** er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Logoerne "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" og "CD" er varemærker.
- WALKMAN® og WALKMAN®-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- Windows Media er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Dette produkt er beskyttet af intellektuel ejendomsret for Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.
- Dette system har Dolby® Digital.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
- Systemet indeholder HDMI™-teknologi (High-Definition Multimedia Interface). Betegnelserne HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.
- "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- LDAC™- og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- BLUETOOTH®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker, der er ejet af Bluetooth SIG, Inc. og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens. Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.
- N-Mark er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
- Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc.
- Google Play™ er et varemærke tilhørende Google Inc.
- Google Cast™ er et varemærke tilhørende Google Inc.
- Apple, Apple-logoet, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
- "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at blive tilsluttet henholdsvis iPod eller iPhone og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs funktionalitet.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi Alliance® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

- DLNA™, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED™ er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance.
- AOSS er et registreret varemærke tilhørende BUFFALO INC.
- Dette produkt indeholder Spotify-software, som er underlagt tredjepartslicenser, som findes her: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>
- Spotify og Spotify-logoer er varemærker tilhørende Spotify Group.
- ClearAudio+ og **ClearAudio+** er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- "Xperia" og "Xperia Tablet" er varemærker tilhørende Sony Mobile Communications AB.
- DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER MPEG-4 VISUAL-PATENTPORTEFØJELICENSEN TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER TIL
 - (i) AFKODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN ("MPEG-4 VIDEO")

OG/ELLER

- (ii) AFKODNING AF MPEG-4 VIDEO, SOM ER KODET AF EN FORBRUGER, SOM ER ENGAGERET I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER INDHENTET FRA EN VIDEOLEVERANDØR, DER ER GODKENDT TIL AT LEVERE MPEG-4-VIDEO.

INGEN LICENS GIVES ELLER ER UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. FLERE OPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER TIL SALGSFREMMENDE, INTERN OG KOMMERCIEL BRUG OG LICENSUDSTEDELSE, SKAL INDHENTES HOS MPEG LA, L.L.C. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- I denne vejledning er ™ og ® ikke angivet.

Om denne betjeningsvejledning

- Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres med tastene på berøringspanelet på unit, som har de samme eller tilsvarende navne.
- Ikoner som f.eks. **DVB-V**, der er angivet øverst på hver forklaring, angiver, hvilken type medie der kan bruges sammen med den funktion, der forklares.
- Nogle illustrationer er gengivet som typetegninger, der kan være anderledes end de konkrete produkter.
- Elementerne på TV-skærmen kan variere fra sted til sted.
- Standardindstillingen er understreget.
- Teksten, der vises i firkantede parenteser ([--]), vises på TV-skærmen, og teksten i dobbelte anførselstegn ("--") vises på skærmen.

Indholdsfortegnelse

Om denne betjeningsvejledning.....	5
Udpakning	8
Understøttede diske eller filer på diske/USB-enhed	8
Websteder med oplysninger om kompatible enheder	11
Vejledning i dele og knapper.....	12

Introduktion

Sikker opsætning af systemet	18
Deaktivering af demonstrationen.....	20
Indsættelse af batterier	20
Tilslutning af TV'et	21
Transport af enheden	23
Ændring af farvesystemet ...	23
Hurtig opsætning	24
Ændring af skærmtilstanden.....	24

Disk-/USB-afspilning

Inden brug af USB-enheden.....	25
Basisafspilning.....	25
Anden betjening i forbindelse med afspilning	26
Brug af afspilningstilstand...	29

Begrænsning af afspilning af disken (Børnesikring).....	31
Visning af oplysninger om en disk og USB-enhed	32
Brug af opsætningsmenuen	33

USB-overførsel

Inden brug af USB-enheden.....	37
Overførsel af musik.....	37

Tuner

Lytte til radioen	40
-------------------------	----

BLUETOOTH

Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi	41
Tilknytning af dette system med en BLUETOOTH-enhed	42
Lytte til musik på en BLUETOOTH-enhed	43
One Touch BLUETOOTH- tilslutning med NFC	43
Indstilling af BLUETOOTH- lydcodecs	44

Netværk

Valg af metode for netværkstilslutning.....	45
Tilslutning til en computer...	46

Lytte til den samme musik fra flere højttalere (SongPal Link-funktion)	47
Lytte til en internetmusiktjeneste (Google Cast)	48
Lytte til en internetmusiktjeneste (Spotify).....	49

Bevægelsesstyring

Opleve Bevægelsesstyring ..	50
Brug af Bevægelsesstyring under afspilning.....	50
Oprettelse af en partyatmosfære (DJ-effekt).....	51
Brug af Bevægelsesstyring under Karaoke-funktion	52

Lydjustering

Justering af lyden	52
Valg af Virtual Football-tilstanden	53
Oprettelse af din egen lydeffekt	53

Andre

betjeningsmuligheder

Styring af systemet ved brug af en smartphone eller tablet (SongPal).....	54
Vilde fester med "Fiestable"-appen.....	54
Brug af funktionen Control for HDMI	55

Brug af Party Chain-funktionen	57
Synge med: Karaoke	60
Nyde musik med partybelysning og højttalerbelysning	61
Brug af sleeptimeren	61
Brug af ekstraudstyr	61
Deaktivering af enhedens berøringspanel (børnelås) ...	62
Deaktivering af berøringspanelet på enheden i kort tid (Party Lock)	62
Indstilling af den automatiske standbyfunktion	62
Indstilling af BLUETOOTH-/netværks-standbytilstanden	63
Aktivering eller deaktivering af BLUETOOTH-/Wi-Fi-signal... ..	63
Opdatering af softwaren	64

Yderligere oplysninger

Fejlfinding	65
Forholdsregler	78
Specifikationer	80
Liste over sprogkoder	83

Udpakning

- Denne enhed (MHC-V77DW) (1)
- Fjernbetjening (1)
- R03-batterier (størrelse AAA) (2)
- FM-stueantenne (1)
- Vekselstrømsledning (1)
- AC-stikadapter* (1) (medfølger kun i visse områder)

* Denne stikadapter bruges ikke i Chile, Paraguay og Uruguay. Brug denne stikadapter i lande, hvor det er nødvendigt.

Bemærk

Ved udpakning af kassen skal man sørge for at være to personer om at håndtere enheden. Hvis enheden tabes, kan det medføre personskaade og/eller skade på ejendom.

Understøttede diske eller filer på diske/USB-enhed

Understøttede diske

- DVD
- DVD-R/DVD-RW i DVD-format eller videotilstand
- DVD+R/DVD+RW i DVD-format
- VCD (Ver. 1.0, 1.1 og 2.0-diske)
- Super VCD
- CD-R/CD-RW/CD-ROM i VCD-format eller Super VCD-format
- AUDIO CD
- CD-R/CD-RW i AUDIO CD-format

Understøttede filer på diske

- Musik:
MP3-filer (.mp3)*1*2
- Video:
MPEG4-filer (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid-filer (.avi)

Understøttede filer på USB-disk

- Musik:
MP3-filer (.mp3)*1*2, WMA-filer (.wma)*2, AAC-filer (.m4a/.mp4/.3gp)*2, WAV-filer (.wav)*2, AIFF-filer (.aiff)*2, FLAC-filer (.flac)*2, ALAC-filer (.alac)*2, DSD (.dsf/.dsdiff)*2
- Video:
MPEG4-filer (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid-filer (.avi)

Bemærk

- Diskene skal være i følgende format:
 - CD-ROM/-R/-RW i DATA CD-format, der indeholder MP3*₁*₂, MPEG4*₂*₃ og Xvid-filer og overholder ISO 9660*₄ Level 1/Level 2 eller Joliet (udvidet format).
 - DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW i DATA DVD-format, der indeholder MP3*₁*₂, MPEG4*₂*₃ og Xvid-filer og overholder UDF (Universal Disk Format).
- Systemet vil forsøge at afspille enhver type data med ovenstående filtyper, også selvom de ikke er i det understøttede format. Afspilning af disse data kan generere en høj lyd, som kan beskadige højtalsystemet.

*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) er et standardformat, der er defineret af ISO/MPEG til komprimering af lyddata. MP3-filer skal være i MPEG 1 Audio Layer 3-format.

*2 Filer med copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management), kan ikke afspilles på dette system.

*3 MPEG4-filer skal være optaget i MP4-filformat. Følgende video- og lydcodecs understøttes:

- Videocodex: MPEG4 Simple Profile (AVC understøttes ikke).
- Lydcodecs: AAC-LC (HE-AAC understøttes ikke).

*4 Et logisk format for filer og mapper på CD-ROM'er, der er defineret af ISO (International Organization for Standardization).

Diske/filer, der ikke kan afspilles

- Du kan ikke afspille følgende diske
 - BD'er (Blu-ray-diske)
 - CD-ROM'er, der er optaget i PHOTO CD-format
 - Datasektioner på CD-Extra eller CD'er med mikset tilstand*
 - CD Graphics-disk
 - Super Audio CD
 - DVD Audio
 - DATA CD/DATA DVD, der er oprettet i Packet Write-format
 - DVD-RAM
 - DATA CD/DATA DVD, der ikke er korrekt afsluttet
 - CPRM-kompatibel (Content Protection for Recordable Media) DVD-R/-RW, der er optaget i Copy Once-programmer
 - En disk, som ikke er i standardform (f.eks. hjerteformet, firkantet eller stjerneformet)
 - En disk, som har selvklebende tape, papir eller en mærkat på klistret
- Du kan ikke afspille følgende filer
 - Videofiler, der er større end 720 × 576 pixel (bredde x højde).
 - Videofiler med et højt bredde-til-længde-forhold.
 - En WMA-fil i WMA DRM, WMA Lossless- eller WMA PRO-format.
 - En AAC-fil i AAC DRM- eller AAC Lossless-format.
 - AAC-filer, der er kodet ved 96 kHz.
 - Filer, der er krypteret eller beskyttet med adgangskoder.
 - Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management).
 - Nogle Xvid-filer, der varer længere end 2 timer.

- MP3 PRO-lydfilen kan ikke afspilles som en MP3-lydfil.
- Systemet kan ikke afspille en Xvid-fil, når filen er kombineret af to eller flere Xvid-filer.
- * Mixed Mode-CD: Dette format registrerer data på det første nummer og lyd (AUDIO CD-data) på det andet og efterfølgende numre af en session.

Bemærkninger til CD-R/-RW og DVD-R/-RW/+R/+RW

- I nogle tilfælde kan CD-R/-RW og DVD-R/-RW/+R/+RW ikke afspilles på systemet. Dette kan skyldes optagekvaliteten, diskens fysiske tilstand, optagerens egenskaber eller redigeringssoftwaren. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageren.
- Nogle afspilningsfunktioner fungerer måske ikke sammen med DVD+R'er/+RW'er, selvom de er brændt korrekt. I sådanne tilfælde skal disken afspilles med normal afspilning.

Bemærkninger om diske

- Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der følger CD-standard (Compact Disc).
- DualDiscs og nogle musikdiske med copyrightbeskyttede teknologier overholder ikke CD-standard. Det er derfor ikke sikkert, at disse diske kan afspilles på dette produkt.

Bemærkning om multisessionsdisk

Dette system kan afspille fortsatte sessioner på en disk, når de er optaget i samme format som den første session. Men der er ikke nogen garanti for, at de kan afspilles.

Bemærkning om DVD- og VCD-afspilningshandlinger

Nogle afspilningsfunktioner til DVD eller VCD kan være fastsat af softwareproducenterne. Derfor er nogle afspilningsfunktioner muligvis ikke tilgængelige. Læs derfor betjeningsvejledningen til DVD'en eller VCD'en.

Bemærkninger om understøttede filer

- Det kan tage længere tid at starte afspilning, hvis:
 - en DATA CD/DATA DVD/USB-enhed er optaget med en kompliceret træstruktur.
 - lydfilerne eller videofilerne fra en anden mappe netop er afspillet.
- Systemet kan afspille en DATA CD/DATA DVD eller videofiler på en USB-enhed under følgende forhold:
 - ned til en dybde på 8 mapper.
 - op til 300 mapper
 - op til 999 filer på en disk
 - op til 2.000 filer på en USB-enhed
 - op til 650 filer i en mappeSystemet kan afspille lydfile på en USB-enhed under følgende forhold:
 - ned til en dybde på 8 mapper.
 - op til 998 filer og undermapper i en mappeDisse tal varierer, afhængigt af fil- og mappekonfigurationen.
- Mapper uden lydfile eller videofiler springes over.
- Filer, der overføres med en enhed som f.eks. en computer, afspilles muligvis ikke i deres overførselsrækkefølge.

- Afspilningsrækkefølgen gælder muligvis ikke, afhængig af den software der blev brugt til oprettelse af lydfile eller videofiler.
- Der gives ikke garanti for kompatibilitet med al software til kodning/skrivning for de understøttede formater, alt optagelsesudstyr og alle optagelsesmedier.
- Afhængig af Xvid-filen kan billedet blive utydeligt, eller lyden kan springe.

Bemærkninger om USB-enheder

- Det garanteres ikke, at dette system fungerer med alle USB-enheder.
- Selvom der findes mange komplekse funktioner til USB-enheder, kan dette system kun afspille indhold fra tilsluttede USB-enheder, når dette indhold er musik og video. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til USB-enheden.
- Når du isætter en USB-enhed, læser systemet alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det tage lang tid at læse USB-enheden.
- Opret ikke tilslutning mellem systemet og USB-enheden via en USB-hub.
- For nogle tilsluttede USB-enheder kan der være en forsinkelse, før handlingen udføres af systemet.
- Systemets afspilningsrækkefølge kan være forskellig fra den tilsluttede USB-enheds afspilningsrækkefølge.
- Før du bruger en USB-enhed, skal du kontrollere, at USB-enheden ikke indeholder filer med virus.

Regionskode

Dit system har en regionskode og kan kun afspille en DVD, der har samme regionskode eller .

Websteder med oplysninger om kompatible enheder

Se webstederne nedenfor for de nyeste oplysninger om kompatible USB-enheder og BLUETOOTH-enheder.

Kunder i Latinamerika:

<<http://esupport.sony.com/LA>>

Kunder i Europa og Rusland:

<<http://www.sony.eu/support>>

Kunder i andre lande/områder:

<<http://www.sony-asia.com/support>>

Kompatible iPhone/iPod-modeller

Kompatible iPhone/iPod-modeller er som følger. Opdater din iPhone/iPod med den nyeste software, før du bruger den med systemet.


BLUETOOTH-teknologi fungerer med:

- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6. generation)
- iPod touch (5. generation)

Vejledning i dele og knapper

Du kan låse knapperne, undtagen  (tænd/sluk) på enheden, så de ikke betjenes ved en fejl (side 62).

Enhed

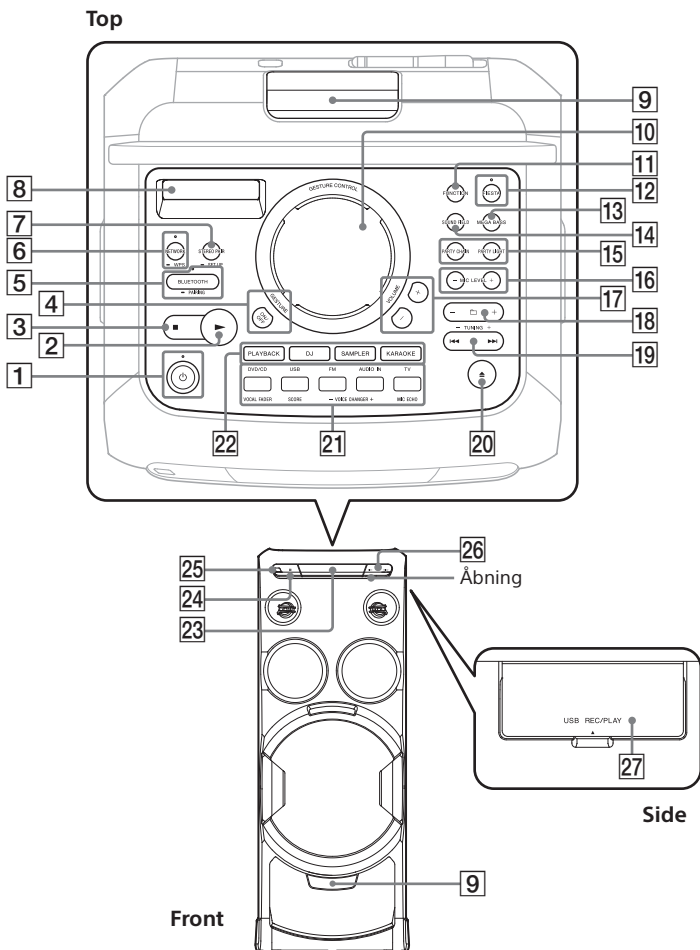

1 Strømindikator

Angiver den aktuelle status af systemet:

- Lys slukket: Systemet er i standbytilstand og BLUETOOTH-/netværksstandbytilstand er indstillet til Fra.
- Lyser:
 - Orange: Systemet er i standbytilstand og BLUETOOTH-/netværksstandbytilstand er indstillet til Til.
 - Grønt: Systemet er tændt.
- Blinker:
 - Grønt: Systemet er ved at tænde eller skifte til standbytilstand.
 - Rødt: Systemet registrerer noget unormalt, der ikke kan vises med en fejlmeddelelse.

⏻-knap (tænd/sluk)

Tryk for at tænde systemet eller sætte det i standbytilstand.

2 ►-knap (afspil)

Tryk på den for at starte afspilning.

Tryk på, og hold ► nede i mindst 2 sekunder. Den indbyggede lyd demonstration afspilles.

Tryk på ■ for at stoppe demonstrationen.

3 ■-knap (stop)

- Tryk på den for at stoppe afspilning. Hvis du trykker to gange, kan genoptagelse af afspilning annulleres.
- Tryk for at stoppe overførsel under musikoverførsel.
- Tryk for at stoppe den indbyggede lyd demonstration.

4 GESTURE ON/OFF-knap (side 50, 51, 52)

5 BLUETOOTH-indikator (side 41)

BLUETOOTH-knap

Tryk på den for at vælge BLUETOOTH-funktionen.

— PAIRING-knap

Tryk på og hold den nede for at aktivere BLUETOOTH-tilknytning under BLUETOOTH-funktionen.

6 NETWORK-indikator

Angiver den aktuelle status af systemet:

- Lys slukket: Systemet er i standbytilstand.
- Lyser:
 - Hvidt: Netværksforbindelsen er etableret.
 - Grønt: Systemet er tilsluttet en musiktjeneste via Spotify.
 - Blåt: Systemet er tilsluttet en musiktjeneste via Google Cast.
- Blinker hvidt: Under tilslutning til netværk.

NETWORK-knap

Tryk på den for at vælge NETWORK-funktion.

– WPS-knap (Wi-Fi Protected Setup™) (side 46)

Tryk på og hold den nede for at opsætte et Wi-Fi-netværk.

7 STEREO PAIR-knap

Tryk på den for at bruge funktionen Trådløs stereo* for at kombinere to systemer.

– SET UP-knap

Tryk på og hold den nede for at bruge funktionen Trådløs stereo* til to systemer.

* Trådløs stereo kan bruges, når du har opdateret systemets software. Hvis du ønsker oplysninger om opdatering, henvises du til URL'en nedenfor.
<http://sony.net/nasite/>

8 Skærm

9 Party Light (side 61)

Kig ikke direkte ind i den lydudsendende del, når Party Light er aktiveret.

10 GESTURE CONTROL-sensor (side 50, 50, 52, 62)

11 FUNCTION-knap

Tryk på den for at vælge en funktion.

12 FIESTA-indikator (side 52)

Lyser, når der er valgt FIESTA-lydeffekt.

FIESTA-knap (side 52)

13 MEGA BASS-knap (side 52)

14 SOUND FIELD-knap (side 52)

15 PARTY CHAIN-knap (side 59)

PARTY LIGHT-knap (side 24, 61)

16 MIC LEVEL +/-knapp (side 60)

17 VOLUME +/-knapp

Tryk på den for at regulere lydstyrken.

18 +/-knapp (vælg mappe)

Tryk på den for at vælge en mappe på en datadisk eller en USB-enhed.

19 I-knap (gå tilbage/gå fremad)

Tryk på den for at vælge et nummer eller en fil.

TUNING +/-knapp (side 40)

20 -knap (åbn/luk)

Tryk på den for at åbne eller lukke diskskuffen.

- 21** Direct-funktionsknap (DVD/CD, USB, FM, AUDIO IN, TV)
Hvis du vil bruge denne knap, skal du trykke på PLAYBACK (22) og derefter på den ønskede funktionsknap.

VOCAL FADER-knap
(side 60)

SCORE-knap (side 60)

VOICE CHANGER +/--knap
(side 61)

MIC ECHO-knap (side 60)

- 22** **PLAYBACK-knap** (side 50)

DJ-knap (side 51)

SAMPLER-knap (side 51)

KARAOKE-knap (side 52)

- 23** Diskskuffe

- 24** **N** (N-Mark) (side 44)

- 25** Fjernbetjeningssensor


- 26** **MIC1-stik, MIC2-stik**
(i MIC1 MIC2-dækslet)

Åbn dækslet ved at bruge en fingernegl.
Bruges til at tilslutte mikrofon(er).

- 27** **↔ (USB)-port** (i USB REC/PLAY-dækslet)

Åbn dækslet i henhold til pilens retning.
Bruges til at tilslutte en USB-enhed.
Denne port kan bruges til både afspilning og musikoverførsel.

Fjernbetjening

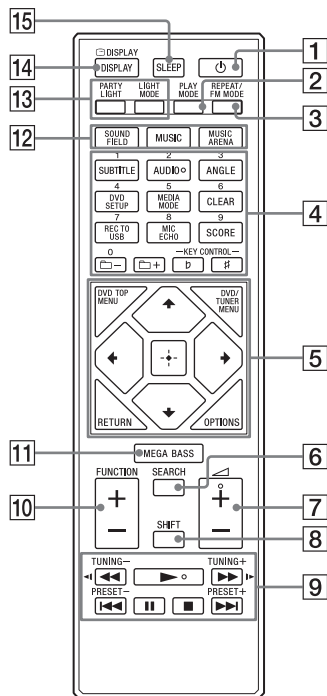

- 1** **⏻-knap (tænd/sluk)**

Tryk for at tænde systemet eller sætte det i standbytilstand.

- 2** **PLAY MODE-knap**
(side 29, 38)

- 3** **REPEAT/FM MODE-knap**
(side 30, 40)

4 Nummerknapper (0–9)*1*2

- Tryk på den for at vælge et nummer, kapitel eller fil via dets/dens elementnummer.
- Tryk på den for at angive tal eller værdier.

SUBTITLE-knap (side 28)

**AUDIO*2-knap
(side 28, 32)**

ANGLE-knap (side 27)

DVD SETUP-knap (side 33)

**MEDIA MODE-knap
(side 25)**

Tryk på den for at vælge mediet, der skal afspilles på en datadisk eller en USB-enhed.

CLEAR-knap (side 27)

REC TO USB-knap (side 38)

Tryk for at overføre musik til den USB-enhed, der er tilsluttet  (USB)-porten.

MIC ECHO-knap (side 60)

SCORE-knap (side 60)

 **+/- (vælg mappe)**

Tryk for at vælge en mappe på en datadisk eller en USB-enhed.

**KEY CONTROL b/#-knap
(side 60)**

5 DVD TOP MENU-knap

Tryk for at få vist DVD-titlen på TV-skærmen.

**DVD/TUNER MENU-knap
(side 26, 27, 41)**

RETURN-knap (side 27)

OPTIONS-knap

Tryk for at åbne eller afslutte indstillingsmenuen.

 **-knap**

Tryk på den for at vælge menupunkterne.

 **-knap**

Tryk på den for at vælge/bekræfte indstillingerne.

6 SEARCH-knap (side 26, 27)

7 (lydstyrke) +/-*2-knap

Tryk på den for at justere lydstyrken.

8 SHIFT*1-knap


Hold den nede for at aktivere de knapper, der er trykt i en pink farve.

- 9** **◀◀/▶▶-knap (hurtigt tilbage/hurtigt fremad) (side 27)**
Tryk for at finde et punkt i et nummer eller en fil under afspilning.
- ◀|/▶-knap (langsomt tilbage/langsomt fremad) (side 27)**
Tryk for at afspille i slowmotion.
- TUNING+/-knap (side 40)**
- ▶ (afspil)*2-knap**
Tryk for at starte afspilning.
- ◀◀/▶▶-knap (gå tilbage/gå fremad) (side 26)**
Tryk for at vælge nummer eller fil.
- PRESET+/-knap (side 41)**
- ||-knap (pause)**
Tryk for at holde pause i afspilningen. Hvis du vil genoptage afspilning, skal du trykke på ▶.
- knap (stop)**
- Tryk for at stoppe afspilning. Hvis du trykker to gange, annulleres genoptagelse af afspilningen.
 - Tryk for at stoppe overførsel under musikoverførsel.
 - Tryk for at stoppe den indbyggede demonstration.

- 10** **FUNCTION +/-knap**
Tryk for at vælge en funktion.
- 11** **MEGA BASS-knap (side 52)**
- 12** **SOUND FIELD-knap (side 52)**
MUSIC-knap (side 53)
MUSIC ARENA-knap (side 52)
- 13** **PARTY LIGHT-knap (side 24, 61)**
LIGHT MODE-knap (side 61)
- 14** **DISPLAY-knap (side 20, 24, 32, 40, 42)**
Tryk for at ændre oplysningerne på skærmen.
- ☰ DISPLAY*1-knap (side 32)**
Tryk for at få vist eller skjule teksten på skærmen.
- 15** **SLEEP-knap (side 61)**
- *1 Denne knap er trykt med pink farve. Hvis du vil bruge denne knap, skal du holde SHIFT nede ([8]) og derefter trykke på denne knap.
- *2 Nummerknappen 2/AUDIO, ◀ + og ▶ har en blindfingermarkering. Brug blindfingermarkeringen som referencepunkt, når du betjener systemet.

Sikker opsætning af systemet

Enhed (bagpå)

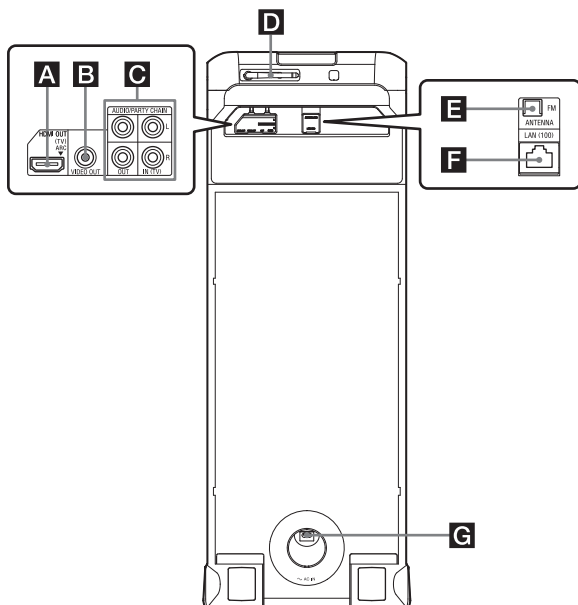

Bemærk

Stikkene/terminalen/porten på bagpanelet har et dæksel. Åbn dækslet, og opret derefter tilslutningen.

A HDMI OUT (TV)-stik

Brug et HDMI-kabel (medfølger ikke) til at sætte i HDMI-stikket i et TV (side 21).

B VIDEO OUT-stik

Brug et videokabel (medfølger ikke) til at sætte i videoindgangsstikket på et TV eller en projektor (side 21).

Bemærk

Tilslut ikke dette system til TV'et via videobåndoptageren.

C Lydindgangs- og -udgangsstik

Brug et lydkabel (medfølger ikke) til at oprette en tilslutning på følgende måde:

• AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R-stik


- Tilslut lydindgangsstikkene på et ekstra udstyr.
- Tilslut endnu et lydsystem for at få fornøjelse af Party Chain-funktionen (side 57).

• AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R-stik

- Tilslut lydudgangsstikkene på et TV eller et lyd/videoudstyr. Lyden udsendes gennem dette system.
- Tilslut endnu et lydsystem for at få fornøjelse af Party Chain-funktionen (side 57).

D Antenne til trådløst lokalt netværk

Hvis du bruger funktionen til trådløst netværk, skal du indstille antennen som vist på illustrationen.

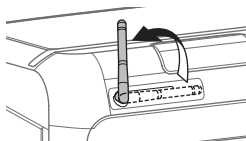

Bemærk

Hvis der er tilsluttet et netværkskabel (LAN) til systemet, forsøger systemet automatisk at oprette tilslutning til netværket over en kablet LAN-tilslutning. Hvis du ønsker at bruge en trådløs LAN-tilslutning, skal du ikke tilslutte et netværkskabel (LAN) til systemet.

Tip

Vi anbefaler, at du justerer den trådløse LAN-antenne til 90 grader som i illustrationen ovenfor for at opnå optimal modtagelse.

E FM ANTENNA-terminal

Find en placering og en retning, der giver god modtagelse, når du opsætter antennerne. Hold antennen væk fra vekselstrømsledningen og USB-kablet for at forhindre forstyrrelser på grund af støj.

Træk FM-antennen helt ud i vandret retning.




F LAN-port (100)

Brug et LAN-kabel (medfølger ikke) til at tilslutte et netværksudstyr (side 46).

G Vekselstrømsledning

Tilslut vekselstrømsledningen (medfølger) til enheden, og sæt den derefter i en stikkontakt.

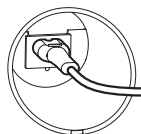

Til stikkontakt


Når vekselstrømsledningen er tilsluttet, udfører systemet initialisering. Under systeminitialisering vises "WELCOME" på skærmen. Du kan ikke tænde systemet, mens initialiseringen er i gang. Når initialiseringen er fuldført, starter demonstrationen (side 24) automatisk. Hvis du trykker på  for at tænde systemet, afsluttes demonstrationen.

Deaktivering af demonstrationen

Hvis du vil deaktivere demonstrationen, mens systemet er slukket, skal du trykke på DISPLAY flere gange for at fravælge skærmvisning (strømsparetilstand) (side 24).

Indsættelse af batterier

Indsæt de to medfølgende R03-batterier (størrelse AAA), så de matcher polerne, som vist nedenfor.




Bemærk

- Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
- Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion.

Betjene enheden ved brug af fjernbetjeningen

Ret fjernbetjeningen mod enhedens fjernbetjeningssensor.

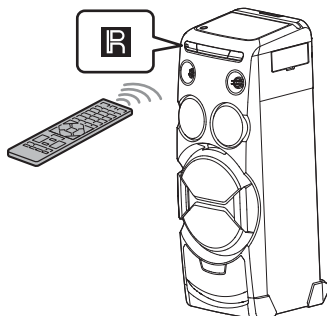


Tilslutning af TV'et

Tilslutning af TV'et

Før tilslutning af kabler skal du sørge for at frakoble vekselstrømsledningen.

Se video

Vælg de tilslutningsmetoder, der passer til stikkene på dit TV.

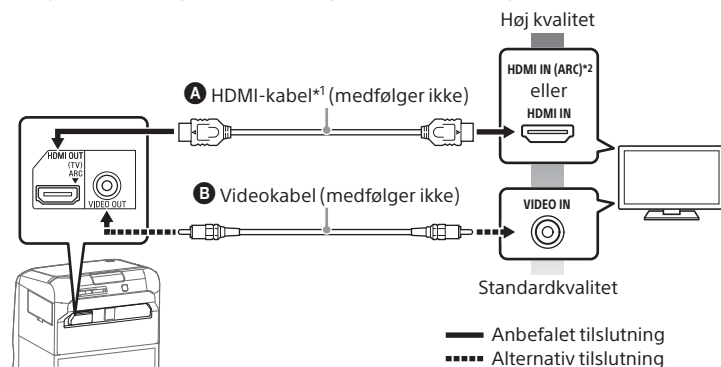


*1 High Speed HDMI-kabel med Ethernet

*2 Du kan lytte til TV-lyden via systemet, hvis du tilslutter systemet til TV'ets HDMI IN (ARC)-stik. Med ARC-funktionen (Audio Return Channel) kan TV'et udsende lyd gennem systemet med en HDMI-tilslutning uden at foretage en lydtilslutning (tilslutning C nedenfor). ARC-funktionen på dette system finder du under [AUDIO RETURN CHANNEL] (side 36). Hvis du vil kontrollere kompatibiliteten af dit TV's ARC-funktion, kan du se den betjeningsvejledning, der fulgte med dit TV.

Lytte til TV-lyd via systemet

Hvis du ikke tilslutter systemet til TV'ets HDMI IN (ARC)-stik, skal du anvende denne tilslutning.

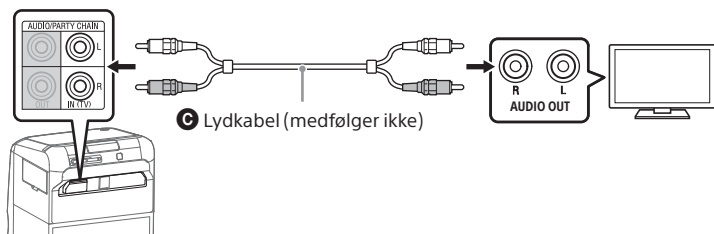

Hvis du vil lytte til TV-lyd, skal du trykke på FUNCTION +/- flere gange for at vælge "TV".

Tip


- Du kan også lytte til lyd fra eksternt udstyr (DVD-afspillere osv.) via systemet ved at bruge AUDIO IN (TV)-stikket som tilslutning **C** ovenfor. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til dit udstyr.
- Hvis lydudgangsniveauet fra systemet er lavt, når du tilslutter eksternt udstyr, kan du forsøge at justere lydudgangsindstillingerne på det tilsluttede udstyr. Det kan forbedre lydudgangsniveauet. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til dit udstyr.

Hvis der vises "CODE 01" og "SGNL ERR" på skærmen på enheden

Når lydindgangssignalerne til systemet er et andet end lineære 2-kanals PCM-signaler, vises meddelelsen "CODE 01" og "SGNL ERR" (angiver, at lydindgangssignalerne ikke understøttes) på skærmen på enheden. I denne situation skal du vælge den rette lydudgangstilstand på TV'et, så det kan udsende lineære 2-kanals PCM-signaler.


Transport af enheden

Enheden har rullehjul, så du kan nemt kan rulle den. Normalt anbefales det, at du bruger denne metode til at transportere enheden på flade overflader. Før du transporterer enheden, skal du frakoble alle kabler.

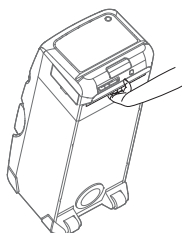

Bemærk

- Rullehjulene kan kun bruges på flade overflader. Få to personer til at løfte enheden på ujævne overflader. Det er vigtigt at placere hænderne korrekt, når du transporterer enheden, så du undgår personskaade eller skade på ejendom. Sørg for at bruge håndtaget, når du løfter enheden.

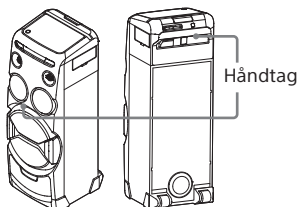

- Vær meget forsigtig, når du transporterer enheden på et skråt underlag.
- Transporter ikke enheden med en person, en kuffert osv. oven på den.
- Hold børn væk fra enheden, når du transporterer den.

Ændring af farvesystemet

(Bortset fra latinamerikanske, europæiske og russiske modeller)

Indstil farvesystemet til PAL eller NTSC, afhængigt af farvesystemet på dit TV.

Hver gang du udfører nedenstående procedure, ændres farvesystemet på følgende måde:

NTSC ↔ PAL


Brug knapperne på berøringspanelet på enheden til at udføre denne handling.

- Tryk på  for at tænde systemet.
- Tryk på **FUNCTION** flere gange for at vælge "DVD/CD".
- Tryk på, og hold **DJ og TUNING +** nede i mindst 2 sekunder. Der vises "NTSC" eller "PAL" på skærmen.

Hurtig opsætning

Før du bruger systemet, kan du foretage små grundlæggende justeringer ved hjælp af den hurtige opsætning.

- 1 Tænd TV'et, og vælg videoindgangen.
- 2 Tryk på  for at tænde systemet.
- 3 Tryk på **FUNCTION +/-** flere gange for at vælge "DVD/CD". Meddelelsen [Press ENTER to run QUICK SETUP.] vises nederst TV-skærmen.
- 4 Tryk på  uden at indlæse en disk.
[LANGUAGE SETUP] vises på TV-skærmen. Hvilke elementer, der vises, kan variere fra land til land og område til område.

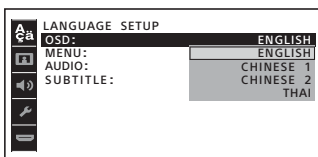

- 5 Tryk på **↑/↓** flere gange for at vælge et sprog, og tryk derefter på .
[VIDEO SETUP] vises på TV-skærmen.

- 6 Tryk på **↑/↓** flere gange for at vælge en indstilling, der passer til din TV-type, og tryk derefter på .

Når der vises [QUICK SETUP is complete.] på TV-skærmen, er systemet klar til afspilning.

Ændre indstillingen manuelt

Se "Brug af opsætningsmenuen" (side 33).

Afslutte hurtig opsætning

Tryk på DVD SETUP.

Bemærk

Meddelelsen vises, når du tænder for systemet første gang, og efter du har udført [RESET] (se "Vende indstillingerne i opsætningsmenuen tilbage til standarden" på side 76).

Ændring af skærmtilstanden

Tryk på DISPLAY flere gange, mens systemet er slukket.

Hver gang du trykker på knappen, ændres skærmtilstanden på følgende måde:

Demonstration

Meddelelserne om hovedfunktionerne i dette system ruller hen over skærmen, og belysningen tændes. Hvis du vil slukke belysningen, skal du trykke på PARTY LIGHT.

Skærmen er slukket (strømsparetilstand)

Skærmen er slukket for at spare strøm.

Disk-/USB-afspilning

Inden brug af USB-enheden

Oplysninger om kompatible USB-enheder finder du i "Websteder med oplysninger om kompatible enheder" (side 11).

(Du kan kun bruge dine Apple-enheder sammen med dette system via BLUETOOTH-tilslutning).

Basisafspilning

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB


- 1 Tryk på **FUNCTION +/-** flere gange for at vælge "DVD/CD" eller "USB".

Du kan også trykke på **PLAYBACK** og derefter på **DVD/CD** eller **USB** på enheden.

- 2 Gør en kilde klar til afspilning.

DVD/CD-funktion:

Tryk på **▲** på enheden for at åbne diskskuffen og anbring disken i den med mærkaten opad.

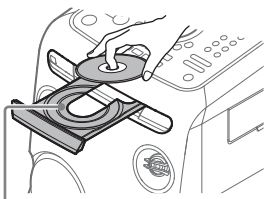


Når du afspiller en 8 cm-disk, f.eks. en CD-single, skal du placere den i den inderste cirkel af skuffen

Tryk på **▲** på enheden igen for at lukke diskskuffen.

Undgå at tvinge diskskuffen ind for at lukke den, da det kan forårsage en funktionsfejl.

USB-funktion:

Åbn **USB REC/PLAY**-dækslet i pilens retning, og tilslut derefter en USB-enhed i **↔** (USB)-porten.

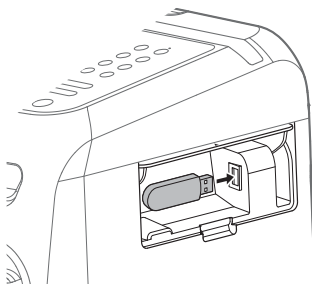

Bemærk

Du kan bruge en USB-adapter (medfølger ikke) til at tilslutte USB-enheden til enheden, hvis USB-enheden ikke kan sættes i **↔** (USB)-porten.

- 3 (kun **DATA CD** **DATA DVD** **USB**)
Tryk på **MEDIA MODE** flere gange for at vælge den ønskede medietype ([**MUSIC**]/[**VIDEO**]).
- 4 Tryk på **▶** for at starte afspilningen.

Andre betjeninger

Hvis du vil gøre følgende	Handling
Stoppe afspilningen	Tryk på ■.
Stoppe afspilning midlertidigt	Tryk på ■■.
Genoptage afspilning eller vende tilbage til normal afspilning	Tryk på ►.
Slette et genoptagelses-punkt	Tryk på ■ to gange.
Vælge et spor, en fil, et kapitel eller en scene	Tryk på ◀◀ eller ▶▶ under afspilning. Eller hold SKIFT nede, tryk på nummer-knapperne, og tryk derefter på [+].* (Betjening kan være forbudt af disk eller USB-enhed).

* Denne handling er ikke tilgængelig for afspilning af lydfil fra USB-enhed.


Bruge Bevægelsesstyring under afspilning.

Se side 50.

Afspille fra en bestemt videofil på disken eller USB-enheden

- 1 Tryk på MEDIA MODE flere gange for at vælge [MUSIC] eller [VIDEO].

- 2 Tryk på SEARCH for at få vist mappelisten.

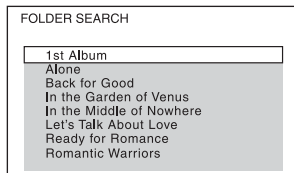

- 3 Tryk på ↕ flere gange for at vælge den ønskede mappe.

- 4 Tryk på [+] for at få vist fillisten.



- 5 Tryk på ↕ flere gange for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter på [+].

Anden betjening i forbindelse med afspilning

DVD-V VIDEO CD < D DATA CD DATA DVD USB

Ikke alle diske og filer understøtter funktionerne.

Hvis du vil gøre følgende

Se DVD-menuen	Tryk på DVD/TUNER MENU.
Se mappe- eller fillisten	Tryk på SEARCH. Tryk på SEARCH igen for at deaktivere mappe- eller fillisten.

Hvis du vil gøre Handling følgende

Vende tilbage Tryk på RETURN.
til mappelisten
fra fillisten

Finde et punkt Hold ◀◀ eller ▶▶
i en lydfil på en nede under afspilning.
USB-enhed

Finde et punkt Tryk på ◀◀ eller ▶▶
hurtigt i hurtigt under afspilning.
fremad- eller Hver gang du trykker
hurtigt på ◀◀ eller ▶▶,
tilbage- ændres afspilnings-
tilstand (låst hastigheden).
søgning)

Se billede for Tryk på II, og tryk
billede derefter på ◀◀ eller ▶▶.
(slowmotion- Hver gang du trykker
afspilning) på ◀◀ eller ▶▶, ændres
afspilningshastig-
heden.

Afspilning af bestemt titel/ kapitel/scene/spor/indeks

DVD-V VIDEO CD

- 1 Tryk på SEARCH flere gange under en afspilning for at vælge søgetilstand.
- 2 Hold SKIFT nede, og tryk derefter på nummerknapperne for at vælge ønsket titel, kapitel, scene, nummer eller indeksnummer, og tryk derefter på [+]. Afspilning starter.

Bemærk

- Tryk på SEARCH for at søge efter scenen på VCD med PBC-afspilning.
- Tryk på SEARCH for at søge i sporet og indekset på VCD uden PBC-afspilning.

Søge efter et bestemt punkt ved hjælp af tidskoden

DVD-V

- 1 Tryk på SEARCH flere gange under en afspilning for at vælge tidssøgetilstand.
- 2 Hold knappen SKIFT nede, tryk derefter på nummerknapperne for at indtaste tidszonen, og tryk derefter på [+].

Eksempel: Hvis du vil finde en scene 2 timer, 10 minutter og 20 sekunder efter starten, skal du holde SKIFT nede og derefter trykke på 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).

Hvis du trykker forkert, skal du trykke på CLEAR for at annullere nummeret.

Søge ved brug af DVD-menuen

DVD-V

- 1 Tryk på DVD/TUNER MENU.
- 2 Tryk på ↗/↘/↙/↘, eller hold SKIFT nede, og tryk derefter på nummerknapperne for at vælge den titel eller det element, du vil afspille, og tryk derefter på [+].

Ændring af kameravinklerne

DVD-V

Tryk på ANGLE flere gange under afspilning for at vælge den ønskede kameravinkel.

Valg af indstillingen for undertitler

DVD-V

Tryk på **SUBTITLE** flere gange under afspilning for at vælge det ønskede sprog til undertekster eller for at deaktivere undertekster.

Ændring af sprog/lyd

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB

Tryk på flere gange på **AUDIO** under afspilning for at vælge det ønskede lydformat eller den ønskede lydtilstand.

DVD

Du kan vælge lydformat og sprog, når en kilde indeholder flere lydformater eller flersproget lyd. Når der vises 4 cifre, angiver de en sprogkode. Se "Liste over sprogkoder" (side 83) for at bekræfte, hvilket sprog koden repræsenterer. Når det samme sprog vises to eller flere gange, er DVD'en optaget med flere lydformater.

VCD/LYD-CD/DATA-CD/ DATA-DVD (MP3-fil)

Du kan ændre lydoutputtet.

- [STEREO]: Standardstereolyden.
- [1/L]/[2/R]: Monolyd fra venstre eller højre kanal.

SUPER VCD

- [1:STEREO]: Stereolyd for lydspor 1.
- [1:1/L]/[1:2/R]: Monolyd fra venstre eller højre kanal for lydspor 1.
- [2:STEREO]: Stereolyd for lydspor 2.
- [2:1/L]/[2:2/R]: Monolyd fra venstre eller højre kanal for lydspor 2.

Afspilning af en VCD med PBC-funktioner

VIDEO CD

Du kan bruge menuen PBC (Playback Control – afspilningskontrol) til at opleve de interaktive funktioner på VCD (VCD Version 2.0 og Super VCD).

1 Tryk på ► for at afspille en VCD med PBC-funktioner.

PBC-menuen vises på TV-skærmen.

2 Hold SKIFT nede, og tryk derefter på nummerknapperne for at vælge det element-nummer, du vil afspille, og tryk derefter på .

3 Fortsæt afspilning i henhold til vejledningen i menuen.

Bemærk

PBC-afspilning annulleres, når Gentaget afspilning aktiveres.

Annulere PBC-afspilning

- 1 Tryk på **◀◀** eller **▶▶**, eller hold **SKIFT** nede, og tryk på nummer-knapperne for at vælge et nummer, når afspilning er stoppet.
- 2 Tryk på **▶** eller **⏏**.
Afspilningen starter fra det valgte nummer.

Vende tilbage til PBC-afspilning

Tryk på **■** to gange, og tryk derefter på **▶**.

Genoptage afspilning med flere diske

DVD-V VIDEO CD

Dette system kan lagre afspilnings-genoptagelsespunkter for op til 6 diske og genoptager afspilning, når du isætter den samme disk igen. Hvis du gemmer et afspilnings-genoptagelsespunkt for den 7. disk, slettes genoptagelsespunktet for den første disk.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du indstille **[MULTI-DISC RESUME]** i **[SYSTEM SETUP]** til **[ON]** (side 36).

Bemærk

Hvis du vil afspille fra starten af disken, skal du trykke på **■** to gange og derefter trykke på **▶**.

Brug af afspilningstilstand

Afspilning i sekventiel rækkefølge (Normal afspilning)

◀ ▶ DATA CD DATA DVD USB

Tryk på **PLAY MODE** flere gange, når afspilning er stoppet.

■ Ved afspilning af en disk

- **[DISC]**: afspiller disken.
- **[FOLDER]***: afspiller alle filer, der kan afspilles, i den angivne mappe på disken.

* Kan ikke vælges for **AUDIO CD**.

■ Ved afspilning fra en USB-enhed

- **[ONE USB DEVICE]**: afspiller USB-enheden.
- **[FOLDER]**: afspiller alle filer, der kan afspilles, på USB-enheden.

Bemærk

- "FLDR" og "SHUF" slukkes på skærmen, når Normal afspilning er indstillet til **[DISC]** eller **[ONE USB DEVICE]**.
- "FLDR" lyser op på skærmen, når Normal afspilning er indstillet til **[FOLDER]**.
- Når der er valgt USB-funktion og **[MUSIC]**-tilstand, skal du vælge afspilningstilstanden ved at se på indikatorerne på skærmen.

Afspilning i vilkårlig rækkefølge (Vilkårlig afspilning)

CD DATA CD DATA DVD USB

Tryk på PLAY MODE flere gange, når afspilning er stoppet.

■ Ved afspilning af en disk

- [DISC (SHUFFLE)]: blander alle lydfiler på disken.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: blander alle lydfiler i den angivne mappe på disken.

* Kan ikke vælges for AUDIO CD.

■ Ved afspilning fra en USB-enhed

- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: blander alle lydfiler på USB-enheden.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: blander alle lydfiler i den angivne mappe på USB-enheden.

Bemærk

- "SHUF" lyser på skærmen, når Vilkårlig afspilning er indstillet til [DISC (SHUFFLE)] eller [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
- "FLDR" og "SHUF" lyser på skærmen, når Vilkårlig afspilning er indstillet til [FOLDER (SHUFFLE)].
- Når der er valgt USB-funktion og [MUSIC]-tilstand, skal du vælge afspilningstilstanden ved at se på indikatorerne på skærmen.
- Vilkårlig afspilning kan ikke udføres for videofiler.
- Vilkårlig afspilning annulleres, når du:
 - åbner diskskuffen.
 - udfører synkroniseret overførsel.
 - ændrer MEDIA MODE.
- Vilkårlig afspilning kan blive annulleret, når du vælger en mappe eller et nummer, der skal afspilles.

Afspilning flere gange (Gentaget afspilning)

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USA

Tryk på REPEAT flere gange.

Afhængigt af typen af disken eller filen er nogle indstillinger måske ikke tilgængelige.

- [OFF]: afspiller ikke flere gange.
- [ALL]: gentager alle numre eller filer i den valgte afspilningstilstand.
- [DISC]: gentager alt indhold (kun DVD og VCD).
- [TITLE]: gentager den aktuelle titel (kun DVD).
- [CHAPTER]: gentager det aktuelle kapitel (kun DVD).
- [TRACK]: gentager det aktuelle nummer.
- [FILE]: gentager den aktuelle videofil.

Annullere Gentaget afspilning

Tryk på REPEAT flere gange for at vælge [OFF].

Bemærk

- "↺" lyser på skærmen, når Gentaget afspilning er indstillet til [ALL] eller [DISC].
- "↺ 1" lyser på skærmen, når Gentaget afspilning er indstillet til [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] eller [FILE].
- Når der er valgt USB-funktion og [MUSIC]-tilstand, skal du vælge afspilningstilstanden ved at se på indikatorerne på skærmen.
- Du kan ikke udføre Gentaget afspilning med VCD under PBC-afspilning.
- Afhængigt af DVD kan du ikke udføre Gentaget afspilning.

- Gentaget afspilning annulleres, når du
 - åbner disskuffen.
 - slukker for systemet (kun DVD og VCD).
 - ændrer funktionen (kun DVD og VCD).
 - udfører synkroniseret overførsel.
 - ændrer MEDIA MODE.

Begrænsning af afspilning af disken (Børnesikring)

DVD-V

Du kan begrænse afspilning af DVD'er i overensstemmelse med et foruddefineret niveau. Sekvenser kan springes over eller skiftes ud med andre sekvenser.

- 1 Tryk på DVD SETUP, når afspilning er stoppet.
- 2 Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ flere gange for at vælge [SYSTEM SETUP], og tryk derefter på $\boxed{+}$.
- 3 Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ flere gange for at vælge [PARENTAL CONTROL], og tryk derefter på $\boxed{+}$.
- 4 Hold SHIFT nede, og tryk på nummerknapperne for at indtaste eller genindtaste din 4-cifrede adgangskode, og tryk derefter på $\boxed{+}$.
- 5 Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ flere gange for at vælge [STANDARD], og tryk derefter på $\boxed{+}$.

- 6 Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ flere gange for at vælge et geografisk område som afspilningsbegrænsningsniveau, og tryk derefter på $\boxed{+}$.
Området er valgt.

Når du vælger [OTHERS→], skal du indtaste områdekoden for det ønskede geografiske område i henhold til "Børnesikring – liste over områdekoder" (side 84) ved at holde SHIFT nede og trykke på nummerknapperne.

- 7 Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ flere gange for at vælge [LEVEL], og tryk derefter på $\boxed{+}$.
- 8 Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ flere gange for at vælge det ønskede niveau, og tryk derefter på $\boxed{+}$.
Jo lavere værdi, jo strengere begrænsning.

Deaktivere børnesikringsfunktionen

Indstil [LEVEL] til [OFF] i trin 8.

Afspille en disk, der er angivet børnesikring for

- 1 Indsæt disken, og tryk på $\blacktriangleright$.
Skærmen til indtastning af din adgangskode vises på TV-skærmen.
- 2 Hold SHIFT nede, og tryk på nummerknapperne for at indtaste eller genindtaste din 4-cifrede adgangskode, og tryk derefter på $\boxed{+}$.
Systemet starter afspilning.

Hvis du glemmer din adgangskode


Fjern disken, og gentag trin 1 til 3 af "Begrænsning af afspilning af disken (Børnesikring)" (side 31). Hold SHIFT nede, og tryk derefter på nummerknapperne for at angive en adgangskode som "199703", og tryk derefter på . Følg vejledningen på skærmen, og indtast en ny 4-cifret adgangskode. Ilæg derefter disketten igen, og tryk på . Du skal angive den nye adgangskode igen.

Visning af oplysninger om en disk og USB-enhed

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB

Oplysninger på TV-skærmen

Hold SHIFT nede, og tryk derefter på  DISPLAY flere gange under afspilning.

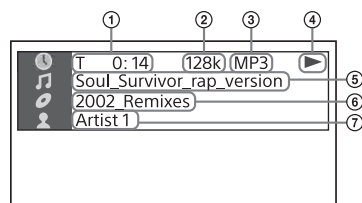

- ① Oplysninger om afspilning
Afspilningstid og resterende tid
- ② Bithastighed
- ③ Filtype
- ④ Afspilningsstatus
- ⑤ Titel^{*1}/nummer/filnavn^{*2}

⑥ Album^{*1}/mappenavn^{*2}/kapitel/indexnummer

⑦ Kunstnernavn^{*1*2}

Vises, når der afspilles en lydfil.

^{*1} Hvis en lydfil har et ID3-tag, viser systemet et albumnavn/titlenavn/kunstnernavn på baggrund af ID3-taggets oplysninger. Systemet understøtter ID3 version 1.0/1.1/2.2/2.3.

^{*2} Hvis filen eller mappen indeholder tegn, der ikke kan vises, vises tegnene som " _ ".

Bemærk

- Afhængig af den viste kilde
 - vises nogle oplysninger muligvis ikke.
 - kan nogle tegn ikke vises.
- Afhængig af afspilningstilstanden kan de viste oplysninger være anderledes.
- Når USB-funktionen er valgt, kan du kun se oplysningerne på TV-skærmen, hvis MEDIA MODE er indstillet til [VIDEO].

Visning af oplysninger om lydformat i DVD'er og videofiler

Tryk på AUDIO flere gange under afspilning.

Oplysninger om skærmen

Tryk på DISPLAY flere gange, mens systemet er tændt.

Du kan få vist oplysningerne på følgende måde:

- afspilningstid, resterende tid for et nummer, titel, et kapitel
- scenenummer
- filnavn, mappenavn
- titel, kunstner og albumoplysninger

Bemærk

- Navnet på disken eller nummeret kan muligvis ikke vises, afhængigt af tegnene.
- Afspilningstiden for lydfiler og videofiler vises muligvis ikke korrekt.
- Den forløbne afspilningstid for en lydfil, der er kodet ved hjælp af VBR (Variable Bit Rate), vises ikke korrekt.

Brug af opsætningsmenuen

Du kan foretage forskellige justeringer af elementer, f.eks. billede og lyd.

De elementer, der vises, kan variere fra land til land og område til område.

Bemærk

Afspilningsindstillinger, der er gemt på disken, har forrang over indstillingerne i opsætningsmenuen. Derfor kan nogle af indstillingerne i opsætningsmenuen muligvis ikke udføres.

1 Når afspilning stoppes i DVD/CD-funktionen, kan du trykke på DVD SETUP.

Opsætningsmenuen vises på TV-skærmen.

2 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge [LANGUAGE SETUP], [VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP], [SYSTEM SETUP] eller [HDMI SETUP], og tryk derefter på $\boxed{+}$.

3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge det ønskede element, og tryk derefter på $\boxed{+}$.

4 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på $\boxed{+}$.

Indstillingen vælges, og opsætningen fuldføres.

Afslutte menuen

Tryk på DVD SETUP.

Indstilling af sproget – [LANGUAGE SETUP]

[OSD]

Indstiller sproget på skærmen.

[MENU]

DVD-V

Indstiller sproget for DVD-menuen.

[AUDIO]

DVD-V

Skifter sproget for lydsporet.

Når du vælger [ORIGINAL], vælges det prioriterede sprog på disken.

[SUBTITLE]

DVD-V

Skifter sprog på undertekster på DVD'en.

Når du vælger [AUDIO FOLLOW], ændres sproget for underteksterne, så det passer til det sprog, som du valgte for lydsporet.

Bemærk

Hvis du vælger [OTHERS $\rightarrow$] i [MENU], [AUDIO] og [SUBTITLE], skal du indtaste en sprogkode fra "Liste over sprogkoder" (side 83) ved brug af nummernapperne.



Indstilling af TV-skærmen – [VIDEO SETUP]

[TV TYPE]

DVD-V

[16:9]: Vælg dette, når du tilslutter et widescreen-TV eller et TV med widescreen-funktion.



[4:3 LETTER BOX]: Vælger dette, når du tilslutter et TV med 4:3-skærm, der ikke har widescreen-funktion. Dette indstilling viser et bredt billede med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.



[4:3 PAN SCAN]: Vælger dette, når du tilslutter et TV med 4:3-skærm, der ikke har widescreen-funktion. Denne indstilling viser et billede i fuld højde på hele skærmen med beskårne sider.



[4:3 OUTPUT]

DVD-V

[FULL]: Vælger dette, når du tilslutter et TV med widescreen-funktion. Viser et 4:3-billede i formatet 16:9 på et widescreen-TV.

[NORMAL]: Ændrer billedets størrelse, så det passer til skærmens størrelse med det oprindelige billedformat. Dette indstilling viser sorte bjælker i venstre og højre side, hvis du får vist et 4:3-skærbillede.



[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]

(Bortset fra latinamerikanske, europæiske og russiske modeller)

VIDEO CD

Vælger farvesystemet (PAL eller NTSC).

[AUTO]: Udsender videosignalet i henhold til diskens farvesystem. Vælg denne indstilling, hvis dit TV bruger et DUAL-system.

[PAL]: Ændrer videosignalet for en NTSC-disk og udsender det i PAL-systemet.

[NTSC]: Ændrer videosignalet for en PAL-disk og udsender det i NTSC-systemet.

Se "Ændring af farvesystemet" (side 23) for at få flere oplysninger.

[BLACK LEVEL]

(Kun latinamerikanske modeller)

Vælger det sorte niveau (opsætningsniveau) for de videosignaler, der udsendes fra VIDEO OUT-stikket.

[ON]: Angiver niveauet for sort for udgangssignalet til standardniveau.

[OFF]: Nedsætter standardniveauet for sort. Brug dette, når billedet bliver for hvidt.

[PAUSE MODE]**DVD-V**

[AUTO]: Billedet, herunder motiver i dynamisk bevægelse, vises uden flimren. Vælg normalt denne indstilling.

[FRAME]: Billedet, herunder statiske motiver, der ikke bevæger sig dynamisk, vises i høj opløsning.



Angivelse af lydindstillinger – [AUDIO SETUP]

[AUDIO DRC]**(Dynamic Range Compression)****DVD-V**

Praktisk, hvis du ser film ved lav lydstyrke om natten.

[OFF]: Det dynamiske område komprimeres ikke.

[STANDARD]: Det dynamiske område komprimeres som tilsigtet af optagelsesteknikeren.

[TRACK SELECTION]**DVD-V**

Giver prioritet til det lydspor, der indeholder flest kanaler, når du afspiller en DVD, hvor der er optaget flere lydformater (PCM, MPEG-lyd eller Dolby Digital).

[OFF]: Der gives ingen prioritet.

[AUTO]: Der gives prioritet.

[A/V SYNC]**DVD-V VIDEO CD DATA CD DATA DVD**

(kun videofiler)

[OFF]: Justeres ikke.

[ON]: Justerer forsinkelsen mellem billede og lyd, når lyden ikke synkroniseres med det viste billede.

[DOWNMIX]**DVD-V**

Vælger lydudgangssignalet til afspilning af en multikanalslyd.

[NORMAL]: Udsender multikanalslyd i et 2-kanals stereosignal.

[DOLBY SURROUND]: Udsender multikanalslyd i et 2-kanals surroundsignal.



Indstilling af systemet – [SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER]

Pauseskærmen hjælper med til at forhindre, at skærmenhedens beskadiges (ghostbilleder).

Tryk på $\triangleleft$ +/- for at afslutte pauseskærmen.

[ON]: Pauseskærmen vises, hvis systemet ikke bruges i ca. 15 minutter.

[OFF]: Deaktiverer funktionen. Pauseskærmen vises ikke.

[BACKGROUND]

Vælger den baggrundsfarve eller det billede, der skal vises på TV-skærmen.

[JACKET PICTURE]: Det stillbillede, der er optaget på disken, vises i baggrunden.

[GRAPHICS]: Der vises et billede, der er lagret på systemet, i baggrunden.

[BLUE]: Baggrundsfarven er blå.

[BLACK]: Baggrundsfarven er sort.

[PARENTAL CONTROL]

Angiver

afspilningsbegrænsningerne. Se "Begrænsning af afspilning af disken (Børnesikring)" (side 31) for at få flere oplysninger.

[MULTI-DISC RESUME]

DVD-V Video CD

[ON]: Gemmer genoptagelsespunktet i hukommelsen for op til 6 diske.

[OFF]: Afspilningen starter ved genoptagelsespunktet for den aktuelle disk i systemet.

[RESET]

Vender indstillingerne i opsætningsmenuen tilbage til standardindstillingerne. Se "Vende indstillingerne i opsætningsmenuen tilbage til standarden" (side 76) for at få flere oplysninger.



Indstilling af HDMI-indstillingerne – [HDMI SETUP]

[HDMI RESOLUTION]

Vælger TV-udgangsopløsningen, når TV'et er tilsluttet via HDMI-kabel.

[AUTO(1920×1080p)]: Udsender videosignaler i henhold til TV'ets opløsning.

[1920×1080i]/[1280×720p]/

[720×480p]^{*1}/[720×480/576p]^{*2}:

Udsender videosignaler i henhold til den valgte opløsningsindstilling.

^{*1} Kun for latinamerikanske modeller.

^{*2} For andre modeller.

[YCbCr/RGB(HDMI)]

[YCbCr]: Udsender YCbCr-videosignaler.

[RGB]: Udsender RGB-videosignaler.

[AUDIO(HDMI)]

[AUTO]: Udsender lydsignaler i originalt format fra HDMI OUT (TV)-stikket.

[PCM]: Udsender lineære 2-kanals PCM-signaler fra HDMI OUT (TV)-stikket.

[CONTROL FOR HDMI]

[ON]: Funktionen Control for HDMI er aktiveret. Enheder mellem system og TV, der er tilsluttet med et HDMI-kabel, kan betjene hinanden.

[OFF]: Slået fra.

[AUDIO RETURN CHANNEL]

Indstil denne funktion, når systemet er tilsluttet et TV's HDMI IN-kabel, der er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel. Denne funktion er kun tilgængelig, når du indstiller [CONTROL FOR HDMI] til [ON].

[ON]: Du kan lytte til TV-lyd fra systemets højttalere.

[OFF]: Slået fra.

[STANDBY LINKED TO TV]

Denne funktion er kun tilgængelig, når du indstiller [CONTROL FOR HDMI] til [ON].

[AUTO]: Systemet slukker automatisk, når du slukker TV'et, i følgende situationer.

— Når der indlæses en VCD eller en DVD i DVD/CD-funktionen

— Når der er indlæst en DATA-CD eller en DATA-DVD, og der vælges [VIDEO]-tilstand

— Når der er valgt USB-funktion og [VIDEO]-tilstand

— Når TV-funktionen er valgt

[ON]: Systemet slukker automatisk, når du slukker TV'et, uanset funktionen.

[OFF]: Systemet slukkes ikke, når du slukker TV'et.

USB-overførsel

Inden brug af USB-enheden

Oplysninger om kompatible USB-enheder finder du i "Websteder med oplysninger om kompatible enheder" (side 11).

(Du kan kun bruge dine Apple-enheder sammen med dette system via BLUETOOTH-tilslutning).

Overførsel af musik

Du kan overføre musik fra en disk (kun AUDIO CD eller MP3-disk) til en USB-enhed, der er tilsluttet  (USB)-porten.

Lydformatet af filer, der overføres af dette system, er MP3.

Bemærk

- Du må ikke fjerne USB-enheden under en overførsel eller en sletning. Det kan beskadige dataene på USB-enheden eller selve USB-enheden.
- MP3-filer overføres med samme bithastighed som de originale filer.
- Når du overfører fra en AUDIO CD, kan du vælge bithastigheden før overførslen.
- USB-overførsel og slettehandlinger må ikke udføres, når diskskuffen er åben.

Bemærkning om copyrightbeskyttet indhold

Brugen af overført musik er begrænset til eget brug. Anden brug af musikken kræver tilladelse fra copyrightindehaveren.

Vælge bithastighed

Du kan vælge en højere bithastighed for at overføre musik i bedre kvalitet.

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
- 2 Tryk på / flere gange for at vælge "BIT RATE", og tryk derefter på .
- 3 Tryk på / flere gange for at vælge den ønskede bithastighed, og tryk derefter på .
 - "128 Kbps": kodede MP3-filer har mindre filstørrelse og lavere lyd kvalitet.
 - "256 Kbps": kodede MP3-filer har større filstørrelse, men højere lyd kvalitet.


Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen, skal du trykke på **OPTIONS**.

Overførsel af musik fra en disk

Du kan overføre musik til en USB-enhed, der er tilsluttet -porten på følgende måde:

- Synkroniseret overførsel: Overfør alle MP3-filer fra en disk til USB.
- REC1-overførsel: Overfør et enkelt nummer eller en MP3-fil under afspilning.

- 1** Tilslut, en USB-enhed, der kan overføres til, til  (USB)-porten.

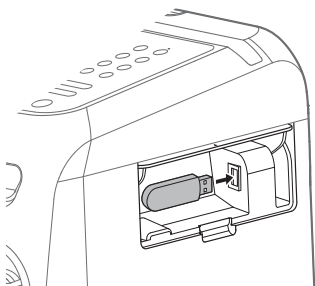

Bemærk

Du kan bruge en USB-adapter (medfølger ikke) til at tilslutte USB-enheden til enheden, hvis USB-enheden ikke kan sættes i  (USB)-porten.

- 2** Tryk på **FUNCTION +/-** flere gange for at vælge "DVD/CD", og indlæs en disk.

- 3** Klargør lydkilden.

Synkroniseret overførsel:

Hvis systemet starter afspilning automatisk, skal du trykke på  to gange for at stoppe afspilningen fuldstændigt.

Tryk på **PLAY MODE** flere gange, mens afspilningen er stoppet, for at vælge den ønskede afspilningstilstand.

Bemærk

Hvis du starter overførsel i Vilkårlig afspilning eller Gentaget afspilning, ændres afspilningstilstanden automatisk til Normal afspilningstilstand.

REC1-overførsel:

Vælg det nummer eller den MP3-fil, du vil overføre, og start derefter afspilning.

- 4** Tryk på **REC TO USB**.

Der vises "PUSH CURRENT" på skærmen.

- 5** Tryk på .

Overførslen starter, og der vises "DO NOT REMOVE" på skærmen. Du må ikke fjerne USB-enheden, før overførslen er fuldført.

Når overførslen er færdig, reagerer systemet på følgende måde:

Synkroniseret overførsel:

Når overførslen er færdig, stopper disken automatisk.

REC1-overførsel:

Overførslen udføres automatisk, men disken fortsætter med at afspille næste musiknummer eller fil.

Stoppe overførsel

Tryk på .

Bemærkninger om overførsel

- Du kan ikke overføre MP3-filer på en UDF-formateret (Universal Disk Format) disk til USB-enheden.
- Under overførsel udsendes der ingen lyd.
- CD-TEXT-oplysninger overføres ikke til de oprettede MP3-filer.
- Overførslen stopper automatisk i følgende situationer:
 - Når USB-enheden løber tør for plads under overførslen.
 - Når antallet af lydfiler eller mapper på USB-enheden overskrider grænsen for det antal, som systemet kan genkende.
- Hvis en mappe eller fil, som du forsøger at overføre, allerede findes på USB-enheden under det samme navn, føjes der et nummer til navnet, uden at den originale mappe eller fil overskrives.

- Du kan ikke udføre følgende handlinger under overførsel:
 - Skubbe disken ud.
 - Vælge et andet nummer eller en anden fil.
 - Holde pause eller finde et punkt i nummeret eller filen.
 - Skifte funktion.
- Ved overførsel af musik til en WALKMAN® ved brug af "Media Manager for WALKMAN" skal du sørge for at overføre i MP3-format.
- Hvis du tilslutter en WALKMAN® til systemet, skal du sørge for at foretage tilslutningen, når meddelelsen "Creating Library" eller "Creating Database" er forsvundet fra din WALKMAN®.

Regler for mappe- og fildannelse

Maksimalt antal af MP3-filer, der kan oprettes

- 298 mapper
- 650 filer i en mappe
- 650 filer i en REC1-CD- eller REC1-MP3-mappe.

Disse tal varierer, afhængigt af fil- og mappekonfigurationen.

Når der overføres til en USB-enhed, oprettes en mappe ved navn "MUSIC" direkte under "ROOT". Mapper og filer oprettes i mappen "MUSIC" i henhold til overførselsmetoden og kilden, som følger:

Synkroniseret overførsel

- **Ved overførsel af CD-DA-numre fra en AUDIO CD**
Mappenavn: "CDDA0001"*
Filnavn: "TRACK001"*

■ Ved overførsel af MP3-filer fra en disk

Mappenavn: Samme som kilden
Filnavn: Samme som kilden

REC1-overførsel

■ Ved overførsel af et CD-DA-nummer fra en AUDIO CD

Mappenavn: "REC1-CD"
Filnavn: "TRACK001"*

■ Ved overførsel af en MP3-fil fra en disk

Mappenavn: "REC1-MP3"
Filnavn: Samme som kilden

* Mappe- og filnumre bliver tildelt i numerisk rækkefølge derefter.

Sletning af lydfiler eller -mapper på USB-enheden

- 1 Tryk på FUNCTION +/- flere gange for at vælge "USB".**
Du kan også trykke på PLAYBACK og derefter på USB på enheden.
- 2 Tryk på MEDIA MODE flere gange for at vælge [MUSIC].**
- 3 Tryk på OPTIONS, når afspilningen er stoppet.**
- 4 Tryk på +/- flere gange for at vælge "ERASE", og tryk derefter på .**
Mappelisten vises på TV-skærmen.
- 5 Tryk på +/- flere gange for at vælge en mappe, og tryk derefter på .**
Fillisten vises på TV-skærmen.

6 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge den lydfil, du vil slette, og tryk derefter på $\boxed{+}$.

Hvis du vil slette alle lydfiler i mappen, skal du vælge [ALL TRACKS] på listen.

Der vises "FOLDER ERASE" eller "TRACK ERASE" og "PUSH ENTER" på skærmen.

Tryk på $\blacksquare$ for at annullere slettehandlingen.

7 Tryk på $\boxed{+}$.

Der vises "COMPLETE" på skærmen.

Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen, skal du trykke på $\blacksquare$.

Bemærk

- Du kan kun slette filer i MP3-/WMA-/AAC-/WAV-format.
- En mappe, der indeholder filer eller undermapper, der ikke har lydfiler i formatet MP3/WMA/AAC/WAV kan ikke slettes.
- Sletning er forbudt, når diskskuffen er åbnet.

Tuner

Lytte til radioen

1 Tryk på FUNCTION +/- flere gange for at vælge "TUNER FM".

Du kan også trykke på PLAYBACK og derefter på FM på enheden.

2 Stil ind på en station.

Automatisk søgning:

Hold TUNING+/- nede, indtil frekvenserne begynder at skifte på skærmen.

Søgningen stopper automatisk, når der er stille ind på en station. "ST" (kun for -stereoprogrammer) lyser på skærmen.

Hvis søgningen ikke stopper, skal du trykke på $\blacksquare$ for at stoppe søgningen. Foretag derefter manuel indstilling (nedenfor).

Manuel indstilling:

Tryk på TUNING+/- flere gange for at stille ind på den ønskede station.

Bemærk

Når du stiller ind på en FM-station med RDS-tjenester, sendes der oplysninger om tjenestenavnet eller stationens navn sammen med udsendelsen. Du kan kontrollere RDS-oplysningerne ved at trykke på DISPLAY flere gange.

Tip

Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du trykke på FM MODE flere gange, indtil "ST" forsvinder fra skærmen. Du vil miste stereoeffekten, men modtagelsen forbedres.

Forudindstilling af radiostationer

Du kan gemme op til 20 FM-stationer som dine foretrukne stationer.

1 Stil ind på den ønskede station.

2 Tryk på DVD/TUNER MENU.

3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge nummeret på en fast station, og tryk derefter på .

Der vises "COMPLETE" på skærmen, og stationen er lagret.

Hvis en anden station allerede er tildelt det valgte forudindstillede nummer, udskiftes denne station med den nye station.

Lytte til en fast station

Tryk på PRESET+/- flere gange for at vælge nummeret på en ønsket fast station.

BLUETOOTH

Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

BLUETOOTH er en kortrækkende, trådløs teknologi, der aktiverer trådløs datakommunikation mellem digitale enheder.

Understøttet BLUETOOTH-version, -profiler og -codecs
Se "BLUETOOTH-afsnit" (side 81) for at få flere oplysninger.

Kompatible BLUETOOTH-enheder

Se "Websteder med oplysninger om kompatible enheder" (side 11) for at få flere oplysninger.

Om BLUETOOTH-indikatoren

BLUETOOTH-indikatoren på enheden lyser eller blinker blåt for at vise BLUETOOTH-statussen.

Systemstatus	Indikatorstatus
BLUETOOTH-standby	Blinker langsomt
BLUETOOTH-tilknytning	Blinker hurtigt
BLUETOOTH-tilslutning er etableret	Lyser

Tilknytning af dette system med en BLUETOOTH-enhed

Tilknytning er en procedure, hvor BLUETOOTH-enheder registrerer hinanden i forvejen. Når tilknytningen er gennemført, er det ikke nødvendigt at udføre den igen. Hvis din enhed er en NFC-kompatibel smartphone, er den manuelle tilknytningsproces ikke nødvendig. (Se "One Touch BLUETOOTH-tilslutning med NFC" (side 43)).

1 Placer BLUETOOTH-enheden inden for 1 meter fra enheden.

2 Tryk på BLUETOOTH på enheden for at vælge BLUETOOTH-funktionen.

Der vises "BT AUDIO" på skærmen.

Tip

- Hvis der ikke er nogen tilknytning-soplysninger i systemet, f.eks. når du bruger BLUETOOTH-funktionen første gang efter købet, blinker "PAIRING"-indikatoren på skærmen, og systemet skifter automatisk til tilknytningstilstand. Fortsæt til trin 4.
- Hvis systemet er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed, skal du trykke på BLUETOOTH på enheden for at afbryde tilslutningen til BLUETOOTH-enheden.

3 Tryk på og hold – PAIRING på enheden nede i mindst 2 sekunder.

"PAIRING" blinker på skærmen.

4 Udfør tilknytningsproceduren på BLUETOOTH-enheden.

Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til BLUETOOTH-enheden.

5 Vælg "MHC-V77DW" på skærmen på BLUETOOTH-enheden.

Udfør dette trin inden for 5 minutter, eller annulleres tilknytning. I så fald skal du gentage fra trin 3.

Bemærk

Hvis der kræves en adgangskode på BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste "0000". "Adgangskoden" kan være betegnet som "Passcode", "PIN code", "PIN number" eller "Password".

6 Opret tilslutning til BLUETOOTH-enheden.

Når tilknytningen er gennemført, og BLUETOOTH-tilslutningen er etableret, vises BLUETOOTH-enhedsnavnet på skærmen.

Afhængigt af typen af BLUETOOTH-enhed kan tilslutning starte automatisk, når tilknytningen er gennemført.

Du kan kontrollere BLUETOOTH-enhedens adresse ved at trykke på DISPLAY flere gange.

Bemærk

- Du kan tilknytte op til 9 BLUETOOTH-enheder. Hvis der tilknyttes en 10. BLUETOOTH-enhed, bliver den ældste tilsluttede enhed slettet.
- Hvis du vil tilknytte endnu en BLUETOOTH-enhed, skal du gentage trin 1 til 6.

Annulere tilknytningshandlingen

Tryk på, og hold – PAIRING nede på enheden i mindst 2 sekunder, indtil der vises "BT AUDIO" på skærmen.

Lytte til musik på en BLUETOOTH-enhed

Du kan betjene en BLUETOOTH-enhed ved at forbinde systemet og en BLUETOOTH-enhed ved hjælp af AVRCP.

Kontroller følgende, før du starter musikafspilning:

- BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden er aktiveret.
- Tilknytningen er gennemført (side 42).

Når systemet og BLUETOOTH-enheden er forbundet, kan du styre afspilning ved at trykke på ►, II, ■, ◀◀/▶▶ og I◀◀/▶▶I.

1 Tryk på BLUETOOTH på enheden for at vælge BLUETOOTH-funktionen.

Der vises "BT AUDIO" på skærmen.

2 Udfør en BLUETOOTH-tilslutning til BLUETOOTH-enheden.

Tryk på BLUETOOTH på enheden for at oprette tilslutning til den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Udfør BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-enheden, hvis enheden ikke er tilsluttet.

Når tilslutningen er etableret, vises BLUETOOTH-enhedsnavnet på skærmen.

3 Tryk på ► for at starte afspilning.

Afhængig af Bluetooth-enheden

- skal du muligvis trykke på ► to gange.
- kan du muligvis starte afspilning af en lydkilde på BLUETOOTH-enheden.

4 Juster lydstyrken.

Juster først lydstyrken

på BLUETOOTH-enheden.

Hvis lydstyrken stadig er for lav, skal du justere lydstyrkeniveauet på systemet.

Bemærk

- Når systemet ikke er tilsluttet til en BLUETOOTH-enhed, opretter systemet automatisk tilslutning til den sidste tilsluttede BLUETOOTH-enhed, når du trykker på BLUETOOTH på enheden eller ►.
- Hvis du forsøger at tilslutte endnu en BLUETOOTH-enhed til systemet, afbrydes tilslutningen til den aktuelt tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Bruge Bevægelsesstyring under afspilning.

Se side 50.

Afslutte BLUETOOTH-tilslutningen

Tryk på BLUETOOTH på enheden.

Der vises "BT AUDIO" på skærmen.

Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan BLUETOOTH-tilslutningen afsluttes automatisk, når du stopper afspilning.

One Touch BLUETOOTH-tilslutning med NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der aktiverer kortrækkende, trådløs kommunikation mellem forskellige enheder, som smartphones og IC-tags. Når du berører systemet med en NFC-kompatibel smartphone, gør systemet automatisk følgende:

- tændes i Bluetooth-funktionen.
- gennemfører tilknytning og BLUETOOTH-tilslutning.


Kompatible smartphones

Smartphones med indbygget NFC-funktion (OS: Android 2.3.3 eller nyere, bortset fra Android 3.x)

Bemærk

- Systemet kan kun genkende og oprette tilslutning til én NFC-kompatibel smartphone ad gangen. Hvis du prøver at tilslutte endnu en NFC-kompatibel smartphone til systemet, bliver den aktuelt tilsluttede NFC-kompatible smartphone afbrudt.
- Afhængigt af din NFC-kompatible smartphone skal du måske udføre følgende trin på din NFC-kompatible smartphone på forhånd.
 - Aktiver NFC-funktionen.
Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til din NFC-kompatible smartphone.
 - Hvis din NFC-kompatible smartphone har en ældre OS-version end Android 4.1.x, skal du downloade og starte programmet "NFC Easy Connect". "NFC Easy Connect" er et gratis program til Android-smartphones, som kan hentes på Google Play. (Programmet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/områder).

1 Berør N-Mark på enheden med din smartphone, indtil din smartphone vibrerer.

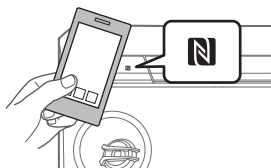

Fuldfør tilslutningen ved at følge vejledningen på smartphonen. Når BLUETOOTH-tilslutningen er etableret, vises BLUETOOTH-enhedsnavnet på skærmen.

2 Start afspilning af en lydkilde på din smartphone.

Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til BLUETOOTH-enheden.

Tip

Hvis tilknytning og BLUETOOTH-tilslutning mislykkes, kan du gøre følgende.

- Fjern etuiet fra din smartphone, hvis du bruger et kommercielt tilgængeligt smartphone-etui.
- Lad smartphonen berøre N-Mark på enheden igen.
- Start programmet "NFC Easy Connect" igen.

Afslutte BLUETOOTH-tilslutningen

Lad smartphonen berøre N-Mark på enheden igen.

Indstilling af BLUETOOTH-lydcodecs

Du kan aktivere AAC-, LDAC- eller SBC-codec fra BLUETOOTH-enheden. AAC/LDAC kan kun vælges, når BLUETOOTH-enheden understøtter AAC/LDAC.

1 Tryk på OPTIONS.

2 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge "BT STBY", og tryk derefter på $\boxed{+}$.

- 3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge indstillingen, og tryk derefter på $\boxed{+}$.**
- "AUTO": Aktiver modtagelse i AAC- eller LDAC-codecformat, afhængigt af BLUETOOTH-enhedens funktioner.
 - "SBC": Modtag i SBC-codecformat.
- Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen, skal du trykke på OPTIONS.

Bemærk

- Du kan lytte til lyd i høj kvalitet, hvis der er valgt AAC eller LDAC. Hvis du ikke kan lytte til AAC- eller LDAC-lyd fra din enhed, eller hvis lyden afbrydes, skal du vælge "SBC".
- Hvis du ændrer denne indstilling, mens systemet er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed, afbrydes forbindelsen til BLUETOOTH-enheden. Hvis du vil tilslutte BLUETOOTH-enheden, skal du udføre BLUETOOTH-tilslutningen igen.

Tip

LDAC er en lydkodningsteknologi, der er udviklet af Sony, og som gør det muligt at transmittre lydindhold med høj opløsning (Hi-Res), selv over en BLUETOOTH-tilslutning. I modsætning til andre BLUETOOTH-kompatible kodningsteknologier, f.eks. SBC, fungerer den uden nogen nedkonvertering af Hi-Res-lydindholdet^{*1} og giver mulighed for at transmittre ca. tre gange flere data^{*2} end andre teknologier over et trådløst BLUETOOTH-netværk i en enestående lydkvalitet, som opnås ved brug af effektiv kodning og optimeret pakning.

^{*1} Bortset fra DSD-formatindhold.

^{*2} I sammenligning med SBC (Subband Coding), når der er valgt en bithastighed på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz)

Netværk

Valg af metode for netværkstilslutning

Hvis du tilslutter dette system til et netværk, kan du anvende systemet på forskellige måder. Afhængigt af dit netværksmiljø er opsætningsmetoderne forskellige. Vælg den relevante tilslutningsmetode for dit netværksmiljø nedenfor.

Bemærk

- Tilslutning til et Wi-Fi-netværk og et kabelforbundet netværk samtidigt er ikke muligt. Når du opretter tilslutning til et Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at koble LAN-kablet fra enheden.
- Afhængig af funktionen skal systemet muligvis opdateres.

Tip

Til indstilling af den faste IP-adresse skal du bruge skærmen i trin 6 af "Tilslutning til en computer" (side 46).

Metode til brug af en smartphone/iPhone

Installation af programmet "SongPal" på din smartphone/iPhone er påkrævet. Før du opretter tilslutning, skal du sørge for at aktivere BLUETOOTH-funktionen på din smartphone/iPhone og derefter betjene "SongPal"-programmet til at tilslutte din smartphone eller din iPhone til dette system via BLUETOOTH. Yderligere oplysninger finder du i Wi-Fi-startvejledningen (særskilt dokument).

Metode til brug af en trådløs router med en WPS-knap (AOSS)

Tryk på og hold **WPS** på enheden nede, og tryk derefter på knappen **Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)** på den trådløse router. Yderligere oplysninger finder du i Wi-Fi-startvejledningen (særskilt dokument).

Metode til brug af computer

Se "Tilslutning til en computer" (side 46).

Metode til brug af kabelforbundet netværk

Yderligere oplysninger finder du i hjælpevejledningen.
http://rd1.sony.net/help/has/mhc-v77dw/h_zz/



Tilslutning til en computer

Hvis din trådløse router ikke har en WPS-knap (AOSS), kan du konfigurere Wi-Fi-indstillinger ved at tilslutte enheden til din computer med et LAN-kabel (medfølger ikke).

Tip

Når du opsætter et Wi-Fi-netværk, blive du måske bedt om at angive SSID'et (navn på Wi-Fi-netværk) og sikkerhedsnøglen (WEP- eller WPA-nøgle). Sikkerhedsnøglen (eller netværksnøglen) bruger kryptering til at begrænse, hvilke enheder der kan kommunikeres med. Den bruges til at levere højere sikkerhed for enheder, der kommunikerer med en trådløs router/et trådløst adgangspunkt.


1 Skriv SSID'et og adgangskoden til din router ned.

Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til routeren.

SSID (Wi-Fi-netværksnavn):

Adgangskode (sikkerhedsnøgle):

2 Tilslut enheden direkte til computeren med et LAN-kabel (medfølger ikke).

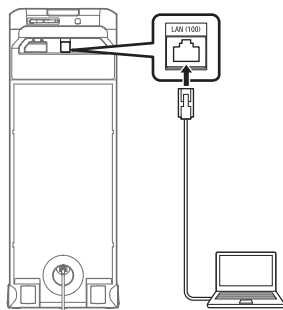


3 Tryk på for at tænde systemet.

Vent, indtil  lyser på skærmen. Det tager ca. 2 minutter (i nogle tilfælde 4 eller 5 minutter).

4 Åbn skærmen [Sony Network Device Settings].

PC

Start browseren, og angiv følgende URL i browserens adresselinje.
http://169.254.1.1

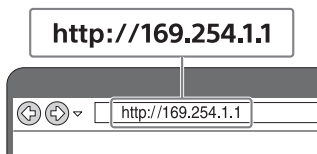


Ovenstående skal kun bruges, når PC'en og enheden er forbundet med et LAN-kabel.

Mac


Start Safari, og vælg [Bonjour] under ([Bookmarks]), og vælg derefter [MHC-V77DW].

5 Vælg [Network Settings] i menuen

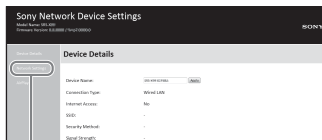

Netværksindstillinger

6 Vælg SSID'et for din trådløse router, og angiv adgangskoden.

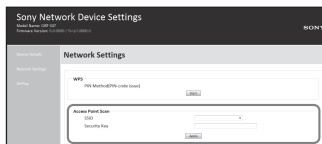

SSID

Se den nedskrevne adgangskode i trin 1.

7 Vælg [Apply].

8 Når du bliver bedt om det, skal du frakoble LAN-kablet fra enheden.

Når LAN-kablet er frakoblet fra enheden, slukkes på skærmen. Når Wi-Fi-tilslutningen er oprettet, lyser på skærmen.


Det kan tage mere end 2 minutter, før dette sker.

Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du lytter til musik med dette system, henvises du til Wi-Fi-startvejledningen (særskilt dokument).

Bemærk

Denne procedure skal udføres inden for 10 minutter. Hvis den ikke er det, skal du nulstille systemet (side 75).

Lytte til den samme musik fra flere højttalere (SongPal Link-funktion)

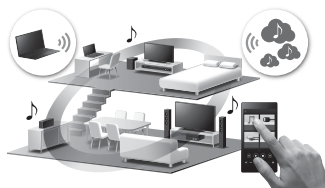

Du kan afspille din foretrukne musik fra dine PC'er eller mobiltelefoner samt fra streamingtjenester med ultimativ lyd kvalitet i alle lokaler via Wi-Fi.

1 Installer "SongPal"-programmet på din smartphone/iPhone.

2 Tilslut systemet og din smartphone/iPhone til dit Wi-Fi-netværk.

Tilslut systemet og din smartphone/iPhone til samme SSID (netværk) som din router.

3 Når der tilsluttes flere enheder, kan du tilslutte de kompatible multi room-enheder til Wi-Fi-netværket.

Du henvises til hjælpevejledningen, hvis du ønsker detaljer om betjeningen.

http://rd1.sony.net/help/has/mhc-v77dw/h_zz/



Lytte til en internetmusiktjeneste (Google Cast)

Google Cast gør det muligt at vælge musikindhold fra den Google Cast™-aktiverede app og afspille det på systemet. Google Cast kræver, at den indledende opsætning sker ved brug af SongPal.

1 Installer "SongPal"-programmet på din smartphone/iPhone.

2 Tilslut systemet og din smartphone/iPhone til dit Wi-Fi-netværk.

Tilslut systemet og din smartphone/iPhone til samme SSID (netværk) som din router.

3 Start "SongPal", og download en Google Cast-aktiveret app.

① Start "SongPal", og tryk derefter på [MHC-V77DW] → [Settings] → [Google Cast] → [Learn how to cast].

② Se i instruktionerne, og find og installer en Google Cast-aktiveret app på din smartphone/iPhone.

4 Start den Google Cast-aktiverede app, og tryk derefter på knappen Cast (📶) for at vælge "MHC-V77DW".



5 Vælg den musik, du vil lytte til på den Google Cast-aktiverede app.

Musikken afspilles på systemet.

Du henvises til hjælpevejledningen, hvis du ønsker detaljer om betjeningen.

http://rd1.sony.net/help/has/mhc-v77dw/h_zz/



Lytte til en internetmusiktjeneste (Spotify)

"Spotify" giver dig øjeblikkelig adgang til millioner af sange. Med "Spotify Connect"-funktionen kan du vælge musik i Spotify-appen, og streame det på systemet. Hvis du vil bruge "Spotify Connect"-funktionen, skal du have en Premium-konto. Få flere oplysninger ved at besøge www.spotify.com/connect

1 Tilslut systemet og din smartphone/iPhone til dit Wi-Fi-netværk.


Tilslut systemet og din smartphone/iPhone til samme SSID (netværk) som din router.

2 Download Spotify-appen til din smartphone/iPhone fra Google Play eller App Store.

3 Start Spotify-appen, og log på en Spotify Premium-konto.

4 Vælg, og start afspilning af musik.

5 Tryk på tilslutningsikonet (🔊), og vælg systemet som lydudgangsenhed.

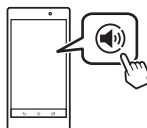

Bemærk

Afhængigt af land eller område kan musiktjenester og deres tilgængelighedsperioder være forskellige.


Tip

Når "Spotify Connect" er aktiveret, lyser tilslutningsikonet (🔊).

Bevægelsesstyring

Opleve Bevægelsesstyring

Du kan styre betjening for PLAYBACK-, DJ-, SAMPLER- og KARAOKE-tilstand ved at stryge din hånd hen over GESTURE CONTROL-sensoren på enheden.

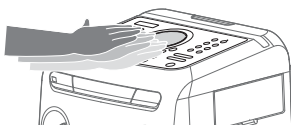

Bemærk

Undlad at trykke på eller berøre GESTURE CONTROL-sensoren, når du udfører strøgbevægelsen.

Stryg din hånd over GESTURE CONTROL-sensoren i 6 retninger på følgende måde.

Strøgbevægelse Stryg i denne retning

Højre mod venstre	←
-------------------	---

Venstre mod højre	→
-------------------	---

Bund til top	↑
--------------	---

Top til bund	↓
--------------	---

Med uret	↻
----------	---

Mod uret	↻
----------	---

Aktivere Bevægelsesstyring

Tryk på GESTURE ON/OFF, og tryk derefter på den ønskede tilstand (PLAYBACK, DJ, SAMPLER, KARAOKE). GESTURE CONTROL lyser.

Deaktivere Bevægelsesstyring

Tryk på GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL-lysene slukker.

Brug af Bevægelsesstyring under afspilning

Du kan bruge Bevægelsesstyring til at styre grundlæggende afspilning, når du afspiller musik fra en disk, USB-enhed eller BLUETOOTH-enhed. Brug knapperne og GESTURE CONTROL på berøringspanelet på enheden til at udføre denne handling.

1 Tryk på GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL lyser.

2 Tryk på PLAYBACK.
PLAYBACK-tilstand aktiveres.

3 Tryk på DVD/CD, USB, FM, AUDIO IN eller TV for at vælge den ønskede funktion.

4 Stryg din hånd hen over GESTURE CONTROL-sensoren.

Hvis du vil gøre følgende	Stryg i denne retning
Gå tilbage	←
Gå fremad	→
Afspille	↑
Stoppe	↓
Skrue op for lydstyrken	↻
Skrue ned for lydstyrken	↻

Oprettelse af en partyatmosfære (DJ-effekt)

Brug knapperne og GESTURE CONTROL på berøringspanelet på enheden til at udføre denne handling.

1 Tryk på GESTURE ON/OFF.

GESTURE CONTROL lyser.

2 Tryk på DJ eller SAMPLER.

DJ- eller SAMPLER-tilstanden aktiveres.

3 Stryg din hånd hen over GESTURE CONTROL-sensoren. For DJ-tilstand:

Hvis du vil gøre følgende	Stryg i denne retning
Vælge FLANGER* ¹	←
Vælge ISOLATOR* ²	→
Vælge WAH* ³	↑
Vælge PAN* ⁴	↓
Forøge niveauet af den valgte effekt	↻
Reducere niveauet af den valgte effekt	↻

*¹ Opretter en dyb flangereffekt, der minder om drønet fra et jettfly.

*² Isolerer et specifikt frekvensbånd ved at justere de andre frekvensbånd. Hvis du f.eks. ønsker at fokusere på sangstemmer.

*³ Opret en specialeffekt af "Wah-wah"-lyd ved at flytte frekvensen for et filter op og ned automatisk.

*⁴ Opret en fornemmelse af, at lyden flytter rundt mellem højttalernes venstre og højre kanaler.

For SAMPLER-tilstand:

Hvis du vil gøre følgende	Stryg i denne retning
Udsende "Come On!"	←
Udsende "Let's Go!"	→
Udsende Reggae Horn-lydeffekt	↑
Udsende Phaser-lydeffekt	↓
Udsende Scratch-lydeffekt	↻
Udsende Audience-lydeffekt	↻

Hvis du vil udsende SAMPLER-tilstandslydeffekt

Tryk på SAMPLER, og tryk derefter på en af de direkte funktionsknapper (DVD/CD, USB, FM, AUDIO IN, TV) for at udsende den ønskede lydeffekt.

Slukke for DJ-tilstanden

Stryg din hånd hen over GESTURE CONTROL-sensoren i samme retning som i trin 3 ovenfor.

Bemærk

- DJ-effekten deaktiveres automatisk, når du:
 - slukker for systemet
 - skifter funktion
 - ændrer lydfelt
- Hvis du aktiverer DJ-effekten under overførsel, overføres lydeffekten ikke til USB-enheden.

Brug af Bevægelsesstyring under Karaoke- funktion

Brug knapperne og GESTURE CONTROL på berøringspanelet på enheden til at udføre denne handling.

1 Tryk på GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL lyser.

2 Tryk på KARAOKE.
KARAOKE-tilstanden aktiveres.

**3 Stryg din hånd hen over
GESTURE CONTROL-sensoren.**

Hvis du vil gøre følgende	Stryg i denne retning
Reducere tonehøjden på musik (b)	←
Forøge tonehøjden på musik (#)	→
Forøge mikrofon-lydstyrken	↑
Reducere mikrofon-lydstyrken	↓
Udsende lydeffekt af håndklap	↺
Udsende hujende lydeffekt	↻

Lydjustering

Justering af lyden

Hvis du vil gøre følgende	Handling
Forstærke baslyden og skabe en kraftigere lyd (MEGA BASS)	Tryk på MEGA BASS flere gange for at vælge "BASS ON". Annuller ved at trykke på MEGA BASS flere gange for at vælge "BASS OFF".
Gengive lydeffekten af en festsal (Fiesta)	Tryk på FIESTA på enheden. FIESTA-indikatoren lyser. Annuller ved at trykke på SOUND FIELD flere gange for at vælge "FLAT".
Gengive lydeffekten af en koncertsal (Digital Music Arena)	Tryk på MUSIC ARENA for at vælge "ON". Annuller ved at trykke på MUSIK ARENA igen.
Vælge en forudindstillet lydeffekt (Preset sound effect)	Tryk på SOUND FIELD flere gange for at vælge den ønskede lydeffekt. Annuller ved at trykke på SOUND FIELD flere gange for at vælge "FLAT".

Valg af Virtual Football-tilstanden

Du kan opleve fornemmelsen af at være til stede på et stadion, når du ser en fodboldkamp.

Du kan kun vælge Virtual Football-tilstand under AUDIO IN- og TV-funktionerne.

Tryk på SOUND FIELD flere gange, mens du ser en fodboldkamp.

- ON NARRATION: Du kan få en intens følelse af at være på et fodboldstadion via kraftig råben fra tilskuerne.
- OFF NARRATION: Du kan opleve en endnu mere intens følelse af at være på et fodboldstadion ved at nedsætte lydstyrken på kommentatoren udover at forbedre lyden fra tilskuerne.

Annullere Virtual Football-tilstand

Tryk på SOUND FIELD flere gange for at vælge "FLAT".

Bemærk

- Vi anbefaler, at du vælger Virtual Football-tilstand, når du ser en fodboldkamp i fjernsynet.
- Hvis du hører unaturlige lyde i indholdet, når der er valgt "OFF NARRATION", anbefales "ON NARRATION".
- Denne funktion understøtter ikke monolyd.

Oprettelse af din egen lydeffekt

Du kan hæve eller sænke niveauerne for specifikke frekvensbånd og derefter gemme indstillingen i hukommelsen som "CUSTOM EQ".

1 Tryk på OPTIONS.

2 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge "CUSTOM EQ", og tryk derefter på .

3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at justere equalizerniveauet, og tryk derefter på .

4 Gentag trin 3 for at justere niveauet for andre frekvensbånd og surroundeffekt.

Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen, skal du trykke på OPTIONS.

Vælg en tilpasset equalizerindstilling

Tryk på MUSIC flere gange for at vælge "CUSTOM EQ".

Andre betjeningsmuligheder

Styring af systemet ved brug af en smartphone eller tablet (SongPal)

"SongPal" er en dedikeret app til styring af "SongPal"-kompatible lydenheder, der er produceret af Sony, ved brug af en smartphone eller en tablet. Søg efter "SongPal" på Google Play eller i App Store, og download det med din smartphone eller din tablet.

Med "SongPal" kan du:

- ændre funktionen af systemet, styre afspilningen af disk/USB-enheden og stille ind på en FM-station.
- søge efter musikindhold på disk/USB-enhed.
- se oplysninger på disk/USB, f.eks. afspilning af tid og titel.
- justere lydstyrken og ændre lydindstilling.

1 Søg efter "SongPal", eller scan den todimensionelle kode nedenfor.



2 Download "SongPal"-appen på fjernenheden.

3 Tilslut systemet, og enheden med BLUETOOTH-tilslutning (side 41) eller netværkstilslutning (side 45).

Tip

Hvis du tilslutter systemet og fjernenheden med netværkstilslutning, skal du tilslutte enheden med Wi-Fi til det samme netværk, som det systemet er på.

4 Start "SongPal", og følg vejledningen på skærmen.

Bemærk


- Vi anbefaler, at du bruger den seneste "SongPal"-version.
- Hvis "SongPal"-programmet ikke fungerer korrekt, skal du trykke på BLUETOOTH på enheden for at afslutte BLUETOOTH-tilslutningen og derefter udføre BLUETOOTH-tilslutningen igen, så BLUETOOTH-tilslutningen fungerer normalt.
- Specifikationer og skærmdesign for "SongPal" kan ændres uden varsel.



Vilde fester med "Fiestable"-appen

Du kan styre partyfunktionerne i Sonys Home Audio System via en intuitiv og smart brugergrænseflade med "Fiestable"-appen. Med "Fiestable" har du mulighed for at styre funktioner som f.eks. DJ-effekt, belysning og karaoke. Selvom "Fiestable" er installeret, vises "Fiestable"-ikonet ikke på startskærmen på den eksterne enhed. Det er integreret i "SongPal"-appen som et plug-in.

- 1 Søg efter, og download "SongPal"-appen på din eksterne enhed (side 54).
- 2 Søg efter, og download "Fiestable"-appen fra Google Play eller App Store ved brug af din eksterne enhed.
- 3 Tilslut systemet med den eksterne enhed via Bluetooth-tilslutning.
- 4 Start "SongPal", og tryk på "Fiestable"-ikonet i øverste venstre hjørne.

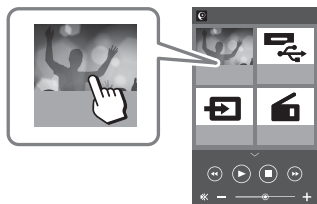

Brug af funktionen Control for HDMI

Ved at bruge funktionen Control for HDMI og tilslutte et TV, der er kompatibelt med funktionen Control for HDMI* via et High Speed HDMI-kabel med Ethernet, kan du nemt betjene enheden med en TV-fjernbetjening.

Følgende funktioner kan bruges med Control for HDMI-funktionen.

- Funktionen System Power Off
- Funktionen System Audio Control
- Audio Return Channel
- Funktionen One-Touch Play
- Remote Easy Control
- Language Follow

* Control for HDMI er en standard, der anvendes af CEC (Consumer Electronics Control) til at tillade HDMI-enheder (High-Definition Multimedia Interface) at styre hinanden.

Bemærk

Disse funktioner fungerer muligvis med andre enheder, end dem der er fremstillet af Sony, men der gives ingen garanti for det.

Klargøring af funktionen Control for HDMI

Tryk på DVD SETUP, og indstil derefter [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] på systemet til [ON] (side 36). Standardindstillingen er [ON]. Aktiver indstillingerne for Control for HDMI-funktionen for det TV, der er tilsluttet systemet.

Tip

Hvis du aktiverer funktionen Control for HDMI ("BRAVIA" Sync), når du bruger et TV, der er produceret af Sony, aktiveres funktionen Control for HDMI på systemet også automatisk. Når indstillingerne er angivet, vises der "COMPLETE" på skærmen.

Funktionen System Power Off

Når du slukker TV'et, slukkes systemet også automatisk. Tryk på DVD SETUP, og indstil derefter [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] på systemet til [ON] eller [AUTO] (side 36). Standardindstillingen er [AUTO].

Bemærk

Afhængigt af enhedens status slukkes den tilsluttede enhed muligvis ikke.

Funktionen System Audio Control

Hvis du tænder systemet, mens du ser TV, udsendes lyden fra TV'et gennem systemets højttalere. Lydstyrken på systemet kan justeres ved brug af fjernbetjeningen til TV'et.

Hvis TV-lyden blev udsendt gennem systemets højttalere, sidste gang du så TV, tændes systemet automatisk, når du tænder TV'et igen. Det er også muligt at bruge TV-menuen til betjening. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til TV'et.

Bemærk

- Afhængigt af TV'et vises systemets lydstyrkeniveau på TV-skærmen. Det kan være anderledes end lydstyrkeniveauet på skærmen.
- Afhængig af indstillingerne på TV'et er funktionen System Audio Control muligvis ikke tilgængelig. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til TV'et.

Audio Return Channel

Hvis systemet er tilsluttet et TV's HDMI IN-stik, der er kompatibelt med ARC (Audio Return Channel), kan du lytte til TV-lyd fra systemets højttalere uden at tilslutte et lydkabel.

Tryk på DVD SETUP på systemet, og indstil derefter [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] til [ON] (side 36). Standardindstillingen er [ON].

Bemærk

Hvis TV'et ikke er kompatibelt med ARC-funktionen (Audio Return Channel), skal der tilsluttes et lydkabel (medfølger ikke) (side 22).

Funktionen One-Touch Play

Når du afspiller videoindhold fra en disk eller en USB-enhed på systemet, tændes TV'et automatisk. Indgangen på TV'et skifter til den HDMI-indgang, som systemet er tilsluttet.

Bemærk

Afhængigt af TV'et afspilles begyndelsen af indholdet muligvis ikke korrekt.

Remote Easy Control

Du kan vælge systemet med SYNC MENU-knappen på TV-fjernbetjeningen og betjene systemet.

Denne funktion kan bruges, hvis TV'et understøtter linkmenuen. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til TV'et.

Bemærk

- Systemet vises som "Player" i TV'ets linkmenu.
- Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på alle TV'er.

Language Follow

Når du ændrer skærmsproget på TV'et, ændres systemets skærmsprog også.

Brug af Party Chain-funktionen

Du kan tilslutte flere lydsystemer i en kæde for at skabe et mere interessant partymiljø og for at frembringe højere lyd.

Et aktiveret system i kæden bliver "Party Host" og deler musikken. Andre systemer bliver "Party Guests" og afspiller den samme musik, som der afspilles på "Party Host".


Opsætning af Party Chain

Opsæt en Party Chain ved at forbinde alle systemer ved brug af lyd kabler (medfølger ikke).

Før tilslutning af kabler skal du sørge for at frakoble vekselstrømsledningen.

A Hvis alle systemer er udstyret med Party Chain-funktionen


Eksempel: Når du opretter tilslutning ved brug af systemet som det første system

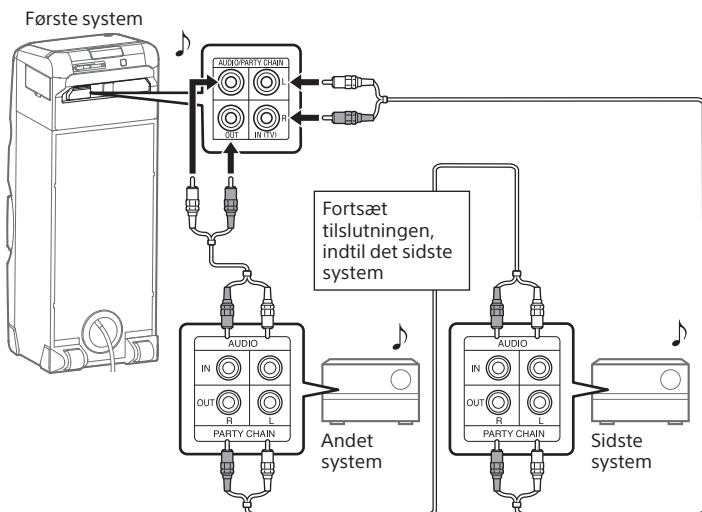

- Det sidste system skal tilsluttes det første system.
- Ethvert system kan blive en Party Host.
- Du kan skifte Party Host til et andet system i kæden. Se "Vælg en ny fra Party Host (når alle systemerne er udstyret med Party Chain-funktionen)" (side 59) for at få flere oplysninger.

B Hvis et af systemerne ikke er udstyret med Party Chain-funktionen

Eksempel: Når du opretter tilslutning ved brug af systemet som det første system

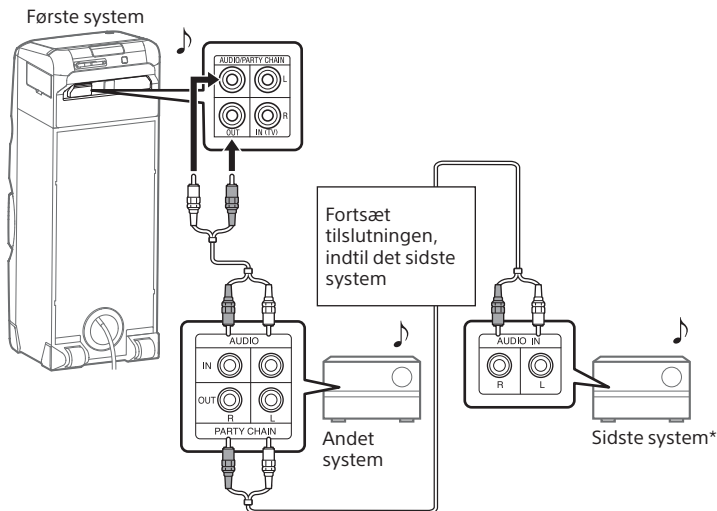

* Tilslut systemet, som ikke er udstyret med Party Chain-funktion, som det sidste system, ellers stopper kæden ved dette system. Sørg for at vælge Audio In-funktionen på det sidste system.

- Det sidste system er ikke tilsluttet det første system.
- Du skal vælge det første system som Party Host, så alle systemer afspiller den samme musik, når Party Chain-funktionen er aktiveret.

Opleve Party Chain

- 1 Sæt vekselstrømsledningen i, og tænd for alle systemer.
- 2 Juster lydstyrken på hvert system.
- 3 Aktiver Party Chain-funktionen på det system, der skal bruges som Party Host.

Eksempel: Når dette system bruges som Party Host

Tryk på FUNCTION flere gange på enheden for at vælge den ønskede funktion (bortset fra når AUDIO IN-funktionen bruges i tilslutning **A** (side 57)). Start afspilning af musikken, og tryk derefter på PARTY CHAIN på enheden.

Der vises "PARTY CHAIN" på skærmen. Party Host starter Party Chain, og andre systemer bliver automatisk Party Guests. Alle systemer afspiller den samme musik, som afspilles af Party Host.

Bemærk

- Afhængigt af det samlede antal systemer, som du har tilsluttet, kan det tage noget tid, før Party Guests begynder at afspille musikken.
- Ændring af lydstyrkeniveauet og lydeffekten på Party Host vil ikke påvirke outputtet på Party Guests.
- Når du bruger mikrofonen på Party Host, udsendes lyden ikke fra Party Guests.
- Når en af systemerne i kæden udfører USB-overførsel, skal du vente, til systemet fuldfører eller stopper overførslen, før du aktiverer Party Chain-funktionen.
- Hvis du ønsker oplysninger om betjening af andre systemer, kan du se i betjeningsvejledningerne til systemerne.

Vælg en ny fra Party Host (når alle systemerne er udstyret med Party Chain-funktionen)

Gentag trin 3 af "Opleve Party Chain" på det system, der skal bruges som en ny Party Host. Den aktuelle Party Host bliver automatisk Party Guest. Alle systemer afspiller den samme musik, som afspilles på den nye Party Host.

Bemærk

- Du kan kun vælge et andet system som Party Host, når Party Chain-funktionen på alle systemerne i kæden er blevet aktiveret.
- Hvis det valgte system ikke bliver en ny Party Host efter nogle få sekunder, skal du gentage trin 3 af "Opleve Party Chain".

Deaktivere Party Chain

Tryk på PARTY CHAIN på Party Host.

Bemærk

Hvis Party Chain-funktionen ikke deaktiveres efter nogle få sekunder, skal du trykke på PARTY CHAIN på Party Host igen.

Indstilling af Party Chain-lydtilstand

Du kan indstille lydtilstanden, når Party Chain-funktionen er aktiveret.

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
- 2 Tryk på **↑/↓** flere gange for at vælge "P. CHAIN MODE", og tryk derefter på .

- 3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge den ønskede tilstand, og tryk derefter på $\boxed{+}$.**
- "STEREO": udsender stereolyden.
 - "RIGHT CH": udsender monolyd fra den højre kanal.
 - "LEFT CH": udsender monolyd fra den venstre kanal.
- Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen, skal du trykke på OPTIONS.

Synge med: Karaoke

Forberedelse til karaoke

- 1 Tryk på MIC LEVEL – på enheden flere gange for at skru ned for mikrofonens lydstyrkeniveau.**
- 2 Tilslut en valgfri mikrofon til MIC1- eller MIC2-stikket på enheden.**

Tilslut endnu en mikrofon (ekstraudstyr), hvis I vil synge duet.
- 3 Start afspilning af musikken, og reguler mikrofonens lydstyrke. Tryk på MIC ECHO flere gange for at justere ekkoeffekten.**
- 4 Start med at synge med til musikken.**

Bruge Bevægelsesstyring under karaoke

Se side 52.

Bemærk

- Hvis der forekommer hylen:
- Flyt mikrofonen væk fra systemet.
 - Skift retning på mikrofonen.
 - sænk mikrofonens lydstyrkeniveau.
 - Tryk på $\triangleleft$ – for at skru ned for lydstyrkeniveauet, eller tryk på MIC ECHO flere gange for at justere ekkoniveauet.
 - Lyden fra mikrofonen vil ikke blive overført til USB-enheden under USB-overførslen.

Brug af Vocal Fader

Du kan skru ned for lyden af sangstemmer i stereokilden.

Tryk på KARAOKE, og tryk derefter på VOCAL FADER på enheden flere gange for at vælge "ON V.FADER". Hvis du vil annullere Vocal Fader-effekten, skal du trykke på VOCAL FADER flere gange for at vælge "OFF".

Ændring af tonearten (Styring af tonearten)

Tryk på KEY CONTROL $b/\#$ for at angive den ønskede toneart.

Valg af scoringtilstanden (Scoringtilstand)

Du kan kun bruge scoringsfunktionen, når mikrofonen er tilsluttet.
Din score beregnes på en skala fra 0 til 99 ved at sammenligne din stemme med musikilden.

- 1 Start afspilning af musikken.**
- 2 Tryk på SCORE, før du synger en sang.**

- 3** Efter at have sunget i mere end et minut skal du trykke på **SCORE** igen for at se din score.

Brug af Voice Changer

Du kan ændre din stemme, når du taler eller synger i mikrofon. Der er 7 forskellige mønstre.

Tryk på KARAOKE, og tryk derefter på VOICE CHANGER +/- på enheden flere gange for at ændre din stemmeeffekt.

Nyde musik med partybelysning og højttalerbelysning

- 1** Tryk på **PARTY LIGHT** flere gange for at vælge "**LED ON**".
- 2** Tryk på **LIGHT MODE** flere gange for at vælge "**SYNC ON**".

Slukke partybelysning og højttalerbelysning

Tryk på **PARTY LIGHT** flere gange for at vælge "**LED OFF**".

Bemærk

- Kig ikke direkte ind i den lydudsendende del, når partybelysning er aktiveret.
- Hvis belysningen blænder, kan du tænde for lokalets lys eller slukke belysningen.
- Du kan tænde eller slukke partybelysningen og højttalerbelysningen, når demonstrationen er aktiveret.

Brug af sleeptimeren

Systemet slukkes automatisk på det forudindstillede tidspunkt.

Tryk på SLEEP flere gange for at vælge det ønskede tidspunkt.

Hvis du vil annullere sleep-timer, skal du trykke på **SLEEP** flere gange for at vælge "**OFF**".

Tip

Tryk på **SLEEP** for at kontrollere den resterende tid, før systemet slukker.

Brug af ekstraudstyr

- 1** Tryk på $\triangleleft$ – flere gange, indtil der vises "**VOL MIN**" på skærmen.
- 2** Tilslut et ekstraudstyr (side 18).
- 3** Tryk på **FUNCTION +/-** flere gange for at vælge "**AUDIO IN**".
- 4** Start afspilning af det tilsluttede udstyr.
- 5** Tryk på $\triangleleft$ + flere gange for at regulere lydstyrken.

Bemærk

Systemet kan skifte til standbytilstand automatisk, hvis lydstyrken på det tilsluttede udstyr er for lav. Juster lydstyrkeniveauet på udstyret. Hvis du vil deaktivere den automatiske standbyfunktion, kan du se "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 62).

Deaktivering af enhedens berøringspanel (børnelås)

Du kan deaktivere knapperne (undtagen ) på berøringspanelet på enheden for at forhindre forkert betjening, f.eks. på grund af børns leg.

Tryk på og hold nede på enheden i mindst 5 sekunder.

Der vises "CHILD LOCK ON" på skærmen.

Du kan kun betjene systemet ved brug af knapperne på fjernbetjeningen.

Hvis du vil deaktivere børnelåsfunktionen, skal du trykke på og holde  på enheden nede i mindst 5 sekunder, indtil der vises "CHILD LOCK OFF" på skærmen.

Bemærk

- Børnelåsfunktionen slukkes automatisk, når du tager vekselstrømsledningen ud.
- Børnelåsfunktionen kan ikke aktiveres, når du åbner diskskuffen.

Deaktivering af berøringspanelet på enheden i kort tid (Party Lock)

Hvis du utilsigtet sprøjter væske på enhedens berøringspanel under en fest, kan du deaktivere knapperne (bortset fra ) på berøringspanelet på enheden i 30 sekunder og tørre væsken af med en klud.

Hold din hånd over GESTURE CONTROL-sensoren på enheden i mindst 5 sekunder.

Der vises "PARTY LOCK ON" på skærmen.

Hvis du vil deaktivere funktionen Party Lock, skal du holde din hånd over GESTURE CONTROL-sensoren på enheden i mindst 5 sekunder, indtil der vises "PARTY LOCK OFF" på skærmen.

Bemærk

- Den partylås, der anvendes, afbrydes automatisk efter 30 sekunder.
- Mens partylåsen anvendes, deaktiveres visningerne på berøringspanelet på enheden.

Indstilling af den automatiske standbyfunktion

Anlægget går automatisk i standbytilstand efter cirka 15 minutter uden betjening eller lydsignaloutput. Den automatiske standbyfunktion er som standard slået til.

1 Tryk på **OPTIONS**.

2 Tryk på / flere gange for at vælge "AutoSTBY", og tryk derefter på .

3 Tryk på / flere gange for at vælge "ON" eller "OFF", og tryk derefter på .

Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen, skal du trykke på **OPTIONS**.

Bemærk

- "AutoSTBY" blinker på skærmen i ca. 2 minutter, før systemet skifter til standbytilstand.
- Den automatiske standbyfunktion virker dog ikke i de følgende tilfælde:
 - under tunerfunktionen.
 - når sleep-timeren er aktiveret.
 - når der er tilsluttet en mikrofon.

Indstilling af BLUETOOTH-/netværks- standbytilstanden

BLUETOOTH-/netværksstandbytilstanden sætter systemet i stand til at tænde automatisk, når du opretter en BLUETOOTH-tilslutning, en Wi-Fi-tilslutning eller en kabelforbundet LAN-tilslutning.

- 1 Tryk på OPTIONS.**
- 2 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge "NW STBY", og tryk derefter på $\boxed{+}$.**
- 3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge indstillingen, og tryk derefter på $\boxed{+}$.**
 - "ON": Systemet tændes automatisk, selv når systemet er i standbytilstand.
 - "OFF": Deaktiverer denne funktion.

Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen, skal du trykke på OPTIONS.

Aktivering eller deaktivering af BLUETOOTH-/ Wi-Fi-signal

Du kan oprette tilslutning til systemet fra en linket netværksenhed eller en tilknyttet BLUETOOTH-enhed i alle funktioner, når systemets BLUETOOTH/Wi-Fi-signal er aktiveret. BLUETOOTH-/Wi-Fi-signalet er som standard tændt.

- 1 Tryk på OPTIONS.**
- 2 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge "RF", og tryk derefter på $\boxed{+}$.**
- 3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ flere gange for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på $\boxed{+}$.**
 - "RF ON": Wi-Fi-signal er aktiveret/BLUETOOTH-signal er aktiveret
 - "WIFI OFF": Wi-Fi-signal er deaktiveret/BLUETOOTH-signal er aktiveret
 - "RF OFF": Wi-Fi-signal er deaktiveret/BLUETOOTH-signal er deaktiveret

Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen, skal du trykke på OPTIONS.

Bemærk

- Du kan ikke udføre følgende, når BLUETOOTH/Wi-Fi-signalet er deaktiveret:
 - Tilknytning og/eller tilslutning med en BLUETOOTH-enhed
 - Brug af "SongPal"
 - Ændre BLUETOOTH-lydcodex
- Hvis du berører N-Mark på enheden med en NFC-kompatibel smartphone eller indstiller BLUETOOTH-/netværksstandbytilstand til aktiveret, aktiveres BLUETOOTH-/Wi-Fi-signalet automatisk.

Opdatering af softwaren

Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Du kan opdatere systemets forudinstallerede software på følgende 3 metoder:

Automatisk opdatering via internettet

Når systemet er tilsluttet internettet, opdateres softwaren automatisk, hvis der bliver fundet en ny opdateringsfil. Denne funktion kræver, at indstillingerne vælges via en smartphone/iPhone med "SongPal" installeret.

Start "SongPal" på din smartphone/iPhone, og vælg [Auto Update] (Opdater automatisk) i menuen [Settings] (Indstillinger).

Se i hjælpen til SongPal for at få flere oplysninger.

<http://info.songpal.sony.net/help/>

Tip

Automatisk opdatering starter opdatering af softwaren efter download af alle opdateringsfilerne. Så der forekommer ikke databeskadigelse og -tab, selv hvis netværksforbindelsen utilsigtet afbrydes. Hvis der fortsat vises en fejlmeddelelse, kan du udføre opdateringen manuelt via en USB-enhed.

Manuel opdatering via internettet

Når systemet er tilsluttet internettet, lyser "UPDATE" på skærmen, hvis der bliver fundet en ny opdateringsfil.

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
- 2 Tryk på **↑/↓** flere gange for at vælge **"SYSTEM"**, og tryk derefter på **+**.
- 3 Tryk på **↑/↓** flere gange for at vælge **"UPDATE"**, og tryk derefter på **+**.
- 4 Tryk på **↑/↓** flere gange for at vælge **"VIA NW"**, og tryk derefter på **+**.
- 5 Tryk på **↑/↓** flere gange for at vælge **"EXEC"**, og tryk derefter på **+**.
- 6 Tryk på **↑/↓** flere gange for at vælge **"YES"**, og tryk derefter på **+**.

Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen, skal du trykke på **OPTIONS**.

Manuel opdatering via en USB-enhed

Brug en computer eller en anden enhed til at downloade opdateringsfilen fra nedenstående websteder, og gem den derefter på en USB-enhed. Følg onlinevejledningen for at opdatere softwaren.

Kunder i Latinamerika:

<<http://esupport.sony.com/LA>>

Kunder i Europa og Rusland:

<<http://www.sony.eu/support>>

Kunder i andre lande/områder:

<<http://www.sony-asia.com/support>>

Yderligere oplysninger

Fejlfinding

Hvis du støder på et problem med systemet, kan du se efter problemet på tjeklisten nedenfor og forsøge at løse problemet som angivet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet fortsætter.

Bemærk, at hvis servicepersonalet udskifter nogle dele under reparation, beholder de muligvis disse dele.

Hvis der vises "PROTECTX" (X er et tal) på skærmen

Tag straks vekselstrømsledningen ud, og kontroller derefter, at der ikke er noget, der blokerer ventilationshullerne på enheden.

Når du har kontrolleret ovenstående punkter, og der ikke er nogen problemer, kan du sætte vekselstrømsledningen i igen og tænde for systemet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet fortsætter.

Generelt

Der er ingen strøm.

- Kontroller, at vekselstrømsledningen er sat korrekt i.

Systemet kan ikke slukkes, selvom der trykkes på .

- Du kan utilsigtet have indstillet skærmtilstanden til demonstrationstilstand. Tryk på DISPLAY flere gange for at vælge strømsparetilstand (side 24).

Systemet er uventet gået i standbytilstand.

- Dette er ikke en fejl. Systemet går i standbytilstand automatisk efter ca. 15 minutter, hvis det ikke betjenes, eller der ikke er noget lydudgangssignal (side 62).

Der er ingen lyd.

- Juster lydstyrken.
- Kontroller tilslutningen af ekstraudstyret, hvis der er noget (side 18).
- Tænd det tilsluttede udstyr.
- Træk stikket til vekselstrømsledningen ud af stikkontakten, og sæt det i igen, og tænd derefter systemet.

Der er intet billede/ingen lyd ved tilslutning til HDMI OUT (TV)-stikket.

- Skift indstilling i [HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION]. Dette kan løse problemet.
- Udstyret, som er tilsluttet HDMI OUT (TV)-stikket, har ikke korrekt lydsignalformat. I denne situation skal du indstille [HDMI SETUP] – [AUDIO (HDMI)] til [PCM] (side 36).
- Prøv følgende:
 - Sluk systemet, og tænd det igen.
 - Sluk det tilsluttede udstyr, og tænd det igen.
 - Tag HDMI-kablet ud, og sæt det i igen.

Der er ingen mikrofonilyd.

- Juster mikrofonens lydstyrkeniveau.
- Sørg for, at mikrofonen er tilsluttet til MIC1- eller MIC2-stikket på enheden.
- Kontroller, at mikrofonen er tændt.

Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet.

Der vises "CODE 01" og "SGNL ERR" på skærmen.

- Dette system understøtter kun lineære 2-kanals PCM-formater. Kontroller lydudgangsindstillingen på TV'et, og skift til PCM, hvis der er valgt automatisk tilstand.
- Kontroller, at højttalerudgangsindstillingen på TV'et er indstillet til at bruge eksterne højttalere.

Der er kraftig brummen eller støj.

- Flyt systemet væk fra støjklender.
- Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
- Monter et støjfilter (medfølger ikke) på vekselstrømsledningen.
- Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
- Den støj, der er genereres af afkølingsblæserne på systemet, kan høres, når systemet er tændt. Dette er ikke en fejl.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Fjern forhindringerne mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Flyt fjernbetjeningen tættere på enheden.
- Ret fjernbetjeningen mod enhedens sensor.
- Udskift batterierne (R03/størrelse AAA).
- Flyt enheden væk fra fluorescerende lys.

Der er akustisk feedback.

- Skru ned for lydstyrken.
- Flyt mikrofonen væk fra systemet, eller skift retning for mikrofonen.

Farveforstyrrelser på TV-skærmen varer ved.

- Sluk straks for TV'et, og tænd det igen efter 15 til 30 minutter. Hvis der stadig er farveforstyrrelser, skal du flytte systemet længere væk fra TV'et.

Der vises "CHILD LOCK", når du trykker på en knap på enheden.

- Deaktiver børnelåsfunktionen (side 62).

Der høres en kliklyd, når du tænder for strømmen.

- Dette er betjeningslyden, og den forekommer f.eks., når der tændes og slukkes for strømmen. Dette er ikke en fejl.

Diskafspiller**Diskskuffen kan ikke åbnes, og der vises "LOCKED" på skærmen.**

- Kontakt din nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.

Diskskuffen lukkes ikke.

- Læg disken korrekt i.

Disken skubbes ikke ud.

- Du kan ikke skubbe disken ud under CD-USB synkroniseret overførsel eller REC1-overførsel. Tryk på ■ for at annullere overførslen, og tryk derefter på ▲ på enheden for at skubbe disken ud.
- Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.

Afspilning starter ikke.

- Tør disken af (side 78).
- Læg disken i igen.
- Ilæg en disk, som dette system kan afspille (side 8).
- Tag disken ud, og tør fugten af den. Lad derefter systemet stå tændt i nogle få timer, indtil fugten er fordampet.
- DVD'ens regionskode passer ikke til systemet.

Lyden springer.

- Tør disken af (side 78).
- Læg disken i igen.
- Flyt enheden til et sted uden vibrationer.

Afspilning begynder ikke fra det første nummer.

- Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning (side 29).
- Der er valgt Genoptag afspilning. Tryk to gange på ■. Tryk derefter på ► for at starte afspilningen.

Nogle funktioner kan ikke udføres. Du kan f.eks. ikke stoppe, spole hurtigt frem og tilbage, afspille i slowmotion, anvende gentaget afspilning eller vilkårlig afspilning.

- Afhængigt af disken kan du muligvis ikke udføre alle ovenstående funktioner. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med disken.

DATA-CD/DATA-DVD (MP3, MPEG4 eller Xvid) kan ikke afspilles.

- Dataene er ikke gemt i et understøttet format.
- Sørg for at vælge korrekt medietilstand før afspilning.

Mappenavnet, nummernavnet, filnavnet og ID3-tagtegnet vises ikke korrekt.

- ID3-versionen er ikke i Version 1 (1.0/1.1) eller Version 2 (2.2/2.3).
- Følgende tegnkoder kan vises af dette system:
 - Store bogstaver (A til Z)
 - Tal (0 til 9)
 - Symboler (< > * +, [] \ _)Andre tegn vises som " _".

Lyden mister stereoeffekten, når du afspiller en lyd-CD, VCD, lydfil, videofil eller DVD.

- Deaktiver Vocal Fader (side 60).
- Kontroller, at systemet er tilsluttet korrekt.

USB-enhed

Overførsel resulterer i en fejl.

- Du bruger en ikke-understøttet USB-enhed. Se webstedet for at få oplysninger om kompatible USB-enheder (side 11).
- USB-enheden er ikke formateret korrekt.
Se i betjeningsvejledningen, der fulgte med USB-enheden, hvordan du formaterer den.
- Sluk systemet, og fjern USB-enheden. Hvis USB-enheden har en strømknop, skal du slukke USB-enheden og derefter tænde den igen, når den er fjernet fra systemet. Gentag derefter overførslen.
- USB-enhedenes filstruktur bliver fragmenteret, hvis overførsels- og sletningshandlingerne bliver foretaget flere gange.
Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden, hvordan du afhjælper dette problem.

- USB-enheden blev frakoblet, eller der blev slukket for strømmen under overførslen. Slet den delvist overførte fil, og gentag derefter overførslen. Hvis dette ikke løser problemet, kan det skyldes, at USB-enheden er i stykker.
Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden, hvordan du afhjælper dette problem.

Lydfiler eller mapper på USB-enheden kan ikke slettes.

- Kontroller, om USB-enheden er skrivebeskyttet.
- USB-enheden eller strømmen blev afbrudt under sletningen. Slet den delvist slettede fil. Hvis dette ikke løser problemet, kan det skyldes, at USB-enheden er i stykker.
Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden, hvordan du afhjælper dette problem.

Der er ingen lyd.

- USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet, og kontroller, om der vises "USB" på skærmen.

Der er støj, lyden springer eller er forvrænget.

- Du bruger en ikke-understøttet USB-enhed. Se på webstedet for at få de oplysninger om kompatible USB-enheder (side 11).
- Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet.
- Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er forvrænget.
Støjen kan være kommet ind under overførslen. Slet filen, og gentag overførslen.

- Den bithastighed, der blev anvendt til at kode en lydfil, var lav. Send en lydfil med højere bithastighed til USB-enheden.

Der vises "READING" i lang tid, eller det tager lang tid, før afspilningen starter.

- Indlæsningen kan tage lang tid i følgende tilfælde.
 - Der er mange mapper eller filer på USB-enheden (side 10).
 - Filstrukturen er ekstrem kompleks.
 - Hukommelseskapaaciteten er stor.
 - Den interne hukommelse er fragmenteret.

Der vises "No FILE" på skærmen.

- Systemet skiftede til softwareopdateringstilstand, og alle knapper (bortset fra ) er deaktiverede. Tryk på  på enheden for at annullere softwareopdateringen.

Der vises "OVER CURRENT" på skærmen.

- Der er registreret et problem med spændingsniveauet fra  (USB)-porten. Tag vekselstrømsledningen ud, og fjern USB-enheden fra-porten. Kontroller, at der ikke er noget galt med USB-enheden. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis denne fejl fortsætter.

Fejlbehæftet visning.

- De data, der er lagret på USB-enheden, kan være beskadigede. Overfør dataene igen.

- Følgende tegnkoder kan vises af dette system:
 - Store bogstaver (A til Z)
 - Tal (0 til 9)
 - Symboler (< > * +, [] \ _)
 Andre tegn vises som " _ ".

USB-enheden genkendes ikke.

- Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet.
- Se webstedet for at få oplysninger om compatible USB-enheder (side 11).
- USB-enheden fungerer ikke korrekt. Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden, hvordan du afhjælper dette problem.

Afspilning starter ikke.

- Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet.
- Se webstedet for at få oplysninger om compatible USB-enheder (side 11).

Afspilning starter ikke fra den første fil.

- Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning (side 29).

Filer kan ikke afspilles.

- Sørg for at vælge korrekt medietilstand før afspilning.
- USB-enheder, der er formateret med andre filsystemer end FAT16 eller FAT32, understøttes ikke.*
- Hvis du bruger en partitioneret USB-enhed, er det kun filer på den første partition, der kan afspilles.

* Systemet understøtter FAT16 og FAT32, men det er ikke alle USB-enheder, der understøtter dem. Se betjeningsvejledningen til de enkelte USB-enheder for at få yderligere oplysninger, eller kontakt producenten.

Billede

Der vises intet billede.

- Kontroller, at systemet er tilsluttet korrekt.
- Hvis videokablet eller HDMI-kablet er beskadiget, skal du udskifte det med et nyt.
- Sørg for at tilslutte enheden til HDMI-indgangsstikket eller videoindgangsstikket på dit TV (side 21).
- Kontroller, at TV'et er tændt, og at du betjener det korrekt.
- Sørg for at vælge videoindgangen på TV'et, så du kan se billederne fra systemet.
- (Bortset fra latinamerikanske, europæiske og russiske modeller) Sørg for at vælge farvesystemet korrekt i henhold til dit TV's farvesystem.

Der er støj på billedet.

- Tør disken af (side 78).
- Hvis videosignalet fra systemet skal gå gennem din videobåndoptager, før det når TV'et, kan den kopibeskyttelse, der anvendes på visse DVD-programmer, påvirke billedkvaliteten.
- (Bortset fra latinamerikanske, europæiske og russiske modeller) Når du afspiller en VCD, der er optaget i et andet farvesystem end det, du angav på dette system, kan billedet blive forvrænget (side 23, 34).
- (Bortset fra latinamerikanske, europæiske og russiske modeller) Indstil farvesystemet, så det matcher dit TV (siderne 23, 34).

TV-skærmens format kan ikke ændres.

- Formatet er fast på din DVD- og videofil.
- Afhængig af TV'et kan du måske ikke ændre formatet.

Sproget for lydsporet kan ikke ændres.

- Flersprogede spor er ikke registreret på den DVD, der afspilles.
- DVD'en forbyder ændring af sproget for lydsporet.

Sproget for undertekster kan ikke ændres.

- Flersprogede undertekster er ikke optaget på den DVD, der afspilles.
- DVD'en forbyder ændring af underteksterne.

Underteksterne kan ikke deaktiveres.

- DVD'en forbyder deaktivering af undertekster.

Kameravinklerne kan ikke ændres.

- Flere vinkler er ikke optaget på den DVD, der afspilles.
- DVD'en forbyder ændring af vinklerne.

Tuner*

Der er alvorlig brummen eller støj, eller stationerne kan ikke modtages.

- Tilslut antennen korrekt.
- Skift antenneplacering og retning for at opnå en god modtagelse.
- Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

* Radio modtages muligvis ikke, afhængigt af radiobølgernes tilstand eller boligmiljøet i dit område.

BLUETOOTH-enhed

Tilknytning kan ikke foretages.

- Flyt BLUETOOTH-enheden tættere på systemet.
- Tilknytning er måske ikke mulig, hvis der er andre BLUETOOTH-enheder omkring systemet. Hvis det er tilfældet, skal du slukke for de andre BLUETOOTH-enheder.
- Sørg for at angive den korrekte adgangskode, når du vælger systemets navn (dette system) på BLUETOOTH-enheden.

BLUETOOTH-enheden ikke kan finde systemet, eller der vises "RF-OFF" på skærmen.

- Indstil BLUETOOTH-WiFi signalet til "WIFI OFF" eller "RF-ON" (side 63).

Tilslutning er ikke mulig.

- Den BLUETOOTH-enhed, du forsøgte at tilslutte, understøtter ikke A2DP-profilen og kan ikke tilsluttes systemet.
- Aktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.
- Opret tilslutning fra BLUETOOTH-enheden.
- Tilknytningsregistreringsoplysningerne er blevet slettet. Udfør tilknytningen igen.

Lyden stopper eller svinger op og ned, eller forbindelsen går tabt.

- Systemet og BLUETOOTH-enheden er for langt fra hinanden.
- Hvis der er hindringer mellem systemet og din BLUETOOTH-enhed, skal du fjerne eller undgå disse.

- Hvis der er udstyr, der skaber elektromagnetiske bølger, f.eks. et trådløst LAN, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte dem væk.

Lyden af BLUETOOTH-enheden kan ikke høres på systemet.

- Skru først op for lysstyrken på din BLUETOOTH-enhed, og indstil derefter lydstyrken med $\triangle$ $+$ / $-$.

Der er alvorlig brummen, støj eller forvrænget lyd.

- Hvis der er hindringer mellem systemet og din BLUETOOTH-enhed, skal du fjerne eller undgå disse.
- Hvis der er udstyr, der skaber elektromagnetiske bølger, f.eks. et trådløst LAN, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte dem væk.
- Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Netværkstilslutning

Systemet kan ikke oprette forbindelse til netværket. (Andre enheder på netværket kan ikke finde eller genkende systemet).

- Kontroller, at  lyser på skærmen.
- Hvis du bruger enheden i et kommunikationsmiljø uden en router, kan det tage omkring 2 minutter for enheden at hente en IP-adresse, fra du tænder for strømmen.
- Når du bruger en fast IP-adresse, kan den samme IP-adresse være i brug af andet udstyr. Brug en anden IP-adresse.

Systemet kan ikke oprette forbindelse til netværket via en trådløs LAN-forbindelse.

- Hvis der er tilsluttet et netværkskabel (LAN) til systemet, forsøger systemet automatisk at oprette tilslutning til netværket over en kablet LAN-tilslutning. Hvis du ønsker at bruge en trådløs LAN-tilslutning, skal du ikke tilslutte et netværkskabel (LAN) til systemet.
- Kontroller indstillingerne på den trådløse LAN-router/det trådløse adgangspunkt. Hvis tilstanden for skjult SSID-tilstand er indstillet til "On" på adgangspunktet, skal du indstille det til "Off". Hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstilling af adgangspunktet på den trådløse router, henvises du til adgangspunktets betjeningsvejledning.
- Indstil BLUETOOTH-/WiFi-signalet til "RF-ON" (side 63).

Systemet kan ikke oprette forbindelse til netværket ved brug af WPS.

- Du kan opsætte dit netværk, når du har søgt efter et adgangspunkt ved brug af Access Point Scan-metoden.
- Du kan ikke oprette forbindelse til et netværk ved brug af WPS, når dit adgangspunkt, er indstillet til at bruge WEP.
- Opdater firmwaren på den trådløse LAN-router/adgangspunktet til den nyeste version.

Musiktjenester

Systemet kan ikke tilsluttes musiktjenester.

- Sørg for, at din router/dit adgangspunkt til et trådløst lokalnetværk er tændt.
- Kontroller, at  lyser på skærmen. Hvis ikke, så opsæt det trådløse netværk igen. Yderligere oplysninger finder du i Wi-Fi-startvejledningen.
- Når systemet er tilsluttet et trådløst netværk, skal du placere det trådløse lokalnetværk/adgangspunktet og systemet tættere på hinanden og foretage opsætningen igen.
- Afhængigt af leverandør er det kun tilladt med en internetforbindelse.
- Når du tænder din mobiltelefon (Android-enhed, Xperia-enhed eller iPhone/iPod touch), efter den har været slukket et øjeblik, kan du forsøge at genstarte programmet "SongPal".

Hjemmenetværk

Controlleren (betjeningsenheden) kan ikke finde dette system. (Controlleren kan ikke gennemse indholdet på dette system).

- Sørg for, at kontrolleren er tilsluttet hjemmenetværket.
- Multicastkontrol på adgangspunktet er aktiveret.

Musikken startede automatisk.

- Dette system styres måske af et andet udstyr. Hvis du vil blokere en sådan styring, skal du indstille BLUETOOTH-/netværksstandbytilstand til Fra (side 63).

Lyden afbrydes.

- DLNA-serveren er overbelastet. Afslut alle kørende programmer.
- Der er interferens på det trådløse signal. Sluk andre enheder, f.eks. din mikrobølgeovn.
- Kommunikations hastigheden på det trådløse LAN bliver lav for IEEE 802.11n-kompatible trådløse LAN-routere/adgangspunkter, hvis sikkerhedsmetoden er indstillet til WEP eller WPA/WPA2-PSK (TKIP). Hvis hastigheden bliver lavere, kan du skifte sikkerhedsmetode til WPA/WPA2-PSK (AES). Krypteringsmetoden (sikkerhed) afhænger af enheden. Se i betjeningsvejledningen til din router/adgangspunktet, hvis du ønsker flere oplysninger.

Indstilling eller afspilning kan ikke udføres.

- Kontroller, om lydfilen er ukorrekt eller er slettet fra serveren. Se betjeningsvejledningen til serveren.
- Serveren forsøger at afspille lydfilen i et lydformat, som systemet ikke understøtter. Kontroller lydformatoplysningerne på serveren.
- Deaktiver multicastkontrol på den trådløse LAN-router/adgangspunktet. Hvis det er aktiveret, kan det tage flere minutter, før lyden udsendes. Se i betjeningsvejledningen til din trådløse LAN-router/adgangspunktet, hvis du ønsker flere oplysninger.

- Serveren tillader ikke adgang fra dette system. Skift indstillinger på serveren for at tillade adgang fra dette system. Se betjeningsvejledningen til serveren for at få yderligere oplysninger.

Bevægelsesstyring**Bevægelsesstyring kan ikke aktiveres.**

- Tryk på GESTURE ON/OFF flere gange, indtil GESTURE CONTROL lyser.
- Kontroller, at børnelåsfunktionen ikke er aktiveret (side 62).

Bevægelsesstyring fungerer ikke korrekt.

- Flyt din hånd tættere på GESTURE CONTROL-sensoren (side 50), når du udfører strøgbevægelsen.
- Udfør strøgbevægelsen med en lavere hastighed.
- Vælg den korrekte tilstand (PLAYBACK, DJ, SAMPLER eller KARAOKE), før du bruger Bevægelsesstyring (side 50, 52).
- Monter et støjfilter (medfølger ikke) på vekselstrømsledningen.
- Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

Der vises "PARTY LOCK", når du trykker på en knap på enheden.

- Deaktiver partylåsfunktionen (side 62).

Control for HDMI ("BRAVIA" Sync)

Systemet tændes ikke, heller ikke når TV'et tændes.

- Tryk på DVD SETUP, og indstil derefter [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] til [ON] (side 36). TV'et skal understøtte funktionen Control for HDMI (side 55). Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til TV'et.
- Undersøg TV'ets højtalerindstillinger. Systemet synkroniseres med TV'ets højtalerindstillinger. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til TV'et.
- Hvis lyden blev udsendt fra TV'ets højtalere sidste gang, tændes systemet ikke, selvom TV'et tændes.

Systemet slukkes, når TV'et slukkes.

- Kontroller indstillingen for [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] (side 36). Når [STANDBY LINKED TO TV] er indstillet til [ON], slukkes systemet automatisk, når du slukker for TV'et, uafhængigt af indgangen.

Systemet slukkes ikke, heller ikke når TV'et slukkes.

- Kontroller indstillingen for [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] (side 36). Hvis du vil slukke systemet automatisk uafhængigt af indgangen, når du slukker TV'et, skal du indstille [STANDBY LINKED TO TV] til [ON]. TV'et skal understøtte funktionen Control for HDMI (side 55). Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til TV'et.

Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet.

- Kontroller typen og tilslutningen af HDMI-kablet eller lyd-kablet, der er tilsluttet til systemet og TV'et (side 21).
- Hvis dit TV er kompatibelt med Audio Return Channel, skal du sørge for, at systemet er tilsluttet et ARC-kompatibelt HDMI IN-stik på TV'et (side 21). Hvis der stadig ikke udsendes lyd, eller hvis lyden afbrydes, skal du tilslutte et lyd-kabel (medfølger ikke) og trykke på DVD SETUP og derefter indstille [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] til [OFF] (side 36).
- Hvis dit TV ikke er kompatibelt med ARC (Audio Return Channel), udsendes lyden fra TV'et ikke fra systemet, selvom systemet er tilsluttet til TV'ets HDMI IN-stik. Hvis du vil udsende TV-lyd fra systemet, skal du tilslutte et lyd-kabel (medfølger ikke) (side 22).
- Skift indgang på systemet til "TV" (side 22).
- Skru op for lydstyrken på systemet.
- Afhængig af den rækkefølge, som du tilslutter TV'et og systemet, kan lyden fra systemet blive afbrudt, og "Muting" lyser systemets skærmpanel. Hvis dette sker, skal du først tænde TV'et og derefter systemet.
- Indstil TV'ets højtalerindstilling (BRAVIA) til Audio System. Se i betjeningsvejledningen, der fulgte med dit TV, hvordan du indstiller TV'et.

Lyden udsendes fra både systemet og TV'et.

- Skru ned for lyden på systemet eller TV'et.
- Skift højttalerudgang på TV'et til TV speaker eller Audio System.

Funktionen Control for HDMI fungerer ikke korrekt.

- Kontroller tilslutningen til systemet (side 18).
- Aktiver funktionen Control for HDMI på TV'et. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til TV'et.
- Vent et øjeblik, og prøv derefter igen. Hvis du frakobler systemet, vil det tage noget tid, før der kan udføre handlinger. Vent i mindst 15 sekunder, og prøv derefter igen.
- Kontroller, at det TV, der er tilsluttet til systemet, understøtter funktionen Control for HDMI.
- Typen og antallet af enheder, som kan kontrolleres med funktionen Control for HDMI er begrænset på følgende måde i henhold til HDMI CEC-standarden:
 - Optagelsesenheder (Blu-ray Disc-optager, DVD-optager osv.): op til tre enheder
 - Afspilningsenheder (Blu-ray Disc-afspiller, DVD-afspiller osv.): op til 3 enheder (dette system bruger en af dem)
 - Tunerrelaterede enheder: op til 4 enheder
 - Lydsystem (receiver/hovedtelefoner): op til 1 enhed (bruges af dette system)

Party Chain

Funktionen Party Chain kan ikke aktiveres.

- Kontroller tilslutningerne (side 57).
- Kontroller, at lydkablerne er tilsluttet korrekt.

Party Chain-funktionen fungerer ikke korrekt.

- Sluk for systemet. Tænd derefter systemet for at aktivere Party Chain-funktionen.

Nulstilling af systemet

Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, kan du nulstille systemet til standardindstillingerne.

- 1 Tag vekselstrømsledningen ud, og sæt den i igen.
- 2 Tryk på  for at tænde systemet.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
- 4 Tryk på / flere gange for at vælge "SYSTEM", og tryk derefter på .
- 5 Tryk på / flere gange for at vælge "RESET", og tryk derefter på .
- 6 Tryk på / flere gange for at vælge "YES", og tryk derefter på .

Der vises "RESET" på skærmen. Når nulstillingen er gennemført, genstarter systemet automatisk. Tryk på  for at tænde systemet. Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks. faste radiostationer og sleep-timer nulstilles til fabriksindstillingerne.

Vende indstillingerne i opsætningsmenuen tilbage til standarden

Du kan vende indstillingerne i opsætningsmenuen tilbage til standardindstillingerne (bortset fra indstillingerne for [PARENTAL CONTROL]).

1 Tryk på DVD SETUP.

Opsætningsmenuen vises på TV-skærmen.

2 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ flere gange for at vælge [SYSTEM SETUP], og tryk derefter på $\boxed{+}$.

3 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ flere gange for at vælge [RESET], og tryk derefter på $\boxed{+}$.

4 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ flere gange for at vælge [YES], og tryk derefter på $\boxed{+}$.

Det tager nogle sekunder at udføre. Tryk ikke på $\odot$, når du nulstiller systemet.

Selvdiagnosefunktion

Når der vises bogstaver/tal på TV-skærmen eller på skærmen

Når selvdiagnosefunktionen er aktiveret for at forhindre, at systemet ikke fungerer forkert, vises der en servicekode. Servicekoden består af et bogstav og et tal (f.eks. C 13 50). Se følgende tabel for årsag og korrigerende handling.

Første 3 tegn i servicekoden	Årsag og løsningsforslag
C 13	Denne disk er snavset. • Rengør disken med en blød klud (side 78).
C 31	Disken er ikke indsat korrekt. • Sluk for systemet, og tænd det derefter igen. Isæt derefter disken korrekt.
E XX (XX er et tal)	Systemet har udført en selvdiagnose for at undgå fejl. • Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-servicecenter, og oplys servicekoden på 5 tegn. Eksempel: E 61 10

Meddelelser

En af følgende meddelelser kan lyse op eller blinke på skærmen under betjening.

CANNOT PLAY

- Der er ilagt en disk, der ikke kan afspilles.
- Der er isat en DVD med en ikke-understøttet regionskode.

CODE 01/SGNL ERR

Der sendes et ikke-understøttet lydssignal ind fra det tilsluttede TV's HDMI IN-stik (ARC) (side 21).

DATA ERROR

- Filen er oprettet i ikke-understøttet format.
- Filtyperne svarer ikke til filformatet.

DEVICE ERROR

USB-enheden kunne ikke genkendes, eller der er tilsluttet en ukendt enhed.

DEVICE FULL

Hukommelsen på USB-enheden er fuld.

ERASE ERROR

Sletning af lydfiler eller mapper på USB-enheden mislykkedes.

FATAL ERROR

USB-enheden blev fjernet under overførsels- eller slettehandling og kan være blevet beskadiget.

FOLDER FULL

Du kan ikke overføre til USB-enheden, da antallet af mapper har nået maksimum.

GUEST

Systemet er blevet en Party Guest, da Party Chain-funktionen er blevet aktiveret af en Party Host.

HOST

Systemet aktiverede Party Chain-funktionen og er blevet en Party Host.

NoDEVICE

Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller der er tilsluttet en enhed, der ikke understøttes.

NO DISC

Der er ingen disk i afspilleren.

NO MUSIC

Der findes ingen understøttede lydfiler på afspilningskilden.

NO SUPPORT

Der er tilsluttet en ikke-understøttet USB-enhed, eller USB-enheden er tilsluttet gennem en USB-hub.

NO VIDEO

Der findes ingen understøttede videofiler på afspilningskilden.

NOT USE

Du forsøgte at udføre en specifik handling under forhold, hvor betjening er forbudt.

OVER CURRENT

Der blev registreret overstrøm fra  (USB)-porten.

PROTECT

USB-enheden er skrivebeskyttet.

PUSH STOP

Du forsøgte at udføre en handling, der kun kan udføres, når afspilning er stoppet.

READING

Systemet læser oplysningerne på disken eller USB-enheden. Nogle handlinger er ikke tilgængelige.

REC ERROR

Overførslen startede ikke, stoppede undervejs eller kunne ikke foretages.

TRACK FULL

Du kan ikke overføre til USB-enheden, da antallet af filer har nået maksimum.

Forholdsregler

Ved transport af enheden

Gør følgende, før du transporterer enheden, for at undgå at beskadige diskmekanismen.

Brug knapperne på berøringspanelet på enheden til at udføre denne handling.

- 1 Tryk på  for at tænde systemet.
- 2 Tryk på FUNCTION flere gange for at vælge "DVD/CD".

3 Tag disken ud.

Tryk på  for at åbne og lukke diskskuffen.

Vent, indtil der vises "NO DISC" på skærmen.

4 Tag vekselstrømsledningen ud.

Bemærkninger om diske

- Før du afspiller, skal du aftørre disken fra midten og udad med en blød klud.
- Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks. rensebenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatiske sprays, der er beregnet til vinylplader.
- Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte sollys.

Sikkerhed

- Tag stikket til vekselstrømsledningen helt ud af stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis der er trængt væske ind i systemet, eller hvis der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde strømforsyningen og lade systemet efterse af kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.

- Vekselstrømsledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale.

Om håndtering af enheden

- Sprøjt ikke vand på enheden med vilje. Enhedens overflade, som er helt plan, hjælper med til at forhindre støv og dråber, men der kan ikke garanteres for dette i alle situationer. Hvis du utilsigtet spilder flydende væsker på enheden, skal du straks tørre det af.
- Hvis du vil bevare en optimal ydelse mod støv og dråber, skal du sørge for, at stik/porte/terminaler er lukket korrekt.

Placering

- Systemet må ikke placeres skråt eller på et sted, som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation, eller hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller andet skarpt lys.
- Vær forsigtig ved placering af systemet på overflader, der er specialbehandlet (f.eks. med voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter eller misfarvning af overfladen.
- Hvis systemet flyttes direkte fra kolde til varme omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt lokale, kan der kondenseres fugt på linsen i enheden, hvilket kan medføre, at systemet ikke fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade systemet stå tændt i cirka en time, indtil fugten er fordampet.

Om opbygning af varme

- Selvom enheden bliver varm under drift, er det normalt og er ikke grund til bekymring.
- Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet meget varmt.
- Ventilationshullerne må ikke blokeres.

Om højtaltersystemet

Det indbyggede højtaltersystem er ikke magnetisk afskærmet, og billedet på TV'er i nærheden kan få magnetiske forvrængninger. I dette tilfælde skal du slukke for TV'et, vente 15 til 30 minutter og tænde for TV'et igen. Hvis der ikke er nogen forbedring, skal du flytte systemet langt væk fra TV'et.

VIGTIGT!

Forsigtig: Hvis stillvideobilledet eller billedet på TV-skærmen vises i længere tid via dette system, er der risiko for permanent beskadigelse af TV-skærmen. Projektions-TV'er er særligt følsomme over for dette fænomen.

Rengøring af kabinettet

Rengør systemet med en blød klud, der er let fugtet med en mild renseløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensbenzin eller alkohol.

Bemærkninger om opdatering

Dette system giver dig mulighed at opdatere softwaren automatisk, når du har forbindelse til internettet via et kabel eller et trådløst netværk.

Når du opdaterer systemet, kan du tilføje nye funktioner, og du kan bruge systemet med større bekvemmeligheden og sikkerhed.

Hvis du ikke vil opdatere automatisk, kan du deaktivere funktionen ved hjælp af SongPal, der er installeret på din smartphone/iPhone. Systemet kan dog opdatere softwaren automatisk af sikkerhedsårsager, selv hvis denne funktion er deaktiveret.

Du kan også opdatere softwaren ved brug af indstillingsmenuen, når denne funktion er deaktiveret. Se "Opdatering af softwaren" (side 64), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Du kan ikke bruge systemet, mens softwaren opdateres.

Ansvarsfraskrivelse for tjenester, der tilbydes af tredjeparter

Tjenester, der tilbydes af tredjeparter kan blive ændret, suspenderet eller ophævet uden forudgående varsel. Sony kan ikke kan holdes ansvarlig i disse situationer.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- BLUETOOTH-enheder skal anvendes inden for en indbyrdes afstand af ca. 10 meter (uden mellemliggende forhindringer). Det effektive kommunikationsområde kan blive kortere under følgende forhold.
 - Når der er en person, et metalobjekt, en væg eller anden hindring mellem enheder med en BLUETOOTH-forbindelse
 - Placeringer, hvor der er installeret et trådløst lokalnetværk
 - I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
 - Områder, hvor der genereres andre elektromagnetiske bølger
- BLUETOOTH-enheder og trådløse LAN-enheder (IEEE 802.11b/g/n) bruger det samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed med trådløse LAN-funktioner, kan der forekomme elektromagnetisk interferens. Dette kan resultere i lavere dataoverførselshastigheder, støj eller manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:
 - Brug dette system mindst 10 meter væk fra det trådløse LAN-udstyr.
 - Sluk for strømmen til det trådløse LAN-udstyr, når du bruger din BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.
 - Brug dette system og BLUETOOTH-enheden så tæt på hinanden som muligt.

- De radiobølger, der udsendes af dette system, kan forstyrre driften af medicinsk udstyr. Da denne interferens kan resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke for strømmen på dette system og BLUETOOTH-enheden på følgende placeringer:
 - På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på benzinstationer samt på alle steder, hvor der kan være åben ild
 - I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer
- Dette system understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-specifikationer til at garantere sikre tilslutninger under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig på grund af placeringsforhold og andre faktorer, så udvis altid forsigtighed, når der etableres kommunikation ved hjælp af BLUETOOTH-teknologi.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller tab som følge af informationslækager i forbindelse med kommunikation ved hjælp af BLUETOOTH-teknologi.
- Der er ingen garanti for BLUETOOTH-kommunikation med alle BLUETOOTH-enheder med samme profil som dette system.
- BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette system, skal overholde BLUETOOTH-specifikationerne, som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og skal være certificeret i henhold hertil. Men selvom en enhed overholder BLUETOOTH-specifikationen, kan der være situationer, hvor karakteristika eller specifikationerne i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere i anderledes kontrolmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj, og lyden kan blive afbrudt afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet systemet, kommunikationsmiljøet eller de omgivende forhold.

Specifikationer

Højttalerafsnit

Højttalersystem:

Diskant + mellemtonehøjttaler + basforstærker

Højttalerenhed:

Diskant L/R: 40 mm, cone-type

Mellemtone L/R: 120 mm,

cone-type

Basforstærker: 250 mm,

cone-type

Nominel impedans

Diskant L/R: 4 ohm

Mellemtone L/R: 4 ohm

Basforstærker: 8 ohm

Indgange

AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:

Spænding 2V, impedans

47 kiloohm

TV (ARC):

Understøttet lydsignal:

Lineær 2-kanals PCM

MIC1, MIC2:

Følsomhed 1 mV, impedans

10 kiloohm

Udgange

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:

Spænding 2V, impedans 1 kiloohm

VIDEO OUT:

Maks. udgangsniveau på 1 Vp-p,

ikke-balanceret, synk. negativ,

belastningsimpedans 75 ohm

HDMI OUT (TV):

Understøttet lydsignal: Lineær

2-kanals PCM (op til 48 kHz),

Dolby Digital

HDMI-afsnit

Stik:

Type A (19 ben)

Diskafspillerafsnit

System:

Kompakt disk- og digitalt lyd- og videosystem

Egenskaber for laserdiode

Emissionsvarighed: Kontinuerlig

Laserstråling*: Mindre end

44,6 μ W

* Dette resultat er den målte værdi på en afstand af 200 mm fra objektivlinsens overflade på den optiske pickup-blok med 7 mm-blænde.

Frekvenskurve:

20 Hz–20 kHz

Format for videofarvesystem:

Latinamerikansk model:

NTSC

Andre modeller:

NTSC og PAL

USB-afsnit

Understøttet USB-enhed:

Masselagringsklasse

Maksimumspænding:

1 A

• USB-port:

Type A

FM-tunerafsnit

FM-stereo, FM-superheterodyne tuner

Antenne:

FM-antenne

Indstillingsområde:

87,5 MHz–108,0 MHz

(trin på 50 kHz)

BLUETOOTH-afsnit

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH Standard version 4.2

Udgang:

BLUETOOTH Standard Power Class 1

Maksimalt kommunikationsområde:

Synslinje ca. 30 m^{*1}

Frekvensbånd:

2,4 GHz-bånd
(2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Moduleringsmetode:

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler^{*2}:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)

Understøttede codecs:

SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC

^{*1} Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden af en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagelighed, antennens ydeevne, operativsystem, software osv.

^{*2} BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.

Netværksafsnit

Ethernet LAN

100BASE-TX

Trådløst LAN

Kompatible standarder:
IEEE 802.11 a/b/g/n

Sikkerhed:
WPA/WPA2-PSK, WEP

Radiofrekvens:
2,4 GHz, 5 GHz

Understøttede lydformater

Understøttet bithastighed og
samplingfrekvens:

MP3:

16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,

16–320 kbps (CBR/VBR)

AAC:

16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/

96 kHz, 16–320 kbps (CBR/VBR)

WMA:

32/44,1/48 Hz, 16–320 kbps (CBR/

VBR)

WAV:

16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/

96/176,4/192 kHz (16/24 bit)

AIFF:

32/44,1/48/88,2/96/176,4/

192 kHz (16/24 bit)

FLAC:

16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/

96/176,4/192 kHz (16/24 bit)

ALAC:

16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/

96/176,4/192 kHz (16/24 bit)

DSD (DSF/DSDIFF):

2,8 MHz (1 bit)

Understøttede videoformater

Xvid:

Videocodec: Xvid-video

Bithastighed: 4.854 Mbps (maks.)

Opløsning/billedhastighed:

720 × 480, 30 bps

720 × 576, 25 billeder pr. sekund

(bortset fra latinamerikansk
model)

Lydcodec: MP3

MPEG4:

Filformat: MP4-filformat

Videocodec: MPEG4 Simple

Profile (AVC er ikke kompatibel).

Bithastighed: 4 Mbps

Opløsning/billedhastighed:

720 × 480, 30 bps

720 × 576, 25 billeder pr. sekund

(bortset fra latinamerikansk
model)

Lydcodec: AAC-LC (HE-AAC er ikke
kompatibel).

DRM: Understøttes ikke

Generelt

Strømkrav:

120 V-240 V vekselstrøm,

50/60 Hz

Strømforbrug:

220 watt

Strømforbrug (i strømsparetilstand):

0,5 watt (når "NW STBY" er

indstillet til "OFF", og [CONTROL
HDMI] er indstillet til [OFF]).

3 watt (når "NW STBY" er indstillet
til "ON", og [CONTROL HDMI] er
indstillet til [ON]).

Mål (ca.) (b/h/d):

340 mm × 924 mm × 378 mm

Vægt (ca.):

22 kg

* Systemets strømforbrug vil være
mindre end 0,5 watt, når der ikke er
nogen HDMI-tilslutning, og "NW STBY"
er indstillet til "OFF".

Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.

Liste over sprogkoder

Sprogenes stavemåder er i henhold til standarden ISO 639:1988 (E/F).

Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog
1027	Afar	1186	Scots Gaelic	1350	Malayalam	1513	Siswati
1028	Abkhazian	1194	Galician	1352	Mongolian	1514	Sesotho
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1353	Moldavian	1515	Sundanese
1039	Amharic	1203	Gujarati	1356	Marathi	1516	Swedish
1044	Arabic	1209	Hausa	1357	Malay	1517	Swahili
1045	Assamese	1217	Hindi	1358	Maltese	1521	Tamil
1051	Aymara	1226	Croatian	1363	Burmese	1525	Telugu
1052	Azerbaijani	1229	Hungarian	1365	Nauru	1527	Tajik
1053	Bashkir	1233	Armenian	1369	Nepali	1528	Thai
1057	Byelorussian	1235	Interlingua	1376	Dutch	1529	Tigrinya
1059	Bulgarian	1239	Interlingue	1379	Norwegian	1531	Turkmen
1060	Bihari	1245	Inupiak	1393	Occitan	1532	Tagalog
1061	Bislama	1248	Indonesian	1403	(Afan) Oromo	1534	Setswana
1066	Bengali; Bangla	1253	Icelandic	1408	Oriya	1535	Tonga
1067	Tibetan	1254	Italian	1417	Punjabi	1538	Turkish
1070	Breton	1257	Hebrew	1428	Polish	1539	Tsonga
1079	Catalan	1261	Japanese	1435	Pashto; Pushto	1540	Tatar
1093	Corsican	1269	Yiddish	1436	Portuguese	1543	Twi
1097	Czech	1283	Javanese	1463	Quechua	1557	Ukrainian
1103	Welsh	1287	Georgian	1481	Rhaeto-Romance	1564	Urdu
1105	Danish	1297	Kazakh	1482	Kirundi	1572	Uzbek
1109	German	1298	Greenlandic	1483	Romanian	1581	Vietnamese
1130	Bhutani	1299	Cambodian	1489	Russian	1587	Volapük
1142	Greek	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1613	Wolof
1144	English	1301	Korean	1495	Sanskrit	1632	Xhosa
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1498	Sindhi	1665	Yoruba
1149	Spanish	1307	Kurdish	1501	Sangho	1684	Chinese
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1502	Serbo-Croatian	1697	Zulu
1151	Basque	1313	Latin	1503	Singhalese	1703	Ikke angivet
1157	Persian	1326	Lingala	1505	Slovak		
1165	Finnish	1327	Laotian	1506	Slovenian		
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1507	Samoa		
1171	Faroese	1334	Latvian; Lettish	1508	Shona		
1174	French	1345	Malagasy	1509	Somali		
1181	Frisian	1347	Maori	1511	Albanian		
1183	Irish	1349	Macedonian	1512	Serbian		

Børnesikring – liste over områdekoder

Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område
2044	Argentina	2174	Frankrig	2362	Mexico	2184	Storbritannien
2047	Australien	2376	Holland	2390	New Zealand	2499	Sverige
2057	Belgien	2248	Indien	2379	Norge	2528	Thailand
2070	Brasilien	2238	Indonesien	2427	Pakistan	2109	Tyskland
2079	Canada	2254	Italien	2436	Portugal	2046	Østrig
2090	Chile	2276	Japan	2489	Rusland		
2115	Danmark	2092	Kina	2086	Schweiz		
2424	Filippinerne	2304	Korea	2501	Singapore		
2165	Finland	2363	Malaysia	2149	Spanien		

<http://www.sony.net/>



HDMI



MP3



* 4 5 9 6 0 7 6 1 1 * (1)