

Οικιακό ηχοσύστημα

Οδηγίες χρήσης

Ξεκινώντας

Αναπαραγωγή δίσκου/USB

Μεταφορά USB

Ραδιοφωνικός δέκτης

BLUETOOTH

Network

Gesture Control

Ρύθμιση ήχου

Άλλοι χειρισμοί

Πρόσθετες πληροφορίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές γυμνής φλόγας (π.χ. αναμμένα κεριά).

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φισ του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φισ του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή συσκευές με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως και φωτιά.

Η μονάδα δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμα και εάν είναι απενεργοποιημένη.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Για προϊόν με σήμανση CE

Η εγκυρότητα της σήμανσης CE περιορίζεται μόνο στις χώρες εκείνες όπου έχει επιβληθεί νόμιμα, κυρίως στις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση οπτικών μέσων με αυτό το προϊόν θα αυξήσει τον κίνδυνο για τα μάτια.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Αυτή η συσκευή ταξινομείται ως ένα προϊόν CLASS 1 LASER σύμφωνα με το IEC 60825-1:2007. Αυτή η σήμανση βρίσκεται στο εξωτερικό πίσω μέρος.

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών και χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και τη

μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών

συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

Ειδοποίηση για τους πελάτες: Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή εκ μέρους της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τη Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο. Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, απευθυνθείτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.

Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση στις ακόλουθες χώρες: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, TR, Κόσοβο

Η ζώνη συχνότητας 5.150 MHz – 5.350 MHz περιορίζεται μόνο σε λειτουργίες σε εσωτερικό χώρο.

Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται στον Κανονισμό EMC χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα.

Αυτό το σύστημα έχει σχεδιαστεί για χρήση για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Αναπαραγωγή πηγών μουσικής/βίντεο σε δίσκους ή συσκευές USB
- Μεταφορά μουσικής σε συσκευές USB
- Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών
- Ακρόαση ήχου τηλεόρασης
- Αναπαραγωγή πηγών μουσικής σε συσκευές BLUETOOTH
- Απόλαυση κοινωνικών συναθροίσεων με τη λειτουργία «Party Chain»
- Ροή μουσικής μέσω σύνδεσης δικτύου

Ειδοποίηση άδειας χρήσης και εμπορικών σημάτων

- Το **DVD** είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Τα λογότυπα «DVD+RW», «DVD-RW», «DVD+R», «DVD-R», «DVD VIDEO» και «CD» είναι εμπορικά σήματα.
- Η ονομασία WALKMAN® και το λογότυπο WALKMAN® είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
- Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν αδειάς των Fraunhofer IIS και Thomson.
- Η ονομασία Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

- Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς άδεια χρήσης από τη Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας Microsoft.
- Το σύστημα αυτό ενσωματώνει τεχνολογία Dolby® Digital.
* Κατασκευάζεται κατόπιν αδειάς από τη Dolby Laboratories. Οι ονομασίες Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
- Στο σύστημα έχει ενσωματωθεί τεχνολογία Διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI®). Οι ονομασίες HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες.
- Η ονομασία «BRAVIA» είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
- Το LDAC™ και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Corporation πραγματοποιείται στο πλαίσιο σχετικής άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
- Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

- Το Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.
 - Το Google Play™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.
 - Το Google Cast™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc.
 - Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple, οι ονομασίες iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθειμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.
 - Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά με iPod ή iPhone αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του προαιρετικού εξαρτήματος με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
 - Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® και Wi-Fi Alliance® είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance®.
 - Τα Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ και Wi-Fi Protected Setup™ είναι εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance®.
 - Το DLNA™, το λογότυπο DLNA και το DLNA CERTIFIED™ είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.
 - Το AOSS είναι εμπορικό σήμα της BUFFALO INC.
 - Αυτό το προϊόν περιέχει το λογισμικό Spotify το οποίο υπόκειται σε άδειες χρήσης τρίτων που διατίθενται εδώ: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>
 - Η ονομασία Spotify και το λογότυπο Spotify είναι εμπορικά σήματα του Ομίλου Spotify.
 - Τα ClearAudio+ και **ClearAudio+** είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
 - Τα «Xperia» και «Xperia Tablet» είναι εμπορικά σήματα της Sony Mobile Communications AB.
 - ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ
 - (i) ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-4 VISUAL («MPEG-4 VIDEO»)
 - Ή/ΚΑΙ
 - (ii) ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ MPEG-4 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ MPEG-4.
- ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
 - Στο παρόν εγχειρίδιο, τα σύμβολα ™ και ® δεν καθορίζονται.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

- Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί κυρίως τους χειρισμούς με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου. Ωστόσο, οι ίδιοι χειρισμοί μπορούν να εκτελεστούν με τα πλήκτρα στο πάνελ αφής της μονάδας που έχουν ίδια ή παρόμοια ονόματα.
- Τα εικονίδια, όπως το **DVD-V**, που αναφέρονται στην επάνω πλευρά κάθε επεξήγησης υποδεικνύουν τον τύπο του μέσου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη λειτουργία που επεξηγείται.
- Ορισμένες εικόνες παρουσιάζονται ως εννοιολογικά σχέδια και ενδέχεται να είναι διαφορετικές από εκείνες των πραγματικών προϊόντων.
- Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι υπογραμμισμένη.
- Το κείμενο μέσα σε παρένθεση ([--]) εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και το κείμενο μέσα σε διπλά εισαγωγικά («--») εμφανίζεται στην οθόνη.

Πίνακας περιεχομένων

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο.....	6
Αφαίρεση συσκευασίας	9
Δίσκοι ή αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής σε δίσκους/συσκευή USB	9
Διαδικτυακές τοποθεσίες για συμβατές συσκευές.....	13
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου	14

Ξεκινώντας

Ασφαλής σύνδεση του συστήματος.....	21
Απενεργοποίηση της επίδειξης	23
Τοποθέτηση μπαταριών	23
Σύνδεση της τηλεόρασης ...	24
Μεταφορά της μονάδας	26
Αλλαγή του συστήματος χρωμάτων	26
Εκτέλεση της γρήγορης ρύθμισης	26
Αλλαγή της λειτουργίας προβολής	27

Αναπαραγωγή δίσκου/USB

Πριν τη χρήση της συσκευής USB.....	28
Βασική αναπαραγωγή.....	28
Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής.....	30
Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής.....	33
Περιορισμός αναπαραγωγής του δίσκου (γονικός έλεγχος)....	34
Προβολή πληροφοριών ενός δίσκου και μιας συσκευής USB.....	36
Χρήση του μενού ρυθμίσεων	37

Μεταφορά USB

Πριν τη χρήση της συσκευής USB.....	41
Μεταφορά μουσικής	41

Ραδιοφωνικός δέκτης

Ακρόαση ραδιοφώνου.....	45
-------------------------	----

BLUETOOTH

- Σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH..... 46
- Σύζευξη αυτού του συστήματος με συσκευή BLUETOOTH 47
- Ακρόαση μουσικής σε μια συσκευή BLUETOOTH 48
- Σύνδεση με ένα άγγιγμα BLUETOOTH από το NFC 49
- Ρύθμιση των κωδικοποιητών ήχου BLUETOOTH 50

Network

- Επιλογή της μεθόδου σύνδεσης δικτύου 51
- Σύνδεση με υπολογιστή..... 51
- Ακρόαση της ίδιας μουσικής από πολλά ηχεία (Λειτουργία SongPal Link) ... 53
- Ακρόαση υπηρεσίας διαδικτυακού Ίντερνετ (Google Cast) 54
- Ακρόαση υπηρεσίας διαδικτυακής μουσικής (Spotify)..... 54

Gesture Control

- Απόλαυση της λειτουργίας Gesture Control..... 55
- Χρήση του Gesture Control κατά την αναπαραγωγή..... 56
- Δημιουργία ατμόσφαιρας πάρτι (Εφέ DJ)..... 56
- Χρήση του Gesture Control κατά τη λειτουργία Karaoke 58

Ρύθμιση ήχου

- Ρύθμιση του ήχου 58
- Επιλογή της λειτουργίας Virtual Football..... 59
- Δημιουργία του προσωπικού σας εφέ ήχου 59

Άλλοι χειρισμοί

- Έλεγχος του συστήματος χρησιμοποιώντας smartphone ή tablet (SongPal)..... 60
- Ξέφρενα πάρτι με την εφαρμογή «Fiestable» 61
- Χρήση της λειτουργίας Control for HDMI (Έλεγχος για HDMI) 61
- Χρήση της λειτουργίας Party Chain..... 64
- Συνοδεία στο τραγούδι: Καραόκε 67
- Απόλαυση μουσικής με το Party Light και το Speaker Light 68
- Χρήση του χρονοδιακόπτη ύπνου..... 68
- Χρήση προαιρετικών συσκευών 69
- Απενεργοποίηση του πάνελ αφής στη μονάδα (Κλειδώμα για τα παιδιά) ... 69
- Απενεργοποίηση του πάνελ αφής στη μονάδα για σύντομο χρονικό διάστημα (Party Lock) 70

Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης αναμονής	70
Ρύθμιση της λειτουργίας BLUETOOTH/αναμονής δικτύου	71
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το σήμα BLUETOOTH/Wi-Fi	71
Ενημέρωση λογισμικού	71

Πρόσθετες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων	73
Προφυλάξεις	87
Τεχνικά χαρακτηριστικά	91
Κατάλογος κωδικών γλώσσας	94

Αφαίρεση συσκευασίας

- Αυτή η μονάδα (MHC-V77DW) (1)
 - Τηλεχειριστήριο (1)
 - Μπαταρίες R03
(μεγέθους AAA) (2)
 - Κεραία FM τύπου καλωδίου (1)
 - Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) (1)
 - Προσαρμογέας τροφοδοτικού
AC* (1) (παρέχεται μόνο για
ορισμένες περιοχές)
- * Αυτός ο προσαρμογέας βύσματος
δεν προορίζεται για χρήση στη
Χιλή, στην Παραγουάη και στην
Ουρουγουάη. Χρησιμοποιήστε
αυτόν τον προσαρμογέα στις
χώρες όπου απαιτείται.

Σημείωση

Κατά την αφαίρεση της χάρτινης
συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι δύο
άτομα χειρίζονται τη μονάδα. Εάν σας
πέσει η μονάδα μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός ή/και υλικές ζημιές.

Δίσκοι ή αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής σε δίσκους/συσσκευή USB

Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής

- DVD VIDEO
- DVD-R/DVD-RW σε μορφή
DVD VIDEO ή λειτουργία βίντεο
- DVD+R/DVD+RW σε μορφή
DVD VIDEO
- VIDEO CD (δίσκοι 1.0, 1.1, και
δίσκοι 2.0)
- Super VCD

- CD-R/CD-RW/CD-ROM σε μορφή VIDEO CD ή μορφή super VCD
- AUDIO CD
- CD-R/CD-RW σε μορφή AUDIO CD

Αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής σε δίσκους

- Μουσική:
αρχεία MP3 (.mp3)^{*1*2}
- Βίντεο:
αρχεία MPEG4 (.mp4/.m4v)^{*2*3},
αρχεία Xvid (.avi)

Αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής σε συσκευή USB

- Μουσική:
αρχεία MP3 (.mp3)^{*1*2}, αρχεία WMA (.wma)^{*2}, αρχεία AAC (.m4a/.mp4/.3gp)^{*2}, αρχεία WAV (.wav)^{*2}, αρχεία AIFF (.aiff)^{*2}, αρχεία FLAC (.flac)^{*2}, αρχεία ALAC (.alac)^{*2}, DSD (.dsf/.dsdiff)^{*2}
- Βίντεο:
αρχεία MPEG4 (.mp4/.m4v)^{*2*3},
αρχεία Xvid (.avi)

Σημείωση

- Οι δίσκοι πρέπει να έχουν το εξής μορφή:
 - CD-ROM/-R/-RW σε μορφή DATA CD που περιέχει τα αρχεία MP3^{*1*2}, MPEG4^{*2*3} και Xvid και συμμορφώνεται με το ISO 9660^{*4} Επίπεδο 1/Επίπεδο 2 ή Joliet (εκτεταμένο μορφή).
 - DVD-ROM/-R/-RW/+RW σε μορφή DATA DVD που περιέχει αρχεία MP3^{*1*2}, MPEG4^{*2*3} και Xvid, και συμμορφώνεται με το UDF (Universal Disk Format).
- Το σύστημα θα επιχειρήσει να αναπαραγάγει τυχόν δεδομένα με τις ανωτέρω επεκτάσεις, ακόμα κι εάν δεν είναι το υποστηριζόμενο μορφή. Η αναπαραγωγή αυτών των δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει έναν δυνατό ήχο που θα μπορούσε να καταστρέψει το σύστημα των ηχείων.

^{*1} Το MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) είναι ένα τυπικό μορφή που ορίζεται από το ISO/MPEG για συμπιεσμένα δεδομένα ήχου. Τα αρχεία MP3 πρέπει να είναι σε μορφή MPEG 1 Audio Layer 3.

^{*2} Τα αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (Digital Rights Management) δεν μπορούν να αναπαραχθούν από το σύστημα.

^{*3} Τα αρχεία MPEG4 πρέπει να εγγράφονται σε μορφή αρχείου MP4. Οι υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές βίντεο και ήχου είναι οι εξής:
— Κωδικοποιητής βίντεο: MPEG4 Simple Profile (το μορφή AVC δεν υποστηρίζεται.)
— Κωδικοποιητής ήχου: AAC-LC (το μορφή HE-AAC δεν υποστηρίζεται.)

^{*4} Ένα λογικό μορφή αρχείων και φακέλων σε CD-ROM, που ορίζεται από τον ISO (Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης).

Δίσκοι/αρχεία χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των ακόλουθων δίσκων
 - BD (Δίσκοι Blu-ray)
 - CD-ROM εγγεγραμμένο σε μορφή PHOTO CD
 - Τμήμα δεδομένων δίσκων CD-Extra ή CD μικτής λειτουργίας*
 - Δίσκος CD Graphics
 - Super Audio CD
 - DVD ήχου
 - DATA CD/DATA DVD (CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) που έχει δημιουργηθεί σε μορφή Packet Write
 - DVD-RAM
 - DATA CD/DATA DVD που δεν έχει οριστικοποιηθεί σωστά
 - CPRM (Προστασία περιεχομένου για εγγράψιμα μέσα) συμβατό DVD-R/-RW

εγγεγραμμένο σε προγράμματα
Μίας αντιγραφής

- Δίσκοι που δεν έχουν το τυπικό σχήμα (π.χ. καρδιά, τετράγωνο, αστέρι)
- Δίσκοι στους οποίους έχει τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ταινία, χαρτιά ή αυτοκόλλητα
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των ακόλουθων αρχείων
 - Τα αρχεία βίντεο που είναι μεγαλύτερα από 720 (πλάτος) × 576 (ύψος) pixel.
 - Τα αρχεία βίντεο με υψηλή αναλογία πλάτους προς μήκος.
 - Ένα αρχείο WMA σε μορμά WMA DRM, WMA Lossless ή WMA PRO.
 - Ένα αρχείο AAC σε μορμά AAC DRM ή AAC Lossless.
 - Τα αρχεία AAC που είναι κωδικοποιημένα στα 96 kHz.
 - Αρχεία που είναι κρυπτογραφημένα ή προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης.
 - Αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (Digital Rights Management).
 - Ορισμένα αρχεία Xvid με διάρκεια μεγαλύτερη από 2 ώρες.
- Το αρχείο ήχου MP3 PRO μπορεί να αναπαραχθεί ως αρχείο MP3.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός αρχείου Xvid από το σύστημα, όταν το αρχείο προέρχεται από το συνδυασμό δύο ή περισσότερων αρχείων Xvid.
- * Δίσκος CD μεικτής λειτουργίας: Αυτό το μορμά εγγράφει δεδομένα στο πρώτο κομμάτι και ήχο (δεδομένα AUDIO CD) στο δεύτερο και επόμενα κομμάτια μιας συνεδρίας.

Σημειώσεις για CD-R /-RW και DVD-R /-RW / +R / +RW

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δίσκοι CD-R/-RW και DVD-R/-RW/+R/+RW δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν σε αυτό το σύστημα, λόγω της ποιότητας εγγραφής ή της φυσικής κατάστασης του δίσκου, των χαρακτηριστικών της συσκευής εγγραφής και του λογισμικού συγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής εγγραφής.
- Ορισμένες λειτουργίες αναπαραγωγής μπορεί να μη λειτουργούν με ορισμένους δίσκους DVD+R/+RW, ακόμα κι εάν έχουν οριστικοποιηθεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, προβάλλετε το δίσκο με κανονική αναπαραγωγή.

Σημειώσεις για τους δίσκους

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD).
- Οι δίσκοι DualDisc και ορισμένοι δίσκοι μουσικής που έχουν κωδικοποιηθεί με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο CD. Επομένως, οι δίσκοι αυτοί ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με αυτό το προϊόν.

Σημείωση για τον δίσκο πολλαπλών περιόδων λειτουργίας

Αυτό το σύστημα μπορεί να αναπαράγει συνεχείς περιόδους λειτουργίας σε έναν δίσκο, όταν είναι εγγεγραμμένες στην ίδια μορφή με την πρώτη περίοδο λειτουργίας. Ωστόσο, η αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη.

Σημείωση για λειτουργίες αναπαραγωγής DVD VIDEO και VIDEO CD.

Ορισμένες λειτουργίες αναπαραγωγής ενός δίσκου DVD VIDEO ή VIDEO CD ενδέχεται να έχουν περιοριστεί σκόπιμα από τους κατασκευαστές του λογισμικού. Επομένως, κάποιες λειτουργίες αναπαραγωγής ίσως να μην είναι διαθέσιμες. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας του DVD VIDEO ή του VIDEO CD.

Σημειώσεις για τα αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής

- Ίσως χρειαστεί περισσότερη ώρα για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή, όταν:
 - γίνεται εγγραφή CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ συσκευής USB με περίπλοκη δενδρική δομή.
 - μόλις έχει γίνει αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή αρχείων βίντεο που βρίσκονται σε άλλον φάκελο.

- Το σύστημα μπορεί να αναπαραγάγει ένα DATA CD/ DATA DVD ή αρχεία βίντεο σε συσκευή USB στις ακόλουθες συνθήκες:
 - σε βάθος μέχρι 8 φακέλων
 - έως 300 φακέλους
 - έως 999 αρχεία σε δίσκο
 - έως 2.000 αρχεία σε συσκευή
 - έως 650 αρχεία σε φάκελοΤο σύστημα μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία ήχου σε συσκευή USB στις ακόλουθες συνθήκες:
 - σε βάθος μέχρι 8 φακέλων
 - έως 998 αρχεία και υποφακέλους σε ένα φάκελοΟι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη διαμόρφωση των αρχείων ή των φακέλων.
- Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία ήχου ή αρχεία βίντεο παρακάμπτονται.
- Τα αρχεία που έχουν μεταφερθεί από συσκευές, όπως οι υπολογιστές, ίσως να μην αναπαραχθούν με τη σειρά με την οποία μεταφέρθηκαν.
- Ίσως να μην είναι δυνατή η τήρηση της σειράς αναπαραγωγής, ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αρχείου ήχου ή του αρχείου βίντεο.
- Η συμβατότητα με όλους τους τύπους λογισμικού κωδικοποίησης/εγγραφής των υποστηριζόμενων φορμά, συσκευών εγγραφής και μέσων εγγραφής δεν είναι εγγυημένη.
- Ανάλογα με το αρχείο Xvid, η εικόνα μπορεί να είναι θολή ή ο ήχος μπορεί να διακόπτεται.

Σημειώσεις για τις συσκευές USB

- Δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά τη λειτουργία αυτού του συστήματος με όλες τις συσκευές USB.
- Παρόλο που υπάρχει ποικιλία σύνθετων λειτουργιών για τις συσκευές USB, τα περιεχόμενα με δυνατότητα αναπαραγωγής των συσκευών USB που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα είναι μόνο για περιεχόμενο μουσικής και βίντεο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής USB.
- Όταν εισάγεται μια συσκευή USB, το σύστημα διαβάζει όλα τα αρχεία της συσκευής USB. Εάν η συσκευή USB περιέχει μεγάλο αριθμό φακέλων ή αρχείων, η ολοκλήρωση της ανάγνωσης των περιεχομένων της συσκευής ενδέχεται να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην συνδέετε το σύστημα και τη συσκευή USB μέσω διανομέα USB.
- Με ορισμένες συνδεδεμένες συσκευές, ίσως να υπάρξει καθυστέρηση πριν από την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας από το σύστημα.
- Η σειρά αναπαραγωγής για το σύστημα μπορεί να διαφέρει από τη σειρά αναπαραγωγής της συνδεδεμένης συσκευής USB.
- Προτού χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αρχεία με ιούς στη συσκευή USB.

Κωδικός περιοχής

Το σύστημά σας έχει ένα κωδικό περιοχής και θα αναπαραγάγει μόνο έναν δίσκο DVD VIDEO που φέρει ετικέτα με πανομοιότυπο κωδικό περιοχής ή .

Διαδικτυακές τοποθεσίες για συμβατές συσκευές

Ελέγξτε τις παρακάτω διαδικτυακές τοποθεσίες για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB και τις συσκευές BLUETOOTH.

Για τους πελάτες στη Λατινική Αμερική:

<<http://esupport.sony.com/LA>>

Για τους πελάτες στην Ευρώπη και τη Ρωσία:

<<http://www.sony.eu/support>>

Για τους πελάτες στις σε άλλες χώρες/περιοχές:

<<http://www.sony-asia.com/support>>

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

Τα συμβατά μοντέλα iPhone/iPod είναι τα εξής. Ενημερώστε το iPhone/iPod σας με την τελευταία έκδοση λογισμικού, πριν το χρησιμοποιήσετε με το σύστημα.

Η τεχνολογία BLUETOOTH λειτουργεί με:



- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6ης γενιάς)
- iPod touch (5ης γενιάς)

Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα εκτός από το \odot (λειτουργίας) στη μονάδα για να αποτρέψετε τον ακούσιο χειρισμό τους (σελίδα 69).

Μονάδα

Πάνω πλευρά

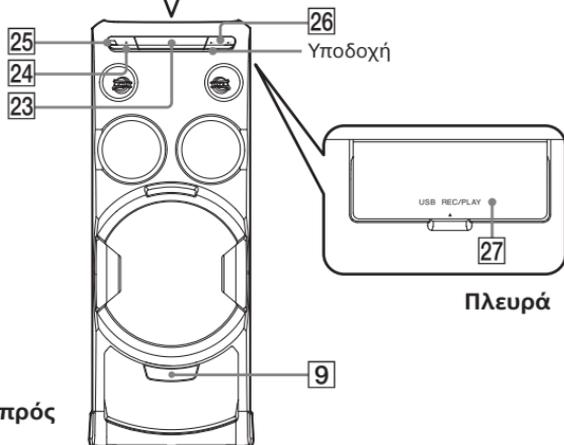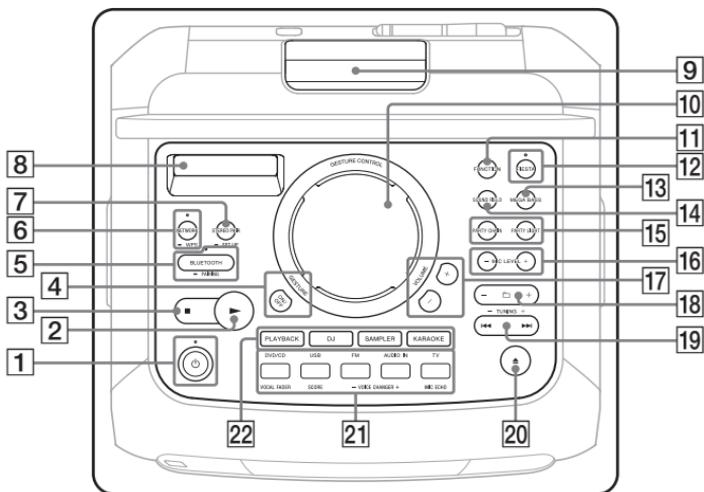

1 Ένδειξη λειτουργίας

Υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος:

- Σβηστά φώτα: Το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής και η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH/δικτύου έχει τεθεί στο ανενεργό.
- Ανάβει:
 - Πορτοκαλί: Το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής και η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH/δικτύου έχει τεθεί στο ενεργό.
 - Πράσινο: Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
- Αναβοσβήνει:
 - Πράσινο: Το σύστημα είναι στη μέση της ενεργοποίησης ή της εισόδου σε κατάσταση αναμονής.
 - Κόκκινο: Το σύστημα ανιχνεύει μια ανωμαλία που δεν μπορεί να εμφανιστεί με ένα μήνυμα σφάλματος.

Κουμπί (λειτουργίας)

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ή να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής.

2 Πλήκτρο (αναπαραγωγή)

Ακουμπήστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για πάνω από 2 δευτερόλεπτα, η ενσωματωμένη επίδειξη ήχου θα αναπαραχθεί. Ακουμπήστε το  για να διακόψετε την επίδειξη.

3 Πλήκτρο (διακοπή)

- Ακουμπήστε το για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Όταν το πατάτε δύο φορές, η επανάληψη αναπαραγωγής μπορεί να ακυρωθεί.
- Ακουμπήστε το για να σταματήσετε τη μεταφορά κατά τη μεταφορά μουσικής.
- Ακουμπήστε το για να διακοπεί η ενσωματωμένη επίδειξη ήχου.

4 Πλήκτρο GESTURE ON/OFF (σελίδα 56, 56, 58)

5 Ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (σελίδα 46)

Πλήκτρο BLUETOOTH

Ακουμπήστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία BLUETOOTH.

– Πλήκτρο PAIRING

Ακουμπήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε τη σύζευξη BLUETOOTH στη διάρκεια της λειτουργίας BLUETOOTH.

6 Ενδεικτική λυχνία NETWORK

Υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος:

- Σβηστά φώτα: Το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- Ανάβει:
 - Λευκό: Η σύνδεση δικτύου έχει εδραιωθεί.
 - Πράσινο: Το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια υπηρεσία μουσικής μέσω Spotify.

- Μπλε: Το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια υπηρεσία μουσικής μέσω Google Cast.
- Αναβοσβήνει λευκό: Κατά τη σύνδεση σε δίκτυο.

Πλήκτρο NETWORK

Ακουμπήστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία NETWORK.

– Πλήκτρο WPS (Wi-Fi Protected Setup™) (σελίδα 51)

Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ρυθμίσετε ένα δίκτυο Wi-Fi.

7 Πλήκτρο STEREO PAIR

Πατήστε το για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wireless Stereo* για τον συνδυασμό δύο συστημάτων.

– Πλήκτρο SET UP

Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wireless Stereo* για δύο συστήματα ηχείων.

* Το Wireless Stereo μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μετά την ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος. Για πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση, ανατρέξτε στο παρακάτω URL.
<http://sony.net/nasite/>

8 Οθόνη ενδείξεων

9 Party Light (σελίδα 68)

Μην κοιτάτε απευθείας στο σημείο από όπου εκπέμπεται το φως, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Party Light.

10 Αισθητήρας GESTURE CONTROL (σελίδα 55, 56, 58, 70)

11 Πλήκτρο FUNCTION

Ακουμπήστε το για να επιλέξετε μια λειτουργία.

12 Ενδεικτική λυχνία FIESTA (σελίδα 58)

Ανάβει όταν έχει επιλεγεί το εφέ ήχου FIESTA.

Πλήκτρο FIESTA (σελίδα 58)

13 Πλήκτρο MEGA BASS (σελίδα 58)

14 Πλήκτρο SOUND FIELD (σελίδα 58)

15 Πλήκτρο PARTY CHAIN (σελίδα 66)

Πλήκτρο PARTY LIGHT (σελίδα 27, 68)

16 Πλήκτρο MIC LEVEL +/- (σελίδα 67)

17 Πλήκτρο VOLUME +/-

Ακουμπήστε το για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

- 18**  Πλήκτρο +/-
(επιλογή φακέλου)
Ακουμπήστε το για να επιλέξετε έναν φάκελο σε ένα δίσκο δεδομένων ή μια συσκευή USB.
- 19** Πλήκτρο 
(μετάβαση προς τα πίσω/
μετάβαση προς τα εμπρός)
Ακουμπήστε το για να επιλέξετε ένα κομμάτι ή ένα αρχείο.

Πλήκτρο TUNING +/-
(σελίδα 45)
- 20** Πλήκτρο  (άνοιγμα/
κλείσιμο)
Ακουμπήστε το για να ανοίξετε ή να κλείσετε το συρτάρι του δίσκου.
- 21** Πλήκτρο άμεσης λειτουργίας (DVD/CD, USB, FM, AUDIO IN, TV)
Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί, ακουμπήστε το PLAYBACK (**22**), έπειτα το πλήκτρο λειτουργίας που θέλετε.

Πλήκτρο VOCAL FADER
(σελίδα 67)

Πλήκτρο SCORE (σελίδα 68)

Πλήκτρο VOICE CHANGER +/-
(σελίδα 68)


Πλήκτρο MIC ECHO
(σελίδα 67)
- 22** Πλήκτρο PLAYBACK
(σελίδα 56)

Πλήκτρο DJ (σελίδα 56)

Πλήκτρο SAMPLER
(σελίδα 56)

Πλήκτρο KARAOKE
(σελίδα 58)
- 23** Συρτάρι δίσκου
- 24**  (Σήμα N) (σελίδα 49)
- 25** Αισθητήρας τηλεχειρισμού
- 26** Υποδοχή MIC1, υποδοχή MIC2 (μέσα από το κάλυμμα MIC1 MIC2)
Ανοίξτε το κάλυμμα τοποθετώντας το νύχι σας στην υποδοχή.
Χρησιμοποιήστε για να συνδέσετε το μικρόφωνο(α).
- 27** Θύρα  (USB) (εντός του καλύμματος USB REC/PLAY)
Ανοίξτε το κάλυμμα ανάλογα με την κατεύθυνση του βέλους.
Χρησιμοποιήστε την για να συνδέσετε μια συσκευή USB. Αυτή η θύρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή και τη μεταφορά μουσικής.

Τηλεχειριστήριο

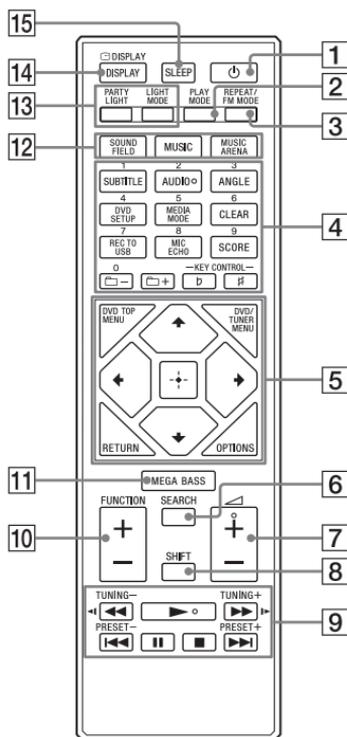

1 Κουμπί (Λειτουργίας)
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ή να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής.

2 Κουμπί PLAY MODE
(σελίδα 33, 43)

3 Κουμπί REPEAT/FM MODE
(σελίδα 34, 46)

4 Αριθμητικά κουμπιά
(0 - 9)*1*2

- Πατήστε για να επιλέξετε ένα κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο με τον αριθμό του στοιχείου.
- Πατήστε για να εισαγάγετε αριθμούς ή τιμές.

Κουμπί SUBTITLE (σελίδα 31)

Κουμπί AUDIO*2
(σελίδα 31, 36)

Κουμπί ANGLE (σελίδα 31)

Κουμπί DVD SETUP
(σελίδα 37)

Κουμπί MEDIA MODE
(σελίδα 28)

Πατήστε για να επιλέξετε το μέσο για να αναπαραχθούν σε δίσκο δεδομένων ή συσκευή USB.

Κουμπί CLEAR (σελίδα 31)

Κουμπί REC TO USB
(σελίδα 43)

Πατήστε για να μεταφέρετε μουσική στη συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα (USB).

Κουμπί MIC ECHO (σελίδα 67)

Κουμπί SCORE (σελίδα 68)

+/- (επιλογή φακέλου)

Πατήστε για να επιλέξετε ένα φάκελο σε ένα δίσκο δεδομένων ή μια συσκευή USB.

Κουμπί KEY CONTROL /#
(σελίδα 68)

- 5** **Κουμπί DVD TOP MENU**
Πατήστε για να εμφανιστεί ο τίτλος DVD στην οθόνη της τηλεόρασης.

Κουμπί DVD/TUNER MENU
(σελίδα 30, 31, 46)

Κουμπί RETURN (σελίδα 30)

Κουμπί OPTIONS

Πατήστε το για να εισέλθετε στο μενού επιλογών ή για να το κλείσετε.

Κουμπί ↕/↔/↔/↔

Πιέστε το για να επιλέξετε τα στοιχεία μενού.

Κουμπί 

Πιέστε το για να εισαγάγετε/ επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

- 6** **Κουμπί SEARCH**
(σελίδα 29, 30)
- 7** **Κουμπί  (ένταση ήχου) +/-*2**
Πιέστε το για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- 8** **Κουμπί SHIFT*1**
Κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε τα ροζ πλήκτρα.
- 9** **Κουμπί  (γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση)** (σελίδα 30)
Πατήστε για να εντοπίσετε ένα σημείο σε ένα κομμάτι ή αρχείο στη διάρκεια αναπαραγωγής.

Κουμπί  (αργά προς τα πίσω/αργά προς τα εμπρός) (σελίδα 30)

Πατήστε για αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.

Κουμπί TUNING+/-
(σελίδα 45)

Κουμπί  (αναπαραγωγή)*2

Πιέστε το, για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Κουμπί  (μετάβαση προς τα πίσω/μετάβαση προς τα εμπρός)
(σελίδα 29)

Πιέστε το για να επιλέξετε ένα κομμάτι ή ένα αρχείο.

Κουμπί PRESET+/-
(σελίδα 46)

Κουμπί  (παύση)

Πιέστε το για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε .

Κουμπί  (διακοπή)

- Πατήστε για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Όταν το πατάτε δύο φορές, η επανάληψη αναπαραγωγής μπορεί να ακυρωθεί.
- Πατήστε για να σταματήσετε τη μεταφορά κατά τη μεταφορά μουσικής.
- Πατήστε για να διακοπεί η ενσωματωμένη επίδειξη ήχου.

10 Κουμπί FUNCTION +/-
Πατήστε για να επιλέξετε μια λειτουργία.

11 Κουμπί MEGA BASS
(σελίδα 58)

12 Κουμπί SOUND FIELD
(σελίδα 58)

Κουμπί MUSIC (σελίδα 59)

Κουμπί MUSIC ARENA
(σελίδα 58)

13 Κουμπί PARTY LIGHT
(σελίδα 27, 68)

Κουμπί LIGHT MODE
(σελίδα 68)

14 Κουμπί DISPLAY
(σελίδα 23, 27, 36, 45, 47)

Πιέστε το, για να αλλάξετε τις πληροφορίες στην οθόνη ενδείξεων.

Κουμπί  DISPLAY*¹
(σελίδα 36)

Πατήστε για να προβάλετε ή να αποκρύψετε τις ενδείξεις στην οθόνη.


15 Κουμπί SLEEP (σελίδα 68)

*¹ Αυτό το κουμπί εκτυπώνονται με ροζ χρώμα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί, κρατήστε πατημένο το κουμπί SHIFT () και, στη συνέχεια, πατήστε αυτό το κουμπί.

*² Το αριθμητικό κουμπί 2/AUDIO, τα κουμπιά  + και  έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα ως αναφορά κατά τη λειτουργία του συστήματος.

Ασφαλής σύνδεση του συστήματος

Μονάδα (πίσω)

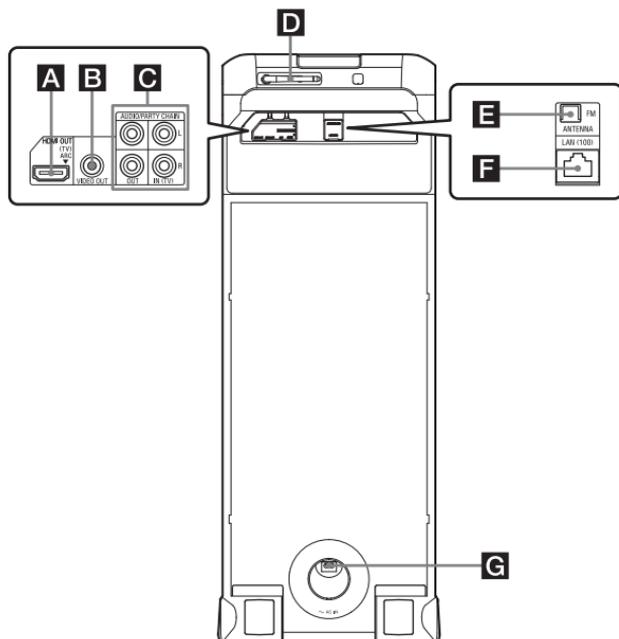

Σημείωση

Οι υποδοχές/ο ακροδέκτης/η θύρα στο πίσω πάνελ έχουν κάλυμμα, ανοίξτε το κάλυμμα, μετά κάντε τη σύνδεση.

A Υποδοχή HDMI OUT (TV)

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) για να συνδεθείτε στην υποδοχή HDMI IN μιας τηλεόρασης (σελίδα 24).

B Υποδοχή VIDEO OUT

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο βίντεο (δεν παρέχεται) για να συνδεθείτε στην υποδοχή εισόδου βίντεο μιας τηλεόρασης ή ενός προβολέα (σελίδα 24).

Σημείωση

Μη συνδέετε αυτό το σύστημα στην τηλεόραση μέσω της συσκευής βίντεο.

C Υποδοχές εισόδου και εξόδου ήχου

Χρησιμοποιήστε καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) για να κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση ως εξής:

• Υποδοχές AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R


- Συνδεθείτε στις υποδοχές εισόδου ήχου μιας προαιρετικής συσκευής.
- Συνδεθείτε σε ένα άλλο ηχοσύστημα για να απολαύσετε τη λειτουργία Party Chain (σελίδα 64).

• Υποδοχές AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R

- Συνδεθείτε στις υποδοχές εξόδου ήχου μιας τηλεόρασης ή μιας συσκευής ήχου/βίντεο. Ο ήχος παράγεται από αυτό το σύστημα.
- Συνδεθείτε σε ένα άλλο ηχοσύστημα για να απολαύσετε τη λειτουργία Party Chain (σελίδα 64).

D Κεραία ασύρματου δικτύου LAN

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του ασύρματου δικτύου, ρυθμίστε την κεραία όπως φαίνεται στην εικόνα.

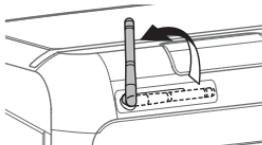

Σημείωση

Εάν είναι συνδεδεμένο καλώδιο δικτύου (δικτύου LAN) στο σύστημα, το σύστημα λειτουργεί αυτόματα για να εδραιώσει ενσύρματη σύνδεση LAN. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση ασύρματου δικτύου LAN, μη συνδέετε καλώδιο δικτύου (LAN) στο σύστημα.

Συμβουλή

Συνιστούμε να ρυθμίσετε την κεραία του ασύρματου δικτύου LAN στις 90 μοίρες όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα για μέγιστη λήψη.

E Ακροδέκτης FM ANTENNA

Για την εγκατάσταση των κεραιών, επιλέξτε θέση και προσανατολισμό που προσφέρουν καλή λήψη. Κρατήστε την κεραία μακριά από το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) και το καλώδιο USB για να αποφύγετε τη δημιουργία θορύβου.

Εκτείνετε την κεραία FM τύπου καλωδίου οριζόντια




F Θύρα LAN (100)

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο LAN (δεν παρέχεται) για να συνδεθείτε σε εξοπλισμό δικτύου (σελίδα 52).

Γ Καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (παρέχεται) στη μονάδα, έπειτα σε μια πρίζα.

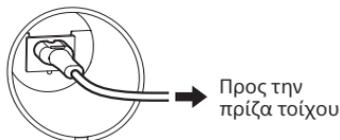

Όταν το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) έχει συνδεθεί, το σύστημα εκτελεί προετοιμασία. Κατά την προετοιμασία συστήματος, το «WELCOME» εμφανίζεται στην οθόνη. Όσο η προετοιμασία είναι σε εξέλιξη, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα.


Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, η επίδειξη (σελίδα 27) ξεκινά αυτόματα. Εάν πατήσετε το \odot για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, η επίδειξη ολοκληρώνεται.

Απενεργοποίηση της επίδειξης

Για να απενεργοποιήσετε την επίδειξη, ενώ το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, πατήστε DISPLAY επανειλημμένα, για να επιλέξετε τη λειτουργία μη εμφάνισης (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας) (σελίδα 27).

Τοποθέτηση μπαταριών

Εισαγάγετε τις δύο παρεχόμενες μπαταρίες R03 (μέγεθος AAA), ταιριάζοντας τις πολικότητες που φαίνονται παρακάτω.

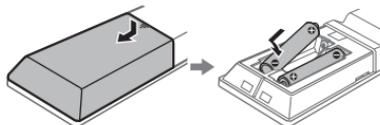


Σημείωση

- Μην χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες σε συνδυασμό με καινούριες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε βλάβες από διαρροή και διάβρωση των μπαταριών.

Για να λειτουργήσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου της μονάδας.

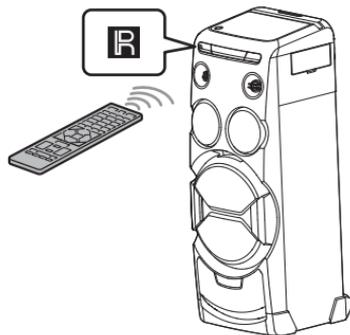


Σύνδεση της τηλεόρασης

Σύνδεση της τηλεόρασης

Πριν τη σύνδεση των καλωδίων, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).

Για να παρακολουθήσετε βίντεο

Επιλέξτε τις μεθόδους σύνδεσης ανάλογα με τις υποδοχές στην τηλεόρασή σας.

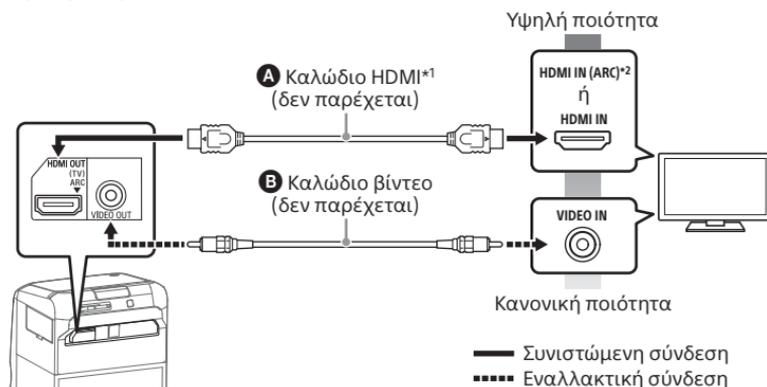


*1 Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με Ethernet

*2 Μπορείτε να ακούτε ήχο τηλεόρασης μέσω του συστήματος εάν συνδέσετε το σύστημα στην υποδοχή HDMI IN (ARC) της τηλεόρασης. Η λειτουργία Audio Return Channel (ARC) επιτρέπει στην τηλεόραση να παράγει ήχο μέσω του συστήματος με μια σύνδεση HDMI, χωρίς να εκτελείται σύνδεση ήχου (σύνδεση **C** κατωτέρω). Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ARC σε αυτό το σύστημα, δείτε το [AUDIO RETURN CHANNEL] (σελίδα 41). Για να ελέγξετε τη συμβατότητα της λειτουργίας ARC της τηλεόρασής σας, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με την τηλεόρασή σας.

Για να ακούσετε ήχο της τηλεόρασης μέσω του συστήματος

Εάν δεν συνδέσετε το σύστημα στην υποδοχή HDMI IN (ARC) της τηλεόρασης, κάντε αυτήν τη σύνδεση.

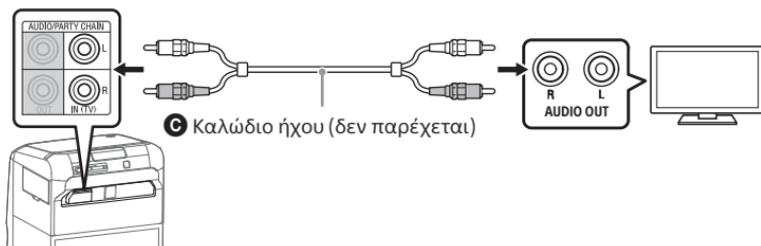

Για να ακούσετε ήχο της τηλεόρασης, πατήστε το FUNCTION +/- επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε «TV» (Τηλεόραση).

Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να απολαύσετε τον ήχο εξωτερικού εξοπλισμού (συσκευές αναπαραγωγής DVD κ.λπ.) μέσω του συστήματος αν κάνετε σύνδεση με την υποδοχή AUDIO IN (TV) όπως η παραπάνω σύνδεση C. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εξοπλισμού σας.
- Εάν το επίπεδο εξόδου ήχου από το σύστημα είναι χαμηλό όταν συνδέετε τον εξωτερικό εξοπλισμό, προσπαθήστε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου στο συνδεδεμένο εξοπλισμό. Μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο της εξόδου ήχου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εξοπλισμού σας.

Εάν εμφανίζονται τα «CODE 01» και «SGNL ERR» στην οθόνη της μονάδας


Όταν τα σήματα εισόδου ήχου προς το σύστημα είναι διαφορετικά από τα σήματα γραμμικού PCM 2 καναλιών, εμφανίζονται τα μηνύματα «CODE 01» και «SGNL ERR» (υποδεικνύουν ότι τα σήματα ήχου εισόδου δεν υποστηρίζονται) στην οθόνη της μονάδας.

Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία εξόδου ήχου στην τηλεόραση προκειμένου να εξαγάγετε σήματα ήχου γραμμικού PCM 2 καναλιών.

Μεταφορά της μονάδας


Η μονάδα έχει ροδάκια, έτσι ώστε να κυλάει εύκολα. Κανονικά, η μεταφορά της μονάδας με αυτήν τη μέθοδο συνιστάται σε επίπεδες επιφάνειες.

Προτού μεταφέρετε τη μονάδα, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια.

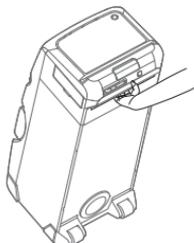

Σημείωση

- Τα ροδάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε επίπεδες επιφάνειες. Ανασηκώστε τη μονάδα με δύο άτομα σε ανώμαλες επιφάνειες. Η σωστή τοποθέτηση των χεριών κατά τη μεταφορά της μονάδας είναι πολύ σημαντική για να αποφύγετε τραυματισμό ή/και ζημιές. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τη λαβή όταν ανασηκώνετε τη μονάδα.

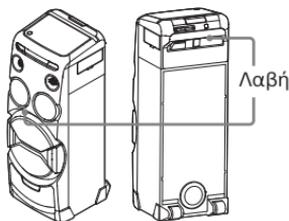

- Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν μεταφέρετε τη μονάδα σε κατηφόρα.
- Μην μεταφέρετε τη μονάδα με ένα άτομο, με αποσκευές κ.λπ.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή βρέφη να πλησιάσουν όταν μεταφέρετε τη μονάδα.

Αλλαγή του συστήματος χρωμάτων

(Εκτός από τα μοντέλα Λατινικής Αμερικής, Ευρώπης και Ρωσίας)

Ρυθμίστε το σύστημα χρωμάτων σε PAL ή NTSC ανάλογα με το σύστημα χρωμάτων της τηλεόρασής σας. Κάθε φορά που εκτελείτε την παρακάτω διαδικασία, το σύστημα χρωμάτων αλλάζει ως εξής:
NTSC ↔ PAL

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στο πάνελ αφής της μονάδας για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.

- 1 Πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.**
- 2 Ακουμπήστε το FUNCTION επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε «DVD/CD».**
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DJ και TUNING + για πάνω από 2 δευτερόλεπτα.**
Στην οθόνη εμφανίζονται τα «NTSC» ή «PAL».

Εκτέλεση της γρήγορης ρύθμισης

Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα, μπορείτε να κάνετε τις ελάχιστες βασικές ρυθμίσεις στη γρήγορη ρύθμιση.

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και επιλέξτε την είσοδο βίντεο.**


2 Πατήστε το **⏻** για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.

3 Πατήστε το **FUNCTION +/-** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε «DVD/CD».

Εμφανίζεται το μήνυμα οδηγός [πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εκτελέσετε QUICK SETUP.] στο κάτω μέρος οθόνης της Τηλεόρασης.

4 Πατήστε το **⏻** χωρίς να τοποθετήσετε δίσκο.

Το [LANGUAGE SETUP] εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Τα στοιχεία που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

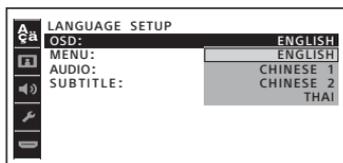

5 Πατήστε το **⏻/+** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε μια γλώσσα, έπειτα πατήστε το **⏻**.

Εμφανίζεται το [VIDEO SETUP] στην οθόνη της τηλεόρασης.

6 Πατήστε το **⏻/+** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη ρύθμιση που ταιριάζει με τον τύπο της τηλεόρασής σας, έπειτα πατήστε το **⏻**.

Αφού εμφανιστεί το [QUICK SETUP is complete.] στην οθόνη της τηλεόρασης, το σύστημα είναι έτοιμο για αναπαραγωγή.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση μη αυτόματα

Δείτε «Χρήση του μενού ρυθμίσεων» (σελίδα 37).

Για να εξέλθετε από τη γρήγορη ρύθμιση

Πατήστε DVD SETUP.

Σημείωση

Το μήνυμα οδηγός εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το σύστημα για πρώτη φορά ή αφού εκτελέσετε [RESET] (δείτε «Επαναφορά των ρυθμίσεων μενού ρύθμισης στις προεπιλεγμένες τιμές» στη σελίδα 85).

Αλλαγή της λειτουργίας προβολής

Πατήστε το DISPLAY επαναλαμβανόμενα ενώ το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η κατάσταση λειτουργίας της οθόνης αλλάζει ως εξής.

Επίδειξη

Τα μηνύματα σχετικά με τις κύριες δυνατότητες αυτού του συστήματος περνάνε κατά μήκος της οθόνης και ενεργοποιείται ο φωτισμός.

Για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό, πατήστε το PARTY LIGHT.

Σβηστή οθόνη (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)

Η οθόνη ενδείξεων απενεργοποιείται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Αναπαραγωγή δίσκου/ USB

Πριν τη χρήση της συσκευής USB

Για συμβατές συσκευές USB, βλέπε «Διαδικτυακές τοποθεσίες για συμβατές συσκευές» (σελίδα 13). (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συσκευές Apple που διαθέτετε με αυτό το σύστημα μόνο μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.)

Βασική αναπαραγωγή

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB

- 1 Πατήστε το **FUNCTION +/-** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε «DVD/CD» ή «USB».

Εναλλακτικά, ακουμπήστε το **PLAYBACK**, στη συνέχεια, πατήστε **DVD/CD** ή **USB** στη μονάδα.

- 2 Προετοιμάστε την πηγή αναπαραγωγής.

Για λειτουργία DVD/CD:

Ακουμπήστε το **▲** στη μονάδα για να ανοίξετε το συρτάρι του δίσκου και τοποθετήστε έναν δίσκο με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω στο συρτάρι του δίσκου.




Όταν αναπαράγετε ένα δίσκο 8 cm όπως ένα CD single, τοποθετήστε τον στον εσωτερικό κύκλο του δίσκου.

Ακουμπήστε το **▲** στη μονάδα ξανά για να κλείσετε το συρτάρι του δίσκου.

Μη σπρώχνετε με δύναμη το συρτάρι του δίσκου για να κλείσει, καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.

Για λειτουργία USB:

Ανοίξτε το κάλυμμα **USB REC/PLAY** ανάλογα με την κατεύθυνση του βέλους, μετά συνδέστε μια συσκευή USB στη **θύρα (USB)**.

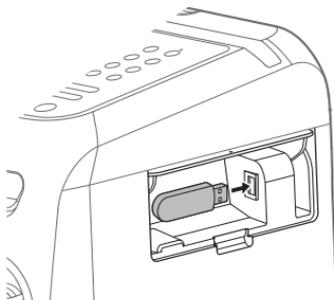

Σημείωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα USB (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τη συσκευή USB στη μονάδα εάν η συσκευή USB δεν μπορεί να συνδεθεί στη θύρα **USB**.

- 3 **(DATA CD DATA DVD USB μόνο)**
Πατήστε το **MEDIA MODE** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τον τύπο μέσου (**[MUSIC]/[VIDEO]**) που θέλετε.

- 4 Πατήστε το **▶** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Άλλες λειτουργίες

Για	Ενέργεια
Διακοπή αναπαραγωγής	Πατήστε το ■ .
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής	Πατήστε το .
Συνέχιση της αναπαραγωγής ή επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή	Πατήστε το ▶ .
Ακύρωση του σημείου συνέχισης	Πατήστε το ■ δύο φορές.
Επιλογή ενός κομματιού, αρχείου, κεφαλαίου ή σκηνής	Πατήστε το ◀◀ ή το ▶▶ στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Ή κρατήστε πατημένο το SHIFT , πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά, έπειτα πατήστε το [+] .* (Η λειτουργία μπορεί να απαγορεύεται από το δίσκο ή τη συσκευή USB.)


* Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για αναπαραγωγή αρχείου ήχου της συσκευής USB.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Gesture Control κατά την αναπαραγωγή

Βλέπε σελίδα 56.

Για αναπαραγωγή από ένα συγκεκριμένο αρχείο βίντεο στο δίσκο ή τη συσκευή USB

- 1 Πατήστε το **MEDIA MODE** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το **[MUSIC]** ή το **[VIDEO]**.
- 2 Πατήστε το **SEARCH** για να εμφανιστεί η λίστα φακέλων.

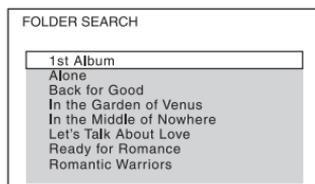

- 3 Πατήστε το **↕/↕** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε.
- 4 Πατήστε το **[+]** για να εμφανιστεί η λίστα αρχείων.



- 5 Πατήστε το **↕/↕** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε, έπειτα πατήστε το **[+]**.

Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USA

Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου ή του αρχείου, η λειτουργία ίσως να μη λειτουργεί.

Για	Ενέργεια
Προβολή του μενού DVD	Πατήστε το DVD/TUNER MENU.
Προβολή λίστας φακέλων ή λίστας αρχείων	Πατήστε το SEARCH. Πατήστε το SEARCH ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λίστα φακέλων ή τη λίστα αρχείων.
Να επιστρέψετε στη λίστα φακέλων ενώ βρίσκεστε στη λίστα αρχείων	Πατήστε το RETURN.
Να βρείτε ένα σημείο σε ένα αρχείο ήχου της συσκευής USB	Κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ▶ κατά την αναπαραγωγή.
Να εντοπίσετε ένα σημείο γρήγορα σε λειτουργία γρήγορης πρόωθησης ή γρήγορης επαναφοράς (Lock Search/Κλείδωμα αναζήτησης)	Πατήστε το ◀ ή το ▶ στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Κάθε φορά που πατάτε το ◀ ή το ▶, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει.
Να παρακολουθήσετε καρτέ καρέ (Αναπαραγωγή αργής κίνησης)	Πατήστε το II, έπειτα, πατήστε το ◀ ή το ▶. Κάθε φορά που πατάτε το ◀ ή το ▶, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει.

Αναζήτηση ενός συγκεκριμένου τίτλου/κεφαλαίου/σκηνής/κομματιού/ευρετηρίου

DVD-V VIDEO CD

- 1 Πατήστε το SEARCH επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή για να επιλέξετε τη λειτουργία αναζήτησης.
- 2 Κρατήστε πατημένο το SHIFT, πιέστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε τον αριθμό τίτλου, κεφαλαίου, σκηνής, κομματιού ή ευρετηρίου που θέλετε και πιέστε . Η αναπαραγωγή ξεκινά.

Σημείωση

- Για VIDEO CD με αναπαραγωγή PBC, πατήστε το SEARCH για την αναζήτηση της σκηνής.
- Για VIDEO CD χωρίς αναπαραγωγή PBC, πατήστε SEARCH για αναζήτηση του κομματιού και ευρετηρίου.

Για να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο σημείο, χρησιμοποιώντας τον κωδικό ώρας

DVD-V

- 1 Πατήστε το SEARCH επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή για να επιλέξετε τη λειτουργία αναζήτησης ώρας.

- 2 Κρατήστε πατημένο το SHIFT, πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε τον κωδικό ώρας, έπειτα πατήστε το **[+]**.

Παράδειγμα: Για να βρείτε μια σκηνή στις 2 ώρες, 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη, κρατήστε πατημένο το SHIFT, στη συνέχεια, πατήστε το 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).

Εάν κάνετε λάθος, πατήστε το CLEAR για να ακυρώσετε τον αριθμό.

Για αναζήτηση χρησιμοποιώντας το μενού DVD

DVD-V

- 1 Πατήστε το DVD/TUNER MENU.
- 2 Πατήστε το **▲/▼/◀/▶** ή κρατήστε πατημένο το SHIFT και πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά, για να επιλέξετε τον τίτλο ή το στοιχείο που θέλετε να αναπαραχθεί, έπειτα πατήστε το **[+]**.

Αλλάζοντας τις γωνίες της κάμερας

DVD-V

Πιέστε ANGLE επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή για να επιλέξετε τη γωνία της κάμερας που θέλετε.

Επιλέγοντας τη ρύθμιση υπότιτλων

DVD-V

Πιέστε το SUBTITLE επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υπότιτλων ή για να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους.

Αλλαγή γλώσσας/ήχου

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB

Πιέστε AUDIO επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή για να επιλέξετε τη μορφή ή τη λειτουργία ήχου που θέλετε.

DVD VIDEO

Μπορείτε να επιλέξετε μορφή ήχου ή γλώσσα, όταν η πηγή περιέχει πολλαπλές μορφές ήχου ή πολύγλωσσο ήχο. Όταν εμφανίζονται 4 ψηφία, υποδηλώνουν κωδικό γλώσσας. Δείτε «Κατάλογος κωδικών γλώσσας» (σελίδα 94) για να επιβεβαιώσετε τη γλώσσα που αντιπροσωπεύει ο κωδικός. Όταν εμφανίζεται η ίδια γλώσσα δύο ή περισσότερες φορές, το DVD VIDEO έχει εγγραφεί σε πολλές μορφές ήχου.

VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD (αρχείο MP3)

Μπορείτε να αλλάξετε την έξοδο ήχου.

- [STEREO]: Ο τυπικός στερεοφωνικός ήχος.
- [1/L]/[2/R]: Ο μονοφωνικός ήχος του αριστερού ή του δεξιού καναλιού.

SUPER VIDEO CD

- [1:STEREO]: Ο στερεοφωνικός ήχος του ηχητικού κομματιού 1.
- [1:1/L]/[1:2/R]: Ο μονοφωνικός ήχος του αριστερού ή του δεξιού καναλιού του ηχητικού κομματιού 1.
- [2:STEREO]: Ο στερεοφωνικός ήχος του ηχητικού κομματιού 2.
- [2:1/L]/[2:2/R]: Ο μονοφωνικός ήχος του αριστερού ή του δεξιού καναλιού του ηχητικού κομματιού 2.

Αναπαραγωγή VIDEO CD με λειτουργίες PBC

VIDEO CD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού PBC (Έλεγχος αναπαραγωγής) για να απολαύσετε τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης του VIDEO CD (VIDEO CD έκδοση 2.0 και Super VCD).

1 Πατήστε το ► για να αναπαραγάγετε ένα VIDEO CD με λειτουργίες PBC.

Εμφανίζεται το μενού PBC στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Κρατήστε πατημένο το SHIFT, πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε τον αριθμό στοιχείου που θέλετε, έπειτα πατήστε το [+].

3 Συνεχίστε την αναπαραγωγή σύμφωνα με τις οδηγίες του μενού.

Σημείωση

Η αναπαραγωγή PBC ακυρώνεται όταν ενεργοποιείται η Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.

Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή PBC

1 Πατήστε το ◀◀ ή το ▶▶ ή κρατήστε πατημένο το SHIFT και πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε ένα κομμάτι, όταν διακόπτεται η αναπαραγωγή.

2 Πατήστε το ► ή το [+]. Η αναπαραγωγή ξεκινά από το επιλεγμένο κομμάτι.

Για να επιστρέψετε στην αναπαραγωγή PBC

Πατήστε το ■ δύο φορές, έπειτα πατήστε το ►.

Συνέχιση αναπαραγωγής πολλαπλών δίσκων

DVD-V VIDEO CD

Αυτό το σύστημα μπορεί να αποθηκεύσει σημεία συνέχισης αναπαραγωγής μέχρι και 6 δίσκων και συνεχίζει την αναπαραγωγή, όταν εισαγάγετε τον ίδιο δίσκο ξανά. Αν αποθηκεύσετε ένα σημείο συνέχισης αναπαραγωγής για τον 7ο δίσκο, διαγράφεται το σημείο συνέχισης του πρώτου δίσκου. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, θέστε το [MULTI-DISC RESUME] στο [SYSTEM SETUP] στο [ON] (σελίδα 40).

Σημείωση

Για να αναπαραγάγετε από την αρχή του δίσκου, πατήστε το ■ δύο φορές, έπειτα πατήστε το ►.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή σε διαδοχική σειρά (Κανονική αναπαραγωγή)

C D DATA CD DATA DVD USB

Όταν η αναπαραγωγή διακόπτεται, πατήστε το **PLAY MODE** επαναλαμβανόμενα.

■ Κατά την αναπαραγωγή δίσκου

- [DISC]: αναπαράγει το δίσκο.
- [FOLDER]*: αναπαράγει όλα τα αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής στον καθορισμένο φάκελο στον δίσκο.

* Δεν μπορεί να επιλεγεί για AUDIO CD.

■ Όταν αναπαράγει μια συσκευή USB

- [ONE USB DEVICE]: αναπαράγει τη συσκευή USB.
- [FOLDER]: αναπαράγει όλα τα αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής στον καθορισμένο φάκελο στη συσκευή USB.

Σημείωση

- Τα «FLDR» και «SHUF» σβήνουν στην οθόνη όταν η κανονική αναπαραγωγή έχει τεθεί στο [DISC] or [ONE USB DEVICE].
- Το «FLDR» ανάβει στην οθόνη, όταν η κανονική αναπαραγωγή έχει οριστεί σε [FOLDER].
- Όταν η λειτουργία USB και η λειτουργία [MUSIC] έχουν επιλεγεί, επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής που θέλετε προβάλλοντας τους δείκτες στην οθόνη.

Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά (Shuffle Play/Τυχαία αναπαραγωγή)

C D DATA CD DATA DVD USB

Όταν η αναπαραγωγή διακόπτεται, πατήστε το **PLAY MODE** επαναλαμβανόμενα.

■ Κατά την αναπαραγωγή δίσκου

- [DISC (SHUFFLE)]: αναπαράγει με τυχαία σειρά όλα τα αρχεία ήχου στο δίσκο.
- [FOLDER (SHUFFLE)*]: αναπαράγει με τυχαία σειρά όλα τα αρχεία ήχου στον καθορισμένο φάκελο στον δίσκο.

* Δεν μπορεί να επιλεγεί για AUDIO CD.

■ Όταν αναπαράγει μια συσκευή USB

- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: αναπαράγει με τυχαία σειρά όλα τα αρχεία ήχου στη συσκευή USB.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: αναπαράγει με τυχαία σειρά όλα τα αρχεία ήχου στον καθορισμένο φάκελο στη συσκευή USB.

Σημείωση

- Το «SHUF» ανάβει στην οθόνη όταν το Shuffle Play έχει τεθεί στο [DISC (SHUFFLE)] ή το [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
- Το «FLDR» και το «SHUF» ανάβουν στην οθόνη όταν το Shuffle Play έχει τεθεί στο [FOLDER (SHUFFLE)].
- Όταν η λειτουργία USB και η λειτουργία [MUSIC] έχουν επιλεγεί, επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής που θέλετε προβάλλοντας τους δείκτες στην οθόνη.
- Το Shuffle Play δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρχεία βίντεο.
- Το Shuffle Play ακυρώνεται, όταν:
 - ανοίγετε το συρτάρι του δίσκου.

- εκτελείτε Συγχρονισμένη μεταφορά.
- αλλάζετε MEDIA MODE.
- Το Shuffle Play μπορεί να ακυρωθεί όταν επιλέγετε ένα φάκελο ή ένα κομμάτι για αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή κατ' επανάληψη (Repeat Play/ Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή)

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB

Πατήστε το REPEAT επαναλαμβανόμενα.

Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου ή του αρχείου, ορισμένες ρυθμίσεις ίσως να μην είναι διαθέσιμες.

- [OFF]: δεν γίνεται επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.
- [ALL]: επαναλαμβάνει όλα τα κομμάτια ή τα αρχεία στην επιλεγμένη λειτουργία αναπαραγωγής.
- [DISC]: επαναλαμβάνει όλα τα περιεχόμενα (DVD VIDEO και VIDEO CD μόνο).
- [TITLE]: επαναλαμβάνει τον τρέχοντα τίτλο (DVD VIDEO μόνο).
- [CHAPTER]: επαναλαμβάνει το τρέχον κεφάλαιο (DVD VIDEO μόνο).
- [TRACK]: επαναλαμβάνει το τρέχον κομμάτι.
- [FILE]: επαναλαμβάνει το τρέχον αρχείο βίντεο.

Για ακύρωση της Επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής

Πατήστε το REPEAT επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε [OFF].

Σημείωση

- Το «» ανάβει στην οθόνη όταν το Repeat Play έχει τεθεί στο [ALL] ή το [DISC].
- Το «» ανάβει στην οθόνη όταν το Repeat Play έχει τεθεί στο [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ή το [FILE].
- Όταν η λειτουργία USB και η λειτουργία [MUSIC] έχουν επιλεγεί, επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής που θέλετε προβάλλοντας τους δείκτες στην οθόνη.
- Δεν μπορείτε να εκτελέσετε το Repeat Play με VIDEO CD στη διάρκεια αναπαραγωγής PBC.
- Ανάλογα με το DVD VIDEO, δεν μπορείτε να εκτελέσετε Repeat Play.
- Το Repeat Play ακυρώνεται, όταν
 - ανοίγετε το συρτάρι του δίσκου.
 - απενεργοποιήσετε το σύστημα (DVD VIDEO και VIDEO CD μόνο).
 - αλλάξετε τη λειτουργία (μόνο DVD VIDEO και VIDEO CD).
 - εκτελείτε Συγχρονισμένη μεταφορά.
 - αλλάζετε MEDIA MODE.

Περιορισμός αναπαραγωγής του δίσκου (γωνικός έλεγχος)

DVD-V

Μπορείτε να περιορίσετε την αναπαραγωγή DVD VIDEO σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο επίπεδο. Οι σκηνές παρακάμπτονται ή αντικαθίστανται από άλλες σκηνές.

- 1 Όταν διακόπτεται η αναπαραγωγή, πατήστε το DVD SETUP.

2 Πατήστε το **↔** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε [SYSTEM SETUP], έπειτα πατήστε το **+**.

3 Πατήστε το **↔** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το [PARENTAL CONTROL], έπειτα πατήστε το **+**.

4 Κρατήστε πατημένο το SHIFT, πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε ή να επανεισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασής σας, έπειτα πατήστε το **+**.

5 Πατήστε το **↔** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το [STANDARD], έπειτα πατήστε το **+**.

6 Πατήστε το **↔** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε μια γεωγραφική περιοχή ως το επίπεδο περιορισμού αναπαραγωγής, έπειτα, πατήστε το **+**.

Η περιοχή επιλέγεται.

Όταν επιλέγετε το [OTHERS→], εισαγάγετε τον κωδικό περιοχής για τη γεωγραφική περιοχή που θέλετε σύμφωνα με το «Λίστα κωδικών περιοχών γονικού ελέγχου» (σελίδα 95) κρατώντας πατημένο το SHIFT, έπειτα, πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά.

7 Πατήστε το **↔** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το [LEVEL], έπειτα πατήστε το **+**.

8 Πατήστε το **↔** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το επίπεδο που θέλετε, έπειτα πατήστε το **+**.

Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή τόσο μεγαλύτερος είναι ο περιορισμός.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία γονικού ελέγχου
Θέστε το [LEVEL] στο [OFF] στο βήμα 8.

Για αναπαραγωγή ενός δίσκου για τον οποίο έχει ρυθμιστεί ο γονικός έλεγχος

1 Φορτώστε το δίσκο και πατήστε το **▶**.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής του κωδικού σας.

2 Κρατήστε πατημένο το SHIFT, πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε ή να επανεισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασής σας, έπειτα πατήστε το **+**.

Το σύστημα ξεκινά την αναπαραγωγή.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης

Αφαιρέστε το δίσκο και επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 του «Περιορισμός αναπαραγωγής του δίσκου (γονικός έλεγχος)» (σελίδα 34). Κρατήστε πατημένο το SHIFT, πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε ένα κωδικό πρόσβασης «199703», έπειτα πατήστε το **+**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης και εισαγάγετε έναν νέο τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το δίσκο και πιέστε **▶**.


Θα πρέπει να εισαγάγετε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης.

Προβολή πληροφοριών ενός δίσκου και μιας συσκευής USB

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB

Πληροφορίες στην οθόνη της τηλεόρασης

Κρατήστε πατημένο το **SHIFT**, έπειτα, πατήστε το **DISPLAY** επαναλαμβανόμενα στη διάρκεια της αναπαραγωγής.

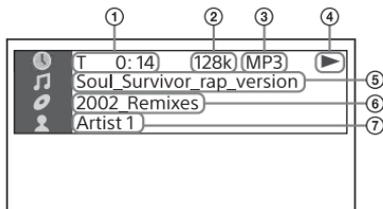

- 1 Πληροφορίες αναπαραγωγής
Χρόνος αναπαραγωγής και χρόνος που απομένει
- 2 Βαθμός ροής δεδομένων
- 3 Τύπος αρχείου
- 4 Κατάσταση αναπαραγωγής
- 5 Τίτλος*¹/κομμάτι/όνομα αρχείου*²
- 6 Άλμπουμ*¹/όνομα φακέλου*²/κεφάλαιο/αριθμός ευρετηρίου
- 7 Όνομα καλλιτέχνη*^{1*2}
Εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου.

*¹ Εάν ένα αρχείο ήχου έχει μια ετικέτα ID3, το σύστημα θα εμφανίσει ένα όνομα άλμπουμ/όνομα τίτλου/όνομα

καλλιτέχνη από τις πληροφορίες ετικέτας ID3. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει το ID3 εκδ. 1.0/1.1/2.2/2.3.
*² Αν το αρχείο ή ο φάκελος περιέχει χαρακτήρες που δεν μπορούν να εμφανιστούν, αυτοί οι χαρακτήρες εμφανίζονται ως «_».

Σημείωση

- Ανάλογα με την πηγή που αναπαράγεται,
 - ορισμένες πληροφορίες ίσως να μην εμφανίζονται.
 - ορισμένοι χαρακτήρες δεν μπορούν να εμφανιστούν.
- Ανάλογα με τη λειτουργία αναπαραγωγής, οι πληροφορίες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν.
- Όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία USB, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες στην οθόνη της τηλεόρασης μόνο εάν το MEDIA MODE έχει τεθεί στο [VIDEO].

Εμφανίζει τις πληροφορίες μορφής ήχου σε DVD VIDEO και αρχεία βίντεο

Πατήστε το **AUDIO** επαναλαμβανόμενα κατά την αναπαραγωγή.

Πληροφορίες στην οθόνη ενδείξεων

Πατήστε το **DISPLAY** επαναλαμβανόμενα όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες ως εξής:

- χρόνος αναπαραγωγής, χρόνος που απομένει για ένα κομμάτι, τίτλο, κεφάλαιο
- αριθμός σκηνης
- όνομα αρχείου, όνομα φακέλου
- τίτλος, καλλιτέχνης και πληροφορίες άλμπουμ

Σημείωση

- Το όνομα δίσκου ή το όνομα κομματιού ίσως να μην εμφανιστεί, ανάλογα με τους χαρακτήρες.
- Ο χρόνος αναπαραγωγής των αρχείων ήχου και των αρχείων βίντεο μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά.
- Ο χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει για ένα αρχείο ήχου που έχει κωδικοποιηθεί με μεταβλητό βαθμό ροής δεδομένων (VBR) δεν εμφανίζεται σωστά.

Χρήση του μενού ρυθμίσεων

Μπορείτε να κάνετε διάφορες προσαρμογές σε στοιχεία, όπως η εικόνα και ο ήχος.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

Σημείωση

Οι ρυθμίσεις αναπαραγωγής που είναι αποθηκευμένες στο δίσκο έχουν προτεραιότητα έναντι των ρυθμίσεων του μενού ρυθμίσεων. Επομένως, κάποιες από τις ρυθμίσεις του μενού ρυθμίσεων ενδέχεται να μην εκτελούνται.

1 Όταν διακόπτεται η αναπαραγωγή στη λειτουργία DVD/CD, πατήστε το DVD SETUP.

Το μενού ρυθμίσεων εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Πατήστε το \uparrow/\downarrow επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το [LANGUAGE SETUP], [VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP], [SYSTEM SETUP] ή το [HDMI SETUP], έπειτα, πατήστε το \oplus .

3 Πατήστε το \uparrow/\downarrow επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε, έπειτα, πατήστε το \oplus .

4 Πατήστε το \uparrow/\downarrow επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε, έπειτα πατήστε το \oplus .

Η ρύθμιση επιλέγεται και η διαδικασία ρύθμισης ολοκληρώνεται.

Για έξοδο από το μενού

Πατήστε DVD SETUP.

Ρύθμιση της γλώσσας - [LANGUAGE SETUP]

[OSD]

Ρυθμίζει τη γλώσσα των ενδείξεων επί της οθόνης.

[MENU]

DVD-V

Ρυθμίζει τη γλώσσα για το μενού DVD.

[AUDIO]

DVD-V

Αλλάζει τη γλώσσα για το κομμάτι ήχου.

Όταν επιλέγετε το [ORIGINAL], επιλέγεται η γλώσσα στην οποία δίνεται προτεραιότητα στο δίσκο.

[SUBTITLE]

DVD-V

Αλλάζει τη γλώσσα των υπότιτλων που είναι εγγεγραμμένοι στο DVD VIDEO.

Όταν επιλέγετε το [AUDIO FOLLOW], η γλώσσα για τους υπότιτλους αλλάζει σύμφωνα με τη γλώσσα που επιλέξατε για το κομμάτι ήχου.

Σημείωση

Εάν επιλέξετε το [OTHERS→] στο [MENU], [AUDIO], και [SUBTITLE], εισαγάγετε έναν κωδικό γλώσσας από το «Κατάλογος κωδικών γλώσσας» (σελίδα 94) χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.



Ρύθμιση της οθόνης της τηλεόρασης - [VIDEO SETUP]

[TV TYPE]

DVD-V

[16:9]: Επιλέξτε το, όταν συνδέετε μια τηλεόραση ευρείας οθόνης ή μια τηλεόραση με λειτουργία ευρείας οθόνης.



[4:3 LETTER BOX]: Επιλέγει αυτήν τη ρύθμιση, όταν συνδέετε μια τηλεόραση 4:3 που δεν έχει λειτουργία ευρείας οθόνης. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζει μια ευρεία εικόνα με μαύρες ζώνες στο επάνω και στο κάτω μέρος.



[4:3 PAN SCAN]: Επιλέγει αυτήν τη ρύθμιση, όταν συνδέετε μια τηλεόραση 4:3 που δεν έχει λειτουργία ευρείας οθόνης. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζει μια εικόνα πλήρους ύψους σε ολόκληρη την οθόνη με αποκομμένες πλευρές.



[4:3 OUTPUT]

DVD-V

[FULL]: Επιλέγει αυτήν τη ρύθμιση, όταν συνδέετε μια τηλεόραση με λειτουργία ευρείας οθόνης. Εμφανίζει μια εικόνα οθόνης 4:3 με αναλογία πλευρών οθόνης 16:9, ακόμα και σε τηλεόραση ευρείας οθόνης.

[NORMAL]: Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος της οθόνης με τις αρχικές αναλογίες πλευρών οθόνης. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζει μαύρες ζώνες στην αριστερή και δεξιά πλευρά εάν προβάλλετε μια εικόνα οθόνης 4:3.



[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]

(Εκτός από τα μοντέλα Λατινικής Αμερικής, Ευρώπης και Ρωσίας)

VIDEO CD

Ρυθμίζει το σύστημα χρωμάτων (PAL ή NTSC).

[AUTO]: Παρέχει το σήμα βίντεο ανάλογα με το σύστημα χρωμάτων στο δίσκο. Επιλέγει αυτή τη ρύθμιση εάν η τηλεόρασή σας χρησιμοποιεί σύστημα DUAL.

[PAL]: Αλλάζει το σήμα βίντεο ενός δίσκου NTSC και το εξάγει σε σύστημα PAL.

[NTSC]: Αλλάζει το σήμα βίντεο ενός δίσκου PAL και το εξάγει σε σύστημα NTSC.

Για λεπτομέρειες, βλέπε «Αλλαγή της λειτουργίας προβολής» (σελίδα 26).

[BLACK LEVEL]

(Μόνο για μοντέλα Λατινικής Αμερικής)
Επιλέγει το μαύρο επίπεδο (επίπεδο ρύθμισης) για την έξοδο σημάτων βίντεο από την υποδοχή VIDEO OUT.

[ON]: Ορίζει το μαύρο επίπεδο του σήματος εξόδου στο κανονικό επίπεδο.

[OFF]: Μειώνει το κανονικό μαύρο επίπεδο. Χρησιμοποιήστε το, όταν η εικόνα γίνεται πολύ άσπρη.

[PAUSE MODE]**DVD-V**

[AUTO]: Η εικόνα, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων με δυναμική κίνηση, παρέχεται χωρίς να τρεμοπαίζει. Συνήθως επιλέγετε αυτήν τη ρύθμιση.

[FRAME]: Η εικόνα, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων χωρίς δυναμική κίνηση, παρέχεται με υψηλή ανάλυση.

**Ρύθμιση των επιλογών ήχου – [AUDIO SETUP]****[AUDIO DRC]****(Συμπύεση δυναμικής περιοχής)****DVD-V**

Χρήσιμη για την παρακολούθηση ταινιών σε χαμηλή ένταση αργά τη νύχτα.

[OFF]: Χωρίς συμπύεση δυναμικού εύρους.

[STANDARD]: Η δυναμική περιοχή συμπιέζεται σύμφωνα με τις προθέσεις του μηχανικού ηχογράφησης.

[TRACK SELECTION]**DVD-V**

Δίνει προτεραιότητα στο κομμάτι ήχου που περιέχει τον υψηλότερο αριθμό καναλιών όταν αναπαράγετε ένα DVD VIDEO στο οποίο έχουν εγγραφεί πολλαπλές μορφές ήχου (PCM, MPEG audio ή Dolby Digital).

[OFF]: Δεν δίνεται προτεραιότητα.

[AUTO]: Δίνεται προτεραιότητα.

[A/V SYNC]**DVD-V****VIDEO CD****DATA CD****DATA DVD**

(Μόνο αρχεία βίντεο)

[OFF]: Δεν ρυθμίζεται.

[ON]: Ρυθμίζει την καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου όταν ο ήχος δεν συγχρονίζεται με την εικόνα που εμφανίζεται.

[DOWNMIX]**DVD-V**

Επιλέγει το σήμα εξόδου ήχου για αναπαραγωγή σε ήχο πολλαπλών καναλιών.

[NORMAL]: Εκπέμπει ήχο πολλαπλών καναλιών σε στερεοφωνικό σήμα 2 καναλιών.

[DOLBY SURROUND]: Εκπέμπει ήχο πολλαπλών καναλιών σε σήμα ήχου surround 2 καναλιών.

**Ρύθμιση του συστήματος – [SYSTEM SETUP]****[SCREEN SAVER]**

Η προστασία οθόνης θα βοηθήσει να αποτραπεί τυχόν καταστροφή της συσκευής οθόνης (δημιουργία ειδώλων). Πατήστε το \triangleleft +/- για να εξέλθετε από την προστασία οθόνης.

[ON]: Η εικόνα της προστασίας οθόνης εμφανίζεται, αν δεν χρησιμοποιήσετε το σύστημα για περίπου 15 λεπτά.

[OFF]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία. Η εικόνα προστασίας οθόνης δεν εμφανίζεται.

[BACKGROUND]

Επιλέγει το χρώμα ή την εικόνα φόντου που θα εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

[JACKET PICTURE]: Η εικόνα εξωφύλλου (φωτογραφία) που έχει εγγραφεί στο δίσκο εμφανίζεται στο φόντο.

[GRAPHICS]: Μια προκαθορισμένη εικόνα που είναι αποθηκευμένη στο σύστημα εμφανίζεται στο φόντο.

[BLUE]: Το χρώμα του φόντου είναι μπλε.

[BLACK]: Το χρώμα του φόντου είναι μαύρο.

[PARENTAL CONTROL]

Ορίζει του περιορισμούς αναπαραγωγής. Για λεπτομέρειες, βλέπε «Περιορισμός αναπαραγωγής του δίσκου (γονικός έλεγχος)» (σελίδα 34).

[MULTI-DISC RESUME]

DVD-V **VIDEO CD**

[ON]: Αποθηκεύει το σημείο συνέχισης αναπαραγωγής για μέχρι 6 δίσκους.

[OFF]: Η αναπαραγωγή ξεκινά από το σημείο συνέχισης αναπαραγωγής μόνο για το δίσκο που βρίσκεται τη συγκεκριμένη στιγμή στο σύστημα.

[RESET]

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του μενού ρύθμισης στις προεπιλογές. Για λεπτομέρειες, βλέπε «Επαναφορά των ρυθμίσεων μενού ρύθμισης στις προεπιλεγμένες τιμές» (σελίδα 85).



Ρύθμιση των επιλογών HDMI – [HDMI SETUP]

[HDMI RESOLUTION]

Επιλέγει την ανάλυση εξόδου της τηλεόρασης όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη μέσω καλωδίου HDMI.

[AUTO(1920×1080p)]: Εξάγει σήματα βίντεο ανάλογα με την ανάλυση της τηλεόρασης.
[1920×1080i]/[1280×720p]/[720×480p]^{*1}/[720×480/576p]^{*2}: Παρέχει σήματα βίντεο ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση ανάλυσης.

^{*1} Μόνο για μοντέλα Λατινικής Αμερικής.

^{*2} Για άλλα μοντέλα.

[YCbCr/RGB(HDMI)]

[YCbCr]: Παρέχει σήματα βίντεο YCbCr.

[RGB]: Παρέχει σήματα βίντεο RGB.

[AUDIO(HDMI)]

[AUTO]: Παρέχει σήματα ήχου σε κανονική μορφή από την υποδοχή HDMI OUT (TV).

[PCM]: Παρέχει σήματα γραμμικού PCM 2 καναλιών από την υποδοχή HDMI OUT (TV).

[CONTROL FOR HDMI]

[ON]: Η λειτουργία Control for HDMI ενεργοποιείται. Μπορείτε να χειριστείτε τόσο το σύστημα όσο και την τηλεόραση που συνδέονται με καλώδιο HDMI.

[OFF]: Απενεργοποιημένο.

[AUDIO RETURN CHANNEL]

Ορίστε αυτή τη λειτουργία όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή HDMI IN μιας τηλεόρασης που είναι συμβατή με το Audio Return Channel. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν θέτετε το [CONTROL FOR HDMI] σε [ON].

[ON]: Μπορείτε να ακούσετε ήχο τηλεόρασης από τα ηχεία του συστήματος.

[OFF]: Απενεργοποιημένο.

[STANDBY LINKED TO TV]

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν θέτετε το [CONTROL FOR HDMI] σε [ON].

[ΑΥΤΟ]: Όταν απενεργοποιείτε

την τηλεόραση, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα υπό τις εξής συνθήκες:

—ένα VIDEO CD ή DVD VIDEO φορτώνεται στη λειτουργία DVD/CD

—ένα DATA CD ή DATA DVD φορτώνεται και επιλέγεται η λειτουργία [VIDEO]

—η λειτουργία USB και η λειτουργία [VIDEO] έχουν επιλεγεί

—έχει επιλεγεί η λειτουργία τηλεόρασης

[ON]: Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση ανεξάρτητα από τη λειτουργία.

[OFF]: Το σύστημα δεν απενεργοποιείται όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Μεταφορά USB**Πριν τη χρήση της συσκευής USB**

Για συμβατές συσκευές USB, βλέπε «Διαδικτυακές τοποθεσίες για συμβατές συσκευές» (σελίδα 13).

(Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συσκευές Apple που διαθέτετε με αυτό το σύστημα μόνο μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.)

Μεταφορά μουσικής

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική από ένα δίσκο (μόνο δίσκο AUDIO CD ή MP3) σε μια συσκευή USB συνδεδεμένη στη θύρα USB.

Η μορφή ήχου των αρχείων που μεταφέρονται από αυτό το σύστημα είναι MP3.

Σημείωση

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB στη διάρκεια χειρισμών μεταφοράς ή διαγραφής. Οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να καταστρέψουν τα δεδομένα της συσκευής USB ή να προκαλέσουν βλάβη στην ίδια τη συσκευή USB.
- Τα αρχεία MP3 μεταφέρονται με τον ίδιο ρυθμό ροής δεδομένων με τα αρχικά αρχεία.
- Όταν πραγματοποιείτε μεταφορά από AUDIO CD, μπορείτε να επιλέξετε το βαθμό ροής δεδομένων πριν από τη μεταφορά.
- Οι λειτουργίες μεταφοράς και διαγραφής USB απαγορεύονται όσο είναι ανοιχτό το σφυρτάρι δίσκου.

Σημείωση σχετικά με το περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική μόνο για προσωπική χρήση. Για τη χρήση της μουσικής πέραν αυτού του ορίου, απαιτείται άδεια από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.

Για να διαλέξετε το βαθμό ροής δεδομένων

Μπορείτε να επιλέξετε υψηλότερο βαθμό ροής δεδομένων για να μεταφέρετε μουσική με καλύτερη ποιότητα.

1 Πιέστε το πλήκτρο **OPTIONS**.

2 Πατήστε το **↕** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε «**BIT RATE**», έπειτα, πατήστε το **[+]**.

3 Πατήστε το **↕** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το **βαθμό ροής δεδομένων** που θέλετε, έπειτα πατήστε το **[+]**.

- «128 KBPS»: τα κωδικοποιημένα αρχεία MP3 έχουν μικρότερο μέγεθος αρχείου και χαμηλότερη ποιότητα ήχου.
- «256 KBPS»: τα κωδικοποιημένα αρχεία MP3 έχουν μεγαλύτερο μέγεθος αρχείου αλλά υψηλότερη ποιότητα ήχου.


Για να εξέλθετε από το μενού επιλογών, πατήστε το **OPTIONS**.

Μεταφορά μουσικής από έναν δίσκο

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική σε μια συσκευή USB συνδεδεμένη σε **↔** θύρα (USB) ως εξής:

- Συγχρονισμένη μεταφορά: Μεταφέρετε όλα τα αρχεία MP3 από ένα δίσκο σε USB.
- Μεταφορά REC1: Μεταφέρετε ένα μεμονωμένο κομμάτι ή αρχείο MP3 στη διάρκεια της αναπαραγωγής.

1 Συνδέστε μια μεταφερόμενη συσκευή USB στη **↔** θύρα (USB).

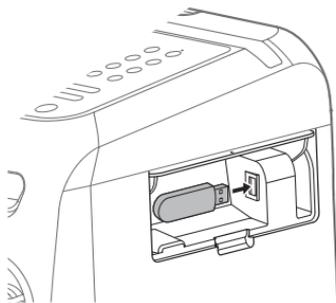

Σημείωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα USB (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τη συσκευή USB στη μονάδα εάν η συσκευή USB δεν μπορεί να συνδεθεί στη θύρα **↔** (USB).

2 Πατήστε το **FUNCTION +/-** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε «**DVD/CD**», έπειτα φορτώστε έναν δίσκο.

3 Προετοιμάστε την πηγή ήχου.

Συγχρονισμένη μεταφορά:

Εάν το σύστημα αρχίσει να αναπαραγάγει αυτόματα, πατήστε το **■** δύο φορές για να διακόψετε την αναπαραγωγή τελείως. Όταν διακοπεί η αναπαραγωγή, πατήστε το PLAY MODE επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής που θέλετε.

Σημείωση

Εάν αρχίσετε να μεταφέρετε σε Shuffle Play ή Repeat Play, η επιλεγμένη λειτουργία αναπαραγωγής αλλάζει σε Normal Play αυτόματα.

Μεταφορά REC1:

Επιλέξτε το κομμάτι ή το αρχείο MP3 που θέλετε να μεταφέρετε και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

4 Πατήστε το REC TO USB.

Στην οθόνη εμφανίζεται το «PUSH ENTER».

5 Πατήστε το **+.**

Η μεταφορά ξεκινά, έπειτα εμφανίζεται το «DO NOT REMOVE» στην οθόνη. Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB έως ότου ολοκληρωθεί η μεταφορά. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, το σύστημα εκτελεί ως εξής:

Συγχρονισμένη μεταφορά:

Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, ο δίσκος σταματά αυτόματα.

Μεταφορά REC1:

Η μεταφορά ολοκληρώνεται αυτόματα, αλλά ο δίσκος συνεχίζει να αναπαράγει το επόμενο κομμάτι ή το αρχείο.

Σημειώσεις για τη μεταφορά

- Δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία MP3 σε έναν διαμορφωμένο δίσκο UDF (Universal Disk Format) στη συσκευή USB.
- Κατά τη μεταφορά, δεν παρέχεται ήχος.
- Οι πληροφορίες CD-TEXT δεν μεταφέρονται στα αρχεία MP3 που δημιουργούνται.
- Η μεταφορά διακόπτεται αυτόματα εάν:
 - Εξαντληθεί ο χώρος της συσκευής USB κατά τη μεταφορά.
 - Ο αριθμός των αρχείων ήχου ή φακέλων στη συσκευή USB φτάσει στο όριο που μπορεί να αναγνωρίσει το σύστημα.
- Εάν κάποιος φάκελος ή κάποιο αρχείο που προσπαθείτε να μεταφέρετε υπάρχει ήδη στη συσκευή USB με το ίδιο όνομα, προστίθεται ένας αύξοντα αριθμός μετά το όνομα, χωρίς να αντικατασταθεί ο αρχικός φάκελος ή το αρχικό αρχείο.
- Δεν μπορείτε να εκτελέσετε τους ακόλουθους χειρισμούς κατά τη μεταφορά:
 - Εξαγωγή του δίσκου.
 - Επιλογή άλλου κομματιού ή αρχείου.
 - Παύση αναπαραγωγής ή εύρεση σημείου στο κομμάτι ή αρχείο.
 - Όταν αλλάξετε τη λειτουργία.
- Όταν μεταφέρετε μουσική σε ένα WALKMAN® χρησιμοποιώντας το «Media Manager for WALKMAN» (Διαχειριστής πολυμέσων για WALKMAN), φροντίστε η μεταφορά να γίνει σε μορφή MP3.
- Όταν συνδέετε ένα WALKMAN® στο σύστημα, φροντίστε να συνδεθείτε αφού εξαφανιστεί η οθόνη «Creating Library» ή «Creating Database» στο WALKMAN®.

Για να διακόψετε τη μεταφορά

Πατήστε το **■**.

Κανόνες δημιουργίας φακέλων και αρχείων

Μέγιστο αριθμός αρχείων MP3 που μπορούν να παραχθούν

- 298 φάκελοι
- 650 αρχεία σε ένα φάκελο
- 650 αρχεία που περιέχονται στο φάκελο REC1-CD ή REC1-MP3.

Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη διαμόρφωση των αρχείων ή των φακέλων.

Όταν γίνεται μεταφορά σε συσκευή USB, δημιουργείται ένας φάκελος «MUSIC» ακριβώς κάτω από το φάκελο «ROOT». Ανάλογα με τη μέθοδο μεταφοράς και την πηγή, δημιουργούνται φάκελοι και αρχεία μέσα σε αυτόν το φάκελο «MUSIC» ως εξής:

Συγχρονισμένη μεταφορά

■ Κατά τη μεταφορά κομματιών CD-DA από ένα AUDIO CD

Όνομα φακέλου: «CDDA0001»*

Όνομα αρχείου: «TRACK001»*

■ Κατά τη μεταφορά αρχείων MP3 από ένα δίσκο

Όνομα φακέλου: Ίδιο με αυτό της πηγής

Όνομα αρχείου: Ίδιο με αυτό της πηγής

Μεταφορά REC1

■ Κατά τη μεταφορά ενός κομματιού CD-DA από ένα AUDIO CD

Όνομα φακέλου: «REC1-CD»

Όνομα αρχείου: «TRACK001»*

■ Κατά τη μεταφορά ενός αρχείου MP3 από ένα δίσκο

Όνομα φακέλου: «REC1-MP3»

Όνομα αρχείου: Ίδιο με αυτό της πηγής

* Στη συνέχεια, οι αριθμοί φακέλων και αρχείων αντιστοιχίζονται με τη σειρά.

Διαγραφή αρχείων ή φακέλων ήχου στη συσκευή USB

1 Πατήστε το FUNCTION +/- επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε «USB».

Εναλλακτικά, ακουμπήστε το PLAYBACK, στη συνέχεια, πατήστε USB στη μονάδα.

2 Πατήστε το MEDIA MODE επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το [MUSIC].

3 Όταν η αναπαραγωγή διακόπτεται, πατήστε το OPTIONS.

4 Πατήστε το +/- επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «ERASE», έπειτα πατήστε το .

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η λίστα φακέλων.

5 Πατήστε το +/- επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε ένα φάκελο, έπειτα, πατήστε το .

Η λίστα αρχείων εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

- 6** Πατήστε το **↕/↔** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε ένα αρχείο ήχου που θέλετε να διαγράψετε, έπειτα πατήστε **[↕]**.

Εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα αρχεία ήχου στο φάκελο, επιλέξτε [ALL TRACKS] από τη λίστα.

Στην οθόνη εμφανίζονται τα «FOLDER ERASE» ή «TRACK ERASE» και «PUSH ENTER».

Για να ακυρώσετε διαγράψτε λειτουργίες, πατήστε το **■**.

- 7** Πατήστε το **[+]**.

Στην οθόνη εμφανίζεται το «COMPLETE».

Για να εξέλθετε από το μενού επιλογές, πατήστε το **■**.

Σημείωση

- Μπορείτε να διαγράψετε μόνο αρχείο της μορφής MP3 / WMA/AAC/WAV.
- Ένας φάκελος που περιέχει αρχεία ήχου ή υπο-φάκελους όχι της μορφής MP3/WMA/AAC/WAV δεν μπορεί να διαγραφεί.
- Η λειτουργία σβησίματος απαγορεύεται όταν η υποδοχή δίσκου είναι ανοιχτή.

Ραδιοφωνικός δέκτης

Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1** Πατήστε το **FUNCTION +/-** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «TUNER FM».

Εναλλακτικά, ακουμπήστε το PLAYBACK, στη συνέχεια, πατήστε FM στη μονάδα.

- 2** Συντονιστείτε σε έναν νέο σταθμό.

Για αυτόματη σάρωση:

Κρατήστε πατημένο το TUNING+/- έως ότου η συχνότητα αρχίσει να αλλάζει στην οθόνη.

Η σάρωση διακόπεται αυτόματα όταν το σύστημα συντονιστεί σε έναν σταθμό. Στην οθόνη ενδείξων εμφανίζεται η ένδειξη «ST» (μόνο για στερεοφωνικά προγράμματα FM).

Εάν η σάρωση δεν σταματήσει, πατήστε το **■** για να τη διακόψετε. Έπειτα, εκτελέστε χειροκίνητο συντονισμό (κατωτέρω).

Για χειροκίνητο συντονισμό:

Πατήστε το TUNING+/- επαναλαμβανόμενα για να συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε.

Σημείωση

Όταν συντονιστείτε σε έναν σταθμό FM ο οποίος παρέχει υπηρεσίες RDS, από τις μεταδόσεις παρέχονται πληροφορίες, όπως το όνομα της υπηρεσίας ή το όνομα του σταθμού. Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες RDS πατώντας επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο DISPLAY.

Συμβουλή

Για να μειώσετε το στατικό θόρυβο σε αδύναμη στερεοφωνική λήψη FM, πιέστε επανειλημμένα το FM MODE έως ότου η ένδειξη «ST» χαθεί από την οθόνη ενδείξεων. Θα χάσετε το στερεοφωνικό σφές, αλλά η λήψη θα βελτιωθεί.

Προσυντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 σταθμούς FM σαν αγαπημένους.

- 1 Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε.
- 2 Πατήστε το DVD/TUNER MENU.
- 3 Πατήστε τα \uparrow/\downarrow επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τον προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε, έπειτα, πατήστε το $\boxed{+}$.

Το «COMPLETE» εμφανίζεται στην οθόνη και αποθηκεύεται ο σταθμός.

Εάν ένας άλλος σταθμός έχει ήδη αντιστοιχιστεί στον επιλεγμένο προκαθορισμένο αριθμό, αυτός ο σταθμός αντικαθίσταται από τον νέο.

Για να ακούσετε τον προσυντονισμένο σταθμό

Πατήστε το PRESET+/- επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τον προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε.

BLUETOOTH

Σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH

Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH είναι ασύρματη τεχνολογία βραχείας εύρους που επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία δεδομένων μεταξύ ψηφιακών συσκευών.

Υποστηριζόμενη έκδοση BLUETOOTH, προφίλ και κωδικοποιητές

Για λεπτομέρειες, βλέπε «Τομέας BLUETOOTH» (σελίδα 92).

Συμβατές συσκευές BLUETOOTH

Για λεπτομέρειες, βλέπε «Διαδικτυακές τοποθεσίες για συμβατές συσκευές» (σελίδα 13).

Σχετικά με την ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH

Η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στη μονάδα ανάβει ή αναβοσβήνει μπλε για να δείξει την κατάσταση BLUETOOTH.

Κατάσταση συστήματος	Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας
BLUETOOTH σε αναμονή	Αναβοσβήνει αργά
BLUETOOTH υπό σύζευξη	Αναβοσβήνει γρήγορα
Η σύνδεση BLUETOOTH έχει εδραιωθεί	Ανάβει

Σύζευξη αυτού του συστήματος με συσκευή BLUETOOTH

Η σύζευξη είναι μια λειτουργία κατά την οποία οι συσκευές BLUETOOTH εγγράφονται μεταξύ τους από πριν. Μόλις εκτελεστεί μια σύζευξη, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

Εάν η συσκευή σας είναι ένα συμβατό με το NFC smartphone, η χειροκίνητη διαδικασία σύζευξης δεν είναι απαραίτητη. (Βλέπε «Σύνδεση με ένα άγγιγμα BLUETOOTH από το NFC» (σελίδα 49).)

1 Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH εντός 1 μέτρου από τη μονάδα.

2 Ακουμπήστε το BLUETOOTH στη μονάδα για να επιλέξετε τη λειτουργία BLUETOOTH.

Το «BT AUDIO» εμφανίζεται στην οθόνη.

Συμβουλή

- Όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες σύζευξης στο σύστημα (για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BLUETOOTH για πρώτη φορά μετά την αγορά), το «PAIRING» αναβοσβήνει στην οθόνη και το σύστημα εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία σύζευξης. Μεταβείτε στο βήμα 4.
- Εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή BLUETOOTH, ακουμπήστε το BLUETOOTH στη μονάδα για να αποσυνδέσετε τη συσκευή BLUETOOTH.

3 Ακουμπήστε και κρατήστε πατημένο το – PAIRING στη μονάδα για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Το «PAIRING» αναβοσβήνει στην οθόνη.

4 Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή BLUETOOTH.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής BLUETOOTH σας.

5 Επιλέξτε το «MHC-V77DW» στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH.

Εκτελέστε αυτό το βήμα εντός 5 λεπτών, διαφορετικά η ζεύξη θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, επαναλάβετε από το βήμα 3.

Σημείωση

Εάν απαιτείται κλειδί πρόσβασης στη συσκευή BLUETOOTH, εισαγάγετε το «0000». Το «κλειδί πρόσβασης» μπορεί να αποκαλείται και «κωδικός διέλευσης», «κωδικός PIN», «αριθμός PIN» ή «κωδικός πρόσβασης».

6 Εδραιώστε σύνδεση με τη συσκευή BLUETOOTH.

Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη και εδραιωθεί η σύνδεση BLUETOOTH, το όνομα της συσκευής BLUETOOTH εμφανίζεται στην οθόνη.

Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η σύνδεση μπορεί να ξεκινά αυτόματα αφού ολοκληρωθεί η σύζευξη.

Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση της συσκευής BLUETOOTH πατώντας το DISPLAY επαναλαμβανόμενα.

Σημείωση

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζεύξη έως και 9 συσκευών BLUETOOTH. Εάν η 10η συσκευή BLUETOOTH συζευχθεί, η παλαιότερη συσκευή που συνδέθηκε θα διαγραφεί.
- Εάν θέλετε να συζευχθείτε με μια άλλη συσκευή BLUETOOTH, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6.

Για ακύρωση της λειτουργίας σύζευξης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **— PAIRING** στη μονάδα για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο έως ότου εμφανιστεί το «BT AUDIO» στην οθόνη.

Ακρόαση μουσικής σε μια συσκευή BLUETOOTH

Μπορείτε να χειριστείτε μια συσκευή BLUETOOTH συνδέοντας το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH χρησιμοποιώντας το AVRCP.

Ελέγξτε τα εξής, πριν από την αναπαραγωγή μουσικής:

- Η λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη.
- Η σύζευξη έχει ολοκληρωθεί (σελίδα 47).

Μόλις το σύστημα και η συσκευή BLUETOOTH συνδεθούν, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή πατώντας το **▶**, **||**, **■**, **◀◀/▶▶** και το **◀◀/▶▶|**.

1 Ακουπήστε το BLUETOOTH στη μονάδα για να επιλέξετε τη λειτουργία BLUETOOTH.

Το «BT AUDIO» εμφανίζεται στην οθόνη.

2 Εκτελέστε μια σύνδεση BLUETOOTH με τη συσκευή BLUETOOTH.

Ακουπήστε το BLUETOOTH στη μονάδα για να συνδεθείτε στη συσκευή BLUETOOTH που συνδέθηκε τελευταία.

Εκτελέστε τη σύνδεση BLUETOOTH από τη συσκευή BLUETOOTH εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη. Μόλις εδραιωθεί η σύνδεση, το όνομα της συσκευής BLUETOOTH εμφανίζεται στην οθόνη.

3 Ακουπήστε το **▶** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH,

- ενδέχεται να χρειαστεί να ακουπήσετε το **▶** δύο φορές.
- μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσετε να αναπαραγάγετε μια πηγή ήχου στη συσκευή BLUETOOTH.

4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίστε πρώτα την ένταση του ήχου της συσκευής BLUETOOTH. Εάν η ένταση του ήχου εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή, ρυθμίστε την ένταση του ήχου του συστήματος.

Σημείωση

- Όταν το σύστημα δεν είναι συνδεδεμένο σε οποιαδήποτε συσκευή BLUETOOTH, το σύστημα θα συνδεθεί στη συσκευή BLUETOOTH που συνδέθηκε τελευταία αυτόματα όταν ακουμπάτε το BLUETOOTH στη μονάδα ορ **▶**.

- Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή BLUETOOTH στο σύστημα, η συσκευή BLUETOOTH που είναι τη δεδομένη στιγμή συνδεδεμένη θα αποσυνδεθεί.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Gesture Control κατά την αναπαγωγή

Βλέπε σελίδα 56.

Για να τερματίσετε τη σύνδεση BLUETOOTH

Ακουμπήστε το BLUETOOTH στη μονάδα. Το «BT AUDIO» εμφανίζεται στην οθόνη. Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η σύνδεση BLUETOOTH μπορεί να τερματιστεί αυτόματα όταν σταματάτε την αναπαγωγή.

Σύνδεση με ένα άγγιγμα BLUETOOTH από το NFC

Το NFC (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει ασύρματη επικοινωνία βραχέος εύρους μεταξύ διαφόρων συσκευών, όπως smartphone και ετικετών IC.

Όταν αγγίζετε το σύστημα με συμβατό με το NFC smartphone, το σύστημα αυτόματα:

- ενεργοποιείται στη λειτουργία BLUETOOTH.
- ολοκληρώνει η σύζευξη και τη σύνδεση BLUETOOTH.

Συμβατά smartphone

Smartphone με ενσωματωμένη λειτουργία NFC (OS: Android 2.3.3 ή μεταγενέστερο, εκτός του Android 3.x)

Σημείωση

- Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει μόνο και συνδέεται σε ένα smartphone συμβατό με το NFC τη φορά. Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε άλλο συμβατό με το NFC smartphone στο σύστημα, το επί του παρόντος συνδεδεμένο συμβατό με το NFC smartphone θα αποσυνδεθεί.
- Ανάλογα με το συμβατό με το NFC smartphone, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε τα εξής βήματα στο συμβατό με το NFC smartphone εκ των προτέρων.
 - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του συμβατού με NFC smartphone.
 - Εάν το συμβατό με το NFC smartphone σας έχει έκδοση λειτουργικού συστήματος που είναι παλαιότερη από το Android 4.1.x, κατεβάστε και ξεκινήστε την εφαρμογή «NFC Easy Connect». Το «NFC Easy Connect» είναι μια δωρεάν εφαρμογή για smartphone Android που μπορείτε να λάβετε από το Google Play. (Η εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.)

1 Ακουμπήστε το smartphone στο σήμα N στη μονάδα έως ότου το smartphone αρχίσει να δονείται.



Ολοκληρώστε τη σύνδεση ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στο smartphone. Όταν η σύνδεση BLUETOOTH εδραιωθεί, το όνομα της συσκευής BLUETOOTH εμφανίζεται στην οθόνη.

2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μιας πηγής ήχου στο smartphone.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής BLUETOOTH σας.

Συμβουλή

Εάν η σύζευξη και η σύνδεση BLUETOOTH αποτύχουν, κάντε τα εξής.

- Αφαιρέστε τη θήκη του smartphone, εάν χρησιμοποιείτε θήκη smartphone που αγοράσατε από το εμπόριο.
- Ακουμπήστε το smartphone στο σήμα N στη μονάδα ξανά.
- Κάντε επανεκκίνηση της εφαρμογής «NFC Easy Connect».

Για να τερματίσετε τη σύνδεση BLUETOOTH

Ακουμπήστε το smartphone στο σήμα N στη μονάδα ξανά.

Ρύθμιση των κωδικοποιητών ήχου BLUETOOTH

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον κωδικοποιητή AAC, LDAC ή SBC από τη συσκευή BLUETOOTH. Ο AAC/LDAC μπορεί να επιλεγεί μόνο όταν η συσκευή BLUETOOTH υποστηρίζει AAC/LDAC.

1 Πιέστε το πλήκτρο **OPTIONS**.

2 Πατήστε το **↕/↕** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το **«BT CODEC»**, έπειτα πατήστε το **+**.

3 Πατήστε το **↕/↕** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη ρύθμιση, έπειτα πατήστε το **+**.

- «AUTO»: Ενεργοποιήστε τη λήψη σε μορφή κωδικοποιητή AAC ή LDAC, ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής BLUETOOTH.
- «SBC»: Λήψη σε μορφή κωδικοποιητή SBC.

Για να εξέλθετε από το μενού επιλογών, πατήστε το **OPTIONS**.

Σημείωση

- Μπορείτε να απολαύσετε ήχο υψηλής ποιότητας, εάν έχει επιλεγεί το AAC ή το LDAC. Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο AAC ή LDAC από τη συσκευή σας ή ο ήχος διακόπτεται, επιλέξτε το «SBC».
- Εάν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, ενώ το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή BLUETOOTH, η συσκευή BLUETOOTH θα αποσυνδεθεί. Για να συνδεθείτε στη συσκευή BLUETOOTH, εκτελέστε τη σύνδεση BLUETOOTH ξανά.

Συμβουλή

Το LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που αναπτύχθηκε από τη Sony η οποία επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου ήχου υψηλής ανάλυσης (Hi-Res), ακόμη και μέσω σύνδεσης BLUETOOTH. Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες κωδικοποίησης συμβατές με BLUETOOTH, όπως το SBC, λειτουργεί χωρίς οποιονδήποτε υποβιβασμό του περιεχομένου ήχου υψηλής ανάλυσης^{*1}, ενώ επιτρέπει τη μετάδοση περίπου τρεις φορές περισσότερων δεδομένων^{*2} σε σχέση με άλλες τεχνολογίες μέσω ασύρματου δικτύου BLUETOOTH με ασύγκριτη ποιότητα ήχου, μέσω αποτελεσματικής κωδικοποίησης και βελτιστοποιημένης συμπίεσης.

^{*1} Αποκλεισμός περιεχομένων μορμά DSD.

^{*2} Σε σύγκριση με το SBC (Subband Coding) όταν ο βαθμός ροής δεδομένων των 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz) έχει επιλεγεί.

Επιλογή της μεθόδου σύνδεσης δικτύου

Εάν συνδέσετε αυτό το σύστημα σε ένα δίκτυο, μπορείτε να απολαύσετε αυτό το σύστημα με διάφορους τρόπους. Ανάλογα με το περιβάλλον του δικτύου, οι μέθοδοι ρύθμισης διαφέρουν. Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο σύνδεσης για το περιβάλλον δικτύου σας παρακάτω.

Σημείωση

- Η ταυτόχρονη σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi και ένα ενσύρματο δίκτυο δεν είναι δυνατή. Κατά τη σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο LAN από τη μονάδα.
- Ανάλογα με τη λειτουργία, ενδέχεται να απαιτείται ενημέρωση του συστήματος.

Συμβουλή

Για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση σταθερού IP, χρησιμοποιήστε την οθόνη στο βήμα 6 της ενότητας «Σύνδεση με έναν υπολογιστή» (σελίδα 51).

Μέθοδος για τη χρήση smartphone/iPhone

Απαιτείται η εγκατάσταση της εφαρμογής «SongPal» στο smartphone/iPhone σας. Πριν από τη σύνδεση, φροντίστε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα BLUETOOTH στο smartphone/iPhone σας και, στη συνέχεια, χειριστείτε την εφαρμογή «SongPal» για να συνδέσετε το smartphone ή το iPhone σας σε αυτό το σύστημα μέσω BLUETOOTH.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό έναρξης Wi-Fi (ξεχωριστό έγγραφο).

Μέθοδος για χρήση ασύρματου δρομολογητή με κουμπί WPS (AOSS)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **WPS** στη μονάδα, έπειτα, πατήστε το κουμπί Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) του ασύρματου δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό έναρξης Wi-Fi (ξεχωριστό έγγραφο).

Μέθοδος για χρήση υπολογιστή

Βλέπε «Σύνδεση με υπολογιστή» (σελίδα 51).

Μέθοδος για χρήση ενσύρματου δικτύου

Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για περισσότερες λεπτομέρειες. http://rd1.sony.net/help/has/mhc-v77dw/h_zz/



Σύνδεση με υπολογιστή

Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας δεν έχει κουμπί WPS (AOSS), διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi συνδέοντας τη μονάδα στον υπολογιστή σας με ένα καλώδιο LAN (δεν παρέχεται).

Συμβουλή

Όταν ρυθμίζετε ένα δίκτυο Wi-Fi, μπορεί να χρειαστεί το SSID (όνομα δικτύου Wi-Fi) και το κλειδί ασφαλείας (πλήκτρο WEP ή WPA). Το κλειδί ασφαλείας (ή το κλειδί δικτύου) χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση για να περιορίσει τον αριθμό των συσκευών με τις οποίες είναι δυνατή η επίτευξη επικοινωνίας. Χρησιμοποιείται για την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας για τις συσκευές που επικοινωνούν μέσω ενός ασύρματου δρομολογητή/σημείου πρόσβασης.


1 Καταγράψτε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή σας.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης στο δρομολογητή σας.

SSID (Όνομα δικτύου Wi-Fi):

Κωδικός πρόσβασης
(Κλειδί ασφαλείας):

2 Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή απευθείας με ένα καλώδιο LAN (δεν παρέχεται).

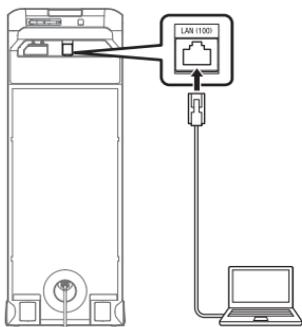


3 Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.

Περιμένετε έως ότου το  ανάψει στην οθόνη. Απαιτούνται περίπου 2 λεπτά (σε ορισμένες περιπτώσεις, 4 ή 5 λεπτά).

4 Μεταβείτε στην οθόνη [Sony Network Device Settings].

Για υπολογιστή

Ξεκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης και εισαγάγετε την ακόλουθη διεύθυνση URL στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησής σας. <http://169.254.1.1>

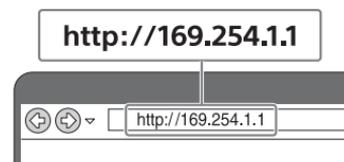

Η παραπάνω διεύθυνση URL προορίζεται μόνο για τη περίπτωση σύνδεσης του υπολογιστή και της μονάδας με ένα καλώδιο LAN.

Για Mac

Ξεκινήστε το Safari κι επιλέξτε το [Bonjour] κάτω από το  ([Bookmarks]), έπειτα επιλέξτε το [MHC-V77DW].

5 Επιλέξτε το [Network Settings] από το μενού.



Ρυθμίσεις δικτύου

- 6** Επιλέξτε το SSID του ασύρματου δρομολογητή και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.



SSID

Δείτε τον καταγεγραμμένο κωδικό πρόσβασης στο βήμα 1.

- 7** Επιλέξτε το [Apply].

- 8** Όταν σας ζητηθεί, αποσυνδέστε το καλώδιο LAN από τη μονάδα.


Όταν το καλώδιο LAN έχει αποσυνδεθεί από τη μονάδα, το  στην οθόνη απενεργοποιείται. Όταν έχει εδραιωθεί η σύνδεση Wi-Fi, το  ανάβει στην οθόνη. Ενδέχεται να απαιτείται περισσότερο από 2 λεπτά για να ανάψει.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ακούσετε μουσική με αυτό το σύστημα, ανατρέξτε στον Οδηγό έναρξης Wi-Fi (ξεχωριστό έγγραφο).

Σημείωση

Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 10 λεπτών. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί, επαναφέρετε το σύστημα (σελίδα 85).

Ακρόαση της ίδιας μουσικής από πολλά ηχεία (Λειτουργία SongPal Link)

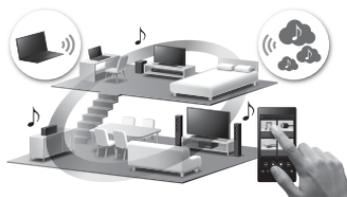

Μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη σας μουσική που είναι αποθηκευμένη στους υπολογιστές σας ή κινητά σας τηλέφωνα, επιπλέον, μουσική από υπηρεσίες ροής με απίστευτη ποιότητα ήχου σε οποιοδήποτε δωμάτιο μέσω Wi-Fi.

- 1** Εγκαταστήστε την εφαρμογή «SongPal» στο smartphone/iPhone σας.

- 2** Συνδέστε το σύστημα και το smartphone/iPhone στο δίκτυο Wi-Fi σας.

Συνδέστε το σύστημα και το smartphone/iPhone στο ίδιο SSID (δίκτυο) με το δρομολογητή σας.

- 3** Κατά τη σύνδεση πολλών συσκευών, συνδέστε τις συσκευές που είναι συμβατές με αναπαραγωγή σε πολλά δωμάτια στο δίκτυο Wi-Fi σας.

Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για λεπτομέρειες οδηγίες χρήσης.
http://rd1.sony.net/help/has/mhc-v77dw/h_zz/



Ακρόαση υπηρεσίας διαδικτυακού Ίντερνετ (Google Cast)

Το Google Cast σάς επιτρέπει να επιλέξετε περιεχόμενο μουσικής από την εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Google Cast™ και να αναπαράγετε στο σύστημα. Το Google Cast απαιτεί την αρχική εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το SongPal.

1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή «SongPal» στο smartphone/iPhone σας.

2 Συνδέστε το σύστημα και το smartphone/iPhone στο δίκτυο Wi-Fi σας.

Συνδέστε το σύστημα και το smartphone/iPhone στο ίδιο SSID (δίκτυο) με το δρομολογητή σας.

3 Εκκινήστε το «SongPal» και κατεβάστε μια εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Google Cast.

- 1 Εκκινήστε το «SongPal», έπειτα, ακουμπήστε [MHC-V77DW] → [Settings] → [Google Cast] → [Learn how to cast].
- 2 Δείτε τις οδηγίες, έπειτα βρείτε και εγκαταστήστε μια εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Google Cast στο smartphone/iPhone σας.

4 Εκκινήστε την εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Google Cast, έπειτα πατήστε το κουμπι Cast (📶) για να επιλέξετε το «MHC-V77DW».



5 Επιλέξτε μουσική για να ακούσετε στην εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Google Cast.

Η μουσική αναπαράγεται στο σύστημα.


Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για λεπτομέρειες οδηγίες χρήσης.
http://rd1.sony.net/help/has/mhc-v77dw/h_zz/



Ακρόαση υπηρεσίας διαδικτυακής μουσικής (Spotify)

Το «Spotify» σας προσφέρει άμεση πρόσβαση σε εκατομμύρια τραγούδια. Η λειτουργία «Spotify Connect» σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μουσική στην εφαρμογή Spotify και να τη μεταδώσετε σε ροή στο σύστημα. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Spotify Connect», χρειάζεστε λογαριασμό Premium. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.spotify.com/connect

- 1 Συνδέστε το σύστημα και το smartphone/iPhone στο δίκτυο Wi-Fi σας.**
Συνδέστε το σύστημα και το smartphone/iPhone στο ίδιο SSID (δίκτυο) με το δρομολογητή σας.
- 2 Κατεβάστε την Εφαρμογή Spotify στο smartphone/iPhone σας από το Google Play ή το App Store.**
- 3 Εκκινήστε την εφαρμογή Spotify και συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό Premium Spotify.**
- 4 Επιλέξτε και ξεκινήστε την αναπαραγωγή της μουσικής.**
- 5 Ακουμπήστε το εικονίδιο Connect (🔗) κι επιλέξτε το σύστημα ως τη συσκευή εξόδου ήχου.**

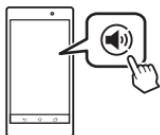

Σημείωση

Ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή, οι υπηρεσίες μουσικής και οι περίοδοι διαθεσιμότητάς τους ενδέχεται να διαφέρουν.


Συμβουλή

Όταν είναι ενεργοποιημένο το «Spotify Connect», ανάβει το εικονίδιο Connect (🔗).

Gesture Control

Απόλαυση της λειτουργίας Gesture Control

Μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες για τη λειτουργία PLAYBACK, DJ, SAMPLER και KARAOKE σέρνοντας το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα GESTURE CONTROL στη μονάδα.

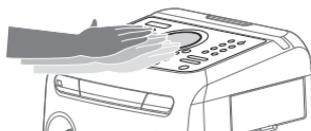

Σημείωση

Μην ακουμπάτε ή έρχεστε σε επαφή με τον αισθητήρα GESTURE CONTROL όταν εκτελείτε την κίνηση του συρσίματος.

Σύρετε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα GESTURE CONTROL προς 6 κατευθύνσεις ως εξής.

Κίνηση συρσίματος	Σύρετε προς αυτήν την κατεύθυνση
Δεξιά προς αριστερό	←
Αριστερό προς δεξιά	→
Βάση προς κορυφή	↑
Κορυφή προς βάση	↓
Δεξιόστροφα	↻
Αριστερόστροφα	↺

Για να ενεργοποιήσετε το Gesture Control

Ακουμπήστε το GESTURE ON/OFF, έπειτα ακουμπήστε τη λειτουργία που θέλετε (PLAYBACK, DJ, SAMPLER, KARAOKE).
Ανάβει το GESTURE CONTROL.

Για να απενεργοποιήσετε το Gesture Control

Ακουμπήστε το GESTURE ON/OFF. Το GESTURE CONTROL απενεργοποιείται.

Χρήση του Gesture Control κατά την αναπαραγωγή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Gesture Control για να ελέγξετε βασική αναπαραγωγή όταν παίζετε μουσική από ένα δίσκο, συσκευή USB ή συσκευή BLUETOOTH. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα και το GESTURE CONTROL στο πάνελ αφής της μονάδας για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.

1 Ακουμπήστε το GESTURE ON/OFF.

Ανάβει το GESTURE CONTROL.

2 Ακουμπήστε το PLAYBACK.

Η λειτουργία PLAYBACK ενεργοποιείται.

3 Ακουμπήστε το DVD/CD, USB, FM, AUDIO IN ή TV για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε.

4 Σύρετε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα GESTURE CONTROL.

Για	Σύρετε προς αυτήν την κατεύθυνση
Μετάβαση προς τα πίσω	←
Μετάβαση προς τα εμπρός	→
Αναπαραγωγή	↑
Διακοπή	↓
Αύξηση της έντασης του ήχου	↻
Μείωση της έντασης του ήχου	↻

Δημιουργία ατμόσφαιρας πάρτι (Εφέ DJ)

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα και το GESTURE CONTROL στο πάνελ αφής της μονάδας για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.

1 Ακουμπήστε το GESTURE ON/OFF.

Ανάβει το GESTURE CONTROL.

2 Ακουμπήστε το DJ ή το SAMPLER.

Η λειτουργία DJ ή SAMPLER ενεργοποιείται.

3 Σύρετε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα GESTURE CONTROL. Για τη λειτουργία DJ:

Για	Σύρετε προς αυτήν την κατεύθυνση
Να επιλέξετε FLANGER*1	←
Να επιλέξετε ISOLATOR*2	→
Να επιλέξετε WAH*3	↑
Να επιλέξετε PAN*4	↓
Να αυξήσετε τη στάθμη του επιλεγμένου εφέ	↷
Να μειώσετε τη στάθμη του επιλεγμένου εφέ	↶

*1 Δημιουργεί ένα βαθύ εφέ που μοιάζει με τον ήχο της τουρμπίνας του αεροπλάνου.

*2 Απομονώνει μια συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων ρυθμίζοντας τις άλλες ζώνες συχνοτήτων. Για παράδειγμα, όταν θέλετε να εσιιάσετε στα φωνητικά.

*3 Δημιουργήστε ένα ειδικό εφέ ήχου «Wah-wah» μετακινώντας τη συχνότητα ενός φίλτρου πάνω και κάτω αυτόματα.

*4 Δημιουργήστε την αίσθηση ότι ο ήχος κινείται γύρω από τα χεία ανάμεσα στα αριστερά και τα δεξιά κανάλια.

Για τη λειτουργία SAMPLER:

Για	Σύρετε προς αυτήν την κατεύθυνση
Να παραχθεί «Come On!»	←
Να παραχθεί «Let's Go!»	→
Να παραχθεί εφέ ήχου Reggae Horn	↑
Να παραχθεί εφέ ήχου Phaser	↓
Να παραχθεί εφέ ήχου Scratch	↷
Παρέχεται εφέ ήχου Audience	↶

Για να εξαγάγετε το εφέ ήχου της λειτουργίας SAMPLER

Ακουμπήστε SAMPLER, έπειτα πατήστε ένα από τα πλήκτρα άμεσης λειτουργίας (DVD/CD, USB, FM, AUDIO IN, TV) για να εξαγάγετε το εφέ ήχου που θέλετε.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία DJ

Σύρετε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα GESTURE CONTROL προς την ίδια κατεύθυνση με το βήμα 3 παραπάνω.

Σημείωση

- Το εφέ DJ απενεργοποιείται αυτόματα όταν:
 - απενεργοποιείτε το σύστημα
 - αλλάζετε τη λειτουργία
 - αλλάζετε πεδίο ήχου
- Εάν ενεργοποιήσετε το εφέ DJ κατά τη μεταφορά, το εφέ ήχου δεν θα μεταφερθεί στη συσκευή USB.

Χρήση του Gesture Control κατά τη λειτουργία Karaoke

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα και το GESTURE CONTROL στο πάνελ αφής της μονάδας για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.

1 Ακουμπήστε το GESTURE ON/OFF.

Ανάβει το GESTURE CONTROL.

2 Ακουμπήστε το KARAOKE.

Η λειτουργία KARAOKE ενεργοποιείται.

3 Σύρετε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα GESTURE CONTROL.

Για	Σύρετε προς αυτήν την κατεύθυνση
Να μειώσετε το βήμα της μουσικής (b)	←
Να αυξήσετε το βήμα της μουσικής (#)	→
Να αυξήσετε την ένταση ήχου του μικροφώνου	↑
Να μειώσετε την ένταση ήχου του μικροφώνου	↓
Έξοδο εφέ ήχου χειροκροτήματος	↷
Έξοδο εφέ ήχου γιουχαΐσματος	↶

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση του ήχου

Για	Ενέργεια
Να ενισχύσετε τα μπάσα και να δημιουργήσετε πιο ισχυρό ήχο (MEGA BASS)	Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο MEGA BASS για να επιλέξετε «BASS ON». Για να ακυρώσετε, πατήστε επαναλαμβανόμενα το MEGA BASS για να επιλέξετε «BASS OFF».
Να αναπαράγετε το εφέ ήχου μιας αίθουσας δεξιώσεων (Γιορτή)	Ακουμπήστε το FIESTA στη μονάδα. Η ενδεικτική λυχνία FIESTA ανάβει. Για ακύρωση, πατήστε το SOUND FIELD επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «FLAT».
Αναπαραγωγή του εφέ ήχου μια αίθουσας συναυλιών (Γήπεδο ψηφιακής μουσικής)	Πατήστε το MUSIC ARENA για να επιλέξετε το «ON». Για να ακυρώσετε, πατήστε ξανά το MUSIC ARENA.
Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο εφέ ήχου (προκαθορισμένο εφέ ήχου)	Πιέστε επαναλαμβανόμενα το SOUND FIELD για επιλέξετε το επιθυμητό εφέ ήχου. Για ακύρωση, πατήστε το SOUND FIELD επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «FLAT».

Επιλογή της λειτουργίας Virtual Football

Μπορείτε να νιώσετε την αίσθηση της παρουσίας στο γήπεδο, όταν παρακολουθείτε τη μετάδοση του αγώνα ποδοσφαίρου. Λάβετε υπόψη σας ότι μπορείτε να επιλέξετε μόνο τη λειτουργία Virtual Football στη διάρκεια των λειτουργιών AUDIO IN και TV.

Πατήστε το SOUND FIELD επαναλαμβανόμενα, ενώ παρακολουθείτε τη μετάδοση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

- ON NARRATION: Μπορείτε να νιώσετε να σας κυριεύει η αίσθηση ότι βρίσκεστε στο γήπεδο με τη λειτουργία ενίσχυσης των επευφημιών.
- OFF NARRATION: Μπορείτε να νιώσετε να σας κυριεύει ακόμα περισσότερο η αίσθηση ότι βρίσκεστε στο γήπεδο με τη λειτουργία ελαχιστοποίησης της έντασης της αφήγησης πέραν της ενίσχυσης των επευφημιών.

Για ακύρωση της λειτουργίας Virtual Football

Πατήστε SOUND FIELD επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε «FLAT».

Σημείωση

- Σας συνιστούμε να επιλέξετε τη λειτουργία Virtual Football, όταν παρακολουθείτε μια μετάδοση αγώνα ποδοσφαίρου.
- Εάν ακούσετε μη φυσιολογικούς ήχους στο περιεχόμενο όταν έχει επιλεγεί το «OFF NARRATION», συνιστάται το «ON NARRATION».
- Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζει μονοφωνικό ήχο.

Δημιουργία του προσωπικού σας εφέ ήχου

Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη συγκεκριμένων ζωνών συχνοτήτων κι έπειτα να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση στη μνήμη ως «CUSTOM EQ».

1 Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS.

2 Πατήστε το \uparrow/\downarrow επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «CUSTOM EQ», έπειτα πατήστε το $\boxed{+}$.

3 Πατήστε το \uparrow/\downarrow επαναλαμβανόμενα για να ρυθμίσετε το επίπεδο του ισοσταθμιστή, έπειτα πατήστε το $\boxed{+}$.

4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να ρυθμίσετε το επίπεδο άλλων ζωνών συχνοτήτων και το εφέ surround.

Για να εξέλθετε από το μενού επιλογών, πατήστε το OPTIONS.

Για να επιλέξετε την προσαρμοσμένη ρύθμιση ισοσταθμιστή

Πατήστε το MUSIC επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «CUSTOM EQ».



Έλεγχος του συστήματος χρησιμοποιώντας smartphone ή tablet (SongPal)

Το «SongPal» είναι μια ειδική εφαρμογή για τη λειτουργία συσκευών ήχου συμβατών με το «SongPal» κατασκευασμένων από τη Sony χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet. Αναζητήστε το «SongPal» στο Google Play ή το App Store και κατεβάστε το χρησιμοποιώντας το smartphone ή το tablet. Το «SongPal» σας επιτρέπει:

- να αλλάξετε τη λειτουργία του συστήματος, να ελέγξετε την αναπαραγωγή του δίσκου / της συσκευής USB και να συντονιστείτε σε έναν σταθμό FM.
- να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο μουσικής του δίσκου/της συσκευής USB.
- να δείτε τις πληροφορίες του δίσκου/USB, όπως τον χρόνο αναπαραγωγής και τον τίτλο.
- να προσαρμόσετε την ένταση ήχου και να αλλάξετε τη ρύθμιση ήχου.

1 Αναζητήστε το «SongPal» ή σαρώστε τον δισδιάστατο κωδικό παρακάτω.



2 Κατεβάστε την εφαρμογή «SongPal» στην απομακρυσμένη συσκευή σας.

3 Συνδέστε το σύστημα και τη συσκευή με σύνδεση BLUETOOTH (σελίδα 46) ή σύνδεση δικτύου (σελίδα 51).

Συμβουλή

Εάν συνδέσετε το σύστημα και την απομακρυσμένη συσκευή μέσω σύνδεσης δικτύου, συνδέστε τη συσκευή μέσω Wi-Fi στο ίδιο δίκτυο με αυτό του συστήματος.

4 Εκκινήστε το «SongPal» και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση

- Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του «SongPal».
- Εάν η εφαρμογή «SongPal» δεν λειτουργεί σωστά, ακουμπήστε το BLUETOOTH στη μονάδα για να τερματιστεί η σύνδεση BLUETOOTH και, στη συνέχεια, εκτελέστε πάλι τη σύνδεση BLUETOOTH, έτσι ώστε η σύνδεση BLUETOOTH να λειτουργεί κανονικά.
- Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός οθόνης του «SongPal» υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



Ξέφρενα πάρτι με την εφαρμογή «Fiastable»

Μπορείτε να ελέγξετε τις δυνατότητες πάρτι του οικιακού ηχοσυστήματος της Sony με το διαισθητικό και εντυπωσιακό περιβάλλον χρήσης με την εφαρμογή «Fiastable».

Το «Fiastable» σας επιτρέπει να ελέγχετε διάφορες δυνατότητες όπως εφέ DJ, φωτισμού και караόκε. Ακόμα και αν έχει εγκατασταθεί το «Fiastable», το εικονίδιο «Fiastable» δεν εμφανίζεται στην αρχική οθόνη της απομακρυσμένης συσκευής. Είναι ενσωματωμένο στην εφαρμογή «SongPal» ως προσθήκη.

1 Αναζητήστε και κατεβάστε την εφαρμογή «SongPal» στην απομακρυσμένη συσκευή σας (σελίδα 60).

2 Αναζητήστε και κατεβάστε την εφαρμογή «Fiastable» από το Google Play ή το App Store χρησιμοποιώντας την απομακρυσμένη συσκευή σας.

3 Συνδέστε το σύστημα και την απομακρυσμένη συσκευή με σύνδεση BLUETOOTH.

4 Εκκινήστε το «SongPal» και πατήστε το εικονίδιο «Fiastable» στην επάνω αριστερή γωνία.



Χρήση της λειτουργίας Control for HDMI (Ελεγχος για HDMI)

Η σύνδεση μιας τηλεόρασης συμβατής με τη λειτουργία Control for HDMI* μέσω καλωδίου HDMI (καλώδιο υψηλής ταχύτητας HDMI με Ethernet, δεν παρέχεται) σας επιτρέπει να χειριστείτε εύκολα τη συσκευή από ένα τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη λειτουργία Control for HDMI.

- Λειτουργία απενεργοποίησης συστήματος
- Λειτουργία ελέγχου ήχου συστήματος
- Audio Return Channel
- Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα άγγιγμα
- Απομακρυσμένος Εύκολος Χειρισμός
- Ακολουθία γλώσσας

* Η λειτουργία Control for HDMI είναι ένα πρότυπο που χρησιμοποιείται από την CEC HDMI (Consumer Electronics Control) για να επιτρέπει σε συσκευές HDMI (High-Definition Multimedia Interface) να ελέγχουν η μία την άλλη.

Σημείωση

Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να λειτουργούν με άλλες συσκευές από αυτές που κατασκευάζονται από τη Sony, αλλά η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη.

Προετοιμασία χρήσης της λειτουργίας Control for HDMI

Πατήστε το DVD SETUP, έπειτα ρυθμίστε το [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] στο σύστημα στο [ON] (σελίδα 40). Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι [ON].

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Control for HDMI για την τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα.

Συμβουλή

Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Control for HDMI (Συγχρονισμός «BRAVIA») όταν χρησιμοποιείτε μια τηλεόραση κατασκευασμένη από τη Sony, η λειτουργία Control for HDMI του συστήματος επίσης ενεργοποιείται αυτόματα. Όταν ολοκληρώνονται οι ρυθμίσεις, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη «COMPLETE».

Λειτουργία απενεργοποίησης συστήματος

Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα. Πατήστε το DVD SETUP, έπειτα ρυθμίστε το [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] στο σύστημα στο [ON] ή [AUTO] (σελίδα 41). Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι [AUTO].

Σημείωση

Η συνδεδεμένη συσκευή μπορεί να μην απενεργοποιηθεί ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής.

Λειτουργία ελέγχου ήχου συστήματος

Εάν ανοίξετε το σύστημα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, ο ήχος της τηλεόρασης θα παρέχεται από τα ηχεία του συστήματος. Η ένταση ήχου του συστήματος μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Εάν ο ήχος της τηλεόρασης εξέρχεται από τα ηχεία του συστήματος την τελευταία φορά που παρακολουθήσατε τηλεόραση, το σύστημα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ανάψετε και πάλι την τηλεόραση. Οι χειρισμοί μπορούν επίσης να γίνουν από το μενού της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Σημείωση

- Η στάθμη της έντασης ήχου του συστήματος εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης ανάλογα με την τηλεόραση. Μπορεί να διαφέρει από τη στάθμη της έντασης ήχου στην οθόνη.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, η λειτουργία System Audio Control (Έλεγχος ήχου συστήματος) μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Audio Return Channel

Εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε υποδοχή HDMI IN τηλεόρασης συμβατή με Audio Return Channel (κανάλι επιστροφής ήχου), μπορείτε να ακούσετε ήχο τηλεόρασης από τα ηχεία του συστήματος χωρίς να συνδέσετε καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται). Στο σύστημα, πατήστε το DVD SETUP, έπειτα ρυθμίστε το [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] στο [ON] (σελίδα 41). Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι [ON].

Σημείωση

Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με το Audio Return Channel, χρειάζεται να συνδεθεί ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) (σελίδα 25).

Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα άγγιγμα

Κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο στο δίσκο ή συσκευή USB στο σύστημα, η τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα. Η είσοδος της τηλεόρασης αλλάζει σε είσοδο HDMI στην οποία είναι συνδεδεμένο το σύστημα.

Σημείωση

Ανάλογα με την τηλεόραση, το αρχικό τμήμα περιεχομένου που αναπαράγεται μπορεί να μην παίζει σωστά.

Απομακρυσμένος Εύκολος Χειρισμός

Μπορείτε να επιλέξετε το σύστημα από το κουμπί SYNC MENU στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και να χειριστείτε το σύστημα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η τηλεόραση υποστηρίζει το μενού σύνδεσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Σημείωση

- Στο μενού συνδέσεων της τηλεόρασης, το σύστημα αναγνωρίζεται από την τηλεόραση ως «Συσκευή αναπαραγωγής».
- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες με ορισμένες τηλεοράσεις.

Ακολουθία γλώσσας

Όταν αλλάζετε τη γλώσσα για τις ενδείξεις της τηλεόρασης στην οθόνη, αλλάζει και η γλώσσα των ενδείξεων του συστήματος στην οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας Party Chain

Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλά ηχοσυστήματα σε μια αλυσίδα για να δημιουργήσετε ένα πιο ενδιαφέρον περιβάλλον πάρτι και να παραγάγετε υψηλότερη έξοδο ήχου.

Ένα ενεργοποιημένο σύστημα στην αλυσίδα θα είναι το «Party Host» και χρησιμοποιήστε από κοινού τη μουσική. Τα άλλα συστήματα θα γίνουν «Party Guests» και θα αναπαράγουν την ίδια μουσική με αυτήν που αναπαράγεται από το «Party Host».


Ρύθμιση του Party Chain

Ρυθμίστε ένα Party Chain συνδέοντας όλα τα συστήματα χρησιμοποιώντας καλώδια ήχου (δεν παρέχονται).

Πριν τη σύνδεση των καλωδίων, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).

A Εάν όλα τα συστήματα είναι εξοπλισμένα με τη λειτουργία Party Chain

Παράδειγμα: Όταν συνδέσετε χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα ως πρώτο σύστημα

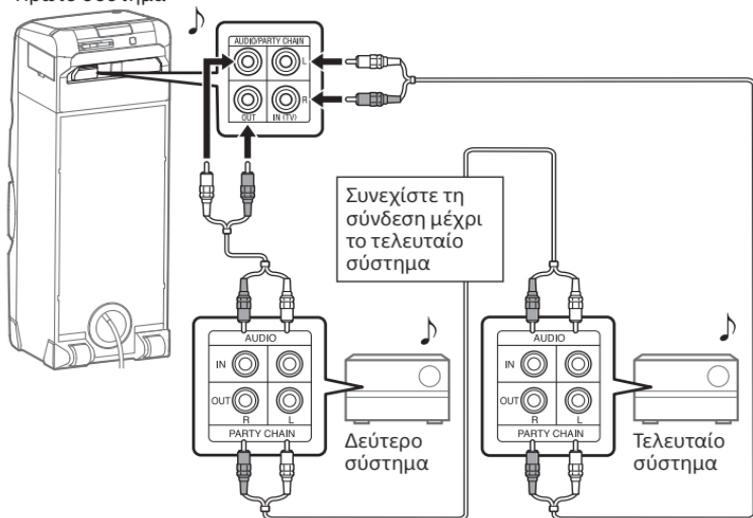


- Το τελευταίο σύστημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το πρώτο σύστημα.
- Οποιοδήποτε σύστημα μπορεί να γίνει Party Host.

- Μπορεί κάποιο άλλο σύστημα στην αλυσίδα να γίνει Party Host. Για λεπτομέρειες, βλέπε «Για να επιλέξετε ένα νέο Party Host (όταν όλα τα συστήματα είναι εξοπλισμένα με τη λειτουργία Party Chain)» (σελίδα 66).

B Εάν ένα από τα συστήματα δεν είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία Party Chain

Παράδειγμα: Όταν συνδέσετε χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα ως πρώτο σύστημα

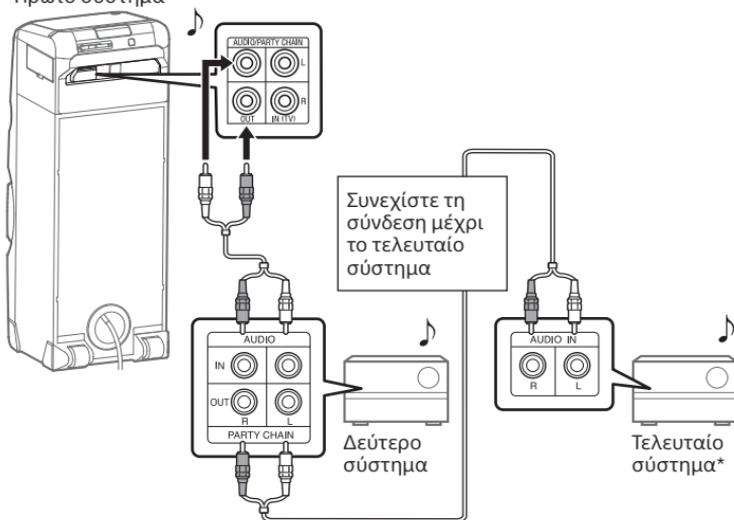

- * Συνδέστε το σύστημα που δεν είναι εξοπλισμένο με λειτουργία Party Chain με το τελευταίο σύστημα, διαφορετικά η αλυσίδα θα σταματήσει σε αυτό το σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη λειτουργία Audio In (είσοδος ήχου) σε αυτό το τελευταίο σύστημα.
- Το τελευταίο σύστημα δεν είναι συνδεδεμένο με το πρώτο σύστημα.
- Πρέπει να επιλέξετε το πρώτο σύστημα ως Party Host έτσι ώστε όλα τα συστήματα να αναπαράγουν την ίδια μουσική όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Party Chain.

Απόλαυση του Party Chain

1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) και ενεργοποιήστε όλα τα συστήματα.

2 Προσαρμόστε την ένταση ήχου σε κάθε σύστημα.

3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Party Chain στο σύστημα για να χρησιμοποιηθεί ως Party Host.

Παράδειγμα: Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα ως Party Host

Πατήστε FUNCTION επαναλαμβανόμενα στη μονάδα για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε (εκτός από την περίπτωση όπου η λειτουργία AUDIO IN χρησιμοποιείται σε σύνδεση **A** (σελίδα 64)). Ξεκινήστε να αναπαράγετε τη μουσική, και στη συνέχεια πατήστε το PARTY CHAIN στη μονάδα.

Το «PARTY CHAIN» εμφανίζεται στην οθόνη. Το Party Host ξεκινά το Party Chain και τα άλλα συστήματα γίνονται Party Guests αυτόματα. Όλα τα συστήματα αναπαράγουν την ίδια μουσική με αυτήν που αναπαράγεται από το Party Host.

Σημείωση

- Ανάλογα με τον συνολικό αριθμό συστημάτων που έχετε συνδέσει, τα Party Guests μπορεί να χρειαστούν λίγο χρόνο για να αρχίσουν να αναπαράγουν τη μουσική.
- Η αλλαγή της έντασης ήχου και του εφέ ήχου στο Party Host δεν θα επηρεάσει την έξοδο στα Party Guests.

- Όταν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο στο Party Host, ο ήχος δεν θα παράγεται από το Party Guests.
- Όταν ένα από τα συστήματα στην αλυσίδα εκτελεί μεταφορά με USB, περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά ή διακόψτε την πριν να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Party Chain.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία σε άλλα συστήματα, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης των συστημάτων.

Για να επιλέξετε ένα νέο Party Host (όταν όλα τα συστήματα είναι εξοπλισμένα με τη λειτουργία Party Chain)

Επαναλάβετε το βήμα 3 του «Απόλαυση του Party Chain» στο σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί ως νέο Party Host. Το τρέχον Party Host γίνεται Party guest αυτόματα. Όλα τα συστήματα αναπαράγουν την ίδια μουσική με αυτήν που αναπαράγεται από το νέο Party Host.

Σημείωση

- Μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο σύστημα ως το νέο Party Host μόνο αφού η λειτουργία Party Chain όλων των συστημάτων στην αλυσίδα (Chain) έχει ενεργοποιηθεί.
- Εάν το επιλεγμένο σύστημα δεν γίνεται το νέο Party Host μετά από μερικά δευτερόλεπτα, επαναλάβετε το βήμα 3 στο «Απόλαυση του Party Chain».

Για να απενεργοποιήσετε το Party Chain

Ακουμπήστε το PARTY CHAIN στο Party Host.

Σημείωση

Εάν η λειτουργία Party Chain δεν απενεργοποιηθεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα, ακουμπήστε το PARTY CHAIN στο Party Host ξανά.

Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου του Party Chain

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία ήχου, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Party Chain.

1 Πιέστε το πλήκτρο **OPTIONS**.

2 Πατήστε το **↕/↕** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «**P. CHAIN MODE**», έπειτα πατήστε το **[+]**.

3 Πατήστε το **↕/↕** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε, έπειτα πατήστε το **[+]**.

- «**STEREO**»: παράγει στερεοφωνικό ήχο.
- «**RIGHT CH**»: παράγει μονοφωνικό ήχο στο δεξι κανάλι.
- «**LEFT CH**»: παράγει μονοφωνικό ήχο στο αριστερό κανάλι.

Για να εξέλθετε από το μενού επιλογών, πατήστε το **OPTIONS**.

Συνοδεία στο τραγούδι: Καραόκε

Προετοιμασία για караόκε

1 Πατήστε το **MIC LEVEL** – στη μονάδα επαναλαμβανόμενα για να μειώσετε την ένταση ήχου του μικροφώνου.

2 Συνδέστε ένα προαιρετικό μικρόφωνο στην υποδοχή **MIC1** ή **MIC2** στη μονάδα.

Συνδέστε ένα άλλο προαιρετικό μικρόφωνο, αν θέλετε να τραγουδήσετε σε ντουέτο.

3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της μουσικής και ρυθμίστε την ένταση ήχου του μικροφώνου. Πατήστε το **MIC ECHO** επαναλαμβανόμενα για να ρυθμίσετε το εφέ ήχου.

4 Αρχίστε να τραγουδάτε με τη μουσική.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Gesture Control** στη διάρκεια του караόκε βλέπε σελίδα 58.

Σημείωση

Εάν σημειωθούν υψηλοί τόνοι:

- μετακινήστε το μικρόφωνο μακριά από το σύστημα.
- αλλάξτε την κατεύθυνση του μικροφώνου.
- χαμηλώστε το επίπεδο της έντασης του μικροφώνου.
- πατήστε το **↵** – για να μειώσετε την ένταση ήχου ή πατήστε το **MIC ECHO** επαναλαμβανόμενα για να ρυθμίσετε το επίπεδο της ηχούς.
- Ο ήχος από το μικρόφωνο δεν θα μεταφέρεται στη συσκευή USB κατά τη μεταφορά με USB.

Χρήση του σβησίματος φωνής (Vocal Fader)

Μπορείτε να μειώσετε τον ήχο της φωνής στη στερεοφωνική πηγή.

Πατήστε το **KARAOKE**, έπειτα πατήστε το **VOCAL FADER** στη μονάδα επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «**ON V.FADER**».

Για να ακυρώσετε το εφέ του σβησίματος φωνής, ακουμπήστε επανειλημμένα το **VOCAL FADER** για να επιλέξετε «**OFF**».

Αλλαγή τονικότητας (έλεγχος τονικότητας)

Πατήστε το **KEY CONTROL** **b/#** για να ταιριάζει στο εύρος της φωνής σας.

Επιλογή της λειτουργίας βαθμολογίας (Λειτουργία βαθμολογίας)

Μπορείτε μόνο να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία βαθμολογίας όταν το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο. Η βαθμολογία σας υπολογίζεται σε μια κλίμακα από 0 έως 99 και συγκρίνεται η φωνή σας με την πηγή της μουσικής.

- 1** Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της μουσικής.
- 2** Πατήστε το **SCORE** προτού τραγουδήσετε ένα τραγούδι.
- 3** Αφού τραγουδήσετε για πάνω από ένα λεπτό, πατήστε το **SCORE** ξανά για να δείτε τη βαθμολογία σας.

Χρησιμοποιώντας το Voice Changer

Μπορείτε να αλλάξετε τη φωνή σας όταν μιλάτε ή τραγουδάτε στο μικρόφωνο. Υπάρχουν 7 διαφορετικά μοτίβα.

Πατήστε το **KARAOKE**, έπειτα πατήστε το **VOICE CHANGER +/-** στη μονάδα επαναλαμβανόμενα για να αλλάξετε το εφέ της φωνής σας.

Απόλαυση μουσικής με το Party Light και το Speaker Light

- 1** Πατήστε το **PARTY LIGHT** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «**LED ON**».
- 2** Πατήστε το **LIGHT MODE** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «**SYNC ON**».

Για να απενεργοποιήσετε το Party Light και το Speaker Light

Πατήστε το **PARTY LIGHT** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε «**LED OFF**».

Σημείωση

- Μην κοιτάτε απευθείας στο σημείο από όπου εκπέμπεται το φως, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Party Light.
- Εάν η φωτεινότητα του φωτισμού είναι θαμπή, ανάψτε τα φώτα του δωματίου ή απενεργοποιήστε τον φωτισμό.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Party Light και Speaker Light όταν η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.

Χρήση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την προκαθορισμένη ώρα.

Πατήστε το **SLEEP** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το χρόνο που θέλετε. Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου, πατήστε το **SLEEP** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «**OFF**».

Συμβουλή

Για να ελέγξετε το χρόνο που απομένει πριν από την απενεργοποίηση του συστήματος, πιέστε το πλήκτρο SLEEP.

Χρήση προαιρετικών συσκευών

- 1 Πατήστε το \triangleleft - επαναλαμβανόμενα έως ότου εμφανιστεί το «VOL MIN» στην οθόνη ενδείξεων.
- 2 Συνδέστε μια προαιρετική συσκευή (σελίδα 21).
- 3 Πατήστε το FUNCTION +/- επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε «AUDIO IN».
- 4 Αρχίστε να αναπαράγετε τη συνδεδεμένη συσκευή.
- 5 Πατήστε το \triangleleft + επαναλαμβανόμενα για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Σημείωση

Το σύστημα ενδέχεται να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, εάν η στάθμη της έντασης ήχου της συνδεδεμένης συσκευής είναι πολύ χαμηλή. Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συσκευής. Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αναμονής, βλέπε «Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης αναμονής» (σελίδα 70).

Απενεργοποίηση του πάνελ αφής στη μονάδα (Κλείδωμα για τα παιδιά)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα πλήκτρα (εκτός του \odot) στο πάνελ αφής της μονάδας για να αποφύγετε κακούς χειρισμούς όπως παιδικές αταξίες.

Ακουμπήστε και κρατήστε πατημένο το \blacksquare στη μονάδα για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

Εμφανίζεται το «CHILD LOCK ON» στην οθόνη.

Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα μόνο από τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Child Lock, ακουμπήστε και κρατήστε πατημένο το \blacksquare στη μονάδα για πάνω από 5 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί το «CHILD LOCK OFF» στην οθόνη.

Σημείωση

- Η λειτουργία Child Lock θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
- Η λειτουργία του Κλειδώματος για τα παιδιά δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, όταν ανοίγετε το συρτάρι του δίσκου.

Απενεργοποίηση του πάνελ αφής στη μονάδα για σύντομο χρονικό διάστημα (Party Lock)

Όταν ρίξετε κατά λάθος κάποιο υγρό στο πάνελ αφής της μονάδας στη διάρκεια πάρτι, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα πλήκτρα (εκτός του ) στο πάνελ αφής της μονάδας για 30 δευτερόλεπτα και να σκουπίσετε το υγρό με ένα πανάκι.

Κρατήστε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα GESTURE CONTROL στη μονάδα για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

Στην οθόνη εμφανίζεται το «PARTY LOCK ON». Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Party Lock, κρατήστε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα GESTURE CONTROL στη μονάδα για πάνω από 5 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί το «PARTY LOCK OFF» στην οθόνη.

Σημείωση

- Το κλειδίωμα πάρτι που εφαρμόζεται ακυρώνεται αυτόματα σε 30 δευτερόλεπτα.
- Ενώ εφαρμόζεται το κλειδίωμα πάρτι, οι ενδείξεις του πάνελ αφής της μονάδας είναι απενεργοποιημένες.

Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης αναμονής

Το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σε περίπου 15 λεπτά, όταν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός ή εάν δεν υπάρχει έξοδος σήματος ήχου.

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής είναι ενεργοποιημένη.

1 Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS.

2 Πατήστε το  επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε «AutoSTBY», έπειτα πατήστε το .

3 Πατήστε το  επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «ON» ή το «OFF», έπειτα πατήστε το .

Για να εξέλθετε από το μενού επιλογών, πατήστε το OPTIONS.

Σημείωση

- Το μήνυμα «AutoSTBY» αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων περίπου 2 λεπτά πριν μεταβεί η συσκευή σε κατάσταση αναμονής.
- Η λειτουργία αυτόματης εισόδου σε κατάσταση αναμονής δεν εκτελείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - κατά τη λειτουργία του δέκτη.
 - όταν ενεργοποιείται ο Χρονοδιακόπτης ύπνου.
 - όταν έχει συνδεθεί μικρόφωνο.

Ρύθμιση της λειτουργίας BLUETOOTH/αναμονής δικτύου

Η λειτουργία BLUETOOTH/αναμονή δικτύου επιτρέπει στο σύστημα να ενεργοποιηθεί αυτόματα, όταν εδραιώνετε μια σύνδεση BLUETOOTH, μια σύνδεση Wi-Fi ή μια σύνδεση ενσύρματου δικτύου LAN.

1 Πιέστε το πλήκτρο **OPTIONS**.

2 Πατήστε το **↕/↔** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε «**NW STBY**», έπειτα πατήστε **+**.

3 Πατήστε το **↕/↔** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη ρύθμιση, έπειτα πατήστε το **+**.

- «ON»: Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, ακόμα και όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής.
- «OFF»: Απενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία.

Για να εξέλθετε από το μενού επιλογών, πατήστε το **OPTIONS**.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το σήμα BLUETOOTH/Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα από μια συνδεδεμένη συσκευή δικτύου ή μια συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH σε όλες τις λειτουργίες, όταν το σήμα BLUETOOTH/Wi-Fi του συστήματος είναι ενεργοποιημένο. Το σήμα BLUETOOTH/Wi-Fi ενεργοποιείται εκ προεπιλογής.

1 Πιέστε το πλήκτρο **OPTIONS**.

2 Πατήστε το **↕/↔** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε «**RF**», έπειτα πατήστε το **+**.

3 Πατήστε το **↕/↔** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε, έπειτα πατήστε το **+**.

- «RF ON»: Σήμα Wi-Fi ενεργοποιημένο/σήμα BLUETOOTH ενεργοποιημένο
- «WIFI OFF»: Σήμα Wi-Fi απενεργοποιημένο/σήμα BLUETOOTH ενεργοποιημένο
- «RF OFF»: Σήμα Wi-Fi απενεργοποιημένο/σήμα BLUETOOTH απενεργοποιημένο

Για να εξέλθετε από το μενού επιλογών, πατήστε το **OPTIONS**.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες όταν το σήμα BLUETOOTH/Wi-Fi είναι ανενεργό:
 - Σύζευξη ή/και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH
 - Χρήση του «SongPal»
 - Αλλάξετε τους κωδικοποιητές ήχου BLUETOOTH
- Εάν αγγίξετε το σήμα N στη μονάδα με συμβατό με το NFC smartphone ή θέσετε τη λειτουργία BLUETOOTH/αναμονής δικτύου στο ενεργό, το σήμα BLUETOOTH/Wi-Fi θα τεθεί στο ενεργό αυτόματα.

Ενημέρωση λογισμικού

Το λογισμικό αυτού του συστήματος ενδέχεται να ενημερωθεί στο μέλλον. Μπορείτε να ενημερώσετε το προεγκατεστημένο λογισμικό του συστήματος χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες 3 μεθόδους:

Αυτόματη ενημέρωση μέσω Διαδικτύου

Όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, το σύστημα ενημερώνει το λογισμικό αυτόματα εάν ανιχνεύεται ένα νέο αρχείο ενημέρωσης. Αυτή η δυνατότητα απαιτεί οι ρυθμίσεις να γίνουν χρησιμοποιώντας ένα smartphone/iPhone που έχει εγκατασταθεί με «SongPal».

Ξεκινήστε το «SongPal» στο smartphone/iPhone σας και θέστε [Auto Update] στο μενού [Settings].

Ανατρέξτε στη Βοήθεια SongPal για περισσότερες λεπτομέρειες.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Συμβουλή

Η αυτόματη ενημέρωση θα ξεκινήσει να ενημερώνει το λογισμικό μετά τη λήψη όλων των αρχείων ενημέρωσης. Έτσι, δεν παρουσιάζεται καταστροφή και απώλεια δεδομένων, ακόμα και αν η σύνδεση δικτύου αποσυνδεθεί ακούσια. Εάν το μήνυμα σφάλματος παραμένει, εκτελέστε τη χειροκίνητη ενημέρωση μέσω συσκευής USB.

Χειροκίνητη ενημέρωση μέσω Διαδικτύου

Όταν το σύστημα συνδέεται στο Διαδίκτυο, ανάβει το «UPDATE» στην οθόνη εάν το σύστημα ανιχνεύει ένα νέο αρχείο ενημέρωσης.

1 Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS.

2 Πατήστε το \uparrow/\downarrow επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «SYSTEM», έπειτα πατήστε το $\boxed{+}$.

3 Πατήστε το \uparrow/\downarrow επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «UPDATE», έπειτα πατήστε το $\boxed{+}$.

4 Πατήστε το \uparrow/\downarrow επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «VIA NW», έπειτα πατήστε το $\boxed{+}$.

5 Πατήστε το \uparrow/\downarrow επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «EXEC», έπειτα πατήστε το $\boxed{+}$.

6 Πατήστε το \uparrow/\downarrow επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «YES», έπειτα πατήστε το $\boxed{+}$.

Για να εξέλθετε από το μενού επιλογών, πατήστε το OPTIONS.

Μη αυτόματη ενημέρωση μέσω μιας συσκευής USB

Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή για τη λήψη του αρχείου ενημέρωσης από τις παρακάτω διαδικτυακές τοποθεσίες και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε σε μια συσκευή USB. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται, για να ενημερώσετε το λογισμικό.

Για τους πελάτες στη Λατινική Αμερική:

<<http://esupport.sony.com/LA>>

Για τους πελάτες στην Ευρώπη και τη Ρωσία:

<<http://www.sony.eu/support>>

Για τους πελάτες στις σε άλλες χώρες/περιοχές:

<<http://www.sony-asia.com/support>>

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το σύστημά σας, εντοπίστε το πρόβλημα στη λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων και εκτελέστε τη διορθωτική ενέργεια. Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Προσέξτε ότι εάν ο τεχνικός επισκευών αντικαταστήσει ορισμένα εξαρτήματα κατά την επισκευή, τα εξαρτήματα αυτά ενδέχεται να κρατηθούν.

Εάν εμφανιστεί το «PROTECTX» (Το X είναι ένας αριθμός) στην οθόνη

Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) και ελέγξτε εάν οτιδήποτε εμποδίζει τις οπές εξαερισμού της μονάδας.

Αφού ελέγξετε και δεν διαπιστώσετε κανένα πρόβλημα, συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) και ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Γενικά

Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.

- Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).

Το σύστημα δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί αν και έχει πατηθεί το .

- Ενδεχομένως να έχετε θέσει τη λειτουργία προβολής στη λειτουργία επίδειξης άθελά σας. Πατήστε το DISPLAY επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη λειτουργία Power Saving Mode (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας) (σελίδα 27).

Το σύστημα έχει εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

- Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σε περίπου 15 λεπτά, όταν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός ή εάν δεν υπάρχει έξοδος σήματος ήχου (σελίδα 70).

Δεν εκπέμπεται ήχος.

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε τη σύνδεση του προαιρετικού εξοπλισμού, εάν υπάρχει (σελίδα 21).
- Ενεργοποιήστε τον συνδεδεμένο εξοπλισμό.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), έπειτα συνδέστε το καλώδιο ρεύματος ξανά και ενεργοποιήστε το σύστημα.

Δεν υπάρχει εικόνα/ήχος όταν είστε συνδεδεμένοι στην υποδοχή HDMI OUT (TV).

- Αλλάξτε τη ρύθμιση στο [HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION]. Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
- Ο εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI OUT (TV) δεν συμμορφώνεται με το φορμά του ηχητικού σήματος. Σε αυτή την περίπτωση, θέστε το [HDMI SETUP]-[AUDIO (HDMI)] στο [PCM] (σελίδα 40).
- Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
 - Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
 - Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
 - Αποσυνδέστε, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο HDMI.

Δεν εκπέμπεται ήχος από το μικρόφωνο.

- Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης του μικροφώνου.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο με την υποδοχή MIC1 ή MIC2 στη μονάδα σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Δεν ακούγεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.

Στην οθόνη εμφανίζεται το «CODE 01» και «SGLN ERR».

- Αυτό το σύστημα υποστηρίζει μόνο φορμά γραμμικού PCM 2 καναλιών. Ελέγξτε τη ρύθμιση εξόδου ήχου στην τηλεόραση και αλλάξτε την στη λειτουργία εξόδου PCM εάν έχει επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία.

- Ελέγξτε ότι η ρύθμιση εξόδου ηχείων στην τηλεόραση έχει τεθεί στη χρήση εξωτερικών ηχείων.

Υπάρχει αυξημένος βόμβος ή θόρυβος.

- Μετακινήστε το σύστημα μακριά από πηγές θορύβου.
- Συνδέστε το σύστημα σε διαφορετική πρίζα τοίχου.
- Εγκαταστήστε ένα φίλτρο θορύβου (δεν παρέχεται) στο καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
- Απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που βρίσκεται τριγύρω.
- Ο θόρυβος που παράγεται από τους ανεμιστήρες του συστήματος ενδέχεται να ακούγεται, όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Αφαιρέστε τα εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας.
- Μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στη μονάδα.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα της μονάδας.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες (R03/μέγεθος AAA).
- Μετακινήστε τη μονάδα μακριά από το φωτισμό φθορισμού.

Ακούγεται ήχος.

- Μειώστε την ένταση του ήχου.
- Απομακρύνετε το μικρόφωνο από το σύστημα ή αλλάξτε τη κατεύθυνση του μικροφώνου.

Εξακολουθεί να υπάρχει παραμόρφωση χρωμάτων στην οθόνη της τηλεόρασης.

- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την έπειτα από 15 έως 30 λεπτά.

Εάν εξακολουθεί να υπάρχει παραμόρφωση χρωμάτων, τοποθετήστε το σύστημα σε μεγαλύτερη απόσταση από την τηλεόραση.

Εμφανίζεται το «CHILD LOCK» όταν πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο στη μονάδα.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Child Lock (κλείδωμα για παιδιά) (σελίδα 69).

Ακούγεται ένα κλικ όταν το ενεργοποιείτε.

- Πρόκειται για τον ήχο λειτουργίας και συμβαίνει όταν, για παράδειγμα, ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων

Το συρτάρι του δίσκου δεν ανοίγει και εμφανίζεται η ένδειξη «LOCKED» στην οθόνη ενδείξεων.

- Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή το τοπικό εξουσιοδοτημένο κατάστημα της Sony.

Η υποδοχή του δίσκου δεν κλείνει.

- Τοποθετήστε σωστά τον δίσκο.

Ο δίσκος δεν εξέρχεται.

- Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το δίσκο στη διάρκεια της Συγχρονισμένης Μεταφοράς CD-USB ή της Μεταφοράς REC1. Πατήστε το ■ για να ακυρώσετε τη μεταφορά, έπειτα πατήστε το ▲ στη μονάδα για να εξαγάγετε το δίσκο.
- Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά.

- Σκουπίστε το δίσκο (σελίδα 88).
- Τοποθετήστε ξανά το δίσκο.
- Τοποθετήστε το δίσκο με δυνατότητα αναπαραγωγής από αυτό το σύστημα (σελίδα 9).
- Αφαιρέστε το δίσκο και σκουπίστε την υγρασία από την επιφάνειά του, έπειτα αφήστε το σύστημα ενεργοποιημένο για μερικές ώρες έως ότου εξατμιστεί η υγρασία.
- Ο κωδικός περιοχής του DVD VIDEO δεν ταιριάζει με αυτόν του συστήματος.

Ο ήχος διακόπτεται.

- Σκουπίστε το δίσκο (σελίδα 88).
- Τοποθετήστε ξανά το δίσκο.
- Μετακινήστε τη μονάδα σε ένα μέρος χωρίς κραδασμούς.

Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από το πρώτο κομμάτι.

- Θέστε τη λειτουργία αναπαραγωγής στην Κανονική αναπαραγωγή (σελίδα 33).
- Έχει επιλεγεί η Συνέχιση αναπαραγωγής. Πιέστε το ■ δύο φορές. Έπειτα, πατήστε το ► για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Δεν μπορείτε να εκτελέσετε κάποιες λειτουργίες, όπως Stop, Lock Search, Slow-motion Play, Repeat Play ή Shuffle Play.

- Ανάλογα με το δίσκο, ίσως να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε κάποιες από τις παραπάνω λειτουργίες. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το δίσκο.

Τα DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4 ή Xvid) δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

- Τα δεδομένα δεν έχουν αποθηκευτεί στην υποστηριζόμενη μορφή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό Media Mode πριν από την αναπαραγωγή.

Το όνομα φακέλου, το όνομα κομματιού, το όνομα αρχείου και οι χαρακτήρες ετικέτας ID3 δεν εμφανίζονται σωστά.

- Η έκδοση ID3 δεν είναι στην έκδοση 1 (1.0 1.1) ή έκδοση 2 (2.2 2.3).
- Οι κωδικοί των χαρακτήρων που μπορούν να εμφανιστούν από αυτό το σύστημα είναι οι εξής:
 - Κεφαλαίοι χαρακτήρες (Α έως Ζ)
 - Αριθμοί (0 έως 9)
 - Σύμβολα (< > * +, [] \ _)Άλλοι χαρακτήρες εμφανίζονται ως «_».

Ο ήχος χάνει στερεοφωνικό εφέ όταν αναπαράγετε ένα AUDIO CD, VIDEO CD, αρχείο ήχου, αρχείο βίντεο ή DVD VIDEO.

- Απενεργοποιήστε το σβήσιμο φωνής (σελίδα 67).
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα έχει συνδεθεί σωστά.

Συσκευή USB

Η μεταφορά εμφανίζει σφάλμα.

- Χρησιμοποιείτε μη υποστηριζόμενη συσκευή USB. Ελέγξτε τις πληροφορίες στη διαδικτυακή τοποθεσία σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB (σελίδα 13).
- Η συσκευή USB δεν είναι σωστά διαμορφωμένη. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB για τον τρόπο διαμόρφωσης.

- Απενεργοποιήστε το σύστημα και αφαιρέστε τη συσκευή USB. Εάν η συσκευή USB διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή USB κι έπειτα ενεργοποιήστε την ξανά, αφού την αφαιρέσετε από το σύστημα. Έπειτα, εκτελέστε ξανά τη μεταφορά.
- Εάν οι διαδικασίες μεταφοράς και διαγραφής επαναληφθούν πολλές φορές, η δομή αρχείων της συσκευής USB κατακερματίζεται. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.
- Η συσκευή USB αποσυνδέθηκε ή διακόπηκε η παροχή ρεύματος κατά τη μεταφορά. Διαγράψτε το αρχείο που έχει μεταφερθεί μερικώς και εκτελέστε ξανά τη μεταφορά. Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, η συσκευή USB ενδέχεται να έχει βλάβη. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή αρχείων ή φακέλων ήχου από τη συσκευή USB.

- Ελέγξτε αν η συσκευή USB διαθέτει προστασία από εγγραφή.
- Η συσκευή USB αποσυνδέθηκε ή διακόπηκε η παροχή ρεύματος κατά τη διαδικασία διαγραφής. Διαγράψτε το μερικώς διαγραμμένο αρχείο. Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, η συσκευή USB ενδέχεται να έχει βλάβη. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.

Δεν εκπέμπεται ήχος.

- Η συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη σωστά. Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα και ελέγξτε εάν εμφανίζεται η ένδειξη «USB» στην οθόνη ενδείξεων.

Υπάρχει θόρυβος, ο ήχος διακόπτεται ή ακούγεται παραμορφωμένος.

- Χρησιμοποιείτε μη υποστηριζόμενη συσκευή USB. Ελέγξτε τις πληροφορίες στη διαδικτυακή τοποθεσία σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB (σελίδα 13).
- Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα.
- Τα ίδια τα δεδομένα μουσικής περιέχουν θόρυβο ή ο θόρυβος είναι παραμορφωμένος. Ο θόρυβος μπορεί να δημιουργήθηκε κατά τη διαδικασία μεταφοράς. Διαγράψτε το αρχείο και προσπαθήστε να εκτελέσετε ξανά τη μεταφορά.
- Ο βαθμός ροής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην κωδικοποίηση ενός αρχείου ήχου ήταν χαμηλός. Στείλτε ένα αρχείο ήχου με υψηλότερο βαθμό ροής δεδομένων στη συσκευή USB.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη «READING» για μεγάλο χρονικό διάστημα ή απαιτείται πολύς χρόνος πριν από την έναρξη της αναπαραγωγής.

- Η διαδικασία ανάγνωσης μπορεί να απαιτεί μεγάλο χρονικό

διάστημα στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία στη συσκευή USB(σελίδα 12).
- Η δομή των αρχείων είναι εξαιρετικά πολύπλοκη.
- Η χωρητικότητα της μνήμης είναι εξαιρετικά μεγάλη.
- Η εσωτερική μνήμη είναι κατακερματισμένη.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη «NO FILE».

- Το σύστημα έχει εισέλθει σε κατάσταση ενημέρωσης λογισμικού και όλα τα πλήκτρα (εκτός του ) είναι απενεργοποιημένα. Πατήστε το  στη μονάδα για να ακυρώσετε την ενημέρωση λογισμικού.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη «OVER CURRENT».

- Ανιχνεύθηκε πρόβλημα με τη στάθμη του ηλεκτρικού ρεύματος από τη θύρα  (USB). Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) και αφαιρέστε τη συσκευή USB από τη θύρα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή USB. Εάν συνεχίζουν να εμφανίζονται αυτές οι ενδείξεις, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Λανθασμένες ενδείξεις.

- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB μπορεί να είναι κατεστραμμένα, εκτελέστε ξανά τη μεταφορά.

- Οι κωδικοί των χαρακτήρων που μπορούν να εμφανιστούν από αυτό το σύστημα είναι οι εξής:
 - Κεφαλαίοι χαρακτήρες (Α έως Ζ)
 - Αριθμοί (0 έως 9)
 - Σύμβολα (< > * +, [] \ _)
 Άλλοι χαρακτήρες εμφανίζονται ως «_».
- Οι συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί με τα συστήματα αρχείων άλλα εκτός των FAT16 ή FAT32 δεν υποστηρίζονται.*
- Εάν χρησιμοποιείτε μια συσκευή USB χωρισμένη σε διαμερίσματα, είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων μόνο από το πρώτο διαμέρισμα.

Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.

- Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα.
- Ελέγξτε τις πληροφορίες στη διαδικτυακή τοποθεσία σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB (σελίδα 13).
- Η συσκευή USB δεν λειτουργεί κανονικά. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.

Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά.

- Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα.
- Ελέγξτε τις πληροφορίες στη διαδικτυακή τοποθεσία σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB (σελίδα 13).

Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από το πρώτο αρχείο.

- Θέστε τη λειτουργία αναπαραγωγής στην Κανονική αναπαραγωγή (σελίδα 33).

Η αναπαραγωγή αρχείων δεν εκτελείται.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό Media Mode πριν από την αναπαραγωγή.

* Αυτό το σύστημα υποστηρίζει τα FAT16 και FAT32, αλλά ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτά τα συστήματα FAT. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας κάθε συσκευής USB ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Εικόνα

Δεν υπάρχει εικόνα.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά το σύστημα.
- Αν το καλώδιο βίντεο ή το καλώδιο HDMI έχει φθαρεί, αντικαταστήστε το με ένα νέο.
- Φροντίστε να συνδέσετε τη μονάδα στην υποδοχή εισόδου HDMI ή την υποδοχή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας (σελίδα 24).
- Φροντίστε να ενεργοποιείτε και να χειρίζεστε σωστά την τηλεόραση.
- Φροντίστε να επιλέξετε την είσοδο βίντεο στην τηλεόραση, για να βλέπετε τις εικόνες από το σύστημα.
- (Εκτός από τα μοντέλα Λατινικής Αμερικής, Ευρώπης και Ρωσίας) Φροντίστε να ορίσετε σωστά το σύστημα χρωμάτων, σύμφωνα με το σύστημα χρωμάτων της τηλεόρασής σας.

Εμφανίζεται θόρυβος εικόνας.

- Σκουπίστε το δίσκο (σελίδα 88).
- Εάν σήμα βίντεο από το σύστημά σας πρέπει να περάσει από το VCR σας στην τηλεόρασή σας, η προστασία από αντιγραφή που έχει εφαρμοστεί σε ορισμένα προγράμματα DVD VIDEO θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας.
- (Εκτός από τα μοντέλα Λατινικής Αμερικής, Ευρώπης και Ρωσίας) Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός VIDEO CD που έχει εγγραφεί σε σύστημα χρωμάτων διαφορετικό από αυτό που έχει οριστεί στο σύστημα, η εικόνα ίσως να είναι παραμορφωμένη (σελίδες 26, 38).
- (Εκτός από τα μοντέλα Λατινικής Αμερικής, Ευρώπης και Ρωσίας) Ρυθμίστε το σύστημα χρωμάτων ώστε να ταιριάζει με αυτό της τηλεόρασης (σελίδες 26,38).

Η αναλογία πλευρών οθόνης της οθόνης της τηλεόρασης δεν μπορεί να αλλάξει.

- Η αναλογία πλευρών οθόνης είναι σταθερή στο DVD VIDEO και το αρχείο βίντεο.
- Ανάλογα με την τηλεόραση, δεν μπορείτε να αλλάξετε την αναλογία πλευρών οθόνης.

Η γλώσσα του ηχητικού κομματιού δεν αλλάζει.

- Πολύγλωσσα κομμάτια δεν έχουν εγγραφεί στο DVD VIDEO που αναπαράγεται.
- Το DVD VIDEO απαγορεύει την αλλαγή της γλώσσας για το σάουντρακ.

Η γλώσσα των υποτίτλων δεν αλλάζει.

- Δεν έχουν εγγραφεί πολύγλωσσοι υπότιτλοι στο DVD VIDEO που αναπαράγεται.
- Το DVD VIDEO απαγορεύει την αλλαγή των υποτίτλων.

Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση των υποτίτλων.

- Το DVD VIDEO απαγορεύει την απενεργοποίηση των υποτίτλων.

Οι γωνίες της κάμερας δεν αλλάζουν.

- Οι πολλαπλές γωνίες δεν έχουν εγγραφεί στο DVD VIDEO που αναπαράγεται.
- Το DVD VIDEO απαγορεύει την αλλαγή των γωνιών.

Δέκτης***Ακουγεται δυνατός βόμβος ή θόρυβος ή υπάρχει αδυναμία λήψης σταθμών.**

- Συνδέστε σωστά την κεραία.
- Αλλάξτε τη θέση και τον προσανατολισμό της κεραίας για να επιτύχετε καλή λήψη.
- Απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

* Το ραδιόφωνο μπορεί να μη λαμβάνεται ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοφωνικών κυμάτων ή το κτιριακό περιβάλλον στην περιοχή σας.

Συσκευή BLUETOOTH**Αδυναμία εκτέλεσης σύζευξης.**

- Μετακινήστε τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά στο σύστημα.

- Η σύζευξη ενδέχεται να μην είναι εφικτή, εάν υπάρχουν άλλες συσκευές BLUETOOTH κοντά στο σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές BLUETOOTH.
- Φροντίστε να εισαγάγετε το σωστό κλειδί πρόσβασης, όταν επιλέγετε το όνομα του συστήματος (αυτό το σύστημα) στη συσκευή BLUETOOTH.

Η συσκευή BLUETOOTH δεν μπορεί να εντοπίσει το σύστημα ή εμφανίζεται η ένδειξη «RF OFF» στην οθόνη.

- Ρυθμίστε το σήμα BLUETOOTH/ Wi-Fi σε «WIFI OFF» ή «ON RF» (σελίδα 71).

Η σύνδεση δεν είναι δυνατή.

- Η συσκευή BLUETOOTH που επιχειρήσατε να συνδέσετε δεν υποστηρίζει το προφίλ A2DP και δεν μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής BLUETOOTH.
- Εδραιώστε σύνδεση από τη συσκευή BLUETOOTH.
- Οι πληροφορίες καταχώρησης σύζευξης απαλείφθηκαν. Εκτελέστε ξανά τους χειρισμούς για σύζευξη.

Ο ήχος διακόπτεται ή έχει διακυμάνσεις, ή διακόπτεται η σύνδεση.

- Το σύστημα και η συσκευή BLUETOOTH βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.
- Εάν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH σας, αφαιρέστε ή αποφύγετε τα εμπόδια.

- Εάν υπάρχει κάποιος εξοπλισμός που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως ασύρματο δίκτυο LAN, άλλη συσκευή BLUETOOTH ή φούρνος μικροκυμάτων κοντά, απομακρύνετε τα.

Ο ήχος της συσκευής σας BLUETOOTH δεν μπορεί να ακουστεί σε αυτό το σύστημα.

- Αυξήστε την ένταση ήχου στη συσκευή σας BLUETOOTH πρώτα, έπειτα ρυθμίστε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας το \swarrow +/-.

Υπάρχει έντονος βόμβος, θόρυβος ή ο ήχος ακούγεται παραμορφωμένος.

- Εάν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH σας, αφαιρέστε ή αποφύγετε τα εμπόδια.
- Εάν υπάρχει κάποιος εξοπλισμός που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως ασύρματο δίκτυο LAN, άλλη συσκευή BLUETOOTH ή φούρνος μικροκυμάτων κοντά, απομακρύνετε τα.
- Μειώστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.

Σύνδεση δικτύου

Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο. (Άλλος εξοπλισμός στο δίκτυο δεν μπορεί να εντοπίσει ή να αναγνωρίσει το σύστημα.)

- Ελέγξτε ότι το  είναι αναμμένο στην οθόνη.
- Απαιτούνται περίπου 2 λεπτά για να αποκτήσει το σύστημα μια διεύθυνση IP όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο σε ένα περιβάλλον επικοινωνίας χωρίς δρομολογητή.

- Όταν χρησιμοποιείτε μια σταθερή διεύθυνση IP, η ίδια διεύθυνση IP μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλη συσκευή. Χρησιμοποιήστε διαφορετική διεύθυνση IP.

Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο μέσω ασύρματης σύνδεσης LAN.

- Εάν είναι συνδεδεμένο καλώδιο δικτύου (δικτύου LAN) στο σύστημα, το σύστημα λειτουργεί αυτόματα για να εδραιώσει ενσύρματη σύνδεση LAN. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση ασύρματου δικτύου LAN, μη συνδέετε καλώδιο δικτύου (LAN) στο σύστημα.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή/ ασύρματου δικτύου LAN. Εάν η αόρατη λειτουργία SSID είναι στο «On» στο σημείο πρόσβασης, θέστε την στο «Off». Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης του ασύρματου δρομολογητή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σημείου πρόσβασης.
- Ρυθμίστε το σήμα BLUETOOTH/ Wi-Fi στο «RF ON» (σελίδα 71).

Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο με χρήση WPS.

- Ρυθμίστε το δικτύό σας, αφού αναζητήσετε το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιώντας τη σάρωση σημείου πρόσβασης.
- Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας WPS όταν το σημείο πρόσβασης έχει οριστεί σε WEP.
- Ενημερώστε το υλικολογισμικό του δρομολογητή/σημείου πρόσβασης του ασύρματου δικτύου LAN στην πιο πρόσφατη έκδοσή.

Υπηρεσίες μουσικής

Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί στο Music Services.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου LAN/ σημείο πρόσβασης είναι ενεργοποιημένος.
- Ελέγξτε ότι το  είναι αναμμένο στην οθόνη. Εάν όχι ρυθμίστε ξανά το ασύρματο δίκτυο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό έναρξης Wi-Fi.
- Όταν το σύστημα συνδέεται σε ένα ασύρματο δίκτυο, τοποθετήστε το ασύρματο LAN/σημείο πρόσβασης και το σύστημα σε πιο κοντινή απόσταση μεταξύ τους και εκτελέστε ξανά τη ρύθμιση.
- Ανάλογα με τους παρόχους, επιτρέπεται μόνο μία σύνδεση στο Ίντερνετ.
- Όταν ενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο (Android device, Xperia device ή iPhone/iPod touch) αφού έμεινε απενεργοποιημένο για λίγα λεπτά, προσπαθήστε να κάνετε επανεκκίνηση της εφαρμογής «SongPal».

Οικιακό δίκτυο

Ο χειριστής (η συσκευή που λειτουργεί) δεν μπορεί να βρει αυτό το σύστημα. (Το χειριστήριο δεν μπορεί να περιηγηθεί στο περιεχόμενο αυτού του συστήματος.)

- Βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής είναι συνδεδεμένος στο οικιακό δίκτυο.
- Ο χειρισμός πολλαπλής διανομής είναι ενεργοποιημένος στο σημείο πρόσβασης.

Η μουσική ξεκίνησε αυτόματα.

- Ενδέχεται ο έλεγχος αυτού του συστήματος να γίνεται από άλλη συσκευή. Για να μπλοκάρετε αυτόν τον έλεγχο, θέστε τη λειτουργία BLUETOOTH/ αναμονής δικτύου στο «off» (σελίδα 71).

Ο ήχος διακόπτεται.

- Ο διακομιστής DLNA είναι υπερφορτωμένος. Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.
- Το ασύρματο σήμα έχει παρεμβολές. Απενεργοποιήστε άλλες συσκευές όπως το φούρνο μικροκυμάτων.
- Η ταχύτητα επικοινωνίας του ασύρματου δικτύου LAN μπορεί να επιβραδυνθεί σε κάποιους συμβατούς με IEEE802.11n δρομολογητές/σημεία πρόσβασης ασύρματου δικτύου LAN, εάν η μέθοδος ασφαλείας έχει τεθεί στο WEP ή στο WPA/WPA2-PSK (TKIP). Εάν η ταχύτητα καθίσταται πιο αργή, αλλάξτε τη μέθοδο ασφαλείας στη WPA2/WPA-PSK (AES). Το σχήμα κρυπτογράφησης (ασφάλεια) ποικίλει ανάλογα με τη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δρομολογητή/σημείου πρόσβασής σας.

Δεν εκτελείται συντονισμός ή αναπαραγωγή.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο ήχου στο διακομιστή είναι ακατάλληλο ή έχει διαγραφεί από το διακομιστή. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του διακομιστή.

- Ο διακομιστής επιχειρεί να αναπαράγει το αρχείο ήχου σε μορφή ήχου που δεν υποστηρίζεται από το σύστημα. Ελέγξτε τα στοιχεία για τη μορφή ήχου στον διακομιστή.
- Απενεργοποιήστε τον χειρισμό πολλαπλής διανομής στον δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN/σημείο πρόσβασης. Εάν είναι ενεργός, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να παραχθεί ο ήχος. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN/σημείου πρόσβασης.
- Η πρόσβαση από αυτό το σύστημα δεν επιτρέπεται από τον διακομιστή. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο διακομιστή για να επιτρέψετε την πρόσβαση από αυτό το σύστημα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του διακομιστή.

Gesture Control

Η λειτουργία Gesture Control δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

- Ακουμπήστε το GESTURE ON/OFF επαναλαμβανόμενα έως ότου ανάψει το GESTURE CONTROL.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Κλειδώματος για τα παιδιά (σελίδα 69).

Η λειτουργία Gesture Control δεν λειτουργεί σωστά.

- Μετακινήστε το χέρι σας πιο κοντά στον αισθητήρα GESTURE CONTROL (σελίδα 55) όταν εκτελείτε την κίνηση του συρσίματος.
- Πραγματοποιήστε την κίνηση συρσίματος πιο αργά.

- Επιλέξτε τη σωστή λειτουργία (PLAYBACK, DJ, SAMPLER ή KARAOKE) προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Gesture Control (σελίδα 56, 58).
- Εγκαταστήστε ένα φίλτρο θορύβου (δεν παρέχεται) στο καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
- Απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που βρίσκεται τριγύρω.

Εμφανίζεται το «PARTY LOCK» όταν πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο στη μονάδα.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Party Lock (σελίδα 70).

Control for HDMI («BRAVIA» Sync)

Το σύστημα δεν ενεργοποιείται ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

- Πατήστε το πλήκτρο DVD SETUP και, στη συνέχεια, ρυθμίστε [HDMI SETUP]-[CONTROL FOR HDMI] στο [ON] (σελίδα 40). Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία Control for HDMI (σελίδα 61). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των ηχείων της τηλεόρασης. Η ισχύς του συστήματος συγχρονίζεται με τις ρυθμίσεις ηχείων της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Εάν ο ήχος παραγόταν από τα ηχεία της τηλεόρασης την προηγούμενη φορά, το σύστημα δεν ενεργοποιείται ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Το σύστημα απενεργοποιείται όταν η τηλεόραση απενεργοποιείται.

- Ελέγξτε τη ρύθμιση του [HDMI SETUP] - [STANDBY LINKED TO TV] (σελίδα 41). Όταν το [STANDBY LINKED TO TV] έχει τεθεί στο [ON], το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση ανεξάρτητα από την είσοδο.

Το σύστημα δεν απενεργοποιείται ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη.

- Ελέγξτε τη ρύθμιση του [HDMI SETUP] - [STANDBY LINKED TO TV] (σελίδα 41). Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα αυτόματα ανεξάρτητα από την είσοδο, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, θέστε το [STANDBY LINKED TO TV] στο [ON]. Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία Control for HDMI (σελίδα 61). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.

- Ελέγξτε τον τύπο και τη σύνδεση του καλωδίου ή του καλωδίου ήχου που είναι συνδεδεμένο στο σύστημα και την τηλεόραση (σελίδα 24).
- Εάν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με το Audio Return Channel, φροντίστε το σύστημα να είναι συνδεδεμένο σε μια υποδοχή HDMI IN συμβατή με το ARC της τηλεόρασης (σελίδα 24). Εάν ο ήχος εξακολουθεί να μην παρέχεται

- ή εάν ο ήχος διακόπτεται, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) και πατήστε το DVD SETUP, έπειτα θέστε το [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] στο [OFF] (σελίδα 41).
- Εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με το Audio Return Channel, ο ήχος της τηλεόρασης δεν θα παράγεται από το σύστημα, ακόμα κι εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης. Για να παράγετε ήχο τηλεόρασης από το σύστημα, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) (σελίδα 25).
 - Αλλάξτε την είσοδο του συστήματος στο «τηλεόραση» (σελίδα 25).
 - Αυξήστε την ένταση ήχου στο σύστημα.
 - Ανάλογα με τη σειρά με την οποία συνδέετε την τηλεόραση και το σύστημα, το σύστημα μπορεί να τεθεί σε σίγαση και το «MUTING» ανάβει στην οθόνη ενδείξεων του συστήματος. Εάν συμβεί αυτό, ενεργοποιήστε πρώτα την τηλεόραση, έπειτα το σύστημα.
 - Θέστε τη ρύθμιση ηχείων της τηλεόρασης (BRAVIA) στο ηχοσύστημα. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας για το πώς να ρυθμίσετε την τηλεόραση.

Ο ήχος εκπέμπεται και από το σύστημα και από την τηλεόραση.

- Πραγματοποιήστε σίγαση του ήχου του συστήματος ή της τηλεόρασης.
- Αλλάξτε την έξοδο ηχείων στην τηλεόραση σε ηχείο τηλεόρασης ή σύστημα ήχου.

Η λειτουργία Control for HDMI (Έλεγχος για HDMI) δεν εκτελείται σωστά.

- Ελέγξτε τη σύνδεση με το σύστημα (σελίδα 21).
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Control for HDMI (Έλεγχος για HDMI) στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Περιμένετε για λίγο και, έπειτα, ξαναδοκιμάστε. Εάν αποσυνδέσετε το σύστημα, θα χρειαστεί λίγος χρόνος προτού να μπορούν να γίνουν χειρισμοί. Περιμένετε για 15 λεπτά ή περισσότερο, έπειτα, δοκιμάστε ξανά.
- Φροντίστε η τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα να υποστηρίζει τη λειτουργία Control for HDMI (Έλεγχος για HDMI).
- Ο τύπος και ο αριθμός συσκευών που μπορούν να ελεγχθούν από τη λειτουργία Control for HDMI περιορίζεται από το πρότυπο HDMI CEC ως εξής:
 - Συσκευές εγγραφής (συσκευή εγγραφής δίσκων Blu-ray, συσκευή εγγραφής δίσκων DVD κ.λπ.): έως 3 συσκευές
 - Συσκευές αναπαραγωγής (συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγή δίσκων DVD κ.λπ.): έως 3 συσκευές (αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί μία από αυτές)
 - Συσκευές σχετικές με τη λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη: έως 4 συσκευές
 - Ηχοσύστημα (δέκτης/ ακουστικά): έως 1 συσκευή (χρησιμοποιείται από αυτό το σύστημα)

Party Chain

Η λειτουργία Party Chain (Αλυσίδα πάρτι) δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελίδα 64).
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα σωστά.

Η λειτουργία Party Chain δε λειτουργεί σωστά.

- Απενεργοποιήστε το σύστημα. Έπειτα, ξαναενεργοποιήστε την για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Party Chain.

Επαναρύθμιση του συστήματος

Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μη λειτουργεί κανονικά, επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), έπειτα ξανασυνδέστε το.
- 2 Πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS.
- 4 Πατήστε το   επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «SYSTEM», έπειτα πατήστε το .
- 5 Πατήστε το   επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «RESET», έπειτα πατήστε το .
- 6 Πατήστε το   επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «YES», έπειτα πατήστε το .

Η ένδειξη «RESET» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

Μετά την ολοκλήρωση της επαναφοράς, το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματη επανεκκίνηση. Πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. Όλες οι ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί από το χρήστη, όπως προκαθορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί και χρονοδιακόπτης ύπνου επανέρχονται στην προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Επαναφορά των ρυθμίσεων μενού ρύθμισης στις προεπιλεγμένες τιμές

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του μενού ρύθμισης (εκτός από τις ρυθμίσεις [PARENTAL CONTROL]) στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- 1 Πατήστε DVD SETUP.
Το μενού ρυθμίσεων εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πατήστε το   επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το [SYSTEM SETUP], έπειτα πατήστε το .
- 3 Πατήστε το   επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το [RESET], έπειτα πατήστε το .
- 4 Πατήστε το   επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το [YES], έπειτα πατήστε το .
Απαιτούνται λίγα δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μην πατάτε το  κατά την επαναφορά του συστήματος.

Λειτουργία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

Όταν εμφανίζονται γράμματα/ αριθμοί στην οθόνη της τηλεόρασης ή στην οθόνη ενδείξεων

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αυτο-διάγνωσης για να αποτρέψετε τυχόν δυσλειτουργία του συστήματος, εμφανίζεται ένας αριθμός υπηρεσίας. Ο αριθμός υπηρεσίας περιλαμβάνει ένα γράμμα και αριθμούς (π.χ. C 13 50). Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα για την αιτία και τη διορθωτική ενέργεια.

Πρώτοι 3 χαρακτήρες του αριθμού σέρβις	Αιτία και διορθωτική ενέργεια
C 13	Ο δίσκος είναι βρόμικος. <ul style="list-style-type: none">Καθαρίστε το δίσκο με ένα μαλακό πανί (σελίδα 88).
C 31	Ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. <ul style="list-style-type: none">Απενεργοποιήστε το σύστημα, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Έπειτα, τοποθετήστε εκ νέου τον δίσκο σωστά.
E XX (το XX είναι αριθμός)	Για να αποτραπεί μια δυσλειτουργία, το σύστημα έχει εκτελέσει τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο. <ul style="list-style-type: none">Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή με την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony και δώστε τον αριθμό σέρβις 5 χαρακτήρων. Παράδειγμα: E 61 10

Μηνύματα

Κατά τη λειτουργία, ένα από τα ακόλουθα μηνύματα ενδέχεται να εμφανιστεί ή να αναβοσβήνει στην οθόνη.

CANNOT PLAY

- Τοποθετήθηκε δίσκος χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής.
- Τοποθετήθηκε ένα DVD VIDEO με μη υποστηριζόμενο κωδικό περιοχής.

CODE 01/SGNL ERR

Ένα μη υποστηριζόμενο σήμα ήχου έχει εισαχθεί από τη συνδεδεμένη υποδοχή HDMI IN (ARC) της τηλεόρασης (σελίδα 24).

DATA ERROR

- Το αρχείο δημιουργείται σε μορφή που δεν υποστηρίζεται.
- Οι επεκτάσεις των αρχείων δεν συμφωνούν με τη μορφή αρχείου.

DEVICE ERROR

Η αναγνώριση της συσκευής USB δεν ήταν δυνατή ή είναι συνδεδεμένη μια άγνωστη συσκευή.

DEVICE FULL

Η μνήμη της συσκευής USB είναι πλήρης.

ERASE ERROR

Η διαγραφή αρχείων ήχου ή φακέλων στη συσκευή USB απέτυχε.

FATAL ERROR

Η συσκευή USB αφαιρέθηκε κατά τη λειτουργία μεταφοράς ή διαγραφής και μπορεί να έχει καταστραφεί.

FOLDER FULL

Είναι αδύνατη η μεταφορά στη συσκευή USB, επειδή έχει συμπληρωθεί ο ανώτερος αριθμός φακέλων.

GUEST

Το σύστημα έχει γίνει Party guest καθώς η λειτουργία Party Chain έχει ενεργοποιηθεί από ένα Party Host.

HOST

Το σύστημα ενεργοποίησε τη λειτουργία Party Chain (Αλυσίδα πάρτυ) και έχει γίνει Party Host (Κεντρική συσκευή πάρτυ).

NoDEVICE

Δεν έχει συνδεθεί συσκευή USB ή συνδέθηκε μη υποστηριζόμενη συσκευή.

NO DISC

Δεν υπάρχει δίσκος στη συσκευή αναπαραγωγής.

NO MUSIC

Δεν υπάρχουν υποστηριζόμενα αρχεία ήχου στην πηγή αναπαραγωγής.

NO SUPPORT

Έχει συνδεθεί μη υποστηριζόμενη συσκευή USB ή η συσκευή USB έχει συνδεθεί μέσω διανομέα USB.

NO VIDEO

Δεν υπάρχουν υποστηριζόμενα αρχεία βίντεο στην πηγή αναπαραγωγής.

NOT USE

Προσπαθήσατε να εκτελέσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία σε συνθήκες στις οποίες η λειτουργία αυτή απαγορεύεται.

OVER CURRENT

Ανιχνεύθηκε υπερβολικό ρεύμα από τη θύρα ⚡ (USB).

PROTECT

Η συσκευή USB διαθέτει προστασία από εγγραφή.

PUSH STOP

Επιχειρήσατε να εκτελέσετε έναν χειρισμό που εκτελείται μόνο όταν έχει διακοπεί η αναπαραγωγή.

READING

Το σύστημα εκτελεί ανάγνωση των πληροφοριών του δίσκου ή της συσκευής USB. Ορισμένοι χειρισμοί δεν είναι διαθέσιμοι.

REC ERROR

Η μεταφορά δεν ξεκίνησε, σταμάτησε στα μισά ή δεν μπορούσε να εκτελεστεί με άλλο τρόπο.

TRACK FULL

Είναι αδύνατη η μεταφορά στη συσκευή USB, επειδή έχει συμπληρωθεί ο ανώτερος αριθμός αρχείων.

Προφυλάξεις

Κατά τη μεταφορά της μονάδας

Για να αποφύγετε ζημιά μηχανισμού δίσκων, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία πριν τη μεταφορά της μονάδας.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στο πάνελ αφής της μονάδας για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.

- 1 Πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
- 2 Ακουμπήστε το **FUNCTION** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε «DVD/CD».

3 Αφαιρέστε το δίσκο.

Ακουμπήστε το  για να ανοίξετε και να κλείσετε την υποδοχή του δίσκου.

Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το «DISC NO» στην οθόνη.

4 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).

Σημειώσεις για τους δίσκους

- Πριν από την αναπαραγωγή, σκουπίστε το δίσκο με ένα πανί από το κέντρο προς τις άκρες.
- Μην καθαρίζετε τους δίσκους με διαλύτες, όπως βενζίνη, αραιωτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά προϊόντα ψεκασμού που προορίζονται για δίσκους βινυλίου.
- Μην αφήνετε τους δίσκους εκτεθειμένους απευθείας στο ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας, όπως αγωγούς θερμού αέρα και μην τους αφήνετε σε σταθμευμένο όχημα σε απευθείας επαφή με το ηλιακό φως.

Ασφάλεια

- Αποσυνδέστε πλήρως το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) από την πρίζα τοίχου (δίκτυο ρεύματος), εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Κατά την αποσύνδεση του συστήματος από το ρεύμα, να τραβάτε πάντα το βύσμα. Μην τραβάτε ποτέ το ίδιο το καλώδιο.
- Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό του συστήματος, αποσυνδέστε το σύστημα από το ρεύμα και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να το ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) πρέπει να εκτελείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.

Σχετικά με το χειρισμό της μονάδας

- Μην βρέξετε με νερό τη μονάδα επίτηδες. Η απόδοση της προστασίας από τη σκόνη και τις σταγόνες βελτιώνεται από την επίτευξη επάνω δομή της μονάδας, αλλά αυτό δεν είναι εγγυημένο για όλες τις περιπτώσεις. Εάν ρίξετε κατά λάθος υγρό στη μονάδα, σκουπίστε την αμέσως.
- Για να διατηρήσετε την απόδοση της προστασίας από τη σκόνη και τις σταγόνες, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καπάκια των υποδοχών/θυρών/ακροδεκτών είναι καλά κλειστά.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε το σύστημα σε επικλινή θέση ή σε θέσεις με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, σκόνη ή υγρασία, με ανεπαρκή εξαερισμό, σε θέσεις που εκτίθενται σε κραδασμούς, στο άμεσο ηλιακό φως ή σε έντονο φωτισμό.
- Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση του συστήματος σε επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί ειδική κατεργασία (για παράδειγμα, κερί, λάδι, γυαλιστικά προϊόντα κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν λεκέδες ή αποχρωματισμός της επιφάνειας.
- Εάν το σύστημα μεταφερθεί απευθείας από κρύο σε ζεστό χώρο ή τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο με πολύ υγρασία, ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας στο φακό στο εσωτερικό της μονάδας και να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το σύστημα ενεργοποιημένο για περίπου μισή ώρα, μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.

Συσσωρευση θερμότητας

- Η συσσωρευση θερμότητας στη μονάδα κατά τη λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία ανησυχίας.

- Μην αγγίζετε το περίβλημα εάν η συσκευή χρησιμοποιείται συνεχώς με υψηλή ένταση ήχου, καθώς το περίβλημα ενδέχεται να έχει ζεσταθεί.
- Μην φράζετε τις οπές εξαερισμού.

Σύστημα ηχείων

Το ενσωματωμένο σύστημα ηχείων δεν διαθέτει μαγνητική θωράκιση και η εικόνα στις τηλεοράσεις που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση ενδέχεται να παρουσιάσει μαγνητική παραμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή, απενεργοποιήστε την τηλεόραση, περιμένετε 15 έως 30 λεπτά και ενεργοποιήστε την ξανά. Εάν δεν υπάρξει βελτίωση, μετακινήστε το σύστημα μακριά από την τηλεόραση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προσοχή: Εάν αφήσετε μια στατική εικόνα βίντεο ή την οθόνη των ενδείξεων στην οθόνη της τηλεόρασης για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσω αυτού του συστήματος, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην οθόνη της τηλεόρασης. Οι τηλεοράσεις προβολής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε αυτό το θέμα.

Καθάρισμα του περιβλήματος

Καθαρίστε το σύστημα με ένα μαλακό πανί, ελαφρά εμποτισμένο σε ήπιο καθαριστικό διάλυμα.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, σκόνες τριψίματος ή διαλύτες, όπως αραιωτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα.

Σημειώσεις για την ενημέρωση

Αυτό το σύστημα σάς επιτρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό αυτόματα όταν συνδέεται στο Ίντερνετ μέσω ενός ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να προσθέσετε νέες δυνατότητες και να χρησιμοποιήσετε το σύστημα με περισσότερη ευκολία και ασφάλεια με την ενημέρωση του συστήματος.

Εάν δεν θέλετε να γίνεται αυτόματη ενημέρωση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το SongPal που είναι εγκατεστημένο στο smartphone/iPhone σας. Ωστόσο, το σύστημα μπορεί να ενημερώσει το λογισμικό αυτόματα για λόγους όπως η ασφάλεια, ακόμα και αν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό, χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων, όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. Δείτε την ενότητα «Ενημέρωση λογισμικού» (σελίδα 71) για λεπτομέρειες.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ενώ το λογισμικό ενημερώνεται.

Αποποίηση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη

Ενδέχεται να γίνει αλλαγή, αναστολή ή τερματισμός των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτα μέρη χωρίς ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη, σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH

- Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απόσταση περίπου 10 μέτρων (χωρίς εμπόδια) ή μία από την άλλη. Το εύρος της αποτελεσματικής επικοινωνίας ενδέχεται να μικρύνει υπό τις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν παρεμβάλλεται κάποιο πρόσωπο, μεταλλικό αντικείμενο, τοίχος ή άλλο εμπόδιο ανάμεσα στις συσκευές με σύνδεση BLUETOOTH
 - Θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο ασύρματο δίκτυο LAN
 - Γύρω από φούρνους μικροκυμάτων που χρησιμοποιούνται
 - Θέσεις όπου υφίστανται άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

- Οι συσκευές BLUETOOTH και οι συσκευές ασύρματου δικτύου LAN (IEEE 802.11b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων (2,4 GHz). Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH κοντά σε συσκευή με δυνατότητα ασύρματου δικτύου LAN, ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία σύνδεσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:
 - Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από την ασύρματη συσκευή δικτύου LAN.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή ασύρματου δικτύου LAN, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH σε απόσταση 10 μέτρων.
 - Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH όσο πιο κοντά γίνεται το ένα στο άλλο.
- Τα ραδιοφωνικά κύματα που εκπέμπονται από αυτό το σύστημα ενδέχεται να δημιουργήσουν παρεμβολές στη λειτουργία ορισμένων ιατρικών συσκευών. Δεδομένου ότι αυτές οι παρεμβολές μπορούν να οδηγήσουν σε κακή λειτουργία, να απενεργοποιείτε πάντοτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH στους παρακάτω χώρους:
 - Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα, βενζινάδικα και οποιοδήποτε χώρο όπου ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια
 - Κοντά σε αυτόματες θύρες ή συναγερμούς πυροπροστασίας
- Το σύστημα υποστηρίζει λειτουργίες ασφάλειας που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές BLUETOOTH για να διασφαλίζεται η ασφαλής σύνδεση στη διάρκεια της επικοινωνίας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BLUETOOTH. Εντούτοις, αυτή η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής, ανάλογα με τα περιεχόμενα της ρύθμισης και άλλους παράγοντες, επομένως να είστε πάντα προσεκτικοί, όταν εκτελείτε επικοινωνία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BLUETOOTH.
- Η Sony δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη κατά οποιονδήποτε τρόπο για βλάβες ή άλλη απώλεια, που οφείλεται σε διαρροές πληροφοριών στη διάρκεια επικοινωνίας με τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH.
- Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι απαραίτητα εγγυημένη με όλες τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν το ίδιο προφίλ με αυτό το σύστημα.
- Οι συσκευές BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένες με αυτό το σύστημα πρέπει να συμμορφώνονται με την προδιαγραφή BLUETOOTH που ορίζει από την εταιρεία Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν πιστοποίηση σχετικής συμβατότητας. Ωστόσο, ακόμα και όταν μια συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή BLUETOOTH, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές της συσκευής BLUETOOTH να καθιστούν αδύνατη τη σύνδεση ή μπορεί να οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους ελέγχου, προβολής ή λειτουργίας.
- Ενδέχεται να παράγονται θόρυβοι ή ενδέχεται να διακοπεί ο ήχος ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα, το περιβάλλον επικοινωνιών ή τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τομέας ηχείου

Σύστημα ηχείων:

Τουίτερ + Ηχείο μέσων
συχνοτήτων + Γούφερ

Μονάδα ηχείου:

Τουίτερ Α/Δ: 40 mm, κωνικό
Μέσων συχνοτήτων Α/Δ:
120 mm, κωνικό
Γούφερ: 250 mm, κωνικό

Ονομαστική σύνθετη αντίσταση

Τουίτερ Α/Δ: 4 Ω
Μέσων συχνοτήτων Α/Δ: 4 Ω
Γούφερ: 8 Ω

Είσοδοι

AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:

Τάση 2 V, σύνθετη αντίσταση
47 kΩ

TV (ARC):

Υποστηριζόμενο σήμα ήχου:
γραμμικό PCM 2 καναλιών

MIC1, MIC2:

Ευαισθησία 1 mV, σύνθετη
αντίσταση 10 kΩ

Έξοδοι

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:

Τάση 2 V, σύνθετη αντίσταση
1 kΩ

VIDEO OUT:

Μέγ. επίπεδο εξόδου 1 V_{p-p},
χωρίς εξισορρόπηση,
αρνητικός συγχρονισμός,
σύνθετη αντίσταση φορτίου 75 Ω

HDMI OUT (TV):

Υποστηριζόμενο σήμα ήχου:
Γραμμικό PCM 2 καναλιών
(έως 48 kHz), Dolby Digital

Τομέας HDMI

Υποδοχή σύνδεσης:

Τύπος A (19 ακίδων)

Τομέας συσκευής αναπαραγωγής δίσκων

Σύστημα:

Σύστημα compact disc,
ψηφιακού ήχου και βίντεο

Ιδιότητες διόδου λέιζερ

Διάρκεια εκπομπής: Συνεχής

Έξοδος λέιζερ*: Μικρότερη
από 44,6 mW

* Αυτή η έξοδος είναι η τιμή
μέτρησης σε απόσταση
200 mm από την επιφάνεια
του αντικειμενικού φακού
του μπλοκ οπτικής λήψης
με διάφραγμα 7 mm.

Απόκριση συχνότητας:

20 Hz – 20 kHz

Μορφή συστήματος χρωμάτων

βίντεο:

Μοντέλο Λατινικής Αμερικής:

NTSC

Άλλα μοντέλα:

NTSC και PAL

Τομέας USB

Υποστηριζόμενη συσκευή USB:

Κλάση μαζικής αποθήκευσης

Μέγιστο ρεύμα:

1 A

Θύρα  (USB):

Τύπου A

Τομέας ραδιοφωνικού δέκτη FM

FM stereo, FM superheterodyne tuner

Κεραία:

Κεραία FM τύπου καλωδίου

Εύρος συντονισμού:

87,5 MHz – 108,0 MHz

(βήμα 50 kHz)

Τομέας BLUETOOTH

Σύστημα επικοινωνίας:

BLUETOOTH, τυπικής έκδοσης 4.2

Έξοδος:

BLUETOOTH τυπικής κατηγορίας ισχύος 1

Μέγιστο εύρος επικοινωνίας:

Εμβέλεια περίπου 30 m*¹

Ζώνη συχνότητων:

Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης:

FHSS (Διασπορά φάσματος μεταπήδησης συχνότητας)

Συμβατά προφίλ BLUETOOTH*²:

A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου)

AVRCP (Προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου βίντεο)

SPP (Προφίλ Σειριακής Θύρας)

Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές:

SBC (Κωδικοποιητής υποζώνης)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

*¹ Το πραγματικό εύρος διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα σε συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο μικροκυμάτων, στατικό ηλεκτρισμό, ευαισθησία λήψης, απόδοση κεραίας, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή λογισμικού κ.λπ.

*² Τα συνηθισμένα προφίλ BLUETOOTH επισημαίνουν το σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ συσκευών.

Τομέας δικτύου

Ethernet LAN

100BASE-TX

Ασύρματο δίκτυο LAN

Συμβατά πρότυπα:

IEEE 802.11 a/b/g/n

Ασφάλεια:

WPA/WPA2-PSK, WEP

Ραδιοσυχνότητες:

2,4 GHz, 5 GHz

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

Υποστηριζόμενος βαθμός ροής δεδομένων και συχνότητες δειγματοληψίας:

MP3:

16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,

16 – 320 kbps (CBR/VBR)

AAC:

16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/

96 kHz, 16 – 320 kbps (CBR/VBR)

WMA:

32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps

(CBR/VBR)

WAV:

16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/

96/176,4/192 kHz (16/24 bit)

AIFF:

32/44,1/48/88,2/96/176,4/

192 kHz (16/24 bit)

FLAC:

16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/

96/176,4/192 kHz (16/24 bit)

ALAC:

16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/

96/176,4/192 kHz (16/24 bit)

DSD (DSF/DSDIFF):

2,8 MHz (1 bit)

Υποστηριζόμενα φορμά βίντεο

Xvid:

Κωδικοποιητής βίντεο:
Βίντεο Xvid
Βαθμός ροής δεδομένων:
4,854 Mbps (MAX)
Ανάλυση/ρυθμός καρτέ:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (εκτός από το μοντέλο Λατινικής Αμερικής)
Κωδικοποιητής ήχου: MP3

MPEG4:

Μορφή αρχείου: Μορφή αρχείου MP4
Κωδικοποιητής βίντεο:
MPEG4 Simple Profile (το AVC δεν είναι συμβατό.)
Βαθμός ροής δεδομένων: 4 Mbps
Ανάλυση/ρυθμός καρτέ:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (εκτός από το μοντέλο Λατινικής Αμερικής)
Κωδικοποιητής ήχου: AAC-LC (η μορφή HE-AAC δεν είναι συμβατή.)
DRM: Μη συμβατό

Γενικά

Απαιτήσεις ισχύος:

AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος:

220 W

Κατανάλωση ισχύος (σε λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος):

0,5 W (όταν το «NW STBY» έχει τεθεί στο «OFF» και το [CONTROL FOR HDMI] έχει οριστεί στο [OFF]).

3 W* (Όταν το «NW STBY» έχει τεθεί στο «ON» και το [CONTROL FOR HDMI] έχει τεθεί στο [ON].)

Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.):

340 mm × 924 mm × 378 mm

Βάρος (κατά προσέγγιση):

22 kg

* Η κατανάλωση ισχύος του συστήματος θα είναι μικρότερη από 0,5 W όταν δεν υπάρχει σύνδεση HDMI και το «NWT STBY» έχει τεθεί στο «OFF».

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Κατάλογος κωδικών γλώσσας

Η ορθογραφία των γλωσσών συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 639:1988 (E/F).

Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα
1027	Afar	1186	Scots Gaelic	1350	Malayalam	1513	Siswati
1028	Abkhazian	1194	Galician	1352	Mongolian	1514	Sesotho
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1353	Moldavian	1515	Sundanese
1039	Amharic	1203	Gujarati	1356	Marathi	1516	Swedish
1044	Arabic	1209	Hausa	1357	Malay	1517	Swahili
1045	Assamese	1217	Hindi	1358	Maltese	1521	Tamil
1051	Aymara	1226	Croatian	1363	Burmese	1525	Telugu
1052	Azerbaijani	1229	Hungarian	1365	Nauru	1527	Tajik
1053	Bashkir	1233	Armenian	1369	Nepali	1528	Thai
1057	Byelorussian	1235	Interlingua	1376	Dutch	1529	Tigrinya
1059	Bulgarian	1239	Interlingue	1379	Norwegian	1531	Turkmen
1060	Bihari	1245	Inupiak	1393	Occitan	1532	Tagalog
1061	Bislama	1248	Indonesian	1403	(Afan) Oromo	1534	Setswana
1066	Bengali; Bangla	1253	Icelandic	1408	Oriya	1535	Tonga
1067	Tibetan	1254	Italian	1417	Punjabi	1538	Turkish
1070	Breton	1257	Hebrew	1428	Polish	1539	Tsonga
1079	Catalan	1261	Japanese	1435	Pashto; Pushto	1540	Tatar
1093	Corsican	1269	Yiddish	1436	Portuguese	1543	Twi
1097	Czech	1283	Javanese	1463	Quechua	1557	Ukrainian
1103	Welsh	1287	Georgian	1481	Rhaeto-Romance	1564	Urdu
1105	Danish	1297	Kazakh	1482	Kirundi	1572	Uzbek
1109	German	1298	Greenlandic	1483	Romanian	1581	Vietnamese
1130	Bhutani	1299	Cambodian	1489	Russian	1587	Volapük
1142	Greek	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1613	Wolof
1144	English	1301	Korean	1495	Sanskrit	1632	Xhosa
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1498	Sindhi	1665	Yoruba
1149	Spanish	1307	Kurdish	1501	Sangho	1684	Chinese
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1502	Serbo-Croatian	1697	Zulu
1151	Basque	1313	Latin	1503	Singhalese	1703	Δεν καθορίζεται
1157	Persian	1326	Lingala	1505	Slovak		
1165	Finnish	1327	Laothian	1506	Slovenian		
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1507	Samoa		
1171	Faroese	1334	Latvian; Lettish	1508	Shona		
1174	French	1345	Malagasy	1509	Somali		
1181	Frisian	1347	Maori	1511	Albanian		
1183	Irish	1349	Macedonian	1512	Serbian		

Λίστα κωδικών περιοχών γονικού ελέγχου

Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή
2044	Αργεντινή	2149	Ισπανία	2362	Μεξικό	2086	Ελβετία
2047	Αυστραλία	2248	Ινδία	2390	Νέα Ζηλανδία	2528	Ταϊλάνδη
2046	Αυστρία	2238	Ινδονησία	2379	Νορβηγία	2424	Φιλιππίνες
2057	Βέλγιο	2254	Ιταλία	2376	Ολλανδία	2165	Φινλανδία
2070	Βραζιλία	2276	Ιαπωνία	2427	Πακιστάν	2090	Χιλή
2174	Γαλλία	2079	Καναδάς	2436	Πορτογαλία		
2109	Γερμανία	2092	Κίνα	2489	Ρωσία		
2115	Δανία	2304	Κορέα	2501	Σιγκαπούρη		
2184	Ηνωμένο Βασίλειο	2363	Μαλαισία	2499	Σουηδία		

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (**ASN**) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (**ΕΟΖ**) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδια (**Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης**). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνηγορούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνοδεύουν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση

εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά

- την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
 3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
 4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
 - Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 - Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
 - Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
- Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 - του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
 - μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
 - μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
 - εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
 - Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
 - Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
 - Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
 - Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.

- Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 - η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 - οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.

□ Αμέλεια.

□ Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσα εγγύησης. Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών και άυλων απωλειών - του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος - της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης, παρεμπόππουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:

- ❑ Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
- ❑ Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
- ❑ Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
- ❑ Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιοσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαιρέση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις.

Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20
151 24 Μαρούσι

Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony

00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr

<http://www.sony.net/>



HDMI



MP3



* 4 5 9 6 0 7 6 1 1 * (1)