

SONY®

GIGAJUKE

Aloittaminen

Liitännät
ja käytön
valmistelu

Käyttö

Vianetsintä

Yleisiä
käyttöohjeita/
Tekniset tiedot

Langattoman verkon audiojärjestelmä Käyttöohjeet

NAS-C5E

VAROITUS

Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle tulipalo- sekä sähköiskuvaaran vähentämiseksi.

Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoa sanomalehdellä, pöytäliinalla, verholla tms.
Älä aseta laitteen päälle avotulilähteitä, kuten palavia kynttilöitä.

Tulipalovaaran ja sähköiskuriskin pienentämiseksi älä altista laitetta roiskuille tai läikkyville nesteille, äläkä aseta nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakkoja, laitteen päälle.

Koska virtajohdon pistoketta käytetään laitteen irrottamiseksi sähköverkosta, kytke laite helposti käsiksi päästävään pistorasiaan. Mikäli laite toimii epäluotettavasti, irrota sen virtajohto välittömästi pistorasiasta.

Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.

Älä altista paristoja tai paristot sisältävää laitetta äärimmäiselle kuumuudelle, kuten auringonpaiste, avotuli tms.

Korvakuulokkeilla liian kovaa toistettu musiikki saattaa aiheuttaa kuulovikojä.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskeva ainoastaan laitteita, jotka on myyty EU-direktiivejä soveltavissa maissa

Tämän laitteen on valmistanut Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
EMC:n valtuutettu edustaja ja tuoteturvallisuudesta vastaava yritys on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Ota kaikissa huolto- ja takuuta koskevissa asioissa yhteys erillisissä huolto- ja takuusiakirjoissa mainittuihin osoitteisiin.

Langattoman verkon audiojärjestelmä NAS-C5E



Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa:

AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, NO, PL, PT, SE

Sony Corporation vakuuttaa täten, että tämä langattoman verkon audiojärjestelmä on yhteensopiva direktiivin 1999/5/EC tärkeiden vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien ehtojen kanssa.

Yksityiskohtaisia tietoja on sivustolla:
<http://www.compliance.sony.de/>

Asiakkaille, jotka käyttävät tätä tuotetta seuraavissa maissa:

Ranska

Tämän langattoman verkon audiojärjestelmän WLAN-toimintoa tulee käyttää ainoastaan sisätiloissa.

Tämän langattoman verkon audiojärjestelmän minkään WLAN-toiminnon käyttäminen ulkotiloissa on kielletty Ranskan alueella. Varmista, että tämän langattoman verkon audiojärjestelmän WLAN-toiminto on passivoitu ennen kuin laitetta käytetään ulkotiloissa. (ART-päätös 2002-1009 ja siihen lisäty ART-päätös 03-908, joka liittyy radiotaajuuksien käyttörajoituksiin).

Italia

RLAN-verkon käytöstä on säädetty:

- yksityisessä käytössä lainsäädöksellä 1.8.2003, nro 259 ("Sähköisen kommunikaation säännöstö"). Erityisesti artikla 104 ilmoittaa, milloin vaaditaan yleisen valtuutuksen saaminen ennen käyttöä, ja artikla 105 ilmoittaa, milloin vapaa käyttö on sallittu.
- RLAN:n käytön sallimisesta suurelle yleisölle, mitä tulee telekommunikaatioverkkoihin ja -palveluihin, sähköisen kommunikaation säännöstöön liittyvällä ministeriön säädöksellä 28.5.2003 ja siihen kuuluvilla lisäyksillä, ja artiklalla 25 (yleinen valtuutus elektronisille kommunikaatioverkoille ja -palveluille).

Norja

Tämän radiolaitteen käyttö ei ole sallittua sillä maantieteellisellä alueella, joka sijaitsee 20 km säteellä Huippuvuorten Ny-Alesundin keskustasta.



**Vanhojen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (Koskee
Euroopan unionia ja muita
Euroopan maita, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)**

Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa esiintyvä symboli ilmoittaa, ettei tätä tuotetta saa käsitellä talousjätteen tapaan. Se tulee sen sijaan jättää sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspaikkaan. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat estämään sen luonnolle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset, mitkä muussa tapauksessa voisivat olla tuloksena tämän tuotteen väärästä hävittämistavasta. Materiaalien kierrättäminen auttaa säästämään luonnon voimavaroja. Yksityiskohtaisempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat oman paikkakuntasi hallintoviranomaisilta, talousjätteesi keräyksestä vastaavalta yritykseltä sekä liikkeestä, josta tämä tuote on ostettu.

Saatavilla olevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin



Pb

**Vanhojen akkujen
hävittäminen
(Koskee Euroopan
unionia ja muita
Euroopan maita,
joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)**

Tämä akussa tai sen pakkauksessa esiintyvä symboli ilmoittaa, ettei tätä tuotteen mukana toimitettua akkua saa käsitellä talousjätteen tapaan.

Varmistamalla, että nämä akut hävitetään oikein, autat estämään sen luonnolle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset, mitkä muussa tapauksessa voisivat olla tuloksena tämän akun väärästä hävittämistavasta. Materiaalien kierrättäminen auttaa säästämään luonnon voimavaroja.

Silloin kun käytetään tuotteita, jotka turva- tai tietoturvasyiden takia vaativat jatkuvan yhteyden sisäänrakennettuun akkuun, tämä akku tulee vaihdattaa ainoastaan valtuutetulla henkilökunnalla. Akun oikean käsittelyn varmistamiseksi jätä tuote sen käyttöajan loputtua sopivaan elektroniikka- ja sähkötuotteiden kierrätyslaitokseen.

Kaikkien muiden akkujen ja paristojen käytöstä on lisäohjeita kappaleessa, jossa kuvataan akun irrottaminen tuotteesta turvallisesti. Jätä akku sopivaan loppuun käytettyjen akkujen ja paristojen keräilypisteeseen.

Yksityiskohtaisempia tietoja tämän tuotteen tai akun kierrättämisestä saat oman paikkakuntasi hallintoviranomaisilta, talousjätteesi keräyksestä vastaavalta yritykseltä sekä liikkeestä, josta tämä tuote on ostettu.

Sisältö

Aloittaminen

Tämän laitteen ominaisuudet	6
Toimitettujen lisätarvikkeiden tarkistaminen	7
Osien nimet	8
Päälaite	8
Näyttöruutu	9
Kaukosäädin	11
Virran päällekytkeminen	13
Näyttökielen vaihtaminen	14
Kellonajan asettaminen	15

Liitännät ja käytön valmistelu

Laitteen kytkeminen	
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen	16
Ennen liitäntien tekemistä	17
Verkon luominen AOSS-yhteyden avulla ...	18
Verkon luominen manuaalisesti	19
Proxy-palvelimen asetusten teko manuaalisesti	20

Käyttö

"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen tallennetun äänidatan toistaminen	21
Saman raidan kuuntelu eri huoneissa (PARTY MODE)	22
Palvelimen vaihtaminen	23
x-DJ:n käyttö	24
x-DJ:n käyttö	26
Music Surfin' -toiminnon käyttö	26
Äänidatan toistaminen tietokoneella	27
Jatkuva toisto • Satunnaissoitto	28
Internet-radion kuunteleminen	28
Laitteeseen kytketyn ulkoisen laitteen kuuntelu	29

Äänenlaatuasetukset	30
Äänikuvan valinta (Esiasetettu taajuuskäyrä)	30
Dynaamisen äänen tuottaminen (Dynamic Sound Generator X-tra)	30
Ajastimen käyttö	31
Uniajastimen käyttö	31
Käynnistysajastimen käyttö	31
Asetusten vaihtaminen	33

Vianetsintä


Vianetsintä	36
-------------------	----

Yleisiä käyttöohjeita/Tekniset tiedot

Yleisiä käyttöohjeita	43
Tekniset tiedot	45
Hakemisto	48

Toimitetuista käyttöohjeista ja tukitiedoista

① Käyttöohjeet (tämä käsikirja)

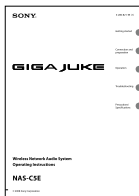

Tässä käsikirjassa annetaan täydelliset selitykset eri asetuksista ja toiminnoista. Tässä käsikirjassa on myös yleisiä turvaohjeita laitteen käyttämiseksi turvallisella tavalla.

② Sony Euroopan asiakastukisivusto

Käytä tätä sivustoa tuoreimpia tukitietoja koskevien tietojen ja usein kysyttyjen kysymysten vastausten hakemiseksi.

Euroopassa asuvat asiakkaat:

<http://support.sony-europe.com/>

Tässä käsikirjassa käytetyistä kuvituksista

Tässä käsikirjassa käytetyt kuvat ja näytöt saattavat poiketa todellisista.

Tämän laitteen ominaisuudet


Langattoman verkon audiojärjestelmä (tämän jälkeen "GIGA JUKE" -langaton soitin seuraavassa selityksessä) on laite, jolla voi toistaa äänidataa, joka on tallennettu HDD Network Audio System -järjestelmään NAS-S55HDE* (tämän jälkeen "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin seuraavassa selityksessä) tai tietokoneeseen langattoman verkon avulla, jolloin voit kuunnella musiikkia tämän laitteen kaiuttimien avulla.

* Yhteensopiva "GIGA JUKE" -musiikkipalvelinmalli maaliskuun 2008 tilanteen mukaisesti Lue tuoreimmat tiedot Sony Euroopan verkkosivustolta <http://support.sony-europe.com/> (Vain Euroopassa asuvat asiakkaat).

Palvelimelle tallennetun äänidatan kuunteleminen (Kotiverkkotoiminto)

Kun tämä laite ja "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin ovat yhteydessä toisiinsa, nämä laitteet pystyvät toistamaan eri raitoja samaan aikaan, kun ne ovat eri huoneissa. (Tätä toimintoa pystyy käyttämään silloinkin, kun "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin on kytketty päältä ja se on nopean käynnistyksen valmiustilassa.)

Tämän lisäksi tämä laite tukee DLNA-standardia (Digital Living Network Alliance) ja pystyy siten toistamaan äänidataa, joka on tallennettu DLNA-yhteensopiville laitteille.

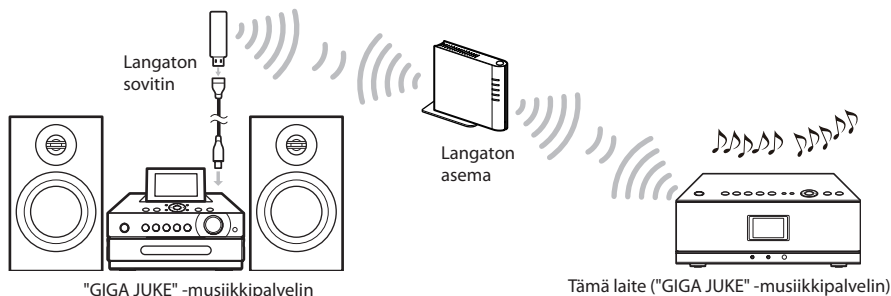

Saman musiikin kuuntelu eri huoneissa (PARTY MODE)

PARTY MODE -tilaa käyttämällä voit kuunnella samaa musiikkia useassa eri huoneessa. Kun "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin siirtyy PARTY MODE -tilaan, myös tämä laite siirtyy PARTY MODE -tilaan automaattisesti vieraana "Guest" ja toistaa samaa raitaa, jota toistetaan "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimella.

Äänidatan kuuntelu x-DJ-toimintoa käyttämällä.

Voit kuunnella äänidataa käyttämällä "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen x-DJ- tai Music Surfin' -toimintoa.

💡 Mikä on x-DJ?

x-DJ on toiminto, joka lajittelee "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen tallennetun äänidatan eri kanaviksi Sonyn 12 Tone Analysis -toimintoon perustuvalla datan luonteenpiirteiden analysoinnilla. Toinen toiminto, "Music Surfin'", mahdollistaa siirtymisen eri artistiin, vuoteen ja tunnelmiin sekä albumien eri kanaviin liittyvien raitojen välillä niiden kuuntelemiseksi. Yksityiskohtaisia tietoja on "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen käyttöohjeissa.

Internet-radion kuunteleminen (Internet-radiotoiminto)

Tätä toimintoa käyttämällä pystyt kuuntelemaan Internet-radiolähetyksiä (Live365, SHOUTcast).


Ulkoisen laitteen kuunteleminen (Audio In -toiminto)

Tätä toimintoa käyttämällä pystyt kuuntelemaan "WALKMAN"-laitteessa tai muussa audiolaitteessa olevaa musiikkia tämän laitteen kaiuttimien avulla.


Toimitettujen lisätarvikkeiden tarkistaminen

- ☐ Käyttöohjeet (tämä käsikirja)
- ☐ "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen Internet-radiopalvelu" (1)


- ☐ Kaukosäädin (1)



- ☐ R6-paristot (koko AA) (2)




- ☐ Verkkolaite (1)

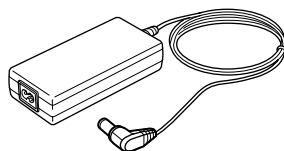


- ☐ Virtajohto (1)

Toimitettu virtajohto toimitetaan siihen kiinnitetyllä lukitussuotimella. Tämä virtajohto suunniteltu käytettäväksi ainoastaan mallissa NAS-C5E.

Kaikki, paitsi Ison-Britannian mallit

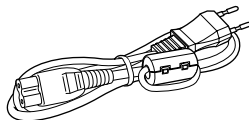


Ison-Britannian malli

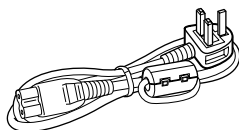

Osien nimet

Päälaite

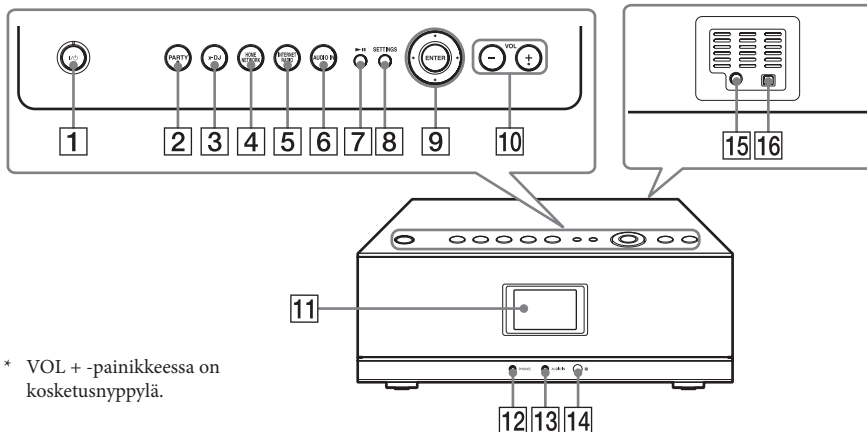

* VOL + -painikkeessa on kosketusnyppylä.

- 1** I/⏻ -(virta)painike, Virta-/Valmiustilan ilmaisin
 - I/⏻ -(virta)painike
Kytkee virran päälle tai päältä.
 - Virta/valmiustilailmaisin
Ilmaisee virtatilan (s. 13)
- 2** PARTY-painike, PARTY-ilmaisin
 - PARTY-painike
Käytä tätä painiketta siirtyäksesi PARTY MODE -tilaan tai sulkeaksesi sen (s. 22).
 - PARTY-ilmaisin
Syttyy palamaan kulanruskeana silloin kun PARTY MODE -tila on aktiivinen (s. 22).
- 3** x-DJ-painike
Valitsee ja toistaa x-DJ-kanavan "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimelta (s. 24).
- 4** HOME NETWORK -painike
Valitsee kotiverkkotoiminnon "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimelta tai DLNA-yhteensopivalta digitaalisen median palvelimelta (s. 21 tai 27).
- 5** INTERNET RADIO -painike.
Valitsee Internet-radiotoiminnon (s. 28).
- 6** AUDIO IN -painike
Valitsee Audio In -toiminnon ja toistaa tämän laitteen AUDIO IN -liitäntään kytketystä ulkoiselta laitteelta tulevan äänidatan. Ääni toistetaan tämän laitteen kaiuttimista (s. 29).
- 7** ►|| -painike
Paina tätä painiketta toiston käynnistämiseksi tai tauottamiseksi.
- 8** SETTINGS-painike
Näyttää asetusvalikon (s. 11).
- 9** Valikonkäyttöpainikkeet
Käytä näitä painikkeita valikkoyksikköjen valintaan ja valikkoasetuksiin siirtymiseen (s. 11).
 - ↑, ↓, ← ja → -painikkeet
Käytä näitä painikkeita valikkoyksikköjen valitsemiseen tai asetusten vaihtamiseen.
 - ENTER-painike
Käytä tätä painiketta asetuksen vahvistamiseen.
- 10** VOL +* tai – -painikkeet
Käytä tätä säädintä äänenvoimakkuuden säätämiseen.
- 11** Näyttöikkuna (seuraava sivu)
- 12** PHONES-liitäntä
Kytke valinnaiset kuulokkeet tähän liitäntään.


- 13 AUDIO IN -liitäntä**
Kytke tähän liitäntään valinnaisen kannettavan audiolaitteen audiolähtöliitäntä (s. 29).
- 14 Kaukosäätimen anturi**

- 15 DC IN 12V -liitäntä**
Kytke toimitettu verkkolaite tähän liitäntään (s. 13).
- 16 Huolto- ja kunnossapitoliiitäntä**
Tätä liitäntää käytetään laitteen huolto- ja kunnossapitotöihin.


Näyttöruutu

Näytössä näkyvät yksiköt vaihtelevat riippuen kulloinkin käytössä olevasta toiminnosta.

■ Yleisnäyttö

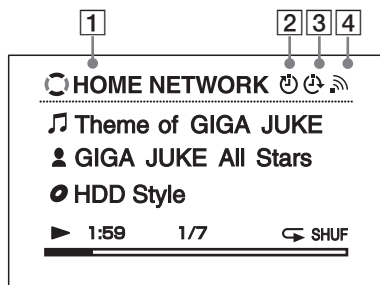

- 1** Toiminto
- 2** Uniajastin (s. 31)
- 3** Käynnistysajastin (s. 31)
- 4** Langattoman LAN-signaalin voimakkuuden ilmaisin
Tämä antennikuvake ilmaisee langattoman LAN-signaalin voimakkuuden. Mitä useampi kaari, sitä voimakkaampi signaali




Tämä kuvake vilkkuu silloin kun palvelimen lähettämää dataa vastaanotetaan ja toistetaan yllä olevan kuvan mukaisesti.

■ Kunkin toiminnan näyttö

Kotiverkkotoiminto


Kuluneen ajan näyttö (oletus)

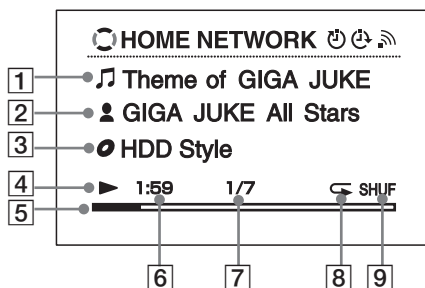

- 1** Raidan nimi
- 2** Artistin nimi
- 3** Albumin nimi
- 4** Toistotila
- 5** Etenemispalkki
- 6** Kulunut toisto aika
- 7** Nykyisen raidan numero/raitojen kokonaismäärä
- 8** Jatkuva toisto -tila (s. 28)
- 9** Satunnaissoittotila (s. 28)


Jatkuu

PARTY MODE -näkymä

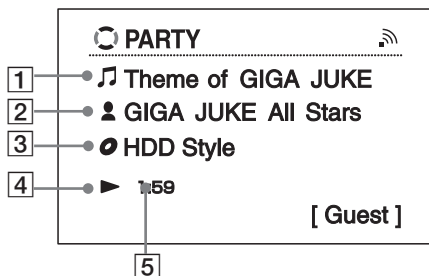

- 1 Raidan nimi
- 2 Artistin nimi
- 3 Albumin nimi
- 4 Toistotila
- 5 Kulunut toisto aika


x-DJ-näkymä

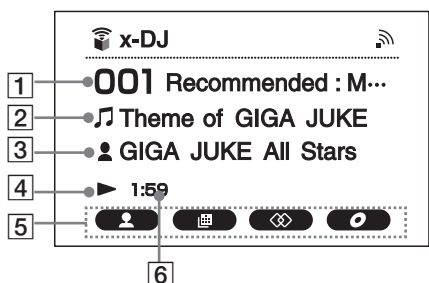

- 1 Kanavanimi
- 2 Raidan nimi
- 3 Artistin nimi/albumin nimi
Artistin nimi ja albumin nimi vuorottelevat näytöllä.
- 4 Toistotila
- 5 Music Surfin' -kanavat
- 6 Kulunut toisto aika


Internet-radiotoiminto

Live365-näkymä

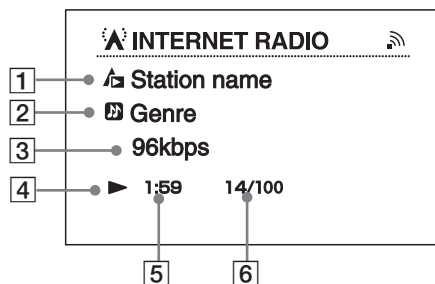


- 1 Radioaseman nimi
- 2 Musiikkilajin nimi
- 3 Siirron bittinopeus
- 4 Toistotila
- 5 Kulunut toisto aika
- 6 Nykyisen radioaseman numero/
radioasemien kokonaismäärä

SHOUTcast-näkymä

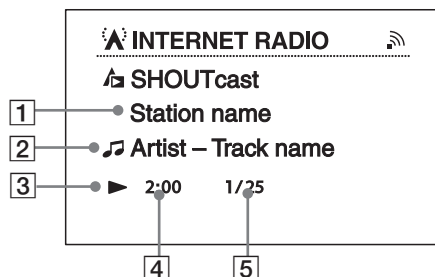


- 1 Radioaseman nimi
- 2 Artistin nimi ja raidan nimi
- 3 Toistotila
- 4 Kulunut toisto aika
- 5 Nykyisen radioaseman numero/
valitun musiikkilajin radioasemien
kokonaismäärä

Audio In -toiminto

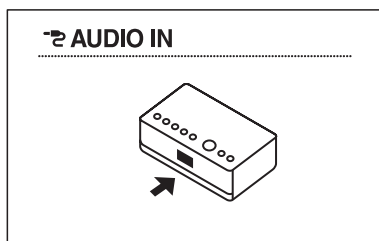


Asetusnäyttö

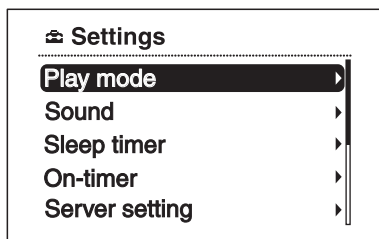

Asetusvalikon (Settings) käyttö

- 1 Paina SETTINGS-painiketta.
- 2 Paina $\uparrow/\downarrow$ -painiketta yksikön valitsemiseksi.
- 3 Paina ENTER-painiketta.

Kaukosäädin

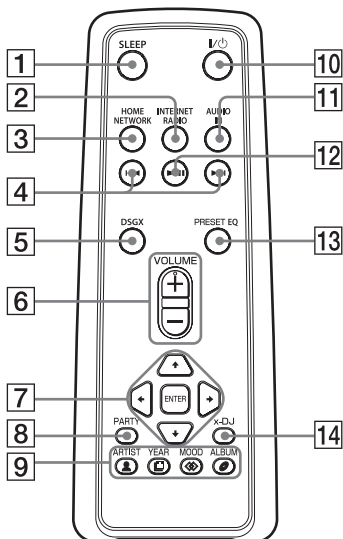

* VOLUME + -painikkeessa on kosketusnyppylä.

- 1 **SLEEP-painike**
Käytä tätä painiketta uniajastimen asetuksen tarkistamiseksi (s. 31).
- 2 **INTERNET RADIO -painike.**
Valitsee Internet-radiotoiminnon (s. 28).
- 3 **HOME NETWORK -painike**
Valitsee kotiverkkotoiminnon "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimelta tai DLNA-yhteensopivalta digitaalisen median palvelimelta (s. 21 tai 27).
- 4 **◀◀/▶▶ -painike**
 - Paina tätä painiketta siirtyäksesi parhaillaan toistettavan, seuraavan tai edellisen raidan alkuun. Pidä painettuna tätä painiketta siirtyäksesi nopeasti eteen- tai taaksepäin parhaillaan toistettavalta raidalta.
 - Internet-radiotoimintoa käytettäessä: Paina tätä painiketta siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan radioasemaan (Vain silloin kun Live365-asema on valittu) (s. 29).

- 5 DSGX-painike**
Käytä tätä painiketta dynaamisemman äänen aikaansaamiseksi (s. 30). Painikkeen jokainen painallus kytkee DSGX-toiminnon (Dynamic Sound Generator X-tra) joko päälle tai päältä (On/Off). Tämän toiminnon tehdasasetus on "päällä".

- 6 VOLUME +* ja VOLUME – -painikkeet**
Käytä tätä säädintä äänenvoimakkuuden säätämiseen.

- 7 Valikonkäyttöpainikkeet**
Käytä näitä painikkeita valikkoyksikköjen valintaan ja valikkoasetuksiin siirtymiseen (s. 11).

- **↑, ↓, ← ja →** -painikkeet Käytä näitä painikkeita valikkoyksikköjen valitsemiseen tai asetusten vaihtamiseen.
- **ENTER**-painike Käytä tätä painiketta asetuksen vahvistamiseen.

- 8 PARTY-painike**
Käytä tätä painiketta PARTY MODE -tilaan siirtymiseksi tai sen sulkemiseksi (s. 22).

- 9 Music Surfin' -painikkeet**
Käytä tätä painiketta valitaksesi Music Surfin' -lisäkanavia x-DJ-toiminnossa (s. 26).

- 10 I/⏻ -(virta)painike**
Kytkee virran päälle tai päältä.

- 11 AUDIO IN -painike**
Valitsee Audio In -toiminnon ja toistaa tämän laitteen AUDIO IN -liitäntään kytkettyltä ulkoiselta laitteelta tulevan äänidatan. Ääni toistetaan tämän laitteen kaiuttimista (s. 29).


- 12 ►|| -painike**
Paina tätä painiketta toiston käynnistämiseksi tai tauottamiseksi.

- 13 PRESET EQ -painike**
Valitsee esiasetetun räätälöidyn ääniasetuksen (s. 30). Jokainen tämän painikkeen painallus vaihtaa äänikuvaa seuraavan mukaisesti.
◆ FLAT → ROCK → POPS → JAZZ → CLASSICAL → DANCE → FLAT → ...
(◆: Tehdasasetus)

- 14 x-DJ-painike**
Valitsee ja toistaa x-DJ-kanavan "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimelta (s. 24).

Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

Irrota paristotilan kansi ja aseta paristotilaan (– puoli edellä) kaksi toimitettua R6-paristoa (AA-koko), niiden navat oikeassa suunnassa alla olevan kuvan mukaisesti. Kun laitetta ei enää pystytä käyttämään kaukosäätimellä vaihda molemmat paristot uusiin.

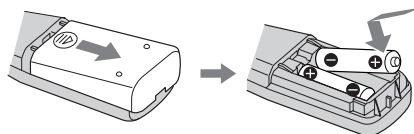


Huomautus

Pidä tämän laitteen kaukosäätimen anturi suoran auringonvalon tai muun kirkkaan valon ulottumattomissa, muuten on olemassa riski, ettei se toimi.

Virran päällekytkeminen

- 1 Käytä toimitettua verkkolaitetta laitteen kytkemiseksi pistorasiaan.
Virta/valmiustilailmaisain syttyy palamaan punaisena.

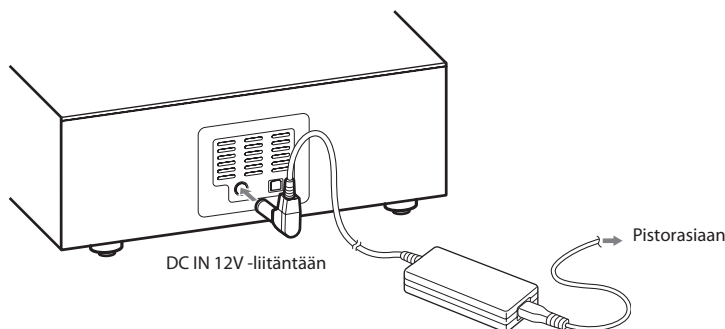

- 2 Paina I/⏻ -(virta)painiketta.
Laitte kytkeytyy päälle ja virta/valmiustilailmaisimeen syttyy vihreä valo.

💡 Vihje

Ellet suorita mitään toimintaa tällä laitteella yhteen minuuttiin sen jälkeen kun olet kytkenyt laitteen verkkovirtaan toimitetulla virtajohdolla, esittelytila käynnistyy automaattisesti. Esittelytilan keskeyttämiseksi paina joko I/⏻ -(virta)-, PARTY-, x-DJ-, HOME NETWORK-, INTERNET RADIO- tai AUDIO IN -painiketta. Esittelytilan passivoimiseksi aseta kello aikaan (s. 15).

Laitteen kytkemiseksi päältä

Paina I/⏻ -(virta)painiketta. Laitte kytkeytyy päältä ja siirtyy valmiustilaan.

Virta-/valmiustilailmaisain

Virta/valmiustilailmaisain ilmaisee laitteen käyttötilan.

Käyttötila	Virta-/valmiustilailmaisain	
Verkkolaitetta ei ole kytketty.	Off	
Verkkolaite on kytketty.	Laite on valmiustilassa.	Palaa punaisena.
	Laite on päällä.	Palaa vihreänä.
	Toimintavika on syntynyt.	Vilkkuu punaisena.

Huomautus

Ennen kuin irrotat verkkolaitteen pistorasiasta, paina I/⏻ -(virta)painiketta asettaaksesi laitteen ensin valmiustilaan. Jos irrota verkkolaitteen pistorasiasta silloin kun laite ei ole valmiustilassa, laitteeseen saattaa tulla toimintahäiriö, eikä dataa tallenneta siihen välttämättä oikein.

Näyttökielen vaihtaminen

Englanti, ranska, saksa, italia tai espanja voidaan valita näyttökieleksi.

- 1** Paina **SETTINGS**-painiketta.
Asetusvalikko tulee esiin.
- 2** Valitse **[Option]** – **[Language]**.
- 3** Valitse haluttu kieli **[Language]**-asetuksesta.

Näyttö	Language (Kieli)
◆ English	Englanti
Français	Ranska
Deutsch	Saksa
Italiano	Italia
Español	Espanja

(◆ : Tehdasasetus)

- 4** Paina **ENTER**-painiketta.
Näyttö vaihtuu valituksi kieleksi.

Vihje

Tiedot, joiden tietolähteenä on "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin, tietokone tai Internet-radio, näytetään tässä laitteessa "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen, tietokoneen tai Internet-radio-operaattorin kielellä riippumatta tämän laitteen näyttökielestä.


Kellonajan asettaminen

Kellonaika tulee asettaa oikeaksi, jotta käyttötoiminnot toimisivat oikealla tavalla. Aseta kello aikaan alla kuvatulla menettelyllä.

- 1** Paina **SETTINGS**-painiketta.
Asetusvalikko tulee esiin.
- 2** Valitse **[Option]** – **[Clock]**.
- 3** Valitse **[Change]**.
Kun oikea päiväys ja kellonaika on asetettu, valitse **[OK]**.
- 4** Valitse päiväyksen muoto (**[Päivä/kuukausi/vuosi]**, **[Kuukausi/päivä/vuosi]**, tai **[Vuosi/kuukausi/päivä]**).
- 5** Valitse aikanäytön muoto (**[24 tuntia]** tai **[12 tuntia]**).
- 6** Aseta päiväys ja aika.
Valitse **←/→** -painikkeella yksikkö ja paina **↑/↓** -painiketta yksikön vaihtamiseksi.
Pidä painettuna **↑/↓** -painiketta parametrin muuttamiseksi nopeammin.
- 7** Paina **ENTER**-painiketta.
Näytölle ilmestyy viesti "Confirm clock settings." (Vahvista kellonajan asetukset).
- 8** Valitse **[OK]**, ja paina sen jälkeen langaton **ENTER**-painiketta.

Laitteen kytkeminen "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen

"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen tallennetun äänidatan kuuntelemiseksi tämä laite ja "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin tulee kytkeä toisiinsa langattoman aseman*¹ tai langattoman LAN-tukiaseman kautta.

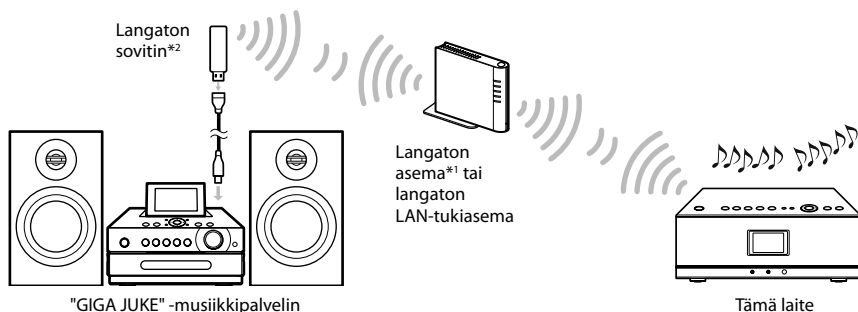

*¹ Toimitettu NAS-SC55PKE:n mukana

*² Toimitettu "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen mukana

Tarvitset seuraavia laitteita.

- Tämä laite
- "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin (NAS-S55HDE*)
 - * Yhteensopivat laitteet maaliskuun 2008 tilanteen mukaisesti Lue tuoreimmat tiedot Sony Euroopan verkkosivulta <http://support.sony-europe.com> (Vain Euroopan asiakkaille).
- Langattoman LAN-ympäristön luomisessa tarvittavat verkkolaitteet
 - NAS-SC55PKE:n omistajat: Langaton asema ja langaton sovitin (sisältyvät toimitukseen)
 - NAS-S55HDE:n omistajat: Langaton LAN-tukiasema* (lisätarvike) ja langaton sovitin (sisältyy toimitukseen)
 - * BUFFALO AOSS -yhteensopivaa LAN-tukiasemaa WHR-HP-G54 tai muuta AOSS:n kanssa yhteensopivaa tukiasemaa suositellaan.

AOSS:stä

AOSS (AirStation One-Touch Secure System) on BUFFALO Inc:n kehittämä tekniikka, joka yksinkertaistaa liitännien ja asetusten tekemisen langattomissa verkoissa.

💡 Vihjeitä

- Laitteen NAS-SC55PKE ostaneet asiakkaat voivat toimitetun langattoman aseman ja langattoman sovitin avulla tehdä langattoman verkon asetukset helposti Instant-yhteydellä (S-IWS).
- Jos käytät lisätarvikkeena saatavaa AOSS-yhteensopivaa langatonta LAN-tukiasemaa ja langatonta sovitinta(toimitetaan "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen mukana), asetukset voidaan tehdä yhdellä AOSS-painikkeen painalluksella langattomasta LAN-tukiasemasta.
- Jos tästä laitteesta luodaan yhteys langattomaan LAN-tukiasemaan, se pystyy toistamaan samaan langattomaan verkkoon kytketyn tietokoneen äänitiedostoja.
- Voit kytkeä "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen langattomaan LAN-tukiasemaan johtoa käyttämällä. Yksityiskohtaisia tietoja on "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen käyttöohjeiden kappaleessa "Laitteen kytkeminen Internetiin langattoman verkon kautta".

Varmista, että vaaditut yksikö on käytettävissä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Liitännät ja asennusmenettelyt saattavat poiketa toisistaan riippuen käyttämästäsi laitteesta. Yksityiskohtaisia tietoja yhteyden luomisesta "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen ja sen asetusten tekemisestä on "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Käytettäessä Instant-yhteyttä (S-IWS) (Vain NAS-SC55PKE)

Voit käyttää Instant-yhteyttä (S-IWS) luodessasi yhteyden tästä laitteesta verkkoon toimitetulla langattomalla asemalla ja langattomalla sovittimella. Yksityiskohtaisia tietoja on NAS-SC55PKE:n mukana toimitetuissa ohjeissa "Liitäntien ja asetusten pikaopas" (S-IWS on lyhenne sanoista "Sony Instant Wireless Audio Setup".)

AOSS-yhteyttä käytettäessä

Tarvitset langattoman aseman^{*1} tai AOSS-yhteensopivan langattoman LAN-tukiaseman (WHR-HP-G54^{*2}). Voit käyttää AOSS-yhteyttä laitteen kytkemiseksi verkkoon. (AOSS-yhteys on myös mahdollista muiden kuin edellä mainittujen tukiasemamallien avulla, mikäli tukiasema vain on yhteensopiva AOSS:n kanssa.) Yksityiskohtaisia tietoja on kappaleessa "Verkon luominen AOSS-yhteyden avulla" (s. 18).

^{*1} Toimitettu NAS-SC55PKE:n mukana

^{*2} WHR-HP-G54 on BUFFALO AOSS -yhteensopiva tukiasema.

Ellei sinulla ole langatonta asemaa tai AOSS-yhteensopivaa tukiasemaa

Voit luoda langattoman verkon AOSS-yhteensopivan langattoman LAN-tukiaseman avulla. Automaattinen asetusten teko ei ole mahdollista. Asetukset tulee tehdä manuaalisesti tai asetukset hakemalla.

Lisätietoja liitännistä on kappaleessa "Verkon luominen manuaalisesti" (s. 19).

Verkon luominen AOSS-yhteyden avulla

Kun käytät langatonta asemaa (joka on toimitettu NAS-SC55PKE:n mukana) tai AOSS-yhteensopivaa langatonta LAN-tukiasemaa, voit luoda langattoman verkon AOSS-yhteyden avulla.

1 Kytke langaton asema tai langallinen LAN-tukiasema "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen.

Yksityiskohtaisia tietoja liitännistä on "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen käyttöohjeissa.

2 Varmista, että "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen palvelintoiminto on aktivoitu.

"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen palvelintoiminnon tehdasasetus on "Start". Yksityiskohtaisia tietoja palvelintoiminnon aktivoinnista on "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen käyttöohjeissa.

3 Luo yhteys tästä laitteesta "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen.

Huomautus

Vaikeuksia saattaa esiintyä yhteyden luomisessa, jos laite ja langaton asema tai langaton LAN-tukiasema ovat liian kaukana toisistaan. Jos näin käy, siirrä laitteita lähemmäksi toisiaan.

- 1 Paina laitteen SETTINGS-painiketta.
Asetusvalikko (Settings) ilmestyy näyttöön.
- 2 Valitse [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [AOSS].
Seuraa näytössä näkyviä ohjeita. Kun sinua neuvotaan painamaan AOSS-painiketta, paina ja pidä langattoman aseman tai langattoman LAN-tukiaseman AOSS-painiketta painettuna, kunnes AOSS- tai SECURITY-ilmaisimien alkuvalo alkaa vilkkua. Langattoman aseman tai langattoman LAN-tukiaseman asetukset tehdään sen jälkeen automaattisesti.
- 3 Kun näytölle ilmestyy viesti "AOSS setting with wireless station/access point is completed." (AOSS-asetukset langattomalla asemalla/tukiasemalla on tehty.), valitse [OK].
Palvelimen valintanäyttö tulee esiin.
- 4 Valitse sen palvelimen nimi (kuten [NAS-S55HDE])* , jolle haluat luoda yhteyden.
* Palvelimen nimi: Tämä nimi näkyy "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen [Server setting] -valikossa.

Laitteen ja "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen välille on nyt luotu yhteys.

Verkon luominen manuaalisesti

Kun käytät AOSS-yhteyden kanssa yhteensopimatonta langatonta LAN-tukiasemaa, voit asettaa luoda yhteyden manuaalisesti.

1 Kytke langaton LAN-tukiasema "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen.

Yksityiskohtaisia tietoja liitännistä on "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen käyttöohjeissa.

2 Varmista, että "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen palvelintoiminto on aktivoitu.

"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen palvelintoiminnon tehdasasetus on "Start". Yksityiskohtaisia tietoja palvelintoiminnon aktivoinnista on "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen käyttöohjeissa.

3 Luo yhteys tästä laitteesta "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen.

Huomautus

Vaikeuksia saattaa esiintyä yhteyden luomisessa, jos laite ja langaton LAN-tukiasema ovat liian kaukana toisistaan. Jos näin käy, siirrä laitteita lähemmäksi toisiaan.

Yksityiskohtaisia tietoja seuraavissa menettelyissä käytettävistä arvoista on vastaavan laitteen käyttöohjeissa tai Internet-palveluntarjoajan toimittamissa tiedoissa.

- 1 Paina laitteen SETTINGS-painiketta.
Asetusvalikko (Settings) ilmestyy näyttöön.
- 2 Valitse [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [Manual].
- 3 Kun kysymys "Change the wireless LAN setting values?" (Vaihdetaanko langattoman LAN-tukiaseman arvoja?) tulee esiin, valitse [Yes] (Kyllä).
Laite alkaa automaattisesti hakemaan yhteyskelpoista langatonta verkkoa (SSID).
- 4 Valitse verkon nimi (SSID) listalta tai valitse [Direct input].
- 5 Seuraa näytössä näkyviä ohjeita ja tee tarpeellisten yksiköiden asetukset.
"Network name (SSID)" ja "Security setting" tulevat näkyviin vain silloin kun olet valinnut [Direct input] kohdassa 4.
Tekstin kirjoittamiseksi paina / -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että haluttu kirjain tai numero tulee esiin, ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta. Joka kerta kuin painat / -painiketta, kirjainmerkkityyppi vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.
Numerot (0–9) → Isot kirjaimet (A–Z) → Pienet kirjaimet (a–z) → Symbolit (!, ", #, \$, ...) → Kirjainmerkkityyppien valinnan jälkeen ("0", "A", "a" tai "!") tulee esiin, paina ja pidä painettuna / -painiketta, kunnes haluttu kirjainmerkki tulee esiin.

Jatkuu 

- **Verkon nimi (SSID):** Kirjoita verkon nimi (SSID).
- **Turvallisuusasetukset:** Valitse [WEP64/128bit], [WPA/WPA2] tai [None].
- **Verkkoavain:** Kirjoita verkkoavainkoodi (turvallisuusavain). Heksadesimaalijärjestelmän numeroita ja ASCII-koodia voidaan käyttää.
- **Osoiteasetus:** Valitse [Full automatic] tai [Custom].

Jos valitset [Full automatic]:

Laite asettaa automaattisesti IP-osoitteen ja DNS-palvelimen sekä siirtyy sen jälkeen kohdan 6 näyttöön.

Jos valitset [Custom]:

Näyttö siirtyy IP-osoitteen asetusnäyttöön.

- **IP-osoitteen asetus:** Valitse [Auto (DHCP)] tai [Manual].

Jos valitset [Auto (DHCP)]:

Laite asettaa automaattisesti IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdysohjeen.

Jos valitset [Manual]:

Kirjoita itse IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdysohjeen arvot.

- **DNS-palvelimen asetus:** Valitse [Auto] tai [Manual].

Jos valitset [Auto]:

Laite valitsee automaattisesti DNS-palvelimen.

Jos valitset [Manual]:

DNS-palvelimen asetusikkuna tulee esiin. Valitse DNS 1 (ensisijainen DNS-palvelin) ja DNS 2 (vaihtoehtoinen DNS-palvelin).

- 6** Kun teksti "Switch network settings to manual." (Vaihda verkkoasetukset manuaalisesti.) tulee esiin, valitse [OK].
Palvelimen valintaikkuna tulee esiin.

- 7** Valitse sen palvelimen nimi (kuten [NAS-S55HDE])* , jolle haluat luoda yhteyden.

* Palvelimen nimi: Tämä nimi näkyy "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen [Server setting] -valikossa.

Laitteen ja "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen välille on nyt luotu yhteys.

Proxy-palvelimen asetusten teko manuaalisesti

Saatat joutua asettamaan proxy-palvelimen asetukset, riippuen Internet-palveluntarjoajasi tai verkkosi asetuksista.

- 1** Siirry asetusvalikkoon ja valitse [Network setting] – [Manual setting] – [Proxy setting] – [On].
Valitse IP-osoite ja portin numero ja paina sen jälkeen ja pidä painettuna ENTER-painiketta.
- 2** Kun teksti "Switch proxy settings." (Vaihda proxy-palvelimen asetukset.) tulee esiin, valitse [OK].

Huomautus

Jos mitään toimintaa ei suoriteta 3 minuuttiin sen jälkeen kun asetusvalikko on avattu, asetusvalikko sulkeutuu automaattisesti. Jos näin käy, ei sillä kerralla asetettuja asetuksia tallenneta.

"GIGA JUKE"

-musiikkipalvelimeen tallennetun äänidatan toistaminen

Voit käyttää tätä laitetta "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen tallennetun äänidatan toistamiseen.

Ennen kuin tämän pystyy tekemään, on tämä laite kytkettävä "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen.

Huomautus

Jos "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen valmiustilaksi on asetettu "Standard (power save)", laitetta ei voida kytkeä "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen.

- 1** Paina HOME NETWORK -painiketta. Jos käytät laitetta ensimmäisen kerran, esiin tulee palvelimen valintaikkuna. Kun painat seuraavan kerran HOME NETWORK -painiketta, laite kytkeytyy automaattisesti siihen viimeksi yhteydessä olleeseen palvelimeen ja toistoikkuna ilmestyy esiin (palvelimen valintaikkuna ei tule esiin.)

Jos tietoja viimeksi toistetusta äänidatasta ei ole enää käytettävissä tai jos asetukseksi on asetettu [Off] valikoista [Server setting] – [Server auto connect], palvelimen valintaikkuna ei tule esiin.

- 2** Paina -painiketta valitaksesi sen "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen nimen (kuten [NAS-S55HDE]), johon haluat yhteyden.

- 3** Paina -painiketta valitaksesi toistettavan yksikön.

Voit valita jonkin seuraavista yksiköistä.

- ▶ Playlist* (Toistolista)
- ▶ Artist* (Esittäjä)
- ▶ Album* (Albumi)
- ▶ Genre* (Laji)
- ▶ Year* (Vuosi)
- ▶ All tracks* (Kaikki raidat)
- ▶ Select server (Valitse palvelin)

* Yksiköt esitetään "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimesta asetetulla kielellä.

- Paina -painiketta siirtyäksesi seuraavaksi ylem্পään kansioon. Jos paina -painiketta tultuasi ylimpään olevaan kansioon, näyttö palaa toistoikkunana.
- Paina -painiketta siirtyäksesi seuraavaksi alempaan kansioon.
- Kun olet valinnut kansion, paina -painiketta kauko-ohjaimesta listan vierittämiseksi.

- 4** Paina ENTER- tai -painiketta näytön vaihtamiseksi ja valitse sen jälkeen raita, jonka haluat toistaa.

Laite käynnistää valitun raidan toiston ja toistoikkuna tulee esiin.

Varmista, että laitteen kaiuttimista kuuluu ääntä.

Vihje

Jos laite on kytketty päältä ja siirtyy valmiustilaan silloin kun se yhä on kytkettynä "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen, viimeksi esillä ollut toistonäyttö tallennetaan muistiin ja tulee esiin uudelleen laite seuraavan kerran päälle kytkettäessä.

Huomautus


Jos tähän laitteeseen yhteydessä olevassa palvelimessa on suuri määrä äänidataa, saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin näyttö vaihtuu laitteen ollessa etsimässä raitaa.

Muut toiminnot

Halutessasi	Paina painiketta
Tauottaa toiston	toiston aikana. Paina uudelleen toiston jatkamiseksi.
Pikaselata taakse- tai eteenpäin nykyistä raitaa	ja pidä se painettuna.
Siirryä nykyisen, edellisen tai seuraavan raidan alkuun.	kauko-ohjaimesta niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Keskeyttää toiston	laitteen kytkemiseksi päältä. Kun kytket laitteen päälle seuraavan kerran, se käynnistää toiston siltä raidalta ja siitä kohdasta, jossa toisto keskeytettiin edellisellä kerralla.

Saman raidan kuuntelu eri huoneissa (PARTY MODE)

PARTY MODE -tilaa käyttämällä voit kuunnella eri huoneessa "Host"-isäntäpalvelimen ("GIGA JUKE" -musiikkipalvelin) toistamaa musiikkia. Tämä laite siirtyy tehdasasetuksena PARTY MODE -tilaan vieraana "Guest" aina kun "Host" siirtyy PARTY MODE -tilaan. Tämä laite kytkeytyy automaattisesti päälle silloin kun se kutsutaan PARTY MODE -tilaan, silloinkin kun se on päältä.

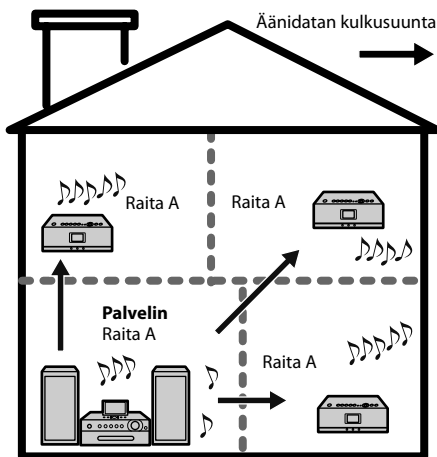

Kun "Host" ("GIGA JUKE" -musiikkipalvelin) siirtyy PARTY MODE -tilaan, laite automaattisesti aktivoi HOME NETWORK -toiminnon ja näyttöön ilmestyy "Now preparing..." , ja PARTY-ilmaisim alkua vilkkua. Kun valmistelut on suoritettu loppuun, PARTY-ilmaisimeen syttyy valo. Kestää vielä noin 10 sekuntia ennen kuin toistoääni tulee kuuluviin.

PARTY MODE -tilan sulkeminen

Paina PARTY-painiketta.
Näyttöön ilmestyy kysymys "Leave PARTY MODE play. OK?". Valitse [OK].

Huomautuksia

- Jo olet käyttämässä laitetta (esimerkiksi Internet-radiotoimintaa) silloin kun laite saa kutsun PARTY MODE -tilaan, näyttöön ilmestyy viesti. Seuraa viestissä annettavia ohjeita.
- Kun "Host" on soittamassa raitaa, jonka tiedostomuodolle ei ole tukea tässä laitteessa, tiedostoa ei voida toistaa tällä laitteella.
- Laite sulkee PARTY MODE -tilan toinen toiminto valittaessa.
- Laitteen siirtyessä PARTY MODE -tilaan peruuntuu käynnistysajastin.
 - PARTY MODE -tila jatkuu myös silloin kun käynnistysajastimen käynnistysaika on koittanut.
 - PARTY MODE -tila jatkuu myös silloin kun käynnistysajastimen päättymisaika on koittanut.
 - Jos tämä laite on kutsuttu PARTY MODE -tilaan käynnistysajastimen toistaessa raitaa, tämä laite siirtyy PARTY MODE -tilaan ja alkaa toistaa raitaa, jota "Host" on toistamassa.
- Tämä laite sulkee PARTY MODE -tilan ja kytkeytyy automaattisesti päältä silloin kun uniajastimen asetettu aika on kulunut.
- Asetusvalikon yksiköitä ei voida asettaa silloin kun tämä laite on PARTY MODE -tilassa.

Automaattisen siirtymisen estämiseksi PARTY MODE -tilaan

1 Paina SETTINGS-painiketta.

Asetusvalikko tulee esiin.

2 Valitse [Option] – [Auto join PARTY MODE].

3 Valitse [Off].

Laite ei siirry PARTY MODE -tilaan automaattisesti.

Jos haluat asettaa automaattisen siirtymisen PARTY MODE -tilaan päälle, valitse [On].


PARTY MODE -tilaan siirtymiseksi silloin kun [Auto join PARTY MODE] -tilan asetus on [Off] paina PARTY-painiketta. Jos "Host" toistaa raitaa tuolla hetkellä, tämä laite ei käynnistä toistoa keskeltä raitaa. Tämä laite käynnistää toiston silloin kun "Host" käynnistää toiston seuraavalta raidalta.

Palvelimen vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa palvelinta, tee seuraavasti.

1 Paina HOME NETWORK -painiketta.

2 Paina  -painiketta alla olevan ikkunan esiin saamiseksi*.

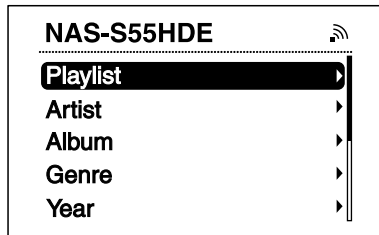

* Yksiköt esitetään "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimesta asetetulla kielellä.

3 Valitse  -painikkeella [Select server].

Näytölle ilmestyy palvelinyhteyden loppumisesta kertova näyttö.

4 Valitse  -painikkeella [OK].

Tämän laitteen yhteys vanhaan palvelimeen katkaistaan, ja palvelinlista tulee esiin.
Palvelimen nimen kuvaketeksti ilmoittaa palvelintyyppin.

Kuvake	Palvelintyyppi
Ei kuvaketta	Tämä on palvelin, johon olet luonut yhteyden aikaisemmin ja jota käytetään parhaillaan.
	Tämä on palvelin, johon olet luonut yhteyden aikaisemmin, mutta joka ei ole tällä hetkellä käytössä tai tunnistettavissa.
	Tämä on palvelin, johon et ole luonut yhteyttä aikaisemmin.

5 Valitse  -painikkeella uusi palvelin.

Palvelinlistan päivittäminen

Valitse [Update info] kun palvelinlista on esillä.
Laite hakee uusia palvelimia ja päivitetty palvelinlista tulee esiin.



Vihje

Tämä laite pitää historiikkia 10:stä viimeksi käytetystä palvelimesta. Tämä historiikki voidaan poistaa (alla).

Palvelinlistan editointi

Voit poistaa käytöstä pois olevat tai tunnistamattomat palvelimet.

1 Paina kotiverkon ollessa toiminnassa laitteen SETTINGS -painiketta.

Asetusvalikko tulee esiin.

2 Valitse [Server setting] – [Server delete].

Lista poistettavista palvelimista tulee esiin.

Ellei poistettavia palvelimia ole, näytölle ilmestyy viesti "There is no server to delete".

3 Valitse poistettava palvelin.

Joka kerta kun painat ENTER-painiketta valintaruutuun tulee merkintä tai merkintä poistetaan.

4 Valitse [OK].

Kaikki merkityt palvelimet poistetaan.

Huomautus

Parhaillaan käytössä olevat palvelimet eivät ole mukana poistettavien palvelinten listalla, eikä niitä voi poistaa.

Palvelimen valitseminen manuaalisesti joka kerta

Kun kotiverkkotoiminto on aktivoitu tästä laitteesta, se kytkeytyy automaattisesti tehdasasetuksen mukaisesti viimeksi käytettyyn palvelimeen.

Voit muuttaa tätä asetusta voidaksesi valita itse palvelimen manuaalisesti.

- 1** Paina SETTINGS-painiketta.
Asetusvalikko tulee esiin.
- 2** Valitse [Server setting] – [Server auto connect].
- 3** Valitse [Off].

x-DJ:n käyttö

Voit käyttää tällä laitteella "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen x-DJ- ja Music Surfin' -toimintoja. Yksityiskohtaisia toimintoja on "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen käyttöohjeita.

Ennen kuin tehdä tämän, sinun pitää ensin kytkeä tämä laite "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen langattoman verkon avulla ja valitse "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin palvelimeksi, johon tämä laite kytketään (s. 21).

x-DJ-kanavalista (NAS-S55HDE)

Kan.	Tyyppi*1	Kanavanimi*1	Kuvaus
◆ 001	Basic (Perus)	Suositteltu Suositeltu: Aamu Suositeltu: Iltapäivä Suositeltu: Ilta Suositeltu: Yö Suositeltu: Keskiyö	Kaikkia vuorokaudenaikoja varten suositellut raidat
◆ 002		Favorites (Suosikit)	Kaikkien suosikkilistan raitojen satunnaissoitto
◆ 003		Shuffle All (Kaikkien satunnaissoitto)	Kaikkien raitojen satunnaissoitto
◆ 004		Newly Added (Juuri lisätyt)	Juuri lisätyjen raitojen satunnaissoitto
005		Radio Music*2	Radiosta äänitetyt musiikkiraidat (Radiomusiikki)
006		Radio Talk*2 (Radiopuhe)	Radiosta äänitetyt puheraidat
◆ 101	Feel (Tunnelma)	Fine Day (Hieno päivä)	Iloiset laulut tunnelman parantamiseksi
◆ 102		Rainy Day (Sateinen päivä)	Täyteläiset, synkät laulut
◆ 103		Energized (Energinen)	Tuliset laulut
◆ 104		Slow Life (Hidaslentoinen)	Rauhoittavat laulut
◆ 201	Style (Laji)	Lounge (Odotushuone)	Odotushuonemusiikkia
202		Classical (Klassinen)	Klassisen musiikin raidat
203		Urban (Kaupunki)	Rhythm & Rap, R&B -raidat
204		Extreme (Äärimmäinen)	Nopeatempoiset rock-raidat
205		Ballad (Balladi)	Balladit
206		Retro (Vanha aika)	Vanhantuntuiset raidat
◆ 301	Type (Tyyppi)	Acoustic (Akustinen)	Akustisia instrumentteja sisältävät raidat
302		Electronic (Elektroninen)	Sähköisiä instrumentteja sisältävät raidat
303		Instrumental (Instrumentaali)	Soitetut raidat ilman lauluaääntä
◆ 304		Vocal (Laulu)	Laulua sisältävät raidat
401	Scene: Life (Tapahtumapaikka: Elämä)	Good Morning (Hyvää huomenta)	Raikkaita kappaleita aamuhuherätykseen
402		Good Night (Hyvää yötä)	Rauhalliset, hiljaiset raidat nukkumaanmenoa varten
◆ 403		Party Time (Juhla-aika)	Nopeatempoiset raidat juhlia varten
◆ 501	Scene: Workout (Tapahtumapaikka: Harjoitukset)	Walking (Kävely)	Keskinopeat raidat kävelyä varten
◆ 502		Running (Juoksu)	Nopeatempoiset raidat juoksemista varten
503		Meditation (Mietiskely)	Tunnelmalliset ja rauhallisen ympäristön raidat mietiskelyyn
909	Extra (Muut)	Explore (Tutkiminen)	Muun kaltaiset raidat

◆ Nämä kanavat näytetään, vaikka raitoja ei olisiakaan käytettävissä (tehdasasetuksia).

*1 Yksiköt esitetään "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimesta asetetulla kielellä.

*2 Jos asetat "Track mark" -asetukseksi "Auto", "Radio Music"- ja "Radio Talk" -kanavat luodaan tallennuksen aikana.

Music Surfin' -kanavalista (NAS-S55HDE)

Kaukosäätimen painike	Kanavan nimi	Kuvaus
	ARTIST (ARTISTI)	Saman artistin kappaleet
	YEAR (VUOSI)	Tiettyinä aikakautena julkaistut raidat
	MOOD (MIELENTILA)	Samaa mielentilaa kuvastavat raidat
	ALBUM (ALBUMI)	Raidat samalta albumilta

x-DJ:n käyttö

- 1** Paina x-DJ-painiketta.
Kanavanvalintänäyttö tulee esiin ja tämä laite toistaa pääosan näytetystä raidasta.
- 2** Valitse -painikkeella haluttu kanava.
Laite alkaa toistamaan jatkuvalla toistolla valitun kanavan 1. raidan pääosaa.
- 3** Valitse -painikkeella haluttu raita kanavalta.
Joka kerta kun painat -painiketta, laite toistaa pääosan valitusta raidasta.
Jos painat ENTER-painiketta, laite käynnistää toiston valitun raidan alusta.

Vihje

Jos laite on päältä tai siirtynyt valmiustilaan silloin kun x-DJ-kanava valitaan, teksti CH. 001 ilmestyy esiin laite seuraavan kerran päälle kytkettäessä, riippumatta siitä, mikä kanava oli valittu edellisellä kerralla.

Music Surfin' -toiminnon käyttö

Jos painat Music Surfin' -painiketta silloin kun olet toistamassa jotakin kanavaa x-DJ-toiminnolla, seuraavat kanavat luodaan väliaikaisesti käyttämällä "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen raitoja:

- (ARTIST) -painike: ARTIST-kanava, joka sisältää viimeksi valitun esittäjän raidat.
- (YEAR) -painike: YEAR-kanava, joka sisältää raitoja samalta kaudelta kuin juuri valittu raita.
- (MOOD) -painike: MOOD-kanava, joka sisältää samansävyisiä raitoja kuin viimeksi valittu raita.
- (ALBUM) -painike: ALBUM-kanava, joka sisältää raidat viimeksi valitulta albumilta.

Jos esimerkiksi painata (artisti) -painiketta, kun olet kuuntelemassa suosikkiartistiasi, laite kerää kaikki tämän artistin raidat ja luo niistä väliaikaisen kanavan, jota pystyt kuuntelemaan. Jos vain yksi raita voidaan yhdistää kanavaan, kanavaa ei voida valita.

- 1** Toista jotakin x-DJ-kanavaa.
x-DJ-toistonäyttö tulee esiin.
- 2** Paina Music Surfin' -painiketta (ARTIST, YEAR, MOOD tai ALBUM) kaukosäätimestä.
Valittu kanava tulee esiin.
- 3** Valitse -painikkeella haluttu raita ja paina ENTER-painiketta.
Laite käynnistää valitun raidan toiston.
x-DJ-kanavaan palaamiseksi paina Music Surfin' -painiketta kohdassa 2.

Muut toiminnot


Halutessasi	Paina painiketta
Tauottaa toiston	toiston aikana. Paina uudelleen toiston jatkamiseksi.
Pikaselata taaksetai eteenpäin nykyistä raitaa	ja pidä se painettuna.
Siirtynä nykyisen, edellisen tai seuraavan raidan alkuun.	kauko-ohjaimesta niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Keskeyttää x-DJ- tai Music Surfin' -toiston	laitteen kytkemiseksi päältä. Kun kytket laitteen päälle seuraavan kerran, näytölle ilmestyy CH. 001.

Äänidatan toistaminen tietokoneella

Tämä laite pystyy toistamaan DLNA-standardia (Digital Living Network Alliance) tukeville digitaalisille mediapalvelimille tallennettuja ääniraitoja.

Ennen äänidatan toiston aloittamista tämä laite tulee kytkeä tietokoneeseen langattoman LAN-tukiaseman avulla.

Yksityiskohtaisia tietoja verkkoyhteyksistä on langattoman LAN-tukiaseman käsikirjassa.

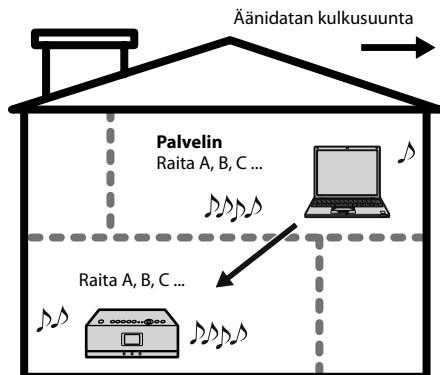

Yksityiskohtaisia tietoja tietokoneista, jotka voidaan kytkeä, ja toistokelpoisista ääniformaateista on s. 46–47.

Varmista, että tietokoneohjelmistosi palvelintoiminto on aktivoitu.

1 Paina HOME NETWORK -painiketta.

2 Valitse palvelin, johon yhteys aiotaan luoda.

Paina palvelimen valintanäytön ollessa esillä **↑/↓** -painiketta palvelimen valitsemiseksi.

Jos palvelimen valintanäyttö ei tule esiin, suorita kappaleen "Palvelimen vaihtaminen" (s. 23) mukainen menettely palvelimen valitsemiseksi.

3 Paina **↑/↓**-painiketta valitaksesi toistettavan yksikön.

Esiin tulevat yksiköt (raidat, artistit, albumit, musiikkilajit, kansion nimet yms.) riippuvat palvelimesta, johon yhteys aiotaan luoda.

- Paina **←** -painiketta siirtyäksesi seuraavaksi ylem্পään kansioon. Jos paina **←** -painiketta tultuasi ylimpänä olevaan kansioon, näyttö palaa toistoikkunnaan.
- Paina **→** -painiketta siirtyäksesi seuraavaksi alempaan kansioon.
- Kun olet valinnut kansion, paina **◀◀/▶▶** -painiketta kauko-ohjaimesta listan vierittämiseksi.

4 Paina ENTER- tai **→** -painiketta näytön vaihtamiseksi ja valitse raita, jonka haluat toistaa.

Laite käynnistää valitun raidan toiston ja toistoikkuna tulee esiin.

Varmista, että laitteen kaiuttimista kuuluu ääntä.

Vihje

Jos laite on kytketty päältä ja siirtyä valmiustilaan silloin kun se yhä on kytkettynä tietokoneeseen, viimeksi esillä ollut toistonäyttö tallennetaan muistiin ja tulee esiin uudelleen laite seuraavan kerran päälle kytkettäessä.

Huomautuksia

- Laite ei pysty lajittelemaan toistettavien raitojen listaa.
- Jos tähän laitteeseen yhteydessä olevassa palvelimessa on suuri määrä äänidataa, saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin näyttö vaihtuu laitteen ollessa etsimässä raitaa.

Muut toiminnot

Halutessasi	Paina painiketta
Tauottaa toiston	▶▶ toiston aikana. Paina ▶▶ uudelleen toiston jatkamiseksi.
Pikaselata taakse- tai eteenpäin nykyistä raitaa	◀◀/▶▶ ja pidä se painettuna.
Siirtyä nykyisen, edellisen tai seuraavan raidan alkuun.	◀◀/▶▶ kauko-ohjaimesta niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Keskeyttää toiston	I/⏻ laitteen kytkemiseksi päältä. Kun kytket laitteen päälle seuraavan kerran, se käynnistää toiston siltä raidalta ja siitä kohdasta, jossa toisto keskeytettiin edellisellä kerralla.

Jatkuva toisto • Satunnaissoitto

Voit kuunnella raitoja arvotussa järjestyksessä tai samaa raitaa useita kertoja peräkkäin (jatkuva toisto).

Toistotilaa voidaan vaihtaa kotiverkkotoiminnolla (Home Network).

1 Paina SETTINGS-painiketta.
Asetusvalikko tulee esiin.

2 Valitse [Play mode].

3 Valitse haluttu toistotila.

Toistotilan/ kuvake	Kuvaus
Normaali (oletusasetus)/ Ei kuvaketta	Kaikki valitun raidan jälkeiset raidat toistetaan raitailistan mukaisessa järjestyksessä, minkä jälkeen toisto keskeytyy.
Kaikkien jatkuva toisto/ ↻	Kaikki raidat toistoalueelta, joka sisältää nykyisen raidan, toistetaan jatkuvalla toistolla raitailistan mukaisessa järjestyksessä.
1 raidan jatkuva toisto/↻ 1	Parhaillaan soivaa raitaa aletaan toistamaan jatkuvalla toistolla.
Satunnaissoitto/ SHUF	Kaikki raidat toistoalueelta, joka sisältää nykyisen raidan, toistetaan kerran satunnaisessa järjestyksessä, minkä jälkeen toisto keskeytyy.
Jatkuva satunnaissoitto/ ↻ SHUF	Kaikki raidat toistoalueelta, joka sisältää nykyisen raidan, toistetaan jatkuvalla toistolla satunnaisessa järjestyksessä.

Huomautuksia

- Et voi satunnaissoiton aikana hypätä edellisen raidan alkuun, vaikka painaisitkin ◀◀-painiketta. Voit kuitenkin hypätä nykyisen raidan alkuun.
- Kansioita ei voida toistaa satunnaissoitolla.

Internet-radion kuunteleminen

Pystyt kuuntelemaan Internet-radion lähetyksiä, joita tarjoilevat Web by Live365 ja SHOUTcast.

Internet-radion kuuntelemiseksi on Internet-yhteys luotava joko langattoman aseman tai langallisen LAN-tukiaseman kautta.

Yksityiskohtaisia tietoja verkkoyhteyden luomisesta on langattoman LAN-tukiaseman käsikirjassa.

Yksityiskohtaisia tietoja Internet-radiopalveluista on toimitetuissa ohjeissa ""GIGA JUKE"-musiikkipalvelimen Internet-radiopalvelut"

1 Paina INTERNET RADIO -painiketta.
Laite siirtyy Internet-radiotoimintoon

2 Valitse [Live365] tai [SHOUTcast].

3 Jos olet kohdassa 2 valinnut [Live 365], valitse haluttu asema.
Jos olet kohdassa 2 valinnut [SHOUTcast], valitse haluttu musiikkilaji, alalaji ja asema.
Laite käynnistää valitun aseman lähetyksen.

Huomautuksia

- Tässä käsikirjassa mainittu palvelun sisältö oli voimassa heinäkuussa 2008. Tämä sisältö saattaa muuttua tai se tai osia siitä voidaan peruuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Jos laite ei minuutin sisällä kytkeydy Internetiin radioaseman valinnan jälkeen, näytölle ilmestyy viesti "Cannot connect to the radio station". Jos valitset [OK], toistonäyttö häviää, eikä ääntä toisteta.
- Ellei kelloa ole asetettu aikaan, et pysty vastaanottamaan Live365-verkkosivuston kokoamaa radioasemalistaa.



Vihje
Jos laite on kytketty päältä ja se siirtyy valmiustilaan ollessaan yhä vastaanottamassa radiolähetystä, radioasema tallennetaan muistiin ja sen toisto käynnistyy laite seuraavan kerran päälle kytkettäessä.

Live365- ja SHOUTcast-tietojen päivitys

Valitse [Update info] silloin kun radioasemalista on esillä.

Laite hakee uusia asemia ja päivitetty asemalista tulee esiin.

Muut toiminnot

Halutessasi	Paina painiketta
Tauottaa radiolähetysten vastaanoton	▶▶, Paina ▶▶ uudelleen lähetysten jatkamiseksi.
Vaihtaa radioasemaa	◀◀▶▶ kauko-ohjaimesta niin monta kertaa kuin tarvitaan (vain silloin Live365-asema on valittu). Tai paina ◀ siirtyäksesi takaisin radioasemalistalle aseman valitsemiseksi uudelleen.

Laitteeseen kytketyn ulkoisen laitteen kuuntelu

Voit kuunnella tämän laitteen AUDIO IN -liitäntään kytketyn ulkoisen kannettavan laitteen (kuten "WALKMAN") toistamaa ääntä. Toistoääni toistetaan tämän laitteen kaiuttimista.

Huomautus

Varmista, että olet säätänyt laitteen toistoäänen hiljaiseksi, muussa tapauksessa suurella äänenvoimakkuudella suoritettu toisto saattaa vahingoittaa laitteen tämän laitteen kaiuttimia.

- 1 Kytke ulkoinen laite tämän laitteen AUDIO IN -liitäntään.
- 2 Paina AUDIO IN -painiketta. Laite siirtyy AUDIO IN -liitäntään kytketyn laitteen käyttöön.
- 3 Käynnistä toisto ulkoisesta laitteesta. Toistoääni toistetaan tämän laitteen kaiuttimista.
- 4 Säädä äänenvoimakkuus VOLUME + tai – -painikkeilla.



Vihje

Jos tähän laitteeseen kytketyn laitteen äänenvoimakkuus on liian suuri tai pieni, voit muuttaa tämän laitteen tulotasoa (s. 34).

Huomautus

Et pysty käyttämään tähän laitteeseen kytkettyä ulkoista laitetta tästä laitteesta.

Äänenlaatuasetukset

Äänikuvan valinta (Esiasetettu taajuuskäyrä)

Voit valita äänikuvan kuudesta eri esiasetetusta taajuuskäyrästä toistettavan musiikkilajin mukaisesti.

- 1** Paina SETTINGS-painiketta.
Asetusvalikko tulee esiin.
- 2** Valitse [Sound] – [Preset EQ].
- 3** Valitse äänikuva.
Voit valita äänikuvan seuraavista:
 - FLAT (ei taajuuskorjausta, tehdasasetus)
 - ROCK
 - POPS
 - JAZZ
 - CLASSICAL
 - DANCE

Vihje

Voit valita äänikuvan kaukosäätimen PRESET EQ -painikkeella.
Äänikuva muuttuu seuraavasti jokaisella painikkeen painalluksella.
FLAT → ROCK → POPS → JAZZ → CLASSICAL
→ DANCE → FLAT →...

Dynaamisen äänen tuottaminen (Dynamic Sound Generator X-tra)

Voit vahvistaa bassoääniä ja luoda voimakkaamman äänen.
DSGX-asetus on ihanteellinen eri musiikkilähteille.

- 1** Paina SETTINGS-painiketta.
Asetusvalikko tulee esiin.
- 2** Valitse [Sound] – [DSGX].
- 3** Valitset [On]* tai [Off].
* Tehdasasetus



Vihje

Voit asettaa tämän toiminnon kaukosäätimen DSGX-painikkeella.
Paina DSGX-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan. DSGX-toiminto vaihtuu jokaisella painikkeen painalluksella toimintojen "On" ja "Off" välillä.

Ajastimen käyttö

Uniajastimen käyttö

Voit käyttää uniajastinta siten, että laite siirtyy valmiustilaan automaattisesti tietyin ajan jälkeen (Uniajastintoiminto)

- 1** Paina **SETTINGS**-painiketta.
Asetusvalikko tulee esiin.
- 2** Valitse [Sleep timer].
- 3** Valitse viive vaihtoehdoista [15minutes], [30minutes], [60minutes] tai [90minutes].
Uniajastin on nyt asetettu ja  ilmestyy toistonäyttöön. Kun valittu aika on kulunut, äänentoisto vaimenee asteittain ja laite siirtyy valmiustilaan automaattisesti.

Vihjeitä

- Voit myös asettaa uniajastimen käyttöön käyttämällä kaukosäätimen **SLEEP**-painiketta. Joka kerta kun painat painiketta, vaihtuu viive seuraavasti:
[Off] → [15minutes] → [30minutes] → [60minutes] → [90minutes] → [Off]...
- Kun uniajastin on asetettu käyttöön, paina **SLEEP**-painiketta kauko-ohjaimesta tarkistaaksesi jäljellä olevan ajan ennen laitteen siirtymistä valmiustilaan. Jos painat painiketta uudelleen, uniajastin tulee taas käyttöön.

Huomautus

Jos suoritat jonkin seuraavista toiminnoista ennen kuin uniajastin kytkeytyy päältä, uniajastin palaa alkuasetuksiin:

- Irrotat verkkolaitteen pistorasiasta.
- Kytket tämän laitteen päältä (laite siirtyy valmiustilaan).
- Suoritat [Network setting] -asetuksen asetusvalikosta.
- Suoritat [Option] – [Factory default] -asetuksen asetusvalikosta.

Käynnistysajastimen käyttö

Voit asettaa käynnistysajastimen käynnistämään halutun äänilähteen toiston (Käynnistysajastintoiminto). Voit asettaa yhtä aikaa kaksi käynnistysajastusta. Varmista, että kello on asetettu aikaan ennen käynnistysajastimen asettamista (s. 15).

- 1** Valitse se raita tai Internet-radioasema, jonka toiston haluat käynnistää käynnistysajastimella.
- 2** Paina **SETTINGS**-painiketta.
Asetusvalikko tulee esiin.
- 3** Valitse [On-timer].
- 4** Valitse [Timer1] tai [Timer2].
- 5** Valitse [On].
Käynnistysajastimen asetusnäyttö tulee esiin.
- 6** Aseta [Start:] (käynnistysaika) ja [End:] (päättymisaika).
Vaihda / -painikkeella aika ja paina **ENTER**-painiketta asetuksen vahvistamiseksi.
Joka kerta kun painat **ENTER**-painiketta, siirtyy kohdistin seuraavaan tapaan: "hour" (käynnistysaika) → "minutes" (käynnistysaika) → "hour" (päättymisaika) → "minutes" (päättymisaika).
Pidä painettuna / -painiketta parametrin muuttamiseksi nopeammin.
- 7** Aseta viikonpäivä.
Valitse / -painikkeella viikonpäivä ja paina **ENTER**-painiketta.
Joka kerta kun painat **ENTER**-painiketta valittuun päivään tulee merkintä tai merkintä poistetaan.
Varmista, että valitsemassasi päivässä on valintamerkintä ja paina [OK]-painiketta ja sen jälkeen **ENTER**-painiketta.

8 Valitse toistettava äänilähde.

Jos valitset [Yes], parhaillaan toistettavan äänilähteen toisto käynnistyy valittuna käynnistysaikana. Jos valitset x-DJ:n äänilähteeksi, CH. 001 -kanavaa aletaan toistaa valitsemastasi kanavasta riippumatta.

Jos valitset Internet-radion äänilähteeksi, parhaillaan toistettava asema asetetaan toistettavaksi.

Jos valitset [No], viime kerralla asettamasi äänilähde asetetaan toistettavaksi.

9 Säädä toistoäänen voimakkuus VOLUME + tai – -painikkeilla.

Jos valitset [Yes], tämänhetkinen äänenvoimakkuus asetetaan toistoäänen voimakkuudeksi, kun toisto käynnistyy.

Jos valitset [No], viime kerralla asettamasi äänenvoimakkuus asetetaan toistoäänen voimakkuudeksi.

Näytölle ilmestyy käsky "Confirm on-timer settings."

10 Valitse [OK].

Käynnistysajastin on nyt asetettu ja  ilmestyy toistonäyttöön.

Kolme minuuttia ennen käynnistysajan koittamista alkaa laite valmistella ajastinkäynnistystä.

20 sekuntia ennen päättymisajankohdan koittamista alkaa äänenvoimakkuus asteittain laskea ja laite siirtyy valmiustilaan automaattisesti päättymisajankohdan koittaessa.

Vihjeitä

- Ellet halua asettaa päättymisajankohtaa, aseta ajaksi [--:--].
- Kun käynnistysajastin on asetettu kotiverkkotoiminnossa, toistotila vaihtuu väliaikaisesti tilaksi [1 repeat]. Kun asetus on suoritettu loppuun, toistotila palautuu asetetuksi.
- Jos valittu raita on poistettu tai valittua radioasemaa ei pystytäkään vastaanottamaan ennen käynnistysajastimen käynnistymistä, hälytysääni tulee kuuluvuun hälytysaikana. Paina mitä tahansa painiketta hälytyksen keskeyttämiseksi. Jos kuitenkin poistat valitun raidan tai laitteen Internet-yhteys katkaistaan käynnistysajastimen käynnistysaikaa edeltävän kolmen minuutin aikana, hälytys ei peruunnu.
- Jos kahden käynnistysajastimella asetetun käynnistysajan aikajaksot menevät päällekkäin, näistä aikaisempi käynnistysaika tulee voimaan ja kumoaa jälkimmäisen.

Huomautuksia

- Et pysty asettamaan käynnistysajastinta "Audio In" -toiminnolla.
- Käynnistysajastimen asetus poistetaan, jos irrotat verkkolaitteen pistorasiasta
- Jos laite on jo päällä kolme minuuttia ennen käynnistysajastimen käynnistysaikaa, käynnistysajastin ei aktivoidu.
- Jos käynnistysajastin on asetettu, älä käytä laitetta sen käynnistymistä edeltävällä kolmen minuutin aikajaksolla. Jos teet niin, käynnistysajastin ei välttämättä toimi.

Asetusten vaihtaminen

Voit tehdä asetuksia tai vaihtaa niitä. Suorita seuraava menettely asetuksen vaihtamiseksi.

- 1** Paina **SETTINGS**-painiketta.
Asetusvalikko tulee esiin.
- 2** Valitse **↑/↓**-painikkeella haluttu yksikkö ja paina **ENTER**-painiketta.
Pala ylem্পään kansioon **←**-painiketta käyttämällä.
- 3** Toista kohta 2, kunnes asetus on suoritettu loppuun.

Asetuksen peruuttaminen

Paina **SETTINGS**-painiketta palataksesi asetusvalikon ensimmäiseen kansioon. Paina **SETTINGS**-painiketta uudelleen asetusvalikon sulkemiseksi.

Asetusyksiköt

→ Ensimmäinen kansio	→ Toinen kansio	Kuvaus
Play mode (Toistotila)		Voit asettaa toistotilan toistamaan äänidataa arvotussa järjestyksessä tai toistamaan sitä jatkuvalla toistolla (s. 28). (Tehdasasetus: normaali toisto)
Sound (Ääni)		Voit tehdä äänenlaatuasetuksen.
	Preset EQ (Esiasetettu taajuuskäyrä)	Voit valita äänikuvan kuudesta eri taajuuskäyräasetuksesta valitsemasi musiikkilajin mukaisesti (s. 30). (Tehdasasetus: FLAT)
	DSGX	Voit asettaa laitteen toistamaan ääntä dynaamisemmin (Dynamic Sound Generator X-tra) (s. 30). (Tehdasasetus: On (päällä))
Sleep timer (Uniajastin)		Voit asettaa valmiustilan ajan (s. 31).
On-timer (Käynnistysajastin)		Voit asettaa laitteen käynnistämään toiston haluttuna ajankohtana (s. 31). Voit asettaa kaksi aikaa kerrallaan.
Server setting (Palvelinasetus)		Voit asettaa laitteen luomaan yhteyden palvelimeen automaattisesti. Voit myös poistaa palvelimen palvelinhistoriikista.
	Server auto connect (Autom. palvelinyhteys)	Voit asettaa kotiverkostasi laitteen automaattisesti kytkeytymään viimeksi käytettyyn palvelimeen (s. 24). Tehdasasetus: On (päällä)
	Server delete (Palvelimen poisto)	Voit poistaa käytöstä pois olevat tai tunnistamattomat palvelimet listalta (s. 23).

→ Ensimmäinen kansio	→ Toinen kansio	Kuvaus
Network setting (Verkkoasetukset)	Auto setting (Autom. asetukset)	Voit asettaa verkon tehtaan oletusasetuksiin (Instant (S-IWS)-asetus).
	Manual setting (Manuaaliset asetukset)	Voit asettaa asetukset [Connection setting] ja [Proxy setting] manuaalisesti. - Jos olet valinnut [Connection setting]: Voit valita yhteyden tyyppin [Instant (S-IWS)], [AOSS] tai [Manual]. - Instant (S-IWS): Lue opas "Liitântien ja asetusten pikaopas". - AOSS (s. 18) - Manuaaliset asetukset (s. 19) - Jos olet valinnut [Proxy setting]: Voit valita proxy-palvelimen asetukset (s. 20).
Option (Vaihtoehdot)		Voit asettaa monia eri asetuksia.
	Clock (Kello)	Voit asettaa päiväys- ja kellonaika-asetukset (s. 15) (Tehdasasetus: 1/1/2008 00:00)
	Auto join PARTY MODE (Autom. siirto PARTY MODE -tilaan)	Tämä asetus määrää, siirtykö laite PARTY MODE -tilaan ([On]) vai ei ([Off]) silloin kun laite saa kutsun PARTY MODE -tilaan (s. 22). (Tehdasasetus: On (päällä))
	My name (Laitteen nimi)	Voit asettaa laitteen nimen näkymään "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimesta.
	AUDIO IN sensitivity (AUDIO IN -liitännän herkkyys)	Voit asettaa AUDIO IN -liitännän herkkyyden sopivaksi sen ulkoisen laitteen toistotasoon, joka kytketään tähän liitântään. - High (Korkea) (Kuulokeliitântä): Valitse tämä taso, jos signaali syötetään tähän laitteeseen kannettavan laitteen kuulokeliitännästä. - Low (Matala) (Linjalähtö): Valitse tämä taso, jos laitteella toistetaan kannettavan laitteen linjalähdöstä tulevaa signaalia (tehdasasetus).
	Language (Kieli)	Voit valita näyttökielen seuraavista: englanti, ranska, saksa, italia tai espanja (s. 14). Tehdasasetus: englanti)
	Backlight (Taustavalo)	Voit asettaa näyttöikkunan taustavalon joko olemaan aina päällä tai sammumaan/syttymään automaattisesti laite päälle kytkettäessä. - Always on (Aina päällä): Taustavalo on aina päällä (tehdasasetus). - Auto off (Aina päältä): Taustavalo sammuu automaattisesti noin 90 sekunnin kuluttua, ellei laitetta ole käytetty tänä aikana. Jos käytät laitetta silloin kun taustavalo on päältä, se syttyy automaattisesti.
	Factory default (Tehdasasetus)	Voit palauttaa kaikki laiteparametrit tehdasasetuksiinsa.

→ Ensimmäinen kansio	→ Toinen kansio	Kuvaus
Device information (Laitetiedot)		Voit tarkistaa laitteen verkkoasetukset, MAC-osoitteet, laiteohjelmistoversion ja laitetunnuksen.
	My name (Laitteen nimi)	Voit tarkistaa tämän laitteen nimi.
	Network information (Verkkotiedot)	• Liitännän asetukset • Verkon nimi (SSID) • Turvallisuusasetukset • IP-osoitteen asetus • IP-osoite/Aliverkon peite • Oletusyhdyväylä • DNS-palveluasetus • DNS 1 / DNS 2 • Proxy-palvelimen asetus
	MAC address (MAC-osoite)	Voit tarkistaa laitteen MAC-osoitteen.
	Firmware version (Laiteohjelmistoversio)	Voit tarkistaa laitteen laiteohjelmistoversion.
	Device ID (Laitetunnus)	Voit tarkistaa laitteen Internet-radion käytössä käytettävän laitetunnuksen.

Vianetsintä

Jos tämän laitteen käytössä esiintyy ongelmia, seuraa alla kuvattuja menettelyjä laitteesi tarkistamiseksi, ennen kuin otat yhteyden asiakaspalveluumme.

Jos näytöllä näkyy joki vikakoodi, kirjoita se muistiin.

- 1** Tarkista syntynyt ongelma tämän "Vianetsintä"-kappaleen ohjeita käyttäen.
Myös tämän laitteen käyttöohjeissa saattaa olla joitakin hyödyllisiä tietoja tämän suhteen.
Tarkista vika seuraavien ohjeiden mukaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja Instant-yhteyden (S-IWS) vianetsinnästä on NAS-SC55PKE:n mukana toimituissa oppaassa "Liitäntien ja asetusten pikaopas".
- 2** Tarkista myös Sony Euroopan asiakastukisivustolla <http://support.sony-europe.com> esiintyvät tiedot. (Vain Euroopassa asuville asiakkaille.)
Tältä verkkosivustolta löytyvät tuoreimmat tukitiedot ja vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.
- 3** Ellet pysty ratkaisemaan ongelmaa kohtien 1 ja 2 jälkeenkään, ota yhteys johonkin Sonyn jälleenmyyjään.

Virtalähde

Ongelma	Syyt/toimenpiteet
Laite ei kytkeydy päälle.	→ Kytke verkkolaite kunnolla tähän laitteeseen ja pistorasiaan (s. 13). → Laitteen sisäisessä järjestelmässä saattaa olla toimintahäiriö, tai laite saattaa olla alttiina voimakkailla sähköisillä häiriöillä, joita aiheuttavat virtalähteen toimintahäiriöt, jotka johtuvat puolestaan sen pudottamisesta, suuresta staattisesta sähköisyydestä tai salamoinnista. Irrota siinä tapauksessa verkkolaite pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja kytke se uudelleen paikalleen.
Laite ei kytkeydy päältä.	→ Laitteen sisäisessä järjestelmässä saattaa olla toimintahäiriö, tai laite saattaa olla alttiina voimakkailla sähköisillä häiriöillä, joita aiheuttavat virtalähteen toimintahäiriöt, jotka johtuvat puolestaan sen pudottamisesta, suuresta staattisesta sähköisyydestä tai salamoinnista. Irrota siinä tapauksessa verkkolaite pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja kytke se uudelleen paikalleen. → Laite siirtyy valmiustilaan silloin kun katkaiset virran siitä (Virta/Valmiustilailmaisimessa palaa punainen valo). Jos haluat kytkeä virransyötön kokonaan laitteesta, irrota verkkolaite pistorasiasta.
Viesti "The DC-IN voltage is too high. Connect the specified AC power adaptor." (Tasavirran jännite on liian suuri. Kytke laitteen oma verkkolaite paikalleen.) tulee esiin ja laite siirtyy valmiustilaan.	→ Laitteessa käytetään jotakin muuta verkkolaitetta kuin sen mukana toimitettua, ja epätavallisen korkea jännitetaso syötetään laitteeseen. Käytä laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta.

Ongelma	Syyt/toimenpiteet
- Näytölle ilmestyy viesti "The internal temperature of the device is too high." (Laitteen sisäinen lämpötila on liian korkea.), ja laite siirtyy valmiustilaan. - Virta/valmiustilailmais on alkanut vilkkua (näytössä ei näy mitään viestiä laitteen ollessa valmiustilassa).	→ Jos toistat tällä laitteella musiikkia pitkän ajan suurella äänenvoimakkuudella, laitteen sisäinen lämpötila saattaa nousta liian korkeaksi. Kytke virta päältä laitteesta, odota hetki sen jäähtymistä, ja kytke se uudelleen päälle.
Näyttöön ilmestyy teksti "An error has occurred in the internal system." (Laitteen sisäisessä on jokin vika.), ja laite siirtyy valmiustilaan.	→ Laitteen automaattinen suojaustoiminto on aktivoitunut. Irrota verkkolaite pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja kytke se uudelleen paikalleen.

Laitteen verkkoyhteyden luominen AOSS:n avulla

Ongelma	Syyt/toimenpiteet
Viesti "No wireless station/access point in AOSS mode found." (Langatonta asemaa/tukiasemaa ei ole löydetty AOSS-tilassa.) tulee esiin.	→ Langattoman aseman/langattoman LAN-tukiaseman AOSS-painiketta ei ole painettu. Luo uudelleen AOSS-yhteys. → Aseta tämä laite ja langaton asema/langaton LAN-tukiasema lähelle toisiaan ja luo AOSS-yhteys uudelleen.
- Esiin tulee viesti "An error occurred while transferring AOSS information." (Vika syntyi AOSS-tietoja siirrettäessä.) - Näyttöön ilmestyy teksti "An error occurred in security information." (Vika syntyi turvallisuustiedoissa). - Esiin tulee viesti "An error occurred while transferring turvallisuusavain." (Vika syntyi turvallisuusavainta siirrettäessä.)	→ Tietojen siirto epäonnistui tämän laitteen ja langattoman aseman langattoman LAN-tukiaseman välillä. Odota hetkinen, ja luo AOSS-yhteys sen jälkeen uudelleen. → Aseta tämä laite ja langaton asema/langaton LAN-tukiasema lähelle toisiaan ja luo AOSS-yhteys uudelleen.
Esiin tulee viesti "Another device is connected to the access point. Try again later." (Jokin toinen laite on kytketty tukiasemaan. Yritä uudelleen myöhemmin).	→ AOSS-yhteyttä luodaan jotakin toista laitetta varten. Odota hetkinen, ja luo AOSS-yhteys sen jälkeen uudelleen.
Näytölle ilmestyy viesti "Multiple wireless stations/access points in AOSS mode found. Try again later." (Jokin toinen laite on kytketty tukiasemaan. Yritä uudelleen myöhemmin).	→ Useita langattomia asemia/langattomia LAN-tukiasemia on havaittu AOSS-tilassa. Odota hetkinen, ja luo AOSS-yhteys sen jälkeen uudelleen.

"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen tai tietokoneeseen tallennetun äänidatan kuunteleminen (Kotiverkkotoiminto)

Ongelma	Syyt/toimenpiteet
• Et pysty kytkemään laitetta verkkoon. • Näytölle ilmestyy viesti "Cannot connect to the server." (Et pysty luomaan yhteyttä palvelimeen.) • Näytölle ilmestyy viesti "A communication error occurred." (Tietoliikennevika on syntynyt.) • Näytölle ilmestyy viesti "A communication error occurred." Information retrieval cancelled." (Tietoliikennevika on syntynyt. Tietojen noutaminen on keskeytynyt.) • Näytölle ilmestyy viesti "GIGA JUKE Wireless Player" ("GIGA JUKE" -musiikkipalvelin), ja tämän laitteen toiminta keskeytyy.	→ Varmista, että langaton asema/langaton LAN-tukiasema on päällä. → Varmista, että "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimesi ja tietokone ovat päällä. → Tämän laitteen verkkoasetukset saattavat olla väärät. Paina SETTINGS-painiketta ja valitse [Device information] – [Network information] asetusten tarkistamiseksi. → "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen tai tietokoneen tila voi olla epävakaa. Käynnistä se uudelleen. → Varmista, että sekä "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin että tietokone on kytketty langattomaan asemaan/langattomaan LAN-tukiasemaan oikein. → Tarkista seuraavat seikat varmistaaksesi, että sekä "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin että tietokone on valmisteltu kunnolla: • Palvelin on käynnistynyt. • Palvelintoiminnon asetus on [Start]. • Tämä laite on rekisteröity. → Aseta tämä laite ja langaton asema/langaton LAN-tukiasema lähelle toisiaan. → Jos ICF-toiminto (Internet Connection Firewall) on aktiivinen tietokoneessa, tämä saattaa estää tätä laitetta kytkeytymästä tietokoneeseen. Sinun on ehkä muutettava palomuuriasetuksia, jota tämä laite voisi luoda yhteyden tietokoneeseen. (Yksityiskohtaisia tietoja palomuuriasetusten muuttamisesta on tietokoneesi käyttöohjeissa.) → Jos olet alustanut "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen järjestelmän tai suorittanut järjestelmänpalautustoiminnon tietokoneeltasi, tee verkkoasetukset uudelleen (s. 18 ja 19).
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelin tai tietokone ei näy palvelimen valintanäytössä.	→ Olet saattanut kytkeä päälle tämän laitteen ennen kuin kytkit päälle "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen tai tietokoneen. Valitse palvelimenvalintanäytöstä [Update info] päivittääksesi palvelinlistan (s. 23). → Varmista, että langaton asema/langaton LAN-tukiasema on päällä. → Varmista, että "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimesi ja tietokone ovat päällä. → Tarkista seuraavat seikat varmistaaksesi, että sekä "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin että tietokone on valmisteltu kunnolla: • Palvelin on käynnistynyt. • Palvelintoiminnon asetus on [Start]. • Tämä laite on rekisteröity.
Äänidataa ei pystytä toistamaan kunnolla.	→ Jatkuva toisto tai satunnaisstoitto on valittu. Paina SETTINGS-painiketta asettaaksesi [Play mode] -asetukseksi [Continue] (s. 28).

Ongelma	Syyt/toimenpiteet
Ääni hyppii toiston aikana.	→ Langattoman LAN-tukiasemasi kaistaleveys saattaa olla liian kapea. Aseta tämä laite ja langaton asema/langaton LAN-tukiasema lähelle toisiaan ilman, että mitään esteitä jää niiden väliin. → Tietokoneessa saattaa olla käynnissä liian monta sovellusohjelmaa. Jos virustorjuntaohjelma on aktivoitu tietokoneestasi, keskeytä sen käyttö väliaikaisesti tietokoneestasi, koska se tarvitsee suuren määrän järjestelmän resursseista. → Verkkoympäristöstäsi tai sähkömagneettisten aaltojen tilasta, saattaa olla mahdotonta toistaa raitoja silloin kun yksi tai useampia asiakaslaitteita on käytössä yhtä aikaa. Kytke päältä toinen käytössä oleva laite, jotta tämä laite voisi toistaa raitoja.
Et pysty selaamaan eteen- tai taaksepäin.	→ Et pysty selaamaan eteen- tai taaksepäin materiaalia, jota järjestelmärajoitukset kattavat: • Raitaa, jonka pituus ei ole tiedossa. • Tekijänoikeuden suojaamia, WMA-formaatin raitoja. - Kun olet toistamassa tämäntyyppisiä raitoja, etenemispalkkia ei ilmesty toistonäyttöön.
Näytölle ilmestyy viesti "Incompatible format found. Cannot play." (Yhteensopimaton formaatti löytynyt. Sitä ei voi toistaa.)	→ Et pysty toistamaan mitään muita tiedostoja kuin äänitiedostot.
Näytölle ilmestyy viesti "Cannot play." (Toistoa ei voida suorittaa.)	→ Seuraavia raitoja ei voi toistaa: • Raitaa, joka loukkaa toistorajoituksia. • Raitaa, jonka tekijänoikeustiedot ovat epäselviä. • Raitaa, jonka olet ostanut online-musiikkikaupasta, joka ei salli kotiverkkostriimausta. → Varmista, ettei valittua raitaa ole poistettu palvelimelta. Jos raita on poistettu, paina HOME NETWORK -painiketta raidan valitsemiseksi uudelleen. → Varmista, että langaton asema/langaton LAN-tukiasema on päällä. → Varmista, että "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimesi ja tietokone ovat päällä. → "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen tai tietokoneen tila voi olla epävakaa. Käynnistä se uudelleen. → Varmista, että sekä "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin että tietokone on kytketty langattomaan asemaan/langattomaan LAN-tukiasemaan oikein.
Näytölle ilmestyy viesti "There are no playable tracks." (Soittokelpoisia raitoja ei ole käytettävissä.)	→ Ellei valitussa kansiossa ole raitoja tai kansioita, et pysty laajentamaan kansiota sen sisällön näyttämiseksi.

Ongelma	Syyt/toimenpiteet
Et pysty toistamaan ATRAC3- tai ATRAC3plus-formaatin raitoja.	→ Olet saattanut luoda yhteyden tietokoneeseesi käyttämällä Windows Media Playeria palvelimena. Käytä VAIO Media Integrated Server -palvelinta palvelimena luodessasi yhteyden tietokoneeseesi (s. 47).
Et pysty toistamaan tekijänoikeussuojalla suojattua, WMA-formaatin raitaa.	→ Jos luot yhteyden tietokoneeseesi VAIO Media Integrated Server -palvelimen avulla, tekijänoikeussuojalla varustettua WMA-raitaa ei voi toistaa. Käytä Media Playeria palvelimena luodessasi yhteyden tietokoneeseesi (s. 47). → WMA-tiedostoformaattista riippuen ei joitakin raitoja voida toistaa.
Et voi valita aikaisemmin valittua raitaa.	→ Raitatietoja voi olla muutettu "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimelta tai tietokoneelta. Paina laitteen HOME NETWORK -painiketta. Ellei ongelma ratkea tällä, valitse uudelleen palvelin ("GIGA JUKE" -musiikkipalvelin tai tietokone) palvelimen valintänäytöstä.
Tätä laitetta koskevat tiedot eivät näy Windows Media Player 11:n [Media Sharing] -toiminnossa.	→ Laite näkyy tuntemattomana laitteena "Unknown Device". Tämä ei ole mikään vika.

Saman musiikin kuuntelu eri huoneissa (PARTY MODE)

Ongelma	Syyt/toimenpiteet
Näytölle ilmestyy viesti "Cannot play." (Toistoa ei voida suorittaa.)	→ Seuraavia raitoja ei voi toistaa: • Raitaa, joka loukkaa toistorajoituksia. • Raitaa, jonka tekijänoikeustiedot ovat epäselviä. • Raitaa, jonka olet ostanut online-musiikkikaupasta, joka ei salli kotiverkkostiimausta.
Näytölle ilmestyy viesti "A communication error occurred." (Tietoliikennevika on syntynyt.)	→ Varmista, että langaton asema/langaton LAN-tukiasema on päällä. → Varmista, että "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimesi on päällä. → "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen tila voi olla epävaka. Käynnistä se uudelleen. → Varmista, että "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimesi on oikein yhteydessä langattomaan asemaan/langattomaan LAN-tukiasemaan.
Laitteella ei voi suorittaa normaaleja toimintoja.	→ Laitteella ei voi suorittaa sen normaaleja toimintoja silloin kun se on PARTY MODE -tilassa. Näiden toimintojen suorittamiseksi sulje ensin PARTY MODE -tila.
Olet painanut PARTY-painiketta siirtyäksesi PARTY MODE -tilaan, mutta raidan ja albumin otsikot sekä artistin nimi eivät näy laitteen näytössä, eikä äänentoisto toimi.	→ Jos "Host" oli toistamassa raitaa silloin kun painoit PARTY-painiketta siirtyäksesi PARTY MODE -tilaan, laite ei käynnistä toistoa ennen kuin "Host" on päättänyt nykyisen raidan toiston ja alkaa toistaa seuraavaa raitaa.

Internet-radion kuunteleminen (Internet-radiotoiminto)

Ongelma	Syyt/toimenpiteet
- Et pysty kytkemään laitetta Internetiin. - Esiin tulee näyttö "Cannot connect to the radio station." (Yhteyttä radioasemaan ei pystytty luomaan.) - Näytölle ilmestyy viesti "A communication error occurred." (Tietoliikennevika on syntynyt. Tietojen noutaminen on keskeytynyt.) - Näytölle ilmestyy viesti "GIGA JUKE Wireless Player" ("GIGA JUKE" -musiikkipalvelin), ja tämän laitteen toiminta keskeytyy.	→ Varmista, että langaton asema/langaton LAN-tukiasema on päällä. → Tämän laitteen verkkoasetukset saattavat olla väärät. Paina SETTINGS-painiketta ja valitse [Device information] – [Network information] asetusten tarkistamiseksi. → Aseta tämä laite ja langaton asema/langaton LAN-tukiasema lähelle toisiaan. → Jos Internet-palvelutarjoajan kanssa tekemäsi sopimus rajoittaa Internet-yhteyden käytön vain yhteen laitteeseen kerrallaan, tämä laite ei pysty luomaan Internet-yhteyttä, jos jokin toinen on jo yhteydessä Internetiin. Ota yhteys Internet-palveluntarjoajaasi tai -operaattoriisi.
Ääni hypähtelee.	→ Langattoman LAN-tukiasemasi kaistaleveys saattaa olla liian kapea. Aseta tämä laite ja langaton asema/langaton LAN-tukiasema lähelle toisiaan ilman, että mitään esteitä jää niiden väliin.
Näytössä näkyvä radioasemalista poikkeaa tietokoneella editoimastasi.	→ Tämän laitteen kelloa ei ole asetettu aikaan, tai aika on väärä. Paina SETTINGS-painiketta ja valitse [Option] – [Clock] asettaaksesi kellon oikeaan aikaan (s. 15).

Ajastimen asetukset

Ongelma	Syyt/toimenpiteet
Näytölle ilmestyy viesti "Set the clock first." (Aseta kellon ensin aikaan.)	→ Jos tämän laitteen kelloa ei ole asetettu aikaan, et voi asettaa käyttöön käynnistysajastinta. Aseta kello aikaan ennen kuin asetat käynnistysajastimen käyttöön (s. 15).
Näytölle ilmestyy viesti "Select the day(s) you want to set." (Valitse asetettavat päivät.)	→ Et voi valita [OK]-asetusta valikkopolulta [On-timer] – [On] – [Day setting], ennen kuin olet valinnut päivän. Valitse vähintään yksi viikonpäivä ja valitse sen jälkeen [OK].
Näytölle ilmestyy viesti "Play back the source for timed playback before on-timer setting." (Toista ajastetussa toistossa käytettävää äänilähdettä ennen kuin asetat käynnistysajastimen.)	→ Ellei laite ole toistamassa äänilähdettä käynnistysajastimen asetusta tehtäessä, et voi valita [Yes]-asetusta valikkopolulta [On-timer] – [On] – [Source setting]. Aseta käynnistysajastimen asetus silloin kun olet toistamassa haluttua äänilähdettä. → Kun Audio In -toiminto on käytössä, et voi asettaa [Yes]-asetusta valikkopolulta [On-timer] – [On] – [Source setting].
- Käynnistysajastin ei toimi, kun käynnistysaika on koittanut. - Käynnistysajastintoiminto ei pääty, kun käynnistysaika on loppunut.	→ Käynnistysajastimen asetus on peruuntunut silloin kun laite on siirtynyt PARTY MODE -tilaan.

Asetusten vaihtaminen

Ongelma	Syyt/toimenpiteet
Näytölle ilmestyy viesti "There is no server to delete." (Poistettavaa palvelinta ei ole.)	→ Ellei mitään poistettavaa palvelinta ole, et voi valita kohtaa [Server delete].


Muut

Ongelma	Syyt/toimenpiteet
Kun olet kytkenyt verkkolaitteen laitteeseen, mitään kelloa ei tule näkyviin ja esittelytila aktivoituu.	→ Laite on asetettu aktivoimaan esittelytilan (s. 13). Ellet halua katsella esittelyä, aseta kello aikaan (s. 15).
• Laite ei vastaa käyttötoimintoihin. • Laite ei toimi oikein.	→ Laitteen sisäisessä järjestelmässä saattaa olla toimintahäiriö, tai laite saattaa olla alttiina voimakkailla sähköisillä häiriöillä, joita aiheuttavat virtalähteen toimintahäiriöt, jotka johtuvat puolestaan sen pudottamisesta, suuresta staattisesta sähköisyydestä tai salamoinnista. Irrota siinä tapauksessa verkkolaite pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja kytke se uudelleen paikalleen.
Kaukosäädin ei toimi.	→ Kaukosäätimen paristoja ei ole asetettu oikein paikalleen. Aseta paristot kaukosäätimeen oikealla tavalla (s. 12). → Paristot ovat loppumassa. → Paristoja ei ole asetettu paikalleen. → Suuntaa kaukosäädin kohti sen laitteessa olevaa anturia. → Loistevalon invertteripiiri on lähellä laitetta. Siirrä laite kauemmaksi piiristä.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.	→ Kuulokkeet on kytketty paikalleen. Irrota ne. → Lopeta taukotila. → Äänenvoimakkuus on minimoitu. Nosta äänenvoimakkuutta.
Kuulokkeista ei kuulu ääntä.	→ Kuulokkeitasi ei välttämättä ole kytketty kunnolla laitteeseen. Kytke ne kunnolla liitäntäänsä.
Koko otsikko (raidan tai radioaseman nimi) ei näy kunnolla.	→ Järjestelmän rajoituksista johtuen noin 120 kirjainmerkkiä on suurin kirjainmerkkien määrä, joka voidaan näyttää otsikkoa kohti.
AUDIO IN -liitäntään kytketyn ulkoisen laitteen äänenvoimakkuus on liian matala.	→ Paina SETTINGS-painiketta ja valitse [Option] – [AUDIO IN sensitivity] – [High (Headphone out)].

Yleisiä käyttöohjeita

Älä päästä tätä laitetta putoamaan

- Älä altista laitetta voimakkailla kolhuilla. Se saattaa aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä.
- Älä paina voimakkaasti laitteen etuosaa, johon kaiuttimet on asennettu.

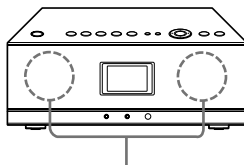

Kaiuttimet

Sijoittamisesta

Älä valitse laitteen sijaintipaikaksi mitään seuraavista:

- Suoraan auringonpaisteeseen tai lähellä lämmönlähteitä olevat paikat, joissa lämpötila on liian korkea. (Käytä tätä laitetta lämpötila-alueella 5–35 °C).
- Auton kojelautaa tai suorassa auringonpaisteessa olevat auton sisäosat ikkunoiden ollessa suljettuina (erityisesti kesäaikaan).
- Lähellä magneetteja, kaiuttimia, tv-vastaanottimia yms. olevat paikat, joissa esiintyy magneettikenttiä.
- Lähellä mikrouunia olevat sijoituspaikat.
- Pölyiset paikat.
- Epävakaat tai -tasaiset alustat.
- Väriinöille alttiit paikat.
- Kosteudelle alttiit sijoituspaikat, kuten kylpyhuoneet.
- Lähelle esineitä, kuten metalliesineet tai betoniseinät, jotka estävät sähköaaltojen kulun.
- Tuuletukseltaan puutteelliset paikat.
- Lähelle langattomia puhelimia (tukiasema ja luuri).

Tv:ssä esiintyvät häiriöt

Laitteiston kaiutinjärjestelmää ei ole magneettisuojattu, ja sen vuoksi lähellä oleva tv:n kuvassa saattaa esiintyä magnetismin aiheuttamia häiriöitä. Kytke tässä tapauksessa tv päältä, ja odota 15–30 minuuttia, ja kytke se päälle uudelleen. Ellei kuvanlaatu parane, siirrä laitetta etäämmälle tv:stä.

Toisten huomioonottaminen

Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisella tasolla ottaen huomioon myös naapurisi, erityisesti yöllä.

Kosteuden tiivistymisestä

Jos laitteen lämpötilassa tapahtuu nopea muutos, tiivistynyttä kosteutta (vesipisaroiia) saattaa kehittyä tämän laitteen sisään, aiheuttaen siihen toimintahäiriöitä. Jos näin käy, lopeta laitteen käyttö ja jätä se "kuivumaan" 2–3 tunniksi. Tämän jälkeen laitteen toiminta pitäisi palautua normaalisti.

Verkkolaitteesta

- Käytä tämän laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta. Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta, koska se saattaa aiheuttaa toimintavian tähän laitteeseen.



Pistokkeen napaisuus

- Kytke verkkolaitte tai -johto helposti käsiksi päästävään pistorasiaan. Mikäli verkkolaitteen tai -johdon toiminnassa esiintyy ongelmia, irrota se pistorasiasta välittömästi.
- Vaikka laite kytkettäisiinkin pois päältä, se ei ole koskaan kokonaan irti sähköverkosta ennen kuin sen virtajohto irrotetaan pistorasiasta.
- Ellet aio käyttää tätä laitetta pitkään aikaan, irrota sen virtajohto pistorasiasta. Virtajohto irrotetaan pistorasiasta tarttumalla kiinni itse pistokkeeseen, ei koskaan virtajohdosta vetämällä.

Puhdistaminen

Puhdista tämä laite pehmeällä liinalla. Jos tämä laite pääsee likaantumaan kunnolla, puhdista se puhtaaksi mietoon pesuaineliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Vältä liitântien kastumista. Älä käytä tinneriä, bentseeniä, alkoholia yms., koska ne voivat vaurioittaa tämän laitteen pintaa.

Tästä laitteesta

- Jos olet luonut yhteyden ulkoiseen verkkoon, kuten Internetiin ja sallinut pääsyn toisista laitteista, ulkopuoliset vahinkoa aiheuttavat kävijät voivat käydä luvattomasti koneellasi riippuen verkon konfiguraatiosta. Se saattaa aiheuttaa vahinkoa, kuten tietojen vääristymistä. Tämän ongelman välttämiseksi sinun pitää ennen tämän laitteen käyttämistä suorittaa seuraavat toimenpiteet:
 - Käytä reititintä ja konfiguroi se kunnolla.
 - Rekisteröi laite, jonka haluat päästää tähän laitteeseen.
- On kiellettyä lähettää tai jättää tekijänoikeuksilla varustettuja tuotteita kotiverkon ulkopuoliseen verkkoon, johon monilla ulkopuolisilla on pääsy ilman tekijänoikeuslain mukaista käyttöoikeuksien haltijan lupaa.
- DLNA-tuesta: Tämä tuote on suunniteltu standardin DLNA Guideline v1.0 mukaisesti. Tämä tuote on kaupallistettu nimellisen DLNA-hyväksynnän saamiseksi. Tämä tuote voidaan päivittää liitettävyyden parantamiseksi.

Tekniset tiedot

Liitäntä

Langaton LAN:

IEEE802.11b/g (WEP64bit/WEP128bit/

WPA-PSK TKIP/WPA2-PSK AES)

Radiotaajuus: 2,4 GHz

Tulo-/lähtöliitännät:

AUDIO IN -liitäntä: Stereominijakki

PHONES-liitäntä: Stereominijakki

Huolto- ja kunnossapitoliitäntä

Vahvistin

Jatkuva RMS-teho:

10 W + 10 W (10 % THD)

Virtalähde

Verkkolaite

Syöttöjännite: AC 100–240 V 50/60 Hz

Lähtöjännite: DC 12 V 2,5 A

Virrankulutus: 6 W

Käyttölämpötila

5–35 °C

Käyttöpaikan kosteuspitoisuus

20–80 % (ei kondensatiota)

Mitat

Noin 341 × 123 × 213 mm (l/k/s) sis. ulkonevat osat ja säätimet

Paino

Noin 3,4 kg

Toimitetut lisävarusteet

Lue lisää s. 7.

Muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan parantaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tietokoneen järjestelmävaatimukset tähän laitteeseen kytkemiseksi

Tietokone	• IBM PC/AT tai yhteensopiva • CPU: 1.00 GHz tai nopeampi • Vapaana oleva kiintolevytila: 1,2 Gt tai enemmän (Tilamäärä vaihtelee tietokoneeseen tallennetun musiikin määrän mukaisesti.) • RAM: 256 Mt tai enemmän • Äänikortti
Käyttöjärjestelmä	Seuraavat, vain valmistajan asentamat versiot: • Windows XP Service Pack 2 • Windows Vista
Ohjelmisto	• Server: VAIO Media Integrated Server Ver. 6.1 Windows Media Player 11 • Musiikin hallintaohjelmisto: SonicStage Ver. 4.2 Windows Media Player 11

Huomautuksia

- Täysin ongelmattonta käyttöä ei voida taata kaikille järjestelmävaatimukset täyttävilläkään tietokoneille.
- Windows XP:n NTFS-formaattia voidaan käyttää vain alkuperäisen valmistajan asentamassa versiossa.
- Emme pysty takaamaan ongelmattonta käyttöä järjestelmän lepo-, valmius- tai talviunitilojen jälkeen kaikissa tietokoneissa.
- Tukea ei ole muille käyttöjärjestelmille kuin edellä mainitut käyttöjärjestelmät, itse kootuille tietokoneille, alkuperäisen valmistajan käyttöjärjestelmän päivityksille, monijärjestelmä- ja moninäyttökoneille eikä Macintosh-koneille.
- Tietokoneesi suorituskyvystä tai käyttöympäristöstä riippuen tämä ohjelmisto saattaa toimia hieman rajoitetusti.
- Tuoreimmat tiedot VAIO Media Integrated Server -palvelimesta on sivustolla <http://www.vaio-link.com/>.
- Tuoreimmat tiedot Windows Media Playeristä on Microsoft Corporationin verkkosivulla.

Tämän laitteen tukemat tietokoneen ääniraitojen formaatit

Jos palvelin on VAIO Media Integrated Server

Äänilähteen sisältö			Ääniformaatti laitetta toistettaessa
Tiedostoformaatti	DRM, kuten käytössä online-musiikkikaupoissa	Bittinopeus/otantataajuus	
MP3	Ei	Pienempi kuin 32 kHz 32 kHz tai suurempi	Lineaarinen PCM MP3
Lineaarinen PCM	Ei	—	Lineaarinen PCM
WAV	Ei	—	Lineaarinen PCM
WMA	Kyllä	—	Ei voida toistaa
	Ei	—	WMA
AAC	Kyllä	—	Ei voida toistaa
	Ei	—	Lineaarinen PCM
ATRAC3	Kyllä	—	Ei voida toistaa
	Ei	Tallennettu SonicStage-ohjelmistolla [DRM päällä]	ATRAC3
		Tallennettu SonicStage-ohjelmistolla [DRM päältä]	Lineaarinen PCM
ATRAC3plus	Kyllä	—	Ei voida toistaa
	Ei	Tallennettu SonicStage-ohjelmistolla [DRM päällä]	ATRAC3plus
		Muu kuin 48/64/256 kbps	Lineaarinen PCM
		Tallennettu SonicStage-ohjelmistolla [DRM päältä]	Lineaarinen PCM

Jos palvelin on Windows Media Player

Äänilähteen sisältö			Ääniformaatti tällä laitteella toistettaessa
Tiedostoformaatti	DRM, kuten käytössä online-musiikkikaupoissa	Bittinopeus/otantataajuus	
MP3	Ei	—	MP3
Lineaarinen PCM	Ei	—	Lineaarinen PCM
WAV	Ei	—	WAV
WMA	Kyllä	—	WMA
	Ei	—	WMA
AAC	Kyllä/Ei	—	Ei voida toistaa
ATRAC3	Kyllä/Ei	—	Ei voida toistaa
ATRAC3plus	Kyllä/Ei	—	Ei voida toistaa

Hakemisto

A

Ajastin 31
Aliverkon peite 20, 35
AOSS 16, 18
Asetusvalikko 11, 33
Asiakas 6
Audioformaatti 47
AUDIO IN 6, 29
 AUDIO IN -liitännän herkkyys 34
AUDIO IN -liitäntä 9

D

DHCP 20
DNS-palvelin 20, 35
DSGX 12, 30

E

Esiasetettu taajuuskäyrä 12, 30
Esittelytila 13
Etenemispalkki 9

G

"GIGA JUKE" -musiikkipalvelin 6
 Liitännät 16
 Toisto 21

I

Internet-radio 6, 28
 Listan päivitys 29
IP-osoitteen asetus 20, 35

J

Jatkuva toisto 28
Järjestelmävaatimukset 46

K

Kaukosäädin 11
 Paristojen asettaminen 12
Kauko-ohjaimen anturi 9
Kello 15 Kotiverkko 6
 "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin 21
 Tietokone 27
Kosteuden tiivistyminen 43
Käynnistysajastin 31

L

Laitteohjelmistoversio 35
Laitetunnus 35
Langaton asema 16
Langaton verkko
 Langaton sovitin 16
 Langattoman LANin tukiasema 16
Langaton asema 16
Signaalin voimakkuus 9
Liitännät 16
 AOSS 18
 Instant (S-IWS) 17
 Manuaaliset asetukset 19
Live365 28

M

MAC-osoite 35
Music Surfin' -painike 26
 Kanavalista 25
Musiikinhallintaohjelmisto 46

N

Näyttökieli 14, 34

O

Oletusyhdysohjelma 20, 35
Osoitteen asetus 20

P

Palvelin 6
 Käynnistys 18, 19
 Listalta poistaminen 23
 Listan päivitys 23
 Manuaalinen valinta 24
 Ohjelmisto 46
 Palvelimen asetukset 33
 Palvelimen nimi 18
 Vaihtaminen 23
Palveluntoimittaja 29
PARTY MODE 6, 22
PHONES-liitäntä 8
Proxy-palvelimen asetus 20, 34, 35

S

Satunnaissoitto 28
SHOUTcast 28
SSID 20, 35

T

Taajuuskorjain
(esiasetettu taajuuskäyrä) 12, 30
Taustavalo 34
Tehdasasetukset 34
Toistotila 28
Tukiasema 16
Tukisivusto 5
Turvallisuusasetukset 20, 35

U

Uniajastin 31
Ulkoiset laitteet 29

V

Verkko(turvallisuus)avain 20
Verkkoasetukset 18, 34
Verkkolaite 13
Verkkotiedot 35
Verkon nimi 20, 35
Virta/valmiustilailmaisoin 13

X

x-DJ 6, 24
Kanavalista 25

Ä

Äänenlaatu 30
Äänenvoimakkuuden säätö 8, 12

Tavaramerkit yms.

- "GIGA JUKE" ja sen logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- "WALKMAN",  WALKMAN ja  WALKMAN ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- VAO,  ja VAO Media ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- SonicStage ja sen logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- "ATRAC", OpenMG ja niiden logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- USA:n ja muiden maihin lisensseihin on saatu lupa Dolby Laboratories -yritykseltä.
- MPEG Layer-3 -audiokoodaustekniikka ja patentit on lisensoitu Fraunhofer IIS and Thomsonin toimesta.
- Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Windows Vista on sen tavaramerkki USA:ssa ja/tai muissa maissa.
- Macintosh on Apple Computer, Inc:n tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- "AOSS" on Buffalo Inc:n tavaramerkki
-  LIVE365.COM on Live365.comin tavaramerkki.
-  SHOUTcast on AOL LLC:n rekisteröity tavaramerkki.

WPA Applicant

Copyright © 2003-2007, Jouni Malinen <j@w1.fi> ja muut tekijät. Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähteessä ja binaarimuodossa muunneltuna tai muuntamatta on sallittua silloin kun seuraavat ehdot on täytetty:

- 1 Lähdekoodin uudelleenjakelun tulee pitää sisällään edellä mainittu kopiosuojahuomautus, tämä ehtolista ja seuraava vastuuvapautuslauseke.
- 2 Binaarimuotoisen uudelleenjakelun tulee tuottaa edellä mainitun kopiosuojahuomautuksen, tämän ehtolistan ja seuraavan vastuuvapautuslausekkeen asiakirjoissa ja/tai muissa materiaaleissa, joita jakelutoiminto tuottaa.
- 3 Edellä mainittujen tekijänoikeudenhaltijoiden ja muiden tekijöiden nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta muokattujen tuotteiden hyväksyttämiseksi tai markkinoinnissa ilman etukäteen hankittua kirjallista lupaa.

TÄMÄN OHJELMISTON OVAT TUOTTANEET TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT JA MUUT TEKIJÄT "SELLAISENA KUIN SE ON", JA KAIKKI SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITETTUNA EPÄSUORIIN TAKUISIIN MYYTÄVYYDESTÄ JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KIELLETÄÄN. TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA TAI MUUT TEKIJÄT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI TYYPILLISESTÄ TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA RAJOITTUMATTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKKIMISEEN; KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN, TATA TAI VOITTOJEN MENETTÄMISEEN; TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISEEN) MILLÄ TAHANSA TAVALLA NÄMÄ SITTEEN OVATKIN AIHEUTUNEET, EIKÄ MISTÄÄN TEOREETTISESTA VASTUUSTA, AIHEUTUEN JOKO SOPIMUKSESTA, TIUKASTA VASTUUSTA TAI OIKEUDENLOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI MUU VASTAAVA), JOKA SYNTYY JOLLAKIN TAVALLA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA TÄLLÄISEN VAHINGON SYNTYMISMAHDOLLISUUDESTA OLISIKIN TIEDOTETTU.

- Tätä tuotetta suojaavat Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Tämän tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty, ellei siihen ole saatu lisenssiä Microsoftilta tai sen valtuutetulta tytäryhtiöltä.

Sisällöntuottajat käyttävät tähän laitteeseen ("WM-DRM") sisältyvän Windows Median digitaalisten oikeuksien hallintatekniikkaa suojaamaan oman ohjelmasisältönsä ("Secure Content") tietosuojaa, jotta heidän immateriaalioikeutensa, mukaan lukien tekijänoikeudet, ei käytettäisi väärin tällaisessa sisällössä.

Tässä laitteessa käytetään WM-DRM-ohjelmistoa turvallisen sisällön "Secure Content" ("WM-DRM-ohjelmisto") toistamiseksi. Jos WM-DRM-ohjelmiston turvallisuudesta tässä laitteessa on tingitty, turvallisen sisällön "Secure Content" ("Secure Content -omistajat") saattavat vaatia, että Microsoft peruuttaa WM-DRM-ohjelmiston oikeuden saada uusia lisenssejä Secure Content -sisällön kopiointiin, näyttämiseen ja/tai toistamiseen. Peruutus ei muuta WM-DRM-ohjelmiston suorituskykyä suojaamattoman sisällön toistossa. Lista peruutetuista WM-DRM-ohjelmistoista lähetetään laitteeseesi aina kun lataat Secure Content -lisenssin Internetistä tai PC:ltä. Microsoft saattaa tällaisten lisenssien yhteydessä myös ladata laitteeseesi peruutuslistoja Secure Content -omistajien puolesta.

- Muuta tässä asiakirjassa näkyvät järjestelmä- ja tuotenimet ovat yleensä haltijoidensa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
- Tässä käsikirjassa käytetään seuraavista ohjelmistoista yhteisnimeä Windows XP; Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional ja Microsoft Windows XP Media Center Edition.
- Tässä käsikirjassa käytetään seuraavista tuotteista yhteisnimeä Windows Vista: Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business ja Microsoft Windows Vista Ultimate.
- TM Merkinnät ja ® on jätetty pois tästä käsikirjasta.



<http://www.sony.net/>

