



Reproduktorový systém

Reproduktorový systém NSA-PF1

SK Návod na použitie

**Predstavujeme úplne nový spôsob počúvania.
Spojenie zvuku, priestoru a materiálov za účelom
poskytnutia dosiaľ nepoznaných zvukových
zážitkov.**



Počúvajte štýlovo

Sofistikovaný, avšak dostatočne flexibilný dizajn umožní rýchle zmeny farieb a textúr.

Stiahnite obal z pravej kože a získajte moderný vzhľad.




Zmeňte farbu podsvietenia trubice z organického skla, aby sa vzhľad prispôbil vašej momentálnej nálaďe.




Stiahnutie obalu

Podvihnite obal a prevlečte ho vez vrch sklenenej trubice.

Ak obal nepoužívate, ukryte zarážku jej zatlačením dnu. Pred opätovným navlečením obalu vytiahnite zarážku do pôvodnej polohy.

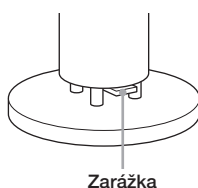


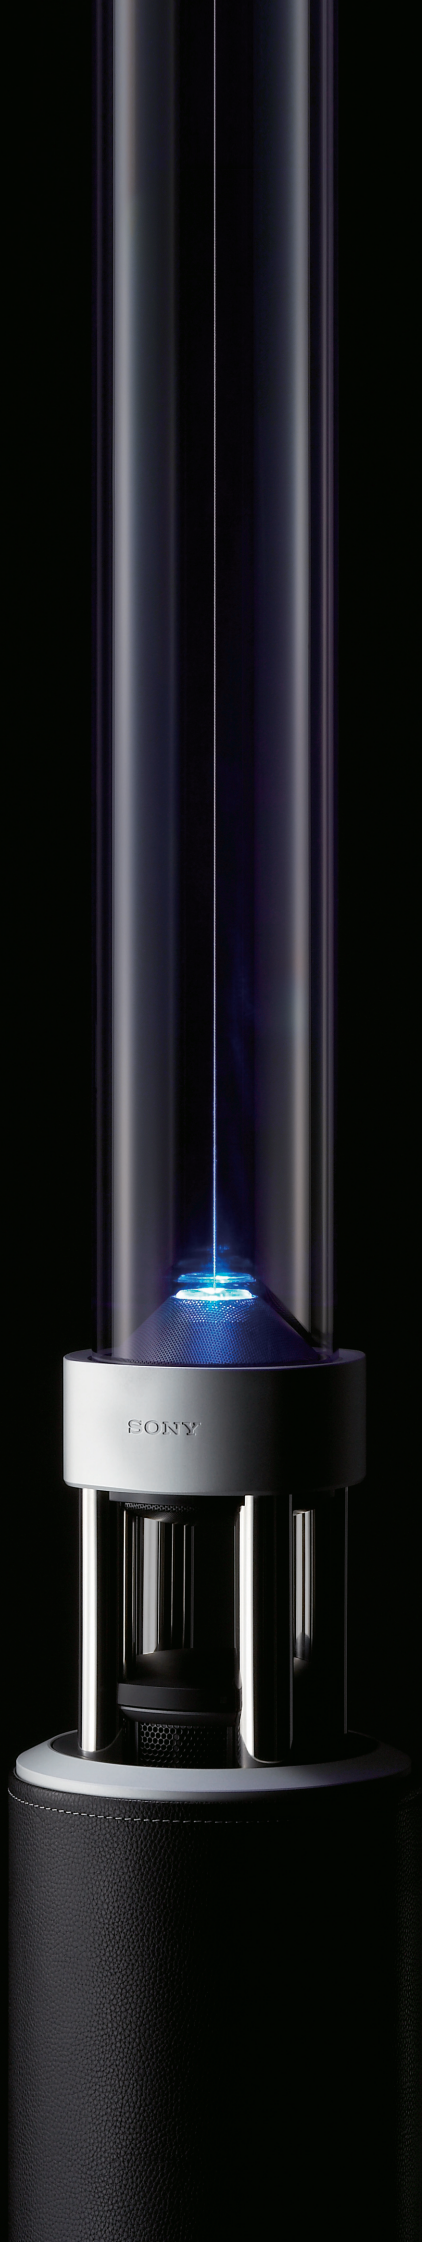


Zvuk do všetkých smerov

Trubica z organického skla funguje ako 360° reproduktor a vyžaruje rovnocenný zvuk do všetkých smerov ku každému poslucháčovi bez ohľadu na jeho polohu.

Pri vibrovaní celej trubice z organického skla má takýto reproduktor vyššiu akustickú účinnosť než štandardné reproduktory. Trubica pokrýva široké spektrum pozícií počúvania bez obmedzení vzhľadom na výškovú polohu umiestnenia reproduktora, vzdialenosť alebo pozíciu počúvania.

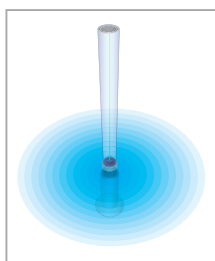

Nedostatkom štandardných reproduktorových systémov je ich závislosť od polohy reproduktora.

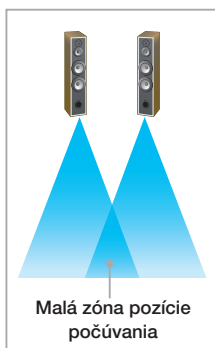

Získanie kvalitnejšieho zvuku


Reproduktor umiestnite ďalej od povrchov náchylných na vibrácie (napr. steny).



Výkon samostatného reproduktora

Zažite dynamiku živého koncertu a precíťte vycibrenú techniku umelcov prostredníctvom silných vibrácií metrovej trubice z organického skla.

Farebná simulácia vibrácií na obrázku znázorňuje, akým spôsobom celá trubica z organického skla rezonuje.

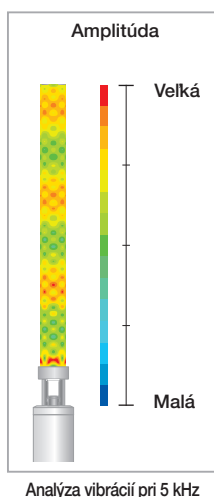




Časti a ovládacie prvky: Reproduktor

Tlačidlá a konektory sú umiestnené na spodnej časti reproduktora.



Prepínač I/⏻ (zapnutie/pohotovostný režim)
Zapnutie/vypnutie zariadenia.



Indikátor vypínacieho časovača (SLEEP)
Svieti načerveno, keď je aktívny časovač.

Indikátory INPUT SELECT (ANALOG, OPTICAL a COAXIAL)
(Zvolený zdroj vstupného signálu)
Zvolený zdroj vstupného signálu svieti nazeleno.

Indikátor WIDE (Rozšírený zvuk)
Svieti naoranžovo, keď je zvolený rozšírený akustický efekt
“WIDE”.



Tlačidlá VOLUME+/- (Hlasitosť)
Nastavenie hlasitosti.

Tlačidlo INPUT SELECTOR (Výber zdroja vstupného signálu)
Výber zdroja prehrávaného vstupného signálu.



Konektor INPUT (Vstup)
Pripojenie zdrojových zariadení.*





Konektor AC IN (Napájanie)
Pripojenie sieťovej šnúry.



Senzor signálov diaľkového ovládania (DO)
Príjem signálov z diaľkového ovládania zo všetkých smerov.

* Keď pripojíte zariadenie pomocou digitálneho audio prepojenia, nastavte výstupný audio signál z daného zariadenia na Stereo Linear PCM.

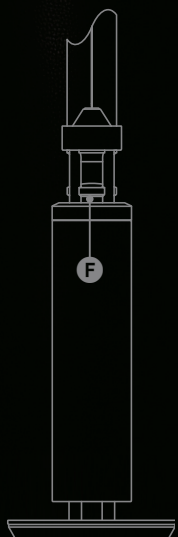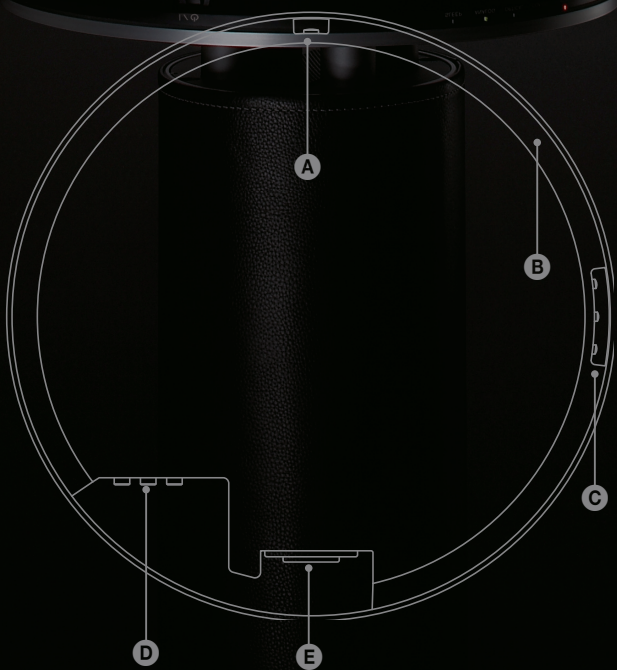

Časti a ovládacie prvky: Diaľkové ovládanie (DO)

Jednoducho nádhera.

- A** I/☞ (zapnutie/pohotovostný režim)
Zapnutie/vypnutie zariadenia.
- B** SLEEP (Vypínací časovač)
Časované vypnutie zariadenia po 60 minútach.
- C** ANALOG / OPTICAL / COAXIAL
(Analógový/Optický/Koaxiálny)
Výber zdroja vstupného signálu.
- D** DIMMER (Podsvietenie)
Nastavenie jas podsvietenia.

LIGHTING COLOR (Farba podsvietenia)
Zmena farby podsvietenia.
(Modré, oranžové alebo svetlofialové)
- E** BASS / TREBLE (Nízke/Vysoké tóny)
Nastavenie úrovne nízkych/vysokých tónov.
Výrobné nastavenie je na štandardný zvuk (Flat) (0 dB).
Po každom stlačení sa úroveň mení v nasledovnom poradí: + (nahor), – (nadol), Flat (0dB).

NORMAL / WIDE (Štandardný/Rozšírený)
Nastavenie akustického efektu.
WIDE (Rozšírený): Vytvorenie rozšíreného zvukového poľa. Indikátor WIDE svieti naoranžovo.
NORMAL (Štandardný): Bez efektu.
- F** VOLUME+/- (Hlasitosť)
Nastavenie hlasitosti.



VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi, závesmi atď. Na zariadenie nekladte zdroj otvoreného ohňa (napr. horiace sviečky).

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.

Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte nadmerným teplotám (napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.).

Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.

Zariadenie umiestnite tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť sieťovú šnúru od elektrickej siete.

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek servisných služieb alebo záručných záležitostí pozri adresy poskytnuté v samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto

toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.



Likvidácia starých akumulátorov a batérií (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho obale upozorňuje, že akumulátor/

batériu nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný servisný pracovník.

Pre zabezpečenie správneho nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Upozornenie pre zákazníkov vo Veľkej Británii, Írsku, Malte a Cypre

Používajte sieťovú šnúru (A).

Z bezpečnostných dôvodov nie je sieťová šnúra (B) určená pre vyššie uvedené krajiny/regióny a nesmie sa v nich preto používať.


Upozornenie pre zákazníkov v nasledovných krajinách/regiónoch

Vo všetkých ostatných krajinách Európskej hospodárskej zóny používajte sieťovú šnúru (B).


Výstraha

Ani jedna sieťová šnúra nie je určená na používanie vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku.

(A)



(B)




Sieťová šnúra

Dodávaná sieťová šnúra je určená len pre toto zariadenie (NSA-PF1). Nepoužívajte ju s inými zariadeniami.

Umiestnenie typového štítku


Typový štítok je umiestnený na hliníkovej trubici (ak je obal navlečený, typový štítok je ukrytý).

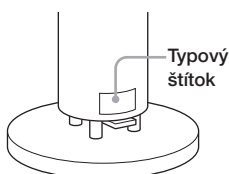

Vloženie batérií do diaľkového ovládania

Do diaľkového ovládania vložte dve batérie R03 (veľkosť AAA) podľa správnej polaritý $\oplus$ a $\ominus$.

- Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
- Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny batérií.
- Nesprávne používanie batérií môže spôsobiť vytečenie obsahu batérií alebo ich zničenie. Aby k tomu nedošlo, dbajte na nasledovné:
 - Nepoužívajte novú batériu spolu so starou. Nemiešajte rôzne typy batérií.
 - Nenabíjajte batérie.
 - Ak neplánujete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte z neho batérie.
 - Ak batérie vytečú, nedotýkajte sa elektrolytu. Pred vložením nových batérií elektrolyt dôkladne poutierajte.
- Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor signálov diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo svetidiel. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche pri ovládaní.

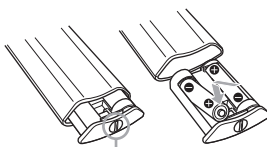

Na odistenie použite mincu a pod.

Bezpečnostné upozornenia

Premiestňovanie zariadenia

- Premiestňovanie si vyžaduje minimálne dve osoby.
- Zariadenie držte za hliníkovú základňu.
- Nedržte ho za trubicu z organického skla.
- Nenarazte so zariadením do iných predmetov.

Poznámky k trubici z organického skla

Toto zariadenie obsahuje organické sklo. Nesprávne používanie môže zapríčiniť rozbitie skla, ťažký úraz alebo poškodenie zraku. Aby nedošlo k úrazom, dbajte na nasledovné.

- Vyhňte sa silným nárazom
Nenarážajte do iných predmetov. Sklo sa rozbije aj pri miernom náraze.
- Pozor na praskliny skla
Malá prasklina alebo ryha môže spôsobiť rozbitie skla. Sklo sa nemusí rozbiť ihneď po náraze, ale jeho následkom v nečakanom okamihu. Ak spozorujete malú prasklinu alebo ryhu, kontaktujte predajcu Sony.
- Vyhňte sa prudkým teplotným zmenám
Trubica z organického skla nie je teplovzdorné sklo. Na vrch alebo do blízkosti trubice z organického skla nekladte horúce predmety. Extrémne teplotné zmeny môžu spôsobiť rozbitie skla.

Poznámky k starostlivosti o trubicu z organického skla

- Trubicu z organického skla nečistite tvrdou kefou. Prach z trubice z organického skla vyčistite jemnou kefkou alebo jemnou metličkou z peria a potom ju jemne utrite čistiacou handričkou (dodávaná). (Nepoužívajte tvrdú kefu ani špongiu.)
- Odtlačky prstov alebo masťné škvrny odstráňte jemným dýchnutím na sklo a následným utrením čistiacou handričkou (dodávaná).
- V prípade silných škvŕn/odtlakov použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v teplom roztoku vody a mydla.
- Aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy, nepoužívajte čistiace prostriedky, riedidlá, benzín ani lieh.
- Zariadenie nerozoberajte, pretože sa môže v sklenenej trubici usadiť prach.

Vyvarujte sa poškodeniu zariadenia

- Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte.
- Pred zapnutím/vypnutím zariadenia znížte hlasitosť na minimálnu úroveň, alebo prepnite zdroj vstupného signálu.
- Nenechávajte dlhý čas zapnuté nasledovné zdroje vstupného signálu:
 - Zašumené FM vysielanie.
 - Nepretržité vysokofrekvenčné signály (napr. z elektronických nástrojov).
 - Vysokoúrovňové a vysokofrekvenčné signály, ktoré sú bežne vyvedené na výstup pri prevíjaní kaziet vpred v kazetových magnetofónoch.

Poznámka k podsvieteniu v trubici z organického skla

Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla.

Riešenie problémov

Ak sa počas používania zariadenia vyskytne nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr než pristúpite k žiadosti o opravu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

Zo zariadenia sa nereprodukuje zvuk.

Zariadenie je vypnuté.

- Skontrolujte napájanie zariadenia.

Prehrávacie zariadenie nie je správne pripojené.

- Skontrolujte, či je dané zariadenie správne pripojené.

Hlasitosť zvuku na zariadení je nízka.

- Skontrolujte nastavenie hlasitosti na zariadení.

Na zariadení nie je zvolený zdroj vstupného signálu.

- Správne zvolte zdroj vstupného signálu na zariadení.

Na digitálne pripojenom zariadení nie je nastavené

Linear PCM.

- Overte, či je na digitálne pripojenom zariadení nastavené Linear PCM.

Počuť šum alebo hluk.

Prehrávacie zariadenie nie je správne pripojené.

- Skontrolujte, či je dané zariadenie správne pripojené.

Audio zariadenia sú v blízkosti iných zariadení spôsobujúcich rušenie (šum) (TVP atď.).

- Audio zariadenia umiestnite ďalej od iných zariadení (TVP atď.).

Na TV obrazovke sú nesprávne farby.

- Toto zariadenie umiestnite ďalej od TVP.

Súčasne blikajú tri indikátory INPUT SELECT.

- Vypnite toto zariadenie, odpojte sieťovú šnúru a kontaktujte predajcu Sony.

Technické údaje

Reproduktorový systém

3-pásmový aktívny reproduktor

Osadenie reproduktora

Stredohlbokotónový: 13 cm, kužeľový typ,
Stredotónový: 7 cm, kužeľový typ,
Vyskotónový: typ z organického skla

Systém ozvučnice

Bass reflex

Frekvenčný rozsah

50 Hz - 20 kHz

Vstupy

Analógový

Linkový (RCA konektory L/R)

Digitálne

COAXIAL (RCA konektor), OPTICAL (TOS),
2-kanálový Linear PCM
(32, 44,1, 48, 96 kHz/16 bit, 24 bit)

Všeobecne

Napájanie

Striedavé napätie (AC) 220 - 240 V, 50/60 Hz

Príkon

85 W

0,3 W (pohotovostný režim)

Rozmery (cca)

325 mm × 1 845 mm × 325 mm (š/v/h)

Hmotnosť (cca)

12,5 kg

Dodávané príslušenstvo

Sieťová šnúra (2)
Čistiaca handrička (1)
Diaľkové ovládanie (1)
Batérie R03 (veľkosť AAA) (2)
Návod na použitie

Právo na zmeny vyhradené.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom).

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom.

Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.