

SONY®



CZ **Návod k obsluze**

NWD-B103 / B105 / B103F / B105F

SONY®



Průvodce pro rychlé uvedení do provozu
NWD-B103 / B105 / B103F / B105F



* 3 2 1 0 1 2 7 1 1 * (1)

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu)



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Namísto toho je nutno výrobek předat do vhodného sběrného dvora pro recyklaci

elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit potenciálním nebezpečným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by hrozily při nesprávné likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. S žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili. Příslušenství: Sluchátka

Poznámka pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky použijte prosím adresy uvedené v servisní nebo záruční dokumentaci.

O autorských právech

- „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.
- Adobe a Adobe Reader jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo jiných zemích.
- Patentovaná technologie kódování zvukového záznamu MPEG Layer-3 je použita na základě licencí, udělených společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
- IBM a PC/AT jsou registrované obchodní značky společnosti International Business Machines Corporation.
- Macintosh je obchodní značka společnosti Apple Inc.
- Pentium je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka společnosti Intel Corporation.
- Patenty USA a patenty cizích zemí jsou v licenci společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny ostatní obchodní značky nebo registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami svých příslušných vlastníků. V tomto návodu k obsluze nejsou uváděny značky TM a “.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo rozšiřování takové technologie bez licence od společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky společnosti Microsoft je zakázáno.

Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentace ©2007 Sony Corporation

Začínáme

Děkujeme vám za zakoupení přístroje NWD-B103/B105/B103F/B105F*¹.

Po přenesení písniček z vašeho počítače do přehrávače uchopením a upuštěním (drag and drop), je budete moci poslouchat, kamkoli půjdete. Prostřednictvím přehrávače můžete také poslouchat rozhlasové vysílání v pásmu FM (pouze model NWD-B103F/B105F) a zaznamenat hlas.

Ve vestavěné paměti flash v přehrávači je uložen software „Auto Transfer”*². Protože tento software lze použít tak, jak je (uložen v paměti flash), není nutná žádná instalace na počítači. Audio soubory můžete přenášet po pouhém připojení k počítači.

Poznámky k návodu

Používání přehrávače je popsáno v tomto Průvodci pro rychlé uvedení do provozu (Quick Start Guide) nebo v návodu k obsluze (Operation Guide) (soubor ve formátu PDF).

- **Průvodce pro rychlé uvedení do provozu (Quick Start Guide)** (tato příručka): Popisuje základní ovládání přehrávače, včetně nabíjení akumulátoru, přenosu a přehrávání hudebních skladeb.
- **Návod k obsluze (Operation Guide)*³**: Popisuje pokročilé funkce přehrávače a poskytuje informace o odstraňování problémů.

Seznámení se s pokročilými funkcemi přehrávače

Viz návod k obsluze (soubor ve formátu PDF). Pro zobrazení návodu k obsluze:

1. Připojte přehrávač přímo k USB konektoru na vašem počítači.
2. Poklepejte na ikonu [My Computer] (Tento počítač) - [WALKMAN] nebo [Removable Disk] (Výměnný disk) - [Operation Guide] (Návod k obsluze) - [xxx_NWDB100.pdf*].

* Místo „xxx” je uveden název jazyka. Zvolte návod k obsluze ve svém jazyce.

Poznámka

- Bude třeba, abyste na svém počítači měli nainstalován program Adobe Acrobat Reader 5.0 nebo novější verzi (Adobe Reader). Adobe Reader si můžete zdarma stáhnout z internetu.


Dodávané příslušenství

Zkontrolujte si prosím příslušenství, dodané v balení.

- ☐ Sluchátka (1)
- ☐ Průvodce pro rychlé uvedení do provozu (Quick Start Guide) (tato příručka) (1)
- ☐ Návod k obsluze (Operation Guide)*³ (1)
- ☐ Software „Auto Transfer“*²

Poznámka k výrobnímu číslu

Výrobní číslo vašeho přístroje je vyžadováno pro zákaznickou registraci. Toto číslo je uvedeno vzadu v části základny konektoru USB na přehrávači.

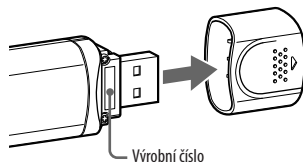

Pro aktuální informace

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo problémy týkající se výrobku, navštivte prosím následující webové stránky.

Pro zákazníky v Evropě: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pro zákazníky v jiných zemích nebo oblastech: <http://www.css.ap.sony.com>

Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Poznámka k formátování přehrávače


Návod k obsluze (Operation Guide) (ve formátu PDF) a software „Auto Transfer” jsou uloženy ve vestavěné paměti flash v přehrávači. Pokud bude vestavěná paměť flash naformátována, dojde ke smazání všech souborů včetně návodu k obsluze (Operation Guide) (ve formátu PDF) a softwaru „Auto Transfer”. Z tohoto důvodu před formátováním zkontrolujte soubory uložené v paměti a nezbytné soubory si uložte na pevný disk svého počítače nebo na jiné zařízení. Pokud dojde k nechtěnému naformátování vestavěné paměti flash přehrávače, stáhněte si návod k obsluze (Operation Guide) (soubor ve formátu PDF) nebo software „Auto Transfer” z webových stránek uvedené v části „Pro aktuální informace” a uložte jej do vestavěné paměti flash přehrávače.

^{*1} V závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přehrávač zakoupili, nemusí být některé modely k dispozici.

^{*2} Ve vestavěné paměti flash v přehrávači je uložen software „Auto Transfer”. Podrobnosti o tomto softwaru - viz část „Používání softwaru Auto Transfer” v návodu k obsluze (Operation Guide) (soubor ve formátu PDF).

^{*3} Návod k obsluze (Operation Guide) (soubor ve formátu PDF) je uložen ve vestavěné paměti flash v přehrávači. Jsou k dispozici následující jazyky: Holandština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, Korejšťina, Portugalština, Ruština, zjednodušená Čínština, Španělština, tradiční Čínština, Ukrajinština. V závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přehrávač zakoupili, nemusí být některé jazyky k dispozici.

Části a ovládací prvky

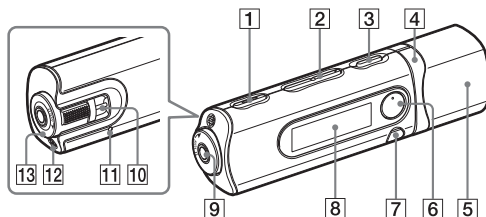

1 Tlačítko REC/STOP (Nahrávání/ Zastavení)

Spuštění/zastavení nahrávání. Lze nahrávat zvuk z mikrofonu nebo z aktuálně přijímaného vysílání v pásmu FM (pouze model NWD-B103F/B105F).

2 Tlačítko VOL +*1/- (Hlasitost)

Nastavení hlasitosti.

3 I / Tlačítko (Power ON/OFF) (Zapnutí/vypnutí)

Zapnutí/vypnutí přehrávače.

4 Tlačítko I◀◀/▶▶I

Výběr skladby, alba, interpreta, složky nebo položky nabídky. Tímto způsobem můžete rovněž přeskočit na začátek skladby/ alba/interpreta/složky a aktivovat rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad.

5 Krytka USB konektoru

Sundejte krytku USB konektoru a propojte USB konektor přehrávače s USB konektorem na vašem počítači.

6 Tlačítko ►II*1

Spuštění/pozastavení přehrávání skladby nebo pozastavení/obnovení nahrávání. Ve chvíli, kdy je na displeji zobrazena nabídka, použijte toto tlačítko pro potvrzení vybrané položky nabídky.

7 Tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka)*2

Návrat do předchozí nabídky. Stiskněte a podržte toto tlačítko pro zobrazení nabídky HOME (Hlavní nabídka).

8 Displej

Viz „Poznámka k nabídce HOME (Hlavní nabídka)” v této příručce a část „Přehrávání hudby” v návodu k obsluze (Operation Guide) (soubor ve formátu PDF).

9 Zdiřka (Headphone) (Sluchátka)

Při zapojování sluchátek zasuněte konektor do zdiřky až na doraz. Při nesprávném zapojení nemusí být zvuk v pořádku.

- 10 Otvor pro řemínek**
Používá se pro upevnění řemínku (prodáván samostatně).

11 Tlačítko RESET (Obnovení výchozího nastavení)

Po stisknutí tlačítka RESET (Obnovení výchozího nastavení) malým hrotem nebo podobným předmětem dojde k resetování přehrávače. Po zapnutí přehrávače po resetu se přehrávač aktivuje a obnoví dříve nastavené položky.

- 12 Mikrofon**
Pro nahrávání zvuku prostřednictvím přehrávače.



- 13 Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek)**
Přehrávač můžete při přenášení chránit před nechtěnou manipulací použitím přepínače HOLD (Uzamknutí tlačítek).
Po otočení přepínače HOLD (Uzamknutí tlačítek) ve směru šipky () nebudou funkční ovládací tlačítka.

*¹ Tlačítko je opatřeno výstupky. Použijte je pro snadnější orientaci při ovládání.

*² Funkce označené symbolem  u tlačítek jsou aktivovány, pokud tlačítka stisknete. Funkce označené symbolem  u tlačítek jsou aktivovány, pokud tlačítka stisknete a podržíte.

Nabíjení akumulátoru

Akumulátor přehrávače je nabíjen, pokud je přehrávač připojen k zapnutému počítači. Sejměte krytku USB konektoru a připojte jej k USB portu na vašem počítači.

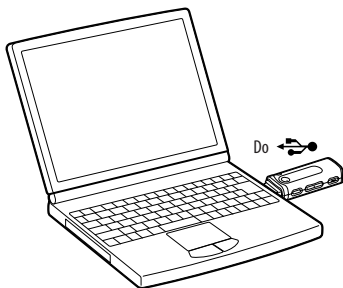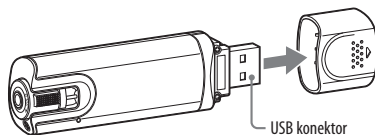

Jakmile se na displeji zobrazí indikátor **Full**, je nabíjení dokončeno.

Při prvním použití přehrávače nebo pokud jste přehrávač delší dobu nepoužívali, zcela nabijte akumulátor, dokud se na displeji nezobrazí indikátor **Full**. Nabití úplně vybitého akumulátoru trvá asi 120 minut.

Poznámka

- Pokud je přehrávač připojen k počítači, nevystavujte jej nárazům ani otřesům. Mohlo by dojít k poškození přehrávače.

Poslech hudby

1 Připojte přehrávač přímo k USB portu na vašem počítači.

Pokud se zobrazí obrazovka pro volbu, co má systém Windows udělat, zvolte položku [Open folder to view files] (Otevřít složku pro prohlížení souborů) a klepněte na tlačítko [OK] a pak přejděte ke kroku 3.

2 Poklepejte na ikonu [My Computer] (Tento počítač) - [WALKMAN] nebo [Removable Disk] (Výměnný disk).

3 Otevřete složku ([My Music] (Hudba) a podobně), z níž chcete přenášet audio soubory a pak je uchopte a upustíte nad přehrávačem.

Audio soubory se přenesou do přehrávače.

Soubory lze rovněž přenést do přehrávače uchopením a upuštěním složky.

4 Odpojte přehrávač od počítače a můžete začít přehrávat přenesené písničky.

- ① Stiskněte tlačítko  (Power ON/OFF) (Zapnutí/vypnutí) až se objeví obrazovka.
- ② Stiskněte tlačítko  pro výběr položky  (Music Library - Hudební knihovna) a pak stiskněte tlačítko  pro potvrzení.
Zobrazí se skladby nebo složky s uloženými skladbami.
- ③ Stiskněte tlačítko  pro výběr požadované skladby a pak stiskněte tlačítko  pro potvrzení.
Špusť se přehrávání.

Pro smazání skladeb přenesených do přehrávače

Připojte přehrávač k počítači a pak smažte veškeré nepotřebné audio soubory pomocí Průzkumníku (Windows Explorer).



Tip

- Audio soubory lze automaticky přenášet z požadované složky vždy po připojení přehrávače k počítači prostřednictvím softwaru „Auto Transfer”. Budete-li chtít software „Auto Transfer” použít, zvolte ve chvíli, kdy je v kroku 1 zobrazena nabídka Launcher (Spouštěč), položku [Launch Auto Transfer] (Spustět Auto Transfer) a pak klepněte na tlačítko [OK]. Podrobnosti - viz část „Používání softwaru Auto Transfer” v návodu k obsluze (Operation Guide) (soubor ve formátu PDF).

Poznámky

- Na přehrávači lze přehrávat pouze soubory ve formátu MP3/WMA.
- Ve chvíli, kdy probíhá přenos, přehrávač neodpojujte. Pokud tak učiníte, dojde k poškození přenášeného souboru.
- Při odpojování přehrávače od svého počítače postupujte níže uvedeným způsobem.
 - ① Poklepejte na ikonu  (Remove Hardware) (Odebrat hardware) na hlavním panelu v pravém dolním rohu plochy. V okně, které se zobrazí, klepněte na položku [USB Mass Storage Device] (Velkokapacitní zařízení USB) nebo [USB Disk] (Disk USB) a pak klepněte na tlačítko [Stop] (Ukončit).
 - ② Klepněte na tlačítko [OK].
 - ③ Jakmile se na obrazovce objeví zpráva „Safe To Remove Hardware” (Bezpečně odebrat hardware), odpojte přehrávač od počítače.

Ikona a zobrazované zprávy se mohou lišit v závislosti na nainstalovaném operačním systému.

Poznámka k nabídce HOME (Hlavní nabídka)

Nabídka HOME (Hlavní nabídka) se zobrazí po zapnutí přehrávače nebo po stisknutí a podržení tlačítka BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka) na přehrávači. Nabídka HOME (Hlavní nabídka) představuje výchozí místo pro přehrávání písniček, poslech rozhlasového vysílání v pásmu FM*, přehrávání zaznamenaných zvukových souborů nebo pro změnu nastavení.



V nabídce HOME (Hlavní nabídka) se zobrazují 4 ikony, přičemž aktuální výběr se zobrazuje uprostřed displeje. Aktuální ikona se mění podle funkce, kterou používáte. Stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ můžete vybrat ikonu a výběr potvrdit stisknutím tlačítka ▶||.

	Voice (Hlas)	Přehrávání/smazání zaznamenaného zvukového souboru. Podrobnosti - viz část „Poslech/Nahrávání hlasu” v návodu k obsluze (Operation Guide) (soubor ve formátu PDF).
	Music Library (Hudební knihovna)	Přehrávání všech skladeb přenesených do přehrávače. Podrobnosti - viz část „Přehrávání hudby” v návodu k obsluze (Operation Guide) (soubor ve formátu PDF).
	FM*	Poslech vysílání v pásmu FM nebo přehrávání či smazání nahraného programu z rozhlasového vysílání FM. Podrobnosti - viz část „Poslech/Nahrávání vysílání v pásmu FM (pouze model NWD-B103F/B105F)” v návodu k obsluze (Operation Guide) (soubor ve formátu PDF).
	Settings (Nastavení)	Nastavení hudebních funkcí, vysílání v pásmu FM*, nahrávání hlasu nebo nastavení přehrávače. Podrobnosti - viz část „Nastavení” v návodu k obsluze (Operation Guide) (soubor ve formátu PDF).

* Pouze model NWD-B103F/B105F

**Likvidace starých elektrických
a elektronických zařízení (platí
v Evropské unii a dalších evropských
zemích se systémem tříděného odpadu)**



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Namísto toho je nutno výrobek předat do vhodného sběrného dvora pro recyklaci

elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit potenciálním nebezpečným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by hrozily při nesprávné likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. S žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili. Příslušenství: Sluchátka

**Poznámka pro zákazníky v zemích
uplatňujících směrnice EU**

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky použijte prosím adresy uvedené v servisní nebo záruční dokumentaci.

Upozornění pro uživatele

- Použití nahrané hudby je omezeno pouze na soukromé účely. Použití hudby mimo toto omezení vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Společnost Sony není zodpovědná za neúplné nahrání/stažení nebo poškození dat v důsledku problémů s přehrávačem nebo počítačem.
- Možnost zobrazení různých jazyků u dodaného softwaru bude záviset na operačním systému nainstalovaném ve vašem počítači. Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, bude-li zajištěna kompatibilita nainstalovaného operačního systému s jazykem, který chcete zobrazit.
 - Nezaručujeme, že dodaný software bude schopen správně zobrazit všechny jazyky.
 - Znaky vytvořené uživatelem a některé speciální znaky se nemusí zobrazit.
- V závislosti na typu textu a znaků se text, zobrazovaný v přehrávači, nemusí na zařízení zobrazovat správně. Je to dáno:
 - Kapacitou připojeného přehrávače.
 - Tím, že přehrávač nepracuje správně.
 - Tím, že je informace o obsahu napsána v jazyce, který přehrávač nepodporuje.

Statická elektřina lidského těla

V ojedinělých případech nemusí být možné ovládat přehrávač kvůli silné statické elektřině lidského těla. V takovém případě ponechejte přehrávač asi 30 sekund až 1 minutu v klidu. Potom bude možné přehrávač normálně ovládat.

Začínáme	6
Dodávané příslušenství	6
Části a ovládací prvky	8
Nabídka HOME (Hlavní nabídka)	10

Základní ovládání..... 12

Zapnutí a vypnutí přehrávače	12
Nabíjení akumulátoru	13
Ruční přenos hudby	15

Přehrávání hudby 17

Přehrávání hudby	17
Vyhledávání skladeb podle složky a názvu souboru	18
Vyhledávání skladeb podle interpreta, alba nebo názvu skladby	19
Změna režimu přehrávání	23
Nastavení kvality zvuku	25

Poslech/Nahrávání vysílání v pásmu FM

(pouze model NWD-B103F/B105F) 27

Poslech vysílání v pásmu FM v režimu ručního ladění (Manual Tuning)	27
Poslech vysílání v pásmu FM v režimu předvoleb (Preset Tuning)	29
Uložení požadovaných rozhlasových stanic na předvolby	29

Volba rozhlasových stanic v režimu předvoleb (Preset Tuning).....	32
Nahrávání vysílání v pásmu FM.....	33
Přehrávání programů nahraných z vysílání v pásmu FM.....	34
Poslech/Nahrávání hlasu	36
Nahrávání zvuku.....	36
Přehrávání nahraných zvukových souborů	37
Settings (Nastavení)	39
Změna nastavení	39
Používání softwaru „Auto Transfer“	43
Automatický přenos hudby	43
Odstraňování problémů	46
Odstraňování problémů.....	46
Zprávy	57
Doplňující informace	60
Bezpečnostní upozornění	60
Technické údaje.....	65
Rejstřík.....	69

Začínáme

Děkujeme vám za zakoupení přístroje NWD-B103/B105/B103F/B105F*¹.

Po přenesení písniček z vašeho počítače do přehrávače uchopením a upuštěním (drag and drop), je budete moci poslouchat, kamkoli půjdete. Prostřednictvím přehrávače můžete také poslouchat rozhlasové vysílání v pásmu FM (pouze model NWD-B103F/B105F) a zaznamenat hlas.

Ve vestavěné paměti flash v přehrávači je uložen software „Auto Transfer“. Protože tento software lze použít tak, jak je (uložen v paměti flash), není nutná žádná instalace na počítači. Audio soubory lze přenášet automaticky po pouhém připojení k počítači (🔗 stránka 43).

Dodávané příslušenství

Zkontrolujte si prosím příslušenství, dodané v balení.

- ☐ Sluchátka (1)
- ☐ Návod k obsluze (Operation Guide) (tato příručka)*² (1)
- ☐ Průvodce pro rychlé uvedení do provozu (Quick Start Guide)*³ (1)
- ☐ Software „Auto Transfer”**⁴

*¹ V závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přehrávač zakoupili, nemusí být některé modely k dispozici.


*² V závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přehrávač zakoupili, může být návod k obsluze (Operation Guide) dodáván pouze jako soubor ve formátu PDF, uložený v paměti přehrávače (nikoli v tištěné podobě).

*³ Průvodce pro rychlé uvedení do provozu (Quick Start Guide) není dodáván, pokud jste k přístroji obdrželi návod k obsluze (Operation Guide) v tištěné podobě.

*⁴ Ve vestavěné paměti flash v přehrávači je uložen software „Auto Transfer“. Podrobnosti o tomto softwaru - viz část „Používání softwaru Auto Transfer“ (🔗 stránka 43).

Poznámka k výrobnímu číslu

Výrobní číslo vašeho přístroje je vyžadováno pro zákaznickou registraci. Toto číslo je uvedeno vzadu v části základny konektoru USB na přehrávači.

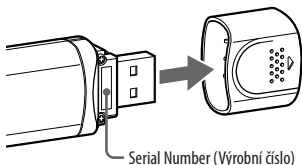


Poznámka k formátování přehrávače

Návod k obsluze (Operation Guide) (ve formátu PDF) a software „Auto Transfer” jsou uloženy ve vestavěné paměti flash v přehrávači. Pokud bude vestavěná paměť flash naformátována, dojde ke smazání všech souborů včetně návodu k obsluze (Operation Guide) (ve formátu PDF) a softwaru „Auto Transfer”. Z tohoto důvodu před formátováním zkontrolujte soubory uložené v paměti a nezbytné soubory uložte na pevný disk svého počítače nebo na jiné zařízení.

Pokud dojde k nechtěnému naformátování vestavěné paměti flash přehrávače, stáhněte si návod k obsluze (Operation Guide) (soubor ve formátu PDF) nebo software „Auto Transfer” z webových stránek podpory ([🔗](#) stránka 47) a uložte jej do vestavěné paměti flash přehrávače.

Části a ovládací prvky

Přední strana

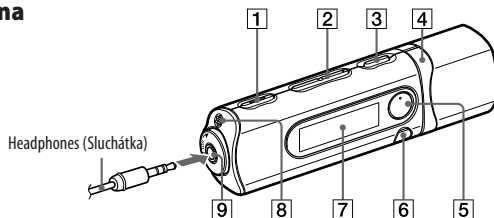

**1 Tlačítko REC/STOP (Nahrávání/
Zastavení)** (☞ stránky 33, 36)

Spuštění/zastavení nahrávání. Lze nahrávat zvuk z mikrofonu nebo z aktuálně přijímaného vysílání v pásmu FM (pouze model NWD-B103F/B105F).

2 Tlačítko VOL +*/- (Hlasitost)

Nastavení hlasitosti.

**3 I/O Tlačítko (Power ON/OFF) (Zapnutí/
vypnutí)** (☞ stránka 12)

Zapnutí/vypnutí přehrávače.

4 Tlačítko ◀◀/▶▶ (☞ stránky 11, 22)

Výběr skladby, alba, interpreta, složky nebo položky nabídky. Tímto způsobem můžete rovněž přeskočit na začátek skladby/alba/interpreta/složky a aktivovat rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad.

5 Tlačítko ▶II*1 (☞ stránky 11, 18)

Spuštění/pozastavení přehrávání skladby nebo pozastavení/obnovení nahrávání. Ve chvíli,

kdy je na displeji zobrazena nabídka, použijte toto tlačítko pro potvrzení vybrané položky nabídky.

**6 Tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní
nabídka)*2 (☞ stránka 11)**

Návrat do předchozí nabídky. Stiskněte a podržte toto tlačítko pro zobrazení nabídky HOME (Hlavní nabídka).

7 Displej (☞ stránka 21)

8 Mikrofon (☞ stránka 36)


9 Zdíčka (Headphone) (Sluchátka)

Při zapojování sluchátek zasuňte konektor do zdíčky až na doraz. Při nesprávném zapojení nemusí být zvuk v pořádku.

*1 Tlačítko je opatřeno výstupky. Použijte je pro snadnější orientaci při ovládání.

*2 Funkce označené symbolem ● u tlačítek jsou aktivovány, pokud tlačítka stisknete. Funkce označené symbolem ●● u tlačítek jsou aktivovány, pokud tlačítka stisknete a podržíte.

Zadní strana

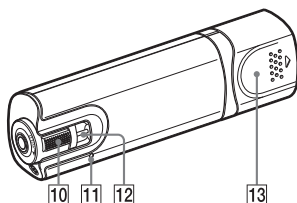

10 Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek)

Přehrávač můžete při přenášení chránit před nechtěnou manipulací použitím přepínače HOLD (Uzamknutí tlačítek).

Po otočení přepínače HOLD (Uzamknutí tlačítek) ve směru šipky (↵) nebudou funkční ovládací tlačítka. Stisknete-li některé tlačítko ve chvíli, kdy je funkce HOLD (Uzamknutí tlačítek) aktivována, zobrazí se na displeji nápis „HOLD“ (Uzamknutí tlačítek) a aktuální čas. (Aktuální čas se objeví pouze tehdy, pokud jsou nastaveny hodiny (☞ stránka 41).)

Pokud otočíte přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) v opačném směru, funkce HOLD (Uzamknutí tlačítek) se zruší.

11 Tlačítko RESET (Obnovení výchozího nastavení) (☞ stránka 46)

Po stisknutí tlačítka RESET (Obnovení výchozího nastavení) malým hrotem nebo podobným předmětem dojde k resetování přehrávače. Po zapnutí přehrávače po resetu se přehrávač aktivuje a obnoví dříve

nastavené položky.

12 Otvor pro řemínek


Používá se pro upevnění řemínku (prodáván samostatně).

13 Krytka USB konektoru

Sundejte krytku USB konektoru a připojte USB konektor přehrávače s USB konektorem na vašem počítači.

Sejmutí krytky USB konektoru

Krytku USB konektoru sejměte následujícím způsobem.

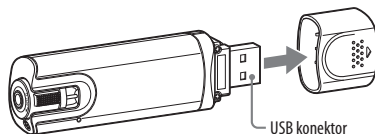

Nabídka HOME (Hlavní nabídka)

Nabídka HOME (Hlavní nabídka) se zobrazí po zapnutí přehrávače nebo po stisknutí a podržení tlačítka BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka) na přehrávači. Nabídka HOME (Hlavní nabídka) představuje výchozí místo pro přehrávání písniček, poslech rozhlasového vysílání v pásmu FM*¹, přehrávání zaznamenaných zvukových souborů nebo pro změnu nastavení.

Nabídka HOME (Hlavní nabídka)



V nabídce HOME (Hlavní nabídka) se zobrazují 4 ikony, přičemž aktuální výběr se zobrazuje uprostřed displeje. Aktuální ikona se mění podle funkce, kterou používáte.

	Voice (Hlas)	Přehrávání/smazání zaznamenaného zvukového souboru (🔗 stránka 37).
	Music Library (Hudební knihovna)	Přehrávání přenesených skladeb na přehrávači (🔗 stránka 17).
	FM* ¹	Poslech rozhlasového vysílání v pásmu FM nebo přehrávání či smazání zaznamenaného programu z vysílání v pásmu FM (🔗 stránka 27).
	Settings (Nastavení)	Nastavení hudebních funkcí, vysílání v pásmu FM* ¹ , nahrávání hlasu nebo nastavení přehrávače (🔗 stránka 39).


*¹ Pouze model NWD-B103F/B105F

Pro ovládání nabídky HOME (Hlavní nabídka)

Při zobrazení položek nabídky v nabídce HOME (Hlavní nabídka) vyberte požadovanou položku stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ pro volbu položky a pak stiskněte tlačítko ▶▶ pro potvrzení.

Při zobrazení položek nabídky v nabídce HOME (Hlavní nabídka) a stisknutí tlačítka BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka) se zobrazí předchozí nabídka. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, zobrazí se opět obrazovka hlavní nabídky.

Pokud chcete např. přehrát skladbu zvolením 🎵 (Music Library) (Hudební knihovna) v nabídce HOME (Hlavní nabídka), změní se nabídka následovně.

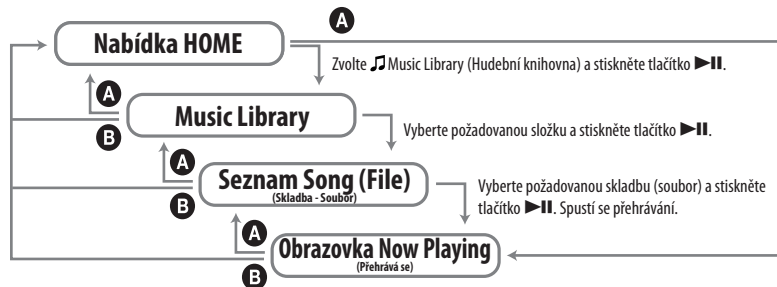

A Stiskněte tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka).

B Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka).

Zapnutí a vypnutí přehrávače

Zapnutí přehrávače

Stiskněte tlačítko | /  (Power ON/OFF) (Zapnutí/vypnutí) až se objeví obrazovka. Po zapnutí přehrávače se přehrávač aktivuje a obnoví dříve nastavené položky.

Vypnutí přehrávače

Ve chvíli, kdy je přehrávač zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko | /  (Power ON/OFF) (Zapnutí/vypnutí), až se zobrazí nápis „POWER OFF..” (Vypínání).





Tip

- Pokud po určité době neprovedete žádnou operaci, displej automaticky zhasne a přehrávač se přepne do pohotovostního režimu (stand-by). V tomto stavu má přehrávač velmi malou spotřebu energie z akumulátoru.

Nabíjení akumulátoru

Akumulátor přehrávače je nabíjen, pokud je přehrávač připojen k zapnutému počítači. Sejměte krytku USB konektoru a připojte jej k USB portu na vašem počítači.

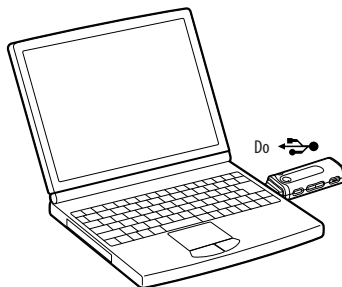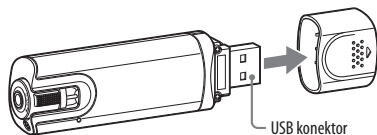

Jakmile se na displeji zobrazí indikátor **Full**, je nabíjení dokončeno. Při prvním použití přehrávače nebo pokud jste přehrávač delší dobu nepoužívali, zcela nabijte akumulátor, dokud se na displeji nezobrazí indikátor **Full**. Podrobnosti o době nabíjení nebo životnosti akumulátoru - viz ☞ stránka 67.

Poznámka

- Pokud je přehrávač připojen k počítači, nevystavujte jej nežádoucím nárazům ani otřesům. Mohlo by dojít k poškození přehrávače.

Poznámka k indikaci zbývajících kapacity akumulátoru

Ikona akumulátoru zobrazovaná na displeji (☞ stránka 21) se mění následujícím způsobem. Viz ☞ stránka 67, kde najdete podrobnosti o provozní době akumulátoru.



Ikona akumulátoru ukazuje v průběhu vybíjení akumulátoru aktuální kapacitu akumulátoru. Pokud se zobrazí nápis „LOW BATTERY” (Nízká kapacita akumulátoru), není možno na přehrávači spustit přehrávání. V takovém případě nabijte přístroj jeho připojením k počítači.

Poznámky

- Nabíjejte akumulátor při okolní teplotě mezi 5 až 35 °C.
- Počet nabíjecích cyklů akumulátoru v průběhu životnosti akumulátoru je přibližně 500 nabití. Toto číslo se různí v závislosti na podmínkách, v nichž přehrávač používáte.
- Indikátor akumulátoru na displeji je pouze přibližný. Například jeden černý dílek indikátoru nemusí vždy indikovat přesně jednu čtvrtinu kapacity akumulátoru.
- Ve chvílích, kdy přehrávač komunikuje s počítačem, se zobrazuje nápis „DATA ACCESS” (Zpřístupnění dat). Ve chvílích, kdy se zobrazuje nápis „DATA ACCESS” (Zpřístupnění dat) neodpojujte přehrávač, protože může dojít k poškození přenášeného souboru.
- Při odpojování přehrávače od svého počítače postupujte níže uvedeným způsobem.

- ① Poklepejte na ikonu  (Remove Hardware) (Odebrat hardware) na hlavním panelu v pravém dolním rohu plochy. V okně, které se zobrazí, klepněte na položku [USB Mass Storage Device] (Velkokapacitní zařízení USB) nebo [USB Disk] (Disk USB) a pak klepněte na tlačítko [Stop] (Ukončit).
- ② Klepněte na tlačítko [OK].
- ③ Jakmile se na obrazovce objeví zpráva „Safe To Remove Hardware” (Bezpečně odebrat hardware), odpojte přehrávač od počítače.

Ikona a zobrazované zprávy se mohou lišit v závislosti na nainstalovaném operačním systému.

- Ovládací tlačítka na přehrávači jsou při připojení k počítači zablokována.
- Některá zařízení USB, připojená k počítači, mohou narušovat správnou funkci přehrávače.
- Nezaručujeme nabití akumulátoru prostřednictvím soukromé sestavených nebo upravených počítačů.

Ruční přenos hudby

Připojte přehrávač k počítači a přeneste audio soubory do přehrávače.

Poznámka

- Na tomto přehrávači lze přehrávat pouze soubory ve formátu MP3/WMA (🔗 stránka 65).

1 Připojte přehrávač přímo k USB portu na vašem počítači.

Pokud se zobrazí obrazovka pro volbu, co má systém Windows udělat, zvolte položku [Open folder to view files] (Otevřít složku pro prohlížení souborů) a klepněte na tlačítko [OK] a pak přejděte ke kroku 3.

2 Poklepejte na ikonu [My Computer] (Tento počítač) - [WALKMAN] nebo [Removable Disk] (Výměnný disk).

3 Otevřete složku ([My Music] (Hudba) a podobně), z níž chcete přenášet audio soubory a pak je uchopte a upustte nad jednotkou označující přehrávač.

Audio soubory se přenesou do přehrávače.

Soubory lze rovněž přenést do přehrávače uchopením a upuštěním složky.

Pro smazání skladeb přenesených do přehrávače

Připojte přehrávač k počítači a pak smažte veškeré nepotřebné audio soubory pomocí Průzkumníku (Windows Explorer).



Tip

- Audio soubory lze automaticky přenášet z požadované složky vždy po připojení přehrávače k počítači prostřednictvím softwaru „Auto Transfer“ (🔗 stránka 43).

Poznámky

- Pokud je přehrávač připojen k počítači, nevystavujte jej nežádoucím nárazům ani otřesům. Mohlo by dojít k poškození přehrávače.
- Tento přehrávač nepoužívá software SonicStage (software SonicStage, vyvinutý společností Sony, slouží ke správě hudby na počítači nebo k přenášení hudby do jiných typů přehrávačů). U tohoto přehrávače je možno přenášet hudbu pouhým uchopením a upuštěním, nikoli prostřednictvím programu SonicStage.
- Ve chvíli, kdy probíhá přenos souboru, přehrávač neodpojujte. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození přenášeného souboru.
- Při odpojování přehrávače od svého počítače postupujte níže uvedeným způsobem.

- ① Poklepejte na ikonu  (Remove Hardware) (Odebrat hardware) na hlavním panelu v pravém dolním rohu plochy. V okně, které se zobrazí, klepněte na položku [USB Mass Storage Device] (Velkokapacitní zařízení USB) nebo [USB Disk] (Disk USB) a pak klepněte na tlačítko [Stop] (Ukončit).
- ② Klepněte na tlačítko [OK].
- ③ Jakmile se na obrazovce objeví zpráva „Safe To Remove Hardware“ (Bezpečně odebrat hardware), odpojte přehrávač od počítače.


Ikona a zobrazovaná zpráva se mohou lišit v závislosti na nainstalovaném operačním systému.

- Pokud přehrávač odpojíte ve chvíli, kdy probíhá přenos souborů, mohou v přehrávači zůstat nepotřebné soubory. V takovém případě přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte přehrávač (🔗 stránka 42).
- Některé soubory nemusí být možno na přehrávači přehrát v důsledku prvků pro ochranu autorských práv.
- Přehrávač umožňuje zobrazit kombinovaného celkového počtu 999 souborů a složek, přičemž složky mohou mít až 8 úrovní. Přestože můžete do přehrávače přenášet více souborů nebo složek, není přehrávač schopen zobrazit nebo přehrát jakékoliv soubory, složky nebo úrovně, které překračují tento limit.
- Spuštění přehrávače nebo zobrazení seznamu souborů/složek může určitou dobu trvat, pokud je v přehrávači uloženo mnoho souborů nebo složek.

Přehrávání hudby

Požadované skladby můžete vyhledávat následujícími způsoby.

- Vyhledávání skladeb podle složky a názvu souboru (režim „Folder/File Name Sort” - Třídění podle složky/názvu souboru)
- Vyhledávání skladeb podle interpreta, alba a názvu skladby (režim „Artist/Album/Song Sort” - Třídění podle interpreta/alba/názvu skladby)

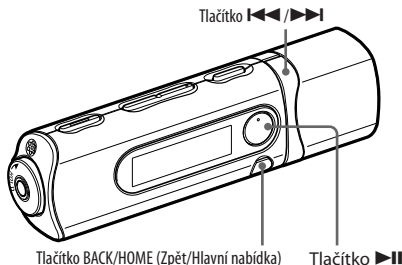

Poznámka

- Před přehráváním skladeb:
 - Zkontrolujte, zda není kapacita akumulátoru nízká nebo nedostatečná (☞ stránka 14). Pokud je kapacita akumulátoru nízká nebo nedostatečná, nabijte akumulátor (☞ stránka 13).
 - Odpojte přehrávač od počítače.
 - Ukončete funkci HOLD (Uzamknutí tlačítek) (☞ stránka 9).
 - Zapněte přehrávač (☞ stránka 12).

Vyhledávání skladeb podle složky a názvu souboru

Požadovanou skladbu lze vyhledat podle složky/názvu souboru.

1 Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka), dokud se nezobrazí nabídka HOME (Hlavní nabídka).

2 Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro volbu položky  (Music Library - Hudební knihovna) a pak stiskněte tlačítko ▶▶ pro potvrzení.

Zobrazí se následující seznamy přenesených skladeb a složek.

- „Now Playing” (Přehrává se): Přehrávání posledního souboru*, který jste poslouchali.
- „Play All” (Přehrát vše): Přehrávání všech skladeb přenesených do přehrávače.
- Folder name (Název složky): Zobrazují se složky s úrovní 1.
- Song name (Název skladby): Zobrazují se názvy skladeb ve složkách s úrovní 1.
- „Artist/Album/Song Sort” (Třídění podle interpreta/alba/názvu skladby): Přepnutí do režimu „Artist/Album/Song Sort” (Třídění podle interpreta/alba/názvu skladby). V tomto režimu můžete požadované skladby vyhledávat podle interpreta, alba a názvu skladby.

* Soubor obsahuje písničku, zaznamenaný program z vysílání v pásmu FM (pouze model NWD-B103F/B105F) nebo zvuk nahraný prostřednictvím nabídky „Voice” (Hlas), který jste poslouchali naposledy.

3 Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro volbu položky a pak stiskněte tlačítko ▶▶ pro potvrzení.

Pro vyhledání požadované skladby tento krok zopakujte.

4 Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro výběr skladby a pak stiskněte tlačítko ▶▶ pro potvrzení.

Spustí se přehrávání.

Poznámky

- Přehrávač umožňuje zobrazení kombinovaného celkového počtu 999 souborů a složek, přičemž složky mohou mít až 8 úrovní. Přestože můžete do přehrávače přenášet více souborů nebo složek, není přehrávač schopen zobrazit nebo přehrát jakékoliv soubory, složky nebo úrovně, které překračují tento limit.
- Spuštění přehrávače nebo zobrazení seznamu souborů/složek může určitou dobu trvat, pokud je v přehrávači uloženo mnoho souborů nebo složek.

Pro návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka).

Vyhledávání skladeb podle interpreta, alba nebo názvu skladby

Požadovanou skladbu můžete vyhledat podle interpreta/alba/názvu skladby.

1 Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka), dokud se nezobrazí nabídka HOME (Hlavní nabídka).

2 Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro volbu položky  (Music Library - Hudební knihovna) a pak stiskněte tlačítko ▶▶ pro potvrzení.

Zobrazí se následující seznamy.

- „Now Playing” (Přehrává se): Přehrávání posledního souboru*, který jste poslouchali.
- „All Songs” (Všechny skladby): Vyhledávání skladeb podle názvu skladby.
- „Artist” (Interpret): Vyhledávání skladeb podle jména interpreta.
- „Album”: Vyhledávání skladeb podle názvu alba.
- „Folder/File Name Sort” (Třídění podle složky/názvu souboru): Přepnutí do režimu „Folder/File Name Sort” (Třídění podle složky/názvu souboru). V tomto režimu můžete požadované skladby vyhledávat podle složky a názvu souboru.

* Soubor obsahuje písničku, zaznamenaný program z vysílání v pásmu FM (pouze model NWD-B103F/B105F) nebo zvuk nahraný prostřednictvím nabídky „Voice” (Hlas), který jste poslouchali naposledy.

3 Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro volbu položky a pak stiskněte tlačítko ▶|| pro potvrzení.

Pro vyhledání požadované skladby tento krok zopakujte.

4 Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro výběr skladby a pak stiskněte tlačítko ▶|| pro potvrzení.

Spustí se přehrávání.

Poznámky


- Přehrávač umožňuje automatické klasifikování pouze těch skladeb, které jsou opatřeny záložkami ID3.
- Pokud u interpreta nebo alba není žádné jméno/název, zobrazuje se nápis „Unknown” (Neznámý). Pokud jakákoliv skladba nemá žádný název, zobrazuje se název souboru, přiřazený pro skladbu (bez přípony souboru).
- Přehrávač umožňuje zobrazení kombinovaného celkového počtu 999 souborů a složek, přičemž složky mohou mít až 8 úrovní. Přestože můžete do přehrávače přenášet více souborů nebo složek, není přehrávač schopen zobrazit nebo přehrát jakékoliv soubory, složky nebo úrovně, které překračují tento limit.
- Spuštění přehrávače nebo zobrazení seznamu souborů/složek může určitou dobu trvat, pokud je v přehrávači uloženo mnoho souborů nebo složek.

Pro návrat do předchozí nabídky


Stiskněte tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka).

Display

Při výběru režimu „Folder/File Name Sort“
(Třídění podle složky/názvu souboru)

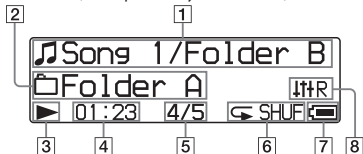

Při výběru režimu „Artist/Album/Song Sort“
(Třídění podle interpreta/alba/názvu skladby)

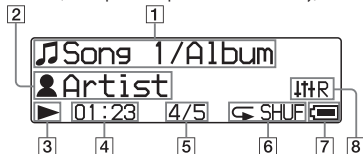

1 Indikace názvu skladby/Názvu složky

V režimu „Folder/File Name Sort“ (Třídění podle složky/názvu souboru) se zobrazuje název právě přehrávané skladby a název složky. V režimu „Artist/Album/Song Sort“ (Třídění podle interpreta/alba/názvu skladby) se zobrazuje název právě přehrávané skladby a název alba. Při volbě položky „All Songs“ (Všechny skladby) se zobrazuje název právě přehrávané skladby/jméno aktuálního interpreta.

2 Indikace rozsahu přehrávání

Zobrazuje se rozsah přehrávání.

3 Indikace stavu přehrávání

Zobrazuje se aktuální režim přehrávání (▶▶: přehrávání, ||: pozastavení, ◀◀ (▶▶): rychlé vyhledávání vzad (vpřed), ◀◀ (▶▶): přeskočení na začátek aktuální (nebo následující) skladby).

4 Indikace uplynulé doby

Zobrazení uplynulé doby přehrávání.

5 Indikace čísla aktuální skladby/ celkového počtu skladeb

Zobrazuje se číslo aktuálně zvolené nebo přehrávané skladby a celkový počet skladeb.

6 Indikace režimu přehrávání

Zobrazuje se ikona aktuálního režimu přehrávání (⌂ stránka 24). Pokud je režim přehrávání nastaven na „Normal“ (Normální), nezobrazuje se žádná ikona.

7 Indikace zbývajících kapacity akumulátoru

Zobrazení zbývajících kapacity akumulátoru.

8 Indikace režimu ekvalizéru

Zobrazuje se aktuální režim ekvalizéru (⌂ stránka 26).

Pokračování ➞

Poznámka k dalším operacím pro přehrávání

Pro	Tlačítkovou operaci
Pozastavení skladby	Stiskněte tlačítko ► .
Obnovení přehrávání	Ve chvíli, kdy je přehrávání skladby pozastaveno, stiskněte tlačítko ► .
Přeskočení na začátek aktuální (nebo následující) skladby	Stiskněte tlačítko ◀◀ (▶▶).
Rychlé vyhledávání vpřed (nebo vzad) v aktuální skladbě.	V průběhu přehrávání stiskněte a podržte tlačítko ◀◀ (▶▶) a v požadovaném místě jej uvolněte.

**Tip**

- Přehrávač disponuje řadou režimů přehrávání, včetně přehrávání v náhodném pořadí a opakovaným přehráváním zvolené položky (🔍 stránka 24). Nastavením parametrů ekvalizéru lze rovněž upravit kvalitu zvuku (🔍 stránka 26).

Změna režimu přehrávání

Přehrávač disponuje řadou režimů přehrávání, včetně přehrávání v náhodném pořadí a opakovaným přehráváním zvolené položky.

- 1** Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka), dokud se nezobrazí nabídka HOME (Hlavní nabídka).
- 2** Stiskněte tlačítko **|◀◀/▶▶|** pro volbu položky  (Settings - Nastavení) a pak stiskněte tlačítko **▶▶|** pro potvrzení.
- 3** Stiskněte tlačítko **|◀◀/▶▶|** pro volbu položky „Music Settings“ (Nastavení hudby) a pak stiskněte tlačítko **▶▶|** pro potvrzení.
- 4** Stiskněte tlačítko **|◀◀/▶▶|** pro volbu položky „Play Mode“ (Režim přehrávání) a pak stiskněte tlačítko **▶▶|** pro potvrzení.
- 5** Stiskněte tlačítko **|◀◀/▶▶|** pro volbu požadovaného režimu přehrávání a pak stiskněte tlačítko **▶▶|** pro potvrzení.

Pro návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka).

Seznam režimů přehrávání

Položka nastavení/Ikona	Popis
„Normal“ (Normální přehrávání)/ Žádná ikona	Po skončení aktuální skladby se znovu přehrají všechny skladby ve zvolené složce/albu/interpretovi. (Výchozí nastavení)
Repeat all (Opakovat vše)/ 	Po skončení aktuální skladby se opakovaně přehrávají všechny skladby ve zvolené složce/albu/interpretovi.
Repeat 1 song (Opakovat 1 skladbu)/  1	Opakovaně se přehrává aktuální skladba.
Repeat shuffle all (Opakovat vše v náhodném pořadí)/  SHUF	Po skončení aktuální skladby se opakovaně a v náhodném pořadí přehrávají všechny skladby ve zvolené složce/albu/interpretovi.

Nastavení kvality zvuku

Kvalitu zvuku lze nastavit v souladu s hudebním žánrem a podobně.

- 1** Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka), dokud se nezobrazí nabídka HOME (Hlavní nabídka).
- 2** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu položky  (Settings - Nastavení) a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení.
- 3** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu položky „Music Settings“ (Nastavení hudby) a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení.
- 4** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu položky „Equalizer“ (Ekvalizér) a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení.
- 5** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu požadovaného nastavení ekvalizéru a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení.

Pro návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka).

Seznam nastavení ekvalizéru


Položka nastavení/lkona	Popis
„EQ OFF“ (Ekvalizér vypnutý)/Žádná ikona	Vypnutí ekvalizéru (výchozí nastavení).
„EQ Heavy“ (Zdůraznění zvuku)/ 	Zdůraznění vysokých a hlubokých částí pásma pro dosažení mohutnějšího zvuku.
„EQ Rock“ (Zdůraznění pro rockovou hudbu)/ 	Zdůraznění vysokých a hlubokých částí pásma pro dosažení mohutného zvuku.
„EQ Classical“ (Klasická hudba)/ 	Zdůraznění vysokých a hlubokých částí pásma, aby byly snadno slyšitelné i jemné zvuky.
„EQ Pop“ (Pop hudba)/ 	Zdůraznění středních částí pásma - ideální pro vokály.
„EQ Jazz“ (Jazzová hudba)/ 	Zdůraznění vysokých a hlubokých částí pásma pro dosažení živého zvuku.
„EQ Custom“ (Uživatelské nastavení)/ 	Uživatelsky přizpůsobitelné nastavení parametrů zvuku. Pokud stisknete tlačítko   pro volbu položky „Edit“ (Upravit) a pak stisknete tlačítko   , můžete upravovat nastavení parametrů zvuku. Pro úpravu nastavení parametrů zvuku stiskněte tlačítko   pro výběr frekvenčního pásma (5 pásem: 100 Hz až 10 kHz) a stiskněte tlačítko   pro potvrzení. Pak stiskněte tlačítko   pro výběr úrovně zvuku (7 úrovní: -3 až +3) a stiskněte tlačítko   pro potvrzení. Tento postup zopakujte pro nastavení úrovně zvuku jednotlivých pásem. Pokud po nastavení úrovně zvuku provedete návrat do předchozí nabídky tlačítkem BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka), vámi provedené nastavení se zruší. Nezapomeňte stisknout tlačítko   pro potvrzení.

Poslech vysílání v pásmu FM v režimu ručního ladění (Manual Tuning)

Zkontrolujte, zda jsou k přehrávači připojena sluchátka, protože jinak přehrávač není schopen přijímat žádný signál v pásmu FM.

- 1** Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka), dokud se nezobrazí nabídka HOME (Hlavní nabídka).
- 2** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu pásma **FM** (FM) a pak stiskněte tlačítko **▶|** pro potvrzení.
- 3** Zkontrolujte, zda je zvolen režim „Manual“ (Ruční) a pak stiskněte tlačítko **▶|** pro potvrzení.

Přehrávač se přepne do režimu ručního ladění.

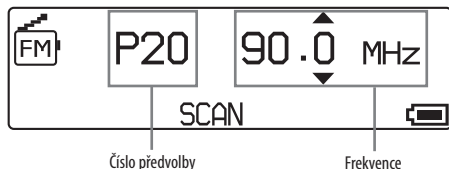

Poznámky

- Číslo předvolby se zobrazuje pouze tehdy, pokud je již předvolena aktuální frekvence (☞ stránka 29).
- Displej FM tuneru uvedený na obrázku se může lišit od skutečného displeje vašeho modelu.

4 Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu předchozí (nebo následující) frekvence.

Frekvence se mění s krokem 0,1 MHz.

Pro	Tlačítkovou operaci
Volbu následující frekvence	Stiskněte tlačítko ▶▶ .
Volbu předchozí frekvence	Stiskněte tlačítko ◀◀ .
Volbu následující dostupné rozhlasové stanice, kterou lze přijímat	Stiskněte a podržte tlačítko ▶▶ .
Volbu předchozí dostupné rozhlasové stanice, kterou lze přijímat	Stiskněte a podržte tlačítko ◀◀ .



Tip

- Po stisknutí a podržení tlačítka **◀◀(▶▶)** při příjmu vysílání v pásmu FM je nalezena předchozí (nebo následující) rozhlasová stanice. Je-li rozhlasová stanice dostupná, je příjem akceptován.

Pro návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka).

Pro zlepšení příjmu

Kabel sluchátek slouží jako anténa, proto jej co nejvíce rozmotejte.

Poslech vysílání v pásmu FM v režimu předvoleb (Preset Tuning)

Uložení požadovaných rozhlasových stanic na předvolby

Dostupné stanice ve vaší oblasti (P01 až P30) můžete automaticky uložit na předvolby prostřednictvím funkce „FM Auto Preset“ (Automatické naladění FM stanic na předvolby). Při prvním použití FM tuneru nebo pokud se přemístíte do jiné oblasti, doporučujeme, abyste naladili dostupné stanice prostřednictvím funkce „FM Auto Preset“ (Automatické naladění FM stanic na předvolby).

Poznámka

- Funkce „FM Auto Preset“ (Automatické naladění FM stanic na předvolby) vymaže již nastavené předvolby stanic.

- 1** Podržte stisknuté tlačítko **BACK/HOME** (Zpět/Hlavní nabídka), dokud se nezobrazí nabídka **HOME** (Hlavní nabídka).
- 2** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu položky  (Settings - Nastavení) a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení.
- 3** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu položky „FM Settings“ (Nastavení pásma FM) a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení.

4 Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu funkce „FM Auto Preset” (Automatické naladění FM stanic na předvolby) a pak stiskněte tlačítko **▶||** pro potvrzení.

5 Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu položky „OK” a pak stiskněte tlačítko **▶||** pro potvrzení.

Dostupné stanice budou na předvolbách uloženy od nižší k vyšší frekvenci. Po dokončení ukládání na předvolby se zobrazí „COMPLETE” (Hotovo) a je naladěna stanice na první předvolbě.

Poznámka

- Čísla předvoleb jsou vždy uspořádána od nejnižší po nejvyšší frekvenci.

Pro ukončení ladění předvoleb

V kroku 5 zvolte položku „Cancel” (Zrušit) a stiskněte tlačítko **▶||** pro potvrzení.

Pro návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka).

Pro ruční naladění rozhlasových stanic na předvolby

- 1** Při příjmu vysílání v pásmu FM stiskněte a podržte tlačítko ►II.
- 2** Stiskněte tlačítko I◀◀/▶▶I pro volbu položky „Add Preset” (Přidat předvolbu) a pak stiskněte tlačítko ►II pro potvrzení.
- 3** Stiskněte tlačítko I◀◀/▶▶I pro výběr čísla předvolby, na kterou chcete přiřadit aktuální frekvenci a pak stiskněte tlačítko ►II pro potvrzení.
Aktuální frekvence je uložena na předvolbu a číslo předvolby se zobrazí vlevo od frekvence. Pokud vyberete číslo předvolby, na které je již přiřazena jiná frekvence, zobrazí se zpráva s potvrzením, zda chcete toto nastavení nahradit novým. Zvolte „OK” a stiskněte tlačítko ►II pro nahrazení nastavení novým.

Pro smazání stanice z předvolby

- 1** Při příjmu vysílání v pásmu FM stiskněte a podržte tlačítko ►II.
- 2** Stiskněte tlačítko I◀◀/▶▶I pro volbu položky „Delete Preset” (Smazat předvolbu) a pak stiskněte tlačítko ►II pro potvrzení.
- 3** Stiskněte tlačítko I◀◀/▶▶I pro výběr čísla předvolby, kterou hodláte smazat a pak stiskněte tlačítko ►II pro potvrzení.
- 4** Stiskněte tlačítko I◀◀/▶▶I pro volbu položky „OK” a pak stiskněte tlačítko ►II pro potvrzení.
Stanice na předvolbě je smazána.

Volba rozhlasových stanic v režimu předvoleb (Preset Tuning)

Nejsou-li na předvolbách uloženy žádné stanice, není možné použít režim ladění z předvolby. Uložte dostupné stanice na předvolby prostřednictvím funkce „FM Auto Preset“ (Automatické naladění FM stanic na předvolby) (🔊 stránka 29) nebo uložte dostupné stanice na předvolby ručně (🔊 stránka 31).

- 1** Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka), dokud se nezobrazí nabídka HOME (Hlavní nabídka).
- 2** Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro volbu pásma  (FM) a pak stiskněte tlačítko ▶▶ pro potvrzení.
- 3** Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro volbu položky „Preset“ (Předvolba) a pak stiskněte tlačítko ▶▶ pro potvrzení.
Přehrávač se přepne do režimu ladění z předvoleb.
- 4** Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro výběr předchozího (nebo následujícího) čísla předvolby.

Nahrávání vysílání v pásmu FM

1 Při poslechu stanice, jejíž program chcete nahrát, stiskněte a podržte tlačítko REC/STOP (Nahrávání/Zastavení).

Přehrávač se přepne do pohotovostního režimu pro nahrávání (standby/record).

2 Stiskněte tlačítko REC/STOP (Nahrávání/Zastavení).

Spustí se nahrávání.

3 Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko REC/STOP (Nahrávání/Zastavení).

Nahrávka je uložena do souboru s názvem FRnnnn*.mp3 do složky [Record] - [FM].

* Souborům jsou automaticky přiřazovány názvy od „FR0001.mp3“ do „FR9999.mp3“. Po názvu „FR9999.mp3“ se číslování v názvu souboru vrátí k názvu „FR0001.mp3“. Pokud již existuje soubor se stejným názvem, je tento název přeskočen.



Tipy

- Nahrávání vysílání v pásmu FM můžete rovněž spustit pouhým stisknutím tlačítka REC/STOP (Nahrávání/Zastavení) v kroku 1, výběrem položky „OK“ a stisknutím tlačítka ►|| pro potvrzení.
- V nahrávce vysílání v oblasti se špatným příjmem se může projevit šum. Pořízujte nahrávky pouze v oblasti s dobrým příjmem.
- Pro pozastavení nahrávání stiskněte tlačítko ►||. Po dalším stisknutí tlačítka se bude pokračovat v nahrávání.

Poznámka

- Pokud přejmenujete soubory ve složce [Record] na počítači nebo pokud vložíte soubory, které byly importovány do vašeho počítače, zpět do složky [Record], nebudete je moci přehrávat prostřednictvím přehrávače. Budete-li chtít na přehrávači přehrát soubory které byly importovány do vašeho počítače (jako audio obsah), přeneste je do jiných složek, kromě složky [Record].

Přehrávání programů nahraných z vysílání v pásmu FM

- 1** Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka), dokud se nezobrazí nabídka HOME (Hlavní nabídka).
- 2** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu pásma **FM** (FM) a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení.
- 3** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu položky „Play Rec Data“ (Přehrát nahraná data) a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení.
- 4** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro výběr požadovaného programu, nahraného z vysílání v pásmu FM a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení.

Tip

- Budete-li chtít poslouchat všechny programy, nahrané z vysílání v pásmu FM, zvolte v kroku 4 položku „Play All“ (Přehrát vše).

Pro návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka).

Pro smazání programů nahraných z vysílání v pásmu FM

- 1** Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka), dokud se nezobrazí nabídka HOME (Hlavní nabídka).
- 2** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu pásma **FM** (FM) a pak stiskněte tlačítko **▶||** pro potvrzení.
- 3** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu položky „Delete Rec Data“ (Smazat nahraná data) a pak stiskněte tlačítko **▶||** pro potvrzení.
- 4** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro výběr požadovaného programu, nahraného z vysílání v pásmu FM, který chcete smazat a pak stiskněte tlačítko **▶||** pro potvrzení.
- 5** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu položky „OK“ a pak stiskněte tlačítko **▶||** pro potvrzení.
Zvolený program, nahraný z vysílání v pásmu FM, je smazán.

Tipy

- Budete-li chtít smazat všechny programy, nahrané z vysílání v pásmu FM, zvolte v kroku 4 položku „Delete All“ (Smazat vše).
- Pro zrušení smazání zvolte v kroku 5 položku „Cancel“ (Zrušit).

Nahrávání zvuku

Lze nahrávat zvuk prostřednictvím mikrofону přehrávače a přehrávat nahrané zvukové soubory prostřednictvím nabídky „Voice” (Hlas). Nahrané zvukové soubory budou ve formátu MP3.

Poznámka

- Nahrávání zvuku nebude pracovat při nastavené funkci „FM” (pouze model NWD-B103F/B105F) nebo „Settings” (Nastavení). Budete-li chtít nahrávat zvuk, změňte funkci na „Voice” (Hlas) nebo „Music Library” (Hudební knihovna).

1 Při aktivované funkci „Voice” (Hlas) nebo „Music Library” (Hudební knihovna) stiskněte a podržte tlačítko REC/STOP (Nahrávání/Zastavení).

Přehrávač se přepne do pohotovostního režimu pro nahrávání (standby/record).

2 Stiskněte tlačítko REC/STOP (Nahrávání/Zastavení).

Spustí se nahrávání.

3 Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko REC/STOP (Nahrávání/Zastavení).

Nahrávka je uložena do souboru s názvem VRnnnn*.mp3 do složky [Record] – [Voice].

* Souborům jsou automaticky přiřazovány názvy od „VR0001.mp3” do „VR9999.mp3”. Po názvu „VR9999.mp3” se číslování v názvu souboru vrátí k názvu „VR0001.mp3”. Pokud již existuje soubor se stejným názvem, je tento název přeskočen.

💡 Tipy

- Nahrávání zvuku můžete rovněž spustit pouhým stisknutím tlačítka REC/STOP (Nahrávání/Zastavení) v kroku 1, výběrem položky „OK” a stisknutím tlačítka ►II pro potvrzení.
- Pro pozastavení nahrávání stiskněte tlačítko ►II. Po dalším stisknutí tlačítka se bude pokračovat v nahrávání.
- Lze změnit datový tok audio souboru. Podrobnosti - viz část „Nastavení parametrů nahrávání” (🔗 stránka 40).

Poznámka

- Pokud přejmenujete soubory ve složce [Record] na počítači nebo pokud vložíte soubory, které byly importovány do vašeho počítače, zpět do složky [Record], nebudete je moci přehrávat prostřednictvím přehrávače.
Budete-li chtít na přehrávači přehrát soubory které byly importovány do vašeho počítače (jako audio obsah), přeneste je do jiných složek, kromě složky [Record].

Přehrávání nahraných zvukových souborů

- 1** Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka), dokud se nezobrazí nabídka HOME (Hlavní nabídka).
- 2** Stiskněte tlačítko  (Voice - Hlas) a pak stiskněte tlačítko  pro potvrzení.
- 3** Stiskněte tlačítko  pro volbu položky „Play Rec Data“ (Přehrát nahraná data) a pak stiskněte tlačítko  pro potvrzení.
- 4** Stiskněte tlačítko  pro výběr požadovaného nahraného zvukového souboru a pak stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Tip

- Budete-li chtít poslouchat všechny nahrané zvukové soubory, zvolte v kroku 4 položku „Play All“ (Přehrát vše).

Pro návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka).

Pro smazání nahraných zvukových souborů

- 1** Podržte stisknuté tlačítko **BACK/HOME** (Zpět/Hlavní nabídka), dokud se nezobrazí nabídka **HOME** (Hlavní nabídka).
- 2** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu funkce  (Voice - Hlas) a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení.
- 3** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu položky „Delete Rec Data” (Smazat nahraná data) a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení.
- 4** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro výběr požadovaného zvukového souboru, který chcete smazat a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení.
- 5** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu položky „OK” a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení.

Vybraný zvukový soubor je smazán.

Tipy

- Budete-li chtít smazat všechny nahrané zvukové soubory, zvolte v kroku 4 položku „Delete All” (Smazat vše).
- Pro zrušení smazání zvolte v kroku 5 položku „Cancel” (Zrušit).

Změna nastavení

Prostřednictvím nabídky „Settings” lze změnit různá nastavení. V následujícím popisu je uveden základní postup při změně nastavení.

- 1** Podržte stisknuté tlačítko **BACK/HOME** (Zpět/Hlavní nabídka), dokud se nezobrazí nabídka **HOME** (Hlavní nabídka).
- 2** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu položky **⚙** (Settings - Nastavení) a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení.
- 3** Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro volbu požadované položky a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení.
- 4** Zopakujte krok 3 a změňte hodnotu položky a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení jednotlivých položek.

Pro návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko **BACK/HOME** (Zpět/Hlavní nabídka).

„Music Settings” (Nastavení hudby)

Nastavení	Popis
„Play Mode” (Režim přehrávání)	Pro výběr režimů přehrávání, včetně přehrávání v náhodném pořadí a opakované přehrávání zvolené položky. Podrobnosti - viz část „Změna režimu přehrávání” (🔍 stránka 23).
„Equalizer” (Ekvalizér)	Kvalitu zvuku lze nastavit v souladu s hudebním žánrem a podobně. Podrobnosti - viz část „Nastavení kvality zvuku” (🔍 stránka 25).

Pokračování 🔄

„FM Settings” (Nastavení pásma FM) (pouze model NWD-B103F/B105F)

Nastavení	Popis
„FM Auto Preset” (Automatické naladění FM stanic na předvolby)	Slouží pro automatické naladění FM stanic na předvolby. Podrobnosti - viz část „Uložení požadovaných rozhlasových stanic na předvolby” (☞ stránka 29).

„Rec Settings” (Nastavení parametrů nahrávání)

Nastavení	Popis
„Codec” (Kodek) (Nastavení nahrávání hlasu)	Zvolte úroveň kvality nahrávky z možností „Low (96kbps)” (Nízká), „Mid (128kbps)” (Střední) nebo „High (192kbps)” (Vysoká). Čím vyšší je úroveň, tím více paměti pro nahrávání zvuku přehrávač použije. Ve výchozím nastavení je zvolena hodnota „Mid (128kbps)” (Střední).

„Common Settings“ (Obecná nastavení)

Nastavení	Popis
„Set Date-Time“ (Nastavení data/času)	Slouží k nastavení data a času. Pro nastavení numerické hodnoty použijte tlačítko ◀◀/▶▶. Pro posunutí zvýrazněného posuvníku použijte tlačítko ▶◀.
„AVLS (Volume Limit)“ (Omezení hlasitosti)	Zvolte, zda zapnout nebo vypnout funkci „AVLS (Volume Limit)“ (Automatic Volume Limiter System) (Systém pro automatické omezení hlasitosti) pro omezení maximální hlasitosti jako prevence před rušením okolí nebo před rozptylováním. S funkcí „AVLS (Volume Limit)“ (Omezení hlasitosti) můžete poslouchat hudbu při příjemné úrovni hlasitosti. Ve výchozím nastavení je zvolena hodnota „AVLS OFF“ (Vypnuto).
„Beep“ (Zvukový signál)	Zvolte, zda zapnout nebo vypnout zvukový signál, který se ozývá při stisknutí tlačítek. Budete-li chtít zvukový signál zapnout, nastavte hodnotu „Beep ON“ (Zvukový signál zapnutý). Pro vypnutí zvukového signálu nastavte hodnotu „Beep OFF“ (Zvukový signál vypnutý). Ve výchozím nastavení je zvolena hodnota „Beep ON“ (Zvukový signál zapnutý).
„Power Save Mode“ (Režim úspory energie)	Slouží pro nastavení režimu úspory energie. Při nastavení na hodnotu „Save ON Normal“ (Normální režim úspory energie) se na displeji zobrazí obrazovka spočítá, pokud po dobu přibližně 15 sekund neprovedete žádnou operaci. Při nastavení na hodnotu „Save ON Super“ (Super režim úspory energie) obrazovka zhasne, pokud po dobu přibližně 15 sekund neprovedete žádnou operaci. Při tomto nastavení je spotřeba energie z akumulátoru nejnižší. Při nastavení na hodnotu „Save OFF“ (Vypnutý režim úspory energie) se na displeji v průběhu přehrávání nebo při příjmu vysílání v pásmu FM nepřetržitě zobrazují ikony nebo písmena (pouze model NWD-B103F/B105F). Ve výchozím nastavení je zvolena hodnota „Save ON Normal“ (Normální režim úspory energie).

„Information“ (Informace)

Je možno zobrazovat informace, jako je například název modelu, kapacita vestavěné paměti flash a verze firmwaru.

1: název modelu

2: kapacita vestavěné paměti flash

3: informace o verzi firmwaru přehrávače

„Language“ (Jazyk)

Jazyk zobrazení na displeji lze vybrat z možností „English“ (Angličtina), „Español“ (Španělština), „Français“ (Francouzština), „Português“ (Portugalština), „Русский“ (Ruština), „简体中文“, „繁體中文“ nebo „한글“.

„Reset All Settings“ (Reset všech nastavení)

Tato funkce umožňuje provést reset přehrávače na výchozí nastavení. Při resetu přehrávače se smažou skladby, které jste do přehrávače přenesli.

Budete-li chtít provést reset všech nastavení, zvolte položku „OK“ pro potvrzení.

„Format“ (Formátování)

Tato funkce umožňuje naformátování vestavěné paměti flash přehrávače. Po naformátování paměti se smažou všechny soubory a všechny nastavené hodnoty se vrátí ke svým výchozím hodnotám. Proto před formátováním zkontrolujte soubory uložené v paměti a veškeré potřebné soubory uložte na pevný disk svého počítače nebo na jiné zařízení. Budete-li chtít provést naformátování přehrávače, zvolte položku „OK“ pro potvrzení.

Poznámka

- Pokud je kapacita akumulátoru nízká, není možno na přehrávači spustit formátování. Před formátováním akumulátor nabijte.

Automatický přenos hudby

Audio soubory lze automaticky přenášet z požadované složky vždy po připojení přehrávače k počítači prostřednictvím softwaru „Auto Transfer“. Při prvním použití softwaru „Auto Transfer“ přeneste audio soubory následovně.

1 Připojte přehrávač přímo k USB portu na vašem počítači.

Pokud se zobrazí obrazovka pro volbu, co má systém Windows udělat, zvolte položku [Launch Auto Transfer] (Spustit automatický přenos) a klepněte na tlačítko [OK]. Spustí se program „Auto Transfer“, uložený ve vestavěné paměti flash přehrávače; poté můžete přejít ke kroku 3.

2 Poklepejte na ikonu [My Computer] (Tento počítač) - [WALKMAN] nebo [Removable Disk] (Výměnný disk) - (AutoTransfer.exe).

3 Na obrazovce „Settings“ (Nastavení) nastavte požadované položky. Automatic search folder (Složka pro automatické vyhledávání)

Můžete určit složku (jako složku pro automatické vyhledávání), která se bude prohledávat při připojení přehrávače k počítači. Ve výchozím nastavení je zvolena (zatržena) složka [My Music] (Hudba) a [Desktop] (Plocha). Budete-li chtít vyhledávat audio soubory v jiných složkách, než [My Music] (Hudba) a [Desktop] (Plocha), zvolte složku, která se má prohledávat.

„Specified folder(s)“ (Určená složka/složky)

Zobrazí se složky (kromě složek [My Music] (Hudba) a [Desktop] (Plocha)), které se budou prohledávat. Po klepnutí na tlačítko [Add] (Přidat) se zobrazí obrazovka pro výběr složky a lze přidat složku, která je definována v položce „Specified folder(s)“ (Určená složka/složky). Budete-li chtít smazat složky z položky „Specified folder(s)“ (Určená složka/složky), vyberte požadovanou složku a klepněte na tlačítko [Remove] (Odebrat).

Pokračování 

„Search all folders“ (Prohledávat všechny složky)

Zvolíte-li možnost [Search all folders and drives] (Prohledávat všechny složky a jednotky), budou se audio soubory vyhledávat na pevném disku (discích) a ve složkách vašeho počítače.

Poznámka

- Zvolíte-li možnost [Search all folders and drives] (Prohledávat všechny složky a jednotky), může se prodloužit doba vyhledávání.

„Advanced“ (Rozšířená nastavení)

Zobrazí se obrazovka „Advanced Settings“ (Rozšířená nastavení). Zde můžete specifikovat příponu audio souboru nebo složky, který/kterou hodláte přenášet. Podrobnosti - viz část „Nastavení položek na obrazovce „Advanced Settings“ (Rozšířená nastavení)” (☞ stránka 45).

4 Klepněte na tlačítko [OK].

Objeví se obrazovka pro přenos a zahájí se přenos.

Po skončení přenosu se v části „Transfer log“ (Protokol o přenosu) zobrazí zpráva.

Pro zavření klepněte na tlačítko  v pravé části obrazovky.

Tipy

- Pro ukončení přenosu audio souborů klepněte na obrazovce pro přenos na tlačítko [Stop transfer] (Ukončit přenos).
- Po klepnutí na položku [Settings] (Nastavení) na obrazovce pro přenos se zobrazí obrazovka „Settings“ (Nastavení). Po klepnutí na položku [Display destination folder] (Zobrazit cílovou složku) se v Průzkumníku (Windows Explorer) zobrazí kořenová složka přehrávače (výměnný disk).

Ukončení softwaru „Auto Transfer“

Ani po uzavření obrazovky softwaru „Auto Transfer“ nedojde k ukončení softwaru „Auto Transfer“. Budete-li chtít ukončit software „Auto Transfer“, klepněte pravým tlačítkem na ikonu  v upozorňovací oblasti v pravém dolním rohu plochy (Desktop) a pak v nabídce zvolte položku [Exit Application] (Ukončit aplikaci).

Při následujícím připojení přehrávače k počítači

Objeví se obrazovka pro přenos a zahájí se přenos.

Budou přeneseny pouze audio soubory, které nebyly přeneseny do přehrávače.

Nastavení položek na obrazovce „Advanced Settings“ (Rozšířená nastavení)

Na obrazovce „Advanced Settings“ (Rozšířená nastavení) můžete nastavovat následující položky.

„Set files/destination for transfer“ (Nastavit soubory/cílové umístění pro přenos)

Zobrazí se přípony audio souborů, které se mají přenést a seznam cílových složek.

• [Add] (Přidat)

K audio souboru, který má být přenášen, můžete přidat příponu a cílovou složku.“

• [Edit] (Upravit)

Lze změnit aktuálně zvolenou nastavenou příponu.

• [Remove] (Odebrat)

Lze smazat aktuálně zvolenou nastavenou příponu.

„Clear transfer history“ (Smazat historii přenosu)

Po klepnutí na položku [Clear] (Smazat) se vynuluje historie audio souboru, dříve přeneseného prostřednictvím funkce „Auto Transfer“. Pokud smažete historii, přenesou se při příštím připojení přehrávače k počítači do přehrávače všechny audio soubory určené v položce „Specified folder(s)“ (Určená složka/složky).

Poznámka k formátování přehrávače

Ve vestavěné paměti flash v přehrávači je uložen software „Auto Transfer“. Po naformátování vestavěné paměti flash budou vymazány všechny soubory včetně softwaru „Auto Transfer“. Z tohoto důvodu před formátováním zkontrolujte soubory uložené v paměti a nezbytné soubory uložte na pevný disk svého počítače nebo na jiné zařízení. Pokud dojde k nechtěnému naformátování vestavěné paměti flash přehrávače, stáhněte si software „Auto Transfer“ z webové stránky podpory (☞ stránka 47) a uložte jej do vestavěné paměti flash přehrávače.


Odstraňování problémů

Jestliže se přehrávač nechová očekávaným způsobem, zkuste problém odstranit následujícím postupem.

- 1 Vyhledejte v následujících tabulkách příznaky problému a zkuste provést doporučené nápravné akce.**
- 2 Pomocí předmětu s ostrým hrotem (spona atd.) stiskněte tlačítko RESET (Obnovení výchozího nastavení).**

Pokud stisknete tlačítko RESET (Obnovení výchozího nastavení) a přehrávač je v činnosti, může dojít k vymazání uložených souborů a nastavení přehrávače.

Po zapnutí přehrávače po resetu se přehrávač aktivuje a obnoví dříve nastavené položky.

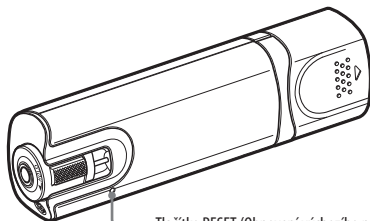

Tlačítko RESET (Obnovení výchozího nastavení)

3 Vyhledejte si informace o problému na některé z webových stránek zákaznické podpory.

Pro zákazníky v Evropě: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pro zákazníky v jiných zemích nebo oblastech: <http://www.css.ap.sony.com>

Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

4 Pokud se vám nepodaří problém odstranit výše uvedeným způsobem, kontaktujte nejbližšího prodejce Sony.

Provoz

Príznaky	Příčina/Náprava
Není reprodukován žádný zvuk.	• Úroveň hlasitosti je nastavena na nulu. → Zvyšte hlasitost (🔊 stránka 8). • Sluchátka nejsou správně zapojena do příslušné zdířky. → Připojte správně konektor sluchátek (🔊 stránka 8). • Konektor sluchátek je znečištěný. • Očistěte konektor sluchátek měkkým suchým hadříkem. • Ve vestavěné paměti flash nejsou uloženy žádné audio soubory. → Pokud se zobrazuje nápis „NO DATA” (Žádné soubory), přeneste audio soubor (soubor) z počítače.
Skladby nelze přehrávat.	• Akumulátor je vybitý. → Nabijte plně akumulátor (🔋 stránka 13). → Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití akumulátoru, stisknutím tlačítka RESET (Obnovení výchozího nastavení) obnovte výchozí nastavení přehrávače.

Provoz (pokračování)

Příznaky	Příčina/Náprava
Generuje se šum.	• V blízkosti přehrávače je používán přístroj, vyzařující rádiové signály (jako je například mobilní telefon). → Při používání takových přístrojů (např. mobilní telefon) je udržujte ve větší vzdálenosti od přehrávače. • Audio data jsou poškozena. → Smažte audio soubor (soubory) a proveďte přenos znovu. Při přenosu audio souborů ukončete ostatní aplikace, abyste zabránili poškození souborů.
Nefungují tlačítka.	• Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) je nastaven do polohy ve směru šipky (↵). → Otočte přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) v opačném směru šipky (↵) (🔧 stránka 9). • V přehrávači zkondenzovala vlhkost. → Počkejte několik hodin, než přehrávač vyschne. • Zbývajících kapacita akumulátoru je nízká nebo nedostatečná. → Nabijte akumulátor připojením přehrávače k počítači (🔧 stránka 13). → Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití akumulátoru, stisknutím tlačítka RESET (Obnovení výchozího nastavení) obnovte výchozí nastavení přehrávače (🔧 stránka 46).
Přehrávání se nezastaví.	• U přehrávače neexistuje žádný rozdíl mezi zastavením a pozastavením (pauzou). Po stisknutí tlačítka ► se zobrazí a přehrávání se pozastaví/zastaví.

Příznaky	Příčina/Náprava
Přehrávač nepracuje.	• Zbývající kapacita akumulátoru je nedostatečná. ➔ Nabijte akumulátor připojením přehrávače k počítači (☞ stránka 13). ➔ Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití akumulátoru, stisknutím tlačítka RESET (Obnovení výchozího nastavení) obnovte výchozí nastavení přehrávače (☞ stránka 46). • Smažte nepotřebné soubory. Pro normální fungování je třeba alespoň 20 MB volného prostoru na disku. Volný diskový prostor lze zkontrolovat poklepnutím na ikonu [My Computer] (Tento počítač), klepnutím pravým tlačítkem myši na položku [WALKMAN] nebo [Removable Disk] (Výměnný disk) a otevřením okna [Properties] (Vlastnosti) klepnutím levým tlačítkem myši.
Spuštění přehrávače trvá dlouhou dobu.	• Spuštění přehrávače může trvat déle, pokud je v přehrávači uloženo mnoho souborů nebo složek, nebo pokud audio data, přenesená do přehrávače obsahují hodně informací se záložkami ID3. Počkejte až se zobrazí úvodní animace.
Není možno nalézt přenesené skladby.	• Vestavěná paměť flash přehrávače byla naformátována prostřednictvím Průzkumníka Windows. ➔ Naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí nabídky přehrávače Format (Formátování) (☞ stránka 42). • Přehrávač byl odpojen od počítače ve chvíli, kdy probíhal přenos souborů. ➔ Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí nabídky přehrávače Format (Formátování) (☞ stránka 42).

Provoz (pokračování)

Příznaky	Příčina/Náprava
Z pravého kanálu sluchátek nevychází žádný zvuk. Nebo je zvuk pravého kanálu slyšet v levém i pravém sluchátku.	Konektor sluchátek není úplně zasunut do zdířky. → Pokud nejsou sluchátka správně připojena, nemusí zvuk vystupovat správně. Sluchátka připojte do konektoru tak, abyste uslyšeli cvaknutí (🔧 stránka 8).
Přehrávání se náhle přerušilo.	Zbývající kapacita akumulátoru je nedostatečná. → Nabijte akumulátor připojením přehrávače k počítači (🔧 stránka 13).
Přehrávač nelze naformátovat.	Zbývající kapacita akumulátoru je nízká nebo nedostatečná. → Nabijte akumulátor připojením přehrávače k počítači (🔧 stránka 13).

Displej

Příznaky	Příčina/Náprava
Místo názvu se zobrazuje „□“.	Název obsahuje znaky, které přehrávač nedokáže zobrazit. → Přejmenujte název na počítači s použitím vhodných znaků.
Místo názvu se zobrazuje nápis „Unknown” (Neznámý).	Titul nemá žádný název. → Ovládejte přehrávač v režimu „Folder/File Name Sort” (Třídění podle složky/názvu souboru).

Napájení

Příznaky	Příčina/Náprava
Napájení se nezapne.	Pokud stisknete tlačítko / (⏻) bezprostředně po vypnutí přehrávače, přehrávač se nezapne kvůli probíhajícímu procesu vypínání. Počkejte několik sekund a pak přehrávač opět zapněte.

Příznaky	Příčina/Náprava
Provozní životnost akumulátoru je krátká.	• Provozní teplota poklesla pod 5 °C. → Provozní životnost akumulátoru se zkracuje v důsledku charakteristiky akumulátoru. To však nepředstavuje poruchu funkce. • Doba nabíjení akumulátoru není dostatečná. → Nabíjejte akumulátor, dokud se nezobrazí indikátor Full. • Správným nastavením a hospodárným zacházením s akumulátorem je možné šetřit energii akumulátoru a používat přehrávač delší dobu (☞ stránka 41). • Akumulátor je třeba vyměnit za nový. → Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Přehrávač není schopen nabít akumulátor.	• Přehrávač není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači. → Odpojte přehrávač a pak jej opět připojte. • Akumulátor se nabíjí mimo teplotní rozsah mezi 5 °C až 35 °C. → Nabíjejte akumulátor při teplotách v rozsahu mezi 5 °C až 35 °C. • Počítač není zapnutý. → Zapněte počítač. • Počítač je v režimu spánku nebo hibernace. → Zrušte na počítači režim spánku nebo hibernace.
Nabíjení se velmi rychle ukončí.	• Pokud je akumulátor při zahájení nabíjení téměř zcela nabitý, je plné nabití otázkou chvilky.

Nahrávání

Příznaky	Příčina/Náprava
Zobrazuje se zpráva „MEMORY IS FULL REMOVE CONTENT” (Plná paměť - smažte obsah), ačkoli ještě nebyla dosažena maximální doba záznamu.	• Přehrávač je schopen zobrazovat kombinovaný celkový počet až 999 souborů a složek. Přestože můžete do přehrávače přenášet více souborů nebo složek, není přehrávač schopen zobrazit nebo přehrát jakékoliv soubory, složky nebo úrovně, které překračují tento limit. → Smažte nepotřebné soubory, aby kombinovaný celkový počet byl 999 souborů a složek nebo méně. → Exportujte nahrané soubory do počítače.
Zbývající doba záznamu zůstává i po smazání některých souborů stejná.	• V důsledku omezení systému nemusí dojít k obnovení zbývajících doby záznamu ani po smazání některých krátkých souborů.
Nelze nahrávat.	• V paměti přehrávače je málo místa. → Smažte nepotřebné soubory. → Exportujte nahrané soubory do počítače. • Nutný volný prostor se může různit v závislosti na datovém toku nebo době záznamu. • Přehrávač je schopen zobrazovat kombinovaný celkový počet až 999 souborů a složek. Přestože můžete do přehrávače přenášet více souborů nebo složek, není přehrávač schopen zobrazit nebo přehrát jakékoliv soubory, složky nebo úrovně, které překračují tento limit. → Smažte nepotřebné soubory, aby kombinovaný celkový počet byl 999 souborů a složek nebo méně. → Exportujte nahrané soubory do počítače. • Přehrávač je připojen k počítači. → Odpojte přehrávač od počítače.
Celková doba záznamu a zbývající doba záznamu neodpovídá maximální době záznamu.	• Pokud nahráváte mnoho malých souborů, mohou být v důsledku omezení systému nahrány s automaticky vloženými mezerami mezi jednotlivými soubory. To způsobuje zvýšení celkové doby záznamu, což se projeví nesouladem těchto hodnot.

Příznaky	Příčina/Náprava
Nahrané soubory nelze smazat.	- U souboru nebo složky, kterou nelze smazat, byl na počítači nastaven atribut [Read-only] (Jen pro čtení). → Zobrazte si data v Průzkumníku (Windows Explorer) a zrušte zatržítko u [Read-only] (Jen pro čtení) v položce [Properties] (Vlastnosti) souboru nebo složky. - Zbývajících kapacita akumulátoru je nízká nebo nedostatečná. → Nabijte úplně akumulátor (☞ stránka 13).
Složka se nesmaže, i když byly smazány všechny nahrané soubory.	Ve složce jsou obsaženy i jiné soubory kromě nahraných souborů. → Otevřete data v Průzkumníku (Windows Explorer) a smažte i ostatní soubory kromě souborů nahraných na přehrávači.

Připojení s počítačem/softwarem „Auto Transfer”

Příznaky	Příčina/Náprava
Software „Auto Transfer” se nespustí.	- Pokud se software „Auto Transfer” nespustí po připojení přehrávače k počítači, poklepejte na ikonu [My Computer] (Tento počítač) - [WALKMAN] nebo [Removable Disk] (Výměnný disk) -  (AutoTransfer.exe). - Možná, že jste software „Auto Transfer” smazali. → Stáhněte si software „Auto Transfer” z webové stránky podpory (☞ stránka 47) a uložte jej do vestavěné paměti flash přehrávače.
Při připojení přehrávače k počítači se nezobrazí nápis „USB CONNECT” (USB připojení).	- Přehrávač není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači. → Odpojte přehrávač a pak jej opět připojte. - Je použit rozbočovač USB. → Připojte přehrávač přímo k USB konektoru, protože připojení prostřednictvím rozbočovače USB nemusí být funkční. Lze však použít rozbočovač USB, který poskytuje napájení. - Na počítači je spuštěna jiná aplikace. → Odpojte přehrávač, počkejte několik minut a znovu jej připojte. Pokud problém přetrvává, odpojte přehrávač, proveďte restart počítače a pak jej znovu připojte.

Propojení s počítačem/softwarem „Auto Transfer“ (pokračování)

Příznaky	Příčina/Náprava
Přehrávač nebyl po připojení k počítači počítačem detekován.	• Přehrávač není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači. → Odpojte přehrávač a pak jej opět připojte. • Je použit rozbočovač USB. → Připojte přehrávač přímo k USB konektoru, protože připojení prostřednictvím rozbočovače USB nemusí být funkční. Lze však použít rozbočovač USB, který poskytuje napájení. • USB konektor na vašem počítači může být vadný. Připojte přehrávač k jinému USB konektoru na počítači.
Z počítače není možno do přehrávače přenést audio soubory.	• Přehrávač není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači. Ujistěte se, že je na displeji zobrazen nápis „DATA ACCESS“ (Zpřístupnění dat) nebo „USB CONNECT“ (USB připojení). → Odpojte přehrávač a pak jej opět připojte. • Ve vestavěné paměti flash není dostatek volného místa. → Smažte nepotřebné soubory, aby se zvětšil volný prostor v paměti. • V přehrávači je neběžný soubor (soubory). → Přeneste své důležité soubory zpět do počítače a naformátujte přehrávač (🔗 stránka 42). • Audio soubor je poškozený. → Smažte audio soubor a proveďte přenos znovu. Při přenosu audio souboru ukončete ostatní aplikace, abyste zabránili poškození souboru.

Příznaky	Příčina/Náprava
Do přehrávače lze přenést jen malý počet skladeb.	• Ve vestavěné paměti flash není dostatek volného místa. → Smažte nepotřebné soubory, aby se zvětšil volný prostor v paměti. • Ve vestavěné paměti flash nejsou uložena žádná audio data. → Přesuňte soubory, které nepředstavují audio soubory, do počítače, aby se volná kapacita paměti zvýšila.
Přehrávač je po připojení k počítači nestabilní.	• Je použit rozbočovač USB. → Připojte přehrávač přímo k USB konektoru, protože připojení prostřednictvím rozbočovače USB nemusí být funkční. Lze však použít rozbočovač USB, který poskytuje napájení.

FM Tuner (pouze model NWD-B103F/B105F)

Příznaky	Příčina/Náprava
Příjem rozhlasového vysílání v pásmu FM je nekvalitní.	• Frekvence přijímané rozhlasové stanice není správně naladěna. → Naladte frekvenci přijímané rozhlasové stanice ručně, aby se příjem zlepšil (📖 stránka 27).
Příjem je slabý a kvalita zvuku je špatná.	• Signál přijímané rozhlasové stanice je slabý. → Zkuste poslouchat vysílání v pásmu FM v blízkosti okna, protože uvnitř budov nebo vozidel dochází k zeslabení signálu. • Kabel sluchátek není dostatečně rozvinutý. → Kabel sluchátek plní funkci antény. Rozviňte kabel sluchátek co nejvíce.
Rozhlasové vysílání v pásmu FM je ovlivňováno rušením.	• V blízkosti přehrávače je používán přístroj, vyzařující rádiové signály (jako je například mobilní telefon). → Při používání takových přístrojů (např. mobilní telefon) je udržujte ve větší vzdálenosti od přehrávače.

Ostatní

Příznaky	Příčina/Náprava
Při ovládání přehrávače se neozve žádný zvukový signál (pípnutí).	• Zvukový signál je vypnutý „Beep OFF” (Zvukový signál vypnutý). → Nastavte na „Beep ON” (Zvukový signál zapnutý) (🔗 stránka 41).
Úroveň zvukového signálu kolísá.	• Úroveň zvukového signálu kolísá v závislosti na aktuální nastavené hlasitosti přehrávače.
Přehrávač se zahřívá.	• Přehrávač se může zahřívát během nabíjení akumulátoru a bezprostředně po nabíjení akumulátoru. Kromě toho se může přehrávač zahřívát při přenášení velkého množství souborů. Toto je však normální stav a nemusíte se jím znepokojovat. Odložte na chvíli přehrávač stranou, aby vychladl.
Nastavení data a času se vynulovalo.	• Pokud ponecháte chvíli přehrávač s vybitým akumulátorem, může se datum a čas vynulovat. → Nejedná se o závadu. Nabíjejte akumulátor, dokud se na displeji nezobrazí indikátor Full (🔗 stránka 13) a znovu nastavte datum a čas (🔗 stránka 41).
Došlo k vynulování všech nastavení přehrávače.	• Asi jste přesunuli, smazali nebo přejmenovali systémové soubory. Vestavěná paměť flash přehrávače byla asi naformátována jinak, než prostřednictvím nabídky „Format” (Formátování) přehrávače. → Pokud provedete některou z výše uvedených operací, dojde k restrukturalizaci systému a všechna nastavení přehrávače budou po odpojení přehrávače od počítače nebo jiných zařízení vynulována. Pokud přehrávač po naformátování jinak, než prostřednictvím nabídky „Format” (Formátování) přehrávače nepracuje normálně, naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí nabídky přehrávače Format (Formátování) přehrávače (🔗 stránka 42).

Zprávy

Jestliže se na displeji zobrazí zpráva, postupujte podle následujících pokynů.

Zpráva	Význam	Náprava
AVLS (bliká)	Úroveň hlasitosti překračuje jmenovitou hodnotu ve chvíli, kdy je funkce „AVLS (Volume Limit)” (Omezení hlasitosti) zapnutá.	Snižte hlasitost nebo funkci „AVLS (Volume Limit)” (Omezení hlasitosti) vypněte (☞ stránka 41).
CHARGING (Nabíjení)	Právě probíhá nabíjení akumulátoru.	Nejedná se o chybu. Počkejte, až se akumulátor úplně nabije. Přehrávač však můžete používat, i když není akumulátor úplně nabitý.
DATA ACCESS (Zpřístupnění dat)	Právě je přistupováno k vestavěné paměti flash.	Tato zpráva se zobrazí ve chvíli, kdy systém přistupuje na vestavěnou paměť flash. Chvilí počkejte, až se dokončí zpřístupnění.
FILE ERROR (Chyba souboru)	• Soubor není možno přečíst. • Soubor není v pořádku. • Přehrávač nemůže některé soubory přehrát, protože jsou v nekompatibilním formátu. • Přenos byl násilně přerušen.	• Přeneste normální audio soubor zpět do počítače a pak přehrávač naformátujte. • Pokud se bez skladby, kterou nelze přehrát, obejdete, můžete ji z vestavěné paměti flash smazat.

Odstraňování problémů (pokračování)

Zpráva	Význam	Náprava
HOLD (Uzamknutí tlačítek)	Přehrávač není možno ovládat, protože přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) je nastaven do polohy HOLD (Uzamknutí tlačítek).	Budete-li chtít přehrávač ovládat, otočte přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) v opačném směru (☞ stránka 9).
LOW BATTERY (Nízká kapacita akumulátoru)	Akumulátor je téměř vybitý.	Musíte nabít akumulátor (☞ stránka 13).
MEMORY FULL (Plná paměť)	• Ve vestavěné paměti flash není dostatek volného místa. • Pokoušíte se o nahrávání vysílání z pásma FM (pouze model NWD-B103F/B105F) nebo o nahrávání zvuku ve chvíli, kdy je v přehrávači dosaženo kombinovaného celkového počtu až 999 souborů a složek. • Změnili jste soubory ve složce [Record].	• Připojte přehrávač k počítači a smažte nepotřebné skladby pro uvolnění místa v paměti přehrávače. • Nelze nahrát více než 999 položek. Připojte přehrávač k počítači a smažte nepotřebné skladby nebo soubory. • Zkopírujte soubory ve složce [Record] do svého počítače a pak smažte složku [Record] v přehrávači. Pak přeneste ty soubory, které jste zkopírovali do jiných složek, kromě složky [Record] na svém počítači (aby je bylo možno přehrávat jako audio obsah).

Zpráva	Význam	Náprava
MEMORY IS FULL (Plná paměť) REMOVE CONTENT (Smažte obsah)	- Nelze vytvořit databázi, protože paměť přehrávače je plná. - Pokoušíte se o nahrávání vysílání z pásma FM (pouze model NWD-B103F/B105F) nebo o nahrávání zvuku ve chvíli, kdy je v přehrávači dosaženo kombinovaného celkového počtu až 999 souborů a složek. - Změnili jste soubory ve složce [Record].	- Smažte nepotřebné soubory. Pro normální fungování je třeba alespoň 20 MB volného prostoru na disku. Volný diskový prostor lze zkontrolovat poklepáním na ikonu [My Computer] (Tento počítač), klepnutím pravým tlačítkem myši na položku [WALKMAN] nebo [Removable Disk] (Výměnný disk) a otevřením okna [Properties] (Vlastnosti) klepnutím levým tlačítkem myši. - Nelze nahrát více než 999 položek. Připojte přehrávač k počítači a smažte nepotřebné skladby nebo soubory. - Zkopírujte soubory ve složce [Record] do svého počítače a pak smažte složku [Record] v přehrávači. Pak přeneste ty soubory, které jste zkopírovali do jiných složek, kromě složky [Record] na svém počítači (aby je bylo možno přehrávat jako audio obsah).
NO DATA (Žádné soubory)	Ve vestavěné paměti flash nejsou žádné audio soubory.	Přeneste audio soubory.
NO ITEM (Žádná položka)	Ve zvolené položce neexistuje žádná skladba.	Přeneste audio soubory.
READ ONLY (Jen pro čtení)	Pokoušíte se smazat skladby s atributem [Read-only] (Jen pro čtení).	Zrušte zatržítka u [Read-only] (Jen pro čtení) v položce [Properties] (Vlastnosti) souboru nebo složky na počítači.
USB CONNECT (USB připojení)	Přehrávač je připojen k počítači.	Nejedná se o chybu. Během připojení přehrávače k počítači není možno ovládat žádné ovládací prvky.

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnost

- Vyvarujte se zkratování kontaktů přehrávače jakýmkoli kovovými předměty.
- Pokud z akumulátoru unikne elektrolyt, nedotýkejte se jej holými rukama. Protože elektrolyt z akumulátoru může zůstat v přehrávači, obraťte se v případě úniku elektrolytu z akumulátoru na nejbližšího prodejce Sony. Pokud se dostane elektrolyt do očí, netřete si oči, abyste neoslepli. Vypláchněte si oči čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud zasáhne elektrolyt vaši pokožku nebo oděv, okamžitě je opláchněte. Pokud tak neučiníte, můžete si přivodit popáleniny nebo zranění. V případě, že došlo k popálení nebo zranění následkem působení elektrolytu z akumulátoru, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Chraňte přehrávač před potřísněním vodou, ani do něj nezasunujte žádné cizí předměty. V opačném případě může dojít k požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Pokud tato situace nastane, vypněte neprodleně přehrávač a obraťte se na nejbližšího prodejce nebo servisní středisko Sony.
- Nevyhazujte přehrávač do ohně.
- Přehrávač nerozebírejte ani nijak neupravujte. Jinak může dojít k zasažení elektrickým proudem. V případě, že potřebujete vyměnit akumulátory, provést vnitřní kontrolu nebo opravu, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo servisní středisko Sony.

Poznámka k instalaci

- Na horní část přehrávače nepokládejte žádné těžké předměty. Nevystavujte přehrávač silným nárazům. Jinak může dojít k poruše nebo poškození přehrávače.
- Přehrávač nikdy nepoužívejte tam, kde by byl vystaven extrémnímu osvětlení, teplotě, vlhkosti nebo značným vibracím. Mohlo by dojít k odbarvení, zdeformování nebo poškození přehrávače.
- Přehrávač nikdy nenechávejte vystaven působení vysokých teplot (například v automobilu zaparkovaném na slunci, nebo na přímém slunečním světle).
- Nenechávejte přehrávač v místech s nadměrnou prašností.
- Nenechávejte přehrávač na nestabilním povrchu nebo v nakloněné poloze.
- Pokud váš přehrávač způsobuje rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, vypněte jej a přesuňte jej do větší vzdálenosti od radiopřijímače nebo televizoru.

- Při používání přehrávače dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k deformaci skříňky nebo poruše přehrávače.

- Máte-li přehrávač vložen v zadní kapse, nesedejte si.



- Zajistěte, aby nedošlo k situaci, kdy přehrávač uložíte do tašky s kabelem sluchátek/sluchátek do uší omotaným kolem přehrávače a pak taška utrpí silný náraz.



- Chraňte přehrávač před vodou. Přehrávač není vodotěsný. Dbejte níže uvedených pokynů.

- Dbejte na to, abyste přehrávač neupustili do umyvadla nebo nádoby naplněné vodou.

- Nepoužívejte přehrávač ve vlhkých prostorách nebo ve špatném počasí, jako je např. déšť nebo sníh.

- Zabraňte navlhnutí přehrávače.

Pokud se dotknete přehrávače mokrými rukama nebo jej vložíte do navlhle části oděvu, může přehrávač navlhnout, což může způsobit jeho poruchu.



- Při odpojování sluchátek od přehrávače uchopte kabel za zástrčku. Pokud byste tahali přímo za samotný kabel, mohlo by dojít k poškození kabelu sluchátek.

Zahřívání přístroje

Je-li přehrávač delší dobu nabíjen, může se zahřát.

Sluchátka

Bezpečnost v silničním provozu

Vyvarujte se poslechu na sluchátka v situacích, kdy nesmí být omezen sluch.

Zabránění poškození sluchu

Vyvarujte se poslechu ve sluchátkách při vysoké hlasitosti. Odborníci varují před dlouhodobým hlasitým poslechem ve sluchátkách. Pokud začnete mít pocit „zvonění v uších“, snižte hlasitost nebo přerušte používání přístroje.

Nezvyšujte hlasitost najednou, zejména při použití sluchátek.

Zvyšujte hlasitost postupně, aby hlasitý zvuk nepoškodil váš sluch.

Ohleduplnost k ostatním

Udržujte hlasitost na střední úrovni. To vám umožní, abyste slyšeli okolní zvuky a zároveň budete ohleduplní k osobám ve svém okolí.

Varování

Vyskytne-li se při poslechu přehrávače bouřka s blesky, sundejte si neprodleně sluchátka z uší.

Pokud dodávaná sluchátka zapříčiní alergickou reakci, přestaňte je ihned používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámky k používání

- Při používání řemínku (prodáván samostatně) buďte opatrní, aby nedošlo k jeho zachycení o okolní předměty, které míjíte. Kromě toho dejte pozor, abyste přehrávačem, který se houpe na řemínku, neuhodili kolemjdoucí osoby.
- Při přistávání nebo startování letadla přestaňte přehrávač používat a dodržujte letové podmínky.
- Uvědomte si, že v některých případech může dojít k dočasnému vytvoření kondenzace, např. pokud je přehrávač přemístěn z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou nebo pokud je používán v místnosti s právě zapnutým radiátorem. Kondenzace představuje jev, kdy vlhkost ve vzduchu přilne k povrchu, jako jsou např. kovové panely atd., a potom se změní na kapalinu. Pokud se v přehrávači vytvoří kondenzace, ponechtejte jej vypnutý, dokud se vlhkost neodpaří. V opačném případě může při použití přehrávače dojít k poruše.

Poznámka k LCD displeji

- Netlačte silou na obrazovku LCD displeje. Mohly by se vytvořit barevné skvrny nebo by se LCD panel mohl poškodit.
- Při použití přehrávače v chladném prostředí se mohou na displeji vyskytovat „duchy“. To však neindikuje žádnou poruchu funkce.
- Při použití přehrávače v chladném nebo horkém prostředí může být ovlivněn kontrast displeje.

Čištění

- Vyčistěte skříňku přehrávače měkkým hadříkem (např. hadříkem na čištění brýlí).
- Jestliže je skříňka přehrávače silně znečištěná, vyčistěte ji jemným hadříkem mírně navlženým ve vodě nebo slabém roztoku čistícího prostředku.
- Pro čištění nepoužívejte žádný druh prostředku s brusným účinkem, prášek na drhnutí nebo rozpouštědlo jako je například líh nebo benzín, protože jinak by mohlo dojít k poškození povrchové úpravy skříňky.
- Dejte pozor, aby se otvorem v blízkosti konektoru nedostala do přehrávače voda.
- Pravidelně čistěte konektor sluchátek.
- S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho přehrávače, se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

Software

- Autorský zákon zakazuje reprodukování softwaru nebo doprovodného manuálu, a to jak vcelku, tak i po částech, nebo pronajímání softwaru bez povolení vlastníka autorských práv.
- Společnost SONY není za žádných okolností zodpovědná za jakékoli finanční škody nebo ztráty příjmu, a to včetně pohledávek uplatňovaných třetí stranou, vyplývající z používání softwaru dodaného s tímto přehrávačem.
- V případě, že se u tohoto softwaru projeví problém plynoucí z výrobní vady, provede společnost SONY jeho výměnu. Společnost SONY však na sebe nepřebírá žádnou jinou odpovědnost.
- Software dodaný s tímto přehrávačem nesmí být používán s žádným jiným zařízením, nežli s tím, pro který je určen.

Pokračování ➞

- Mějte prosím na paměti, že v důsledku neustálé snahy o zlepšování kvality se mohou technické parametry softwaru změnit bez předchozího upozornění.
- Ovládání tohoto přehrávače prostřednictvím jiného, nežli dodaného softwaru, není kryto zárukou.
- Možnost zobrazení různých jazyků u dodaného softwaru bude záviset na operačním systému nainstalovaném ve vašem počítači. Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, bude-li zajištěna kompatibilita nainstalovaného operačního systému s jazykem, který chcete zobrazit.
 - Nezaručujeme, že dodaný software bude schopen správně zobrazit všechny jazyky.
 - Znak vytvořený uživatelem a některé speciální znaky se nemusí zobrazit.
- Vysvětlení uvedená v této příručce vycházejí z předpokladu, že jste obeznámeni se základním ovládáním operačního systému Windows.

Podrobnosti o použití vašeho počítače a operačního systému si prosím vyhledejte v příslušných příručkách.

O webových stránkách zákaznické podpory

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo problémy týkající se výrobku, navštivte prosím následující webové stránky.

Pro zákazníky v Evropě: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pro zákazníky v jiných zemích nebo oblastech: <http://www.css.ap.sony.com>

Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Technické údaje

Technologie komprese zvuku (podporované datové toky a vzorkovací frekvence^{*1})

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 až 384 kb/s, s proměnným datovým tokem, 11,025, 48 kHz
- WMA^{*2} (Windows Media Audio)
48 až 320 kb/s, s proměnným datovým tokem, 22,05, 48 kHz

^{*1} Vzorkovací frekvence nemusí odpovídat všem kodérům.

^{*2} Soubory WMA, chráněné autorskými právy, nelze přehrávat.

Maximální počet skladeb a doba, kterou lze zaznamenat (Přibližně)

Tyto přibližné doby jsou založeny na přenesené 4minutové skladbě ve formátu MP3.

U ostatních audio souborů v jiných formátech může být doba odlišná od skladeb ve formátu MP3.

NWD-B103/B103F			NWD- B105/B105F	
Datový tok	Skladby	Čas	Skladby	Čas
64 kb/s	490	32 hod. 40 min.	990	66 hod. 00 min.
128 kb/s	250	16 hod. 40 min.	500	33 hod. 20 min.
256 kb/s	125	8 hod. 20 min.	250	16 hod. 40 min.
320 kb/s	99	6 hod. 30 min.	200	13 hod. 20 min.

Maximální doba nahrávání (Přibližně)

Níže uvedené doby představují přibližné hodnoty při uložení audio souborů FM (pouze model NWD-B103F/B105F) nebo hlasových audio souborů. Tato doba se může lišit v závislosti na podmínkách, za nichž je přehrávač používán.

	NWD-B103/B103F	NWD- B105/B105F
Kodek (Datový tok)	Čas	Čas
High (192kb/s) (Vysoký)	11 hod. 00 min.	22 hod. 20 min.
Mid (128kb/s) (Střední)	16 hod. 20 min.	33 hod. 20 min.
Low (96kb/s) (Nízký)	22 hod. 00 min.	44 hod. 20 min.

Kapacita (Uživatelsky dostupná kapacita)*1

NWD-B103/B103F: 1 GB (Přibližně více než 910 MB = 977.105.060 bajtů)

NWD-B105/B105F: 2 GB (Přibližně více než 1,81 MB = 1.943.472.701 bajtů)

*1 Dostupná kapacita paměti přehrávače se může lišit.

Část paměti se používá pro funkce správy dat. Dokumenty (soubor ve formátu PDF): přibližně 10 MB a software „Auto Transfer”: přibližně 1 MB není zahrnut.

Výstup (sluchátka)

Frekvenční rozsah: 20 až 20.000 Hz (při přehrávání datového souboru, měřen jediný signál)

FM tuner (pouze model NWD-B103F/B105F)

- Předvolby: 30 předvoleb
- Frekvenční rozsah pásma FM: 87,5 až 108,0 MHz

Anténa

Anténa je tvořena kabelem sluchátek

Rozhraní

Sluchátka: Stereo mini

Vysokorychlostní USB (kompatibilní s USB 2.0)

Provozní teplota

5 °C až 35 °C

Napájecí zdroj

- Vestavěný akumulátor 240 mA (lithium-iontový)
- Napájení prostřednictvím rozhraní USB (z počítače pomocí konektoru USB)

Doba nabíjení

Nabíjení prostřednictvím rozhraní USB

Přibližně 120 minut

Životnost akumulátoru (nepřetržité přehrávání)^{*1} (přibližně)

^{*1} Platí, pokud je režim „Power Save Mode” (Režim úspory energie) (☞ stránka 41) nastaven na „Save ON Super” (Super režim úspory energie). Provozní doba akumulátoru se různí v závislosti na okolní teplotě a podmínkách použití.

Stav přehrávače	NWD-B103/B105	NWD-B103F/B105F
Přehrávání souboru MP3, datový tok 128 kb/s	12 hodin	12 hodin
Přehrávání souboru WMA, datový tok 128 kb/s	9 hodin	9 hodin
Při příjmu vysílání v pásmu FM (pouze model NWD-B103F/B105F)	-	7 hodin

Displej

Barevný LCD displej se 3 řádky

Rozměry (š/v/h, vyčnívající části nejsou zahrnuty)

25,0 x 88,5 x 14,1 mm

Rozměry (š/v/h)

25,0 x 89,9 x 16,7 mm

Hmotnost

Přibližně 30 g

Minimální systémové požadavky (pro přehrávač)

- Počítač
IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač s některým z následujících operačních systémů Windows: Windows 2000 Professional (Service Pack 4 nebo novější)/Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější)/Windows XP Professional (Service Pack 2 nebo novější)/Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 nebo novější)/Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 nebo novější)/Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 nebo novější)/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
Není podporován 64bitovým operačním systémem.
Není podporován jiným než výše uvedeným operačním systémem.
- Procesor: Pentium III 450 MHz (pro Windows Vista min. Pentium III 800 MHz)
- Paměť RAM: 128 MB nebo více (pro Windows Vista, 512 MB nebo více)
- Displej:
 - Rozlišení obrazovky: 800 x 600 pixelů (nebo vyšší) (doporučeno 1 024 x 768 nebo vyšší)
 - Barvy: High Color (16 bitů) (nebo více)
- USB konektor (doporučeno vysokorychlostní USB rozhraní)

Nezaručujeme správnou funkci na všech počítačích, přestože splňují výše uvedené systémové požadavky.

Není podporován následujícími počítači a operačními systémy:

- Soukromě sestavené počítače nebo operační systémy.
- Operační systémy, které představují upgrade původního operačního systému nainstalovaného výrobcem (OEM).
- V prostředí s více operačními systémy volenými při spuštění počítače (multi-boot)
- Prostředí s několika monitory
- Počítače Macintosh

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Rejstřík

Symboly

⏮ CL (EQ Classical) (Klasická hudba).....	26
⏮ CU (EQ Custom) (Uživatelské nastavení)....	26
⏮ H (EQ Heavy) (Zdůraznění zvuku).....	26
⏮ J (EQ Jazz) (Jazzová hudba).....	26
⏮ P (EQ Pop) (Pop hudba).....	26
⏮ R (EQ Rock) (Zdůraznění pro rockovou hudbu).....	26
↺ (Repeat all) (Opakovat vše).....	24
↺ 1 (Repeat 1 song) (Opakovat 1 skladbu)....	24
↺ SHUF (Repeat shuffle all) (Opakovat vše v náhodném pořadí).....	24

A

Akumulátor	13
Artist (Interpret).....	19, 21
AVLS (Volume Limit) (Omezení hlasitosti)	41

B

Beep (Zvukový signál)	41
-----------------------------	----

C

Codec (Kodek) (Nastavení nahrávání hlasu).....	40
---	----

D

Datový tok	65
Display (Displej)	21
Dobíjení	13

E

Equalizer (Ekvalizér).....	26
----------------------------	----

F

FM	27, 40
FM Auto Preset (Automatické naladění FM stanic na předvolby).....	29
Format (Formátování)	42, 49

I

Informace	42
Initialize (Formátování).....	42, 49

L

Language (Jazyk)	42
------------------------	----

M

Mikrofon.....	8
MP3	15, 33, 36, 65, 67
Music Library (Hudební knihovna).....	10, 18

N

Nabídka HOME (Hlavní nabídka).....	10
------------------------------------	----

Doplňující informace (pokračování)

Nahrávání	33, 36
Naladění na předvolby	32
Napájení	8, 12
Nastavení data	41

O

Odstraňování problémů	46
-----------------------------	----

P

Play Mode (Režim přehrávání)	23
Počítač	68
Přehrávání	17
Přenášení	15, 43
Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek)	9
Príslušenství	6

R

Radiopřijímač	27, 40
Repeat (Opakované přehrávání)	24
RESET (přehrávače)	46
Reset All Settings (Reset všech nastavení)	42
Režim Artist/Album/Song Sort (Třídění podle interpreta/alba/názvu skladby)	21
Režim Folder/File Name Sort (Třídění podle složky/názvu souboru)	21
Režim úspory energie (Power Save)	41
Ruční ladění	27
Rychlý posun vpřed	22
Rychlý posun vzad	22

S

Set Date-Time (Nastavení data/času)	41
Settings (Nastavení)	39
Shuffle (Náhodné přehrávání)	24
Sluchátka	6, 8, 61, 62
Sound Quality (Kvalita zvuku)	25

T

Time setting (Nastavení času)	41
Tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka)	8, 11
Tlačítko VOL +/- (Hlasitost +/-)	8
Tuner	27, 40

V

Voice (Hlas)	10, 37
Volume (Hlasitost)	8, 62
Výrobní číslo	7

W

WMA	65, 67
-----------	--------

Z

Zbývajících kapacita akumulátoru	14, 21
Zprávy	57

- „WALKMAN” a logo „WALKMAN” jsou registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a nebo jiných zemích.
- Adobe a Adobe Reader jsou buď obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a nebo jiných zemích.
- Patentovaná technologie kódování zvukového záznamu MPEG Layer-3 je použita na základě licencí udělených společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
- IBM a PC/AT jsou registrované obchodní značky společnosti International Business Machines Corporation.
- Macintosh je obchodní značka společnosti Apple Inc.
- Pentium je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka společnosti Intel Corporation.
- Patenty USA a patenty cizích zemí jsou v licenci společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny další obchodní značky nebo registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami svých příslušných vlastníků. V tomto návodu k obsluze nejsou uváděny značky TM a [®].

Tento výrobek je chráněn určitými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo rozšiřování takové technologie bez licence od společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky společnosti Microsoft je zakázáno.

SONY®



* 3 2 1 0 1 2 5 1 1 * (1)

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.