


SONY®

Kannettava kiintolevysoitin

Network Walkman

Käyttöohje

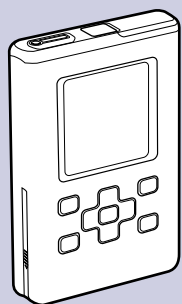

WALKMAN
Atrac3plus
MP3

NW-HD5/NW-HD5H

“WALKMAN” on Sony Corporationin korvalappustereotuotteid
en rekisteröity tavaramerkki. **WALKMAN** on Sony
Corporationin tavaramerkki.

Sisällysluettelo

Hakemisto

► Käytön aloitus	11
► Äänitietojen siirtäminen soittimeen	19
► Musiikin toisto	29
► Muut toiminnot	51
► Vianetsintä	65
► Lisätietoja	78

Malli- ja sarjanumerot

Malli- ja sarjanumerot löytyvät soittimen pohjasta. Kirjoita sarjanumero alla olevaan tilaan. Ilmoita nämä numerot aina, kun otat yhteyden Sony-jälleenmyyjään tätä tuotetta koskevissa asioissa.

Mallinro: NW-HD5

Sarjanro: _____

VAROITUS

Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle tulipalon ja sähköiskun vaaran välttämiseksi.

Älä sijoita laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.

Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tms. Älä myöskään laita palavia kynttilöitä laitteen päälle.

Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi älä laita laitteen päälle nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.

Yhdysvalloissa asuville asiakkaille

TIEDOTE:

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisia, luokan B digitaalisille laitteille asetettuja rajoituksia. Nämä rajoitukset on suunniteltu kohtuullisen suojauksen takaamiseksi haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa häiritä radioliikennettä. Mikään ei kuitenkaan takaa sitä, ettei häiriötä esiintyisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiovastaanottoa, mikä voidaan todeta kytkemällä laite päälle ja pois, käyttäjää suositellaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa.
- Siirrä laite etäämmälle vastaanottimesta.

Jatkuu ↓

- Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, joka on eri ryhmässä kuin vastaanotin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioasentajalta.

Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että muutokset tai korjaukset, joita ei ole tässä käyttöohjeessa nimenomaan hyväksytty, saattavat mitätöidä laitteen omistajan oikeuden käyttää tätä laitetta.

Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta:

Vieraile sivulla www.sony.com/walkmansupport

Ota yhteys:

**Sony Customer Information Service Center numerossa
1-(866)-456-7669**

Kirjoita:

**Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd.,
Fort Myers, FL 33913**

Vain malli NW-HD5

Yhdenmukaisuusilmoitus

Tuotenimi:	SONY
Mallinro:	NW-HD5:
Vastuullinen osapuoli:	Sony Electronics Inc.
Osoite:	16450 W. Bernard Dr., San Diego, CA 92127 U.S.A
Puhelin:	858-942-2230

Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 määräyksiä. Laitteen käytön on täytettävä seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä vastaanottamansa häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.

Jatkuu ↓

Yhdysvalloissa ja Kanadassa asuville asiakkaille

LITIUMIONIAKKUJEN KIERRÄTTÄMINEN

Litiumioniakut ovat kierrätyskelpoisia.

Voit suojella ympäristöä palauttamalla käytetyt ladattavat akut lähinnä olevaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.



Lisätietoja uudelleenladattavien akkujen kierrättämisestä saat soittamalla maksuttomaan numeroon 1-800-822-8837 tai osoitteesta

<http://www.rbrc.org/>.

Varoitus: Älä käsittele vaurioituneita tai vuotavia litiumioniakkuja.

Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)



Tämä symboli pakkauksessa osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Jos hävität tämän tuotteen oikealla tavalla, voit estää haitalliset ympäristö- ja terveysvaikutukset, joita saattaa aiheutua tuotteen epäasianmukaisesta hävittämisestä. Materiaalien kierrättäminen säästää luonnonvaroja. Saat lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöiltä tai tuotteen jälleenmyyjältä.

Lisävarusteet: kuulokkeet

Venäjällä asuville asiakkaille

Для покупателей в России



Этот знак относится только к адаптеру переменного тока.

Портативный плеер со встроенным жёстким диском

Произведено в Малайзии

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 6-7-35 Киташинагава, Шинагава-ку,
Токио 141-0001, Япония

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo.....	5
Huomautus käyttäjille.....	7
Varotoimet.....	9
Turvallisuus.....	9
Asennus.....	9
Lämmön kerääntyminen.....	9
Kuulokkeet.....	9


Käytön aloitus


Toimitettujen osien tarkistus.....	11
Osat ja säätimet.....	12
Virtalähteen valmistelu.....	13
Akun varaustilan tarkistaminen.....	15
SonicStage-ohjelmiston asennus tietokoneeseen.....	16
Järjestelmän valmistelu.....	16
SonicStage-ohjelmiston asennus.....	17

Äänitietojen siirtäminen soittimeen

Äänitietojen tuominen tietokoneeseen.....	19
Raitojen hallinta SonicStage-ohjelmistossa.....	22
Soittoluettelon muokkaaminen.....	22
Äänitietojen siirtäminen soittimeen.....	24
Äänitietojen siirtäminen takaisin tietokoneeseen.....	27

Musiikin toisto

Toisto.....	29
Painikkeiden lukitseminen (HOLD).....	31
Toiston perustoiminnot (toisto, pysäytys, haku).....	31
Tietojen.....	32
Toistettavien raitojen valitseminen (esittäjä, albumi, tyylilaji jne.).....	33
Find-näytön kansiorakenne.....	35
Raitojen valinta “  New Tracks” -luettelosta.....	36

Raidan valinta raidan nimen ensimmäisen kirjaimen mukaan (alkukirjainhaku)	36
Raitojen valinta “  Playlist”-luettelosta.....	38
Hakumerkkien muokkaaminen soittimessa.....	39
Raidan varustaminen hakumerkillä (Hakumerkillä varustetun raidan toisto)	39
Hakumerkillä varustettujen raitojen järjestyksen muuttaminen	40
Hakumerkillä varustettujen raitojen poistaminen	42
Hakumerkkikuvakkeen muuttaminen	44
Toistovaihtoehtojen muuttaminen (Play Mode) (toistotila).....	45
Toistovaihtoehdot (toistotila)	47
Valitun hakuluokan raitojen toistaminen (Yksikkötoisto). 47	
Raitojen jatkuva toisto (Uudelleentoisto).....	49

Muut toiminnot

Äänenlaadun ja asetusten muuttaminen	51
Näytön ja äänenlaadun asetukset.....	52
Omien äänenlaatuasetusten asettaminen (6-Band Equalizer – Custom).....	55
Diskantin ja basson korostuksien säätäminen (Digital Sound Preset)	56
Muiden laitteiden kytkentä	58
Muiden kuin äänitiedostojen tallentaminen	59
Tehdasasetusten palautus	60
Kiintolevyn alustus	62
SonicStagen asennuksen poistaminen.....	64

Vianetsintä

Vianetsintä	65
SonicStage-ohjeen käyttö	73
Virhesanomat	75

Additional Information

Tekniset tiedot	78
Hakemisto	80

Huomautus käyttäjille

Mukana tuleva ohjelmisto

- Tekijänoikeuslait kieltävät ohjelmiston tai sen mukana toimitettavan käyttöohjeen kopioimisen kokonaan tai osittain sekä ohjelmiston vuokraamisen ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.
- SONY ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään taloudellisesta tappiosta tai voittojen menetyksestä, mukaan lukien kolmansien osapuolien esittämät vaatimukset, jotka johtuvat tämän soittimen mukana tulevan ohjelmiston käytöstä.
- Jos tässä ohjelmistossa oleva valmistusvirhe aiheuttaa ongelmia, SONY vaihtaa ohjelmiston uuteen SONYlla ei ole kuitenkaan mitään muuta vastuuta.
- Tämän soittimen mukana tulevaa ohjelmistoa ei voi käyttää muissa kuin nimetyissä laitteissa.
- Ota huomioon, että jatkuvien laadunparannuspyrkimysten tuloksena ohjelmiston teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä etukäteen ilmoittamatta.
- Takuu ei kata soittimen käyttämistä muulla kuin sille tarkoitetulla ohjelmistolla.
- Eri kielten näkyminen SonicStagessa riippuu tietokoneeseen asennetusta käyttöjärjestelmästä. Varmista, että asennettu käyttöjärjestelmä on yhteensopiva haluamasi kielen kanssa.
 - Emme takaa, että kaikki kielet näkyvät oikein SonicStagessa.
 - Käyttäjien luomat merkit ja tietyt erikoismerkit eivät ehkä näy.
- Tekstin ja merkkien tyypistä riippuen SonicStagessa näkyvä teksti ei ehkä näy oikein laitteessa. Tämä johtuu seuraavista seikoista:
 - Liitetyn soittimen ominaisuuksista.
 - Soittimen toimintahäiriöstä.
- Tässä käyttöohjeessa oletetaan, että tunnet Windowsin perustoiminnot. Katso lisätietoja tietokoneen ja käyttöjärjestelmän käyttämisestä niiden käyttöohjeista.

Ohjelma ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation
Dokumentaatio ©2005 Sony Corporation

Jatkuu ↓

- SonicStage ja SonicStage-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja niiden logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- IBM ja PC/AT ovat International Business Machines Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Macintosh on Apple Computer, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Pentium on Intel Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Adobe ja Adobe Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Yhdysvaltojen ja muiden maiden patentteihin on saatu lisenssi Dolby Laboratories -yritykseltä.
- MPEG Layer-3 -äänenpakkaustekniikkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin lisenssillä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Tässä käyttöohjeessa ei ole käytetty merkkejä TM ja ®.
- CD- ja musiikkitiedot ovat peräisin Gracenote, Inc:lta., copyright © 2000-2004 Gracenote.

Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote.

Tätä tuotetta ja palvelua saattaa koskea yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltojen patenteista: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 ja muut myönnetty tai haettavana olevat patentit. Tarjotuissa palveluissa ja/tai valmistetussa laitteessa voi olla Yhdysvaltojen patenttiin 6,304,523 liittyviä osia, joihin on saatu lisenssi Open Globe, Inc:lta.

Gracenote on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja logotyyppi ja "Powered by Gracenote" -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä.

Kiitos siitä, että olet hankkinut tämän Sonyn tuotteen.

Network Walkmanin on asennettu valmiiksi ääninäytteitä, joita voit kokeilla saman tien. Asennetut ääninäytteet on tarkoitettu vain kokeilukäyttöön, joten niitä ei saa siirtää tietokoneeseen. Jos haluat poistaa nämä äänitiedot, poista ne SonicStage3.1:n avulla.

Kaikilla alueilla soittimeen ei ole asennettu valmiiksi ääninäytteitä.

Varotoimet

Turvallisuus

- Älä laita vieraita esineitä soittimen DC IN -liitäntään.
- Varo, ettet aiheuta oikosulkua soittimen napoihin muilla metalliesineillä.

Asennus

- Älä käytä soitinta koskaan paikoissa, joissa se on alttiina liialliselle valolle, korkealle tai alhaiselle lämpötilalle, kosteudelle tai värinälle.
- Älä koskaan kääri soitinta mihinkään, kun sitä käytetään verkkovirtalaitteen kanssa. Lämmön kertyminen soittimeen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai vahingoittaa soitinta.

Lämmön kerääntyminen

Lämpöä saattaa kerääntyä soittimeesi latauksen aikana, jos sitä käytetään pitkän aikaa.

Kuulokkeet

Liikenneturvallisuus

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi, pyöräillessäsi tai käyttäessäsi moottoriajoneuvoja. Se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen ja on kielletty monissa maissa. Laitteen kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella kävellessä, erityisesti jalkakäytävien risteyksissä, saattaa myös aiheuttaa vaaratilanteita. Ole erittäin varovainen tai keskeytä käyttö vaarallisissa tilanteissa.

Kuulovaurioiden estäminen

Vältä kuulokkeiden käyttämistä suurella äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat neuvovat välttämään jatkuvaa, kovaäänistä ja pitkäaikaista soittamista. Jos korvasi alkavat soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai keskeytä kuunteleminen.

Toisten huomioon ottaminen

Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisella tasolla. Näin kuulet myös ulkopuoliset äänet ja voit helpommin ottaa huomioon ympärilläsi olevat ihmiset.

Jatkuu ↓

Varoitus

Jos soitinta käytettäessä salamoï, ota kuulokkeet pois päästäsi välittömästi.

- Puhdista soittimen kotelo veteen tai mietoon pesuaineliukseen kostutetulla pehmeällä kankaalla.
- Puhdista kuulokkeiden pistoke säännöllisesti.

Huomautuksia

- Älä käytä hankauslappuja tai -jauhetta tai liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä, sillä ne saattavat pilata kotelon pinnan.
- Varo, ettei soittimen aukkoihin pääse vettä.

Jos sinulla on soitinta koskevia kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

HUOMAUTUKSIA


- Tallennettua musiikkia saa käyttää ainoastaan yksityiskäytössä. Kaikki muu käyttö edellyttää luvan hankkimista tekijänoikeuksien haltijoilta.
- Sony ei ole vastuussa soittimesta tai tietokoneesta johtuvasta nauhoituksen/latauksen keskeytymisestä tai tietojen vaurioitumisesta.

Toimitettujen osien tarkistus

- Kuulokkeet (1)



- Laitteen USB-kaapeli (1)



- Verkkovirtalaite (1)

- Kantopussi (1)
- CD-ROM (1)*
(SonicStage -ohjelmisto,
PDF-käyttöohjeet)
- Pikaohje (1)

* Älä käytä tätä CD-ROM-levyä musiikki-CD-soittimessa.
(Soittimessa on ladattava akku valmiina.)

Yhdysvalloissa asuville asiakkaille

Tämän laitteen mukana toimitettu verkkovirtalaite ei ole tarkoitettu korjaushuoltoon. Jos verkkovirtalaite lakkaa toimimasta takuuajan kuluessa, laite on palautettava lähimpään Sony Service Centeriin tai Sonyn valtuuttamaan huoltoon vaihtoa varten; jos ongelma ilmenee takuuajan päätyttyä, laite on hävitettävä.

Huomautuksia


Noudata seuraavia varotoimia laitteen käytössä, jotta laitteen kotelo ei väännä tai jottei siihen tule toimintahäiriötä.

- Älä istu, kun laite on takataskussasi.



- Älä aseta laitetta laukkuun kuulokkeiden johto laitteen ympärille kierrettynä ja altista laukku koville iskuille.

Osat ja säätimet

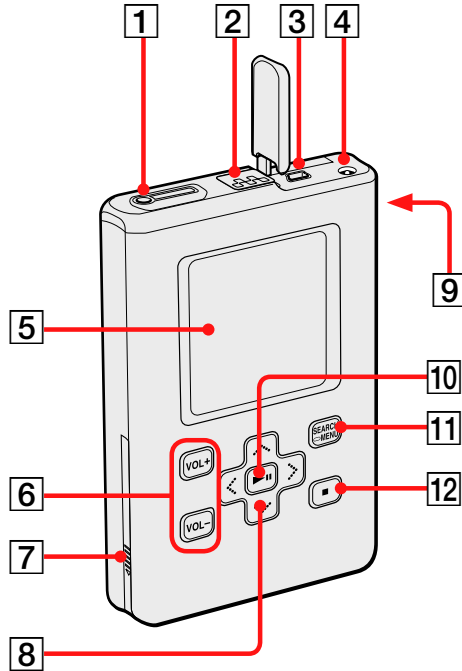

- 1 (kuulokkeet) / LINE OUT -liitäntä (☞ sivu 29)
- 2 HOLD -painike (☞ sivu 31)
- 3 USB-liitäntä (☞ sivu 24)
- 4 DC IN -liitäntä (☞ sivu 13, 24)
- 5 Soittimen näyttö (☞ sivu 32)
- 6 VOL +* / VOL - (äänenvoimakkuus) painikkeet (☞ sivu 30)
- 7 Akkutilan luokku (☞ sivu 14)

- 8 -painikkeet (☞ sivu 29)
- 9 Reikä rannehihnaa varten**
- 10 (toisto/tauko) -painike (☞ sivu 31)
- 11 SEARCH/ MENU-painike (☞ sivu 33)
- 12 (pysäytys) -painike (☞ sivu 31)

* Voit käyttää kosketuspistettä apuna laitettaettä käyttäessäsi.

** Voit kiinnittää tähän oman rannehihnan.

Sarjanumero


Tämän soittimen sarjanumeroa tarvitaan asiakkaan rekisteröitymistä varten. Numero on soittimen pohjassa olevassa tarrassa. Älä irrota tätä tarraa.


Virtalähteen valmistelu

Lataa laitteen litiumioniakku ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina, kun se on tyhjentynyt.

Kytke verkkovirtalaite DC IN -liitäntään.


Kytke verkkovirtalaite ensin soittimeen ja vasta sitten sähköpistorasiaan.

Akun ilmaisimen kohdalla näkyy “Charging” ja akku alkaa latautua. Akku latautuu noin 3 tunnissa*, jolloin “Charged” ja  syttyvät. Akku latautuu 1,5 tunnissa* noin 80-prosenttisesti.

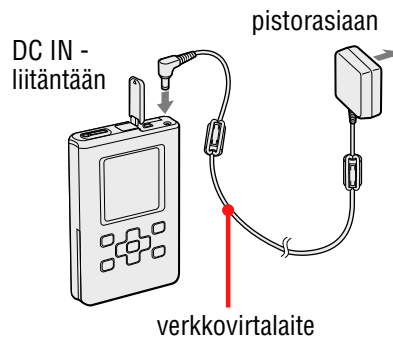

* Tämä on tyhjän akun likimääräinen latausaika huoneenlämmössä. Latausaika vaihtelee jäljellä olevan virran ja akun kunnan mukaan. Jos akkua ladataan kylmässä, latausaika on pidempi.

Akun lataaminen USB-liitäntän kautta


Kytke virta tietokoneeseen ja liitä USB-kaapeli tietokoneeseen ( sivu 24). Akun ilmaisin muuttuu näytössä ja akku alkaa latautua. Lataus kestää noin 6 tuntia*. Kun soitin on liitetty verkkovirtalaitteeseen, virta syötetään sen kautta. Latausaika kuitenkin pitenee. Jos tietokone siirtyy keskeytys- tai lepotilaan, kun soitin on kytketty siihen USB-kaapelilla eikä verkkovirtalaitetta ole käytössä, soittimen akku ei lataudu vaan tyhjenee.

* Akku kuluu käytössä, jolloin sen latausaika pitenee. Akun latausilmaisin näkyy näytössä vain silloin, kun soitinta käytetään latauksen aikana. Jos akun latausilmaisin ei tule näkyviin, lataa akku verkkovirtalaitetta käyttämällä.

Jatkuu ↓


Akun poistaminen

Työnnä jokin teräväkärkinen esine, kuten kynän kärki, akkutilan luukussa olevaan koloon ja liu'uta luukku merkin "▷" suuntaan, kunnes se aukeaa. Vedä sitten akussa olevasta lapusta ulospäin nuolen osoittamaan suuntaan, niin akku tulee ulos. Jos akku on poistettu, soittimeen ei voi kytkeä virtaa vaikka se olisi kytkettynä verkkovirtalaitteeseen.

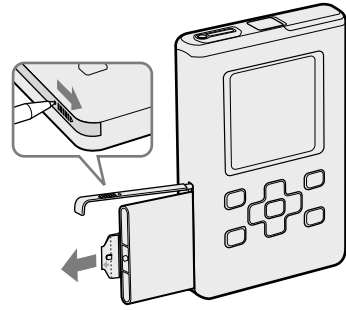

Akun asettaminen paikoilleen

Avaa akkutilan luukku ja aseta akku paikoilleen kohdistamalla laitteen kyljessä ja akussa olevat "▶"-merkit vastakkain. Kun olet taivannut lapun akkutilan sisäpuolelle, sulje luukku.

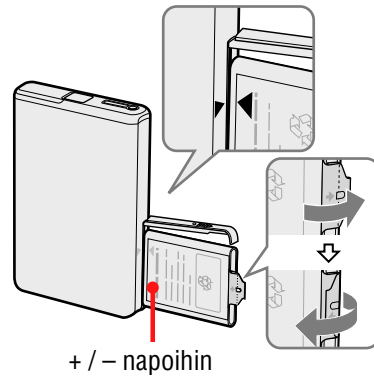

Huomautuksia

- Jos akkua ladataan USB-liitännän kautta ja tietokoneen virtalähde on riittämätön, lataus kestää normaalia kauemmin.
- Jos akkua ladataan USB-liitännän kautta, latauksen päättymisaika vaihtelee järjestelmäympäristön mukaan.
- Jos soitin on kytkettynä tietokoneeseen pitkään lataamisen aikana, lataaminen saattaa keskeytyä, jotta soittimen lämpötila ei nousisi liikaa. Irrota USB-kaapeli ja aloita lataaminen uudelleen jonkin ajan kuluttua.
- Jos soitinta ei käytetä kolmeen kuukauteen tai pidempään, poista akku soittimesta.
- Akkua voi ladata ympäristössä, jonka lämpötila on 5 - 35 °C.

Jatkuu ↓


Huomautuksia verkkovirtalaitteesta

- Käytä ainoastaan soittimen mukana toimitettua verkkovirtalaitetta. Älä käytä mitään muuta verkkovirtalaitetta, koska tämä voi aiheuttaa soittimeen toimintahäiriön.
- Soitin on kytkettynä sähköverkkoon niin kauan kuin se on kytketty seinäpistorasiaan, vaikka soitin olisikin sammutettu.
- Jos et aio käyttää soitinta pitkään aikaan, muista irrottaa se virtalähteestä. Kun irrotat verkkovirtalaitteen seinäpistorasiasta, vedä virtalaitteen pistokkeesta, älä koskaan johdosta.



Akun varaustilan tarkistaminen

Akun varaustila näkyy näytössä. Kun musta ilmaisinalue pienenee, jäljellä oleva virta vähenee edelleen.



* Näytössä lukee "LOW BATTERY" (akku lopussa) ja kuulet äänimerkin.

Kun akku on tyhjentynyt, lataa se.

Huomautuksia

- Näytössä näkyy akun likimääräinen varaustila. Esimerkiksi yksi palkki ei aina tarkoita yhtä neljäsosaa akun varauksesta.
- Käyttöolosuhteista riippuen ilmaisain saattaa kasvaa tai pienentyä suhteessa todelliseen, jäljellä olevaan varaukseen.
- Jos poistat soittimesta akun, siitä katkeaa virta vaikka se olisikin kytkettynä verkkovirtalaitteeseen.

Akun käyttöikä (jatkuva käyttö)

ATRAC3plus 48 kbps:n käyttöaika on noin 40 tuntia. MP3 128 kbps:n käyttöaika on noin 30 tuntia.

Aika vaihtelee sen mukaan, kuinka soitinta käytetään.

SonicStage-ohjelmiston asennus tietokoneeseen

Asenna SonicStage-ohjelmisto tietokoneeseesi toimitetun CD-ROM-levyn avulla.

Järjestelmän valmistelu

Seuraava järjestelmäympäristö vaaditaan.

Tietokone	IBM PC/AT tai yhteensopiva <ul style="list-style-type: none">• Suoritin: Pentium III 450 MHz tai nopeampi• Kiintolevytila: vähintään 200 Mt (suositus: vähintään 1,5 Gt) (Levytilan määrä vaihtelee Windows-version ja kiintolevyille tallennettujen musiikkitiedostojen määrän mukaan.)• RAM-muisti: 128 Mt tai enemmän Muut <ul style="list-style-type: none">• CD-asema (digitaalinen WDM-toisto) (CD-R/RW-asema tarvitaan CD-levyjen kirjoittamiseen.)• Äänikortti• USB-portti
Käyttöjärjestelmä	Asennettu valmiiksi: Windows XP Media Center Edition 2005/ Windows XP Media Center Edition 2004/ Windows XP Media Center Edition/ Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/ Windows 2000 Professional (Service Pack 3 tai uudempi)/Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
Näyttö	Vähintään High Color (16-bittinen), vähintään 800 × 600 kuvapistettä (suositus vähintään 1 024 × 768 kuvapistettä)
Muut	<ul style="list-style-type: none">• Internet-yhteys: Internetissä rekisteröintiä, EMD-palveluja ja CDDB:tä varten• Windows Media Player (versio 7.0 tai uudempi) asennettuna WMA-tiedostojen toistamista varten

Jatkuu ↓

Huomautuksia

- SonicStage-ohjelmistoa ei tueta seuraavissa ympäristöissä:
 - muut kuin sivulla 16 mainitut käyttöjärjestelmät
 - itse rakennettu PC tai muokatut käyttöjärjestelmät
 - alkuperäisen valmistajan asentaman käyttöjärjestelmän päivitys
 - usean käyttöjärjestelmän ympäristö
 - usean näytön ympäristö
 - Macintosh
- Emme takaa täysin ongelmatonta käyttöä kaikissa järjestelmävaatimukset täyttävissä järjestelmissä.
- Windows XP- tai Windows 2000 Professional -käyttöjärjestelmien NTFS-tiedostojärjestelmää voidaan käyttää ainoastaan tehtaan vakioasetuksilla.
- Emme takaa järjestelmän keskeytys- tai lepotilan ongelmatonta toimintaa kaikissa tietokoneissa.

SonicStage-ohjelmiston asennus

Lue seuraava ennen SonicStage-ohjelmiston asentamista.

- Sulje kaikki ohjelmat virustentorjuntaohjelmat mukaan lukien.
- Asenna SonicStage-ohjelmisto toimitetulta CD-levyltä.
 - Jos OpenMG Jukebox tai SonicStage on asennettu, olemassa oleva ohjelmisto korvataan uudella versiolla, jossa on uusia toimintoja.
 - Jos SonicStage Premium, SonicStage Simple Burner tai MD Simple Burner on asennettu, olemassa olevaa ohjelmistoa käytetään yhdessä SonicStagen kanssa.
 - Voit edelleen käyttää olemassa olevalla ohjelmistoversiolla tallennettuja äänitietoja. Suosittelemme, että varmuuskopioit äänitiedot kaiken varalta. Ohjeita varmuuskopiointiin löytyy SonicStage-ohjeen kohdasta “Backing Up My Library”. Musiikkitietojen hallinta eroaa tavanomaisesta tietojen hallinnasta. Lisätietoja löytyy SonicStage-ohjeen osasta “For Users of Earlier Versions of SonicStage”.
- Jos soitin on kytketty tietokoneeseen soittimen mukana tulleella USB-kaapelilla, irrota USB-kaapeli soittimesta ja asenna toimitettu CD-ROM-levy tietokoneeseen.

Jatkuu ↓

1 Sulje kaikki muut avoimet ohjelmat.

Tarkasta ennen SonicStage-ohjelmiston asentamista, ettei mikään seuraavista kohdista ole voimassa, sillä ne saattavat aiheuttaa asennuksen epäonnistumisen.

- Olet kirjautunut tietokoneeseen “järjestelmänvalvojana” (Windows 2000 tai Windows XP).
- Virustentorjuntaohjelma on käytössä. (Tällaiset ohjelmat vaativat yleensä paljon järjestelmäresursseja.)


2 Aseta toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen CD-asemaan.

Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti ja esiin tulee asennusikkuna.

3 Kun esiin tulee oikealla näkyvä ikkuna, napsauta aluetta, jossa haluat käyttää SonicStage -ohjelmistoa.

Jos ikkuna ei avaudu, siirry kohtaan

4.

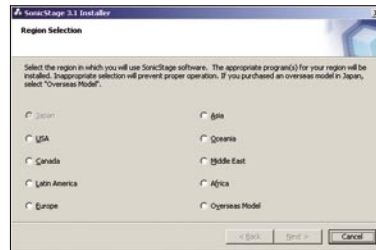


4 Napsauta “Install SonicStage” ja noudata sitten näytössä näkyviä ohjeita.

Lue ohjeet huolellisesti.

Joillakin alueilla muut painikkeet kuin “Install SonicStage” ovat erilaisia kuin oikealla olevassa kuvassa.

“Install SonicStage”

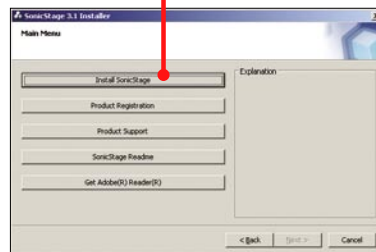

Asennus saattaa kestää 20 - 30 minuuttia järjestelmäympäristön mukaan. Käynnistä tietokone uudelleen, kun asennus on päättynyt. Jos asennuksen aikana ilmenee ongelmia, katso “Vianetsintä”-kohtaa (☞ sivu 68).


Äänitietojen tuominen tietokoneeseen

Voit tallentaa raidat (äänitiedot) CD-äänilevyltä SonicStage-ohjelmiston “My Library” -kansioon tietokoneen kiintolevyasemassa.

Jos haluat saada CD-levyn tiedot (esittäjän nimi, raidan nimi jne.) automaattisesti, avaa tietokoneen Internet-yhteys etukäteen.

Voit tallentaa tai tuoda musiikkia (MP3-tiedostoja) muista lähteistä, kuten Internetistä ja tietokoneen kiintolevyltä.

Katso lisätietoja SonicStage-ohjeesta (☞ sivu 73).

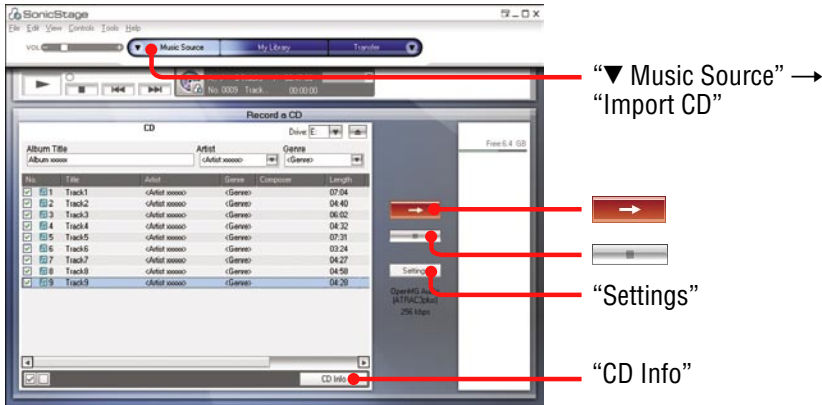

1 Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa (SonicStage) -pikakuvaketta.

Vaihtoehtoisesti voit valita “Käynnistä” – “Kaikki ohjelmat”* – “SonicStage” – “SonicStage”.

SonicStage käynnistyy.

Jos käytät SonicStagen aiempaa versiota, “SonicStage file conversion tool”** -ikkuna avautuu, kun käynnistät SonicStagen ensimmäisen kerran asennuksen jälkeen. Seuraa ikkunaan ilmestyviä ohjeita.

* “Ohjelmat”, kun käytössä on Windows Millennium Edition / Windows 2000 Professional / Windows 98 Second Edition

** Tämä työkalu muuntaa äänitiedostot, jotka on tuotu tietokoneeseen SonicStage 2.0 -ohjelmistolla tai aiemmalla versiolla, tälle soittimelle parhaiten sopivaan muotoon (OpenMG), jotta äänitietoja voi siirtää soittimeen suurella nopeudella.



Jatkuu ↓

2 Laita tallennettava CD-äänilevy tietokoneen CD-asemaan.

3 Osoita ▼ kohdassa “▼ Music Source” ja valitse sitten valikosta “Import a CD”.


CD-levyn sisältö näkyy musiikkilähdeluettelossa.

Jos CD-levyn tiedot (🔍 sivu 21), kuten albumin nimi, esittäjän nimi ja raitojen nimet, eivät tule esiin automaattisesti, muodosta Internet-yhteys ja napsauta ikkunan oikealla puolella olevaa “CD Info” -painiketta niin saat tiedot CDDB:stä.


4 Napsauta .

Valittujen raitojen tallennus alkaa.

Jos et halua tallentaa jotakin tiettyä raitaa, poista sen valinta


SonicStage-ikkunasta napsauttamalla sen numeroa, ennen kuin napsautat .

CD-äänilevyn tallennusmuodon ja bittinopeuden (🔍 sivu 21) muuttaminen


Napsauta “Settings”-painiketta SonicStage-ikkunan oikeassa laidassa, jolloin esiin tulee valintaikkuna “CD Importing Format [My library]”, ennen kuin napsautat  kohdassa **4**.

Tallennusmuodon oletusasetus on OpenMG Audio (ATRAC3plus) ja bittinopeuden 64 kbps.

Tallennuksen lopetus

Napsauta  SonicStage-ikkunassa.

Huomautus

SonicStagen kanssa voidaan käyttää vain  -merkinnällä varustettuja CD-äänilevyjä. Kopiosuojattuja CD-levyjä käytettäessä emme takaa normaalia toimintaa.

Jatkuu ↓



Mitä tarkoitetaan CD-tiedoilla?

CD-tiedot viittaavat CD-äänilevyn tietoihin, joita ovat esimerkiksi albumin nimi, esittäjän nimi, raidan nimi jne. SonicStagea käyttämällä voit hakea CD-tiedot veloituksetta Gracenote CDDB -palvelusta (Gracenote Compact Disc DataBase), joka toimii automaattisesti Internetin kautta, kun CD-äänilevy asetetaan tietokoneen CD-asemaan. On huomattava, että CD-levyistä, joita ei ole rekisteröity CDDB:hen, ei voi hakea CD-tietoja.



Mitä ovat ATRAC3 ja ATRAC3plus?

ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) on äänenpakkaustekniikka, joka tarjoaa sekä hyvän äänenlaadun että suuren pakkaussuhteen. ATRAC3plus on edistyksellisempi versio ATRAC3:sta; sillä voi pakata äänitiedostot 1/20-osaan alkuperäisestä koosta bittinopeuden ollessa 64 kbps.



Mitä ovat tallennusmuoto ja bittinopeus?

Tallennusmuodolla tarkoitetaan esimerkiksi WAV- tai ATRAC3plus-muotoa.

Bittinopeudella tarkoitetaan sitä tietomäärää, joka käsitellään yhden sekunnin aikana. Suurilla bittinopeuksilla saavutetaan korkea äänenlaatu. Suuret bittinopeudet vaativat kuitenkin paljon tallennustilaa.

Tallennusmuodon oletusasetus on OpenMG Audio (ATRAC3plus) ja bittinopeuden 64 kbps.

Tallennusmuotoa ja bittinopeutta voidaan vaihtaa vaihtamalla "Settings"-painiketta SonicStage-ikkunan oikeassa reunassa.

Raitojen hallinta SonicStage-ohjelmistossa


SonicStage-ohjelmistossa raitoja hallitaan ja muokataan “My Library” -ikkunassa.

Suosikkiraidoista tai eri teemoista voidaan koota soittoluetteloita ja käyttää niitä sitten albumien tapaan.

Katso lisätietoja SonicStage-ohjeesta (☞ sivu 73).

My Library -ikkuna

My Library -luettelo

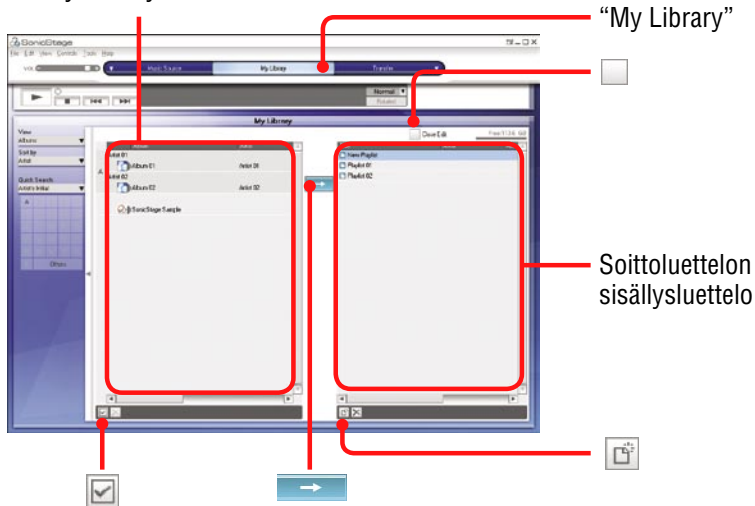

Soittoluettelon muokkaaminen

Suosikkiraidoista tai eri teemoista (esim. elokuva) voidaan koota soittoluetteloita toistettavaksi.

1 Napsauta “My Library”.

Esiin tulee “My Library” -ikkuna.

2 Napsauta (Create/Edit Playlist).

Pääikkuna vaihtuu “Create/Edit Playlist” -ikkunaksi.

3 Valitse raidat vasemmalla puolella olevasta luettelosta.

Jos haluat valita useamman kuin yhden raidan, pidä “Ctrl”-näppäintä alhaalla valitessasi raitoja.

Voit valita kaikki raidat kerralla napsauttamalla (kaikkien valinta).

Jatkuu ↓

4 Valitse lisättävä soittoluettelo oikealla puolella olevasta luettelosta.

Voit lisätä raidan uuteen soittoluetteloon napsauttamalla

 (New Playlist).

Uusi soittoluettelo on nyt luotu, ja se näkyy toistoluettelon sisältöluettelossa. Nyt voit nimetä soittoluettelon.

5 Napsauta .

Valitut raidat lisätään toistoluettelon sisältöluetteloon.

6 Kun kaikki halutut raidat on lisätty, napsauta (Close Edit).

Esiin palaa “My Library” -ikkuna.

Raitojen lisääminen vetämällä ja pudottamalla

Raitoja voidaan lisätä vetämällä ne vasemmanpuoleisesta My Library -luettelosta oikeanpuoleiseen toistoluettelon sisällysluetteloon. Raita lisätään siihen kohtaan soittoluettelossa, johon se hiirellä vedettiin.


Albumien ja raitojen yksityiskohtaisten tietojen tarkastelu

Valitse SonicStage-ikkunasta hiiren oikealla painikkeella albumi tai raita, josta haluat lisätietoja, ja valitse sitten valikosta “Properties”. Esiin tulee “Album Properties”- tai “Track Properties” -ikkuna. Voit tarkistaa ikkunassa näkyvät tiedot ja muokata niitä. “Properties”-ikkunassa muokatut tiedot näkyvät My Library -ikkunassa.

Äänitietojen siirtäminen soittimeen

Siirrä tietokoneessa olevaan SonicStagen “My Library” -kansioon tallennetut raidat (äänitiedot) soittimeen ATRAC3plus- tai MP3-muodossa. Äänitietojen mukana siirretään CD-tiedoista mm. esittäjän nimi ja albumin nimi.


My Library -luettelo

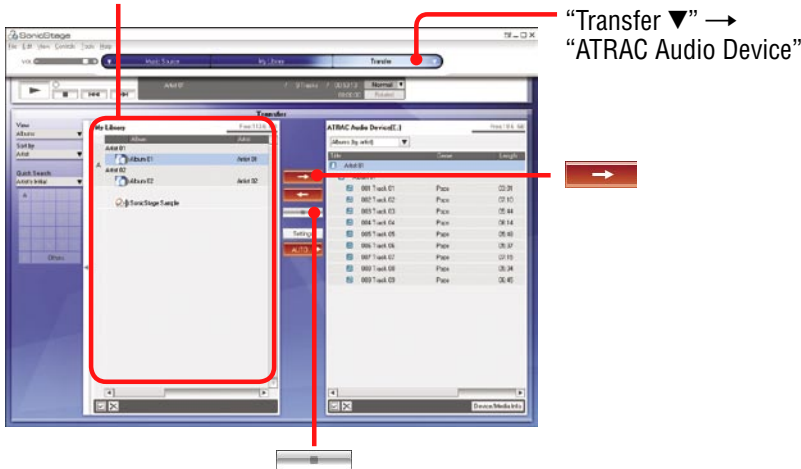

1 Kytke soitin tietokoneeseen ja verkkovirtalaitteeseen numerojärjestyksessä ① - ④.

Näytössä lukee “Connecting to PC”.

SonicStage-ikkunaan tulee automaattisen siirron asetusnäyttö. Seuraa ikkunaan ilmestyviä ohjeita. Lisätietoja löytyy SonicStage-ohjeesta (☞ sivu 73).

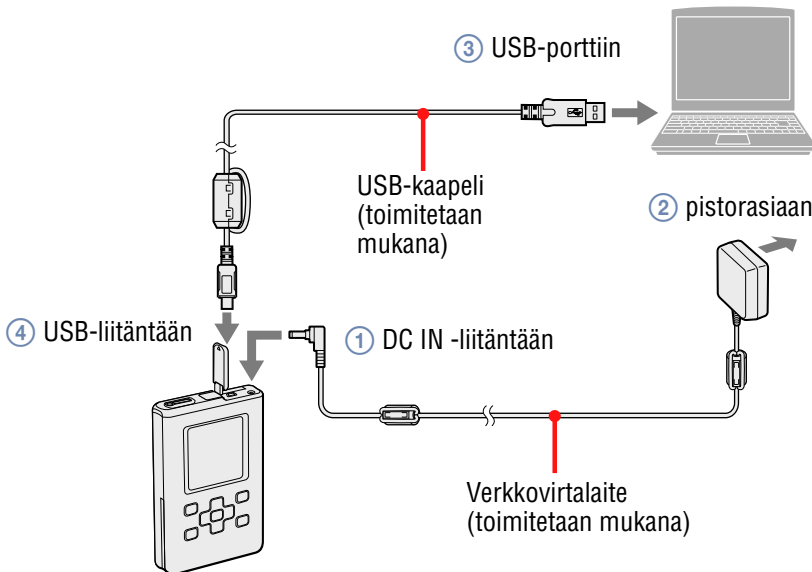

Jatkuu ↓

2 Osoita ▼ kohdassa “Transfer ▼” ja valitse luettelosta “ATRAC Audio Device”.

Esiin tulee ikkuna, jossa raidat siirretään SonicStage-ohjelmistosta soittimeen.

3 Napsauta albumia, jonka haluat siirtää SonicStage-ikkunan vasemmalla puolella olevasta My Library -luettelosta.

Jos haluat siirtää vain tietyt raidat, napsauta niitä. Jos haluat siirtää useamman kuin yhden raidan tai albumin, pidä “Ctrl”-painiketta alhaalla valitessasi raitoja tai albumeja.

Voit myös siirtää soittoluetteloita soittimeen (enintään 8 187 soittoluetteloa ja 999 raitaa kussakin soittoluettelossa).


Jos yrität siirtää soittoluetteloa, joka sisältää soittimeen jo aiemmin siirretyn raidan, vain soittoluettelon tiedot raidasta siirretään.

4 Napsauta .

Valittujen raitojen tai albumien siirto alkaa.

Voit tarkistaa siirron tilan SonicStage-ikkunasta.

Siirron lopetus

Napsauta  SonicStage-ikkunassa.

Huomautuksia


- Älä käytä soitinta paikassa, jossa se on alttiina tärinälle äänitietojen siirron aikana. Älä myöskään aseta soitinta magneettisten esineiden lähelle.
- Älä irrota USB-kaapelia tai akkua soittimesta äänitietojen siirron aikana. Muuten siirrettävät tiedot saattavat tuhoutua.
- Soittimen toimintaa USB-keskittimen tai USB-jatkojohdon kanssa ei taata. Kytke soitin aina suoraan tietokoneeseen toimitetun USB-kaapelin avulla.
- Jotkin tietokoneen USB-portteihin kytketyt laitteet saattavat häiritä soittimen toimintaa.
- Soittimen ohjauspainikkeet eivät ole käytettävissä, kun laite on kytketty tietokoneeseen. Jos kytket soittimen tietokoneeseen toiston aikana, toisto keskeytyy ja soittimen näytössä lukee “Connecting to PC”.

Jatkuu ↓

- Jos soittimessa, johon haluat siirtää äänitietoja, ei ole tarpeeksi tilaa, siirto epäonnistuu.
- Raitojen siirtokertojen määrää voi olla rajoitettu tekijänoikeudellisten syiden vuoksi.
- Raitoja, joilla on rajoitettu toisto aika tai toistokertojen määrä, ei ehkä voi siirtää tekijänoikeuksien haltijoiden asettamien rajoitusten vuoksi.
- Siirron aikana järjestelmän keskeytys- tai lepotilatoiminto ei toimi.
- Tekstin tyyppi ja merkkien määrä voi olla sellainen, että SonicStage-ohjelmistolla syötetty teksti ei ehkä näy soittimen näytössä. Tämä johtuu soittimen rajoituksista.
- Jos soitin on pitkään liitettynä tietokoneeseen, johon on kytketty virta, tai jos soittimeen siirretään paljon tietoja, soitin saattaa lämmetä. Kyseessä ei kuitenkaan ole virhetoiminto. Irrota verkkovirtalaite ja USB-kaapeli soittimesta äläkä käytä soitinta vähään aikaan.
Jos soittimen kuumentunutta osaa pidetään pitkään kosketuksissa jonkin kehonosan kanssa, siitä voi aiheutua lievä palovamma siitäkin huolimatta, ettei soittimen lämpötila ole kovin korkea. Etenkin herkkäihoisten ihmisten on vältettävä pitkäaikaista ihokosketusta soittimeen.
- Jos soittimen kiintolevyllä ei ole tarpeeksi vapaata tilaa, näyttöön saattaa ilmestyä teksti “NO DATABASE FOUND” (tietoja ei löydy), vaikka äänitietojen siirto olisikin onnistunut. Jos näin käy, kytke soitin uudelleen tietokoneeseen ja siirrä tarpeettomia raitoja takaisin tietokoneeseen tilan vapauttamiseksi.


Äänitietojen siirtäminen takaisin tietokoneeseen

Äänitiedot voidaan siirtää takaisin tietokoneessa olevaan SonicStagen “My Library” -luetteloon.

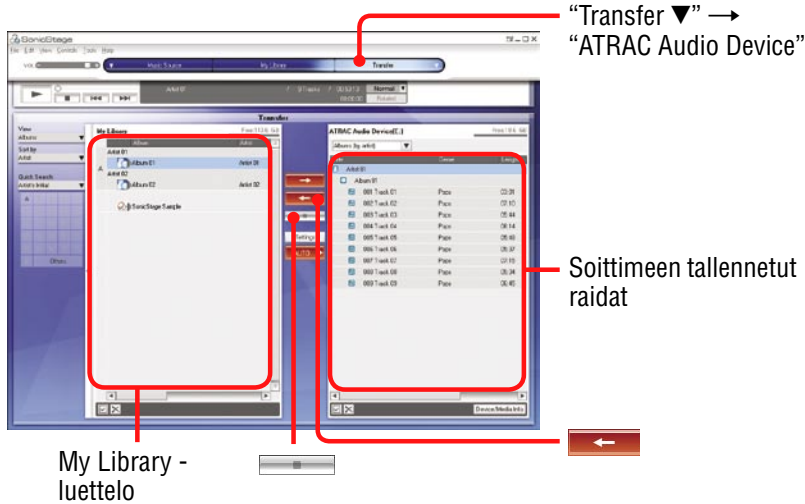

- 1 Kytke soitin tietokoneeseen (katso vaihetta 1 kohdassa “Äänitietojen siirtäminen soittimeen” sivu 24).**
- 2 Osoita ▼ kohdassa “Transfer ▼” ja valitse sitten luettelosta “ATRAC Audio Device”.**


Esiin tulee ikkuna, jossa raidat siirretään soittimesta SonicStage-ohjelmistoon.
- 3 Napsauta albumia, jonka haluat siirtää SonicStage-ikkunan oikealla puolella olevaan My Library -luetteloon.**

Jos haluat siirtää vain tietyt raidat, napsauta niitä.
Jos haluat siirtää useamman kuin yhden raidan tai albumin, pidä “Ctrl”-painiketta alhaalla valitessasi raitoja tai albumeja.
- 4 Napsauta .**

Valitun albumin siirto alkaa.
Voit tarkistaa siirron tilan SonicStage-ikkunasta.

Jatkuu ↓

Siirron lopetus

Napsauta  SonicStage-ikkunassa.

Huomautuksia

- Raitoja, jotka on siirretty soittimeen toisesta tietokoneesta, ei voi siirtää tietokoneen My Library -kansioon.
- Älä irrota USB-kaapelia tai akkua soittimesta äänitietojen siirron aikana. Muuten siirrettävät tiedot saattavat tuhoutua.


Toisto

Soittimeen siirrettyjä raitoja voidaan toistaa käyttämällä SonicStage -ohjelmistoa (☞ sivu 19).

Voit vaihtaa näytön valikon ja ilmoitusten kielen omaksi kieleksesi (☞ sivu 54).


- 1 Liitä kuulokkeet soittimen  (kuulokkeet) / LINE OUT -liitäntään**

Kuulokkeet  (kuulokkeet)/LINE OUT-liitäntään

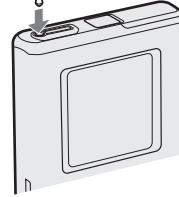


- 2 Vapauta painikkeet siirtämällä HOLD-kytkintä nuolen suuntaan kuvan osoittamalla tavalla.**

Kaikki painikkeet vapautuvat käyttöön

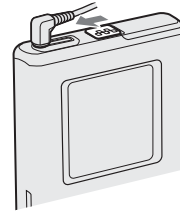


- 3 Paina mitä tahansa muuta soittimen painiketta kuin .**

Esiin tulee MENU-näyttö.

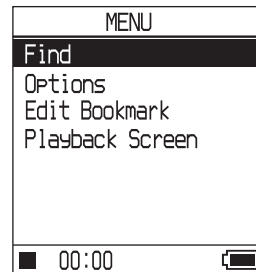


- 4 Valitse "Find" painamalla / ja paina sitten .**

Esiin tulee Find-näyttö

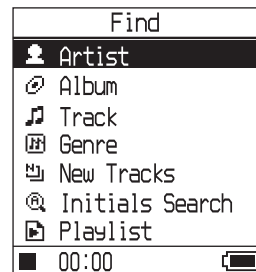



- 5 Valitse hakutila painamalla /.**

Jos haluat etsiä lisää raitoja, paina .

Jatkuu 

6 Paina ►||.

► tulee näytön vasempaan alakulmaan ja soitin aloittaa toiston.
Voit keskeyttää soiton painamalla ►|| uudelleen.

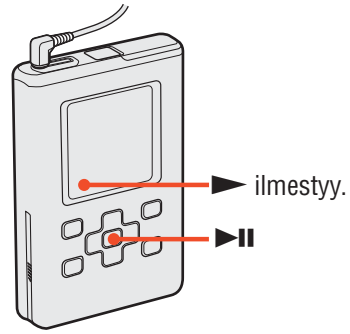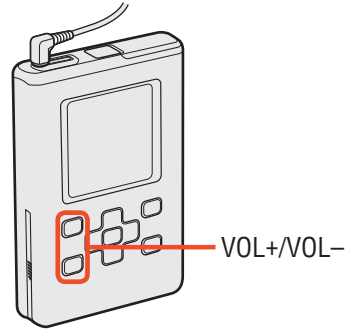**7 Säädä äänenvoimakkuus painikkeilla VOL+/VOL-.****💡 Minkälaisia äänitietoja voidaan toistaa?**

Tällä soittimella voidaan toistaa äänitiedostoja, jotka on pakattu ATRAC3plus/MP3-muodossa.

Seuraavat MP3-tiedostomuodot ovat toistettavissa:

- MPEG-1 Audio Layer-3
- bittinopeus 32 - 320 kbps (CBR/VBR)
- näytteenottotaajuudet 32/44,1/48 kHz.

Huomautuksia


- MP3-muotoisia tiedostoja, joita ei voi toistaa soittimella, voidaan silti siirtää soittimeen.
- Jos yrität toistaa MP3-ääniraidan, jota ei voi toistaa tällä soittimella, toisto pysähtyy. Voit valita muita raitoja painamalla ⏏.
- Ladattavaa litiumioniakkua käytettäessä näyttö sammuu automaattisesti noin 30 sekunnissa, mikäli soittimeen ei kosketa sen ollessa pysäytystilassa. Raitanimikkeitä yms. selattaessa näyttö sammuu noin 30 sekunnissa selauksen loputtua.
- Jos toisto ei ala, varmista, että HOLD-kytkin ei ole päällä (🔒 sivu 31).

Jatkuu ↓

Painikkeiden lukitseminen (HOLD)

Kun kannat soitinta, voit suojata sen tahattomalta käytöltä lukitsemalla painikkeet. "HOLD" vilkkuu näytössä, jos painat painikkeita HOLD-toiminnon ollessa käytössä.

Siirrä HOLD-kytkintä nuolen suuntaan kuvan mukaisesti.

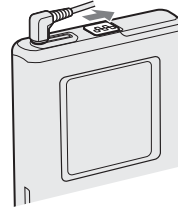

Painikkeiden vapauttaminen

Siirrä HOLD-kytkintä päinvastaiseen suuntaan kuin mihin yllä olevan kuvan nuoli osoittaa.

Toiston perustoiminnot (toisto, pysäytys, haku)

Haluttu toiminto	Toimenpide
Soiton jatkaminen kohdasta, johon se pysäytettiin viimeksi	Paina ► . Toisto alkaa kohdasta, johon soitto pysäytettiin.
Toiston pysäytys	Paina ■.
Siirtyminen toistettavan raidan alkuun	Paina ◀ kerran.
Siirtyminen edellisten raitojen alkuun*	Paina ◀ toistuvasti.
Siirtyminen seuraavan raidan alkuun*	Paina ▶ kerran.
Siirtyminen seuraavien raitojen alkuun*	Paina ▶ toistuvasti.
Siirtyminen nopeasti taaksepäin	Pidä ◀ painettuna.
Siirtyminen nopeasti eteenpäin	Pidä ▶ painettuna.

* Jos on valittu raitojen tai albumien satunnaistoisto (☞ sivu 47) toistojärjestys on erilainen.

Soittimen sammuttaminen


Pidä ■ painettuna, kunnes näyttö sammuu.

Voit ottaa soittimen uudelleen käyttöön painamalla mitä tahansa painiketta.

Jatkuu ↓

Voit tarkistaa äänitiedot ja toistotilan soittimen näytöstä.

Soittimen näyttö toiston aikana

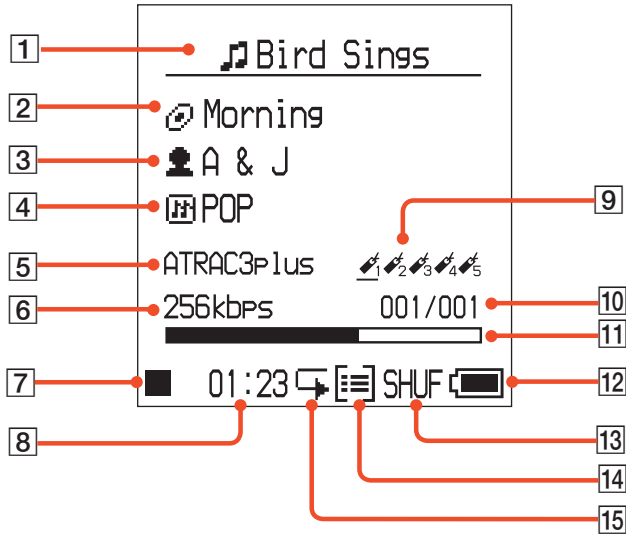

- | | |
|--|---|
| <p>1 Raidan nimi</p> <p>2 Albumin nimi</p> <p>3 Esittäjän nimi</p> <p>4 Tyylilaji</p> <p>5 ATRAC3/ATRAC3plus/MP3
(☞ sivu 21)</p> <p>6 Bittinopeus* (☞ sivu 21)</p> <p>7 Toiston tila</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶: toisto ■: pysäytys ▶▶: pikasiirto eteenpäin ◀◀: pikasiirto taaksepäin ◀◀/▶▶: raidan alun paikantaminen | <p>8 Toiston tähänastinen kesto</p> <p>9 Hakumerkki (☞ sivu 39)</p> <p>10 Raidan numero</p> <p>11 Toiston edistymispalkki</p> <p>12 Akun jäljellä oleva varaus (☞ sivu 15)</p> <p>13 Toistotila (☞ sivu 45),
Äänen ilmaisin (äänenvoimakkuutta säädettyä, ☞ sivu 52)</p> <p>14 Yksikön ilmaisin (☞ sivu 48)</p> <p>15 Uudelleentoisto (☞ sivu 49)</p> |
|--|---|

* Tässä näkyvä bittinopeus saattaa olla eri suuruinen kuin SonicStage-ohjelmiston näyttämä, jos MP3-raita tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR, Variable Bit Rate).

Huomautus

Aakkoset A – Z, a – z, numerot 0 – 9 ja erikoismerkit (paitsi /) näkyvät


Toistettavien raitojen valitseminen (esittäjä, albumi, tyyli jne.)

Voit valita kuunneltavat raidat etsimällä niitä soittimesta esimerkiksi esittäjän (“👤 Artist”) tai albumin (“📀 Album”) mukaan.

Lisätietoja näytön toiminnoista löytyy jaksosta “Find-näytön kansiorakenne” (🔍 sivu 35).

1 Paina SEARCH/MENU.

Esiin tulee Find-näyttö.

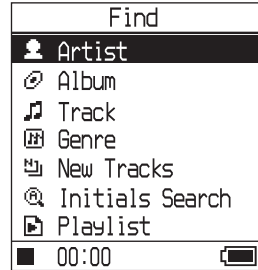

2 Valitse hakutila painamalla ^/∨.

Jos ▶|| -painiketta painetaan missä tahansa muussa tilassa kuin “📑 Playlist” tai “🔍 Initials Search”, toisto alkaa.

Jos esimerkiksi valitset “👤 Artist”, toisto alkaa valitun esittäjän ensimmäisen albumin ensimmäisestä raidasta.

Kaikki luettelossa valitun esittäjän jälkeen olevien esittäjien kaikki albumit toistetaan raitanumerojärjestyksessä.

3 Etsi lisää raitoja painamalla >.

4 Valitse toistettava kohde painamalla ensin ^/∨ ja sitten ▶||.

Toisto alkaa valitsemastasi raidasta tai valitsemasi kohteen (esittäjä, albumi jne.) ensimmäisestä raidasta. Kaikki luettelossa valittujen kohteiden jälkeen olevat raidat toistetaan raitanumerojärjestyksessä.

Jatkuu ↓

Palaaminen Find-näyttöön

Paina SEARCH/☉MENU.

Palaaminen MENU-näyttöön

Paina jonkin aikaa SEARCH/☉MENU.

Voit palata toistoikkunaan valitsemalla MENU-näytöstä “Playback Screen” ja painamalla sitten ►||.

Palaaminen raitaluetteloon

Paina ⚡/⚡.

Toiston pysäyttäminen Find-näytössä

Paina ■.

Useiden kohteiden selaus kerralla

Paina ⤴ tai ⤵ kahdesti nopeassa tahdissa Find-näytössä ja paina painiketta sitten muutaman sekunnin ajan.

Kaikki näytössä näkyvät kohteet vierivät nyt ylöspäin monta kohdetta kerrallaan.

Kun painat ⤴ tai ⤵ muutaman sekunnin ajan, kohteet vierivät ylöspäin tavallista nopeammin.


Jatkuu ↓

Find-näytön kansiorakenne

Find-näytössä on seuraavat hakutilat, – “👤 Artist,” – “📀 Album,” – “🎵 Track,” – “📁 Genre,” – “📁 New Tracks,” – “🔍 Initials Search” ja “📁 Playlist.” Tyylilajien, esittäjien, albumien ja raitojen rakenne on seuraavanlainen.

Voit aloittaa toiston missä tahansa Find-näytössä (Artist, Album, Track, Genre tai New Tracks) painamalla ▶||.

Jos haluat valita ja soittaa raitoja New Tracks -luettelosta, katso 📄 sivu 36, Initials Search -luettelosta, katso 📄 sivu 36, Playlist-luettelosta, katso 📄 sivu 38.

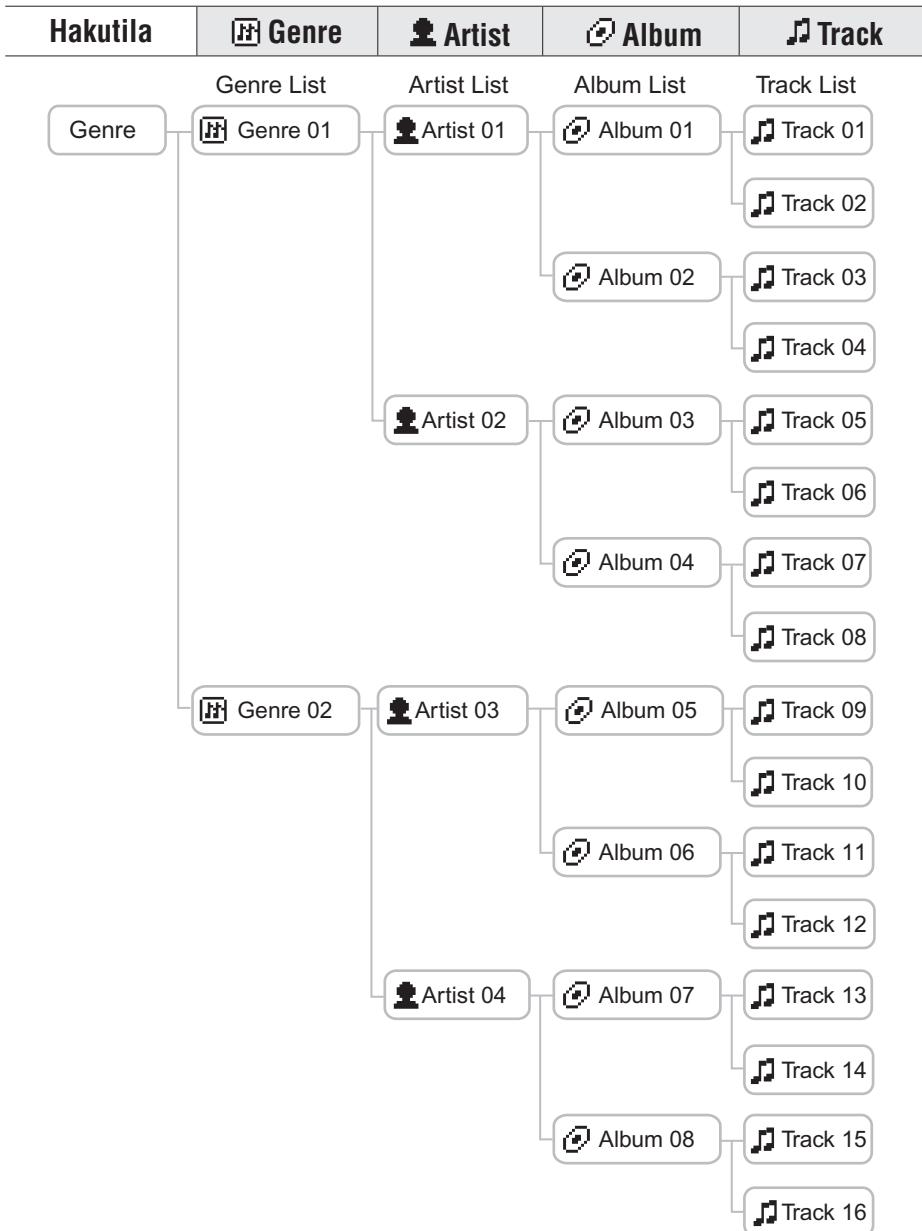

Raitojen valinta “New Tracks” -luettelosta

Voit valita raitoja äskettäin soittimeen siirretyistä albumeista (viimeiset 5 kertaa).

- 1 Valitse Find-näytöstä “New Tracks” (vaihe 2, sivu 33), ja paina sitten .

Esiin tulee uusien raitojen luettelo. “New Tracks” -valikon rakenne on seuraavanlainen.”



- 2 Valitse toistettava kohde painamalla ensin  ja sitten .


Toisto alkaa valitusta raidasta tai valitun albumin ensimmäisestä raidasta. Kaikki luettelossa valitsemiesi kohteiden jälkeen olevat raidat toistetaan raitanumerojärjestyksessä.

Raidan valinta raidan nimen ensimmäisen kirjaimen mukaan (alkukirjainhaku)

Voit valita raitoja niiden nimen ensimmäisen kirjaimen perusteella. Soitin etsii raidan nimeä SonicStagen CD-tiedoista.

- 1 Paina SEARCH/MENU.


Esiin tulee Find-näyttö.

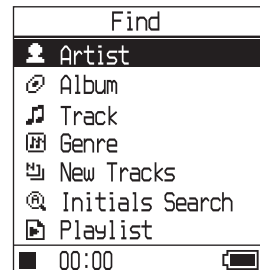

Jatkuu ↓

- 2 Valitse “@ Initials Search ” painamalla  ja paina sitten .

Esiin tulee raitaluettelo ja sen jälkeen merkkien valintänäyttö.

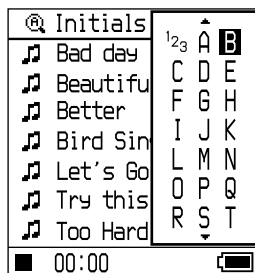

- 3 Valitse raidan nimen alkukirjain painamalla  ja paina sitten .

Valitsemallasi alkukirjaimella alkavat raidat tulevat näkyviin luetteloon. Jos valitsemallasi alkukirjaimella alkavia raitoja ei ole, luetteloon tulee tämän kirjaimen jälkeen tulevat raidat.



- 4 Valitse toistettava raita painamalla ensin  ja sitten .

Toisto alkaa valitsemastasi raidasta. Kaikki luettelossa valitsemasi raidan jälkeen olevat raidat toistetaan raitanumerojärjestyksessä.

Palaaminen Find-näyttöön


Paina SEARCH/MENU.

Palaaminen MENU-näyttöön

Paina jonkin aikaa SEARCH/MENU.


Jatkuu 

Raitojen valinta “Playlist”-luettelosta

Voit valita SonicStagella muokattujen toistoluetteloiden raitoja tai hakumerkeillä (Bookmark 1 - Bookmark 5) varustettuja raitoja soittimesta. Jos haluat lisätietoja raidan varustamisesta hakumerkillä, katso  sivu 39.

1 Valitse Find-näytöstä “Playlist” (vaihe 2, sivu 33) ja paina sitten .

Esiin tulee toistoluettelo. Toistoluettelon rakenne on seuraavanlainen.

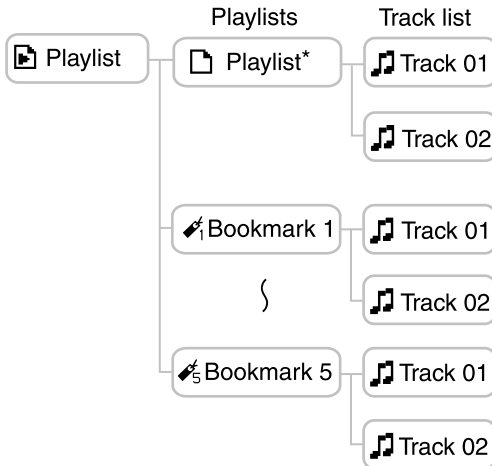

* Toistoluettelon sisältöluettelossa näkyvä toistoluettelon nimi on SonicStagessa luotu nimi.

2 Valitse toistettava kohde painamalla ensin ja sitten .

Hakumerkkien muokkaaminen soittimessa


Toistoluetteloita on kahdenlaisia: SonicStagen ja soittimen toistoluettelot. Soittimen toistoluettelo sisältää SonicStagella luodut toistoluettelot ja soittimessa luodut hakumerkit. Jos haluat lisätietoja toistoluettelon rakenteesta, katso ☞ sivu 38. Voit muokata toistoluetteloita vain sillä laitteella, jolla ne on alkujaan luotu. Soittimella luotuja kirjanmerkkityyppejä ei voi muokata tai näyttää SonicStagessa.

Raidan varustaminen hakumerkillä (Hakumerkillä varustetun raidan toisto)

Voit varustaa haluamasi raidat hakumerkeillä. Jos haluat toistaa hakumerkillä varustetut raidat, valitse Find-näytöstä “📌 Playlist” (☞ sivu 33).

- 1 Kun toistat raitaa, jonka haluat varustaa hakumerkillä, paina jonkin aikaa ⏏.**

Esiin tulee Bookmark-näyttö.

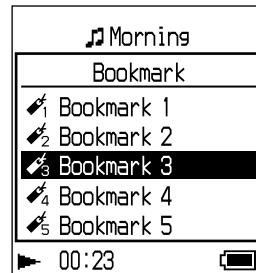

- 2 Valitse kirjanmerkkityyppi, jolla raita on varustettu, painamalla ⏏/⏏ ja paina sitten ▶||.**

Esiin tulee sana “Bookmarked” ja hakumerkkien määrä (hakumerkillä varustettujen raitojen määrä / mahdollisten hakumerkkien määrä), minkä jälkeen hakumerkkikuvake syttyy.

- 3 Jos haluat lisätä hakumerkin kahteen tai useampaan raitaan, toista vaiheet 1 ja 2.**





Voit varustaa enintään 100 raitaa kullakin hakumerkillä.





Jatkuu ↓



Hakumerkillä varustettujen raitojen toistaminen




1 Paina SEARCH/MENU.

Esiin tulee Find-näyttö.

2 Valitse “ Playlist” painamalla / ja paina sitten .


3 Valitse “ Bookmark” painamalla / ja paina sitten .

Jos painat tässä kohdassa  etkä , toisto alkaa valitun hakumerkin ensimmäisestä raidasta.

4 Valitse raita painamalla / ja paina sitten .

Toistonäytössä näkyy hakumerkkikuvakkeen alla viiva.

Hakumerkkien poistaminen

Kun toistettavana on raita, josta haluat poistaa hakumerkin, noudata edellä olevia ohjeita ja paina sitten jonkin aikaa .

Esiin tulee teksti “Bookmark cleared” ja hakumerkkikuvake häviää näytöstä.

Huomautuksia


- Raidan voi varustaa hakumerkillä vain toiston aikana.
- Voit poistaa raidan hakumerkin vain raitaa toistettaessa; noudata tällöin edellä olevia ohjeita.

Hakumerkillä varustettujen raitojen järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa jollakin hakumerkkityypillä varustettujen raitojen järjestyksen.

1 Paina jonkin aikaa SEARCH/MENU.

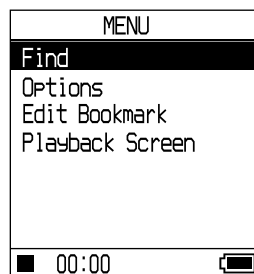



Esiin tulee MENU-näyttö.








Jatkuu ↓

- 2 Valitse “Edit Bookmark” painamalla   ja paina sitten  tai .
- Esiin tulee Edit Bookmark -näyttö.

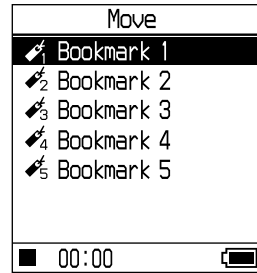




- 3 Valitse “Move” painamalla   ja paina sitten  tai .
- Esiin tulee hakumerkkiluettelo.






- 4 Valitse muokattava hakumerkki painamalla   ja paina sitten  tai .
- Esiin tulee valitun hakumerkin raitaluettelo.



- 5 Valitse siirrettävä raita painamalla ensin   ja sitten .
- Valittu raita vilkkuu.

- 6 Valitse raidan siirtokohde painamalla   ja paina sitten .
- Vaiheessa 5 valittu raita siirtyy kohtaan, jonka valitsit vaiheessa 6. Kun haluat siirtää muita raitoja, toista vaiheet 5 ja 6.

- 7 Paina  tai .
- Esiin tulee vahvistusikkuna.

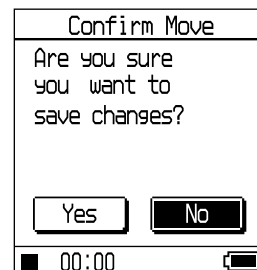

Jatkuu ↓

8 Valitse “Yes” painamalla </> ja paina sitten ►II.

Toistonäyttöön tulee teksti “Changes saved”.


Jos valitset vaihtoehdon “No”, toistoluettelon muokkaus peruutetaan ja esiin palaa Edit Bookmark -näyttö.

Hakumerkillä varustettujen raitojen poistaminen


Voit poistaa jollakin hakumerkkityypillä varustetut raidat.

1 Valitse “Clear”-vaihtoehto “Hakumerkillä varustettujen raitojen järjestyksen muuttaminen” -jakson vaiheessa 3 (☞ sivu 40) ja paina sitten ►II tai >.

Esiin tulee Clear-näyttö.

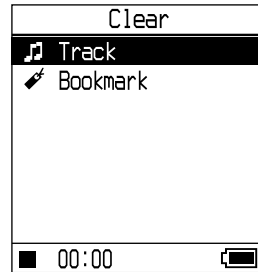**2 Valitse “🎵 Track” tai “🔖 Bookmark” painamalla >/> ja paina sitten ►II.**

Esiin tulee hakumerkkiluettelo.

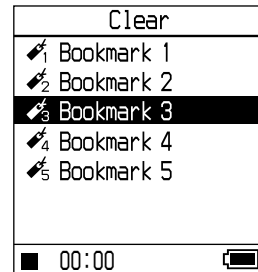**3 Valitse hakumerkki painamalla >/> ja paina sitten ►II tai >.**

Kun valitset vaihtoehdon “Track” vaiheessa

2, esiin tulee raitaluettelo.

Jos valitset vaihtoehdon “Bookmark” vaiheessa 2, jatka vaiheesta 6.



Jatkuu ↓


4 Valitse poistettava raita painamalla ensin ja sitten .

Valittu raita poistetaan luettelosta.

Jos haluat poistaa useita hakumerkillä varustettuja raitoja, toista tämä vaihe.

5 Paina tai .

Esiin tulee vahvistusikkuna.

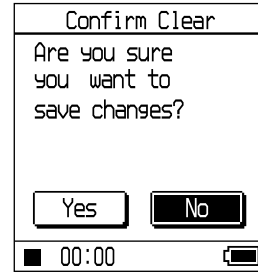

6 Valitse “Yes” painamalla ja paina sitten .





Näyttöön tulee teksti “Changes saved” ja esiin palaa Edit Bookmark -näyttö.

Jos valitset “Bookmark”-vaihtoehdon vaiheessa 2



Näyttöön tulee teksti “Are you sure you want to clear all bookmarked tracks?”. Valitse “Yes”.

Jos valitset vaihtoehdon “No”, hakumerkkien muokkaus peruutetaan ja esiin palaa Edit Bookmark -näyttö.

Useiden kohteiden selaus kerralla

Paina  tai  kahdesti nopeassa tahdissa raitaluettelonäytössä, joka on kuvattu jaksossa “Hakumerkillä varustettujen raitojen järjestyksen muuttaminen” ( sivu 40) tai “Hakumerkillä varustettujen raitojen poistaminen” ( sivu 42), ja paina painiketta sitten muutaman sekunnin ajan.

Kaikki näytössä näkyvät kohteet vierivät nyt ylöspäin monta kohdetta kerrallaan.

Kun painat  tai  muutaman sekunnin ajan, kohteet vierivät ylöspäin tavallista nopeammin.

Huomautus

Hakumerkkejä ei voi muokata, jos niihin liittyviä raitoja toistetaan tai jos ne ovat taukotilassa.


Jatkuu 

Hakumerkkikuvakkeen muuttaminen

Voit valita hakumerkkikuvakkeen, joka näkyy hakumerkillä varustettujen raitojen kohdalla. Kullekin hakumerkille (1 - 5) kannattaa valita erilainen kuvake.

- 1 Valitse “Select Icon”-vaihtoehto “Hakumerkillä varustettujen raitojen järjestyksen muuttaminen” -jakson vaiheessa 3 (👉 sivu 40) ja paina sitten ►II tai >.**

Esiin tulee hakumerkkiluettelo.

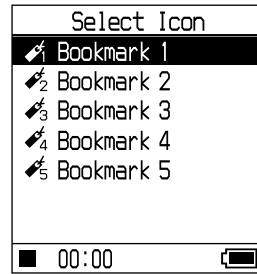

- 2 Valitse hakumerkkityyppi, jonka kuvakkeen haluat vaihtaa, painamalla ^/~/ ja paina sitten ►II.**

Esiin tulee Select Icon -näyttö.



- 3 Valitse kuvake painamalla ^/~/</> ja paina sitten ►II.**
Valitsemasi kuvake näkyy hakumerkillä varustetun raidan kohdalla.

Toistovaihtoehtojen muuttaminen (Play Mode) (toistotila)

Voit käyttää useita toistoasetuksia (toistotila), kuten valita kuunneltavat raidat ja soittaa kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

Jos haluat lisätietoja toistoasetuksista ja toistoalueesta, katso “Toistoasetukset” (☞ sivu 47).

Voit myös toistaa raidat satunnaisessa järjestyksessä (☞ sivu 47, 49) tai toistaa raitoja yhä uudelleen valituilla toistoasetuksilla (uudelleentoisto, ☞ sivu 49).


1 Paina jonkin aikaa SEARCH/MENU.

Esiin tulee MENU-näyttö.




2 Valitse “Options” painamalla / ja paina sitten ►II.

Esiin tulee Options-näyttö.

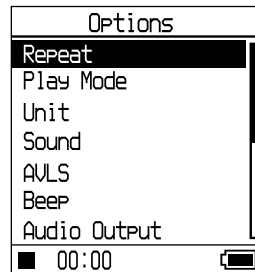

3 Valitse “Play Mode” painamalla / ja paina sitten ►II.

Esiin tulee Play Mode -luettelo.

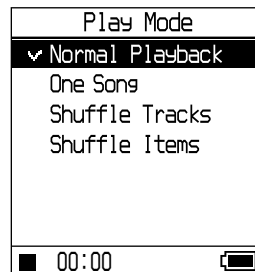


Jatkuu ↓

-
- 4 Valitse toistovaihtoehto painamalla  ja paina **▶II**.

Oletusasetus on “Normal Playback”.

- 5 Siirry Find-näyttöön painamalla **SEARCH/MENU** ja valitse sitten hakuluokka toistoa varten ( sivu 33).

Voit tarkentaa toiston hakuluokkaa painamalla .

- 6 Paina **▶II**.

Toisto alkaa valitun toistovaihtoehdon mukaisesti.

Asetusten peruuttaminen

Palaa Options-näyttöön painamalla .

Paluun normaaliin toistotilaan




Valitse vaiheessa 4 “Normal Playback”

Palaaminen MENU-näyttöön

Paina jonkin aikaa **SEARCH/MENU**.

Jatkuu 


Toistovaihtoehdot (toistotila)

Soittimen näyttö/ kuvake	Kuvaus
Normal Playback / Ei kuvaketta (normaali toisto)	Kaikki valittujen raitojen jälkeen tulevat raidat toistetaan kerran raitanumerojärjestyksessä. Jos valitset muun kohteen (albumin, esittäjän tms.) kuin raidan, kaikki raidat toistetaan kerran kohteen ensimmäisestä raidasta lähtien raitanumerojärjestyksessä
One Song/ 1 (yksittäistoisto)	Valittu raita toistetaan kerran. Jos valitset muun kohteen (albumin, esittäjän tms.) kuin raidan, vain ensimmäinen raita toistetaan kerran.
Shuffle Tracks/ SHUF	Kaikki raidat toistetaan kerran satunnaisessa järjestyksessä (Albumien sekoitus).
Shuffle Items/ 	Kaikki albumit toistetaan kerran satunnaisessa järjestyksessä. Albumit toistetaan raitanumeron mukaisessa järjestyksessä. Kun "Unit"-asetus on "Unit On" ( sivu 47), raidat toistetaan sekoitettuina yksikössä ( sivu 49).

Valitun hakuluokan raitojen toistaminen (Yksikkötoisto)

- 1 Valitse "Unit"-vaihtoehto "Toistoasetusten muuttaminen" -jakson vaiheessa 3 ( sivu 45) ja paina sitten ►II.

Esiin tulee Unit-näyttö.

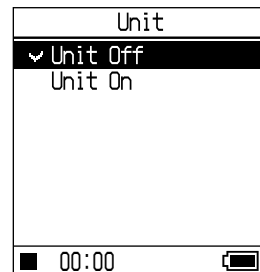

- 2 Valitse "Unit On" painamalla  ja paina sitten ►II.

Jatkuu ↓

- 3 Siirry Find-näyttöön painamalla **SEARCH/MENU** ja valitse sitten hakuluokka toistoa varten (☞ sivu 33).

4 Paina **▶II**.

Yksikön toisto alkaa raitanumeron mukaisessa järjestyksessä.



Mitä tarkoitetaan yksiköllä (toiston hakuluokka)?


Kaikki kohteet (esittäjä, albumi, raita jne.), jotka kuuluvat toistettavaan kohteeseen toiston alkaessa, muodostavat “yksikön”.

Esim.: Toiston aloitus “Genre 01” -valinnan jälkeen

Raidat 01 - 08 muodostavat yhden yksikön.

Toiston aloitus “Artist 02” -valinnan jälkeen

Raidat 05 - 08 muodostavat yhden yksikön.

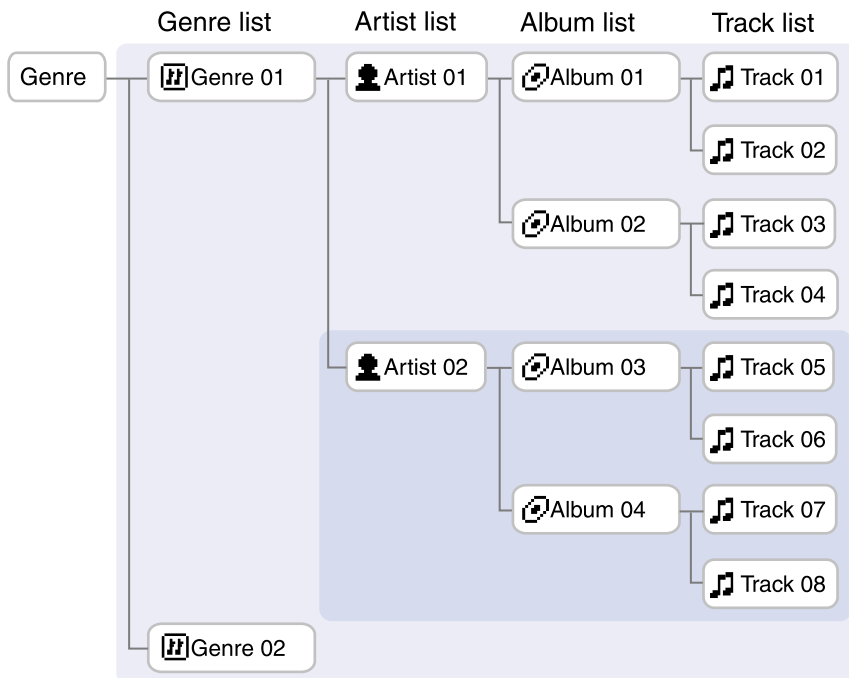

Huomautuksia

- Jos vaihdat “Unit on” -asetuksen “Unit off” -asetukseksi tai päinvastoin, yksikkö nollautuu ja sisältää jatkossa kaikki soittimen raidat.
- Kun valitset raidan toiston hakuluokaksi vaiheessa 3, raidan sisältävästä albumista tulee yksikkö.

Jatkuu ↓

Raitojen sekoitus yksikössä (“Shuffle Tracks” -toistotila, kun “Unit”-asetus on “Unit On”)

Jos valitset “Unit”-asetukseksi “Unit On” Options-näytössä, kaikki yksikössä toistoa aloitettaessa olevat kohteet (esittäjä, albumi, raita) toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.


Yksikön sekoitus (“Shuffle Items” -toistotila, kun “Unit”-asetus on “Unit On”)

Jos valitset “Unit”-asetukseksi “Unit On” Options-näytössä, yksikön ensimmäisellä tasolla olevat kohteet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä. Yksiköt toistetaan raitanumeron mukaisessa järjestyksessä.

Huomautuksia

- Jos valitset Find-näytöstä “🎵 Track” ja aloitat toiston sekoitustilassa, kaikki soittimen raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä “Unit On/Off” -asetuksesta tai “Track/Item shuffle” -tilasta riippumatta.
- Jos valitset Find-näytöstä “📁 Playlist” ja aloitat toiston sekoitustilassa valitsemalla “📁 Playlist” tai “🔖 Bookmark” kaikki toistoluetellon tai hakumerkkiluettelon raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä “Unit On/Off” -asetuksesta tai “Track/Item shuffle” -tilasta riippumatta.

Raitojen jatkuva toisto (Uudelleentoisto)

Raitojen uudelleentoisto valitaan toistovaihtoehtoa määrittettäessä  sivu 47.

- 1 Valitse “Repeat”-vaihtoehto “Toistoasetusten muuttaminen” -jakson vaiheessa 3 ( sivu 45) ja paina sitten ►II.

Esiin tulee Repeat-näyttö.



- 2 Valitse “Repeat On” painamalla /▼ ja paina sitten ►II.



 ilmestyy.

3 Siirry Find-näyttöön painamalla SEARCH/●MENU ja valitse sitten hakuluokka toistoa varten (☞ sivu 33).

4 Paina ►II.

Toisto alkaa valitun toistovaihtoehdon mukaisesti.

Asetusten peruuttaminen käytön aikana

Palaa Options-näyttöön painamalla ■.

Uudelleentoiston peruuttaminen

Valitse vaiheessa 2 “Repeat Off”.

Palaaminen Find-näyttöön


Paina SEARCH/●MENU.

Äänenlaadun ja asetusten muuttaminen

Jos haluat lisätietoja eri asetuksista, katso ☞ sivu 52.


1 Paina jonkin aikaa SEARCH/➔MENU.

Esiin tulee MENU-näyttö.

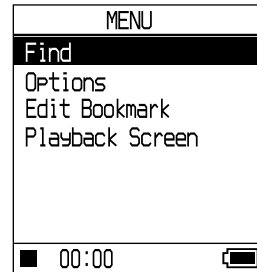

2 Valitse "Options" painamalla ⏮/⏭ ja paina sitten ▶II.

Esiin tulee Options-näyttö.

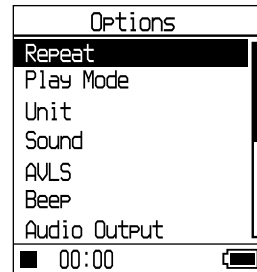

3 Valitse vaihtoehto painamalla ⏮/⏭ ja paina sitten ▶II.

Äänenlaadun muuttaminen

Valitse vaiheen 3 jälkeen "Sound" painamalla ⏮/⏭ (☞ sivu 52) ja paina sitten ▶II.

Paluu edelliseen näyttöön

Paina ⏪.

Asetusten peruuttaminen

Palaa Options-näyttöön painamalla ■.

Palaaminen MENU-näyttöön

Paina jonkin aikaa SEARCH/➔MENU.

Jatkuu ↓

Näytön ja äänenlaadun asetukset

Kohde	Vaihtoehdot (●: oletusasetus)		
Sound	● Sound Off		Toistaa raidat tavallisella äänenlaadulla.
	VPT Acoustic Eng. ^{1) 2)}	Studio (VS)	Tuottaa äänitysstudion äänenlaadun.
		Live (VL)	Tuottaa konserttisalin äänenlaadun.
		Club (VC)	Tuottaa tanssipaikan äänenlaadun.
		Arena (VA)	Tuottaa stadionin äänenlaadun.
	6-Band Equalizer ^{1) 2)}	Heavy (SH)	Tuottaa voimakkaita ääniä, jotka korostavat korkeita ja matalia äänialueita voimakkaammin kuin Pops-vaihtoehto.
		Pop (SP)	Toistaa raidat laulukappaleille sopivalla tavalla korostaen äänen keskialuetta.
		Jazz (SJ)	Toistaa raidat eloisasti korostaen korkeita ja matalia äänialueita.
		Unique (SU)	Toistaa raidat erityisellä tavalla korostaen korkeita ja matalia äänialueita enemmän kuin keskialuetta.
		Custom 1 (S1)	Toistaa raidat omien asetusten mukaisesti (☞ lisätietoja sivulla 55).
		Custom 2 (S2)	
	Dgtl. Snd. Presets ²⁾	Custom 3 (S3)	Toistaa raidat esiasetetuilla diskantin ja basson arvoilla (☞ lisätietoja sivulla 56).
		Custom 4 (S4)	

1) Asetukset ovat käytössä vain toistettaessa ATRAC3plus-ääniraitoja. Asetuksia ei käytetä MP3-ääniraitojen toistossa.


2) Ääniasetukset näkyvät näytössä suluissa olevina kirjaimina (☞ sivu 32).

Jatkuu ↓

Kohde	Vaihtoehdot (●: oletusasetus)	
AVLS ¹⁾	● AVLS Off	Äänenvoimakkuus vaihtelee tasoa rajoittamatta.
	AVLS On	Enimmäisäänenvoimakkuus on rajoitettu kuulon suojelemiseksi.
Beep	● Beep On	Äänimerkki kuuluu, kun käytät soitinta.
	Beep Off	Äänimerkki ei ole käytössä.
Audio Out	● Headphone	Valitse tämä, kun kytket toimitetut kuulokkeet.
	Line Out	Valitse tämä, kun kytket muita laitteita, kuten kaiuttimet, audiokaapelilla (☞ sivu 58).
Backlight ²⁾	● 10 sec	Näyttö valaistuu valituksi ajaksi, kun painat painiketta tai vierität valikkoa.
	30 sec	
	Always Off	Näytön valo on sammutettu virran säästämiseksi.
Contrast ³⁾	● Center	Näyttö on kohtalaisen kirkas. Jos soittimen väri on musta, oletusasetus on toinen vasemmalta.
	- to +	Säädä miinusmerkkiä (-) kohti, kun haluat kirkkaamman näytön, ja plusmerkkiä (+) kohti, kun haluat tummemman. Taso asettuu keskelle, kun painat samanaikaisesti  ja SEARCH/☐MENU missä tahansa näytössä.
Invert Screen	● Negative	Merkit ja kuvakkeet ovat valkoisia ja tausta on musta.
	Positive	Merkit ja kuvakkeet ovat mustia ja tausta on valkea.

1)AVLS on lyhenne sanoista Automatic Volume Limiter System.

2)Jos painat VOL+/VOL- taustavalon ollessa pois päältä, taustavalo syttyy.

3)Asetukset palautuvat tehdasasetuksiksi, kun painat samanaikaisesti  ja SEARCH/☐MENU.

Jatkuu ↓

Kohde	Vaihtoehdot (●: oletusasetus)	
Orient Screen	●Vertical	Asettaa näytön pystyasentoon.
	Auto	Asettaa näytön automaattisesti oikeaan asentoon käyttäen G-Sensor ¹⁾ -toimintoa. Näyttö asetuu oikeaan suuntaan, kun kytket soittimeen virran.
	Right	Kiertää näyttöä vasemmalle, niin että soitinta voi käyttää oikealla kädellä.
	Left	Kiertää näyttöä oikealle, niin että soitinta voi käyttää vasemmalla kädellä.
Language	日本語	Viestit ja valikot ovat japaniksi.
	●English	Viestit ja valikot ovat englanniksi.
	Français	Viestit ja valikot ovat ranskaksi.
	Deutsch	Viestit ja valikot ovat saksaksi.
	Italiano	Viestit ja valikot ovat italiaksi.
	Español	Viestit ja valikot ovat espanjaksi.
	簡体中文 ²⁾	Sanomat ja valikot ovat kiinaksi (yksinkertaistettu).
	繁體中文 ²⁾	Sanomat ja valikot ovat kiinaksi (perinteinen).
한글 ²⁾	Viestit ja valikot ovat koreaksi.	
Initialize System ³⁾	Factory Settings	Kaikki MENU-näytön asetukset vaihdetaan tehdasasetuksiin (☞ sivu 60).
	Initialise HDD	Kaikki soittimessa olevat tiedot poistetaan (☞ sivu 62).
	Update Firmware	Päivittää soittimen laiteohjelmiston. ⁴⁾

1)G-Sensor on toiminto, joka tunnistaa laitteen asennon.

2)Nämä kielet eivät näy kaikissa maissa, joissa soitinta käytetään.

3)Et voi palauttaa tehdasasetuksia toiston tai tauon aikana.


4)Tämä toiminto ei ole toistaiseksi käytössä. Odota, kunnes tiedot julkaistaan.

Jatkuu ↓


Omien äänenlaatuasetusten asettaminen (6-Band Equalizer – Custom)

Voit säätää äänenlaatua yksilöllisesti jokaisella taajuusalueella tarkistamalla näytön asetukset.


- 1 Kun olet valinnut “Sound”-vaihtoehdon “Äänenlaadun ja asetusten muuttaminen” -jakson vaiheessa 3 (☞ sivu 51), valitse “6-Band Equalizer” ja paina ►II.

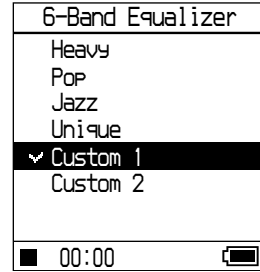

- 2 Valitse “Custom 1” tai “Custom 2” painamalla ▲/▼ ja paina sitten ►II.

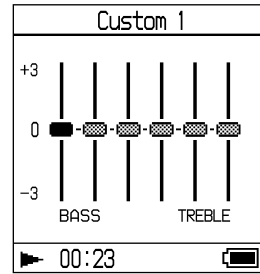


- 3 Valitse taajuusalue painamalla </>. Soittimessa on kuusi taajuusaluetta

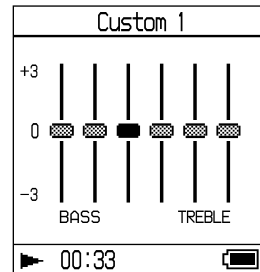

Taajuusalue

- 4 Valitse äänitaso painamalla ▲/▼. Äänitasa voidaan säätää seitsemällä tasolla.

Äänitaso

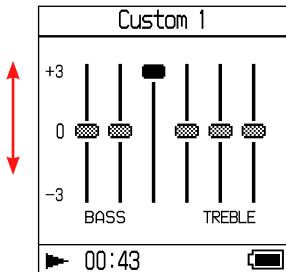

Jatkuu ↓

5 Säädä muut taajuusalueet toistamalla vaiheet 3 ja 4.

6 Paina ►II.

Esiin palaa 6-Band Equalizer -näyttö.

Asetusten peruuttaminen

Palaa 6-Band Equalizer -näyttöön painamalla ■.

Palaaminen MENU-näyttöön

Paina jonkin aikaa SEARCH/◀MENU.


Huomautuksia

- Jos ääni vääristyy, kun nostat äänenvoimakkuutta säätöjen jälkeen, pienennä äänenvoimakkuutta.
- Jos kuulet eron äänenvoimakkuudessa “Custom 1”- tai “Custom 2” -ääniasetuksen ja muun ääniasetuksen välillä, säädä voimakkuus mieleiseksesi.
- Asetuksia ei käytetä MP3-ääniraitojen toistossa.

Diskantin ja basson korostuksien säätäminen (Digital Sound Preset)


Voit esisäätää diskantin ja basson tasot mieleisiksesi. Kun tarkistat näytön, säädä korostusasetukset.

- 1 Jos valitset “Sound”-vaihtoehdon Äänenlaadun ja asetusten muuttaminen -jakson vaiheessa 3 (☞ sivu 51), valitse “Dgtl. Snd. Presets” ja paina sitten ►II.

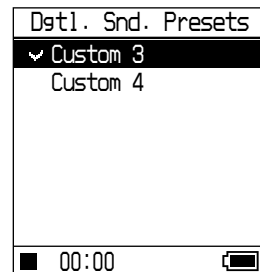


- 2 Valitse “Custom 3” tai “Custom 4” painamalla ▲/▼ ja paina sitten ►II.
 Oletusasetus

Äänenlaatu	Custom 3 (S3)	Custom 4 (S4)	OFF (NORMAL SOUND)
Bass	+1	+3	±0
Treble	±0	±0	±0

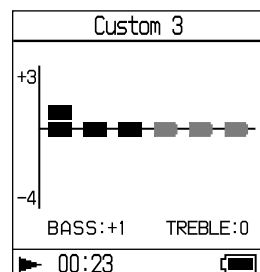

3 Valitse “Treble” tai “Bass” painamalla </>.


Voit säätää basson ja diskantin äänenlaatua.

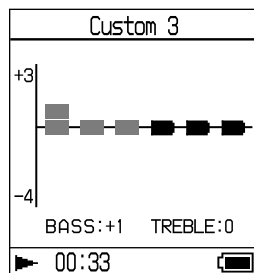

4 Valitse äänitaso painamalla \wedge/\vee .

Äänitasoa voidaan säätää kahdeksalla tasolla.

Äänenlaatu	Korostustaso
Bass	-4 ... +3
Treble	-4 ... +3

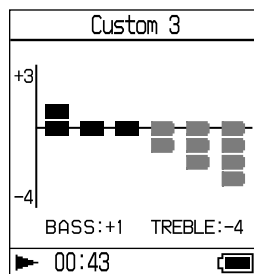

5 Paina ►II.

Esiin palaa Dctl. Snd. Presets -näyttö.

Asetusten peruuttaminen

Palaa Dctl. Snd. Presets -näyttöön painamalla ■.

Palaaminen MENU-näyttöön

Paina jonkin aikaa SEARCH/◀-MENU.


Huomautuksia


- Diskantin ja basson tasot näkyvät “Custom 3”- tai “Custom 4” -kaavion oikeassa ja vasemmassa päässä. Välitasoja ei voi säätää erikseen, koska ne on sidottu diskantin ja basson tasoihin ja muuttuvat automaattisesti.
- Jos ääni vääristyy, kun nostat äänenvoimakkuutta säätöjen jälkeen, pienennä äänenvoimakkuutta.
- Jos kuulet eron äänenvoimakkuudessa “Custom 3” - tai “Custom 4” -ääniasetuksen ja muun ääniasetuksen välillä, säädä voimakkuus mieleiseksesi.

Muiden laitteiden kytkentä

Voit kuunnella raitoja stereojärjestelmällä ja tallentaa soittimen raitoja MiniDisc-levylle tai kasettinauhalle. Katso kytkettävien laitteiden mukana toimitettuja käyttöohjeita.

Varmista, että kaikista laitteista on katkaistu virta, ennen kuin kytket johtoja tai muutat asetuksia alla olevan kuvauksen mukaisesti.

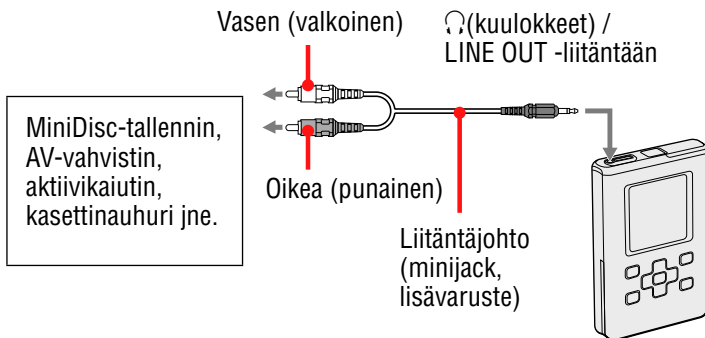

Voit siirtää äänen kytkettyyn laitteeseen vaihtamalla “Audio Output” -asetuksen Options-näytössä. “Audio Output” -asetukset näkyvät alla. Jos haluat lisätietoja asetuksista, katso  sivu 51.

Kytketty laite	Asetus
Kuulokkeet	Headphone
Laite kytketty liitäntäkaapelilla	Line Out

Kun haluat kytkeä toisen laitteen, asetuksen on oltava “Line Out”. Kun asetuksena on “Line Out”, äänenvoimakkuutta ei voi säätää eivätkä “Sound”-asetukset ole käytettävissä tai toiminnassa.

Huomautuksia

- Kun toimitetut kuulokkeet on kytketty soittimeen, älä valitse “Audio Output” -asetusta “Line Out”. Jos valitset “Line Out” -asetuksen, äänenvoimakkuutta ei voi säätää ja ääni on vääristynyt ja kova.
- Ennen kuin käynnistät toiston, aseta kytketyn laitteen äänenvoimakkuus mahdollisimman pieneksi, jotta kytketty kaiutin ei vahingoitu.

Muiden kuin äänitiedostojen tallentaminen

Voit siirtää tiedostoja tietokoneen kiintolevyltä tämän soittimen kiintolevylle käyttäen Windowsin Resurssienhallintaa. Soittimen kiintolevy näkyy Windowsin Resurssienhallinnassa ulkoisena asemana (siirrettävänä muistina).

Huomautuksia


- Älä käytä SonicStage-ohjelmistoa, kun työskentelet soittimen kiintolevyllä Windowsin resurssienhallintaa käyttäen.
- Jos WAV- ja MP3-tiedostot siirretään soittimeen Resurssienhallinnan avulla, niitä ei voi toistaa. Siirrä ne SonicStagen avulla.
- Älä irrota USB-kaapelia tiedonsiirron aikana. Siirrettävä tieto saattaa tuhoutua.
- Älä alusta soittimen kiintolevyä tietokoneella.

Tehdasasetusten palautus

Voit palauttaa kaikki MENU-näytön asetukset tehdasasetuksiin.


- 1 Paina jonkin aikaa SEARCH/MENU soittimen ollessa pysäytettynä.**

Esiin tulee MENU-näyttö.

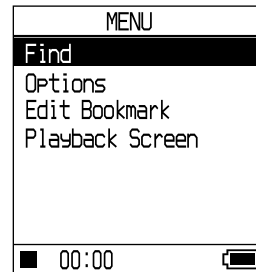


- 2 Valitse "Options" painamalla \wedge/\vee ja paina sitten \blacktriangleright .**

Esiin tulee Options-näyttö.

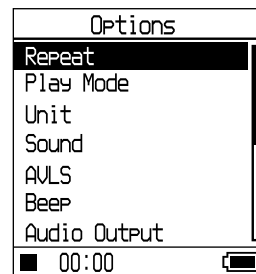


- 3 Valitse "Initialize System" painamalla \wedge/\vee ja paina sitten \blacktriangleright .**

Esiin tulee Initialize System -näyttö.

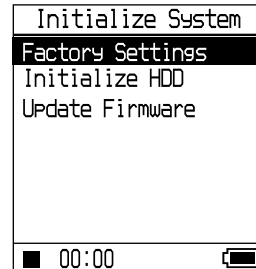

- 4 Valitse "Factory Settings" painamalla \wedge/\vee ja paina sitten \blacktriangleright .**

Esiin tulee Factory Settings -näyttö.

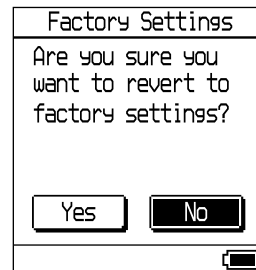

Jatkuu \downarrow

5 Valitse “Yes” painamalla </> ja paina sitten ►II.

Näyttöön tulee sanoma, minkä jälkeen esiin palaa Initialize System -näyttö.

Asetusten peruuttaminen

Paina ■. Vaihtoehtoisesti voit valita “No” vaiheessa 5 ja painaa sitten ►II.

Esiin palaa Format-näyttö.

Huomautus


Et voi palauttaa tehdasasetuksia toiston aikana.

Kiintolevyn alustus

Voit alustaa soittimen kiintolevyn. Jos kiintolevy alustetaan, kaikki ääni- ja muut tiedot pyyhkiytyvät pois. Muista tehdä kiintolevystä varmuuskopio ennen alustusta.


- 1 Paina jonkin aikaa SEARCH/MENU soittimen ollessa pysäytettynä.**

Esiin tulee MENU-näyttö.

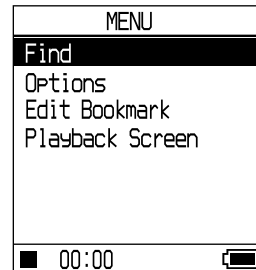


- 2 Valitse "Options" painamalla $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ ja paina sitten \blacktriangleright .**

Esiin tulee Options-näyttö.

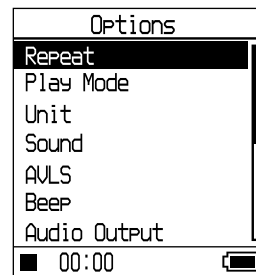

- 3 Valitse "Initialize System" painamalla $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ ja paina sitten \blacktriangleright .**

Esiin tulee Initialize System -näyttö.

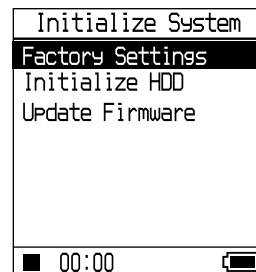

- 4 Valitse "Initialize HDD" painamalla $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ ja paina sitten \blacktriangleright .**


Esiin tulee Initialize HDD -näyttö.



Jatkuu \blacktriangledown

- 5 Valitse “Yes” painamalla </> ja paina sitten ►II.

Esiin tulee vahvistusikkuna.

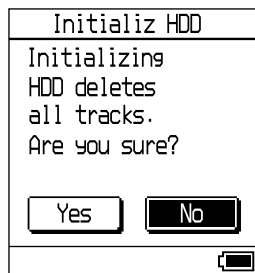

- 6 Valitse “Yes” painamalla </> ja paina sitten ►II.

Näyttöön tulee sanoma, minkä jälkeen esiin palaa Initialize System -näyttö.

Asetusten peruuttaminen

Paina ■. Vaihtoehtoisesti voit valita “No” vaiheessa 6 ja painaa sitten ►II.

Esiin palaa Initialize System -näyttö.

Huomautuksia

- Älä alusta soittimen kiintolevyä tietokoneella.
- Et voi alustaa kiintolevyä toiston aikana.
- Kaikki ääni- ja muut tiedot poistetaan, jos soitin alustetaan.
- Jos raidat pyyhkiytyvät alustuksessa, SonicStage tunnistaa ne tietokoneeseen siirrettäviksi raidoiksi, kun soitin kytketään tietokoneeseen. Tällöin jäljellä olevien siirrettävien kappaleiden määrä kasvaa automaattisesti.

SonicStagen asennuksen poistaminen

Voit poistaa SonicStagen tietokoneesta alla annettujen ohjeiden mukaan.

- 1 Valitse “Käynnistä” – “Ohjauspaneeli”.***
* “Asetukset” – “Ohjauspaneeli”, jos käytössä on Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
- 2 Kaksoisnapsauta “Lisää tai poista sovellus”.**
- 3 Napsauta “SonicStage 3.1” -kuvaketta “Nykyiset asennetut ohjelmat” -luettelossa ja valitse sitten “Muuta tai poista”.***
Noudata näytössä näkyviä ohjeita ja käynnistä tietokone uudelleen. Ohjelman asennus on poistettu, kun tietokone on käynnistetty uudelleen.
* “Muuta/Poista”, jos käytössä on Windows 2000 Professional, “Lisää/Poista”, jos käytössä on Windows Millennium Edition / Windows 98 Second Edition

Huomautus


Kun asennat SonicStage 3.1:n, sen mukana asentuu myös OpenMG Secure Module 4.1. Älä poista OpenMG Secure Module 4.1:tä, koska muut sovellukset saattavat käyttää sitä.

Vianetsintä

Jos soittimen käytössä esiintyy ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja.

- 1 Irrota akku ja aseta se uudelleen soittimeen.
- 2 Katso oireet kohdasta “Vianetsintä”.
- 3 Katso oireet SonicStage-ohjeesta, jos SonicStage on käytössä.
- 4 Jos ongelmaa ei voida ratkaista yllä olevien tietojen perusteella, tarkista seuraava taulukko ja ota sitten yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Virta

Oire	Tilanne ja/tai korjaustoimi
Akun käyttöikä on lyhyt.	<ul style="list-style-type: none">→ Käyttölämpötila on alle 5 °C. Tämä johtuu akun ominaisuuksista; kyseessä ei ole toimintahäiriö.→ Et ole käyttänyt soitinta pitkään aikaan. Akun tehokkuus paranee latauksen ja purkautumisen toistuessa.→ Akunkäyttöikä saattaa olla lopussa. Vaihdaakku uuteen.→ Akkua ei ladata tarpeeksi pitkään. Lataa akkua niin kauan, kunnes esiin tulee .

Jatkuu ↓

Ääni

Oire	Tilanne ja/tai korjaustoimi
Ääntä ei kuulu. Kuuluu kohinaa.	<p>→ Äänenvoimakkuuden taso on säädetty nolnaan. Lisää äänenvoimakkuutta (🔊 sivu 30).</p> <p>→ Kuulokkeiden pistoketta ei ole kytketty kunnolla. Kytke pistoke 📎(kuulokkeet) / LINE OUT -liitääntään kunnolla (🔊 sivu 29).</p> <p>→ Kuulokkeiden pistoke on likainen. Pyyhi kuulokkeiden pistoke pehmeällä kuivalla kankaalla</p> <p>→ Äänitiedot eivät tallennu kiintolevyille.</p>
Äänenvoimakkuus ei kasva.	→ “AVLS”-asetus on “AVLS On”. Valitse “AVLS Off” -vaihtoehto (🔊 sivu 53).
Kuulokkeiden oikeasta kanavasta ei kuulu ääntä.	→ Kuulokkeiden pistoketta ei ole kytketty kunnolla. Kytke pistoke 📎(kuulokkeet) / LINE OUT -liitääntään kunnolla (🔊 sivu 29).
Äänenvoimakkuutta ei voi säätää.	→ “Audio Out” -asetus on “Line Out”. Säädä äänenvoimakkuus käyttäen kytketyn laitteen äänenvoimakkuuden säädintä tai aseta “Audio Out” -asetukseksi “Headphone” (🔊 sivu 53).
Kun soitinta käytetään stereojärjestelmään kytkettynä, ääni on vääristynyt tai kohiseva.	→ “Audio Out” -asetus on “Headphone”. Valitse “Line Out” -vaihtoehto (🔊 sivu 53).

Jatkuu ↓

Käyttö/toisto

Oire	Tilanne ja/tai korjaustoimi
Painikkeet eivät toimi.	<p>→ Painikkeet on lukittu. Siirrä HOLD-kytkin takaisin (☞ sivu 31).</p> <p>→ Laitteeseen on kerääntynyt kosteutta. (Laitteeseen saattaa kerääntyä kosteutta, jos se tuodaan suoraan kylmästä lämpimään.) Älä käytä soitinta muutamaan tuntiin ennen kuin kosteus haihtuu.</p> <p>→ Akussa ei ole enää tarpeeksi virtaa. Lataa akku (☞ sivu 13).</p>
Toisto pysähtyy äkillisesti.	<p>→ Akussa ei ole enää tarpeeksi virtaa. Lataa akku (☞ sivu 13).</p> <p>→ Jos yrität toistaa MP3-ääniraidan, jota ei voi toistaa tällä soittimella, toisto pysähtyy. Valitse jokin muu raita painamalla ☞ (☞ sivu 30).</p> <p>→ Soitin on altistunut pitkäaikaiselle tärinälle. Estä tärinä ja aloita toisto uudelleen.</p>
Näytön taustavalo ei ole päällä.	<p>→ "Backlight"-asetus on "Always Off". Valitse vaihtoehto "10 sec" tai "30 sec" (☞ sivu 53).</p>
"□" näkyy näytössä nimikkeen tilalla.	<p>→ Sisältää kirjaimia, jotka eivät näy soittimen näytössä. Anna nimikkeelle uusi nimi SonicStage-ohjelmistolla sopivia kirjaimia käyttäen.</p>
Näyttö sammuu.	<p>→ Näyttö sammuu automaattisesti, jos laite on keskeytystilassa noin 30 sekuntia, kun akku on käytössä. Raitanimikkeitä yms. selattaessa näyttö sammuu noin 30 sekunnissa selauksen loputtua. Näyttö sammuu myös, kun painetaan jonkin aikaa ■. Valo syttyy uudelleen kaikissa tapauksissa, kun painat mitä tahansa painiketta.</p>

Jatkuu ↓

Tietokoneen ja SonicStagen välinen yhteys

Oire	Tilanne ja/tai korjaustoimi
SonicStage-ohjelmiston asennus ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none">→ Käyttöjärjestelmä ei ole yhteensopiva ohjelmiston kanssa (☞ sivu 16).→ Kaikkia Windows-sovelluksia ei ole suljettu. Asennuksen aloittaminen muiden ohjelmien ollessa käynnissä voi aiheuttaa ongelmia. Tämä koskee erityisesti ohjelmia, jotka kuormittavat järjestelmän resursseja, kun virustentarkistusohjelmiä.→ Tietokoneen kiintolevyllä ei ole tarpeeksi vapaata tilaa. Tarvitset vähintään 200 Mt vapaata tilaa. Poista tietokoneesta tarpeettomat tiedostot.
Asennus näyttää pysähtyneen ennen aikaisesti.	<ul style="list-style-type: none">→ Asennusikkunan alla saattaa olla virhesanoma. Paina sarkainta samalla, kun pidät Alt-näppäintä painettuna. Jos esiin tulee virhesanoma, paina Enter-näppäintä. Asennus jatkuu. Jos sanomia ei ole, asennus on edelleen käynnissä. Odota hieman pidempään.
Näytössä näkyvä edistymispalkki ei liiku. Tietokoneen lukuvalo ei ole syttynyt muutamaan minuuttiin.	<ul style="list-style-type: none">→ Asennus etenee normaalisti. Odota hetki. Asennus saattaa kestää 30 minuuttia tai kauemmin CD-aseman ja järjestelmäympäristön mukaan.
SonicStage ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none">→ Järjestelmäympäristö on muuttunut Windowsin käyttöjärjestelmän päivityksen tms. takia. Otayhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Jatkuu ↓

Tietokoneen ja SonicStagen välinen yhteys (jatkuu)

Näytössä ei näy ilmoitusta “Connecting to PC”, kun yhteys tietokoneeseen on muodostettu USB-kaapelilla.

- Odota SonicStage-ohjelmiston todennusta.
- Tietokoneessa on käynnissä toinen sovellus. Odota hetki ja kytke USB-kaapeli uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, irrota USB-kaapeli, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke sitten USB-kaapeli uudelleen.
- USB-kaapelia ei ole kytketty kunnolla. Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen.
- USB-keskitin on käytössä. Kytkennän onnistumista USB-keskittimen kautta ei taata. Kytke USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen.
- SonicStage-ohjelmiston asennus epäonnistui. Irrota soitin tietokoneesta ja asenna sitten ohjelmisto uudelleen käyttämällä toimitettua CD-ROM-levyä (☞ sivu 19). Voit edelleen käyttää olemassa olevalla ohjelmistoversiolla tallennettuja äänitietoja.
- Akku on loppumaisillaan. Lataa akku verkkovirtalaitteella.

Tietokone ei tunnista soitinta, kun se on kytketty tietokoneeseen.

- USB-kaapelia ei ole kytketty kunnolla. Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen.
- USB-keskitin on käytössä. Kytkennän onnistumista USB-keskittimen kautta ei taata. Kytke USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen.
- Soittimen ohjaintiedostoa ei ole asennettu. Asenna soittimen SonicStage-ohjelmisto uudelleen käyttämällä toimitettua CD-ROM-levyä (☞ sivu 19), jolloin ohjain asentuu samalla.
- SonicStage-ohjelmiston asennus epäonnistui. Irrota soitin tietokoneesta ja asenna sitten ohjelmisto uudelleen käyttämällä toimitettua CD-ROM-levyä (☞ sivu 19). Voit edelleen käyttää olemassa olevalla ohjelmistoversiolla tallennettuja äänitietoja.

Jatkuu ↓

Tietokoneen ja SonicStagen välinen yhteys (jatkuu)

Äänitietoja ei voi siirtää tietokoneesta soittimeen.

- USB-kaapelia ei ole kytketty kunnolla. Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen.
- Soittimen kiintolevyllä ei ole tarpeeksi tilaa. Siirrä tarpeettomat raidat takaisin tietokoneeseesi muistitilan vapauttamiseksi. (☞ sivu 27).
- Olet jo siirtänyt yli 65 535 raitaa tai yli 8 187 soittoluetteloa soittimesi kiintolevyllä. Voi myös olla, että yrität siirtää soittoluetteloa, joka sisältää yli 999 raitaa.
- Raitoja, joilla on rajoitettu toisto aika taitoistokertojen määrä, ei ehkä voi siirtää tekijänoikeuksien haltijoiden asettamien rajoitusten vuoksi. Lisätietoja kunkin äänitiedoston asetuksista saa jälleenmyyjältä.
- SonicStage-ohjelmiston asennus epäonnistui. Irrota soitin tietokoneesta ja asenna sitten ohjelmisto uudelleen käyttämällä toimitettua CD-ROM-levyä (☞ sivu 19). Voit edelleen käyttää olemassa olevalla ohjelmistoversiolla tallennettuja äänitietoja.

Raitoja voi siirtää soittimeen vain rajallisen määrän. (Käytettävissä oleva tallennusaika on lyhyt.)

- Soittimen kiintolevyn vapaata muistitilaa ei ole tarpeeksi siirrettävää äänitiedostoa varten. Siirrä tarpeettomat raidat takaisin muistitilan vapauttamiseksi. (☞ sivu 27).
- Muita kuin äänitiedostoja on tallennettu soittimen kiintolevyllä. Siirrä muunlaiset tiedostot tietokoneeseen muistitilan vapauttamiseksi.

Äänitietoja ei voi siirtää takaisin soittimesta tietokoneeseen.

- Olet valinnut siirron kohteeksi eri tietokoneen kuin sen, josta tietoja siirrettiin soittimeen. Äänitietoja ei voi siirtää takaisin mihinkään muuhun tietokoneeseen kuin siihen, josta tietoja on siirretty soittimeen.
- Äänitiedot on poistettu tietokoneesta, josta tietoja on siirretty soittimeen. Äänitietoja ei voi siirtää takaisin tietokoneeseen, jos raita on poistettu tietokoneesta, josta se siirrettiin soittimeen.

Jatkuu ↓

Tietokoneen ja SonicStagen välinen yhteys (jatkuu)

- Äänitiedot on siirretty takaisin tietokoneeseen ja jäljelle jäävien siirrettävien tiedostojen määrä kasvaa joskus itsestään, kun soitin on kytkettynä tietokoneeseen.
- Jos raita poistetaan soittimesta käyttämällä muuhun kuin siirrossa käytettyyn tietokoneeseen asennettua SonicStage-ohjelmistoa, raita siirretään automaattisesti takaisin tietokoneeseen, kun soitin liitetään tietokoneeseen, jota käytit siirrossa. Tällöin jäljellä olevien siirrettävien kappaleiden määrä kasvaa automaattisesti.
-
- Soittimen käyttö muuttuu epävakaaksi, kun soitin on kytketty tietokoneeseen.
- Käytössä on USB-keskitin tai USB-jatkojohto. Kytkennän onnistumista USB-keskitin tai USB-jatkojohdon kautta ei taata. Kytke USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen.
-
- Sanoma "Failed to authenticate Device/Media" näkyy tietokoneen näytössä, kun soitin kytketään tietokoneeseen.
- Soitinta ei ole kytketty oikein tietokoneeseen. Sulje SonicStage-ohjelmisto ja tarkista USB-kaapelin kytkentä. Käynnistä SonicStage-ohjelmisto uudelleen.
-

Jatkuu ↓

Muut

Oire	Tilanne ja/tai korjaustoimi
Merkkiääntä ei kuulu soitinta käytettäessä.	→ “Beep”-asetus on “Beep Off” Valitse “Beep On” (☞ sivu 53).
Soitin kuumenee.	→ Soitin saattaa lämmitä akkua ladattaessa ja heti lataamisen jälkeen pikalatauksen vuoksi. Soitin saattaa myös lämmitä siirrettäessä paljon raitoja. Anna soittimen levätä hetken aikaa.
Soittimen sisältä kuuluu ääntä. Soitin tärisee.	→ Kun soittimen kiintolevy liikkuu, siitä saattaa kuulua ääntä ja soitin saattaa täristä. Kyseessä ei ole toimintahäiriö.

SonicStage-ohjeen käyttö

SonicStage-ohje sisältää lisätietoja SonicStagen käytöstä. SonicStage-ohjeen avulla voit etsiä helposti tietoja toiminnoista, kuten äänitietojen tuonnista (“Importing audio data”) tai äänitietojen siirrosta (“Transferring audio data”) käyttämällä toimintoluetteloa, avainsanojen luetteloa tai kirjoittamalla sanoja, joiden perusteella saat selityksen.

Napsauta “Help” – “SonicStage Help” SonicStage-ohjelmiston ollessa käynnissä.

Ohje ilmestyy näyttöön.

SonicStage-ohjeessa soitinta kutsutaan nimellä
“ATRAC Audio Device”.




“SonicStage Help”

Huomautuksia

- SonicStage-ohjeessa Network Walkmanista ja MD Walkmanista käytetään termiä “Device/Media”.
- Noudata Internet-palveluntarjoajan antamia ohjeita, kuten järjestelmäsuosituksia.

Tietoja SonicStage-ohjeesta

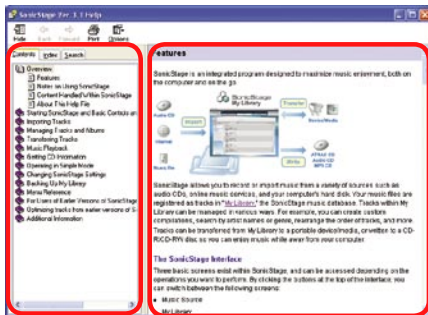

Vasen kehys

Oikea kehys

- 1 Kaksoisnapsauta SonicStage-ohjeen vasemmanpuoleisessa kehyksessä kohtaa “Overview”.
- 2 Napsauta “About This Help File”.

Selitys tulee näkyviin oikeanpuoleiseen kehykseen.

Selaa näyttöä tarvittaessa. Napsauttamalla alleviivattuja sanoja saat esiin niiden selityksen.

Jatkuu ↓

Sanan etsiminen selityksestä



- 1 Napsauta “Search”.
- 2 Kirjoita sanat.
- 3 Napsauta “List Topics”.
Esiin tulee luettelo etsityistä sanoista.
- 4 Valitse näytössä näkyvä aihe napsauttamalla.
- 5 Napsauta “Display”.
Esiin tulee selitys valitusta aiheesta.

Virhesanommat

Noudata alla annettuja ohjeita, jos näyttöön tulee virhesanoma.

Sanoma	Merkitys	Korjaustoimi
	Äänenvoimakkuus ylittää AVLS-toiminnon enimmäisäänenvoimakkuuden.	→ Aseta "AVLS"-asetukseksi "AVLS Off" (☞ sivu 53).
	Yrität lisätä hakumerkkiä, joka on jo kaikissa hakumerkkityypeissä.	→ Raidan voi varustaa vain kerran hakumerkeillä 1 - 5.
	<ul style="list-style-type: none">• Yrität käyttää soitinta verkkovirtalaitteellailman, että akku on paikoillaan.• Poistit akun soittimesta sen ollessa kytkettynä tietokoneeseen.	→ Aseta akku soittimeen, kun kytket verkkovirtalaitteen pistorasiaan.
	Hakumerkkien määrä on ylittänyt sallitun rajan.	→ Poista ylimääräiset hakumerkit (☞ sivu 40).
	Asetukset tai toimenpiteet peruutetaan.	—
	Yrität muokata hakumerkkiä toiston aikana.	→ Hakumerkkejä ei voi muokata toiston aikana tai keskeytystilassa.
	"Initialize System" on valittuna Options-näytössä toiston aikana.	→ Pysäytä toisto ja valitse "Initialize System" uudelleen.
	Yrität lisätä hakumerkkiä, kun soitin on pysäytettynä.	→ Lisää hakumerkki toiston aikana (☞ sivu 39).
	Soittimen kello ei toimi.	→ Kytke soitin tietokoneeseen (☞ sivu 24).
	Äänitiedot ovat vioittuneet.	→ Siirrä äänitiedot soittimeen uudelleen (☞ sivu 24).
	<ul style="list-style-type: none">• Raidan toistaminen soittimella ei ole sallittu.• Toistettavana on raitoja, joilla on rajoitettu toistokertojen määrä.	→ Et voi toistaa raitoja, joiden toistaminen on kiellettyä soittimella.

Jatkuu ↓

CANNOT PLAY UNAVAILABLE FOR PLAYBACK	Yrität toistaa raitaa ennen rajoitettua toistoaikaa tai sen jälkeen.	→ Rajallisen toistoajan raitoja voi toistaa vain määrättyinä toistoaikana.
CANNOT UPDATE LOW BATTERY	Akun virta ei riitä laiteohjelmiston päivittämiseen.	→ Lataa akku ja tee päivitys sitten uudelleen.
CHARGE 5 °C – 35 °C.	Lataat soittimen akkua tilassa, jonka lämpötila ei ole 5 - 35 °C.	→ Tee lataus tilassa, jonka lämpötila on 5 - 35°C.
CLEAR BOOKMARK PLAYING	Yrität poistaa hakumerkillä varustettua raitaa, kun sitä toistetaan.	→ Voit poistaa hakumerkillä varustetun raidan vain, jos poistat sen hakumerkkityypistä valitsemalla sen soittoluettelosta toiston aikana.
CONNECT AC POWER ADAPTER	Olet yrittänyt päivittää laiteohjelmistoa ilman verkkovirtalaitetta.	→ Kytke verkkovirtalaite soitimeen (☞ sivu 13).
ERROR: CANNOT BOOKMARK	Raitaa ei voi varustaa hakumerkillä jostakin syystä.	→ Yritä varustaa raita hakumerkillä uudelleen.
ERROR: CANNOT CLEAR	Hakumerkkiä ei voi poistaa jostakin syystä.	→ Yritä poistaa hakumerkki uudelleen.
FAILED TO CREATE DATABASE	Tietokantaa ei voi luoda.	→ Odota vähän aikaa. Tietokantaa päivitetään.
HARD DISK WRITABLE 5 °C – 35 °C	Olet siirtämässä äänitietoja soittimeen tilassa, jonka lämpötila ei ole 5 – 35 °C.	→ Käytä soitinta tilassa, jonka lämpötila on 5 - 35°C.
HDD NOT INITIALIZED CORRECTLY	<ul style="list-style-type: none"> • Soittimen kiintolevyä ei ole alustettu kunnolla. • Soittimen kiintolevy on alustettu tietokoneessa. • Soittimen kiintolevyä ei ole alustettu, koska se on vaihdettu. 	→ Alusta soittimen kiintolevy uudelleen (☞ sivu 62).
HOLD	HOLD-kytkin on päällä.	→ Vapauta painikkeet siirtämällä HOLD-kytkin vastapäiseen suuntaan nuolen osoittamaan suuntaan nähden (☞ sivu 31).

Jatkuu ↓

LINE OUT NO OPERATION	Yrität muuttaa äänenvoimakkuutta tai "Sound"-asetusta, kun "Audio Out"-asetus on "Line Out".	→ Aseta "Audio Out" -asetukseksi "Headphone" (☞ sivu 53).
LOW BATTERY	Akku on tyhjä.	→ Lataa akku (☞ sivu 13).
MAX NO OF GROUPS EXCEEDED	Ryhmien (albumien, esittäjien jne.) määrä ylittää sallitun rajan (8 192).	→ Find-näytön kohteiden määrä (raitaluetteloa lukuun ottamatta) on suurempi kuin 8 192. Siirrä tarpeettomat raidat takaisin SonicStagen "My Library"-kansioon (☞ sivu 27).
MISMATCH IN SYSTEM FILES	Järjestelmätiedostot eivät täsmää.	→ Alusta soittimen kiintolevy (☞ sivu 62) ja siirrä äänitiedot uudelleen soittimeen (☞ sivu 24).
NO DATABASE FOUND	Soitin on irrotettu tietokoneesta, mutta soittimeen ei ole siirretty raitoja tai tietoja puuttuu.	→ Kytke soitin uudelleen tietokoneeseen ja irrota se sitten. → Siirrä äänitiedot soittimeen (☞ sivu 24).
NO TRACK	Raitaluettelossa ei ole raitoja.	→ Siirry raitaluetteloon, jossa on raitoja. → Siirrä äänitiedot soittimeen (☞ sivu 24).
SYSTEM ERROR <No.***> on sulkeiden sisässä).	Kyseessä on järjestelmävirhe.	→ Kirjoita numero muistiin ja kysy neuvoa lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.

Tekniset tiedot

Nauhoitettavien raitojen enimmäismäärä (noin)*

NW-HD5:

ATRAC3	ATRAC3plus	MP3
5 000 (132 kbps)	2 500 (256 kbps)	5 000 (128 kbps)
6 000 (105 kbps)	10 000 (64 kbps)	10 000 (64 kbps)
10 000 (66 kbps)	13 000 (48 kbps)	

NW-HD5H:

ATRAC3	ATRAC3plus	MP3
7 500 (132 kbps)	3 500 (256 kbps)	7 500 (128 kbps)
9 000 (105 kbps)	15 000 (64 kbps)	15 000 (64 kbps)
15 000 (66 kbps)	20 000 (48 kbps)	

* Siirrettäessä neljän minuutin raitoja

Näytteenottotaajuus

44 1 kHz (ATRAC3plus) 32/44 1/48 kHz (MP3)

Äänenpakkaustekniikka

Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)
MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)

Taajuusvaste

20 - 20 000 Hz (yhden signaalin mittaus toiston aikana)

Lähtöliitäntä

🔊 (kuulokkeet) / LINE OUT*
Stereo-miniliitäntä/180 mV

* Liitäntää käytetään sekä kuuloke- että LINE OUT -liitännänä.

Käyttölämpötila

5 – 35 °C

Jatkuu ↓

Virtalähde

Litiumioniakku: LIP-880PD 3.7 V 880 mAh Li-ion

Verkkovirtalaite: DC IN 6 V

Akun käyttöaika (jatkuva toisto)

ATRAC3plus (48 kbps): noin 40 tuntia

MP3 (128 kbps): noin 30 tuntia

Mitat

Ilman ulkonevia osia:

Noin 59.9 × 88.7 × 14.2 mm

(l/k/s)

Ulkonevat osat mukaan lukien:

Noin 59.9 × 89.3 × 14.5 mm

(l/k/s)

Paino













Noin 135 g

Muotoilua ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta.

Yhdysvaltojen ja muiden maiden patenteihin on saatu lisenssi Dolby Laboratories -yritykseltä.

Hakemisto

Symbolit

- 1 (Single Play) 47
-  Akun varaustila 15
-  Album 35
-  Artist 35
-  Genre 35
-  Initials Search 36
-  New Tracks 36
-  Playlist 38
-  Repeat play 49
-  SHUF Shuffle Items 47
- SHUF Shuffle Tracks 47
-  Track 35
-  SHUF Track shuffle within the unit 49
-  SHUF Unit shuffle 49

A

- Äänenvoimakkuus 12
- Ääni 52
- Äänilähtö 53
- Äänilaite 58
- Äänimerkki 53
- Äänitietojen siirtäminen 24
- Äänitietojen tuominen 19
- Akku (latausaika) 13
- Akku (poisto/asetus) 14
- Akun käyttöikä 15
- Akun varaustila 15
- Albumien sekoitus 47
- Alkukirjainhaku 36
- Arena-asetus 52
- Asennuksen poistaminen 64
- ATrac3/ATrac3plus 21, 30
- AVLS 53

B

- Bittinopeus 21, 32

C

- CD-ROM 11
- CD-tiedot 21

D

- Dgtl. Snd. Presets (Digital Sound Preset) 52

E

- Englanti 54
- Espanja 54

G

- G-Sensor-toiminto 54

H

- Haku (SonicStage) 74
- Haku 31
- Hakumerkillä varustettujen raitojen toisto 39
- Hakumerkin muokkaus 39
- Hakumerkki 39
- Hakumerkkikuvake 44
- Hakutila 35
- Heavy-asetus 52
- HOLD-kytkin 12
- HOLD-toiminto 31

I

- Italia 54

J

- Japani 54
- Järjestelmän alustus 54
- Jatsi 52

K

- Käänteisnäyttö 53
- Kansiorakenne (Find-näyttö) 35
- Kantopussi 11
- Kieli 54

Kiintolevyn alustus 54
Kohteiden sekoitus 47
Kontrasti 53
Korea 54
Kovalevyn alustus 62
Kuuloke 53
Kuulokkeet 11, 12

L

Line Out -liitäntä 53
Live-asetus 52

M

MP3 30
Muoto 21
My Library (SonicStage) 19
My Library -kansio 22

N

Näytön suuntaus 54
Negative-asetus 53
Normaali toisto 47

O

Oikea 54

P

Poisto (hakumerkin) 42
Pops-asetus 52
Positive-asetus 53
Pysäytys 12, 31
Pystysuuntainen 54

R

Raidat, joilla on rajoitettu toisto-aika 70
Raidat, joilla on rajoitettu toistomäärä 70
Raitojen hallinta (toistoluettelo) 22
Raitojen sekoitus 47
Ranska 54

S

Saksa 54

Siirtyminen edellisten raitojen alkuun 31
Siirtyminen raidan alkuun 31
Siirtyminen seuraavan raidan alkuun 31
Soittimen näyttö 12, 32
Soittoluettelo (soittimen) 38
Soittoluettelo (SonicStage) 22
SonicStage 16
Studio 52

T

Tanssipaiikka 52
Taustavalo 53
Tehdasasetukset 60
Toistoasetukset 47
Toistotila 45

U

Unique-asetus 52
USB-kaapeli 11
Useiden kohteiden selaus 34
Uudelleen järjestäminen (hakumerkki) 40
Uudelleentoisto 49
Uudet raidat 36

V

Vasen 54
Verkkovirtalaite 11
VOL+/VOL- 30
VPT Acoustic Eng 52

Y

Yksi kappale (yksittäistoisto) 47
Yksikkö 48
Yksikkötoisto 47
Yksikön raitojen sekoitus 49
Yksikön sekoitus 49
Yksinkertaistettu kiina 54
Yksinkertaistettu kiina 54
Yksityiskohtaiset tiedot (raitat) 23