

SONY®



CZ Průvodce pro rychlé uvedení do provozu
NW-S202F / S203F / S205F / S202

Česky

Poznámky k používání

Přenos z počítače

Pro přenos skladeb do tohoto přehrávače používejte dodávanou aplikaci SonicStage. Skladby, které byly do přehrávače přeneseny jinak než pomocí aplikace SonicStage, nelze v tomto přehrávači přehrávat.

Formátování

Zajistěte, aby byla následujícím postupem pomocí režimu nabídek tohoto přehrávače zformátována vestavěná paměť flash. (Před zformátováním zkontrolujte obsah, protože touto operací budou smazána všechna uložená data.)

1. V režimu zastaveno stiskněte tlačítko DISP/HOME a podržte jej tak dlouho, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
2. Vyberte v uvedeném pořadí  (SETTINGS) – „Advanced Menu>” (Nabídka pokročilých funkcí) – „Initialize>” (Inicializace) – „Format>” (Zformátovat) – „OK”.

Otočením otočného přepínače vyberte položku a pro potvrzení stiskněte tlačítko ►■.

Po výběru „OK” a potvrzení se zobrazí zpráva „FORMATTING...” (Formátování) a spustí se formátování.

Po dokončení formátování se zobrazí zpráva „COMPLETE” (Dokončeno).

Pokud zformátujete vestavěnou paměť flash pomocí aplikace Průzkumník Windows, může přehrávač zobrazit zprávu „FORMAT ERROR” (Chyba formátování) a nemusí se podařit přehrát žádnou skladbu, a to ani tehdy, když byla přenesena pomocí aplikace SonicStage. V takovém případě zformátujte vestavěnou paměť pomocí přehrávače.

Záznam majitele

Číslo modelu a výrobní číslo je uvedeno na zadní straně přehrávače. Zapište si tyto údaje do níže vyhrazeného prostoru. Tato čísla uvádějte vždy, když se budete v souvislosti s tímto přístrojem obracet na svého prodejce Sony.

Číslo modelu _____

Výrobní číslo _____

Používání přehrávače je popsáno v této příručce „Průvodce pro rychlé uvedení do provozu“, v příručce „Návod k obsluze“ (Operation Guide) (soubor PDF) a v nápovědě SonicStage Help (dostupná z aplikace SonicStage).

- **Průvodce pro rychlé uvedení do provozu:** Vysvětluje základní ovládání přehrávače včetně importu, přenosu a přehrávání hudebních skladeb.
- **Návod k obsluze:** Vysvětluje pokročilé funkce přehrávače a pomáhá s odstraňováním případných problémů.
- **Nápověda SonicStage Help:** Podrobně vysvětluje způsob používání aplikace SonicStage.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo problémy týkající se tohoto výrobku, navštivte prosím následující webové stránky.

Pro zákazníky v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pro zákazníky v Kanadě: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pro zákazníky v Evropě: <http://www.support-nwwalkman.com>

Pro zákazníky v Latinské Americe: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Pro zákazníky v jiných zemích nebo oblastech: <http://www.css.ap.sony.com>

Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Úvod	6
Začínáme.....	8
Dodávané položky	8
Instalace aplikace SonicStage.....	11
Import hudby	14
Přenos hudby	16
Přehrávání hudby	18
Základní operace – Součásti a ovládací prvky	18
Režimy přehrávání a nastavení.....	22
Používání sportovního režimu (SPORTS MODE)	26
Používání stopek (STOPWATCH)	27
Poslech rádia v pásmu FM	
(pouze NW-S202F/S203F/S205F).....	28
Často kladené otázky	30

Pokročilé funkce přehrávače

- Informace o pokročilých funkcích přehrávače a odstraňování případných technických problémů najdete v Návodu k obsluze (soubor PDF). Pro zobrazení Návodu k obsluze (soubor PDF) klepněte na „Start” – „Programy” – „SonicStage” – „NW-S200 Series Operation Guide”.
- Na svém počítači musíte mít nainstalovanou aplikaci Adobe Acrobat Reader 5.0 nebo vyšší verze, nebo aplikaci Adobe Reader. Adobe Reader lze zdarma stáhnout z internetu.

Upozornění pro uživatele

- Použití nahrané hudby je omezeno pouze na soukromé účely. Použití nahrané hudby mimo toto omezení vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Společnost Sony není odpovědná za neúplné nahrání/stažení nebo poškození dat v důsledku problémů s přehrávačem nebo počítačem.
- Schopnost aplikace SonicStage zobrazovat různé jazyky bude záviset na operačním systému nainstalovaném ve vašem počítači.

Nejlépeších výsledků dosáhnete tehdy, bude-li zajištěna kompatibilita nainstalovaného operačního systému s jazykem, který chcete zobrazit.

- Nezaručujeme, že aplikace SonicStage bude schopna správně zobrazit všechny jazyky.
- Znak vytvořený uživatelem a některé speciální znaky se nemusí zobrazit.
- V závislosti na druhu textu a znaků se text zobrazovaný v přehrávači nemusí zobrazovat správně. To je důsledkem:
 - Kapacity připojeného přehrávače.
 - Toho, že přehrávač nefunguje správně.
 - Informace záložek ID3 TAG pro skladbu jsou zapsány v jazyce, který není tímto přehrávačem podporován nebo obsahují znaky, které nejsou tímto přehrávačem podporovány.

Statická elektřina lidského těla

Ve vzácných případech se může stát, že vlivem silné statické elektřiny lidského těla nebude přehrávač reagovat na ovládání. Pokud tato situace nastane, ponechte přehrávač přibližně 30 sekund až 1 minutu v klidu. Pak budete moci přehrávač opět normálně používat.

- SonicStage a logo SonicStage jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a jejich loga jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT a Windows Media jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a nebo jiných zemích.
- Adobe a Adobe Reader jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a nebo jiných zemích.
- Patentovaná technologie kódování zvukového záznamu MPEG Layer-3 je použita na základě licencí udělených společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
- IBM a PC/AT jsou registrované obchodní značky společnosti International Business Machines Corporation.
- Macintosh je obchodní značka společnosti Apple Computer, Inc.
- Pentium je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka společnosti Intel Corporation.
- CD a data, mající vztah k hudbě, pocházejí od společnosti Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote.

Gracenote CDDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. Tento výrobek a služba může zahrnovat jeden nebo několik z následujících patentů USA: #5987525; #6061680; #6154773, #6161132, #6230192, #6230207, #6240459, #6330593 a další udělené nebo čekající patenty. Služby jsou poskytovány a nebo zařízení je vyráběno v licenci pro následující Open Globe, Inc. USA patent 6304523. Gracenote a CDDDB jsou registrované obchodní značky společnosti Gracenote.

Logo Gracenote, logotype a logo „Powered by Gracenote“ jsou obchodní značky společnosti Gracenote.

- Všechny další obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami svých příslušných vlastníků. V této příručce nejsou uváděny značky TM a ®.

Program ©2006 Sony Corporation

Dokumentace ©2006 Sony Corporation

Ukázková zvuková data

Ve vašem přehrávači jsou předem nainstalována ukázková zvuková data, abyste si je mohli ihned vyzkoušet. Chcete-li tato data vymazat, použijte k tomu aplikaci SonicStage.

Děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili náš výrobek NW-S202F/S203F/S205F/S202*.

Abyste mohli svůj přehrávač začít používat, nainportujte nejprve pomocí aplikace SonicStage hudební skladby do počítače a pak je přeneste do přehrávače.


Po přenesení hudebních skladeb do přehrávače můžete tyto skladby poslouchat, ať už budete kdekoliv. Nezapomeňte na svůj počítač nainstalovat aplikaci SonicStage, kterou najdete na přiloženém disku CD-ROM.

1 **Začínáme**

(Viz strana 8)

2 **Import hudby**

(Viz strana 14)

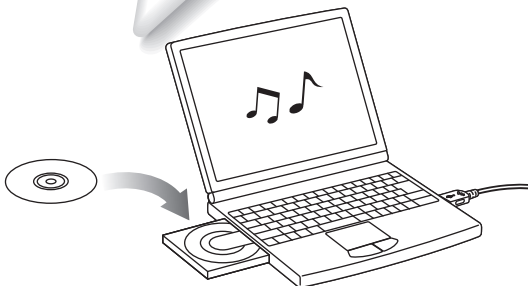

* V závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přehrávač zakoupili, nemusí být některé modely k dispozici.

3 Přenos hudby

(Viz strana 16)

4 Přehrávání hudby

(Viz strana 18)



Akumulátor přehrávače můžete nabít připojením přehrávače k počítači pomocí dodávaného USB kabelu.

Zajistěte, aby byl akumulátor před prvním použitím přehrávače nabitý.

Podrobné informace o dobách nabíjení najdete v Návodu k obsluze (soubor PDF).

Dodávané položky

Zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny následující položky.

- ☐ Sluchátka (1)
- ☐ USB kabel (1)
- ☐ Pásek na paži* (1)
- ☐ Spona* (1)

Používá se pro připnutí přehrávače na oděv za účelem jeho přenášení.

- ☐ Disk CD-ROM** (1)
 - Aplikace SonicStage
 - Návod k obsluze (soubor PDF)
- ☐ Průvodce pro rychlé uvedení do provozu (tato příručka) (1)

* V závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přehrávač zakoupili, mohou být některé dodávané položky odlišné.

** Nepřehrávejte tento disk CD-ROM na přehrávači disků audio CD.


Přípevnění přehrávače pomocí pásku na paži

Přípevněte přehrávač s páskem na paži pomocí následujícího postupu.

1 Otevřete spojovací přezku, protáhněte ruku páskem na paži a pak dočasně spojovací přezku uzavřete.

2 Zasuňte přehrávač (s displejem obráceným nahoru) do držáku na pásku na paži.


Zasuňte přehrávač až na doraz.

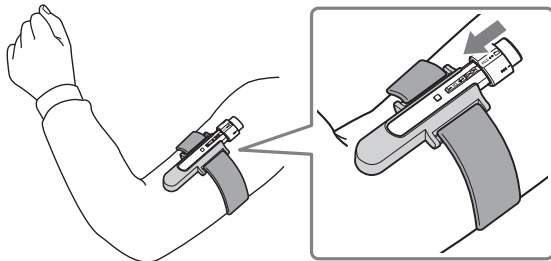

3 Nastavte displej tak, abyste na něj co nejlépe viděli a sepněte pevně pásek pomocí spojovací přezky tak, aby nepadal.

Vyjmutí přehrávače z pásku na paži

Zatažením za příchytku na dolní straně držáku pásku na paži ve směru šipky ① odpojte přehrávač a pak jej vyjměte z držáku pásku na paži ②.

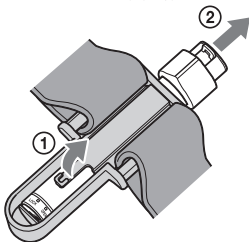


Přípevnění přehrávače pomocí spony

Nasuňte přehrávač (s displejem obráceným nahoru) na sponu.
Zasuňte přehrávač až na doraz.

Vyjmutí přehrávače ze spony

Mírným ohnutím dolní části spony ve směru ▽ odpojte přehrávač ① a pak vyjměte přehrávač ze spony ②.

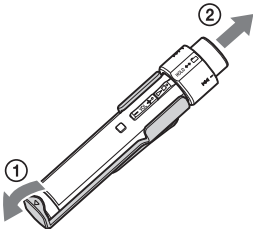

Instalace aplikace SonicStage

Nainstalujte aplikaci SonicStage podle následujících pokynů.

Pokud je aplikace SonicStage již nainstalována, přepíše se. Všechny funkce a zvuková data z předchozí instalace zůstanou při nové instalaci zachována.

Před instalací

- Neformátujte vestavěnou paměť flash vašeho přehrávače pomocí aplikace Průzkumník Windows. Proveďte formátování výběrem příkazu „Format“ (Zformátovat) z nabídky přehrávače. Podrobné informace najdete v Návodu k obsluze (soubor PDF).
- Požadavky kladené na počítač, který bude spolupracovat s přehrávačem:
 - Počítač:
IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač, na kterém je nainstalován některý z následujících operačních systémů Windows.
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 nebo novější)/Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005
Jiné než výše uvedené operační systémy nejsou podporovány.
 - Procesor: Pentium III 450 MHz nebo rychlejší
 - Paměť RAM: Min. 128 MB
 - Pevný disk: Min. 200 MB volného místa (doporučeno min. 1,5 GB)
V závislosti na verzi operačního systému může být vyžadováno více volného místa.
Další místo je zapotřebí pro ukládání hudebních dat.
 - Zobrazení:
Rozlišení obrazovky: 800 × 600 pixelů (nebo vyšší) (doporučeno 1024 × 768 nebo vyšší)
Počet barev: High Color (16 bitů) (nebo vyšší) (SonicStage nemusí při nastavení barev na 256 nebo méně fungovat správně.)

- Mechanika CD-ROM (s podporou přehrávání digitálních hudebních CD pomocí WDM)
Pro vytvoření originálních CD nebo zálohování audio CD je nutná mechanika CD-R/RW.
- Zvuková karta
- USB port (doporučujeme vysokorychlostní port Hi-Speed USB)
- Musí být nainstalována aplikace Internet Explorer 5.5 nebo vyšší verze.
- Pro používání databáze CD Data Base (CDDb) nebo funkce Electronic Music Distribution (EMD) je vyžadováno připojení k internetu.
- Nemůžeme však zaručit správnou funkci na všech počítačích, a to ani tehdy, když splňují výše uvedené systémové požadavky.
Následující prostředí nejsou podporována:
 - Doma sestavené počítače nebo operační systémy
 - Operační systémy, které představují upgrade původního operačního systému nainstalovaného výrobcem
 - Prostředí s více operačními systémy volenými při spuštění počítače (multi-boot)
 - Prostředí s několika monitory
 - Počítače Macintosh

1 Zapněte počítač a spusťte operační systém Windows.

Přihlaste se do systému jako správce (administrator).

2 Ukončete na počítači všechny spuštěné aplikace.

Nezapomeňte ukončit všechny antivirové aplikace, protože ty mohou zatěžovat procesor.

3 Vložte dodávaný disk CD-ROM do mechaniky ve svém počítači.

Automaticky se spustí průvodce instalací a zobrazí se hlavní nabídka (Main Menu). Průvodce instalací se nemusí automaticky spustit - závisí to na nastavení příslušných parametrů vašeho počítače. Pravým tlačítkem myši klepněte v Průzkumníku Windows na jednotku CD-ROM a poklepejte na SetupSS.exe. Zobrazí se hlavní nabídka pro instalaci.

4 Nainstalujte aplikaci SonicStage a Návod k obsluze (Operation Guide) (soubor PDF).

Klepněte v hlavní nabídce na „Install SonicStage” (Instalovat aplikaci SonicStage) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Instalace může trvat 20 až 30 minut, v závislosti na výkonu počítače. Pokud o to budete požádáni, restartujte po instalaci počítač.

Instalace Návodu k obsluze (soubor PDF)

Klepněte na „Install Hardware Operation Guide (PDF)” (Instalovat návod k obsluze přístroje) a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud instalace neproběhne úspěšně

Navštivte následující webové stránky:

Pro zákazníky v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pro zákazníky v Kanadě: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pro zákazníky v Evropě: <http://www.support-nwwalkman.com>

Pro zákazníky v Latinské Americe: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Pro zákazníky v jiných zemích nebo oblastech: <http://www.css.ap.sony.com>


Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Pokud problém přetrvává:

Obratť se na nejbližšího prodejce Sony.

2 Import hudby

Naimportujte zvuková data do svého počítače pomocí aplikace SonicStage.
Způsoby importu skladeb z CD jsou popsány v této kapitole.

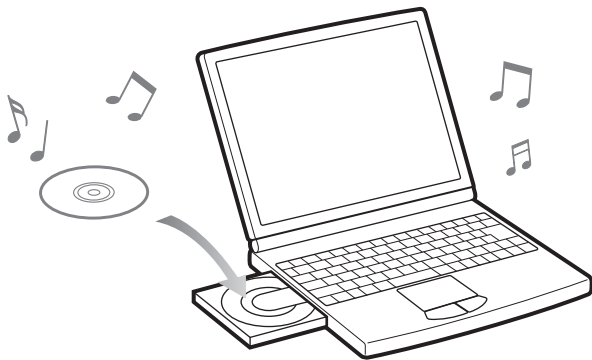

1 Poklepejte na ikonu  na pracovní ploše (desktopu).
Spustí se aplikace SonicStage.

2 Vložte audio CD, které chcete nainportovat na pevný disk vašeho počítače.
Pokud jste připojeni k internetu, můžete získat informace o disku CD (název skladby nebo jméno interpreta, atd.).

3 Umístěte ukazatel nad [Music Source] (Zdroj hudby) v horní části obrazovky a klepněte na [Import a CD] (Importovat z CD).
Zobrazí se obrazovka pro import a seznam skladeb na disku CD.

4 Klepněte na  v pravé části obrazovky.
Spustí se import zvukových dat.

Rada


- Aplikace SonicStage rovněž nabízí následující doplňkové funkce. Podrobné informace najdete v nápovědě SonicStage Help.
 - Import zvukových souborů stažených z internetu a zvukových souborů uložených v počítači - např. zvukových souborů* ve formátu MP3, AAC nebo ATRAC.
 - Import pouze vybraných zvukových souborů z disku CD.
 - Změna zvukových formátů a datových toků skladeb.
- * Zvukové soubory formátu WMA/AAC, které jsou chráněny autorskými právy, nelze na tomto přehrávači přehrávat.

Poznámka

- Při prvním použití aplikace SonicStage pro čtení z mechaniky CD bude provedena kontrola mechaniky CD. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

3 Přenos hudby

Připojte přehrávač k počítači a přeneste zvuková data do přehrávače.

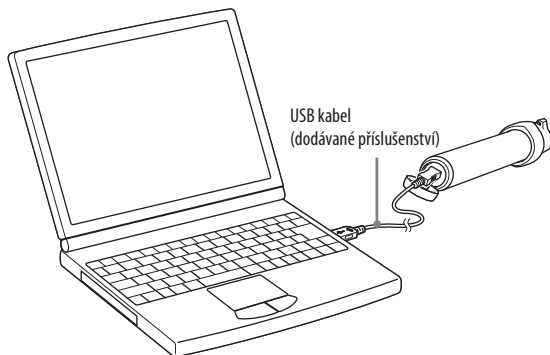

Během připojení k počítači se dobíjí akumulátor přehrávače.

Jakmile se indikátor zbývajících energie akumulátoru změní na **FULL** , je nabíjení dokončeno.

Při prvním použití přehrávače nebo v případě, že jste přehrávač dlouho nepoužívali, dobijte akumulátor na maximum a pak přeneste data do přehrávače.

Informace o dobách dobíjení najdete v Návodu k obsluze (soubor PDF).

- 1** Poklepejte na ikonu  na pracovní ploše (desktopu). Spustí se aplikace SonicStage.
- 2** Pomocí dodávaného USB kabelu připojte přehrávač k počítači.
- 3** Umístěte ukazatel nad položku [Transfer] (Přenos) a ze seznamu cílových umístění přenosu zvolte možnost [ATRAC Audio Device].
- 4** Zvolte audio soubor (soubory) nebo album, které hodláte přenášet.
- 5** Klepněte na položku  pro zahájení přenosu.

Pro zastavení přenosu klepněte na .


Poznámky

- Během přenosu dat neodpojujte USB kabel.
- Nenechávejte přehrávač delší dobu připojený k přenosnému počítači, který není připojen k síťovému napájení - přehrávač by mohl vybit akumulátor přenosného počítače.

Rady

- Můžete vytvářet a přenášet playlisty, které seskupují vaše oblíbené skladby do seznamu. Podrobné informace najdete v nápovědě SonicStage Help.
- Pro smazání skladeb v přehrávači používejte aplikaci SonicStage na počítači.

Základní operace – Součásti a ovládací prvky

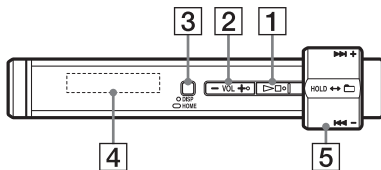

1 Tlačítko ►■*

Spouští přehrávání skladeb. Po spuštění přehrávání se v levé dolní části displeje zobrazí ► a pokud stisknete tlačítko ►■ ještě jednou, zobrazí se ■ a přehrávání se zastaví. Když stisknete tlačítko ►■ bezprostředně po zakoupení přehrávače nebo po odpojení dodávaného USB kabelu od počítače, přehrávání se spustí od první skladby v přehrávači.



Rada

- Na přehrávači není žádné tlačítko pro zapnutí/vypnutí napájení. Když stiskem tlačítka ►■ zastavíte přehrávání skladby nebo příjem rozhlasového vysílání v pásmu FM (pouze NW-S202F/S203F/S205F), displej se po několika sekundách automaticky vypne a přehrávač se přepne do režimu spánku. V takovém stavu stačí stisknout libovolné tlačítko a přehrávač se vrátí do předchozího stavu. Když je v režimu spánku deaktivována

nabídka G Sensor (Gravitační senzor), spotřebovává přehrávač jen velmi malé množství energie akumulátoru.

2 Tlačítko VOL +*/- (Hlasitost)

Pro přizpůsobení hlasitosti.

3 Tlačítko DISP/HOME (Displej/Obrazovka HOME)

Když stisknete toto tlačítko během doby, kdy je přehrávač v režimu přehrávání nebo zastaveno, můžete změnit údaje zobrazené na displeji. Podrobné informace najdete v Návodu k obsluze (soubor PDF). Stiskněte a podržte toto tlačítko pro zobrazení obrazovky HOME (☞ strana 22).

4 Displej


Viz ☞ strana 21.

5 Otočný přepínač (Shuttle)

Otočením otočného přepínače můžete vybrat položku nabídky, skočit na začátek skladby nebo provést rychlý přesun vpřed/vzad. Posunutím otočného přepínače můžete rovněž nastavit režim ovládání složek, normální režim nebo blokování ovládacích prvků (funkce HOLD).


* Jsou k dispozici dotykové kontakty.

Používejte je pro usnadnění ovládání tlačítky.

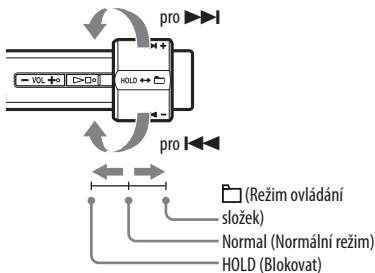

Funkce	Operace
Normální režim (V režimu přehrávání)	
Skok na začátek následující skladby.	Krátce otočte otočný přepínač do polohy ►►.
Skok na začátek přehrávané skladby.	Krátce otočte otočný přepínač do polohy ◄◄.
Rychlý posun vpřed v přehrávané skladbě.	Otočte otočný přepínač do polohy ►► a v požadovaném místě jej uvolněte.
Rychlý posun vzad v přehrávané skladbě.	Otočte otočný přepínač do polohy ◄◄ a v požadovaném místě jej uvolněte.
Normální režim (V režimu zastaveno)	
Skok na začátek další skladby a pokud jej podržíte déle, pokračování v přeskakování dalšími skladbami.	Otočte otočný přepínač do polohy ►► a podržte jej v této poloze.
Skok na začátek přehrávané skladby a pokud jej podržíte déle, pokračování v přeskakování předchozími skladbami.	Otočte otočný přepínač do polohy ◄◄ a podržte jej v této poloze.

Funkce HOLD

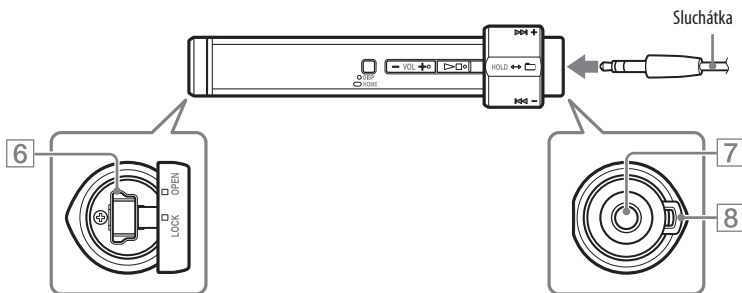

6 Konektor USB

Otočením krytu doleva nastavte polohu OPEN a pak kryt otevřete. Připojte přehrávač k malému konektoru dodávaného USB kabelu.

Pro uzavření krytu otočte kryt do polohy LOCK a uzavřete jej a pak jej otočte doprava, aby se nastavila poloha LOCK.

7 Konektor pro sluchátka


Pro připojení sluchátek.

Zasuňte konektor tak, aby zacvaknul do správné polohy. Pokud nejsou sluchátka připojena správně, nemusí se z nich ozývat správný zvuk.

8 Otvor pro řemínek

Používá se pro připevnění řemínku (prodáván samostatně).

Displej

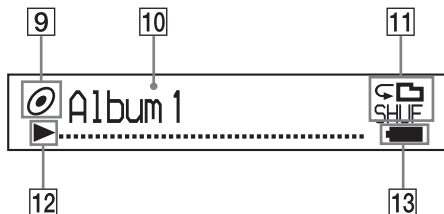

9 Indikace stavu třídění (Sort)/ Ikona 🎵

Během operace přehrávání se zobrazuje ikona 🎵 nebo ikona aktuálního pořadí skladeb (🎵 (Pořadí podle interpreta), 🎵 (Pořadí podle alba) nebo 🎵 (Alba v pořadí podle interpretů)).

V normálním režimu se zobrazuje ikona 🎵 a v režimu ovládání složek se zobrazuje ikona pořadí skladeb.

10 Displej pro zobrazení textových/ grafických informací

Zobrazuje název alba, jméno interpreta, název skladby, aktuální datum a čas, zprávy a nabídku. Během operace přehrávání v normálním režimu se zobrazuje „název skladby/jméno interpreta, název alba“. Během operace přehrávání v režimu ovládání složek se zobrazuje „název alba/jméno interpreta/název playlistu“.

Pro změnu režimu zobrazení stiskněte tlačítko DISP/HOME. Pokud nebudete přístroj určitou dobu používat, přepnete displej do režimu úspory energie (Power Save).

11 Indikace režimu přehrávání (Play Mode)

Zobrazuje se ikona aktuálního režimu přehrávání. Pokud je režim přehrávání nastaven na „Normal“ (Normální), nezobrazuje se žádná ikona.

12 Indikace stavu přehrávání

Zobrazuje aktuální režim přehrávání (▶: přehrávání, ■: zastaveno, ◀◀ (▶▶): rychlý posun vzad (rychlý posun vpřed), ⏮ (⏭): skok na začátek přehrávané (nebo další) skladby).

13 Indikace zbývajících kapacity akumulátoru

Zobrazuje zbývajících kapacitu akumulátoru.



- Informace o displeji FM tuneru (pouze NW-S202F/S203F/S205F) najdete v Návodu k obsluze (soubor PDF).

Režimy přehrávání a nastavení

Obrazovka HOME se zobrazí po stisknutí a podržení tlačítka DISP/HOME na přehrávači. Obrazovka HOME je startovací bod pro přehrávání hudby, vyhledávání skladeb a změnu nastavení.

Obrazovka HOME*



* Na displeji se zobrazí 5 ze 7 ikon, přičemž aktuální výběr je uprostřed. Aktuální ikona se mění v závislosti na funkci, kterou používáte. Otočením otočného přepínače můžete vybrat ikonu a stisknout tlačítko ►■ pro potvrzení.

	SEARCH	Vyhledávání skladeb v přehrávači.
	SPORTS MODE	Přehrávání skladeb ve sportovním režimu. (🔗 strana 26)
	STOPWATCH	Umožňuje používat stopky. (🔗 strana 27)
	ALL SONGS	Přehrávání všech skladeb v přehrávači.
	FM	Umožňuje poslech rádia v pásmu FM. (🔗 strana 28)
	PLAYLIST	Přehrávání skladeb, které jsou zaregistrovány v playlistech.
	SETTINGS	Zobrazuje nastavovací nabídku.


* Pouze NW-S202F/S203F/S205F

Ovládání pomocí obrazovky HOME

Po zobrazení položek nabídky na obrazovce HOME vyberte otočením otočného přepínače položku a stiskněte tlačítko ►■ pro potvrzení.

Když se na obrazovce HOME zobrazují položky nabídky a stisknete tlačítko DISP/HOME, vrátí se zobrazení zpět na předchozí nabídku. Když toto tlačítko stisknete a podržíte, zobrazení se přepne zpět na obrazovku HOME.

Když například chcete během přehrávání změnit režim přehrávání a vybrat na obrazovce HOME možnost  (SETTINGS), bude se zobrazení měnit takto.

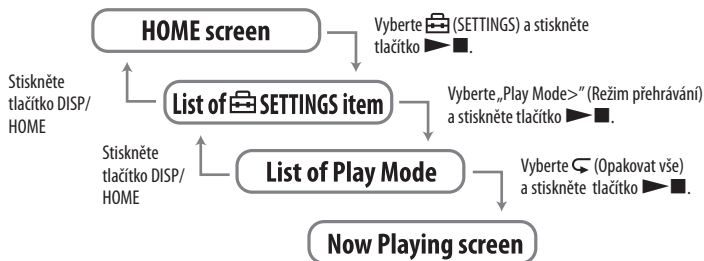

Rada

- Podrobné informace o funkcích na obrazovce HOME a způsobu ovládání přehrávače najdete v Návodu k obsluze (soubor PDF).

Nastavení gravitačního senzoru (G senzor)

Vestavěný G senzor přehrávače umí rozpoznat kolísání rychlosti a nabízí funkce jako např. počítání kroků, uběhlou vzdálenost a množství spálených kalorií (funkce počítadla).

Trojnásobným zatřesením s přehrávačem můžete změnit režim přehrávání (Shuffle Shake).

- ① Vyberte na obrazovce  (SETTINGS) – „Advanced Menu>” (Nabídka pokročilých funkcí)
- „G Sensor>” (Gravitační senzor) a stiskněte tlačítko  pro potvrzení.
 - ON-MusicPB (Zapnuto - Přehrávání hudby): Aktivuje G senzor během přehrávání nebo příjmu rozhlasového vysílání v pásmu FM (pouze NW-S202F/S203F/ S205F). (Výchozí nastavení)
 - ON-Anytime (Zapnuto - Kdykoliv): Aktivuje G senzor vždy.
 - OFF (Vypnuto): G senzor není aktivován.

Funkce počítadla


Po aktivaci G senzoru může přehrávač počítat kroky, vzdálenost a kalorie. Po stisku tlačítka DISP/HOME během doby, kdy je přehrávač v režimu přehrávání nebo zastaveno, se zobrazení na displeji změní a budete moci kontrolovat počet kroků, uběhlou vzdálenost nebo množství kalorií. Pokud vyberete zobrazení kroků, zobrazí se počet kroků a vzdálenost. Pokud vyberete zobrazení kalorií, zobrazí se v závislosti na množství spálených kalorií ikony jako např. .

Kromě toho můžete výběrem  (SETTINGS) – „Advanced Menu>” (Nabídka pokročilých funkcí) na obrazovce HOME zobrazit historii počtu kroků (Count History) a nastavit váhu, výšku a délku kroku (Height/Weight).

Funkce Shuffle Shake

Když je aktivován G senzor, můžete změnit režim přehrávání (aktivace/deaktivace přehrávání v náhodném pořadí) tak, že během přehrávání přehrávačem třikrát zatřesete. Podržte přehrávač způsobem naznačeným na obrázku (s displejem obráceným nahoru) a třikrát zatřesete přehrávačem nahoru a dolů s taktem max. dvou sekund. Při zatřesení za účelem změny režimu uslyšíte zvukové efekty.

Když přehrávačem třikrát znovu zatřesete, obnoví se předchozí režim přehrávání.

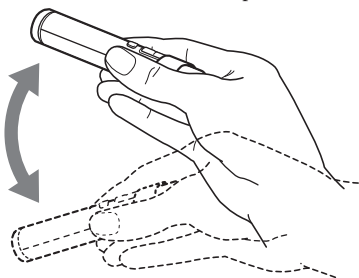

Poznámka

- Tuto funkci nelze použít v případě, že:
 - Je nastaveno  1 (Opakovat 1 skladbu)
 - Je aktivována funkce Music Pacer ve sportovním režimu ( strana 26)

Používání sportovního režimu (SPORTS MODE)

Sportovní režim je funkce, která vám umožňuje nastavit cílové položky - např. čas, kalorie a vzdálenost - a přehrávat skladby tak dlouho, dokud není dosaženo cílové položky. Kromě toho můžete prostřednictvím funkce pro automatický výběr přehrávat skladby v režimu přehrávání v náhodném pořadí (shuffle), ve které mění přehrávač automaticky playlist v závislosti na rychlosti vašeho pohybu (Music Pacer).

- ① Vyberte na obrazovce HOME možnost  (SPORTS MODE) – „Set Target>” (Nastavit cíl) a stiskněte tlačítko  pro potvrzení.
 - ② Vyberte cílovou položku a nastavte její hodnotu.
 - ③ Vyberte „Start” a pak stiskněte tlačítko  pro potvrzení.
- Spustí se přehrávání a odpočítávání nastavené cílové hodnoty. Po dosažení cílové hodnoty se přehrávání zastaví.

Ukončení sportovního režimu

Vyberte na obrazovce HOME možnost  (SPORTS MODE) – „OFF” (Vypnuto) a stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Poznámka

-  (SPORTS MODE) se nezobrazí během příjmu vysílání FM nebo při použití funkce stopek.

Funkce Music Pacer

Když je funkce Music Pacer aktivní, přehrávají se playlisty „Walk Music” (Hudba pro chůzi) nebo „Run Music” (Hudba pro běh) v režimu přehrávání v náhodném pořadí, v závislosti na rychlosti vašeho pohybu.

- ① Vyberte na obrazovce HOME možnost  (SPORTS MODE) – „Music Pacer>” – „ON” (Zapnuto) a stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Playlisty pro chůzi („Walk”) a běh („Run”) jsou v přehrávači předinstalovány. Playlisty můžete rovněž vytvářet pomocí aplikace SonicStage na počítači.

Používání stopek (STOPWATCH)

① Vyberte na obrazovce HOME možnost  (STOPWATCH) a stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Stiskněte tlačítko DISP/HOME pro spuštění měření času. Pokud toto tlačítko stisknete ještě jednou, měření se zastaví. Pokud stisknete tlačítko DISP/HOME během doby, kdy je měření zastaveno, provede se reset (vynulování) měření.


Zastavení stopek

Vyberte na obrazovce HOME možnost  (ALL SONGS) nebo  (PLAYLIST), nebo  (pouze NW-S202F/S203F/S205F) a stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Poznámka

- Během používání funkce stopek se zobrazuje obrazovka pro měření času.

Poslech rádia v pásmu FM (pouze NW-S202F/S203F/S205F)

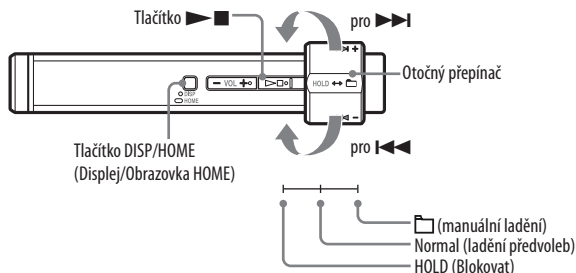

1 Stiskněte tlačítko DISP/HOME a podržte jej tak dlouho, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.

2 Otočením otočného prepínače vyberte **FM (FM) a stiskněte tlačítko **▶■** pro potvrzení.**

Zobrazí se displej FM tuneru.

3 Volba rozhlasových stanic.

Manuální ladění

- 1 Posuňte otočný prepínač do polohy složky (manuální ladění) pro zobrazení **M**.
- 2 Otočením otočného prepínače do polohy **◀◀** (**▶▶**) vyberte předchozí (nebo další) frekvenci.

Ladění předvoleb

(viz „**📶 Rada**“)

- 1 Posuňte otočný prepínač do polohy Normal (ladění předvoleb) pro zobrazení **P**.
- 2 Otočením otočného prepínače do polohy **◀◀** (**▶▶**) vyberte předchozí (nebo další) číslo předvolby.

Rada

Při ladění předvoleb (Preset Tuning) není možno volit rozhlasové stanice, pokud nebyly na předvolby žádné stanice uloženy. Rozhlasové stanice dostupné ve vaší oblasti můžete na předvolby automaticky uložit výběrem možnosti „FM Auto Preset“ (Aut. ukládání na předvolby) v nabídce SETTINGS. To je pohodlné, pokud používáte FM tuner poprvé nebo pokud jste změnili oblast poslechu.

- ① Stiskněte tlačítko DISP/HOME a podržte jej tak dlouho, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
- ② Otočením otočného přepínače vyberte  (SETTINGS) a stiskněte tlačítko ►■ pro potvrzení.
- ③ Otočením otočného přepínače vyberte „FM Auto Preset>“ (Aut. ukládání na předvolby) a stiskněte tlačítko ►■ pro potvrzení.
- ④ Otočením otočného přepínače vyberte „OK“ a stiskněte tlačítko ►■ pro potvrzení.

Podrobné informace o ladění předvoleb najdete v Návodu k obsluze (soubor PDF).

Otázka: Které operační systémy mohou pro práci s přehrávačem používat?

Odpověď: IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač, na kterém je nainstalován některý z následujících operačních systémů Windows.

Windows 2000 Professional (Service Pack 3 nebo novější)/Windows XP Home Edition/ Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005

Nejsou podporovány žádné jiné než výše uvedené operační systémy.

Otázka: Při instalaci se na počítači zobrazuje chybová zpráva.

Odpověď: Zajistěte, aby byl na počítači nainstalován operační systém (☞ strana 11), který je přehrávačem podporován.

Otázka: Po vložení dodávaného disku CD-ROM se aplikace na počítači nespustí automaticky.

Odpověď: V závislosti na nastavení počítače se nemusí průvodce instalací po vložení disku CD-ROM spustit automaticky.

Pokud tato situace nastane, klepněte pravým tlačítkem myši na CD-ROM v aplikaci Průzkumník Windows pro otevření okna s obsahem disku a poklepejte na SetupSS.exe. Zobrazí se hlavní nabídka pro instalaci.

Otázka: Počítač nedokáže přehrávač rozpoznat.

Odpověď: Připojte přístroj k jinému konektoru USB na počítači.

Otázka: Některé funkce jsou aplikací SonicStage zakázány.

Odpověď: Když používáte aplikaci SonicStage, přihlaste se jako správce (administrator).


Otázka: Skladby přenesené z počítače nelze v přehrávači přehrávat.

Odpověď : Pro přenos skladeb do přehrávače používejte vždy SonicStage. Skladby přenesené z jiné aplikace než SonicStage nelze v tomto přehrávači přehrávat.

Otázka: Reset přehrávače. Přehrávač nefunguje správně.

Odpověď: Pro reset přehrávače stisknete současně tlačítko DISP/HOME a tlačítko ►■ na dobu minimálně 7 sekund.

Žádná skladba ani nastavení uložené v přehrávači se resetem nesmaže.

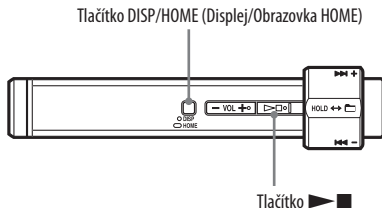

Otázka: Inicializace (zformátování) přehrávače.

Odpověď: Zajistěte, aby byla následujícím postupem pomocí režimu nabídek tohoto přehrávače zformátována vestavěná paměť flash. (Před zformátováním zkontrolujte obsah, protože touto operací budou smazána všechna uložená data.)

- 1 V režimu přehrávání nebo zastaveno stiskněte tlačítko DISP/HOME a podržte jej tak dlouho, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.**
- 2 Vyberte v uvedeném pořadí  (SETTINGS) – „Advanced Menu>” (Nabídka pokročilých funkcí) – „Initialize>” (Inicializace) – „Format>” (Zformátovat) – „OK”.**

Otočením otočného přepínače vyberte položku a pro potvrzení stiskněte tlačítko ►■. Po výběru „OK” a potvrzení se zobrazí zpráva „FORMATTING...” (Formátování) a spustí se formátování. Po dokončení formátování se zobrazí zpráva „COMPLETE” (Dokončeno).

SONY®



* 2 6 9 9 3 1 2 1 3 * (1)

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.