



# Kratka navodila za hitro uporabo

Namestitev priložene programske opreme  
Uporaba predvajalnika WALKMAN

NWZ-WH505/WH303



Dostop do spletnega vodnika za pomoč uporabnikom (popolna različica).  
**Za računalnike in prenosne telefone**  
Brskanje po spletni strani je brezplačno, vendar se lahko zgodi, da vam bo vaš ponudnik mobilnih storitev zaračunal internetno povezavo v skladu s sklenjeno pogodbo.  
[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300\\_500/en/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/en/)

**Opomba o navodilih za uporabo**

Ta kratka navodila opisujejo osnovno delovanje predvajalnika in priložene programske opreme. Podrobnejše informacije o delovanju predvajalnika lahko najdete v vodniku za pomoč uporabnikom (HTML dokument), ki je po namestitvi na voljo na priloženi programski opremi.

Ta izdelek je predvajalnik WALKMAN, ki je vgrajen v slušalke. Poleg prenosa glasbe neposredno na predvajalnik Walkman in uživanje ob glasbi lahko predvajalnik preprosto uporabljate tudi kot slušalke. To naredite tako, da stikalo POWER nastavite na OFF in predvajalnik Walkman priključite na drugi predvajalnik glasbe. Za ta predvajalnik, ki je vgrajen v slušalke, je v teh navodilih za uporabo poimenovan »predvajalnik Walkman«.



## Priložena oprema

Preverite, ali je priložena naslednja oprema

- ☐ Predvajalnik WALKMAN (1)




- ☐ USB kabel (1)
- ☐ Kabel za slušalke (1)
- ☐ Kratka navodila za hitro uporabo (ta priročnik)

## Opomba o operacijskem sistemu Windows

Preverite, ali uporabljate operacijski sistem Windows XP\*<sup>1</sup> (servisni paket 3 ali kasnejši), Windows Vista\*<sup>2</sup> (servisni paket 2 ali kasnejši), Windows 7\*<sup>2</sup> (servisni paket 1 ali kasnejši) ali Windows 8.  
\*<sup>1</sup> Razen 64-bitni operacijski sistem.  
\*<sup>2</sup> Operacijski sistem Windows XP ne podpira [Compatibility mode].

Pri računalnikih Mac potrebujete operacijski sistem OS X v10.6 ali kasnejši. Predvajalnik podpira samo zgoraj navedene operacijske sisteme.

## Priključitev predvajalnika WALKMAN na računalnik in polnjenje baterije

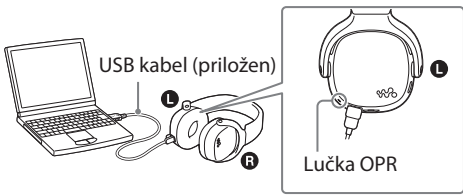

- 1 Predvajalnik Walkman z USB kablom (priložen) priključite na vklopljen računalnik.  
Začne se polnjenje. Osvetli se lučka OPR (delovanje).

- Opombe o polnjenju preko računalnika**
- Baterijo polnite, ko lučka OPR izmenično utripa zeleno in oranžno. Ko je baterija skoraj izpraznjena, lučka OPR ločeno utripa rdeče in oranžno.
  - Med polnjenjem baterije lučka OPR nakazuje status polnjenja vašega predvajalnika Walkman. Oranžno osvetljena lučka: polnjenje Izklopljena lučka: končano polnjenje ali pa se polnjenje ne izvaja
  - Čas polnjenja je okrog 2 uri. Ko se vaš predvajalnik Walkman popolnoma napolni, prekinite povezavo z računalnikom. Pri računalnikih Mac za prekinitev povezave z predvajalnikom Walkman v orodju Finder kliknite na simbol za izmet ([WALKMAN]).
  - Če se računalnik preklopi v način za varčevanje z energijo, kot npr. način mirovanja ali hibernacije, ko je nanj preko USB priklopne postaje (priložena) priključen predvajalnik Walkman, se predvajalnik napaja preko svoje baterije in baterija se prazni.
  - Pri prvi uporabi predvajalnika Walkman ali če predvajalnika niste uporabljali dlje časa, se lahko zgodi, da ga računalnik ne bo prepoznal nemudoma, čeprav se je polnjenje baterije že začelo (lučka OPR se osvetli rdeče). Preverite, ali računalnik po okrog 10 minutah po priključitvi prepozna vaš predvajalnik Walkman.
  - Med polnjenjem ne morete upravljati vašega predvajalnika Walkman.
  - Da bi preprečili okvaro baterij, baterijo napolnite enkrat na šest mesecev ali vsako leto.

## Namestitev priložene programske opreme

Namestitev programov WALKMAN Guide in Media Go (za Windows)



- 1 Predvajalnik Walkman z USB kablom (priložen) priključite na vklopljen računalnik.
- 2 Na računalniku izberite naslednje.
  - Windows 7 ali starejši: izberite [Start] – [Computer] ali [My Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].
  - Windows 8: v [Start screen] izberite [Desktop] in odprite [File Explorer]. Na seznamu [Computer] izberite [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].
- 3 Dvokliknite [Setup.exe].  
Prikaže se namestitveni čarovnik.
  - Ko dvokliknete [Setup.exe], se datoteka [Setup.exe], ki je shranjena v mapi [FOR\_WINDOWS] vašega predvajalnika Walkman, kopirata na računalnik in na računalnik se namestita programa WALKMAN Guide in Media Go.
  - Če se datoteka [Setup.exe] ne zažene, datoteko [Setup.exe] kopirajte na namizje vašega računalnika in jo dvokliknete.

- 4 Sledite navodilom na zaslonu.  
Ko namestitveni čarovnik dokonča namestitev se na namizju vašega računalnika prikaže bližnjica programov WALKMAN Guide in Media Go. V programu WALKMAN Guide je na voljo tudi Help Guide.

Namestitev vodnika za pomoč (za računalnik Mac)

- 1 Predvajalnik Walkman z USB kablom (priložen) priključite na vklopljen računalnik.
- 2 Na računalniku v orodju Finder izberite [WALKMAN] in odprite mapo [FOR\_MAC].
- 3 Dvokliknite namestitveni simbol zelenega programa:  
Za namestitev programa Help Guide: [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac].  
Za namestitev programa Content Transfer: [ContentTransfer.pkg].
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.  
Po končani nastavitvi se na namizju vašega računalnika prikaže bližnjica nameščenega programa (Help Guide ali Content Transfer).

-  **Nasvet**
- Pred izbrisom programske opreme iz predvajalnika Walkman kopirajte datoteko [FOR\_MAC] na vaš računalnik Mac in si po potrebi ustvarite varnostno kopijo.

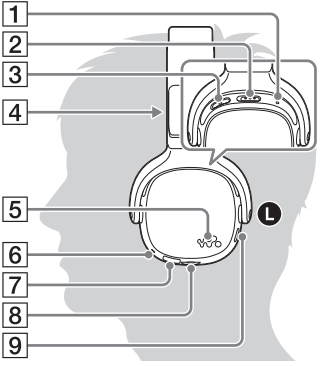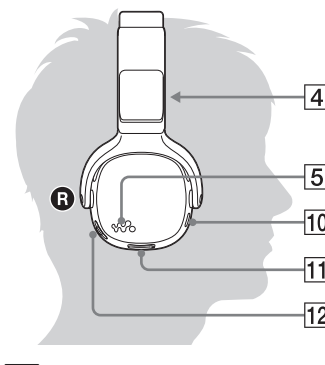- ### Posamezni deli
- 
- 
- 1 Tipka RESET
  - 2 Stikalo POWER
  - 3 Stikalo OUTPUT (slušalke) (vgrajeni zvočnik)
  - 4 Vgrajeni zvočnik
  - 5 Osvetlitev
  - 6 Lučka OPR (delovanje)
  - 7 Mikro USB priključek
  - 8 Priključek za slušalke (HEADPHONES)

- 9 Tipka SOUND/ILLUMINATION
- 10 Tipka SHUFFLE/PLAY LIST
- 11 Tipka VOLUME –/+\*<sup>1</sup>
- 12 Nastavitveno stikalo (I◀◀/▶▶/▶▶I)  
Za začasno zaustavitev predvajanja pritisnite tipko ▶▶I. Za začetek predvajanja ZAPPIN pritisnite in dlje kot 1 sekundo držite tipko ▶▶I. Stikalo premaknite proti ▶▶I ali I◀◀ za preskok na naslednjo ali predhodno skladbo. Stikalo premaknite in držite dlje kot 1 sekundo proti ▶▶I ali I◀◀ za preskok na začetek naslednje ali predhodne mape.


\*<sup>1</sup> Tipka ima na voljo otipljivo točko. Uporabite jo za pomoč pri upravljanju predvajalnika.

**Nastavitev glasnosti**  
Opozorilni signal in opozorilo »Check the volume level« sta namenjena zaščiti vaših ušes, ko glasnost prvič nastavite nad določen nivo\*<sup>1</sup>.  
Opozorilni signal in opozorilo lahko prekličete s pritiskom katerekoli tipke.


- Opombe**
- Po preklicu opozorilnega signala in opozorila lahko glasnost nastavite nad določen nivo\*<sup>1</sup>.
  - Po začetnem opozorilu se opozorilni zvok in opozorilo ponovita vsakih 20 ur, ko je glasnost nastavljena nad določenim nivojem\*<sup>1</sup>. V tem primeru se glasnost samodejno nastavi na nivo [7].
  - Če je glasnost nastavljena nad določenim nivojem\*<sup>1</sup> in če izklopite predvajalnik, se glasnost samodejno ponastavi na določen nivo\*<sup>1</sup>.
- \*<sup>1</sup> Določen nivo = [17]

Vklop in namestitev predvajalnika Walkman na ušesa

- 1 Preverite levi (L) in desni (R) del vašega predvajalnika Walkman.
  - 2 Stikalo POWER na levem delu (L) premaknite na ON in tako vklopite predvajalnik Walkman.
- Prav tako preverite, ali ste stikalo OUTPUT na levem delu nastavili na (L) (slušalke).

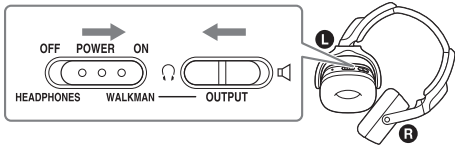


- 3 Predvajalnik Walkman namestite na ušesa.
- Drsnik prilagodite tako, da se bodo slušalke udobno prilagodile ušesom.

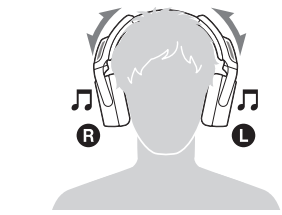


Nošenje predvajalnika Walkman okrog vratu

Predvajalnik Walkman lahko nošite tudi okrog vratu in glasbo poslušate preko zvočnika.


- 1 Stikalo POWER premaknite na ON in stikalo OUTPUT premaknite na (vgrajeni zvočnik) na levem delu (L) predvajalnika Walkman.

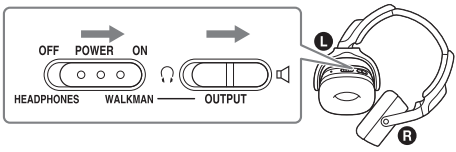

- 2 Predvajalnik Walkman namestite okrog vratu. Pri tem pravilno obrnite desni in levi del predvajalnika. Zvočnika slušalk morate obrniti navzgor (1).
- Drsnik prilagodite tako, da boste dobro namestili predvajalnik.

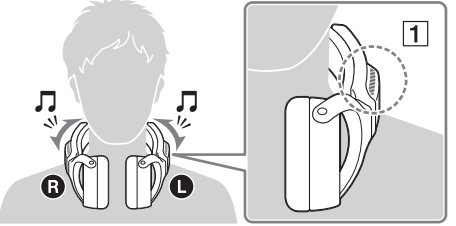

Predvajanje glasbe

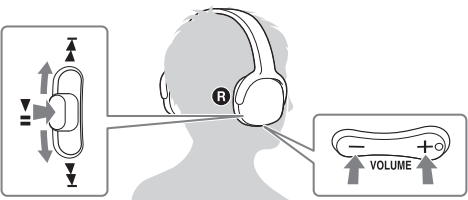

**Predvajanje skladb**  
Pritisnite tipko ►|| (nastavitveno stikalo) na desnem delu (R) predvajalnika.

**Začasna zastavitev predvajanja**  
Pritisnite tipko ►|| (nastavitveno stikalo) na desnem delu (R) predvajalnika.

**Preskok na predhodno/naslednjo skladbo**  
Tipko ◀◀ (predhodna skladba) ali ▶▶ (naslednja skladba).

**Prilagoditev glasnosti**  
Glasnost prilagodite s tipkama VOLUME +/- na desnem delu (R) predvajalnika.


Poslušanje glasbe drugih predvajalnikov

S slušalkami predvajalnika Walkman lahko poslušate tudi glasbo na prenosnem telefonu ali drugem predvajalniku. Predvajalnik Walkman s kablom za slušalke (priložen) priključite na prenosni telefon ali drugim predvajalnikom.

Opombi

- V tem načinu se predvajalnik Walkman uporablja samo kot slušalke, tako da ne morete uporabljati funkcij predvajalnika Walkman. Funkcije predvajanja upravljajte preko prenosnega telefona ali predvajalnika.
- Zvok se pri poslušanju glasbe preko prenosnega telefona ali drugega predvajalnika ne posreduje preko zvočnikov predvajalnika Walkman.

- 1 Stikalo POWER na levem delu (L) predvajalnika Walkman premaknite na OFF/HEADPHONES.
- 2 Kabel za slušalke (priložen) priključite na priključek za slušalke (HEADPHONES) na levem delu (L) predvajalnika Walkman.
- 3 Drugi del kable priključite na prenosni telefon ali drugi predvajalnik.
- 4 Predvajalnik Walkman namestite na ušesa.

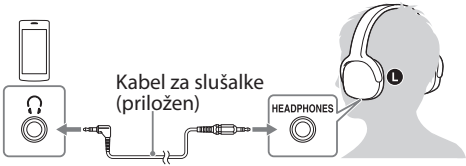

- 5 Začnite s predvajanjem na drugem predvajalniku.



Odpravljanje težav

Če predvajalnik ne deluje pravilno, za rešitev težave izvedite naslednje.

- 1 Poiščite težavo v »Odpravljanju težav« v vodniku za pomoč (HTLM datoteka) in izvedite navedeno rešitev.
- Več informacij o priključitvi predvajalnika na računalnik najdete v tabeli na desni strani.
- 2 Predvajalnik Walkman priključite na računalnik in napolnite baterijo.
- Nekatere težave boste odpravili s polnjenjem baterije.
- 3 Z majhno konico pritisnite tipko RESET.
- Pri ponastavitvi predvajalnika Walkman preverite naslednje:
  - da predvajalnik ni povezan z računalnikom,
  - da predvajalnik ne predvaja glasbe.
- 4 Preverite tudi informacije v pomoči posameznega programa.

- 5 Informacije o delovanju lahko najdete tudi na spletni strani za pomoč uporabnikom.
- Za več informacij o spletni strani za pomoč uporabnikom glejte »Najnovejše informacije«.
- 6 Če za vašo težavo ne najdete ustrezne rešitve, se o težavi posvetujte z vašim prodajalcem opreme Sony.

| Težava                                  | Vzrok/rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predvajalnik WALKMAN ne polni baterije. | <ul style="list-style-type: none"><li>• USB kabel ni priključen na USB priključek na vašem računalniku.</li><li>→ Odstranite in ponovno priključite USB kabel.</li><li>→ Uporabite priloženi USB kabel.</li><li>• Baterija se ne polni pri temperaturi med 5 °C in 35 °C.</li><li>→ Baterijo polnite pri temperaturi med 5 °C in 35 °C.</li><li>• Računalnik ni vklopljen.</li><li>→ Vključite računalnik.</li><li>• Računalnik se je prekopil na mirovanje ali pa je hiberniral.</li><li>→ Računalnik ponovno preklopite iz mirovanja ali hibernacije.</li><li>• Uporabljate USB vmesnik.</li><li>→ Lahko se zgodi, da predvajalnik Walkman ne bo deloval pravilno, če ga priključite preko USB vmesnika. Predvajalnik Walkman priključite neposredno na vaš računalnik preko USB kabla (priložen).</li><li>• Predvajalnik Walkman ne podpira operacijskega sistema, ki je nameščen na vašem računalniku.</li><li>→ Za polnjenje predvajalnik Walkman priključite na računalnik z operacijskim sistemom, ki ga podpira predvajalnik Walkman.</li></ul> |

| Težava                                                                   | Vzrok/rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Računalnik ne prepozna predvajalnika Walkman.                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Predvajalnik Walkman na računalnik ni pravilno priključen z USB kablom (priložen).</li><li>• Odstranite in ponovno pravilno priključite USB kabel v predvajalnik Walkman in računalnik.</li><li>• Preostala moč baterije je nizka ali nezadovoljliva.</li><li>→ Napolnite baterijo. Pri prvi uporabi predvajalnika Walkman ali če predvajalnika niste uporabljali dlje časa, se lahko zgodi, da ga računalnik ne bo prepoznal nemudoma, čeprav se je polnjenje baterije že začelo (lučka OPR se osvetli oranžno). Preverite, ali računalnik po okrog 10 minutah po priključitvi prepozna vaš predvajalnik Walkman.</li><li>• Na računalniku deluje programska oprema, ki se ne uporablja za prenos podatkov.</li><li>→ Odstranite USB kabel (priložen), počakajte nekaj minut in ga potem ponovno priključite. Če se težava nadaljuje, odstranite USB kabel (priložen), ponovno zaženite računalnik in ponovno priključite USB kabel (priložen).</li></ul> |
| Med predvajanjem skladbe se začne nenadoma predvajati naslednja skladba. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mogoče predvajalnik izvaja predvajanje ZAPPIN. Več informacij o tem najdete v vodniku za pomoč.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Varnostna opozorila

**Informacije o zakonskih predpisih in blagovnih znamkah**  
Več informacij o zagonskih predpisih in blagovnih znamkah lahko najdete v priloženi programski opremi pod »Pomembne informacije«. Do informacij lahko dostopite tako, da priloženo programsko opremo namestite na vaš računalnik.

**Opombe o slušalkah**

- Naprave ne predvajajte s tako glasnostjo, ki bi lahko pri dolgotrajnem poslušanju povzročila poškodbe sluha.
- Pri visoki glasnosti ne boste slišali zvoka okolice. Slušalk ne smete uporabljati med vožnjo z avtomobilom ali kolesarjenjem.
- Priložene slušalke so slušalke odprtega tipa. Zvok se posreduje skozi slušalke v okolico. Pri poslušanju s slušalkami bodite pozorni, da ne motite ljudi okrog sebe.

**Opomba o ušesnih čepkih**  
Ušesni čepi zaprejo vašo ušesa. V primeru močnega pritiska na ušesa ali prehitre odstranitve ušesnega čepka iz ušesa lahko pride do poškodb ušesa ali bobniča. Po uporabi ušesne čepke pazljivo odstranite iz ušes.

**Opomba o blazinicah slušalk**  
Pri vašem prodajalcu opreme Sony lahko kupite nadomestne blazinice za slušalke. Več informacij o zamenjavi blazinic na slušalkah najdete v vodniku za pomoč uporabnikom (Help Guide).

**Najnovejše informacije**  
Najnovejše informacije o tem izdelku lahko najdete na naslednji spletni strani:  
Za uporabnike v Evropi:  
<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>