

Cuprins

Meniu

Index

SONY®



Manual de utilizare

NWZ-A815 / A816 / A818

Despre manuale


Manualele de față însoțesc playerul. Pe lângă informațiile cuprinse în aceste manuale, după instalarea software-ului furnizat pe CD-ROM, puteți consulta și fișierele de instrucțiuni ale software-ului.

- *Ghidul de operare rapidă* detaliază configurarea și operațiunile de bază, care vă permit să importați și să rulați fișiere audio, video și imagini dintr-un computer.
- *Precauții în utilizare* prezintă informații importante menite să prevină orice posibile accidente.
- *Depanare* prezintă principalele simptome, cauze și remedii ale posibilelor probleme pe care le puteți întâlni în operarea playerului.
- *Manualul de utilizare* detaliază caracteristicile standard și avansate de operare, care vă permit să exploatați playerul la maximum de potențial și să soluționați posibilele probleme în funcționare.

Vizualizarea Manualului de utilizare

Navigarea cu ajutorul butoanelor Manualului de utilizare

Apăsați butoanele situate în partea dreaptă sus a manualului de față pentru a naviga direct către secțiunile “Cuprins,” “Meniu,” sau “Index.”

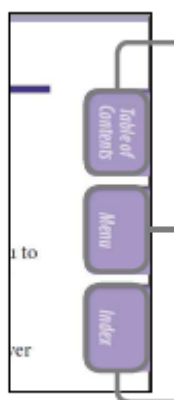

Salt la Cuprins

Găsiți subiectul căutat dintr-o listă a capitolelor manualului.

Salt la opțiunile de meniu

Găsiți subiectul căutat dintr-o listă a categoriilor meniului de operare.

Salt la Index

Găsiți subiectul căutat dintr-o listă a tuturor termenilor importanți menționați în manual.

Continuare ↓



Sfaturi utile

- Puteți ajunge direct la o anumită pagină apăsând direct pe numărul paginii, menționat în Cuprins, în Meniu sau în cadrul Indexului.
- Puteți ajunge direct la o anumită pagină apăsând și pe un link de referință (ex.  pagina 4) din cadrul textului.
- Pentru a căuta referințe despre o anumită pagină după un cuvânt cheie, apăsați “Edit”, alegeți opțiunea “Search” din Adobe Reader pentru a afișa secțiunea de navigație, tastați cuvântul cheie în căsuța de căutare și apăsați “Search.”
- După saltul către o altă pagină, puteți naviga către pagina anterioară sau către cea următoare apăsând butonul  sau , aflate în josul ecranului Adobe Reader.
- Procedurile de operare pot diferi în funcție de versiunea programului Adobe Reader pe care o aveți instalată.

Modificarea afișării paginilor

Butoanele din partea dreapta jos a ecranului Adobe Reader vă permit să schimbați modul de afișare a paginilor.



Single Page (*O singură pagină*)

Paginile sunt afișate una câte una. Atunci când derulați, pe ecran se afișează pagina anterioară sau următoarea.



Continuous (*Continuu*)

Paginile sunt afișate prin derulare continuă.

Atunci când derulați, pagina anterioară sau cea următoare se deplasează în jos, respectiv în sus, în mod continuu.



Continuous - Facing

Pe ecran sunt afișate câte două pagini, asemenea unei cărți, fiecare pereche deplasându-se în mod continuu la derulare. Atunci când derulați, perechea anterioară sau cea următoare se deplasează în jos, respectiv în sus, în mod continuu.



Facing

Pe ecran sunt afișate câte două pagini, asemenea unei cărți. Atunci când derulați, ecranul se schimbă complet afișând perechea anterioară sau cea următoare

Cuprins

Accesorii furnizate	8
Părți componente și butoane.....	9
Operarea playerului și ecrane de navigare.....	11
Utilizarea butonului multifuncțional.....	12
Afișarea ecranului "Now Playing".....	16
Utilizarea butonului OPTION.....	17



Redare muzică

Căutarea melodiilor (Music Library).....	18
Căutarea melodiilor după nume.....	18
Căutarea melodiilor după album.....	19
Căutarea melodiilor după artist.....	20
Căutarea melodiilor după gen.....	21
Căutarea melodiilor după anul de apariție.....	22
Căutarea melodiilor după folder.....	23
Căutarea melodiilor după inițială.....	24
Rularea unui playlist.....	25
Căutarea melodiilor după melodia care rulează.....	26
Rularea melodiilor în ordine aleatoare (Intelligent Shuffle).....	27
Rularea melodiilor lansate în același an, în ordine aleatoare (Time Machine Shuffle).....	27
Rularea tuturor melodiilor în ordine aleatoare.....	29
Afișarea ecranului Now Playing la schimbarea fiecărei melodii (New Song Pop Up).....	30
Accesarea meniului de opțiuni pentru fișiere audio.....	31



Setare muzică

Stabilirea modului de rulare (Play Mode).....	32
Stabilirea plajei de rulare.....	34
Stabilirea formatului de afișare a albumului.....	35
Reglarea calității sunetului (Equalizer).....	37
Modificarea calității sunetului.....	37
Reglarea calității sunetului (Custom).....	39
Reglarea forței sunetului (VPT (Surround)).....	40
Ascultarea cu sunet Clear Stereo (Clear Stereo).....	42
Corecții sonore în gama de înalte (DSEE (Sound Enhancer)).....	43
Ajustarea nivelului volumului (Dynamic Normalizer).....	45



Redare fișiere video

Rularea unui fișier video.....	46
Reglarea orientării imaginii.....	48
Configurarea ecranului video.....	50
Reglarea funcției Zoom.....	51
Rularea continuă a fișierelor video.....	53
Configurarea modului de afișare a listei fișierelor video.....	54
Rularea sunetului fără imagine.....	55
Accesarea meniului de opțiuni pentru fișiere video.....	56



Redare imagini

Vizualizarea unei imagini.....	57
Reglarea orientării imaginii.....	59
Configurarea ecranului imaginii.....	61
Rularea unui slide show.....	62
Reglarea modului de rulare a slide show-ului.....	63
Stabilirea intervalului de schimbare a imaginii în slide show.....	64
Stabilirea modului de afișare a listei fișierelor imagine.....	65
Accesarea meniului de opțiuni pentru fișiere imagine.....	66

Continuare ↓



Redare imagini

Limitarea volumului (AVLS (Volume Limit)).....	67
Dezactivarea avertizărilor sonore.....	68
Configurarea tipului de screensaver.....	69
Reglarea duratei de start pentru screensaver.....	70
Ajustarea luminozității ecranului (Brightness).....	71
Reglarea datei și orei (Set Date-Time).....	72
Configurarea formatului datei.....	74
Configurarea formatului orei.....	75
Afișarea informațiilor despre player (Unit Information).....	76
Revenirea la setările din fabricație (Reset all Settings).....	78
Formatarea memoriei (Format).....	79
Selectarea limbii meniurilor.....	81

Informații utile

Reîncărcarea acumulatorilor playerului	83
Maximizarea duratei de viață a acumulatorilor.....	84
Despre transferul de date.....	86
Ce sunt formatul și Bit Rate?.....	89
Ce este formatul audio?.....	89
Ce este formatul video?.....	90
Ce este formatul foto?.....	90
Stocarea datelor.....	91
Actualizarea firmware-ului.....	92

Ghid al problemelor de funcționare

Probleme.....	93
Mesaje.....	105

Informații suplimentare

Precauții în utilizare.....	110
Despre drepturile de autor.....	116
Specificații.....	118
Index.....	123

Notă

- În funcție de țara/provincia de unde ați achiziționat playerul, acesta va avea sau nu anumite opțiuni disponibile.

Meniul Home

Puteți afișa meniul Home ținând apăsat butonul BACK/HOME. Meniul Home reprezintă punctul de plecare al fiecărei funcții, precum rularea fișierelor audio, video sau de imagini, căutarea melodiilor și modificarea setărilor.



Mod aleator inteligent

- └ Modul Time Machine..... 27
- └ Modul complet aleator..... 29

Căutare inițială

- └ Artist..... 24
- └ Album..... 24
- └ Titlu..... 24

Afisarea orei..... 73

Biblioteca de imagini.....

Fișiere audio

- └ Toate melodiile..... 18
- └ Album..... 19
- └ Artist..... 20
- └ Gen..... 21
- └ Anul lansării..... 22
- └ Folder..... 23

Fișiere video..... 46

Continuare ↓

**Configurări****Configurări melodii**

Mod de rulare.....	32
Plaja de rulare.....	34
Equalizer.....	37
VPT (Surround).....	40
DSEE (Sound Enhance).....	43
Clear Stereo.....	42
Dynamic Normalizer.....	45
Mod de afișare a albumelor...	35
New Song Pop Up.....	30

Configurări fișiere video

Setări Zoom.....	51
Orientarea imaginii.....	48
Vizualizare.....	50
Rulare continuă.....	53
Formatul listei fișierelor	
video.....	54
Ecran pauză.....	55

Configurări fișiere imagine

Orientarea imaginii.....	59
Vizualizare.....	61
Repetarea slide show-ului.....	63
Intervalul slide show-ului.....	64
Formatul listei fișierelor	
imagine.....	65

Configurări general valabile

Informații despre player.....	76
AVLS (Limitare volum).....	67
Configurări avertizare	
sonoră.....	68
Screensaver.....	69, 70
Luminozitate.....	71
Reglare dată/oră.....	72
Formatul datei.....	74
Formatul orei.....	75
Resetarea tuturor configurațiilor	78
Formatare.....	79

Configurări de limbă..... 81**Playlist-uri..... 25****Ecranul "Now playing".. 16**

Accesorii furnizate

Vă rugăm să verificați existența următoarelor accesorii în pachetul original.

- ☐ Căști (1)
- ☐ Cablu extensie căști (1)
- ☐ Bureți ureche pentru căști (mărimea S, L) (1)
- ☐ Cablu USB*₁ (1)
- ☐ Cablu de legătură (1)

Utilizat la conectarea playerului prin suportul opțional, etc.



- ☐ CD-ROM*₂ *₃ (1)
- MP3 Conversion Tool
- Windows Media Player 11
- Manual de utilizare (fișier PDF)
- ☐ Gjid de operare rapidă (1)

*₁ Nu utilizați alt cablu USB în afara celui furnizat în pachet sau a celor opționale dedicate.


*₂ Nu introduceți acest CD-ROM într-un CD player audio.

*₃ În funcție de țara/regiunea de unde ați achiziționat playerul, software-ul furnizat poate fi diferit.

Instalarea corectă a protecțiilor pentru căști

În cazul în care căștile nu vi se potrivesc corect în ureche, există posibilitatea ca bașii cei mai de jos să nu fie percepuți în mod corect.

Pentru obținerea unei calități mai bune a sunetului, schimbați dimensiunile bureților pentru a vi se potrivi în ureche.




La cumpărare sunt deja instalate căști de dimensiunea M. Dacă acestea nu vi se potrivesc, încercați cu una din celelalte două dimensiuni de bureți furnizate, S sau L. La instalarea acestora, asigurați-vă că ați procedat corect pentru a evita ca bureții să se desprindă și să vă rămână în ureche.

Despre numărul de serie

Numărul de serie al acestui player este necesar pentru înregistrare. Acest număr este afișat pe partea din spate a playerului.

Părți componente și butoane

Față

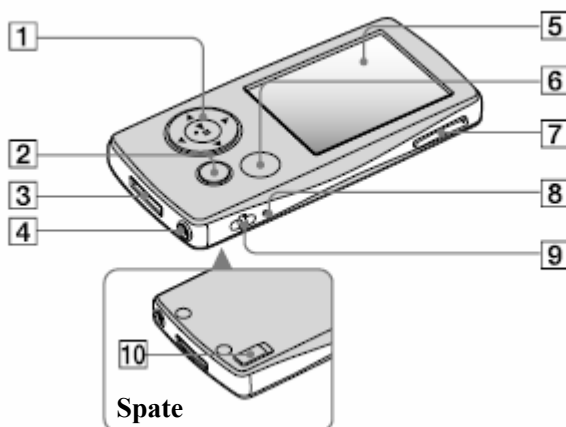

1 Buton navigație*₁

Pornește rularea și permite navigația prin meniurile playerului (☞ pag. 12).

2 Buton BACK/HOME *₂

Apăsați pentru a accesa ramura superioară a meniului sau pentru a vă reîntoarce la meniul anterior. Țineți apăsat butonul BACK/HOME pentru a afișa meniul Home (☞ pag. 11).


3 Mufă WM PORT

Utilizați această mufă la conectarea cablului USB furnizat în pachet sau a altor periferice cum ar fi accesoriile opționale pentru mufa WM PORT.

4 Mufă căști

Pentru conectarea căștilor sau a cablului de extensie a acestora. Introduceți mufa până când aceasta pătrunde în mod corespunzător. În cazul în care căștile sunt conectate necorespunzător, sunetul poate fi distorsionat.

La utilizarea cablului de extensie

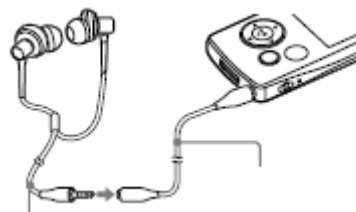

Căști
Cablul extensie căști

5 Ecran

Informațiile afișate pe ecran pot varia, în funcție de opțiuni (☞ pag. 11).

Continuare ↓

6 Butonul OPTION/PWR OFF

*₂

Afișează meniul opțiunilor disponibile (🔍 pag. 17).

Dacă țineți apăsat butonul OPTION/PWR OFF, ecranul se stinge și playerul intră în mod standby. Dacă apăsați orice alt buton în standby, apare ecranul “Now Playing”, iar playerul redevine operațional. Dacă lăsați playerul în standby pentru o zi întreagă, acesta se oprește automat. Dacă apăsați orice buton atunci când playerul este oprit, apare întâi ecranul de pornire și apoi ecranul “Now Playing”.

Notă

- Playerul consumă tensiunea din acumulatori chiar și în standby, deși la un nivel extrem de redus. De aceea el se poate închide complet într-un timp mai scurt, în funcție de gradul de încărcare al acumulatorilor la momentul respectiv.

7 Butonul VOL +*₁/–

Permite ajustarea volumului.

8 Butonul RESET

Resetează playerul, la apăsarea butonului RESET cu ajutorul unui vârf de ac (🔍 pag. 93).

9 Ureche

Utilizată pentru agățarea unei brățări de transport (a se procura separat).

10 Butonul HOLD

Puteți proteja playerul împotriva operării accidentale prin utilizarea butonului HOLD. Deplasând butonul HOLD în direcția săgeții se dezactivează toate butoanele playerului. Prin deplasarea butonului HOLD în cealaltă direcție, funcțiunea corespunzătoare este anulată.


*₁ Acesta funcționează pe principiul butonului senzorial, fiind sensibil la atingere.

*₂ Funcțiile playerului marcate cu  se activează prin ținerea apăsat a butonului corespunzător.

Operarea playerului și ecrane de navigare

Utilizați butonul special de navigare și butonul BACK/HOME pentru a naviga prin ecrane pentru a permite rularea fișierelor audio, video, de imagine și pentru a modifica setările. Meniul Home apare atunci când țineți apăsat butonul BACK/HOME.

Diagrama de mai jos prezintă modul de schimbare a ecranelor la apăsarea diverselor butoane de operare. Spre exemplu, ecranul playerului se schimbă conform imaginilor de mai jos atunci când selectați “Music Library” – “Album” din meniul Home.

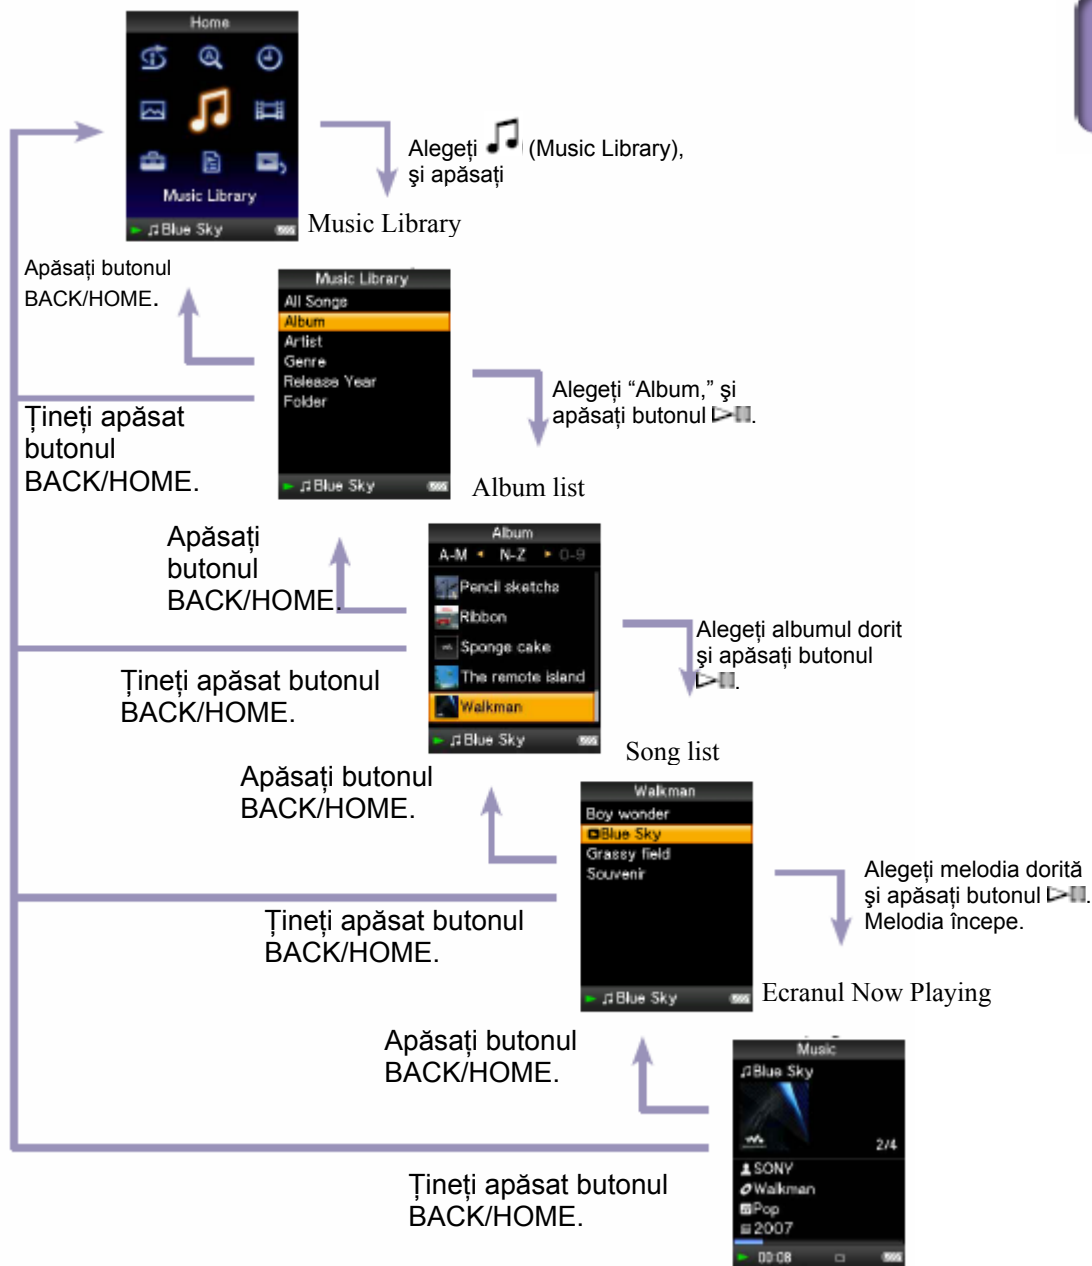


Continuare ↓

Utilizarea butonului și a ecranului de navigare


Butonul de navigare activează diferite funcțiuni în ecranele cu liste, cu icoane și în ecranul “Now Playing”.

* Butoane senzoriale care permit navigarea.

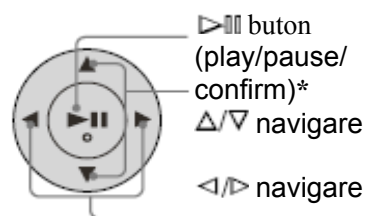

Utilizarea butonului de navigare în ecranele cu liste

Muzică

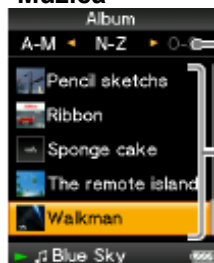


Index

Inițialele melodiei, albumului, fișierului din lista respectivă.

Lista

Butoane	Descriere
►	Confirmă alegerea respectivului fișier din listă. Țineți apăsat pentru a rula toate fișierele audio din lista respectivă.
▲/▼	Deplasează cursorul în sus și în jos. Țineți apăsat pentru derulare rapidă.
◀/▶	Schimbă ecranele sau, la afișarea unui index, deplasează cursorul la stânga sau la dreapta pentru a afișa o listă de fișiere. Afișează ecranul următor sau cel anterior al listei, atunci când nu este afișat un index.

Video

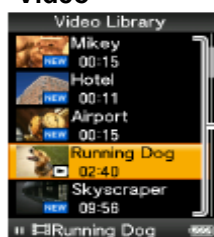

Lista


Butoane	Descriere
►	Confirmă alegerea respectivului fișier din listă.
▲/▼	Deplasează cursorul în sus și în jos. Țineți apăsat pentru derulare rapidă.
◀/▶	Afișează ecranul următor sau cel anterior al listei.

Continuare ↓

Foto

Lista

Butoane	Descriere
▶▶	Confirmă alegerea respectivului fișier din listă. Țineți apăsat pentru afișarea tuturor fotografiilor într-un slide show.
Δ/▽	Deplasează cursorul în sus și în jos. Țineți apăsat pentru derulare rapidă.
</>	Deplasează cursorul la stânga sau la dreapta. Țineți apăsat pentru derulare rapidă.

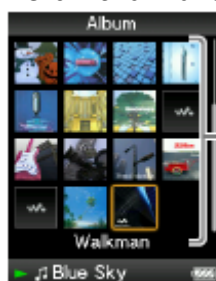Utilizarea butonului de navigare în ecranul thumbnails ***Ecran thumbnail**

Thumbnail


Butoane	Descriere
▶▶	Afișează ecranul următor sau cel anterior al listei.
Δ/▽	Deplasează cursorul în sus și în jos. Țineți apăsat pentru derulare rapidă.
</>	Deplasează cursorul la stânga sau la dreapta. Țineți apăsat pentru derulare rapidă și apoi pentru navigare în sus și în jos în ecran.

* "Thumbnail" reprezintă o imagine de dimensiuni reduse a unei fotografii, unui cadru video sau a unui desen. Pentru a afișa thumbnail-ul unui album, vezi 📖 pag. 35; pentru fișiere video, vezi 📖 pag. 54.

Continuare ↓

Utilizarea butonului de navigare în ecranul “Now Playing”

Muzică

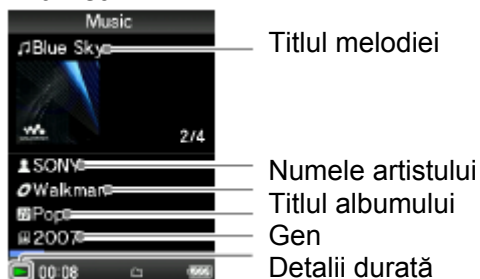

Butoane	Descriere
	Pornește melodia. La pornirea melodiei, pe ecran apare simbolul  , iar dacă se apasă încă o dată  apare simbolul  și melodia se întrerupe.* Această caracteristică a întreruperii și reluării unei melodii este activă numai în ecranul “Now Playing”.
	Apăsați butonul  pentru afișarea cursorului și pentru navigarea în fișierele afișate. Atunci când se selectează genul, titlul albumului sau altă cvaracteristică, apăsați butonul  pentru afișarea unei liste cu artiști ale căror melodii aparțin aceluiași gen cu melodia care se rulează la momentul respectiv, sau pentru afișarea listei melodiilor din albumul rulat la momentul respectiv.
	Deplasează derularea la începutul melodiei curente, anterioare ori următoare atunci când este apăsat o singură dată sau în mod repetat. Țineți apăsat pentru a derula rapid înainte sau înapoi melodia rulată la momentul respectiv.

* Dacă în timpul întreruperii unei melodii playerul nu este operat timp de 30 de secunde, ecranul se stinge și playerul intră în standby.

Continuare ↓

Video



Detalii durată


La dispunerea pe orizontală a fișierului video, funcțiunile butoanelor / / / se vor modifica în funcție de rândul lor corespunzător.

Butoane	Descriere
	Pornește derularea fișierului video. La pornirea acestuia, pe ecran apare simbolul și, dacă se apasă încă o dată butonul , pe ecran apare simbolul și derularea se întrerupe.*1 Fișierele video nu pot fi rulate decât din cadrul ecranului “Now Playing”.
	Apăsați butonul pentru a vă deplasa la începutul clipului video anterior, următor ori curent.*2
	Apăsați butonul pentru a derula rapid înainte sau înapoi clipul video rulat în momentul respectiv. În timpul rulării, derularea rapidă are trei nivele de configurare accesibile prin apăsarea butonului , respectiv ((×10), (×30), (×100)). Ținând apăsat butonul, viteza crește cu un nivel, iar la eliberarea butonului viteza revine la derulare normală.

*1 Dacă în timpul întreruperii unui clip video playerul nu este operat timp de 30 de secunde, ecranul se stinge iar playerul intră în standby.

*2 Dacă modul “Continuous Playback” este setat pe “On,” aveți acces la începutul clipului video anterior sau următor direct din clipul rulat la momentul respectiv (pag. 53).

Foto

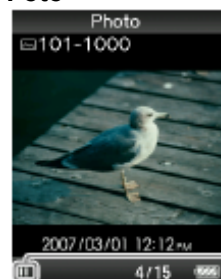

Detalii

La dispunerea pe orizontală a fișierului imagine, funcțiunile butoanelor / / / se vor modifica în funcție de rândul lor, corespunzător.


Butoane	Descriere
	este afișat pe display și imaginile sunt afișate într-un slide show. Dacă butonul este apăsat din nou, pe ecran apare și derularea este întreruptă.*
	Afișează imaginea următoare sau pe cea anterioară.

* La rularea fișierelor audio atunci când un slide show este întrerupt, ecranul se stinge dacă playerul nu primește nici o comandă în intervalul perioadei setate în “Screensaver Timing” (pag. 70). Atunci când atât derularea fișierului audio cât și cea a slide show-ului sunt întrerupte, dacă playerul nu primește nici o comandă timp de 30 de secunde ecranul se stinge și playerul intră în standby.


Continuare ↓

Afișarea ecranului “Now Playing”

Ecranul “Now Playing” afișează informații despre fișierul aflat în derulare la momentul respectiv.

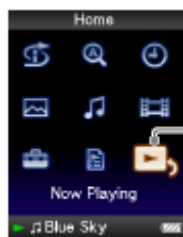

Now Playing

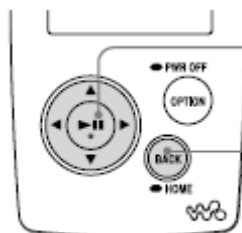

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.

- 2 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta (Now Playing), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează informații detaliate despre conținutul fișierului aflat în derulare în momentul respectiv.





Sfaturi utile

- Puteți afișa ecranul “Now Playing” și apăsând butonul OPTION/PWR OFF pentru a selecta “Now Playing.”
- La derularea fișierelor video sau a imaginilor, puteți selecta “Go to the song playback screen” din opțiuni pentru a afișa ecranul de derulare a melodiilor.

Utilizarea butonului OPTION

Puteți modifica diferitele configurări ale fiecărei funcții prin apăsarea butonului OPTION/PWR OFF. Butonul OPTION/PWR OFF este folosit întrucât vă permite afișarea instantanee a ecranului de configurare, fără a trebui să selectați meniurile de configurare din secțiunea  (Settings) a meniului Home.

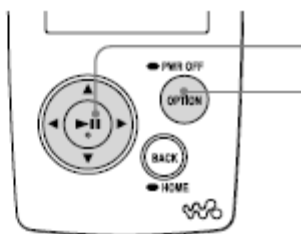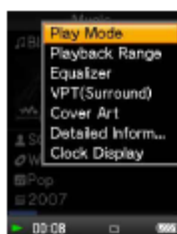

Buton navigare

Buton
OPTION/PWR
OFF

- 1 **Apăsați butonul OPTION/PWR OFF în timpul rulării sau întreruperii fișierelor audio, video ori de imagine.**
Se afișează meniul Option.
- 2 **Apăsați butonul     pentru alegerea comenzii dorite, apoi apăsați butonul  pentru confirmare.**
Se afișează ecranul cu configurările comenzii selectate sau se execută comanda aleasă.
Opțiunile meniurilor diferă în funcție de ecranul în care se află playerul atunci când apăsați butonul OPTION/PWR OFF. Pentru detalii, vezi “Displaying the Music Option Menu” ( pag. 31), “Displaying the Video Option Menu” ( pag. 56), “Displaying the Photo Option Menu” ( pag. 66).




Sfaturi utile

- Atunci când sunt disponibile mai multe meniuri, acestea sunt accesibile prin intermediul butonului  .


Căutarea melodiilor (Music Library)

Playerul poate rula melodii transferate cu ajutorul Windows Explorer sau a altui software de transfer.

Puteți căuta melodii după titlul cântecelor, albumelor, după numele artistului, după gen, etc.

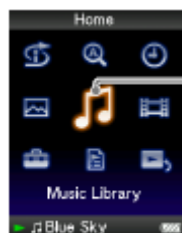

Music Library

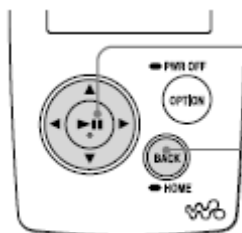

Buton navigare

Buton
BACK/HOME



Sfaturi utile

- Pentru ștergerea unui fișier audio, utilizați software-ul folosit la transfer, sau Windows Explorer.

Căutarea melodiilor după titlu

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta (Music Library), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul listei.
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "All Songs," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista melodiilor.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta o melodie, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Melodia selectată începe, fiind urmată în ordine de celelalte melodii.

Continuare ↓

Căutarea melodiilor după numele albumului

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul  pentru a selecta  (Music Library), și apoi apăsați butonul  pentru confirmare.**
Se afișează ecranul listei.
- 3 **Apăsați butonul  pentru a selecta "Album," și apoi apăsați butonul  pentru confirmare.**
Se afișează lista albumelor
- 4 **Apăsați butonul  pentru a selecta un album, și apoi apăsați butonul  pentru confirmare.**
Se afișează lista melodiilor din albumul respectiv.
- 5 **Apăsați butonul  pentru a selecta o melodie, și apoi apăsați butonul  pentru confirmare.**
Melodia selectată începe, fiind urmată în ordine de celelalte melodii.



Sfaturi utile

- Puteți rula toate melodiile dintr-o listă selectând una din melodii și ținând butonul  apăsat la pasul 4.
- Puteți schimba modul de afișare a listei albumelor ( pag. 35).
- Puteți alege care dintre melodii să fie rulate ( pag. 34).

Continuare ↓

Căutarea melodiilor după numele artistului

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Music Library), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul listei.
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Artist," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista artiștilor.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta un artist și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista albumelor artistului respectiv.
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta un album, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista melodiilor din albumul respectiv.
- 6 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta o melodie, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Melodia selectată începe, fiind urmată în ordine de celelalte melodii.



Sfaturi utile

- Puteți rula toate melodiile dintr-o listă selectând una din melodii și ținând butonul $\triangleright||$ apăsat la pașii 4 și 5.
- Puteți schimba modul de afișare a listei albumelor ( pag. 35).
- Puteți alege care dintre melodii să fie rulate ( pag. 34).

Continuare ↓

Căutarea melodiilor după gen

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Music Library), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul listei.
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Genre," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista genurilor.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta un gen, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista melodiilor din genul respectiv.
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta un artist și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista albumelor artistului respectiv.
- 6 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta un album, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista melodiilor din albumul respectiv.
- 7 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta o melodie, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Melodia selectată începe, fiind urmată în ordine de celelalte melodii.



Sfaturi utile

- Puteți rula toate melodiile dintr-o listă selectând una din melodii și ținând butonul $\triangleright||$ apăsat la pașii 4 până la 6.
- Puteți schimba modul de afișare a listei albumelor ( pag. 35).
- Puteți alege care dintre melodii să fie rulate ( pag. 34).

Continuare ↓

Căutarea melodiilor după anul lansării

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Music Library), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul listei.
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Release Year," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista anilor.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta un an, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista artiștilor pentru anul respectiv.
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta un artist și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista melodiilor artistului respectiv având anul de lansare ales.
- 6 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta o melodie, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Melodia selectată începe, fiind urmată în ordine de celelalte melodii.



Sfaturi utile

- Puteți rula toate melodiile dintr-o listă selectând una din melodii și ținând butonul $\triangleright||$ apăsat la pașii 4 și 5.
- Puteți alege care dintre melodii să fie rulate ( pag. 34).

Continuare ↓

Căutarea melodiilor după folder

Atunci când transferați muzică în folderul "MUSIC" din Windows Explorer, adâncimea ramificațiilor se va păstra până la nivelul al optulea. Puteți căuta melodii după folder chiar și dacă utilizați alt software de transfer.

- 1** Țineți apăsat butonul **BACK/HOME** până la apariția meniului Home.
- 2** Apăsați butonul  pentru a selecta  (Music Library), și apoi apăsați butonul  pentru confirmare. Se afișează ecranul listei.
- 3** Apăsați butonul  pentru a selecta "Folder," și apoi apăsați butonul  pentru confirmare. Se afișează lista folderelor sau melodiile.
- 4** Apăsați butonul  pentru a selecta un folder sau o melodie, și apoi apăsați butonul  pentru confirmare.
Atunci când, la pasul **3**, selectați un folder, se afișează lista melodiilor sau a folderelor. Apoi, la selectarea unei melodii la același pas **3**, se afișează lista de rulare, fișierul fiind rulat. Repetați pasul **4** dacă este necesar până la apariția melodiei dorite. Melodia selectată va începe, fiind urmată în ordine de celelalte melodii.



Sfaturi utile


- Puteți alege care dintre melodii să fie rulate ( pag. 34).

Notă

- Playerul recunoaște ramificația în adâncime a folderelor până la maximum opt nivele.
- Nu puteți rula toate melodiile dintr-un folder selectând folderul din listă și ținând apăsat butonul  la pasul **4**.

Căutarea melodiilor după inițială


Puteți căuta melodii după inițiala numelui artistului, a titlului albumului, sau a titlului.

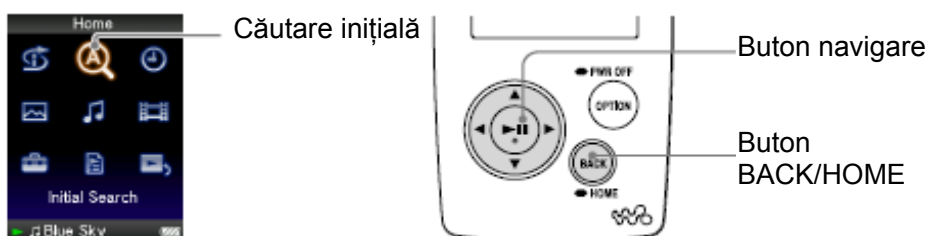

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta  (Initial Search), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista categoriilor după care puteți efectua căutarea. “Artist” caută după numele artistului, “Album” caută după titlul albumului, iar “Song” caută după titlul melodiei.
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta o categorie, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
În ecranul următor puteți selecta o literă.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta o inițială, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
La terminarea căutării se afișează rezultatele. Dacă alegeți “Artist” sau “Album,” puteți restrânge căutarea selectând o anumită melodie. Dacă alegeți “Artist” sau “Album” și țineți apăsat butonul $\triangleright||$, sunt rulate toate melodiile găsite care aparțin categoriei respective.

Rularea unui playlist


Puteți rula și liste de melodii (playlist-uri). Puteți crea playlist-uri cu ajutorul Windows Media Player 11 sau a altui software de transfer care vă oferă această facilitare. Totuși, anumite tipuri de playlist pot să nu fie recunoscute de către player, în funcție de software-ul cu care au fost create. Pentru detalii referitoare la modul de operare, consultați documentația software-ului respectiv sau informațiile puse la dispoziție de către producătorul acestuia

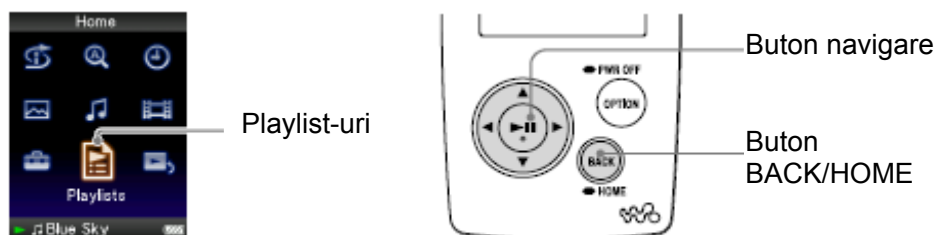

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Playlists), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista playlist-urilor.
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta un playlist, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista melodiilor.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta o melodie, apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Melodia selectată va începe, fiind urmată în ordine de celelalte melodii.

Căutarea melodiilor după melodia care rulează

Puteți căuta alte melodii, albume sau artiști în funcție de informația conținută în melodia care rulează la momentul respectiv.

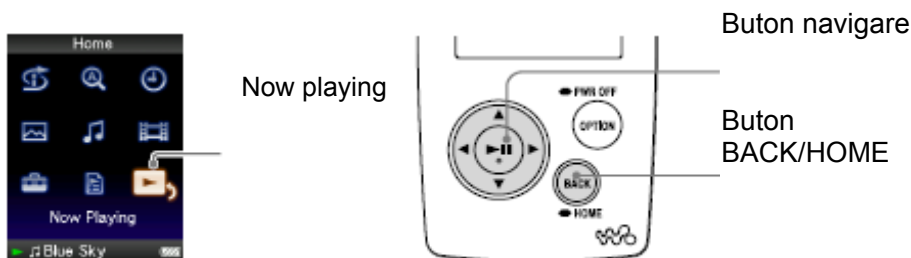

- 1** Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.
- 2** Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Now Playing), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează ecranul “Now Playing” cu informații referitoare la melodia rulată la momentul respectiv.
- 3** Apăsați butonul ∇ pentru afișarea cursorului și selectarea unei locații unde doriți să efectuați căutarea, apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează una dintre următoarele liste, în funcție de locația selectată.
 - Artist: Lista albumelor artistului căruia îi aparține melodia rulată în acel moment.
 - Album: Lista melodiilor din albumul pe care apare și melodia rulată în acel moment.
 - Genre: Lista artiștilor ale căror piese aparțin aceluiași gen ca și melodia rulată în acel moment.
 - Release Year: Lista artiștilor având creații ale căror an de apariție este același cu cel al melodiei rulate în momentul respectiv.



Sfaturi utile


- Puteți afișa informațiile detaliate despre o melodie, precum durata, formatul audio, bit rate*, și numele fișierului, în ecranul “Now Playing”. Apăsați butonul OPTION/PWR OFF pentru a selecta “Detailed information” în ecranul “Now playing”.
- * Dacă melodia are un bit rate variabil, se afișează notificarea “VBR”.
- Puteți afișa imaginea copertei albumului căruia îi aparține melodia rulată la momentul respectiv, în ecranul “Now Playing”. Apăsați butonul OPTION/PWR OFF pentru a selecta “Cover Art” în ecranul “Now Playing”.

Note

- La rularea melodiilor înregistrate cu bit rate variabil (VBR), se afișează un progress bar care indică durata scursă precum și cea totală; datorită acestui format însă informațiile referitoare la durată sunt aproximative, ceea ce poate avea drept rezultat afișarea unor informații incorecte.
- În situația în care albumul ales nu beneficiază de o imagine a copertei, se afișează o imagine generică, predefinită. De reținut este și că anumite imagini pot să nu fie afișate, în funcție dacă tipul de fișier grafic respectiv este suportat sau nu de player.

Rularea melodiilor în ordine aleatoare (Intelligent Shuffle)

Playerul oferă două moduri diferite de rulare aleatoare (cunoscute și sub denumirea de *shuffle play*).

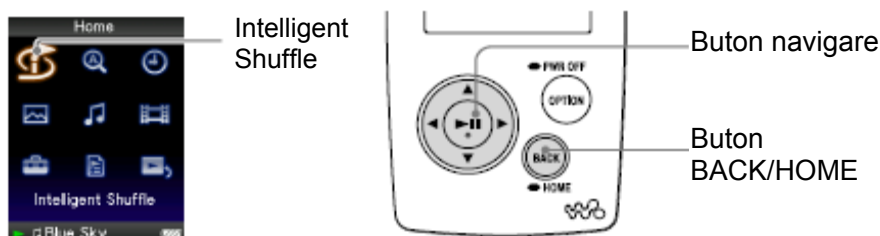

Rularea melodiilor lansate în același an, în ordine aleatoare

Playerul alege în mod aleator un an și rulează toate melodiile încărcate al căror an de lansare corespunde cu cel ales.

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Intelligent Shuffle), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul pentru selectarea unui shuffle mode.
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Time Machine Shuffle," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se selectează în mod aleator un an, melodiile lansate în acel an sunt amestecate și începe rularea lor.



Sfaturi utile

- La activarea "Intelligent Shuffle", modul de rulare se schimbă în "Shuffle" sau "Shuffle&Repeat" ( pag. 33). Chiar dacă anulați "Intelligent Shuffle," setarea "Shuffle" sau "Shuffle&Repeat" este memorată.
- La activarea "Time Machine Shuffle", plaja de rulare este setată pe "Selected Range" ( pag. 34).
- "Intelligent Shuffle" este anulat automat de una din următoarele operațiuni:
- Pornirea rulării unei melodii selectate din "Music Library," etc.
- Schimbarea modului de rulare.
- Schimbarea plajei de rulare.
- Rularea unui fișier video.

Continuare ↓

Note

- Comenzile playerului nu pot fi operate în perioada în care se selectează un an.
- Dacă nici una din melodiile înmagazinate de către player nu are înregistrat un an de lansare, la rularea aleatoare sunt selectate toate.
- Dacă toate melodiile de pe player cu an de lansare au același an de lansare, sau dacă unele au același an de lansare iar restul nu au nici un an de lansare înregistrat, animația rulată în timpul alegerii unui an nu se mai afișează și rularea începe direct.
- Melodiile fără an de lansare înregistrat nu sunt selectate pentru “Time Machine Shuffle” și nu sunt rulate

[Continuare ↴](#)

Rularea tuturor melodiilor în ordine aleatoare

Această funcțiune permite rularea în mod aleator a tuturor melodiilor stocate în memoria playerului.

- 1** Țineți apăsat butonul **BACK/HOME** până la apariția meniului Home.
- 2** Apăsați butonul  pentru a selecta  (Intelligent Shuffle), și apoi apăsați butonul  pentru confirmare.
Se afișează ecranul pentru selectarea unui shuffle mode.
- 3** Apăsați butonul  pentru a selecta "Shuffle All," și apoi apăsați butonul  pentru confirmare.
Toate melodiile sunt amestecate și începe rularea.



Sfaturi utile

- La activarea "Intelligent Shuffle", modul de rulare se schimbă în "Shuffle" sau "Shuffle&Repeat" ( pag. 33). Chiar dacă anulați "Intelligent Shuffle," setarea "Shuffle" sau "Shuffle&Repeat" este memorată.
- "Intelligent Shuffle" este anulat automat de una din următoarele operațiuni:
- Pornirea rulării unei melodii selectate din "Music Library," etc.
- Schimbarea modului de rulare.
- Schimbarea plajei de rulare.
- Rularea unui fișier video.


Afișarea ecranului Now Playing la schimbarea fiecărei melodii (New Song Pop Up)

Dacă reglați screensaver-ul pe “Clock” sau “Blank” (pag. 69) iar playerul nu primește nici o comandă o perioadă de timp, ecranul fie se va stinge fie va afișa ceasul. Dacă setați

“New Song Pop Up” pe “On,” ecranul se activează automat la schimbarea fiecărei melodii.



Settings

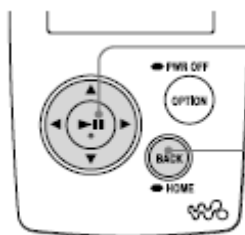

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Music Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul opțiunilor “Music Settings”.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta „New Song Pop Up”, and then press the $\triangleright||$ button to confirm.**
- 5 **Press the $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ button to select „On”, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Ecranul “Now Playing” se afișează ori de câte ori începe o altă melodie.

Dacă nu doriți afișarea ecranului “Now Playing”

Selectați “Off” la pasul . În acest caz, ecranul “Now Playing” nu mai apare la schimbarea fiecărei melodii.

Întoarcerea la meniul anterior

Apăsați butonul BACK/HOME.

Note

- Această funcțiune se dezactivează pe durata afișării unor fotografii, în timp ce rulează o melodie.

Accesarea meniului de opțiuni pentru fișiere audio

Puteți accesa acest meniu apăsând butonul OPTION/PWR OFF în timp ce vă aflați într-un ecran al unei liste (inclusiv al icon-urilor), precum lista melodiilor, sau în ecranul

“Now Playing”. Meniul audio Options vă pune la dispoziție diverse configurări audio.

Acestea pot diferi în funcție de ecranul în care vă aflați la momentul apelării meniului.

Configurări ce apar atât în ecranul listei cât și în ecranul “Now Playing”

Opțiune	Descriere/pagină referință
Detailed Information	Afișează informații detaliate despre o melodie, cum ar fi durata totală, formatul audio, bit rate*, și numele fișierului.

* Dacă melodia are un bit rate variabil, se afișează “VBR”.

Configurări ce apar numai în ecranul listei

Opțiune	Descriere/pagină referință
Now Playing	Afișează ecranul “Now Playing”.
Play	Rulează toate melodiile din listă.
Album Display Format	Selectează formatul listei albumelor ( pag. 35).


Configurări ce apar numai în ecranul “Now Playing”

Opțiune	Descriere/pagină referință
Play Mode	Configurează modul de rulare ( pag. 33).
Playback Range	Configurează plaja de rulare ( pag. 34).
Equalizer	Configurează calitatea sunetului ( pag. 37).
VPT (Surround)	Configurează opțiunea “VPT (Surround)” ( pag. 40).
Cover Art	Afișează imaginea unei coperte.*
Clock Display	Afișează ora ( pag. 73).

* Imaginea copertei apare numai dacă a fost descărcată odată cu albumul. Puteți face acest lucru utilizând Windows Media Player 11 sau a altui software de transfer care vă oferă această facilitare. Pentru detalii referitoare la modul de operare, consultați documentația software-ului respectiv sau informațiile puse la dispoziție de către producătorul acestuia. Anumite imagini pot să nu fie afișate, în funcție de formatul fișierului.

Stabilirea modului de rulare (Play Mode)

Playerul oferă o varietate de moduri de rulare, inclusiv rularea aleatoare și rularea selectată repetată.

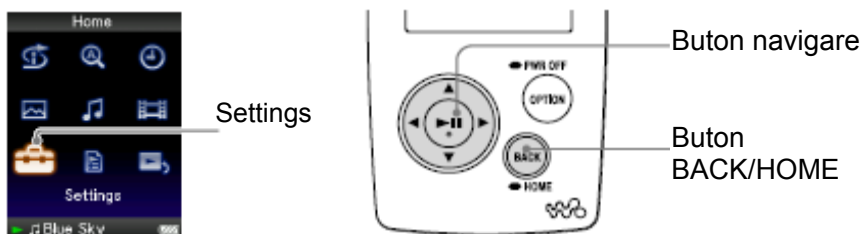

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Music Settings," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul opțiunilor "Music Settings".
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta „Play Mode”, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista modurilor de rulare.
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta un mod de rulare (pag. 33), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează din nou ecranul opțiunilor "Music Settings"..

Întoarcerea la meniul precedent

Apăsați butonul BACK/HOME.



Sfaturi utile

- Puteți selecta modul de rulare și din ecranul "Now Playing". Apăsați butonul OPTION/PWR OFF, și selectați "Play Mode" din meniul opțiunilor.

Continuare

Lista modurilor de rulare

Conținutul rulat diferă în funcție de configurările plajei de rulare (🔊 pag. 34).


Mod rulare/simbol	Plajă de rulare	Descriere
Normal/fără simbol	Toate	Rulează toate melodiile din “Music Library” după rularea melodiei curente, în ordinea listei.
	Plajă selectată	După rularea melodiei curente, pornește rularea plajei selectate din ecranul “Music Library” (album list sau artist list, etc.) în ordinea în care melodiile apar în listă.
Repeat/🔁	Toate	După rularea melodiei curente din lista aleasă, melodiile din “Music Library” sunt rulate în mod repetat.
	Plajă selectată	După rularea melodiei curente pornește rularea repetată a plajei selectate din ecranul “Music Library” (album list sau artist list, etc.) în ordinea în care melodiile apar în listă.
Shuffle/ SHUF	Toate	După rularea melodiei curente sau a melodiei selectate din listă, melodiile din “Music Library” sunt rulate în ordine aleatoare.
	Plajă selectată	După rularea melodiei curente pornește rularea plajei selectate din ecranul “Music Library” (album list sau artist list, etc.) în ordine aleatoare.
Shuffle&Repeat/🔁 SHUF	Toate	După rularea melodiei curente sau a melodiei selectate din listă, melodiile din “Music Library” sunt rulate repetat în ordine aleatoare.
	Plajă selectată	După rularea melodiei curente pornește rularea repetată a plajei selectate din ecranul “Music Library” (album list sau artist list, etc.) în ordine aleatoare.
Repeat 1 Song/🔁 1		Melodia curentă sau cea selectată dintr-o listă este rulată în mod repetat.

Note

- La activarea rulării “Intelligent Shuffle”, modul de rulare se schimbă în “Shuffle” sau “Shuffle&Repeat.”
- La activarea rulării “Time Machine Shuffle”, plaja de rulare este configurată pe “Selected Range.”

Stabilirea plajei de rulare

Puteți configura plaja de rulare a melodiilor

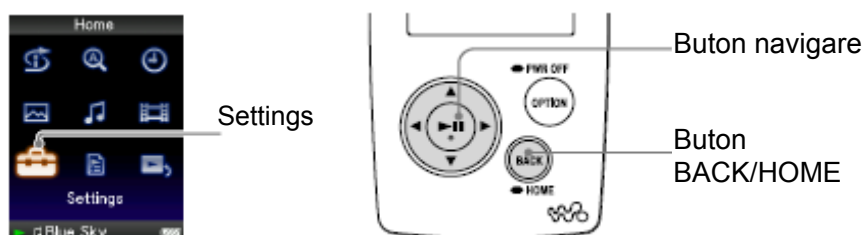

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Music Settings," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul opțiunilor "Music Settings".
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta „Playback Range”, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
The list of play modes appears.
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta plaja de rulare ( pag. 33), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Playerul oferă două tipuri de plajă de rulare.
 - All Range: Rulează melodiile din "Music Library." Dacă doriți rularea albumelor din "Music Library" în ordinea pieselor, alegeți această opțiune.
 - Selected Range: pe ecran se afișează , opțiunea rulând doar melodiile din cadrul listelor din care începe rularea (album list, artist list, etc.). (configurare inițială)

Întoarcerea la meniul precedent

Apăsați butonul BACK/HOME.



Sfaturi utile


- Puteți selecta plaja de rulare a melodiilor din ecranul "Now Playing". Apăsați butonul OPTION/PWR OFF și selectați "Playback Range" din opțiuni.
- Plaja de rulare diferă în funcție de ecranul din care s-a început rularea. Pentru detalii, vezi "Lista modurilor de rulare" ( pag. 33).

Stabilirea formatului de afișare a albumului

Playerul oferă trei tipuri de liste de album, “Title Only,” “Title & Cover Art,” și “Cover Art Only.”



Settings

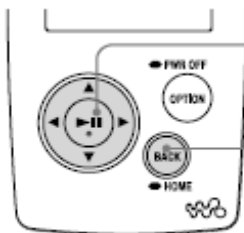

Buton navigare

Buton
BACK/HOME


Note

- Ilustrațiile grafice ale coperților sunt afișate numai dacă au fost importate odată cu albumul. Puteți face acest lucru utilizând Windows Media Player 11 sau a altui software de transfer care vă oferă această facilitare. Pentru detalii referitoare la modul de operare, consultați documentația software-ului respectiv sau informațiile puse la dispoziție de către producătorul acestuia.
- Anumite ilustrații pot să nu fie afișate, în funcție de formatul fișierului grafic.

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta “Music Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.** Se afișează ecranul opțiunilor “Music Settings”.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta „Album Display Format”, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.** Se afișează lista formatelor imagine pentru coperti.
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta plaja de rulare ( pag. 33), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.** Playerul oferă trei tipuri de formate.

Numai titlu
Numai copertă

Titlu & Copertă (setare inițială)

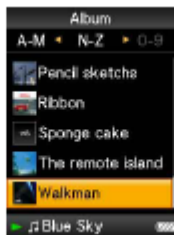

Continuare ↓

Întoarcerea la meniul precedent

Apăsați butonul BACK/HOME.




Sfaturi utile

- Puteți, de asemenea, alege formatul copertii din ecranul listei albumului. Apăsați butonul OPTION/PWR OFF în ecranul listei albumului și alegeți “Album Display Format” din opțiunile disponibile.

Reglarea calității sunetului (Equalizer)

Puteți regla calitatea sunetului în funcție de genul muzical, etc.

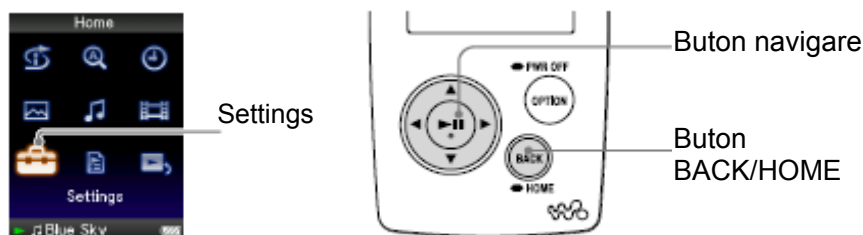

Schimbarea calității sunetului

Puteți modifica parametrii calitativi ai sunetului playerului.

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Music Settings," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul opțiunilor "Music Settings".
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta „Equalizer”, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista configurărilor disponibile pentru equalizer.
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Configurarea selectată este aplicată, iar lista "Music Settings" este afișată din nou.
Pentru detalii referitoare la fiecare configurare equalizer, vezi  pag. 38.

Continuare ↓

Întoarcerea la meniul precedent

Apăsați butonul BACK/HOME.

Revenirea la configurările de sunet normale

La pasul 5, selectați "None" și apoi apăsați butonul pentru confirmare.



Sfaturi utile

- Puteți regla calitatea sunetului și din ecranul "Now Playing". Apăsați butonul OPTION/PWR OFF, și selectați "Equalizer" din meniul opțiunilor disponibile.

Note

- Dacă setările personale memorate drept "Custom 1" și "Custom 2" par a genera un nivel diferit de volum decât celelalte, va trebui să ajustați manual nivelul volumului pentru a compensa diferența.
- Configurările "Equalizer" nu se aplică sunetului fișierelor video.

Lista configurărilor pentru equalizer

Configurările de sunet apar pe ecran sub forma simbolurilor din paranteze.

Opțiune/simbol	Descriere
Nici una	Configurările de sunet nu sunt activate. (Setare implicită)
Heavy (H H)	Accentuează gamele joase și înalte pentru un sunet mai puternic.
Pop (H P)	Accentuează gama medie, ideală pentru voce.
Jazz (H J)	Accentuează gamele joase și înalte pentru un sunet alert.
Unique (H U)	Accentuează gamele joase și înalte pentru a permite ascultarea cu ușurință chiar și a sunetelor slabe.
Custom 1 (H 1)	Configurări modificabile de către utilizator, în care se pot modifica manual fiecare gamă de frecvență. Vezi pag. 39 pentru detalii.
Custom 2 (H 2)	

Continuare ↓

Reglarea calității sunetului

Puteți configura valorile CLEAR BASS (bass) și a egalizorului pe 5 benzi, sub denumirile de “Custom 1” sau “Custom 2.”

- 1** Țineți apăsat butonul **BACK/HOME** până la apariția meniului Home.
- 2** Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 3** Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Music Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează ecranul opțiunilor “Music Settings”.
- 4** Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta „Equalizer”, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista configurărilor disponibile pentru equalizer.
- 5** Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta afișarea “Edit” sub “Custom 1” sau “Custom 2” pentru modificarea unei valori, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează ecranul de configurări.
- 6** Apăsați butonul $\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta fie **CLEAR BASS** fie **gama de frecvență**, și apoi apăsați butonul Δ/∇ pentru **modificarea valorii respective**.
Opțiunea CLEAR BASS poate fi modificată în 4 pași, celelalte 5 game de frecvență pot fi modificate în 7 pași.
- 7** Apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează din nou lista configurărilor disponibile pentru equalizer.

Întoarcerea la meniul precedent

Apăsați butonul **BACK/HOME**.


Dacă vă întoarceți la meniul anterior înainte de confirmarea modificărilor la configurări, modificările sunt anulate.

Note

- Configurările “Custom 1” sau “Custom 2” nu se aplică sunetului unui fișier video.

Reglarea intensității sonore (VPT (Surround))

Această funcțiune vă permite să alegeți una din configurările standard pentru amplitudinea sunetului, în funcție de melodia redată - “Studio,” “Live,” “Club,” “Arena,” “Matrix” sau “Karaoke”. Configurările “Studio,” “Live,” “Club” sau “Arena,” simulează respectivele condiții sonore în căști. “Matrix” reproduce un mediu acustic bogat, iar “Karaoke” suprimă vocea din melodii.

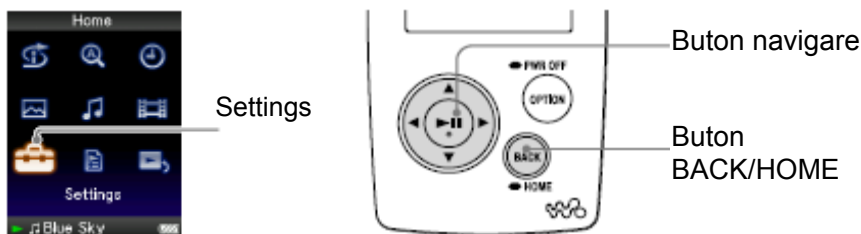

* VPT, abreviere de la Virtual Phone Technology, este o tehnologie de procesare a sunetului proprietară Sony.

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta “Music Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul opțiunilor “Music Settings”.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta “VPT (Surround)”, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul opțiunilor “VPT (Surround)”.
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta configurarea “VPT (Surround)” dorită ( pag. 41 și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**

Întoarcerea la meniul precedent

Apăsați butonul BACK/HOME.

Revenirea la configurările normale ale sunetului

Selectați “None” la pasul 5, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.

Continuare ↓



Sfaturi utile

- Puteți selecta “VPT (Surround)” și din ecranul “Now Playing”. Apăsați butonul OPTION/PWR OFF și selectați “VPT (Surround)” din opțiunile disponibile.

Note

- Configurările “VPT (Surround)” nu se aplică sunetului fișierelor video.

Lista opțiunilor “VPT (Surround)”


Setările de sunet apar pe ecran sub forma unor litere în paranteză.

Sunetul devine din ce în ce mai vibrant pe măsură ce se avansează de la “Studio,” “Live,” “Club” până la “Arena.”

Configurare/icon	Descriere
Nici una	“VPT (Surround)” este dezactivat. (configurare implicită)
Studio (S)	Simulează ambianța sonoră a unui studio de înregistrări.
Live (L)	Simulează ambianța sonoră a unei săli de concerte.
Club (C)	Simulează ambianța sonoră a unui club.
Arena (A)	Simulează ambianța sonoră a unei arene.
Matrix (M)	Reproduce un efect adițional de tip surround și creează un sunet natural și bogat.
Karaoke (K)	Creează o ambianță sonoră de tipul celor de concert suprimând vocea și adăugând un efect de surround muzicii.

Ascultarea cu sunet Clear Stereo (Clear Stereo)

“Clear Stereo” permite procesarea digitală a sunetului separat pe canalul stânga și dreapta.

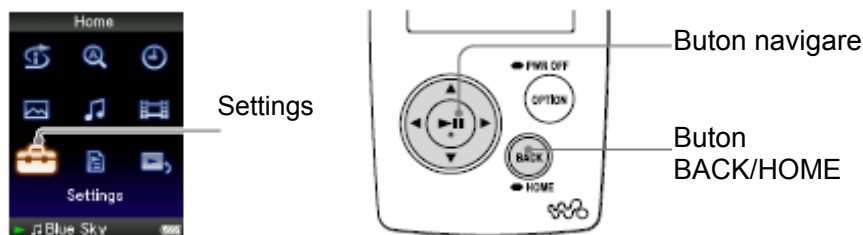

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Music Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul opțiunilor “Music Settings”.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta „Clear Stereo”, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
 - On (w/ ext. cord): Activează funcția “Clear Stereo” chiar și atunci când folosiți cablul de extensie al căștilor.
 - On (w/o ext. cord): Activează funcția “Clear Stereo” chiar și atunci când nu folosiți cablul de extensie al căștilor.
 - Off: Dezactivează funcția “Clear Stereo” și revine la sunet normal. (configurare implicită)

Întoarcerea la meniul precedent


Apăsați butonul BACK/HOME.

Note

- Configurarea “Clear Stereo” nu se aplică sunetului fișierelor video.
- Funcția “Clear Stereo” are rolul de a obține efect maxim cu ajutorul căștilor aparatului. Același efect poate să nu fie obținut cu alte căști. La utilizarea altor căști decât cele furnizate împreună cu playerul, configurați opțiunea “Clear Stereo” pe “Off.”

Corecții sonore în gama de înalte (DSEE (Sound Enhancer))

Activând funcția “DSEE (Sound Enhance)*”, aveți posibilitatea de a obține un sunet plin și cât mai apropiat de sursa originală.

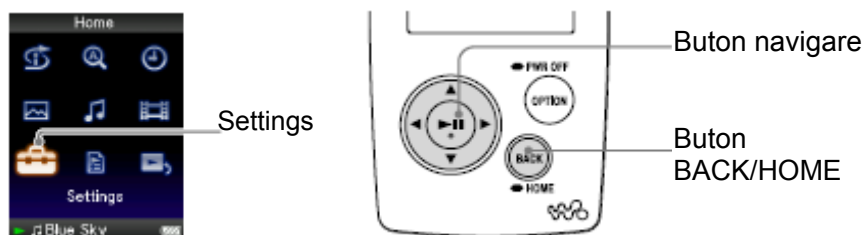

* DSEE, (abreviere de la Digital Sound Enhancement Engine), reprezintă o tehnologie proprietară Sony, menită să îmbogățească calitatea sunetului fișierelor audio comprimate prin restaurarea sunetelor înalte eliminate în decursul procesului de comprimare.

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Music Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul opțiunilor “Music Settings”.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “DSEE (Sound Enhance)”, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
 - On: Funcția “DSEE (Sound Enhance)*” este activată și generează sunet îmbunătățit, cât mai aproape de cel original.
 - Off: Redă sunetul la calitatea fișierului respectiv (configurare implicită)

Continuare ↓

Întoarcerea la meniul precedent

Apăsați butonul BACK/HOME.

Note


- Configurarea “DSEE (Sound Enhance)” nu se aplică sunetului fișierelor video.
- Configurarea “DSEE (Sound Enhance)” nu are nici un efect asupra fișierelor audio în format necomprimat, sau asupra celor cu un bit rate mare, fără pierderi în gama de înalte.
- Configurarea “DSEE (Sound Enhance)” nu va funcționa eficient în cazul fișierelor audio cu un bit rate extrem de redus.

Ajustarea nivelului volumului (Dynamic Normalizer)

Aveți posibilitatea de a reduce diferența de volum între melodii. Cu ajutorul aceste configurări, atunci când ascultați melodiile unui album rulate în mod aleator, nivel diferenței de volum între melodii este redus în vederea minimizării diferenței provenite din calitatea înregistrării.



Settings

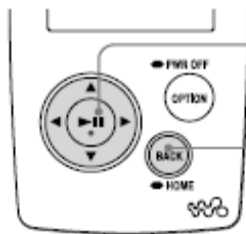

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Music Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul opțiunilor “Music Settings”.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Dynamic Normalizer,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
 - On: Reduce la maxim diferența de nivel dintre volumele melodiilor.
 - Off: Melodiile sunt redat la nivelul original de volum. (configurare inițială)

Întoarcerea la meniul precedent


Apăsați butonul BACK/HOME.

Note

- Configurarea “Dynamic Normalizer” nu se aplică sunetului fișierelor video.

Rularea unui fișier video

Puteți reda fișiere video pe care le încărcați pe player cu ajutorul Windows Explorer, sau a altui software de transfer. Playerul oferă două moduri de rulare: un singur fișier (one file play) și toate fișierele video stocate în memoria playerului, în mod continuu (Continuous Playback).

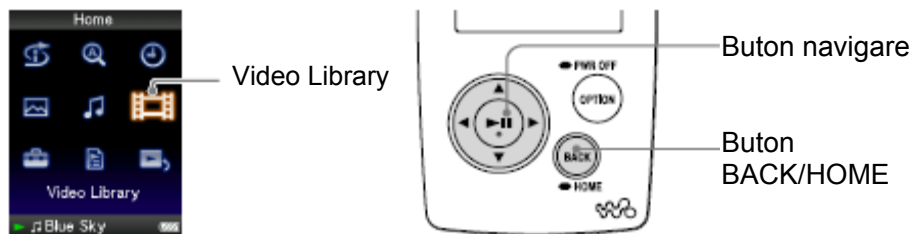

- 1** Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.
- 2** Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta (Video Library), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista fișierelor video.
- 3** Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta un fișier video, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Începe redarea fișierului video.



Sfaturi utile

- Formatul de afișare a listei video poate fi modificat la pasul . Pentru detalii suplimentare, vezi “Setting the Video List Display Format” (pag. 54).
- Un fișier video care nu a fost niciodată redat pe player este simbolizat printr-un icon în cadrul listei video.
- Configurați opțiunea “Continuous Playback” pe “On” atunci când doriți să redați toate fișierele video (pag. 53).
- Pentru a șterge fișiere video înmagazinate în player, utilizați software-ul de transfer folosit pentru copierea fișierelor, sau Windows Explorer.

Note

- Atunci când “Display” este configurat pe “On” (pag. 50), sunt afișate informații detaliate, precum titlul filmului, icon-ul asociat, timpul scurs, etc., în timpul redării fișierului. Informațiile nu mai sunt afișate în cazul configurării pe “Off.”
- Listele cu fișiere video pot afișa până la 1.000 de fișiere.

Continuare ↓

Operațiuni cu fișiere video

Operațiune (icon)	Operațiuni buton navigare
Salt la începutul următorului fișier video ()*1	Apăsați butonul  .
Salt la începutul fișierului video curent ()*2	Apăsați butonul  .
Înainte cadru cu cadru ()*3	Apăsați butonul  în timp ce filmul este întrerupt.
Înapoi cadru cu cadru ()*3	Apăsați butonul  în timp ce filmul este întrerupt.
Derulare rapidă înainte în timpul întreruperii ()*4	Țineți apăsat butonul  în timp ce filmul este întrerupt.
Derulare rapidă înapoi în timpul întreruperii ()*4	Țineți apăsat butonul  în timp ce filmul este întrerupt.
Derulare rapidă înainte ( ₁ ,  ₂ ,  ₃)	Viteza de derulare se schimbă rapid în trei trepte, prin apăsarea repetată a butonului  ( ₁ (×10),  ₂ (×30),  ₃ (×100)). Apăsați butonul  pentru a ieși din această operațiune.
Derulare rapidă înapoi ( ₁ ,  ₂ ,  ₃)	Viteza de derulare se schimbă rapid în trei trepte, prin apăsarea repetată a butonului  ( ₁ (×10),  ₂ (×30),  ₃ (×100)). Apăsați butonul  pentru a ieși din această operațiune.

*₁ Se activează atunci când “Continuous Playback” este configurat pe “On” ( pag. 53).


*₂ Când “Continuous Playback” este configurat pe “On,” puteți naviga la începutul clipului video anterior, din clipul rulat la momentul respectiv, apăsând de două ori butonul .

*₃ Intervalul utilizat la derularea înainte și înapoi variază, în funcție de clipul video.


*₄ Viteza de derulare rapidă înainte și înapoi variază în funcție de lungimea clipului video.

Reglarea orientării imaginii

Aveți trei posibilități de reorientare a imaginii clipului video - “Vertical,” “Horizontal (right),” sau “Horizontal (left).”

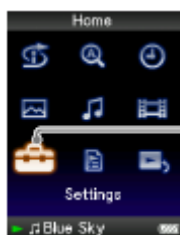

Settings

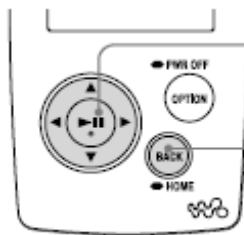

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.
- 2 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 3 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Video Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista opțiunilor “Video Settings”.
- 4 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Video Orientation,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.

Continuare ↓

5 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.

- Vertical: Rezoluția imaginii este de 240×180 pixeli. (configurare inițială)
- “Horizontal (right)” sau “Horizontal (left)”: Rezoluția imaginii este de 320×240 pixeli. Modul de operare a butonului de navigare se modifică în funcție de configurarea aleasă pentru “Video Orientation” (🔍 pag. 15).

Vertical



Orizontal



4:3 source

16:9 source



Sfaturi utile


- Orientarea imaginii poate fi modificată din ecranul “Now Playing” al clipului video. Apăsați butonul OPTION/PWR OFF și selectați “Video Orientation” din opțiunile disponibile.

Note

- Atunci când “Display” este configurat pe “On” (🔍 pag. 50), se afișează informația detaliată care include titlul clipului, icon-ul, durata vizualizată, etc. Informația dispare atunci când opțiunea este configurată pe “Off.”
- Dacă opțiunea “Video Orientation” este configurată “Horizontal (right),” sau “Horizontal (left),” nu se mai afișează titlul clipului video.

Configurarea informațiilor din ecranul video

Puteți alege să afișați sau nu informații detaliate referitoare la un fișier video, cum titlul, icon-ul, durata scursă, etc., în timpul redării respectivului fișier video.

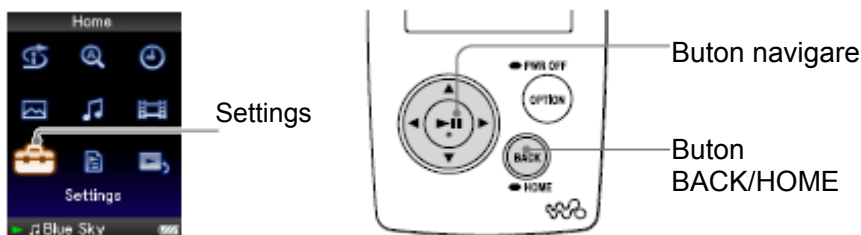

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Video Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista opțiunilor “Video Settings”.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Display,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
 - On: Afișează titlul clipului video, durata, timpul scurs, etc.
 - Off: Ascunde informațiile detaliate referitoare la clipul video rulat la momentul respectiv și le afișează numai atunci când operați playerul. (configurare inițială)



Sfaturi utile


- Configurările ecranului pot fi efectuate și din ecranul “Now Playing”. Apăsați butonul OPTION/PWR OFF și alegeți “Display” din opțiunile disponibile

Notă

- Dacă “Video Orientation” este configurat “Horizontal (right)” sau “Horizontal (left),” titlul clipului video nu este afișat.

Reglarea funcției Zoom

Puteți utiliza această funcție în timpul redării unui fișier video.

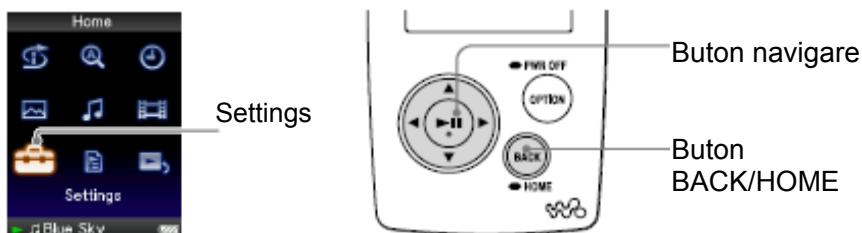


- 1 Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.
- 2 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 3 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Video Settings," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista opțiunilor "Video Settings".
- 4 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Zoom Settings," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.

Continuare ↓

5 Apăsați butonul $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.


- Auto: Imaginea clipului video este mărită/redușă pentru a se extinde până la dimensiunile ecranului, păstrând însă proporția aspectului. În situația unei imagini video în format 16:9, aceasta este extinsă pe lățimea ecranului, fiind încadrată în partea de sus și cea de jos de două benzi negre. (configurare inițială)
- Full: Imaginea clipului video este mărită/redușă pentru a se extinde până la dimensiunile ecranului, păstrând însă proporția aspectului. În situația unei imagini video în format 16:9, aceasta este extinsă pe înălțime, fiind tăiată la extremități pentru a se încadra în ecran.
- Off: Imaginea clipului video nu este mărită/redușă, fiind afișată la rezoluția originală. Dacă aceasta este prea mare, imaginea va fi tăiată la toate cele patru extremități pentru a se încadra în ecran.

Zoom (Auto)

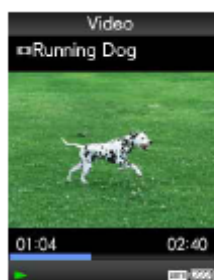

4:3 source

Zoom (Full)

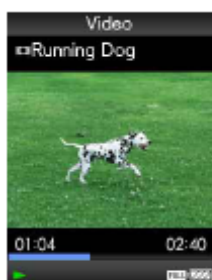

4:3 source



4:3 source



16:9 source



16:9 source



16:9 source

Cadrul liniei punctate reprezintă dimensiunea imaginii video originale.




Sfaturi utile

- Configurarea funcției Zoom poate fi efectuată și din cadrul ecranului “Now Playing”. Apăsați butonul OPTION/PWR OFF și alegeți “Zoom Settings” din opțiunile disponibile.

Rularea continuă a fișierelor video

Puteți reda toate fișierele video stocate în memoria playerului, în mod continuu.

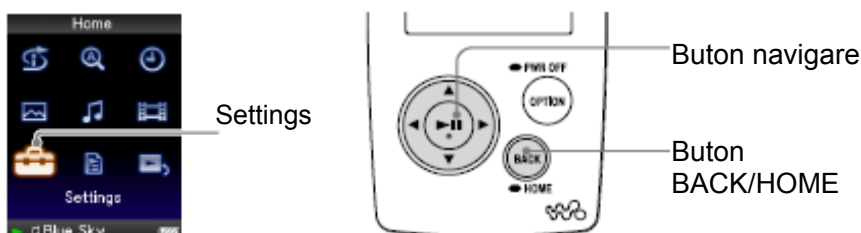

- 1 Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.
- 2 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 3 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Video Settings," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista opțiunilor "Video Settings".
- 4 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Continuous Playback," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 5 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
 - On: Redă toate fișierele video stocate în memoria playerului.
 - Off: Redă numai un singur fișier video. (configurare inițială)




Sfaturi utile


- Dacă setați "Continuous Playback" pe "Off," playerul memorează poziția la care a fost oprit fiecare fișier video ultima dată când a fost redat. Puteți, astfel, relua redarea din poziția în care ați rămas.

Configurarea modului de afișare a listei fișiere video

Playerul oferă trei moduri de afișare a acestei liste. Puteți alege între “Title Only,” “With Thumbnail*,” sau “Thumbnail Only.”

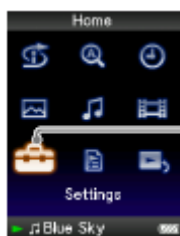

Settings

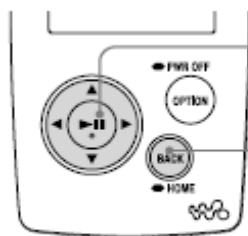

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.
- 2 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 3 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Video Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista opțiunilor “Video Settings”.
- 4 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Video List Format,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 5 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
 - Title Only: Afișează numai titlul clipului video în listă.
 - Title With Thumbnail: Afișează simboluri grafice, titluri, durate ale fișierelor video. (configurare implicită)
 - Thumbnail Only: Afișează numai simbolurile grafice asociate fișierelor video.

* Termenul de thumbnail desemnează o imagine de dimensiune redusă, captură a unui cadru din respectivul clip video.



Sfaturi utile


- Modul de afișare a listei video poate fi de asemenea configurat din ecranul listei video. Apăsați butonul OPTION/ PWR OFF și selectați “Video List Display Format” din opțiunile disponibile.

Notă

- Thumbnail-urile pot să nu se afișeze, în funcție de formatul fișierului grafic.

Redarea coloanei sonore dintr-un fișier video

Puteți configura această opțiune atunci când playerul urmează să redea un fișier video având la dispoziție opțiunea de a reda respectivul clip video în mod normal ori de a stinge ecranul și de a asculta numai coloana sonoră a respectivului clip. Configurarea acestor opțiuni pe “No” economisește puterea acumulatorului, acesta rezistând un timp mai îndelungat.

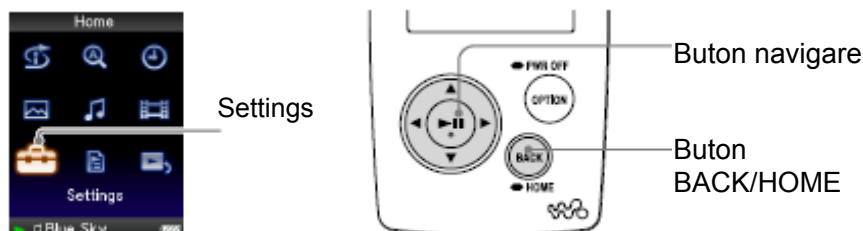

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta “Video Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista opțiunilor “Video Settings”.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta “On-Hold Display,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
 - Yes: Atunci când playerul se află pe *on hold*, butoanele sunt dezactivate însă clipurile video pot fi redade în mod normal. (configurare implicită)
 - No: Atunci când playerul se află pe *on hold*, butoanele sunt dezactivate și ecranul se stinge, însă coloana sonoră a clipurilor video este redată în mod normal.

Accesarea meniului de opțiuni pentru fișiere video

Puteți afișa meniul opțiunilor pentru fișiere video apăsând butonul OPTION/PWR în ecranul unei liste (inclusiv în ecranul de thumbnail-uri), precum lista fișierelor v sau din ecranul “Now Playing”. Din meniul de opțiuni aveți acces la mai multe configurări.

Opțiunile oferite în meniu pot varia, în funcție de ecranul din care ați accesat meni opțiunilor pentru fișiere video.

Configurări ce apar atât în ecranul listei cât și în ecranul “Now Playing”

Opțiune	Descriere/pagină de referință
Play from beginning	Identifică începutul fișierului video ( pag. 47).
Detailed Information	Afișează informații despre fișier, precum dimensiunile, rezoluția, formatul de compresie video/audio, numele fișierului, etc.
Go to the song playback screen	Se afișează ecranul “Now Playing” al ultimei melodii rulate.

Configurări ce apar numai în ecranul listei


Opțiune	Descriere/pagină de referință
Now Playing	Afișează ecranul “Now Playing”.
Video List Display Format	Configurează formatul de afișare a listei fișierelor video ( pag. 54).
Most Recent Video	Pornește redarea celui mai recent redat fișier video.

Configurări ce apar numai în ecranul “Now Playing”

Opțiune	Descriere/pagină de referință
Zoom Settings	Configurează funcția zoom ( pag. 51).
Video Orientation	Configurează orientarea imaginii clipului video ( pag. 48).
Display	Configurează afișarea/ascunderea informațiilor referitoare la clipul video ( pag. 50).
Brightness	Ajustează luminozitatea ecranului ( pa.e 71).

Vizualizarea unei imagini

Puteți vizualiza fotografiile transferându-le cu ajutorul Windows Explorer, sau a altui software capabil de transfer. Puteți alege să afișați fotografia pe întreg ecranul (sin display) sau să rulați un număr de imagini în mod continuu (slide show play) (62).

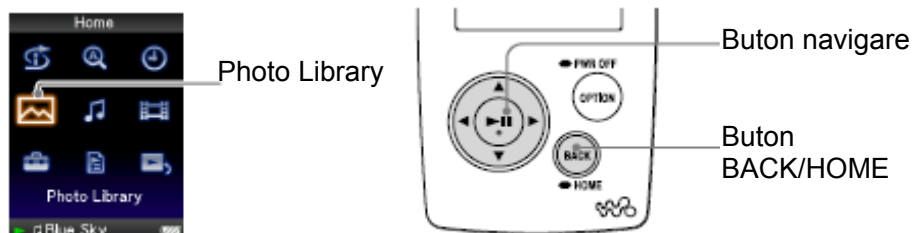

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta (Photo Library), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista folderelor cu imagini.
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta un folder, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista imaginilor din respectivul folder.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta o imagine, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Imaginea selectată este afișată.
Apăsați butonul $\triangleleft/\triangleright$ pentru a afișa imaginea anterioară sau pe cea următoare.

Continuare ↓



Sfaturi utile

- Redarea melodiilor continuă chiar și atunci când căutați imagini în lista folderelor cu imagini, sau în listele imaginilor ori atunci când se afișează ecranul “Now Playing” al imaginii respective.
- Puteți afișa imaginile dintr-un folder în mod continuu (slide show play) ( pag. 62).
- Puteți sorta în foldere fișierele cu imagini transferate. Selectați, în Windows Explorer, playerul (sub denumirea de WALKMAN)], și apoi copiați un folder sub unul din folderele "PICTURES," "PICTURE" sau "DCIM". Pentru detalii privitoare la ierarhizarea datelor, vezi  pag. 88.
- Pentru a șterge imagini din memoria playerului, folosiți fie același software utilizat la transferul acestora, sau Windows Explorer.

Note


- În listele folderelor de imagini pot fi afișate până la 1.000 de foldere și până la 10.000 de imagini.
- Dacă imaginile sunt stocate în mai multe foldere, se pot afișa maximum 10.000 de imagini.
- Dacă dimensiunile imaginii sunt prea mari, sau dacă imaginea este deteriorată, imaginea nu poate fi redată.
- Dacă imaginile nu sunt conforme standardului DCF 2.0 (sau dacă numele fișierului/folderului sunt prea lungi., etc), durata de execuție a comenzii (afișarea imaginii sau slideshow) poate fi mai mare.

Reglarea orientării imaginii

Puteți modifica orientarea unei imagini, în “Vertical,” “Horizontal (right),” sau “Horizontal (left).”



Settings

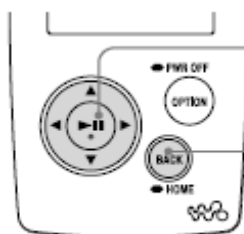

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.
- 2 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 3 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Photo Settings", și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista configurărilor "Photo Settings".
- 4 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Photo Orientation," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.

Continuare ↓

5 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.

- “Vertical”: Rezoluția imaginii este de 240×180 pixeli. (configurare implicită)
- “Horizontal (right)” sau “Horizontal (left)”: Rezoluția imaginii este de 320×240 pixeli. Modul de operare a butonului de navigare se modifică în mod corespunzător în funcție de configurarea “Photo Orientation” (📷 pag. 15).

Vertical




Sfaturi utile

- Orientarea imaginii poate fi reglată și în ecranul “Now Playing” al imaginii respective. Apăsați butonul OPTION/PWR OFF și selectați “Photo Orientation” din opțiunile disponibile.

Configurarea ecranului imaginii

Puteți alege să afișați sau să ascundeți informațiile detaliate ale unui fișier imagine ar fi icon-ul care indică starea de rulare, etc., în timpul redării respectivei imagini.

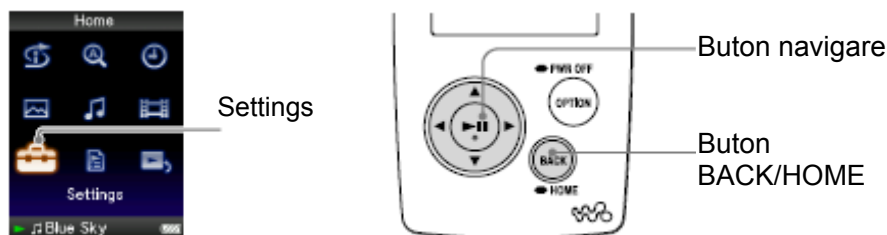

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Photo Settings", și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista configurărilor "Photo Settings".
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Display," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
 - On: Afișează titlul imaginii afișate la momentul respectiv, data la care a fost făcută fotografia, statusul rulării, numărul fotografiei, etc.
 - Off: Ascunde informațiile referitoare la imaginea afișată la momentul respectiv. (configurare implicită)



Sfaturi utile

- Configurarea afișării poate fi de asemenea stabilită și din ecranul "Now Playing" al imaginii respective. Apăsați butonul OPTION/PWR OFF și selectați "Display" din opțiunile disponibile.

Notă


- Dacă "Photo Orientation" este configurat pe "Horizontal (right)," sau "Horizontal (left)" ( pag. 59), titlul imaginii nu se afișează chiar dacă opțiunea "Display" este configurată pe "On."

Rularea unui slide show

Puteți alege să redați în mod continuu imaginile dintr-un folder.



Photo Library

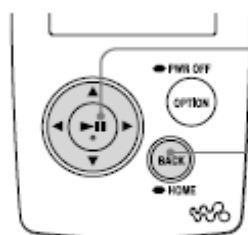

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.
- 2 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Photo Library), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista folderelor de imagini.
- 3 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta un folder photo folder, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Slide show-ul pornește.



Sfaturi utile


- Puteți porni redarea unui slide show într-unul din următoarele moduri:
 - Țineți apăsat butonul $\triangleright||$ în lista imaginilor.
 - Apăsați butonul $\triangleright||$ în ecranul “Now Playing” al unei imagini.
 - Apăsați butonul OPTION/PWR OFF în lista folderelor cu imagini, și apoi selectați “Begin slide show” din opțiunile disponibile.

Notă


- La rularea unui slide show, ecranul nu se stinge automat și nici screensaver-ul nu se activează (🔒 pag. 70).

Reglarea modului de rulare a unui slide show

Puteți reda în mod repetat imaginile din componența unui slide show.

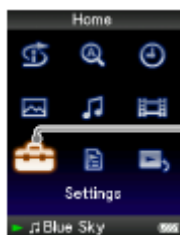

Settings

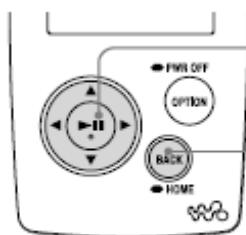

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.
- 2 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 3 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Photo Settings", și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista configurărilor "Photo Settings".
- 4 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Slide Show Repeat," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 5 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
 - On: Afișează imaginile dintr-un folder în mod continuu și continuă afișarea lor în mod repetat.
 - Off: Afișează imaginile dintr-un folder în mod continuu, până la ultima imagine, apoi rularea revine la punctul de început și se oprește. (configurarea inițială)



Sfaturi utile


- Modul de rulare al unui slide show poate fi configurat și din ecranul "Now Playing" al unei imagini. Apăsați butonul OPTION/PWR OFF și selectați "Slide Show Repeat" din opțiunile disponibile.

Notă


- La rularea unui slide show, ecranul nu se stinge automat și nici screensaver-ul nu se activează (pag. 70).

Stabilirea intervalului de schimbare a imaginii într-un slide show

Puteți configura intervalul după care slide show-ul avansează la o nouă imagine.

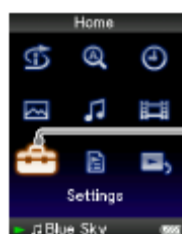

Settings

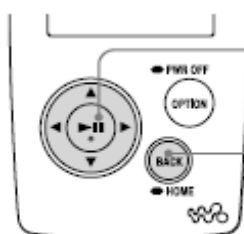

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Photo Settings", și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista configurărilor "Photo Settings".
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Slide Show Interval," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Imaginile se schimbă la intervalul selectat, dintre "Short," "Normal" (configurare implicită), sau "Long."



Sfaturi utile

- Intervalul de schimbare a imaginii într-un slide show poate fi reglat și din cadrul ecranului "Now Playing" al unei imagini. Apăsați butonul OPTION/PWR OFF și selectați "Slide Show Interval" din opțiunile disponibile.

Notă


- În situația în care dimensiunile unei imagini sunt excesive, afișarea ei poate dura puțin mai mult.

Stabilirea modului de afișare a listei fișierelor cu imagini

Playerul oferă trei formate de afișare ale listei. Puteți alege între “Title Only,” “Title With Thumbnail*,” sau “Thumbnail Only.”



Settings

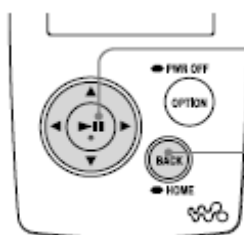

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Photo Settings", și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista configurărilor "Photo Settings".
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Photo List Format," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
 - Title Only: Afișează numai titlul imaginii în listă.
 - Title With Thumbnail: Afișează titlul imaginii împreună cu un thumbnail, în cadrul listei.
 - Thumbnail Only: Afișează numai thumbnail-uri în lista imaginilor (configurare implicită)

* Thumbnail reprezintă aici o copie la dimensiuni extrem de reduse a imaginii originale.



Sfaturi utile

- Formatul de afișare a listei de imagini poate fi de asemenea configurat și din ecranul listei. Apăsați butonul OPTION/ PWR OFF și selectați "Photo List Display Format" din opțiunile disponibile.

Notă

- Thumbnail-urile pot să nu fie afișate, în funcție de formatul grafic al fișierului respectiv.

Accesarea meniului de opțiuni pentru fișierele cu imagini

Puteți afișa meniul de opțiuni pentru imagini apăsând butonul OPTION/PWR OFF într-un ecran al unei liste (inclusiv ecranul thumbnail-urilor) precum lista folderelor cu imagini, sau din cadrul ecranului “Now Playing” al unei imagini. Meniul de opțiuni al imaginilor pune la dispoziție diverse configurări. Acestea pot diferi, în funcție de ecranul din care este afișat.

Configurări ce apar atât în ecranul listei cât și în ecranul “Now Playing”

Opțiune	Descriere/pagină de referință
Detailed Information	Afișează informații referitoare la fișier, precum dimensiunile, rezoluția, numele, etc.
Go to the song playback screen	Se afișează ecranul “Now Playing” al ultimei melodii rulate.

Configurări ce apar numai în ecranul listei


Opțiune	Descriere/pagină de referință
Now Playing	Afișează ecranul “Now Playing”.
Begin slide show	Pornește un slide show (🔍 pag. 62).
Photo List Display Format	Configurează formatul de afișare a listei de imagini (🔍 pag. 65).
Most Recent Photo	Afișează ultima imagine vizualizată.

Configurări ce apar numai în ecranul “Now Playing”


Opțiune	Descriere/pagină de referință
Photo Orientation	Configurează orientarea imaginii (🔍 pag. 59).
Display	Configurează afișarea/ascunderea informațiilor referitoare la imagine (🔍 pag. 61).
Slide Show Repeat	Selectează modul de rulare a unui slide show (🔍 pag. 63).
Slide Show Interval	Selectează intervalul dintr-un slide show (🔍 pag. 64).
Brightness	Ajustează luminozitatea ecranului (🔍 pag. 71).

Limitarea volumului (AVLS (Volume Limit))

Puteți configura “AVLS (Volume Limit)” (abreviere de la Automatic Volume Lim System) să limiteze nivelul maxim al volumului pentru a micșora zgomotul produs. Cu ajutorul acestei funcții, puteți asculta muzică la un nivel confortabil al volumului. Configurarea implicită a funcției este “Off”.

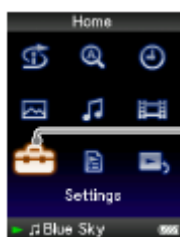

Settings

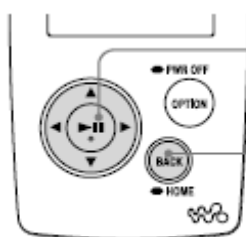

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 Țineți apăsat butonul **BACK/HOME** până la apariția meniului Home.
- 2 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 3 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Common Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista de opțiuni “Common Settings”.
- 4 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “AVLS (Volume Limit),” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 5 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta „On”, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Volumul este redus la un nivel moderat.

Dezactivarea acestei funcții


Selectați “Off” la pasul 5, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.

Întoarcerea la meniul precedent


Apăsați butonul BACK/HOME.

Dezactivarea avertizărilor sonore

Puteți dezactiva avertizările sonore ale playerului. Configurarea implicită a acestei funcții este “On”.

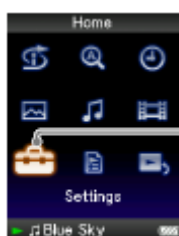

Settings

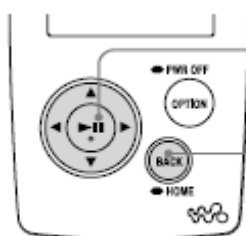

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.
- 2 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 3 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Common Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista de opțiuni “Common Settings”.
- 4 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Beep Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 5 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta „Off”, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.

Activarea acestei funcții


Selectați “On” la pasul 5, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.

Întoarcerea la meniul precedent


Apăsați butonul BACK/HOME.

Configurarea tipului de screensaver

Puteți configura activarea screensaver-ului (și implicit afișarea ceasului sau stinger ecranului) pentru perioada în care ascultați o melodie sau mai multe și nu folosiți comenzile playerului. Puteți selecta și “None” pentru a nu folosi nici un screensaver.

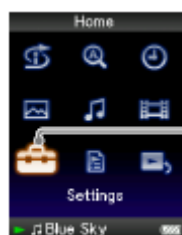

Settings

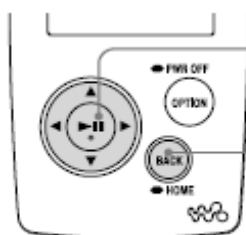

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 Țineți apăsat butonul **BACK/HOME** până la apariția meniului Home.
- 2 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 3 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Common Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista de opțiuni “Common Settings”.
- 4 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Screensaver,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 5 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta „Type”, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista tipurilor de screensaver disponibile.
- 6 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta tipul de screensaver dorit, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.

În urma confirmării, se afișează din nou ecranul de la pasul 5.

- Ceas: Dacă nu folosiți comenzile playerului o perioadă de timp, screensaver-ul afișează ceasul. (configurare implicită)
- Blank: Dacă nu folosiți comenzile playerului o perioadă de timp, ecranul se stinge.
- None: Screensaverul nu se activează.




Sfaturi utile


- Dacă pe ecran se derulează un text, ecranul nu se va dezactiva.

Reglarea duratei de start pentru screensaver

Puteți configura activarea automată a screensaver-ului după 15, 30 sau 60 de secur

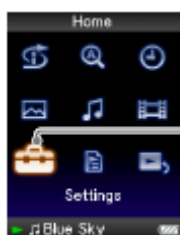

Settings

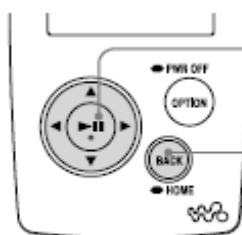


Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Common Settings," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista de opțiuni "Common Settings".
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Screensaver," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta „Screensaver Timing”, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista timpilor de activare a screensaver-ului.
- 6 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta o durată dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
În urma confirmării, se afișează din nou ecranul de la pasul 5.
Puteți configura durata de start alegând între "After 15 sec," "After 30 sec" configurare implicită) sau "After 60 sec."

Ajustarea luminozității ecranului (Brightness)

Puteți configura luminozitatea ecranului alegând între cele 5 nivele disponibile.

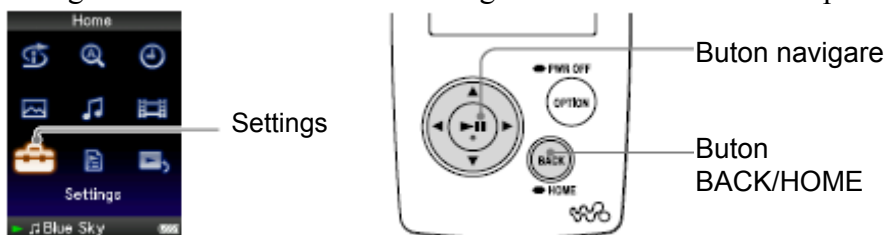

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Common Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista de opțiuni “Common Settings”.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Brightness,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul de configurare a luminozității.
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta un nivel, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Configurarea implicită este “3”.

Întoarcerea la meniul precedent

Apăsați butonul BACK/HOME.

Dacă vă reîntoarceți la meniul precedent înainte de confirmarea modificărilor făcute, acestea se anulează.




Sfaturi utile


- Puteți ajusta luminozitatea ecranului în timp de playerul redă un fișier imagine sau video. Apăsați butonul OPTION/PWR OFF și selectați “Brightness” din lista de opțiuni disponibile.

Reglarea datei și orei (Set Date-Time)

Această funcțiune vă permite reglarea manuală a orei.

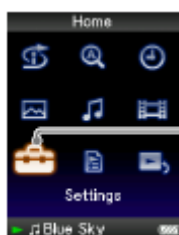

Settings

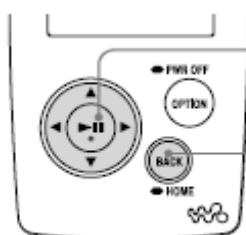

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.
- 2 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 3 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Common Settings," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista de opțiuni "Common Settings".
- 4 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Set Date-Time," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. The screen used to set the date and time appears.
- 5 Apăsați butonul $\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta un an, apoi apăsați butonul Δ/∇ pentru a crește/descrește valoarea, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 6 Pentru modificarea lunii, zilei, orei și minutului repetați operațiunile de la pasul 5.

Continuare ↓

Întoarcerea la meniul precedent

Apăsați butonul BACK/HOME.

Afișarea orei

- Selectați  (*Clock Display*) din meniul Home.
- Apăsați butonul OPTION/PWR OFF în ecranul “*Now Playing*” al unui fișier audio și selectați “*Clock Display*” din opțiunile disponibile.



Sfaturi utile


- Puteți alege formatul datei între “YYYY/MM/DD,” “MM/DD/YYYY,” sau “DD/MM/YYYY.” În plus, puteți alege ca ora să fie afișată fie în mod “*12-hour*” fie “*24-hour*.” Pentru detalii suplimentare, vezi “Configurarea formatului datei” (*Date Display Format*) (pag. 74), sau “Configurarea formatului orei” (*Time Display Format*) ( pag. 75).

Note

- Dacă bateria se descarcă complet, de exemplu după o perioadă foarte lungă de neutilizare a aparatului, configurările de dată și oră vor trebui refăcute.

Configurarea formatului datei

Puteți alege să configurați și afișarea datei (☞ page 72) în format “YYYY/MM/D” “MM/DD/YYYY,” sau “DD/MM/YYYY.”

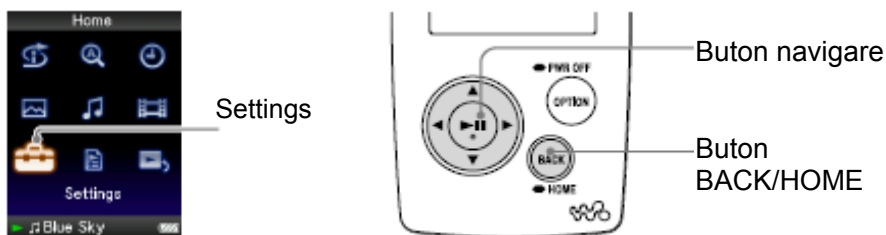


- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Common Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista de opțiuni “Common Settings”.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Date Display Format,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul de configurare a formatului datei.
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta formatul dorit, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Puteți alege dintre următoarele trei variante.
 - YYYY/MM/DD: Data este afișată sub forma an/lună/zi.
 - MM/DD/YYYY: Data este afișată sub forma lună/zi/an.
 - DD/MM/YYYY: Data este afișată sub forma zi/lună/an.

Întoarcerea la meniul precedent

Apăsați butonul BACK/HOME.

Configurarea formatului orei

Puteți alege să configurați și afișarea orei (📄 page 72) în format “12-hour” sau “2 hour”.

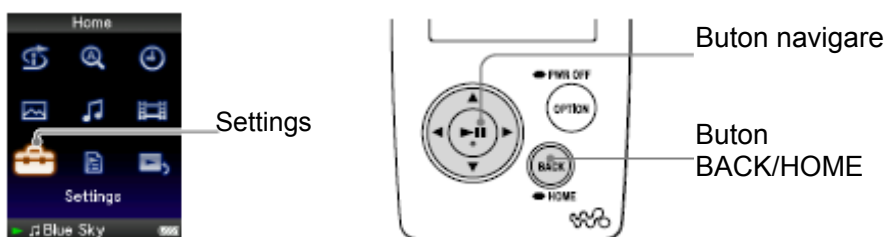


- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Common Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista de opțiuni “Common Settings”.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Time Display Format,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează ecranul de configurare a formatului orei.
- 5 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta configurarea dorită, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
 - 12-hour: Afișează ora în format 0 - 12.
 - 24-hour: Afișează ora în format 0 - 24.

Întoarcerea la meniul precedent


Apăsați butonul BACK/HOME.

Afișarea informațiilor despre player (Unit Information)

Această funcțiune vă permite afișarea informațiilor referitoare la denumirea modelului, versiunea de firmware, etc.

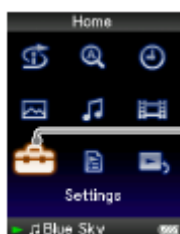

Settings

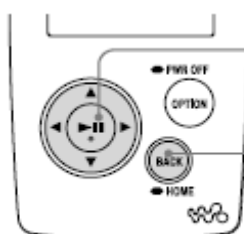

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 Țineți apăsat butonul **BACK/HOME** până la apariția meniului Home.
- 2 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 3 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Common Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista de opțiuni “Common Settings”.
- 4 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Unit Information,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista cu informații disponibile despre player ( pag. 77).

Întoarcerea la meniul precedent

Apăsați butonul BACK/HOME.


Continuare ↓

Informații disponibile despre player


Opțiune	Descriere
Model:	Afișează denumirea modelului playerului.
Firmware:	Afișează informațiile referitoare la versiunea de firmware a playerului.
Total songs:	Afișează numărul total de melodii stocate în memoria playerului.
Total videos:	Afișează numărul total de fișiere video stocate în memoria playerului.
Total photos:	Afișează numărul total de fișiere imagine stocate în memoria playerului.
WM PORT:	Afișează informații referitoare la versiunea WM PORT.

Revenirea la setările din fabricație (Reset all Settings)

Puteți opta să readuceți playerul la setările sale de fabricație. Resetarea nu are ca efect ștergerea fișierelor stocate în memoria playerului.

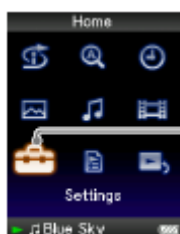

Settings

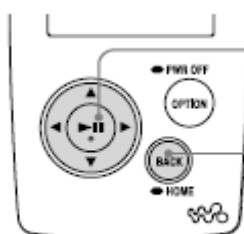

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

Note

- Această funcțiune este disponibilă numai când playerul nu rulează nici un fișier.

- 1** Țineți apăsat butonul **BACK/HOME** până la apariția meniului Home.
- 2** Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 3** Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Common Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează lista de opțiuni “Common Settings”.
- 4** Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Reset All Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează ecranul de confirmare pentru revenirea la setările din fabricație.
- 5** Apăsați butonul Δ/∇ pentru a selecta „Yes”, și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Se afișează “Restored factory settings.”

Anularea operațiunii

Alegeți “No” la pasul **5** și apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare. Puteți, de asemenea, anula această operațiune apăsând butonul BACK/HOME la pasul **5**. Procedura de resetare este anulată și se afișează din nou lista de opțiuni “Common Settings”.


Întoarcerea la meniul precedent

Apăsați butonul BACK/HOME.


Formatarea memoriei (Format)

Memoria internă a playerului poate fi formatată.

În situația formatării, toate fișierele și configurările se vor pierde. Asigurați-vă că verificați datele stocate în memorie și exportați orice date sau fișiere importante pe PC înainte de această operațiune.

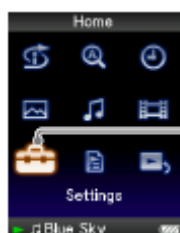

Settings

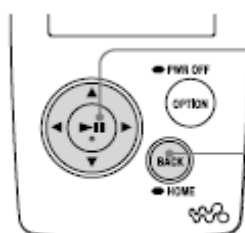

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

Note

- Această funcțiune este disponibilă numai când playerul nu rulează nici un fișier.

- 1 **Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.**
- 2 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
- 3 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Common Settings,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Se afișează lista de opțiuni “Common Settings”.
- 4 **Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta “Format,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Pe ecran se afișează mesajul “All data including songs will be deleted. Proceed?”
- 5 **Apăsați butonul Δ/∇ pentru a selecta “Yes,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
Pe ecran se afișează mesajul “All data will be deleted. Proceed?”.
- 6 **Apăsați butonul Δ/∇ pentru a selecta “Yes,” și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.**
În timpul fărmatării memoriei se afișează un clip animat. La terminarea operațiunii, pe ecran se afișează mesajul “Memory formatted.”.

Continuare ↓

Anularea operațiunii

Selectați “No” la pasul 5 sau 6 și apăsați butonul ►|| pentru confirmare. Puteți, de asemenea, anula operațiunea apăsând butonul BACK/HOME la pasul 5 sau 6.

Întoarcerea la meniul precedent


Apăsați butonul BACK/HOME.

Note


- Nu formatați memoria playerului cu ajutorul Windows Explorer sau a software-ului folosit pentru transfer de date.

Selectarea limbii meniurilor

Aveți posibilitatea de a alege dintr-o varietate de limbi pentru afișarea meniurilor și mesajelor playerului.

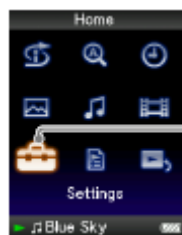

Settings

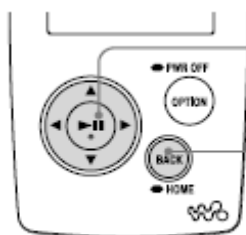

Buton navigare

Buton
BACK/HOME

- 1 Țineți apăsat butonul BACK/HOME până la apariția meniului Home.
- 2 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta  (Settings), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 3 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta "Language Settings," și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.
- 4 Apăsați butonul $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta ( pag. 82), și apoi apăsați butonul $\triangleright||$ pentru confirmare.

Întoarcerea la meniul precedent

Apăsați butonul BACK/HOME.

Limbile disponibile pentru afișarea meniurilor

Limba	Descriere
Deutsch	Mesajele și meniurile sunt afișate în limba germană.
English	Mesajele și meniurile sunt afișate în limba engleză.
Español	Mesajele și meniurile sunt afișate în limba spaniolă.
Français	Mesajele și meniurile sunt afișate în limba franceză.
Italiano	Mesajele și meniurile sunt afișate în limba italiană.
Português	Mesajele și meniurile sunt afișate în limba portugheză.
Русский	Mesajele și meniurile sunt afișate în limba rusă.
日本語*	Mesajele și meniurile sunt afișate în limba japoneză.
한국어	Mesajele și meniurile sunt afișate în limba coreeană.
简体中文	Mesajele și meniurile sunt afișate în limba chineză simplificată.
繁體中文	Mesajele și meniurile sunt afișate în limba chineză tradițională.

* Limba japoneză poate să fie sau nu disponibilă, în funcție de zona de fabricație a playerului.

Reîncărcarea acumulatorilor playerului

Acumulatorul playerului se reîncarcă atunci când playerul este conectat la un computer.

Pentru conectarea playerului la computer, folosiți cablul USB furnizat în pachet.

Atunci când indicatorul de încărcare de pe ecran arată: , încărcarea este completă (durata de încărcare este de aproximativ 3 ore).

La prima utilizare a playerului, sau după o perioadă lungă de nefolosire, trebuie să reîncărcați acumulatorul playerului complet (până când pe ecran se afișează simbolul ).

Simboluri ale indicatorului de încărcare

Simbolul bateriei de pe ecran se schimbă în modul ilustrat mai jos. Vezi  pag. 121 pentru durata de utilizare a acumulatorului.



Pe măsură ce se descarcă acumulatorul, pe ecran se afișează unul din simbolurile de mai sus. În momentul în care pe ecran se afișează mesajul “LOW BATTERY. Please Charge.”, playerul nu mai poate fi utilizat. În acest caz, reîncărcați acumulatorul conectând playerul la un computer.

Note

- Efectuați încărcarea acumulatorului într-un mediu în care temperatura ambiantă să fie între 5 și 35 °C (41 - 95 °F).
- Durata de viață a acumulatorului este de aproximativ 500 de cicluri încărcare - descărcare. Acest număr poate să varieze, în funcție de condițiile de utilizare a aparatului.
- Indicatorul de încărcare de pe ecran are caracter estimativ. Spre exemplu, simbolul bateriei cu o singură linie neagră nu reprezintă neapărat un nivel de încărcare de un sfert din capacitatea acumulatorului.
- În timpul în care playerul accesează computerul la care este conectat, pe ecran se afișează mesajul "Do not disconnect.". În timpul afișării acestui mesaj, nu deconectați cablul USB, pentru a evita întreruperea transferului de date.
- Butoanele de comandă ale playerului sunt nefuncționale pe durata conectării aparatului la un computer.
- Există posibilitatea ca alte dispozitive USB conectate în același timp la computer să interfereze cu buna funcționare a playerului.
- Producătorul nu garantează încărcarea corespunzătoare a acumulatorului în situația utilizării unor computere necorespunzătoare sau modificate față de configurația de fabricație.

Maximizarea duratei de viață a acumulatorilor

Economisirea puterii acumulatorilor poate fi realizată printr-o configurare corespunzătoare a caracteristicilor playerului sau prin administrarea corespunzătoare a alimentării, permițând astfel o utilizare îndelungată a playerului.

Oprirea manuală a playerului

Dacă țineți apăsat butonul OPTION/PWR OFF, playerul intră în mod standby iar ecranul se stinge pentru a economisi acumulatorii. Dacă playerul este lăsat în mod standby pentru mai mult de o zi, se închide automat.

Configurarea corespunzătoare

Puteți economisi puterea acumulatorilor cu ajutorul configurărilor următoare.

Setări ecran	“Screensaver Timing” (🔧 pag. 70)	“After 15 sec”
	“New Song Pop Up” (🔧 pag. 30)	Dezactivați opțiunea.
	“Type” of “Screensaver” (🔧 pag. 69)	“Blank”
	“Brightness” (🔧 pag. 71)	“1”
Efecte sonore	“Clear Stereo” (🔧 pag. 42)	Dezactivați opțiunea.
	“DSEE (Sound Enhancer)” (🔧 pag. 43)	
	“Dynamic Normalizer” (🔧 pag. 45)	
	“Equalizer” (🔧 pag. 37)	
	“VPT (Surround)” (🔧 pag. 40)	
Clipuri video	“On-Hold Display” (🔧 pag. 55)	“No”

Notă pentru conectarea la computer

Dacă și computerul intră în mod de economisire a energiei atunci când playerul este conectat, încărcarea acumulatorului se întrerupe. Playerul va continua în această situație să funcționeze din propriul său acumulator, descărcându-l.

Continuare ↓

Modificarea formatului datelor și a bit rate

Durata de utilizare variază, întrucât puterea acumulatorilor este afectată de formatul și caracteristicile tehnice ale fișierelor rulate.

Pentru detalii referitoare la durata de încărcare și de utilizare, vezi pag. 120, 121.

Note

- Nu lăsați playerul conectat perioade lungi de timp la un laptop care nu este conectat la priză, deoarece poate descărca bateria laptopului.

Despre transferul de date

Puteți transfera direct fișiere prin simpla operațiune de copiere în Windows Explorer, de pe computerul dumneavoastră.

Ierarhia de redare a informației se bazează pe anumite reguli. Pentru modul corect de transfer și redare, vezi ilustrațiile de mai jos.

Pentru detalii referitoare la copierea din computer, consultați “Ghidul de operare rapidă.”



Sfaturi utile

- Puteți transfera fișiere și cu ajutorul Windows Media Player. Pentru detalii despre utilizarea acestuia, consultați informațiile de utilizare ale acestui software de pe <http://support.microsoft.com/>.
- Anumite computere care au instalat versiunea Windows Media Player 10 prezintă limitări la posibilitatea de operare a anumitor tipuri de fișiere (AAC, fișiere video, etc.) care pot fi transferate prin simplă copiere. Dacă instalați Windows Media Player 11 (pentru detalii, vezi “Instalarea Ghidului de operare și a software-ului” din “Ghidul de operare rapidă”) de pe CD-ul care însoțește playerul, aceste limitări sunt eliminate. Înaintea instalării Windows Media Player 11 pe computer, asigurați-vă că nu creează probleme de compatibilitate cu alte software-uri instalate pe computer.
- Ierarhia datelor poate fi diferită, în funcție de configurația computerului dumneavoastră

Fișiere audio

(În Windows Explorer)

Copiați fișierele și folderele în folderul “MUSIC”.


Adâncimea de recunoaștere a folderelor și fișierelor astfel transferate se oprește la nivelul 8.



(În player)

Folderele sunt afișate în ordinea numelui, apoi fișierele sunt afișate

Ținând cont de aceeași regulă. În acest caz, nu se face distincție între litere majuscule sau minuscule.

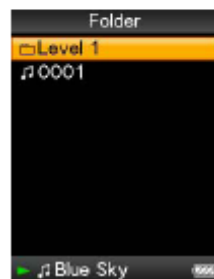


Continuare ↓

Fișiere video

(În Windows Explorer)

Copiați fișierele și folderele în folderul "VIDEO".


La primul nivel de adâncime, playerul recunoaște atât fișierele cât și folderele. La al doilea nivel de adâncime, playerul recunoaște doar fișierele. Sub nivelul 2 de adâncime playerul nu mai recunoaște folderele iar sub nivelul trei de adâncime playerul nu mai recunoaște fișierele.

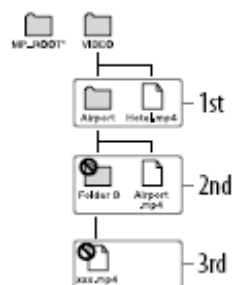

* Folderul "MP_ROOT" este utilizat numai în situația în care playerul este conectat cu ajutorul unui software sau dispozitiv special de transfer. La transferul datelor prin simpla copiere, utilizați folderul "VIDEO".

(În player)

Fișierele video sunt afișate în ordinea în care au fost transferate prin copiere. (Ultimele transferate sunt plasate în partea de sus a listei.)

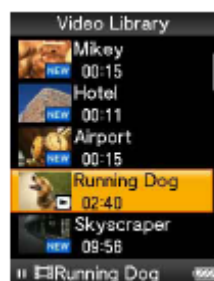

Sfaturi utile

- Puteți configura fișiere JPEG ca thumbnail-uri ale fișierelor video, cu condiția amplasării lor în folderele video corespunzătoare. La afișarea listei fișierelor video, puteți vizualiza thumbnail-urile asociate respectivelor fișiere video. Pentru a realiza această asociere, creați fișiere JPEG cu rezoluția 160 x 120 și extensia .jpg, denumindu-le la fel ca pe fișierele video cărora doriți să le asociați, și apoi stocați-le în același folder ca și fișierele video respective.

Continuare ↓


Fișiere imagine

(În Windows Explorer)

Copiați fișierele sau folderele în folderul "PICTURE" sau "DCIM".

La primul nivel de adâncime, playerul va recunoaște atât fișiere cât și foldere. Folderul "DCIM" va recunoaște numai foldere. La al doilea nivel de adâncime, folderul "DCIM" și folderul "PICTURE" vor recunoaște numai fișiere.

Sub nivelul al doilea de adâncime, playerul nu mai recunoaște nici fișiere nici foldere.

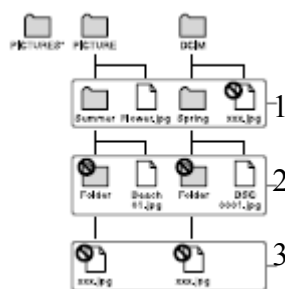


* Ierarhia datelor pentru "PICTURES" este aceeași cu aceea pentru folderul "PICTURE".

(În player)

Folderurile stocate în folderurile "PICTURE" și "DCIM" sunt afișate în ordine alfabetică. Fișierele primului nivel de adâncime al folderului "PICTURE" sunt stocate în folderul <PICTURE>.

Note

- Nu deconectați cablul USB atunci când pe ecranul playerului este afișat mesajul "Do not disconnect." pentru a nu deteriora datele transferate.
- Nu puteți redenumi folderurile sau șterge folderurile "MUSIC," "MP_ROOT," "VIDEO," "PICTURES," "PICTURE" și "DCIM".
- Nu modificați denumirile fișierelor sau folderelor din folderul "MP_ROOT" deoarece altfel playerul nu le va mai recunoaște.

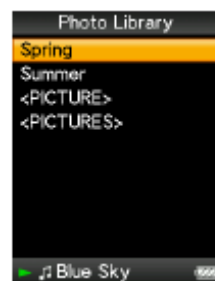

Ce sunt formatul și Bit Rate?

Ce este formatul audio?

Formatul audio reprezintă metoda utilizată de importare a datelor de pe Internet sau de pe un CD audio și memorarea lor sub formă de fișier audio. Cele mai des întâlnite formate includ MP3, WMA, etc.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) este un format de compresie extrem de răspândit, bazat pe o tehnologie dezvoltată de către grupul de lucru MPEG din cadrul ISO (International Standards Organization).

MP3 poate comprima fișiere audio până la 1/10 din dimensiunile standard ale fișierelor standard CD audio.

WMA: WMA (Windows Media Audio) este o tehnologie de compresie audio dezvoltată de către Microsoft. Formatul WMA oferă aceeași calitate sonoră ca și MP3, la dimensiuni mai mici ale fișierelor.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) este o tehnologie de compresie audio dezvoltată de către grupul de lucru MPEG din cadrul ISO (International Standard Organization). Formatul AAC oferă aceeași calitate sonoră ca și MP3, la dimensiuni mai mici ale fișierelor.

Linear PCM: Linear PCM este un format de înregistrare audio fără compresie digitală. Acesta oferă calitate sonoră identică cu aceea a unui CD audio.

Ce înseamnă bit rate?

Bit rate se referă la mărimea informației într-un computer necesară pentru înregistrarea unei secunde de semnal audio. În general, bit rate mai mari oferă calitate sonoră mai bună însă necesită și un spațiu mai mare de stocare pentru aceeași durată a semnalului audio.

Ce relație există între bit rate, calitatea sonoră și dimensiunea de stocare?

În general, bit rate mai mari oferă calitate sonoră mai bună dar necesită un spațiu mai mare de stocare. Puteți așadar stoca mai puține fișiere audio în memoria playerului. Bit rate mai mici vă permit stocarea mai multor fișiere audio, dar la o calitate sonoră redusă.

Note

- Dacă importați în computer o melodie, de pe un CD audio, la un bit rate mic, nu puteți îmbunătăți ulterior calitatea sonoră selectând un bit rate mai mare la momentul transferului din computer în player.

Continuare ↓

Ce este formatul video?

Formatul video reprezintă metoda utilizată de importare a informației audio și video în computer și stocarea lor sub formă de fișier video.

Formate video des uzitate sunt MPEG-4, AVC, etc.

MPEG-4: MPEG-4 reprezintă abrevierea "Moving Picture Experts Group phase 4", dezvoltat de către grupul de lucru MPEG din cadrul ISO (International Standards Organization). Formatul de comprimare acționează atât asupra informației video cât și asupra celei audio asociate.

AVC: AVC reprezintă abrevierea "Advanced Video Coding", dezvoltat de către grupul de lucru MPEG din cadrul ISO (International Standards Organization). Acesta permite redarea unor imagini mult mai strălucitoare și mai clare la un bit rate redus. Fișierele AVC includ patru tipuri, "AVC Baseline Profile" fiind unul dintre acestea. Formatul AVC are la bază standardul MPEG-4 AVC al ISO (International Standards Organization) și, întrucât AVC este standardizat sub denumirea de MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, este cunoscut sub denumirea de MPEG-4 AVC/H.264 sau H.264/AVC.

Ce este formatul foto?

Formatul foto reprezintă metoda utilizată de importare a informației grafice în computer și stocarea ei sub formă de fișier imagine.

Unul dintre formatele grafice cel mai des uzitate este JPEG.

JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) reprezintă un format de compresie a imaginii dezvoltat de către JPEG. JPEG poate comprima un fișier imagine între 1/10 până la 1/100 din dimensiunea standard a fișierelor de imagine.



Despre detalii referitoare la formatele și bit rate-urile recunoscute de către player

- Pentru detalii referitoare la formatele de fișiere și bit rate-uri, vezi  pag. 118.

Stocarea datelor

Puteți stoca date din computer pe memoria internă a playerului transferând-o cu ajutorul Windows Explorer sau a altui software capabil de transfer. Dacă playerul este conectat la computer, acesta este identificat în Windows Explorer drept [WALKMAN.]

Note

- Nu deconectați cablul USB în timpul transferului de date dintre computer și player deoarece informația transferată se va deteriora.
- Nu formatați memoria internă a playerului cu ajutorul Windows Explorer. Dacă doriți să formatați memoria, efectuați această operațiune din comenzile playerului (pag 79).

Actualizarea firmware-ului

Firmware-ul playerului poate fi actualizat, playerul beneficiind astfel de noi caracteristici. Pentru mai multe detalii referitoare la ultimele versiuni de firmware și modul de instalare a acestora, vizitați următoarele site-uri Web:
Pentru clienții din SUA: <http://www.sony.com/walkmansupport>
Pentru clienții din Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
Pentru clienții din Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

1 Descărcați versiunea nouă a programului de pe site-ul Web în computer.

2 Conectați playerul la computer și porniți programul de actualizare.

3 Urmăți instrucțiunile care apar pe ecran pentru actualizarea firmware-ului playerului.

În urma acestor operațiuni, actualizarea firmware-ului este completă.

Ghid al problemelor de funcționare

Dacă playerul nu funcționează corespunzător, efectuați pașii de mai jos pentru a încerca remedierea problemei.

- 1 Identificați potențiala problemă din tabelele de mai jos și încercați să efectuați acțiunile corective prezentate.**

- 2 Apăsați butonul RESET cu ajutorul unui vârf de ac, etc.**

Dacă apăsați butonul RESET în timp ce playerul rulează un fișier, există riscul ca datele stocate și setările playerului să se piardă.

- 3 Conectați playerul la computer pentru a-l încărca.**

Încărcând acumulatorul există posibilitatea soluționării anumitor probleme.


- 4 Căutați informațiile relevante despre problema întâmpinată pe unul din site-urile de suport.**

Pentru clienții din SUA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pentru clienții din Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pentru clienții din Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

- 5 Dacă nici una din acțiunile de mai sus nu elimină problema, luați legătura cu cel mai apropiat dealer Sony.**

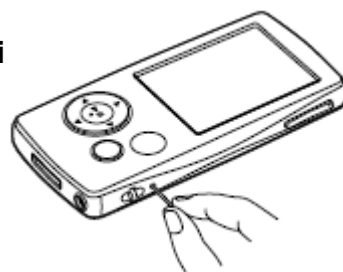

Continuare ↓

Operare

Problema	Cauză/Remediu
Playerul nu are sunet.	• Nivelul volumului este reglat la zero. → Creșteți nivelul volumului ( pag. 10). • Mufa căștilor nu este conectată corespunzător. → Reconectați mufa ( pag. 9). • Căștile sunt murdare. → Curățați căștile cu o cârpă moale și uscată. • Nu există fișiere audio și/sau video stocate în memoria playerului. → Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a transfera fișiere audio și/sau video din computer.
Playerul nu redă nici un fișier.	• Acumulatorul este descărcat. → Încărcați complet acumulatorul ( pag. 83). → Dacă operațiunea anterioară nu are nici un efect, apăsați butonul RESET ( pag. 93). • Nu există fișiere audio și/sau video stocate în memoria playerului. → Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a transfera fișiere audio și/sau video din computer. • Fișierele transferate nu sunt într-un format recunoscut de player. Pentru detalii, vezi “Formatele de fișiere suportate” din capitolul “Specificații” ( pag. 118). → Converteți datele audio ATRAC cu ajutorul utilitarului de conversie furnizat, MP3 Conversion Tool. → Melodiile sau clipurile video pot să nu ruleze, în funcție de formatul fișierului ( pag. 118). → Fotografiile pot să nu fie redade, în funcție de dimensiuni și tipul de fișier ( pag. 118). • Ați copiat fișiere audio MP4 într-un folder video. → Mutați-le în folderul “MUSIC”. • Permișiunea de redare a melodiei respective a expirat datorită abonamentului/plății, etc. → Melodiile ale căror drepturi de redare au expirat nu mai pot fi redade. Actualizați-le cu ajutorul software-ului de transfer. • În urma copierii cu ajutorul Windows Explorer, nivelele de ierarhizare a datelor nu mai corespund cu cele ale playerului ( pag. 86).

Continuare ↓

Operare (continuare)

Problema	Cauză/Remediu
Informațiile transferate nu sunt afișate.	• A fost depășit numărul maxim de fișiere care pot fi afișate. Acesta este de 1.000 de fișiere video, 10.000 de fișiere imagine. Numărul maxim de foldere este de 1.000 de foldere pentru imagini în lista folderelor imagine. → Ștergeți fișierele inutile. • Informațiile au fost copiate în locația necorespunzătoare. → Mutați datele în locul corespunzător (pag. 86). • Spațiul disponibil este insuficient. → Ștergeți fișierele inutile pentru a elibera spațiu. • În urma copierii fișierelor cu Windows Explorer, ierarhia nivelurilor nu corespunde cu aceea a playerului (pag. 86). • Fișierele transferate nu sunt în format care poate fi redat. Pentru detalii, vezi “Formate de fișier suportate” din capitolul “Specificații” (pag. 118). → Converteți fișierele ATRAC cu ajutorul utilitarului de conversie furnizat, MP3 Conversion Tool.
Atunci când se selectează “All Songs” sau “Album”, vor fi afișate toate melodiile, însă atunci când se selectează "Folder", nu apar toate melodiile.	• Fișierele audio, cu folderele care le conțin, nu sunt în folderul “MUSIC”. → Mutați-le în folderul “MUSIC”.
Numai un număr restrâns de melodii sunt redade, spre exemplu doar piesele dintr-un singur album.	• “Playback Range” (pag. 34) este setat pe “Selected Range.” → Modificați configurarea plajei de redare.
Fișierele din memoria playerului nu pot fi șterse.	• Nu puteți șterge melodii, clipuri video sau imagini stocate în memoria playerului. → Ștergeți-le cu ajutorul software-ului utilizat la transfer, sau al Windows Explorer.
Din căști sau din aparat se aude un zgomot.	• În apropierea playerului funcționează un echipament care emite semnale radio. → Țineți playerul la depărtare de echipamente precum telefoanele mobile. • Fișierele audio stocate în memoria playerului nu au fost înregistrate/transferate corespunzător. → Ștergeți fișierele, reînregistrați-le și copiați-le din nou pe player. La importul de date din computer, închideți celelalte aplicații care rulează pentru a evita alte deteriorări. • Fișierele transferate sunt într-un format care nu poate fi redat. Pentru detalii, vezi “Formate de fișier suportate” din capitolul “Specificații” (pag. 118). → Converteți fișierele audio ATRAC cu ajutorul utilitarului de conversie furnizat, MP3 Conversion Tool. → Anumite melodii nu pot fi redade, în funcție de specificațiile fișierelor.

Continuare ↓

Operare (continuare)

Problema	Cauză/Remediu
Setările “VPT(Surround)” sau “Clear Stereo” nu au nici un efect.	● La furnizarea de semnal către boxele externe cu ajutorul standului playerului, configurările “VPT(Surround)” și “Clear Stereo” pot să nu aibă nici un efect deoarece playerul a fost conceput pentru utilizarea numai cu căști audio compatibile. Aceasta nu este o defecțiune.
Butoanele playerului nu funcționează.	● Fișierul este de tipul .3gp. (.3gp este un format audio.) ● Fișierul video nu se află într-un folder video. → Mutați fișierele video într-un folder video.
Redarea nu se mai oprește.	● Butonul HOLD este pus în poziția HOLD. → Deplasați butonul HOLD în poziția opusă ( pag. 10). ● Pe interiorul carcasei playerului s-a format condens. → Așteptați câteva ore pentru a fi siguri că nu mai există condens în interior. ● Acumulatorul nu este suficient încărcat. → Încărcați acumulatorul conectând playerul la un computer în stare de funcționare ( pag. 83). → Dacă încărcați acumulatorul și problema nu dispăre, apăsați butonul RESET ( pag. 93). ● Atunci când pe ecran apare mesajul “Connecting”, butoanele playerului nu pot fi utilizate. → Deconectați playerul înainte de a încerca operarea sa de la butoane.
Fișierele din memoria playerului nu pot fi șterse.	● Playerul nu face diferență între oprirea redării unui fișier și pauză. La apăsarea butonului , pe ecran se afișează  iar redarea se oprește/întrerupe.
Playerul nu funcționează.	● Nivelul de încărcare al acumulatorului nu este suficient. → Reîncărcați acumulatorul prin conectarea la un computer în stare de funcționare ( pag. 83). → Dacă încărcați acumulatorul și problema nu dispăre, apăsați butonul RESET ( pag. 93).

Continuare ↓

Operare (continuare)

Problema	Cauză/Remediu
Informațiile transferate nu se regăsesc pe player.	• Memoria internă a playerului a fost formatată cu Windows Explorer. → Formatați memoria playerului ( pag. 79). • Cablul de conectare USB a fost deconectat în timpul transferului de date. → Transferați fișierele înapoi în computer și apoi formatați memoria internă a playerului ( pag. 79). • După copierea cu Windows Explorer, ierarhia datelor nu corespunde cu cea compatibilă cu playerul ( pag. 86). • Fișierele transferate nu sunt într-un format care poate fi recunoscut de player. Pentru detalii, vezi “Formate de fișier suportate” din capitolul “Specificații” ( pag. 118). → Converteți fișierele audio ATRAC cu ajutorul utilitarului de conversie furnizat, MP3 Conversion Tool. → Melodiile sau clipurile video pot să nu fie recunoscute de către player, în funcție de formatul fișierului ( pag. 118). → Imaginile pot să nu fie afișate, în funcție de dimensiunile și formatul fișierului ( pag. 118).
Volumul nu este îndeajuns de puternic.	• Este activată configurarea "AVLS (Volume Limit)". → Dezactivați "AVLS (Volume Limit)" ( pag. 67).
În canalul din dreapta al căștilor nu se aude nici un sunet. Sunetul canalului din dreapta se aude în ambele părți.	• Mufa căștilor nu este introdusă complet. → În situația în care căștile nu sunt introduse corect, sunetul nu va fi redat corespunzător. Introduceți mufa căștilor ferm până când se fixează singură în locaș ( pag. 9).
Redarea s-a întrerupt brusc.	• Nivelul de încărcare a acumulatorului este insuficient. → Încărcați acumulatorul prin conectarea la computer ( pag. 83). • Se încearcă redarea unor fișiere audio sau video care nu pot fi redade. → Încercați să rulați alte fișiere.

Continuare ↓

Operare (continuare)

Problema	Cauză/Remediu
Thumbnail-urile nu sunt afișate.	• Melodiile nu au imagini grafice asociate. Thumbnail-urile sunt afișate numai când sunt asociate fișierelor. • Numele thumbnail-urilor nu corespund celor ale fișierelor, iar fișierele video nu sunt în locația corectă. ➔ Copiați un fișier JPEG având același nume ca și fișierul video, în folderul respectiv aflat sub folderul "VIDEO". • Anumite imagini nu sunt afișate, în funcție de formatul thumbnail-ului sau al imaginii copertei.
Imaginile copertelor albumelor nu sunt afișate.	• Informația necesară nu a fost transferată. ➔ Copertile sunt afișate numai dacă au fost transferate odată cu albumul. Puteți face acest lucru cu ajutorul Windows Media Player 11 sau a altui software capabil de transfer și de asocierea imaginilor grafice cu albumul. Pentru detalii referitoare la operare, consultați secțiunea de asistență a software-ului sau informațiile oferite de producător. • Anumite imagini nu sunt afișate, în funcție de formatul imaginii copertei.
Memoria playerului nu se formează.	• Acumulatorul este aproape descărcat. ➔ Încărcați acumulatorul conectând playerul la computer (🔌 pag. 83).
Playerul a fost oprit necorespunzător și repornit.	• În situația unei defecțiuni, playerul se oprește și se repornește automat.

Afișaj

Problema	Cauză/Remediu
În locul titlului este afișat " ".	• Titlul conține caractere care nu pot fi redată. ➔ Redenumiți titlul folosind caracterele corespunzătoare de pe computer.
În loc de numele artistului sau titlul albumului este afișat "Unknown".	• Fișierul nu conține nici o informație de tipul numelui artistului, titlul, etc.
Pe ecran sunt afișate caractere neinteligibile.	• A fost selectată o limbă necorespunzătoare pentru afișarea mesajelor. ➔ Corectați configurarea din "Selectarea limbii meniurilor" (🔌 pag. 81), și transferați din nou fișierele pe player.
În timpul afișării unei imagini, ecranul se întuneacă.	• Playerul nu a primit nici o comandă pe durata de timp selectată în "Reglarea duratei de timp pentru screensaver" (🔌 pag. 70). ➔ Apăsați orice buton.

Continuare ↓

Afișaj (continuare)

Problema	Cauză/Remediu
Ecranul se stinge.	● Playerul nu a primit nici o comandă timp de mai bine de 30 de secunde în timpul întreruperii redării unui fișier. ● Apăsați orice buton. ➔ Playerul nu a primit nici o comandă pe durata de timp selectată în “Reglarea duratei de timp pentru screensaver” atunci când “Screensaver” este configurat pe “Blank” (🔧 pag. 69). ➔ Apăsați orice buton. ● Configurați “Screensaver” pe orice altceva în afară de “Blank.” ➔ “On-Hold Display” este setat pe “No.” ➔ Deplasați butonul HOLD în poziția opusă (🔧 pag. 10). ● Setati “On-Hold Display” pe “Yes” (🔧 pag. 55). Puteți reda un fișier video chiar și cu funcțiunea HOLD activată.
Se afișează un mesaj.	● Vezi capitolul “Mesaje” (🔧 pag. 105).

Durata de funcționare

Problema	Cauză/Remediu
Acumulatorul ține prea puțin.	● Temperatura mediului înconjurător este sub 5 °C (41 °F). ➔ Durata de funcționare a acumulatorului se scurtează datorită caracteristicilor sale constructive. Aceasta nu este o defecțiune. ● Durata de încărcare a acumulatorului nu este suficientă. ➔ Încărcați acumulatorul complet. ● Prin ajustarea configurărilor sau administrarea corespunzătoare a funcționării acumulatorului, se poate prelungi durata de funcționare a playerului (🔧 pag. 84). ● Playerul nu a fost folosit o perioadă mai lungă de timp. ➔ Eficiența acumulatorului se va îmbunătăți prin efectuarea unor cicluri complete de încărcare - descărcare. ● Atunci când durata de utilizare a acumulatorului ajunge la jumătate față de durata inițială chiar și după o reîncărcare completă, acumulatorul trebuie înlocuit. ➔ Luați legătura cu cel mai apropiat dealer Sony. ● Este redat conținut protejat de drepturi de autor. ➔ La redarea fișierelor al căror conținut este protejat de drepturi de autor, există posibilitatea ca durata de utilizare a acumulatorului să se scurteze.

Continuare ↓

Durata de funcționare (continuare)

Problema	Cauză/Remediu
Playerul nu efectuează încărcarea acumulatorului.	● Cablul USB nu este conectat corespunzător la un port USB din computer. → Deconectați cablul USB și apoi reconectați-l. → Utilizați cablul USB furnizat. ● Acumulatorul este încărcat într-o temperatură a mediului ambiant aflată în afara intervalului 5 °C (41 °F) - 35 °C (95 °F). → Încărcați acumulatorul într-o temperatură a mediului ambiant care se încadrează între 5 °C (41 °F) și 35 °C (95 °F). ● Computerul nu este pornit. → Porniți computerul. ● Computerul a intrat în etapa de Sleep sau Hibernation. → Reporniți-l.
Playerul se oprește automat.	● Pentru a evita consumul inutil al acumulatorului, playerul se oprește automat. → Apăsați orice buton pentru a reporni playerul.
Încărcarea se încheie foarte repede.	● Dacă, în momentul începerii încărcării, acumulatorul este încărcat aproape complet, este necesar foarte puțin timp pentru a completa încărcarea.

Conectarea la un computer

Problema	Cauză/Remediu
MP3 Conversion Tool nu pornește.	● Sistemul de operare al computerului a suferit o schimbare, cel mai probabil ca rezultat al unui update Windows.
Pe ecran nu se afișează “Connecting” atunci când playerul este legat la un computer cu cablul USB furnizat.	● Cablul USB nu este conectat corespunzător la un port USB din computer. → Deconectați cablul USB și apoi reconectați-l. → Utilizați cablul USB furnizat. ● Se folosește un hub USB. → Conectarea printr-un hub USB poate să nu funcționeze. Conectați playerul direct la computer cu ajutorul cablului USB furnizat. ● Computerul rulează alt software în afara celui necesar pentru transfer. → Deconectați cablul USB, așteptați câteva minute și apoi reconectați-l. Dacă problema persistă, deconectați cablul USB, restartați computerul și apoi reconectați cablul USB. ● “Connecting” poate să nu se afișeze pe ecranul playerului, în funcție de mediul de operare al computerului. → Activați Windows

Continuare ↓

Conectarea la computer (continuare)

Problema	Cauză/Remediul
Playerul nu este recunoscut de computer atunci când este conectat.	● Cablul USB nu este conectat corespunzător la un port USB al computerului. → Deconectați cablul USB și reconectați-l. ● Este utilizat un hub USB. → Conectarea playerului prin intermediul unui hub USB poate să nu funcționeze. Conectați playerul la computer cu ajutorul cablului USB furnizat. ● Portul USB al computerului poate avea o problemă. Conectați playerul la un alt port USB al computerului.
Informațiile nu pot fi transferate din computer către player.	● Transferul a fost probabil întrerupt datorită unor cauze precum electricitatea statică, etc. Acest lucru se întâmplă automat din necesitatea de protecție a informației transferate. → Deconectați playerul, apoi reconectați-l. ● Dacă încercați să transferați fișiere de pe un computer care nu are instalat Windows Media Player 11, există posibilitatea ca numai anumite tipuri de fișiere să poată fi transferate (AAC, video, etc.). → Instalați Windows Media Player 11 de pe CD-ROM-ul care însoțește playerul și transferați din nou fișierele. Înainte de a instala Windows Media Player 11 verificați dacă este compatibil cu mediul de operare al computerului. Pentru detalii despre folosire, sau suport referitor la Windows Media Player, vizitați site-ul Web http://support.microsoft.com/ ● Cablul USB nu este conectat corespunzător la un port USB al computerului. → Deconectați cablul USB și reconectați-l.

Continuare ↓

Conectarea la computer (continuare)

Problema	Cauză/Remediu
Informațiile nu pot fi transferate din computer către player. (continuare)	• Nu mai există suficient spațiu disponibil în memoria internă a playerului. → Transferați înapoi pe computer orice fișier care nu vă este necesar pentru a crește cantitatea de memorie disponibilă. • Melodiile având o durată limitată de redare în timp pot să nu fie transferate datorită restricțiilor impuse de deținătorii drepturilor de autor. Pentru detalii referitoare la caracteristicile fiecărui fișier audio, luați legătura cu distribuitorul. • Playerul conține date eronate. → Transferați fișierele utilizabile înapoi pe computer și formatați memoria internă a playerului ( pag. 79). • Informațiile pot fi deteriorate. → Ștergeți informațiile care nu pot fi transferate și importați-le din nou din computer. La importul de date din computer, închideți celelalte aplicații active pentru a evita deteriorarea datelor în timpul transferului. • Limita de transfer a fișierelor și folderelor a fost depășită. → Ștergeți fișierele inutile. • Încercați să transferați fișiere de tipul .m4a, .mp4, .3gp sau .m4v pe un computer care are instalat Windows Media Player 10. → Instalați Windows Media Player 11 de pe CD-ul care însoțește playerul. • Dacă încercați să efectuați transfer de date cu ajutorul unui software corespunzător unei astfel de operațiuni, luați legătura cu producătorul.

Continuare ↓

Conectarea la computer (continuare)

Problema	Cauză/Remediu
Numai o cantitate redusă de informație poate fi transferată către player.	• Memoria internă a playerului nu mai are îndeajuns de mult spațiu liber disponibil. → Transferați orice fișier inutil înapoi în computer pentru a elibera spațiu. • Pe player sunt stocate fișiere care nu pot fi redată. → Dacă în memoria playerului sunt stocate fișiere altele decât cele audio, video sau imagine, acestea ocupă spațiul disponibil. Transferați înapoi în computer orice informație care nu poate fi redată de către player pentru a crește spațiul disponibil.
Playerul se comportă defectuos atunci când este conectat la computer.	• Pentru conectare este folosit un hub USB sau un cablu de extensie USB. → Conectarea playerului la computer prin intermediul unui hub USB sau a unui cablu de extensie poate să nu funcționeze. Conectați playerul la computer cu ajutorul cablului USB furnizat.
Nu puteți șterge sau redenumi folderele.	• Nu puteți șterge sau redenumi folderele "MUSIC," "MP_ROOT," "VIDEO," "PICTURES," "PICTURE" și "DCIM".

Continuare ↓

Diverse


Problema	Cauză/Remediu
La operare, playerul nu emite avertizări sonore.	• “Beep Settings” este configurat pe “Off.” → Configurați “Beep Settings” pe “On” ( pag. 68). • Avertizarea sonoră nu funcționează atunci când playerul ze află în stand sau este conectat la alt dispozitiv.
Playerul se încălzește.	• Playerul se poate încălzi în timpul încărcării acumulatorului și imediat după aceea. Playerul se mai poate încălzi atunci când se transferă o cantitate mare de date. Acest comportament este unul normal și nu reprezintă o cauză de îngrijorare. Lăsați playerul pentru o perioadă nefolosit, pentru a-i permite să se răcească.
Ecranul se aprinde de fiecare dată când se schimbă melodia.	• “New Song Pop Up” este configurat pe “On.” → Setați “New Song Pop Up” pe “Off” ( pag. 30).
Data și ora au fost anulate.	• Dacă ați lăsat playerul o perioadă de timp cu acumulatorul descărcat, data și ora se pot pierde. Aceasta nu este o defecțiune. Încărcați acumulatorul și configurați din nou data și ora ( pag. 83).

Mesaje

Dacă pe ecran se afișează un mesaj, urmați instrucțiunile de mai jos.

Mesaj	Explicație	Remediu
All group numbers have been used.	- Numărul total de obiecte componente ale unei liste (cu excepția listelor de fișiere audio) depășește limita (8.192 obiecte). - Numărul total al fișierelor audio înregistrate în playlist-uri a atins cifra de 65.535.	Fișierele audio care depășesc această limită sunt stocate în folderul "Others." → Dacă nu puteți găsi o melodie, căutați-o în primul rând în folderul "Others". → Dacă nu doriți să stocați melodii dincolo de limita numărului de fișiere, în lista de "Others", ștergeți melodiile în plus de pe player cu ajutorul software-ului folosit la transfer sau cu Windows Explorer. → Dacă numărul total al playlist-urilor înregistrate în player depășește 65.535, playlist-urile care depășesc acest număr nu pot fi afișate. Micșorați numărul de playlist-uri (ștergeți-le) cu ajutorul software-ului utilizat la transferul lor.
Cannot complete during playback. Please pause playback and then try again.	Încercați să selectați un obiect neselectabil în timpul rulării unui fișier.	Opriți rularea fișierului și încercați să efectuați din nou operațiunea.
Cannot display folders beyond this level. Place songs in folders up to the eighth level.	Playerul nu poate reda melodii mai jos de adâncimea celui de-al optulea nivel în ierarhia folderelor. (👉 pag. 86)	Mutați fișierele audio mai sus de acest nivel, cu ajutorul Windows Explorer.
Cannot play; the license is expired.	Perioada permisă de redare a fișierului a expirat.	Reînnoiți licențele cu ajutorul software-ului utilizat la transfer.
Cannot play; file format is not supported.	- Încercați să redați un fișier care nu poate fi redat de către player. - Ați transferat un fișier audio într-un folder video.	Nu puteți rula o melodie într-un format care nu este suportat (👉 pag. 118). Mutați-le în foldere aflate sub folderul "MUSIC".

Continuare ↓

Mesaj	Explicație	Remediul
Please connect to compliant software or device and transfer again.	Fișierul pe care încercați să-l redați este deteriorat.	Transferați fișierul din nou pe player.
Do not disconnect.	Playerul este conectat la un computer sau la alt echipament extern pentru transfer de date.	Acesta nu este un mesaj de eroare. Nu deconectați cablul USB până la terminarea transferului.
Firmware update failed.	Actualizarea firmware-ului nu a fost dusă până la capăt.	Afișați instrucțiunile de pe computer pentru a încerca o nouă actualizare a firmware-ului.
Library error ncountered. Please connect to compliant software or device and transfer again.	Baza de date a fișierelor video, audio și de imagine este deteriorată.	→ Transferați din nou fișierele. → Dacă soluția de mai sus nu rezolvă această problemă, formatați memoria internă (🔧 pag. 79), și apoi transferați din nou fișierele.
LOW BATTERY. Please Charge.	Acumulatorul playerului se descarcă.	Încărcați acumulatorul (🔌 pag. 83).
No items found starting with this letter.	Nu există melodii care să înceapă cu inițiala selectată, și de aici acest rezultat al funcției "Initial Search".	Apăsați butonul  pentru a selecta alte inițiale.
No Library exists. Please connect to compliant software or device and transfer again.	Chiar după ce fișierele au fost transferate nu există informații despre datele transferate către player.	Transferați din nou datele către player cu ajutorul Windows Explorer sau a altui software capabil de transfer.
No photos are available for display.	Nu există fotografii care să poată fi afișate pe ecranul playerului.	Transferați imagini într-un format suportat de către player.
No photos are available for display. Please connect to compliant software or device and transfer photos.	Se încearcă afișarea unei imagini în condițiile în care nu există nici o imagine în memoria playerului.	Transferați imagini în memoria playerului.
No playable songs are available.	Se încearcă redarea unei melodii prin selectarea comenzii "Play" din meniul de opțiuni, dar nu există nici un fișier audio în folderul selectat.	Transferați fișiere audio în format suportat, și apoi încercați să le ascultați.

Mesaj	Explicație	Remediu
No playlists available. Please connect to compliant software or device and transfer playlists.	Atunci când selectați  (Playlists) din meniul Home iar playerul nu conține nici un playlist, va apărea acest mesaj.	Transferați playlist-uri în memoria playerului cu ajutorul Windows Explorer sau a altui software de transfer.
No songs available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer songs.	Se încearcă redarea de fișiere audio în condițiile în care playerul sau playlist-ul selectat nu conține nici un astfel de fișier.	Transferați fișiere audio în memoria playerului.
No songs in selected item.	Folderul selectat nu conține fișiere audio.	Transferați fișierele audio în folderul "MUSIC" cu ajutorul Windows Explorer sau a altui software de transfer.
No videos available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer videos.	Se încearcă redarea unui clip video în condițiile în care în memoria playerului nu se află nici un astfel de fișier.	Transferați fișiere video în memoria playerului.
Not enough free space in memory. Please connect to compliant software or device and delete files.	Capacitatea memoriei disponibile a playerului este insuficientă.	Conectați playerul la computer cu ajutorul cablului USB furnizat și apoi ștergeți orice informație inutilă din memoria playerului cu ajutorul software-ului folosit la transfer sau a Windows Explorer.
On hold... Cancel HOLD function to activate controls.	Playerul nu poate fi acționat deoarece butonul HOLD este pus în poziția HOLD.	Pentru a putea opera comenzile playerului, deplasați butonul HOLD în poziția opusă ( pag. 10).
The device's memory was not formatted correctly. Please reformat using Settings menu.	● Memoria internă nu a fost formatată corespunzător. ● Memoria internă a fost formatată cu ajutorul computerului.	Selectați "Settings" - "Common Settings" - "Format" pentru a formata din nou memoria internă ( pag. 79).

Următoarea declarație FCC se aplică numai acelei versiuni a prezentului model care este destinată pieței din SUA. Celelalte versiuni pot să nu fie conforme cu regulile tehnice FCC.

NOTĂ:

Prezentul echipament a fost testat și se conformează limitelor impuse echipamentelor digitale de Clasa B, conform Părții 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite au fost create pentru a oferi un nivel rezonabil de protecție împotriva interferențelor potențial distructive asupra instalațiilor rezidențiale. Echipamentul de față generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, în situația în care nu a fost instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate interfera cu comunicațiile radio.

Prezenta nu constituie garanție asupra faptului că interferențele nu vor apărea într-un anumit tip de instalație. Dacă echipamentul de față interferează cu recepția semnalului radio sau TV, fapt ce se poate verifica prin oprirea și repornirea echipamentului, utilizatorului i se recomandă să încerce să corecteze această situație prin luarea uneia sau mai multor măsuri din cele de mai jos:

- Reorientarea sau mutarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptorul radio sau TV.
- Conectarea echipamentului la un circuit electric diferit de cel la care sunt conectați receptori.
- Consultarea dealerului sau a unui tehnician radio/TV experimentat.

Orice intervenție asupra echipamentului sau modificare nespecificată în manualul de față pot duce la pierderea garanției și/sau a dreptului de a mai utiliza acest echipament.

Dacă aveți întrebări referitoare la produsul de față:

Vizitați: www.sony.com/walkmansupport

Contactați: Sony Customer Information Service Center at 1-(866)-456-7669

Scriveți: Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd., Fort Myers, FL 33913

Declarație de Conformitate

Marca: SONY
Model Nr.: NWZ-A815/A816/A818
Responsabil: Sony Electronics Inc.
Adresa: 16530 Via Esprillo, San Diego CA 92127 U.S.A.
Număr telefon: 858-942-2230

Prezentul echipament se supune prevederilor Părții 15 a Regulilor FCC. Operarea sa respect două condiții: (1) echipamentul de față nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare, și (2) echipamentul trebuie să accepte orice intervenție, inclusiv de natură să cauzeze deteriorări ale modului de funcționare.

Reciclarea echipamentelor electrice și electronice vechi (prevederi aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene dotate cu sisteme separate de reciclare)



Simbolul alăturat prezent pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu trebuie tratat drept gunoi menajer. Produsul trebuie predat la cel mai apropiat centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este reciclat în mod corect, ajutați la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și sănătatea umană pe care le-ar putea avea reciclarea incorectă a acestui produs. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe informații detaliate referitoare la reciclarea prezidentului produs, luați legătura cu administrația locală, centrul de reciclare local sau cu magazinul de la care ați achiziționat produsul. Accesorii asupra cărora se aplică aceste recomandări: Căști

Notă pentru clienții din țările în care se aplică Directivele UE

Producătorul acestui echipament este Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, Japonia. Reprezentantul Autorizat pentru EMC și siguranța produselor este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.

Pentru probleme legate de service sau garanție, luați legătura cu centrele aflate la adresele specificate în certificatele de garanție.

Precauții

Siguranță

- Nu scurtcircuitați terminalele playerului cu alte obiecte metalice.
- Dacă acumulatorul prezintă scurgeri, nu îl manevrați cu mâna liberă. Întrucât în asemenea situații este posibil ca lichidul din acumulator să fi pătruns și în interiorul playerului, contactați cel mai apropiat dealer Sony. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, nu vă frecați întrucât există riscul să vă pierdeți definitiv vederea. Spălați-vă cu multă apă și consultați imediat un medic.
Dacă lichidul intră în contact cu pielea sau hainele, spălați-l imediat. În caz contrar, poate duce la arsuri sau răniri. Dacă suferiți arsuri de pe urma unor scurgeri de astfel de lichid, consultați de urgență un medic.
- Nu țineți aparatul în medii umede și nu îl supuneți la șocuri mecanice pentru a evita riscul de aprindere sau șoc electric.
Într-o asemenea situație, opriți imediat playerul, deconectați cablul USB de la computer și luați legătura cu cel mai apropiat dealer Sony sau cel mai apropiat Sony Service Center.
- Nu aruncați echipamentul în foc.
- Nu dezmembrați playerul. Există riscul să vă curentați.
Luați legătura cu cel mai apropiat dealer Sony pentru verificările periodice, reparații sau procurarea de acumulatori.

Continuare ↓

Operare

- Nu amplasați obiecte grele peste player și nu supuneți playerul șocurilor electrice. Aceste operațiuni pot deteriora complet playerul.
- Nu utilizați niciodată playerul în medii cu lumină puternică sau expus la soare, temperaturi extreme, umezează sau vibrații. Playerul se poate decolora, deforma sau distruge.
- Nu lăsați niciodată playerul expus la temperaturi înalte, cum ar fi în bătaia directă a razelor soarelui sau într-o mașină parcată la soare.
- Nu lăsați playerul în medii conținând praf în exces.
- Nu amplasați playerul pe suprafețe instabile sau înclinare.
- Dacă playrul cauzează interferențe cu echipamentele radio sau TV, opriți-l și îndepărtați-l de acestea.
- La utilizarea playerului urmați întotdeauna aceste precauții pentru a nu deforma carcasa sau întreg playerul.
 - Nu vă așezați niciodată cu playerul în buzunarul de la spate al pantalonilor.
 - Nu amplasați playerul într-o geantă/într-un rucsac ori alt mijloc de transport, cu firul căștilor înfășurat în jurul lui dacă respectivul container riscă să fie lovit.
 - Căștile se pot deteriora în urma utilizării sau depozitării excesive.
- Nu expuneți playerul la acțiunea apei. Echipamentul nu este impermeabil. Respectați întotdeauna aceste recomandări.
 - Nu scăpați playerul în chiuvetă ori în alt container care conține apă.
 - Nu utilizați playerul în locații cu umezeală sau pe timpul furtunilor ori ninsorii abundente.
 - Nu udați playerul. Dacă îl atingeți cu mâinile ude sau îl puneți în contact cu un obiect umed, playerul poate să nu mai funcționeze.
- Atunci când detașați căștile de player, asigurați-vă că efectuați manevra ținând cu degetele mufa căștilor. Dacă trageți de fir, acesta se va deteriora.



Continuare ↓

Supraîncălzire

Playerul se poate supraîncălzi în timpul încărcării acumulatorului sau atunci când este utilizat pentru perioade extensive de timp.

Căști

Siguranța în trafic

Nu ascultați muzică la căști în situații în care auzul nu trebuie să fie împiedicat.

Prevenirea problemelor de auz

Evitați utilizarea căștilor la volum mare. Experții în domeniu avertizează asupra utilizării în exces, neîntrerupte și la volum ridicat, a căștilor. Dacă încep să vă țiue urechile, reduceți volumul sau opriți playerul.

Nu măriți volumul brusc, în special în situațiile în care folosiți căști. Faceți acest lucru treptat pentru a nu vă afecta urechea.

Respectul pentru cei din jur

Păstrați volumul la un nivel moderat. Acest lucru vă va permite să auziți și sunetele din jur.

Atenție

Dacă în timpul în care utilizați playerul începe furtună cu descărcări electrice, scoateți imediat căștile din urechi!

Dacă simțiți că faceți alergie la căștile furnizate, încetați imediat utilizarea lor și luați legătura cu medicul.

Folosirea regulată

- La folosirea unui cordon pentru transportul playerului, aveți grijă să nu-l agățați de obiectele din jur și nu-l balansați pentru a nu lovi persoanele din jur.
- Dacă vă aflați în avion, nu utilizați playerul în timpul decolării și aterizării.
- În interiorul carcasei playerului se poate forma condens în situația în care acesta este transportat rapid dintr-un mediu cu temperatură scăzută într-unul cu temperatură ridicată sau în situația utilizării sale în incinte încălzite cu radiatoare. Condensul dă naștere unui fenomen fizic în care umezeala din aer aderă la suprafețe precum metalul, transformându-se în picături de lichid. În cazul în care constatați formarea condensului, țineți-l oprit până la dispariția acesteia, în caz contrar existând riscul defectării.

Continuare ↓

Ecranul LCD

- Nu apăsați cu putere pe suprafața ecranului LCD. Acest lucru poate cauza distorsionări ale luminozității sau culorilor și poate duce la deteriorarea ecranului.
- Dacă utilizați playerul într-o locație cu temperatură scăzută, imaginile pot apărea înconjurate de benzi negre. Aceasta nu este o defecțiune.

Curățirea

- Curățați carcasa playerului cu o cârpă moale, precum cele de curățat lentilele ochelarilor.
- În cazul în care carcasa playerului se murdărește excesiv, curățați-o cu o cârpă moale înmuiată în apă sau o soluție de detergent diluată.
- Nu folosiți materiale abrazive, prafuri de curățat sau solvenți, precum alcool sau benzen, întrucât acestea deteriorează carcasa.
- Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în player prin deschizătura de lângă mufe.
- Curățați căștile periodic.
- Pentru curățirea tampoanelor de urechi, scoateți-le de pe căști și spălați-le de mână cu detergent diluat. Lăsați-le să se usuce suficient înainte de folosire. Dacă aveți întrebări legate de player, luați legătura cu cel mai apropiat dealer Sony.

[Continuare](#) ↓

Important

- Legislația în domeniul drepturilor de autor interzice reproducerea software-ului sau a manualului asociat, în parte sau în întreg, ori închirierea software-ului fără permisiunea deținătorului drepturilor de autor.
- SONY nu va fi făcut răspunzător pentru orice pierdere financiară sau a profiturilor, incluzând aici cererile terților, care derivă din utilizarea software-ului furnizat împreună cu prezentul player.
- În situația în care software-ul nu funcționează ca rezultat al unui proces de producție defectuos, SONY îl va înlocui. SONY nu are nici o altă responsabilitate.
- Software-ul furnizat împreună cu playerul nu poate fi utilizat cu alt echipament decât cel pentru care a fost creat.
- Din dorința permanentă de îmbunătățire, specificațiile software-ului se pot schimba fără o avvertizare prealabilă.
- Operarea acestui player cu alt software decât cel furnizat nu este acoperită de garanție.
- Capabilitatea de afișare a limbilor software-ului inclus depinde de sistemul de operare instalat pe computerul dumneavoastră. Pentru cele mai bune rezultate, asigurați-vă că sistemul de operare instalat este compatibil cu limba dorită.
- Nu garantăm că toate limbile vor putea fi afișate corect în software-ul furnizat.
- Caracterele create de utilizatori și anumite caractere speciale pot să nu fie afișate.
- Explicațiile cuprinse în acest manual pornesc de la premisa că sunteți familiarizat cu operațiunile de bază din Windows. Pentru detalii despre utilizarea computerului și a sistemului de operare instalat, consultați manualele respective.

Continuare ↓

Fișiere cu caracter demonstrativ *

Playerul are preinstalate diverse fișiere cu caracter demonstrativ. Pentru a le șterge, utilizați Windows Explorer.

Dacă ștergeți fișierele demo, nu le mai puteți recupera și nu vă putem furniza altele.

* Fișierele demo diferă în funcție de regiuni.

- Muzica înregistrată este limitată la uz personal. Utilizarea în alte scopuri necesită permisiunea deținătorilor drepturilor de autor.
- Sony nu este responsabil pentru înregistrarea/descărcarea incomplete a informațiilor, care să se datoreze problemelor playerului sau computerului.
- În funcție de tipul de text și caractere, textul afișat pe ecranul playerului. Aceasta se întâmplă din cauza:
 - Capacității playerului conectat.
 - Funcționării anormale a playerului.
 - Scrierii informației în altă limbă sau cu un alt set de caractere.

Site-ul Web de suport

Dacă aveți o nelămurire legată de acest produs, vizitați site-urile Web următoare.

Pentru clienții din SUA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pentru clienții din Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pentru clienții din Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Despre drepturile de autor

- ATRAC este marcă comercială a Sony Corporation.
- “WALKMAN” și logo-ul “WALKMAN” sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.

• **DSEE** și **CLEAR BASS** sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.

- Microsoft, Windows, Windows Vista și Windows Media sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.
- Adobe, Adobe Reader și Adobe Flash Player sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.
- Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 și patentele asociate sunt licențiate de la Fraunhofer IIS și Thomson.
- IBM și PC/AT sunt mărci comerciale înregistrate ale International Business Machines Corporation.
- Macintosh este marcă comercială a Apple Inc.
- Pentium este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Intel Corporation.
- Acest software se bazează, în parte, pe proiectele Independent JPEG Group.
- ACEST PRODUS ESTE LICENȚIAT SUB PORTOFOLIUL DE LICENȚE MPEG-4 VISUAL PATENT PENTRU UZ PERSONAL ȘI NON-COMERCIAL PENTRU
 - (i) CODAREA FIȘIERELOR VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL VIZUAL MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) ȘI/SAU
 - (ii) DECODAREA FIȘIERELOR VIDEO MPEG-CODATE DE CĂTRE UN ALT CONSUMATOR ÎN SCOP PERSONAL ȘI NECOMERCIAL ȘI/SAU A FOST OBȚINUT DE LA UN PROVIDER DE CONȚINUT VIDEO LICENȚIAT DE CĂTRE MPEG LA ÎN VEDEREA FURNIZĂRII DE SEMNAL VIDEO MPEG-4.
 NICI O LICENȚĂ NU POATE FI CONSIDERATĂ ACORDATĂ PENTRU ORICE ALTĂ UTILIZARE. INFORMAȚIILE ADIȚIONALE INCLUSIV CELE REFERITOARE LA UTILIZAREA PROMOȚIONALĂ, INTERNĂ ȘI COMERCIALĂ ȘI LICENȚIERE POT FI OBȚINUTE DE LA MPEG LA, LLC. VEZI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Continuare ↓

- ACEST PRODUS ESTE LICENȚIAT SUB TERMENII LICENȚEI AVC ÎN SCOP PERSONAL ȘI NON-COMERCIAL PENTRU
 - (i) CODAREA VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC (“AVC VIDEO”) ȘI/SAU
 - (ii) DECODAREA AVC VIDEO CODAT DE CĂTRE UN ALT UTILIZATOR ÎN SCOP PERSONAL ȘI NECOMERCIAL ȘI/SAU A FOST OBTINUT DE LA UN FURNIZOR DE CONȚINUT VIDEO LICENȚIAT SĂ FURNIZEZE MATERIAL VIDEO ÎN FORMAT AVC. NICI O LICENȚĂ NU POATE FI CONSIDERATĂ ACORDATĂ PENTRU ORICE ALTĂ UTILIZARE. INFORMAȚIILE ADIȚIONALE POT FI OBTINUTE DE LA MPEG LA, LLC. VEZI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- Patente SUA și străine licențiate de la Dolby Laboratories.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor deținători. În acest manual, notificările TM și [®] nu sunt specificate.

Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation. Utilizarea sau distribuția unor atari tehnologii în afara acestui produs sunt interzise fără deținerea unei licențe în acest sens din partea Microsoft sau a unui subsidiar Microsoft autorizat.

Furnizorii de conținut utilizează în acest echipament tehnologia de management al drepturilor digitale pentru Windows Media (“WM-DRM”) pentru protejarea integrității conținutului care le aparține (“Conținut Securizat”) în vederea împiedicării furtului respectivului conținut.

Echipamentul de față utilizează software WM-DRM pentru redarea de Conținut Securizat. Dacă securitatea software-ului WM-DRM din acest echipament a fost compromisă, proprietarii de Conținut Securizat (“Proprietari de Conținut Securizat”) pot solicita Microsoft revocarea dreptului software-ului WM-DRM din acest echipament de a mai achiziționa noi licențe pentru copierea, vizualizarea și/sau redarea de Conținut Securizat. Revocarea nu alterează capacitățile software-ului WM-DRM de a reda conținut neprotejat. O listă cu software WM-DRM revocat este trimisă către echipament ori de câte ori descărcați licențe de Conținut Securizat de pe Internet sau de pe un PC. Microsoft poate, în completarea acestei licențe, să descarce liste de revocări pe echipamentul dumneavoastră în numele Proprietarilor de Conținut Securizat.

Program ©2007 Sony Corporation
 Documentație ©2007 Sony Corporation

Specificații

Formate de fișier suportate

Audio			
Format	MP3(MPEG1 Layer3), ASF, MP4, Wave-Riff		
Extensie	MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC-LC* ₁ (.mp4, .m4a, .3gp), Linear PCM (.wav)		
Codec	MP3	Bit rate: 32 până la 320 kbps (suportă variable bit rate (VBR)) Frecvența de eşantionare * ₂ : 32, 44.1, 48 kHz	
	WMA	Bit rate: 32 până la 192 kbps (suportă variable bit rate (VBR)) Frecvența de eşantionare * ₂ : 44.1 kHz	
	AAC-LC* ₁	Bit rate: 16 până la 320 kbps (suportă variable bit rate (VBR))* ₃ Frecvența de eşantionare * ₂ : 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz	
	Linear PCM	Bit rate: 1,411 kbps Frecvența de eşantionare * ₂ : 44.1 kHz	
Video			
Format	MP4, format video “Memory Stick”		
Extensie	.mp4, .m4v		
Codec	Video	AVC (H.264/AVC)	Profil: Baseline Profile Nivel: Max. 1.3 Bit rate: Max. 768 kbps
		MPEG-4	Profil: Simple Profile Bit rate: Max. 2,500 kbps
		Frecvența: Max. 30 fps Rezoluție: Max. QVGA (320 × 240)	
	Audio	AAC-LC	Număr canale: Max. 2 channels Frecvența de eşantionare* ₂ : 24, 32, 44.1, 48 kHz Bit rate: Max. 288 kbps per canal
Dimensiune	Max. 2 GB		
Număr de fişiere	Max. 1,000		
Foto * ₄			
Format	Compatibil cu formatul DCF 2.0/Exif 2.21		
Extensie	.jpg		
Codec	Profil: Baseline Profile Număr de pixeli: Max. 4,000 × 4,000 pixeli (16,000,000 pixeli)		
Număr de fişiere	Max. 10,000		

*1 Fișierele AAC-LC protejate de drepturi de autor nu pot fi redade.

*2 Frecvența de eșantionare poate să nu corespundă tuturor encoderelor.

*3 Non-standard bit rate-urile sau bit rate-urile non-garantate sunt incluse, în funcție de frecvența de eșantionare.

*4 Anumite fișiere de imagine nu pot fi redade, în funcție de formatele de fișiere.

Continuare ↓

Numărul maxim de fișiere și durata (Aproximativ)

Duratele aproximative se bazează pe situația în care transferați sau înregistrați melodii a căror durată este de 4 minute (în care nu sunt incluse fișierele video și foto) în format MP3.

Specificațiile și numerotarea altor tipuri de fișiere pot diferi de cele în format MP3.

NWZ-A815			NWZ-A816	
Bit rate	Melodii	Durata	Melodii	Durata
48 kbps	1,150	76 hr. 40 min.	2,450	163 hr. 20 min.
64 kbps	885	59 hr. 00 min.	1,850	123 hr. 20 min.
128 kbps	440	29 hr. 20 min.	925	61 hr. 40 min.
256 kbps	220	14 hr. 40 min.	460	30 hr. 40 min.
320 kbps	175	11 hr. 40 min.	370	24 hr. 40 min.

NWZ-A818		
Bit rate	Melodii	Durata
48 kbps	5,050	336 hr. 40 min.
64 kbps	3,750	250 hr. 00 min.
128 kbps	1,850	123 hr. 20 min.
256 kbps	945	63 hr. 00 min.
320 kbps	840	56 hr. 00 min.

Durata maximă de înregistrare a fișierelor video (Aproximativă)

Duratele aproximative de înregistrare sunt estimate pentru cazurile în care în memoria playerului sunt transferate numai fișiere video. Duratale pot diferi, în funcție de condițiile de utilizare a playerului.

	NWZ-A815	NWZ-A816	NWZ-A818
Bit rate	Durata	Durata	Durata
Video Format: 384 kbps Audio Format: 128 kbps	7 hr. 10 min.	15 hr. 00 min.	30 hr. 40 min.
Video Format: 768 kbps Audio Format: 128 kbps	4 hr. 00 min.	8 hr. 30 min.	17 hr. 30 min.

Numărul maxim de fișiere imagine care pot fi transferate (Aproximativ)

Max. 10,000

Numărul maxim de fișiere imagine care pot fi transferate poate fi mai mic, în funcție de dimensiunile fișierelor.

Continuare ↓

Capacitate (Capacitate disponibilă utilizatorului)*1

NWZ-A815: 2 GB (Aproximativ 1.71 GB = 1,840,775,168 bytes)

NWZ-A816: 4 GB (Aproximativ 3.57 GB = 3,840,638,976 bytes)

NWZ-A818: 8 GB (Aproximativ 7.30 GB = 7,840,956,416 bytes)

*1 Capacitatea de stocare disponibilă poate diferi.

O porțiune de memorie este utilizată pentru funcțiunile de management al datelor.

Ieșire (căști)

Răspuns în frecvență

20 până la 20,000 Hz (la redarea unui fișier de date, măsurătoare în semnal simplu)

Interfață

Căști: mini-jack stereo

WM PORT (terminal multiconectare): 22 pini

Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0)

Temperatură de operare

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Alimentare

Acumulator litiu - ion încorporat

Alimentare via USB (dintr-un computer, prin intermediul cablului USB furnizat)

Durata de încărcare

Încărcare prin USB

Aproximativ 3 ore (încărcare completă), aproximativ 1,5 ore (încărcare aproximativ 80 %)

Continuare ↓

Durata de utilizare a acumulatorului (redare continuă)

Puteți extinde durata de utilizare a acumulatorului configurând opțiunile prezentate după cum urmează.

Duratele de mai jos sunt approximate pentru funcțiunile “New Song Pop Up” (🔊 pag. 30), “Clear Stereo” (🔊 pag. 42), “DSEE (Sound Enhance)” (🔊 pag. 43), “Dynamic Normalizer” (🔊 pag. 45), “Equalizer” (🔊 pag. 37) și “VPT (Surround)” (🔊 pag. 40) în stare de dezactivare și “Screensaver” (🔊 pag. 69) configurat pe “Blank.”

Nu în ultimul rând, pentru fișiere video duratele sunt approximate pentru situația în care luminozitatea ecranului (🔊 pag. 71) este configurată la “3.”

Duratele de mai jos pot diferi în funcție de temperatura mediului ambiant sau de modul de utilizare.

NWZ-A815/A816/A818	
Video	
Redare la MP3 128 kbps	Aproximativ 33 ore
Redare la WMA 128 kbps	Aproximativ 33 ore
Redare la AAC-LC 128 kbps	Aproximativ 32 ore
Redare la Linear PCM 1,411 kbps	Aproximativ 35 ore
Muzică	
Redare la MPEG-4 768 kbps	Aproximativ 7 ore
Redare la MPEG-4 384 kbps	Aproximativ 8 ore
Redare la AVC 768 kbps	Aproximativ 6.5 ore
Redare la AVC 384 kbps	Aproximativ 6.5 ore

Ecran

Ecran color TFT de 2.0 inci, din silicon amorf transfectiv cu iluminare posterioară cu LED alb, QVGA (240 × 320 pixeli), 262.144 culori

Dimensiuni (l/î/a, părțile protuberante nefiind incluse)

43.8 × 88.0 × 9.1 (cea mai subțire 8.3) mm (1 3/4 × 3 1/2 × 3/8 (cea mai subțire 11/32) inci)

Dimensiuni (l/î/a)

44.5 × 88.0 × 9.6 mm (1 13/16 × 3 1/2 × 13/32 inci)

Greutate

Aproximativ 53 g (Aproximativ 1.9 oz)

Continuare ↓

Cerințe de sistem

- Computer
IBM PC/AT sau compatibil, preinstalat cu unul din următoarele sisteme de operare Windows*:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 sau ulterior) / Windows XP Professional (Service Pack 2 sau ulterior) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 sau ulterior) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 sau ulterior) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 sau ulterior) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
Nu este suportat de sistemele de operare pe 64 biți.
Nu este suportat de alte sisteme de operare.
* Excluzând versiunile nesuportate de către Microsoft.
- CPU: Pentium III 1.0 GHz sau mai puternic
- RAM: 128 MB sau mai mult (pentru Windows Vista, 512 MB sau mai mult)
- Hard Disk Drive: spațiu disponibil cel puțin 380 MB
- Ecran:
 - Rezoluție: 800 × 600 pixeli (sau mai mare) (recomandat cel puțin 1,024 × 768)
 - Culori: 8 bit sau mai mult (recomandat 16 biți)
- CD-ROM drive (care să suporte redarea de CD-uri audio în format digital cu WDM)
Pentru crearea de CD-uri originale, este necesar un drive CD-R/RW.
- Placă de sunet
- USB port (recomandat Hi-Speed USB)
- Internet Explorer 6.0 sau mai nou, Windows Media Player 10 sau 11 (recomandat Windows Media Player 11. Unele computere care au deja instalat Windows Media Player 10 pot întâmpina probleme la manevrarea fișierelor (AAC, fișiere video, etc.) prin copiere sau transfer.).
- Adobe Flash Player 8 sau mai nou instalat.
- Conexiune Internet broadband necesară pentru utilizarea Electronic Music Distribution (EMD) sau pentru accesarea site-urilor Web menționate.

Producătorul nu garantează funcționarea pe toate computerele, chiar dacă acestea îndeplinesc cerințele minime de specificații menționate mai sus.

Nu este suportat de următoarele medii:

- Computere asamblate individual sau sisteme de operare construite de utilizatori
- Medii actualizate ale sistemului de operare original instalat de către producătorul computerului
- Mediu multi-boot
- Mediu multi-monitor
- sistem de operare Macintosh

Designul și specificațiile se pot modifica în orice moment fără o notificare prealabilă.

Index

Simboluri

↺ (Repeat).....	9, 11
SHUF (Shuffle).....	33
↺ SHUF (Shuffle&Repeat).....	33
↺ 1 (Repeat 1 song).....	33
H+H (Heavy).....	38
H+P (Pop).....	38
H+J (Jazz).....	38
H+U (Unique).....	38
H+1 (Custom 1).....	38
H+2 (Custom 2).....	38
SS (Studio).....	41
OL (Live).....	41
OC (Club).....	41
OA (Arena).....	41
OM (Matrix).....	41
OK (Karaoke).....	41

A

AAC.....	89
AAC-LC.....	118
Accesorii.....	8
Actualizare.....	92
Acumulator.....	83, 84, 121
Adobe Reader.....	3
Alimentare.....	10, 84, 99
An de lansare.....	22
Arenă.....	41
Atașament.....	8
AVC.....	90, 118
Avertizări sonore.....	68
AVLS (Volume Limit).....	67

B

Bit rate.....	89, 118
Bureți pentru urechi.....	8
Buton BACK/HOME.....	9, 11
Buton HOLD.....	10
Buton OPTION/PWR OFF.....	10, 17
Buton RESET.....	10
Buton VOL+/-.....	10

C

Cablu extensie căști.....	8, 9
Cablu USB.....	8
Calitate sonoră.....	38, 39
Calitatea sunetului.....	37
Capacitate.....	120
Căști.....	8, 112
Căutare după melodii.....	18
Căutare după album.....	19
Căutare după artist.....	20
Căutare după gen.....	21

Căutare după inițială.....	24
Căutare după playlist-uri.....	25
Căutare după anul de lansare.....	22
Căutare după titlul melodiei.....	18
Căutare inițială.....	6, 24
Clear Stereo.....	42
Club.....	41
Computer.....	122
Configurări.....	7
Copertă.....	35

D

Date.....	91
Data-Oră.....	72, 74, 75
DSEE (Sound Enhance).....	43
Dynamic Normalizer.....	45

E

Ecran.....	9, 50, 61
Ecran On Hold.....	55
Ecranul Now Playing.....	16
Equalizer.....	37
Explorer.....	58, 91

F

Firmware.....	92
Format (Inițializare).....	79
Format audio.....	89
Format video.....	90
Formatul de afișare a albumului.....	35
Formatul datei.....	74
Formatul foto.....	90

H

Heavy.....	38
------------	----

I

Informații.....	76
Inițializare (Format).....	79
Intelligent Shuffle.....	6, 27
Interval.....	64
Intervalul de schimbare a imaginii în slide show.....	64

Î

Încărcare acumulator.....	83
---------------------------	----

J

Jazz.....	38
JPEG.....	90, 118

K

Karaoke.....	41
--------------	----

Continuare ↓

L

Limbă.....	81
Linear PCM.....	89, 118
Live.....	41
Luminozitate.....	71

M

Matrix.....	41
Mesaje.....	105
Meniu Home.....	6
Meniul de opțiuni.....	17, 31, 56, 66
Mod de afișare a listei fișierelor imagine.....	65
Mod de afișare a listei fișierelor video.....	54
Mod de rulare/redare.....	32, 33
Modul de rulare al slide show-ului.....	63
Model.....	77
MP3.....	89, 118
MPEG-4.....	90, 118
Music Library.....	6, 18

N

Normal.....	33
Now Playing.....	7
Număr serial.....	8

O

Oprirea manuală a playerului.....	84
Orientarea imaginii.....	59
Orientarea imaginii video.....	48

P

Photo Library.....	6, 57
Plajă.....	33, 34
Plajă de rulare/redare.....	34
Playlist.....	7, 25
Pop.....	38
Probleme.....	93

R

Reglarea orei.....	72
Reîncărcare.....	83
Redare continuă.....	53
Repeat.....	33
RESET.....	93
Reset all Settings.....	78

S

Screensaver.....	69, 70
Selected Range.....	33, 34
Shuffle All.....	29
Shuffle play.....	27
Slide show.....	62
Studio.....	41

T

Thumbnail.....	13, 54, 65, 98
Formatul orei.....	75
Time Machine Shuffle.....	27
Total photos.....	77
Total songs.....	77
Total videos.....	77

U

Unique.....	38
-------------	----

V

Video Library.....	6, 46
Volume.....	45
VPT (Surround).....	40

W

Windows Explorer.....	86, 91
WM-PORT.....	9, 77
WMA.....	89, 118

Z

Zoom.....	51
-----------	----