

Wymagania systemowe

- Komputer:
IBM PC/AT lub zgodny, z fabrycznie zainstalowanym jednym z następujących systemów Windows*:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 lub nowszy) / Windows XP professional (Service Pack 2 lub nowszy) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 lub nowszy) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 lub nowszy) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 lub nowszy) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
Nie jest zapewniona obsługa przez 64-bitowe systemy operacyjne.
Nie jest zapewniona obsługa przez inne systemy operacyjne.
* Oprócz wersji systemów operacyjnych, dla których firma Microsoft nie zapewnia wsparcia.
- Procesor: Pentium III 1,0 GHz lub szybszy
- Pamięć RAM: co najmniej 128 MB (w Windows Vista: co najmniej 512 MB)
- Dostępne miejsce na twardym dysku: co najmniej 380 MB.
- Wyświetlacz: Rozdzielczość ekranu: co najmniej 800 x 600 punktów (zaleca się co najmniej 1 024 x 768 punktów); Kolor: co najmniej 8 bitów (zaleca się 16 bitów)
- Napęd CD-ROM: umożliwiający cyfrowe odtwarzanie przez WDM.
Do nagrywania płyt CD potrzebny jest napęd CD-R/RW.
- Karta muzyczna
- Port USB (zaleca się Hi-Speed USB)
- Internet Explorer 6.0 lub nowszy, Windows Media Player 10 lub 11 (Zaleca się Windows Media Player 11.
W niektórych komputerach z zainstalowanym wcześniej programem Windows Media Player 10 mogą występować ograniczenia rodzaju plików (AAC, filmów itp.), które można przysyłać techniką „przeciągnij i upuść”).
- Musi być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player 8 lub nowsze.
- Korzystanie z platform EMD (dystrybucji muzyki elektronicznej) i wyświetlanie stron www wymaga szerokopasmowego dostępu do Internetu.
- Nie gwarantuje się bezproblemowego działania na wszystkich komputerach, które spełniają sformułowane powyżej zalecenia.
Nie jest zapewniona obsługa przez następujące środowiska:
Samodzielnie skonstruowane komputery lub systemy operacyjne / Środowiska stanowiące aktualizację zainstalowanego przez producenta systemu operacyjnego / Środowiska z wieloma systemami / Środowiska z wieloma monitorami / Komputery Macintosh

SONY®



Zapis użytkownika

Symbol modelu i numer seryjny są podane z tyłu odtwarzacza. Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych pod spodem miejscach. Numery te należy podawać, kontaktując się ze sprzedawcą w sprawach dotyczących tego produktu.

Model: _____

Numer seryjny: _____

Informacja o instrukcji

Posługiwanie się odtwarzaczem opisano w niniejszej instrukcji „Szybki start” i w „Instrukcji obsługi” (w pliku PDF).

- **Szybki start:** zawiera opis podstawowych funkcji odtwarzacza, między innymi importowania, przesyłania i odtwarzania lub wyświetlania utworów muzycznych, filmów i zdjęć.
- **Instrukcja obsługi:** zawiera opis zaawansowanych funkcji odtwarzacza i rozwiązania ewentualnych problemów.
- **Rozwiązywanie problemów:** zawiera opis objawów, przyczyn i rozwiązań problemów z odtwarzaczem.
- **Zalecenia dla bezpieczeństwa:** zawiera ważne informacje, których celem jest zapobieganie wypadkom.

Spis treści

Wprowadzenie	4
Czynności wstępne	6
Dostarczane wyposażenie.....	6
Przed podłączeniem odtwarzacza	7
Ładowanie akumulatora.....	7
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza	8
Wybieranie języka wyświetlania	9
Instalacja instrukcji obsługi i oprogramowania.....	10
Gromadzenie danych	12
Przesyłanie danych.....	13
Odtwarzanie muzyki	20
Odtwarzanie filmów / wyświetlanie fotografii.....	22
Elementy	24
Informacja o menu Home	26

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup odtwarzacza NWZ-A815/A816/A818*.

Przed rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza trzeba zaimportować do komputera utwory muzyczne, filmy i zdjęcia, a następnie przesłać je do odtwarzacza.

Po przesłaniu danych do odtwarzacza będzie można je wykorzystywać w każdym miejscu.

* Dostępność poszczególnych modeli odtwarzacza zależy od kraju / regionu.

1 Czynności wstępne

(📖 strona 6)

2 Gromadzenie danych

(📖 strona 12)


3 Przesyłanie danych

(📖 strona 13)

4 Odtwarzanie

Piosenki (📖 strona 20)

Filmy / fotografie (📖 strona 22)

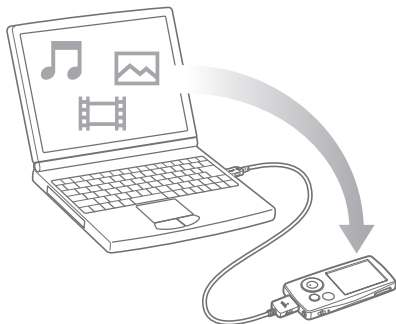

Próbka danych*

W odtwarzaczu jest fabrycznie zainstalowana próbka danych. Można je usunąć za pomocą Eksploratora Windows. Usuniętych próbných danych nie można odzyskać. Nie dostarczamy w zamian żadnych innych danych.

* Próbka danych nie jest zainstalowana w niektórych krajach i regionach.

Dostarczane wyposażenie

Prosimy o sprawdzenie dostarczonego wyposażenia.

- ☐ Słuchawki (1 szt.)
- ☐ Przedłużacz przewodu słuchawek (1 szt.)
- ☐ Wkładki douszne (rozmiar S, L) (1 szt.)
- ☐ Przewód USB*¹ (1 szt.)
- ☐ Zaczep (1 szt.)

Umożliwia podłączanie odtwarzacza do oferowanej oddzielnie podstawki itp.



- ☐ CD-ROM*²*³ (1)
 - Narzędzie MP3 Conversion Tool
 - Windows Media Player 11
 - Instrukcja obsługi (w pliku PDF)
- ☐ Instrukcja „Szybki start” (ta instrukcja) (1 szt.)

*¹ Nie używać przewodu USB innego niż dostarczony lub oferowany oddzielnie, specjalny przewód USB do tego urządzenia.

*² Nie próbować odtwarzać tego dysku CD-ROM w odtwarzaczu CD audio.


*³ Dostarczane oprogramowanie zależy od kraju / regionu zakupu odtwarzacza.

Jak prawidłowo zainstalować wkładki douszne

Niewłaściwe dopasowanie wkładek może osłabiać tony niskie. Aby uzyskać lepszy dźwięk, użyj wkładek o innej wielkości lub wyreguluj ustawienie wkładek tak, aby dokładnie przylegały do ucha.

Fabrycznie są zainstalowane wkładki o rozmiarze M. Jeśli wkładki nie pasują do ucha, wypróbuj inną wielkość (S lub L).

Aby uniknąć przypadkowego pozostania wkładki we wnętrzu ucha, należy starannie zainstalować wymieniane wkładki na słuchawkach.



Przed podłączeniem odtwarzacza

Przed podłączeniem odtwarzacza do komputera należy się upewnić, że w komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows XP (Service Pack lub nowszy) albo Windows Vista i program Windows Media Player 10 lub 11.

Ładowanie akumulatora

Akumulator odtwarzacza jest ładowany po podłączeniu odtwarzacza do pracującego komputera. Podłącz wtyk przewodu USB do odtwarzacza tak, aby znak  na wtyku znajdował się u góry.

Ładowanie jest zakończone, gdy wskaźnik stanu akumulatora przyjmie wygląd . Przed pierwszym użyciem odtwarzacza, a także po dłuższej przerwie w jego użytkowaniu, należy całkowicie naładować akumulator, tak aby na ekranie pojawił się wskaźnik . Ładowanie całkowicie wyładowanego akumulatora trwa mniej więcej 3 godziny.



Uwaga

- Nie podłączać odtwarzacza na dłuższy czas do laptopa zasilanego z akumulatora. Grozi to wyładowaniem akumulatora w komputerze.

Włączanie i wyłączanie odtwarzacza

Włączanie odtwarzacza

Aby włączyć odtwarzacz, naciśnij dowolny przycisk.



Wyłączanie odtwarzacza

Przytrzymując wciśnięty przycisk OPTION/PWR OFF (☞ strona 25), można przełączyć odtwarzacz w tryb czuwania i wyłączyć ekran, zmniejszając w ten sposób zużycie energii. Naciśnięcie w tym trybie dowolnego przycisku spowoduje wyświetlenie ekranu „Now Playing” i przywrócenie gotowości odtwarzacza do pracy.

Pozostawienie odtwarzacza w trybie czuwania na mniej więcej dzień spowoduje jego automatyczne, całkowite wyłączenie. Kiedy odtwarzacz jest wyłączony, naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje wyświetlenie ekranu powitalnego, a następnie ekranu „Now Playing”.

Wybieranie języka wyświetlania

Przed użyciem odtwarzacza należy wybrać właściwy język wyświetlania. W przeciwnym razie na wyświetlaczu mogą się pojawiać dziwne znaki.

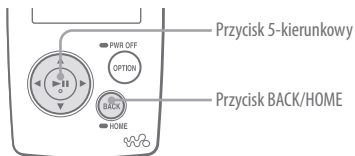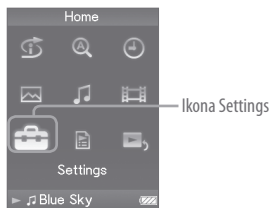

- 1** Naciśnij przycisk BACK/HOME i trzymaj go dotąd, aż pojawi się menu Home.
- 2** Przyciskami $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ wskaż ikonę (Settings), po czym potwierdź wybór przyciskiem $\triangleright\blacksquare$.
- 3** Przyciskami $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ wskaż wariant „Language Settings”, po czym potwierdź wybór przyciskiem $\triangleright\blacksquare$.
- 4** Przyciskami $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ wskaż żądany język, po czym potwierdź wybór przyciskiem $\triangleright\blacksquare$.

Instalacja instrukcji obsługi i oprogramowania

Instrukcję obsługi (w pliku PDF) i oprogramowanie można zainstalować z dostarczonego dysku CD-ROM, wykonując następujące czynności:

- 1 Włącz komputer i uruchom Windows.**
- 2 Zaloguj się jako administrator.**
Przy instalacji trzeba się zalogować jako administrator komputera.
- 3 Włóż do komputera dostarczony dysk CD-ROM.**
Automatycznie uruchomi się kreator instalacji. Uważnie czytaj komunikaty pojawiające się na ekranie i postępuj zgodnie z nimi.
- 4 Kiedy na ekranie pojawi się menu instalacji, kliknij z lewej strony ekranu na elemencie, który chcesz zainstalować, po czym kliknij na przycisku [Install] w prawym dolnym rogu ekranu.**
Podczas instalacji wykonuj wyświetlane polecenia.
Aby zainstalować *Instrukcję obsługi* (w pliku PDF), wybierz wariant  Operation Guide.

Aby wyświetlić *Instrukcję obsługi* (plik PDF)

Po zakończeniu instalacji na pulpicie komputera pojawia się ikona . Kliknięcie na ikonie  pozwala na wyświetlenie instrukcji obsługi.


Uwaga

- Aby można było wyświetlić instrukcję obsługi, w komputerze musi być zainstalowany program Adobe Reader 5.0 lub nowszy albo Adobe Reader. Program Adobe Reader można za darmo pobrać z Internetu.



Gromadzenie danych


Aby móc przysyłać dane do odtwarzacza, trzeba wcześniej zaimportować do komputera muzykę, filmy lub fotografie z Internetu, muzykę z płyt CD, fotografie z aparatu cyfrowego lub filmy z kamery wideo. Do importowania muzyki z płyt CD trzeba użyć odpowiedniego programu.

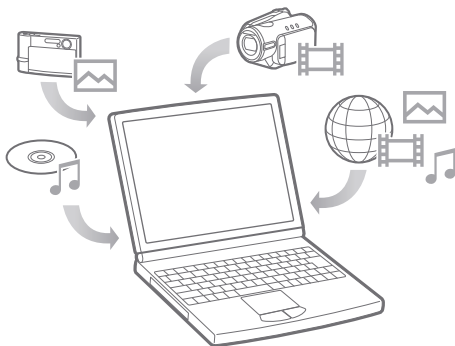



Przesyłanie danych

Dane można przysyłać bezpośrednio z Eksploratora Windows w komputerze, techniką „przeciągnij i upuść”.

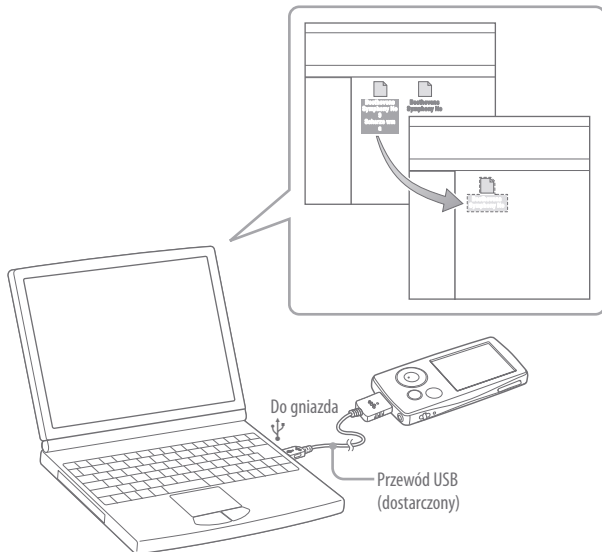



Wskazówki

- Do przesyłania danych do odtwarzacza można też użyć programu Windows Media Player. Informacji o posługiwaniu się programem Windows Media Player i dotyczącej go pomocy technicznej należy szukać pod następującym adresem: <http://support.microsoft.com/>
- W niektórych komputerach z zainstalowanym wcześniej programem Windows Media Player 10 mogą występować ograniczenia rodzaju plików (AAC, filmów itp.), które można przysyłać techniką „przeciągnij i upuść”. Problem ten można rozwiązać, instalując z dostarczonego dysku CD-ROM program Windows Media Player 11 (szczegóły podano w podrozdziale „Instalacja instrukcji obsługi i oprogramowania”). Przed zainstalowaniem w komputerze programu Windows Media Player 11 należy się upewnić, czy używane oprogramowanie i usługi współpracują z programem Windows Media Player 11.



1 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB.

Podłącz wtyk przewodu USB do odtwarzacza tak, aby znak  na wtyku znajdował się u góry.

2 Wybierz odtwarzacz w Eksploratorze Windows, po czym przesyłaj pliki techniką „przeciągnij i upuść”.

Eksplorator Windows wyświetla odtwarzacz pod nazwą [WALKMAN].

Odtwarzanie danych podlega określonej hierarchii. Prawdłowo prześlij dane, korzystając z zamieszczonych ilustracji.


Hierarchia danych może zależeć od środowiska komputera.

Piosenki

(W Eksploratorze Windows)

Przeciągaj pliki lub foldery i upuszczaj je do folderu „MUSIC”.


Poniżej 8. poziomu nie są rozpoznawane żadne dane.



(W odtwarzaczu)

Najpierw są wyświetlane foldery, w alfabetycznym porządku nazw, a następnie pliki, również w alfabetycznym porządku nazw.

W tym przypadku nie są rozróżniane małe i wielkie litery.

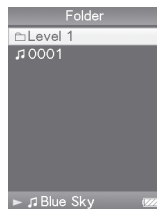




Filmy

(W Eksploratorze Windows)

Przeciągaj pliki lub foldery i upuszczaj je do folderu „VIDEO”. Rozpoznawane są pliki i foldery znajdujące się bezpośrednio w folderze „VIDEO”. Nie są rozpoznawane pliki i foldery poniżej 2. poziomu. Urządzenie rozpoznaje natomiast pliki na 2. poziomie.

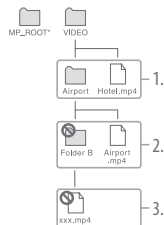

* Folder „MP_ROOT” jest wykorzystywany tylko przy podłączaniu odtwarzacza z użyciem określonego, specjalnego programu lub urządzenia. Do przesyłania danych techniką „przeciągnij i upuść” należy wybierać folder „VIDEO”.

(W odtwarzaczu)


Pliki z filmami są wyświetlane w kolejności ich przesłania techniką „przeciągnij i upuść” (najnowsze na początku).



Wskazówka

- Umieszczając pliki JPEG w odpowiednich folderach z filmami, można zdefiniować obrazy z tych plików jako miniatury filmów. Po wyświetleniu listy filmów będą się wówczas pojawiały miniatury (małe obrazki do wyświetlenia w menu) plików z filmami w odtwarzaczu.

Aby wyświetlić miniaturę pliku z filmem, należy utworzyć plik JPEG (o wymiarach 160 × 120 punktów (poziomo × pionowo), rozszerzenie: .jpg), nadać mu nazwę identyczną z nazwą pliku z filmem i zapisać go w folderze pliku z filmem.

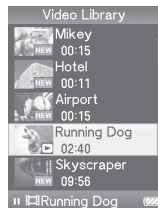


Fotografie

(W Eksploratorze Windows)

Przeciągaj pliki lub foldery i upuszczaj je do folderu „PICTURE” lub „DCIM”.


Rozpoznawane są pliki i foldery znajdujące się bezpośrednio w folderze „PICTURE”. W folderze „DCIM” rozpoznawane są tylko foldery. Zarówno w folderze „DCIM”, jak i „PICTURE”, na 2. poziomie rozpoznawane są tylko pliki. Poniżej 2. poziomu nie są rozpoznawane żadne dane.

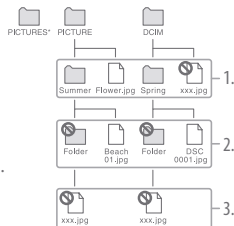

* Hierarchia danych w folderze „PICTURES” jest taka sama jak w folderze „PICTURE”.

(W odtwarzaczu)

Foldery znajdujące się w folderach „PICTURE” i „DCIM” są porządkowane alfabetycznie. Pliki na 1. poziomie folderu „PICTURE” znajdują się w folderze <PICTURE>.

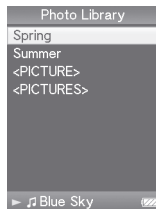



Uwagi

- Kiedy na odtwarzaczu widać komunikat „Do not disconnect”, nie należy odłączyć przewodu USB. Grozi to uszkodzeniem przesyłanych danych.
- Nie można zmieniać nazw ani kasować następujących folderów: „MUSIC”, „MP_ROOT”, „VIDEO”, „PICTURES”, „PICTURE” i „DCIM”.
- Nie można zmieniać nazw plików i folderów znajdujących się w folderze „MP_ROOT”. W przeciwnym razie nie będą one wyświetlane.



Wskazówki

- Pliki ATRAC trzeba przekształcić przy użyciu dostarczonego narzędzia MP3 Conversion Tool. (Nie można przekształcić danych audio kupionych w internetowych serwisach muzycznych.) Aby użyć dostarczonego narzędzia MP3 Conversion Tool, włóż do komputera dostarczony dysk CD-ROM, z lewej strony menu instalacji wybierz ikonę , po czym kliknij na przycisku [Start] w prawym dolnym rogu.
Przekształcenie plików ATRAC na MP3 nie powoduje skasowania plików ATRAC. Zmieniając odpowiednie ustawienie, można jednak wybrać kasowanie plików ATRAC.
- Używając dostarczonego programu Windows Media Player 11 lub innego programu pozwalającego na przesyłanie nagrań, można tworzyć playlisty. Informacji o sposobie postępowania należy szukać w pomocy elektronicznej do programu. Można też skontaktować się z producentem programu.
- Używając dostarczonego programu Windows Media Player 11 lub innego programu pozwalającego na definiowanie okładek, można definiować okładki. Informacji o sposobie postępowania należy szukać w pomocy elektronicznej do programu. Można też skontaktować się z producentem programu.

Obsługiwane formaty plików


Muzyka		
Format pliku	Format pliku MP3 (MPEG-1 Layer3), format pliku ASF, format pliku MP4, format pliku Wave-Riff	
Kodek	MP3	Rozszerzenie pliku: .mp3
	WMA	Rozszerzenie pliku: .wma (zgodność z WM-DRM10)
	AAC-LC ^{*1}	Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4a, .3gp
	Linear PCM	Rozszerzenie pliku: .wav
Film		
Format pliku	MP4, „Memory Stick” video	
Kodek	Film	AVC (H.264/AVC) Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4v
		MPEG-4 Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4v
	Dźwięk	AAC-LC
Fotografia ^{*2}		
Format pliku	Zgodny z formatem DCF 2.0 / Exif 2.21	
Kodek	JPEG	Rozszerzenie pliku: .jpg

^{*1} Nie można odtwarzać plików AAC-LC chronionych przed kopiowaniem.

^{*2} Nie można odtwarzać niektórych formatów plików z fotografiami.

Odtwarzanie muzyki

Dane przesłane do odtwarzacza są przechowywane w bibliotece „Music Library”. Utwory do odtworzenia można wyszukiwać na podstawie nazwy albumu, nazwy / nazwiska wykonawcy albo gatunku muzycznego. W tym podrozdziale opisano wyszukiwanie utworu do odtworzenia na podstawie nazwy albumu.

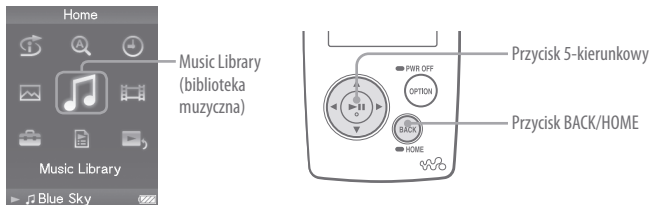


1 Po odłączeniu przewodu USB łączącego odtwarzacz z komputerem naciśnij przycisk BACK/HOME i trzymaj go dotąd, aż pojawi się menu Home.

2 Przyciskami $\Delta/\nabla/\triangle/\triangleright$ wskaż ikonę  (Music Library), po czym potwierdź wybór przyciskiem $\triangleright|||$.

Na ekranie pojawi się lista.

3 Przyciskami $\Delta/\nabla/\triangle/\triangleright$ wskaż wariant „Album”, po czym potwierdź wybór przyciskiem $\triangleright|||$.

Pojawi się lista albumów.

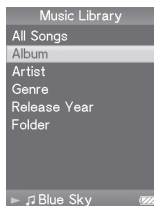

Lista


4 Przyciskami $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ wskaż żądany album, po czym potwierdź wybór przyciskiem $\triangleright\equiv$.

Pojawi się lista utworów w wybranym albumie.

5 Przyciskami $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ wskaż żądany utwór, po czym potwierdź wybór przyciskiem $\triangleright\equiv$.

Pojawi się ekran „Now Playing”. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu, a po nim kolejnych utworów.

Naciskając przyciski $\leftarrow/\rightarrow$, można przejść do początku poprzedniego, następnego lub bieżącego utworu. Aby szybko przejść w tył lub w przód nagrania, przytrzymaj wciśnięty przycisk $\leftarrow/\rightarrow$. Aby włączyć pauzę w odtwarzaniu, naciśnij przycisk $\triangleright\equiv$ przy wyświetlonym ekranie „Now Playing”.

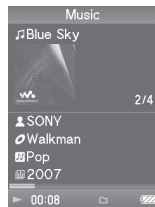

Ekran Now Playing


Wskazówki

- Obraz okładki pojawia się tylko wówczas, gdy utwór zawiera informacje o okładce (☞ strona 18).
- Aby wyświetlić kursor na ekranie „Now Playing”, naciśnij przycisk ∇ . Do przemieszczania kursora używaj przycisków Δ/∇ . Po wskazaniu kursorem gatunku muzycznego, tytułu albumu lub innej cechy, naciśnij przycisk $\triangleright\equiv$, aby wyświetlić listę utworów w obecnie odtwarzanym albumie lub listę wykonawców reprezentujących gatunek muzycznych obecnego utworu.
- Jeśli zamiast nazwy albumu itp. pojawia się napis „Unknown”, album lub utwór można wyszukać na podstawie nazwy folderu. W tym celu, wykonując czynność 3 wybierz wariant „Folder”.
- Odtwarzacz pozwala na użycie opisanych poniżej funkcji. Szczegóły podano w podrozdziałach „Odtwarzanie muzyki” i „Ustawienia muzyki” w *Instrukcji obsługi* (w pliku PDF).
 - Wielokrotne odtwarzanie utworów i odtwarzanie w przypadkowej kolejności.
 - Korygowanie dźwięku.
 - Zmienianie sposobu wyświetlania listy albumów.
- Do kasowania utworów z odtwarzacza należy używać programu użytego do przesłania utworów lub Eksploratora Windows.




Odtwarzanie filmów / wyświetlanie fotografii

Filmy przesłane za pomocą Eksploratora Windows są zapisywane w bibliotece „Video Library”, a fotografie w bibliotece „Photo Library”. W celu odtworzenia filmu lub wyświetlenia fotografii można wybrać plik z odpowiedniej listy.

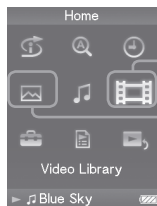

Video Library
(biblioteka
filmów)

Photo Library
(biblioteka
fotografii)

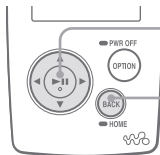

Przycisk 5-kierunkowy

Przycisk BACK/HOME

1 Naciśnij przycisk BACK/HOME i trzymaj go dotąd, aż pojawi się menu Home.

2 Przyciskami $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ wskaż ikonę  (Video Library) lub  (Photo Library), po czym potwierdź wybór przyciskiem $\triangleright$.

Pojawi się lista filmów lub lista folderów z fotografiami.

3 Przyciskami $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ wskaż film lub folder z fotografiami, po czym potwierdź wybór przyciskiem $\triangleright$. Aby wyświetlić fotografię, wskaż ją na liście fotografii i potwierdź wybór przyciskiem $\triangleright$.

Zaczniesz odtwarzanie wybranego filmu lub wyświetlona zostanie fotografia.


Wskazówki

- Odtwarzacz pozwala na użycie opisanych poniżej funkcji. Szczegóły podano w podrozdziałach „Odtwarzanie filmów” i „Wyświetlanie fotografii” w *Instrukcji obsługi* (w pliku PDF).
 - Zmienianie kierunku wyświetlania filmu lub fotografii.
 - Zmienianie sposobu wyświetlania listy filmów lub fotografii.
 - Wyświetlanie pokazu slajdów.
- Do kasowania z odtwarzacza plików z filmami i fotografiami należy używać programu użytego do przesłania tych plików lub Eksploratora Windows.
- Aby wyświetlane były miniatury plików z filmami, należy umieścić pliki JPEG o tej samej nazwie w odpowiednich folderach z filmami.

Uwaga


- W zależności od formatu pliku mogą się nie pojawiać miniatury.

Przód

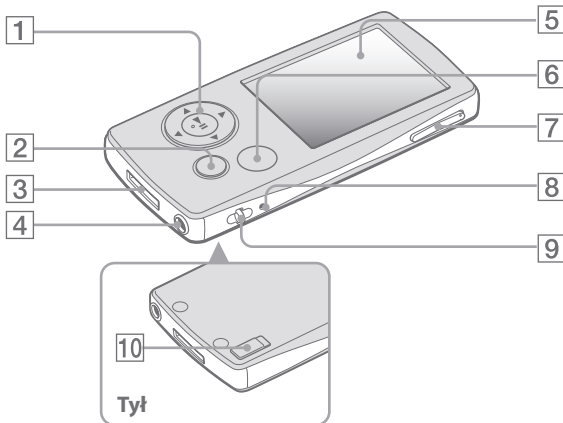

1 Przycisk 5-kierunkowy

Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór wariantu wskazanego przyciskami ///. Funkcje przycisku 5-kierunkowego zależą od wyświetlanego ekranu. Szczegóły podano w podrozdziale „Elementy sterujące odtwarzacza i ich ekrany” w *Instrukcji obsługi* (w pliku PDF).

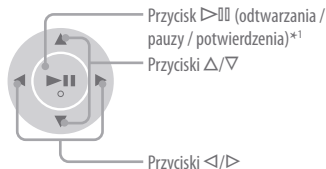

2 Przycisk BACK/HOME*2

Naciśnij go, aby przejść o jeden poziom listy do góry lub powrócić do poprzedniego menu. Przytrzymaj wciśnięty przycisk BACK/HOME, aby wyświetlić menu Home.


3 Gniazdo WM-PORT

Służy do podłączenia dostarczonego przewodu USB oraz oferowanych oddzielnie urządzeń peryferyjnych, takich jak obsługiwane akcesoria do portu WM-PORT.

4 Gniazdo słuchawkowe

Służy do podłączenia słuchawek lub przedłużacza przewodu słuchawek. Starannie, do końca wciśnij wtyk w gniazdo. Niewłaściwe podłączenie słuchawek może pogorszyć brzmienie.

Użycie przedłużacza przewodu słuchawek

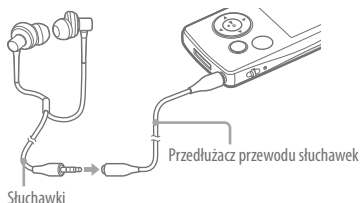

5 Wyświetlacz

Zawartość wyświetlacza zależy od wybranej funkcji. Dalszych informacji należy szukać w *Instrukcji obsługi* (w pliku PDF).

6 Przycisk OPTION/PWR OFF*2

Wyświetla menu Option. Przytrzymanie wciśniętego przycisku OPTION/PWR OFF powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie odtwarzacza w tryb czuwania. Pozostawienie odtwarzacza w trybie czuwania na mniej więcej dzień spowoduje jego automatyczne, całkowite wyłączenie (☞ strona 8).

7 Przycisk VOL +*1/-

Służy do regulacji głośności.

8 Przycisk RESET

Naciśnięcie go szpilką itp. zeruje odtwarzacz.

9 Otwór na pasek

Pasek jest sprzedawany oddzielnie.

10 Przełącznik HOLD


Funkcja HOLD zapobiega przypadkowemu włączeniu jakiejś funkcji w przenoszonym odtwarzaczu. Po przesunięciu przełącznika HOLD w kierunku wskazywanym przez strzałkę nie działają przyciski na odtwarzaczu. Przesunięcie przełącznika HOLD w przeciwnie położenie wyłącza funkcję HOLD.

*1 W tych miejscach znajdują się występy. Ułatwiają one obsługę.

*2 Funkcje oznaczone na odtwarzaczu symbolem  włącza się przez przytrzymanie odpowiedniego przycisku.

Informacja o menu Home

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/HOME pojawia się menu Home. Umożliwia ono rozpoczęcie odtwarzania, wyszukiwanie utworów, zmienianie ustawień itp.

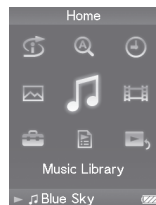

	Intelligent Shuffle	Odtwarzanie utworów w przypadkowej kolejności.
	Initial Search	Wyszukiwanie utworów, albumów lub wykonawców z użyciem pierwszej litery.
	Clock Display	Wyświetlanie godziny.
	Photo Library	Wyświetlanie zdjęć (🔍 strona 22).
	Music Library	Odtwarzanie utworów (🔍 strona 20).
	Video Library	Odtwarzanie filmów (🔍 strona 22).
	Settings	Wybieranie ustawień odtwarzacza.
	Playlists	Odtwarzanie utworów z playlisty.
	Now Playing	Wyświetlanie ekranu „Now Playing”.


Posługiwanie się funkcjami odtwarzacza, zmienianie ustawień, rozwiązywanie problemów itp. opisano w *Instrukcji obsługi* (w pliku PDF). W *Instrukcji obsługi* (w pliku PDF) należy również szukać opisu zaawansowanych funkcji.

Obsługa odtwarzacza

Odtwarzacz obsługuje się przyciskiem 5-kierunkowym.

Przyciskami $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ wskaż w menu żądany wariant i potwierdź wybór przyciskiem $\triangleright\blacksquare$. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk BACK/HOME. Jeśli przytrzymasz wciśnięty przycisk $\triangleright\blacksquare$, z powrotem pojawi się menu Home.

Przykład: przy rozpoczynaniu odtwarzacza utworu przez wybór z menu Home wariantu  (Music Library) menu zmienia się następująco:

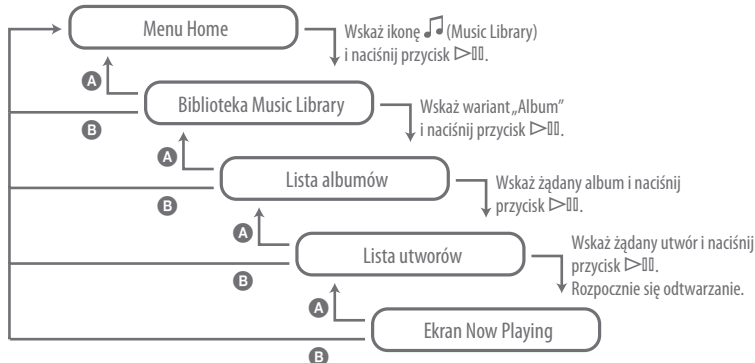

A Naciśnij przycisk BACK/HOME.

B Przytrzymaj wciśnięty przycisk BACK/HOME.

Uwaga dla klientów z krajów, w których obowiązują Dyrektywy UE

Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.

Uwagi dla użytkowników

- Nagrałą muzykę można wykorzystywać tylko do celów prywatnych. Wykorzystanie muzyki do innych celów wymaga zgody posiadaczy praw autorskich.
- Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za niepełne nagranie / pobranie muzyki wynikające z problemów z odtwarzaczem lub komputerem.

- Języki, które można będzie wyświetlić w dostarczonym programie, zależą od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze. Dla uzyskania lepszych wyników należy się upewnić, że zainstalowany system operacyjny obsługuje języki, które mają być wyświetlane.
 - Nie gwarantuje się możliwości prawidłowego wyświetlenia w dostarczonym programie każdego języka.
 - Nie można wyświetlać znaków utworzonych przez użytkownika ani niektórych znaków specjalnych.
- W zależności od rodzaju tekstu i znaków, odtwarzacz może niewłaściwie wyświetlać napisy. Wynika to z następujących powodów:
 - możliwości podłączonego urządzenia,
 - niewłaściwego działania odtwarzacza,
 - użycia języka nieobsługiwanego przez odtwarzacz lub nieobsługiwanych znaków.

Prawa autorskie

- ATRAC jest znakiem handlowym Sony Corporation.
- „WALKMAN” i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.

- **DSEE** i **CLEAR BASS** są znakami handlowymi Sony Corporation.
- Adobe, Adobe Reader i Adobe Flash Player są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Adobe System Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS i Thomson.
- IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami handlowymi International Business Machines Corporation.
- Macintosh jest znakiem handlowym Apple Inc.
- Pentium jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym Intel Corporation.
- Oprogramowanie jest częściowo oparte na pracach grupy Independent JPEG Group.
- Wszystkie inne znaki handlowe lub zastrzeżone znaki handlowe są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich posiadaczy. W instrukcji nie są za każdym razem umieszczane symbole TM i [®].

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej Microsoft Corporation. Wykorzystanie lub dystrybucja takiej technologii poza tym produktem wymaga uzyskania licencji Microsoft lub podmiotu zależnego Microsoft.

Dostawcy treści korzystają z technologii zarządzania prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych Windows znajdujących się w niniejszym urządzeniu („technologia WM-DRM”) w celu zabezpieczenia integralności swoich treści („Treści chronione”), aby nie następowało naruszenie praw własności intelektualnej do treści, w tym praw autorskich. To urządzenie odtwarza Treści chronione z użyciem oprogramowania WM-DRM („Oprogramowanie WM-DRM”). Jeśli bezpieczeństwo Oprogramowania WM-DRM w tym urządzeniu ulegnie pogorszeniu, właściciele treści chronionych („Właściciele treści chronionych”) mogą zażądać, aby firma Microsoft unieważniła prawo Oprogramowania WM-DRM do uzyskiwania nowych licencji na kopiowanie, wyświetlanie i / lub odtwarzanie Treści chronionych. Takie unieważnienie nie wpływa na zdolność Oprogramowania WM-DRM do odtwarzania treści, które nie są objęte ochroną. Lista unieważnionego oprogramowania WM-DRM jest przysyłana do urządzenia przy każdorazowym pobieraniu licencji na Treści chronione z Internetu lub z komputera. Firma Microsoft może w połączeniu z taką licencją przysyłać do urządzenia listy unieważnień również w imieniu Właścicieli treści chronionych.

Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentacja ©2007 Sony Corporation

Najświeższe informacje

W przypadku pytań lub problemów związanych z odtwarzaczem, prosimy o odwiedzanie następujących stron www:

Klienci z USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Klienci z Kanady: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Klienci z Europy: <http://support.sony-europe.com/DNA>