



**Návod k použití  
NWZ-W202**

©2009 Sony Corporation

**Instrukce pro návod k použití (soubor PDF)**

Tento návod k použití je dodáván také jako soubor formátu PDF. V paměti přehrávače jsou uloženy návody k použití (soubory PDF) v následujících jazycích: angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), korejština, ukrajinština, arabština, švédština, finština, dánština, norština, portugalština, řečtina, turečtina, holandština, maďarština, čeština, polština a slovenština.

- 1 Připojte přehrávač k počítači pomocí dodávaného podstavce.
- 2 Vyberte nabídku „Start“ – „Tento počítač“ – „WALKMAN NWZ-W202“ – „Storage Media“ – „Operation Guide“ – „\_XXX\_NWZW202.pdf“.

\* Místo znaků „XXX“ se zobrazí název jazyka. Zvolte jazyk požadovaný pro návod.

4-139-923-33(1)

# Co je to přehrávání ZAPPIN?



Funkce ZAPPIN umožňuje sekvenční přehrávání hudebních klipů po přednastavenou dobu.

**Normální přehrávání**



Změní se na režim ZAPPIN.

**Přehrávání ZAPPIN**



Krátké charakteristické klipy skladeb (např. nejmelodičtější nebo nejrytmičtější část) Doba přehrávání ZAPPIN pro klipy skladeb může být nastavena na hodnotu „Short“ nebo „Long“.

Vrátí se do režimu normálního přehrávání a znovu spustí přehrávání aktuální skladby od začátku.

**Normální přehrávání**



Viz „3 Přehrávání hudby“ pro podrobnosti k postupu.

# O kompatibilním softwaru

**Windows Media Player 11**

Aplikace Windows Media Player může importovat zvuková data z disku CD a data přenášet do přehrávače. Při používání zvukových souborů WMA chráněných autorskými právy použijte tento software.

Protože aplikace Windows Media Player 11 při přesunu neanalyzuje zvukové vzorce skladeb, efektivita režimu ZAPPIN nebude optimální, neboť nejmelodičtější nebo nejrytmičtější úseky skladeb se nerozpoznají.

Přehrávač neobsahuje aplikaci Windows Media Player 11.

Přenositelné soubory: hudební (MP3, WMA)

Po připojení přehrávače k počítači pomocí dodávaného podstavce lze aplikaci Windows Media Player 11 stáhnout v nabídce „Tento počítač“ – „WALKMAN NWZ-W202“ – „Storage Media“ – „PC\_Application\_Software“ – „WMP11\_Download“. Aplikaci Windows Media Player 11 lze také stáhnout z následující webové adresy:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp>

Podrobnosti k postupu najdete v nápovědě k softwaru nebo na internetové stránce:

<http://www.support.microsoft.com/>

**Content Transfer**

Software Content Transfer může přenést hudbu z počítače do přehrávače jednoduchým přetažením.

Data můžete do softwaru Content Transfer přetáhnout pomocí aplikaci Windows Explorer nebo iTunes.

Pokud skladby přesunujete pomocí softwaru Content Transfer, nejmelodičtější a nejrytmičtější úseky sklady se rozeznají pomocí funkce 12 TONE ANALYSIS určeného pro použití s přehráváním ZAPPIN. Funkce 12 TONE ANALYSIS však vyžaduje určitý čas, a proto může být přesun pomalejší.

Před přenosem můžete funkci 12 TONE ANALYSIS nastavit na hodnotu „Automatic“ (Automaticky), „Always ON“ (Vždy zapnuto) nebo „OFF“ (Vypnuto). Pro rychlejší přenos skladeb nastavte hodnotu „OFF“ (Vypnuto).

Podrobné informace najdete v Nápovědě k softwaru.

Přenositelné soubory: hudební (MP3, WMA, AAC\*)

\* Soubory DRM nejsou kompatibilní.

**Dodaný software**

- Content Transfer (1)  
Tento software je součástí přehrávače.


**Přehrávání nejmelodičtějších a nejrytmičtějších klipů skladeb**

Používáte-li k přenosu souborů software Content Transfer a nastavíte-li funkci 12 TONE ANALYSIS na možnost „Automatic“ nebo „Always ON“, budou nalezeny a ke každé skladbě přidány informace k nejlépe rozpoznávaným částem podle melodie a rytmu. V přehrávání ZAPPIN bude poté možné postupně přehrávat nejmelodičtější a nejrytmičtější klipy z každé skladby.

Software Content Transfer je součástí přehrávače. Více informací o instalaci softwaru Content Transfer naleznete v části „Instalace softwaru Content Transfer“ na druhé straně.

# Kontrola dodaného příslušenství

- Tento přehrávač (1)
- Stojan s kabelem USB (1)

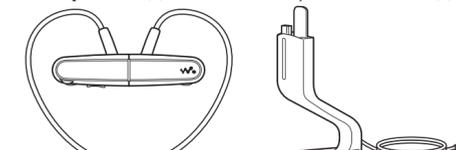

- Sluchátka do uší (velikost S, L) (Dodávána v párech)
- Držák (1)
- Návod k použití (tato příručka) (1)

**Jak připravit sluchátka**

Při nákupu obdržíte připravená sluchátka velikosti M (dodávají se i velikosti L a S). Lepší kvality zvuku dosáhnete změnou velikosti sluchátek nebo nastavením polohy sluchátek tak, aby byla pohodlně a pevně usazena.

Při výměně sluchátek je otáčením bezpečně upevněte, aby se neodpojila a nezůstala vám uvnitř uší.

Pokud se sluchátko poškodí, můžete si koupit volitelná sluchátka (EP-EX1).



**Jak uložit přehrávač do držáku**

Kdykoliv přehrávač přenášíte nebo nepoužíváte, je pro ochranu přehrávače a pro zabránění magnetickému vyzařování vhodné jej uložit do dodaného držáku.


Magnet je umístěn na levé straně přehrávače.

Vyvarujte se uchovávání kreditních karet (či jiných karet s magnetickým kódem) v blízkosti přehrávače, pokud není uložen v držáku.

Mohlo by dojít ke znehodnocení magnetického kódu karet.




# Součásti a ovládací prvky

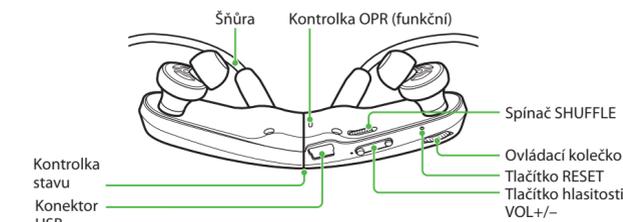

**Jak přehrávač umístit na uši**

- 1 Zkontrolujte levou (L) a pravou (R) stranu přehrávače.
- 2 Oddělte levou a pravou část. Tyto části jsou magneticky spojeny.
- 3 Šňůru umístěte za krk a uši a vložte sluchátka do uší.

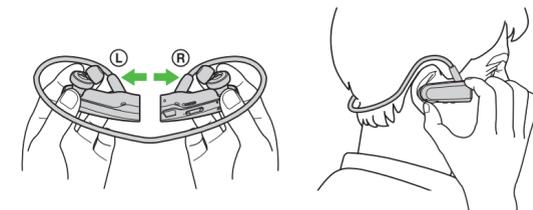


# 1 Příprava přehrávače

**Dobíjení přehrávače**

Po koupi přehrávač nejprve nabijte.

- 1 Přehrávač připojte k dodanému stojanu.
- 2 Připojte kabel USB stojanu ke spuštěnému počítači. Používáte-li přehrávač poprvé, nebo nebyl-li přehrávač používán po delší dobu, potrvá pravděpodobně několik minut, než začne nabíjení, případně než počítač přehrávač rozpozná. Když se objeví displej s výběrem akcí, klepněte na možnost „Storno“.

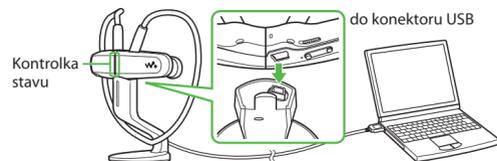

Nabíjení začne. Kontrolka stavu při nabíjení pomalu bliká. Po dokončení nabíjení přestane kontrolka stavu blikat a po připojení přehrávače k počítači bude tlumeně svítit. Podrobnosti k době nabíjení a výdrži baterie najdete v „Technických údajích“ na druhé straně.

**Kontrola zbývajících kapacity baterie**

Zbývajících kapacita baterie je vyjádřena barvou kontrolky OPR. Pokud začne kontrolka OPR svítit červeně, je nutné baterii dobít.




Vybitá baterie je oznámena rychlým červeným blikáním kontrolky OPR a dlouhou zvukovou signalizací. Přehrávač nemůžete používat.

\* Blikání v intervalu 5 sekund.

# 2 Import a přesun hudby

Skladby můžete do přehrávače přesunout pomocí aplikace Windows Media Player 11 v počítači.

- 1 Importujte skladby z disků CD atd. do aplikace Windows Media Player 11 v počítači. Informace, jak skladby importovat z disků CD atd., najdete v nápovědě k aplikaci Windows Media Player 11. Skladby, které již byly importovány do aplikace Windows Media Player 11, nemusíte znovu importovat.

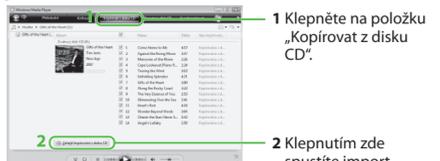


1 Klepněte na položku „Kopírovat z disku CD“.

2 Klepnutím zde spustíte import souborů.

- 2 Pomocí podstavce připojte přehrávač k počítači.

- 3 Přesuňte skladby z aplikace Windows Media Player 11 do přehrávače. Kontrolka stavu při přesunu skladeb do přehrávače jasně bliká.

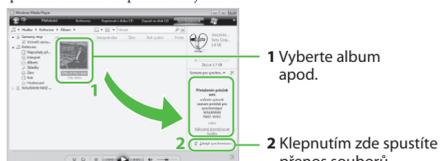


1 Vyberte album apod.

2 Klepnutím zde spustíte přenos souborů do přehrávače.

**Tipy**

- Viz též „Rady ohledně přenosu hudby“ a „Poznámky k přenosu hudby“ na opačné straně.
- Skladby můžete přesunout i jiným způsobem než pomocí aplikace Windows Media Player 11. Podrobnosti najdete v kapitole „Používání softwaru Content Transfer“ na druhé straně.

# 3 Přehrávání hudby

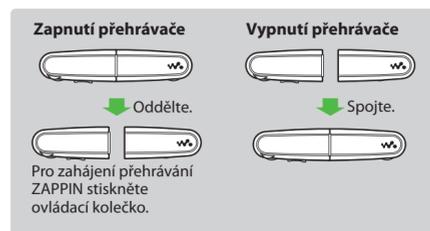

Pro zahájení přehrávání ZAPPIN stiskněte ovládací kolečko.

**Normální přehrávání**



**Přehrávání skladeb**




Stiskněte ovládací kolečko, dokud neklapne.

**Přeskakování na předchozí/další skladbu**



Otočte rychle ovládacím kolečkem zcela až do polohy ◀◀ (dozadu) nebo ▶▶ (dopředu).

**Náhodné přehrávání**

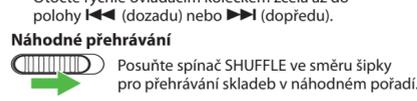

**Zastavení přehrávání**



Stiskněte ovládací kolečko, dokud neklapne.



**Přepnutí na přehrávání ZAPPIN**

Během přehrávání stiskněte a podržte ovládací kolečko, dokud neuslyšíte hlásku „Zappin in“.



**Návrat k normálnímu přehrávání**

V průběhu přehrávání ZAPPIN stiskněte ovládací kolečko.

**Přehrávání ZAPPIN**




Přehrávač přehrává skladby přibližně po 4 sekundách. Pokud nelze najít nejcharakterističtější úsek skladby, skladba se přehraje z místa asi 45 sekund od začátku. Pokud je skladba kratší než přibližně 45 sekund, přehraje se od určitého bodu před koncem skladby.

**Přeskakování na předchozí/další skladbu nebo náhodné přehrávání při přehrávání ZAPPIN**

Můžete přejít na předchozí/další skladbu nebo skladby přehrát v náhodném pořadí. Způsob provozu je stejný jako u normálního přehrávání.

**Změna doby přehrávání klipů v přehrávání ZAPPIN**

Doba přehrávání klipů skladeb může být nastavena na hodnotu „Long“ (dlouhá) nebo „Short“ (krátká).

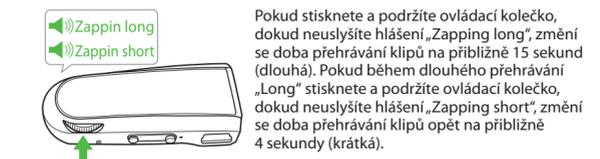

Stisknete a podržte ovládací kolečko, dokud neuslyšíte hlášení „Zapping long“, změní se doba přehrávání klipů na přibližně 15 sekund (dlouhá). Pokud během dlouhého přehrávání „Long“ stisknete a podržte ovládací kolečko, dokud neuslyšíte hlášení „Zapping short“, změní se doba přehrávání klipů opět na přibližně 4 sekundy (krátká).

**Úplné zastavení přehrávání během přehrávání ZAPPIN**

Stiskem ovládacího kolečka se vrátíte do normálního přehrávání, poté znovu stisknete ovládací kolečko.

## Rady o přenosu hudby

• Podrobnosti k používání aplikace Windows Media Player 11 najdete v nápovědě k softwaru nebo na internetové stránce http://www.support.microsoft.com/

## Poznámky k přenosu hudby

- Při přenosu skladeb z aplikace Windows Media Player 11 nemůžete používat software Content Transfer.
- Přehrávác nelze používat, je-li připojen do vstupu USB.
- Když kontrolka stavu jasně bliká, neodpojujte kabel USB. Jinak se data přenášena nebo ukládaná v přehrávači mohou poškodit.
- Při přenosu skladeb pomocí aplikace Windows Media Player 11 se skladyb neanalyzují pomocí funkce 12 TONE ANALYSIS. Funkce 12 TONE ANALYSIS se zavede se softwarem Content Transfer, který může analyzovat zvukové vzorce skladeb.
- Přesunuté skladyb nelze odstranit přímo v přehrávači. Pokud chcete odstranit skladyb z přehrávače, použijte software, s jehož pomocí jste skladyb přenesli, nebo použijte Průzkumníka Windows.

## Tipy k přehrávání hudby

- Po dokončení přehrávání poslední skladyb přehrávác automaticky znovu zahájí přehrávání od první skladyb a pokračuje v následném pořadí.
- Doba přehrávání klipů je od výrobe nastavena na hodnotu „Zappin short“. Nastavení můžete změnit na hodnotu „Zappin long“.
- Pokud přehrávác vypnete spojením levé a pravé části, při přehrávání ZAPPIN, přehrávác jej zahájí i při dalším zapnutí a zahájení přehrávání.
- Skladyb uložené v přehrávači se přehrávají podle názvů souboru nebo složky (podle čísla nebo abecedy). Dále, v rámci celkové hierarchie všech souborů a složek, se skladyb náležející k jednotlivým složkám přehrávají v pořadí hierarchické úrovně.
- Pokud soubory nebo složky v přehrávači přejmenujete, pořadí přehrávání skladeb se může změnit. Přejmenované soubory nebo složky v přehrávači jsou nicméně rozpoznány jako odlišné od těch s původním názvem, takže se soubory nebo složky s původním názvem přesunou do přehrávače znovu.

## Další funkce

## Nastavení hlasitosti

Upravte hlasitost pomocí tlačítka VOL+/-.. Hlasitost lze upravit ve 31 krocích: od 0 do 30. Výchozí nastavení je „15“. Pokud přehrávác či přehrávání vypnete s hlasitostí nastavenou na hodnotu „0“, hlasitost se při dalším spuštění přehrávání automaticky nastaví na hodnotu „1“.

## Omezení hlasitosti (AVLS (volume limit))

Zapnete-li funkci AVLS (Systém automatického omezení hlasitosti), můžete omezit maximální hlasitost, abyste zabránili poškození sluchu nebo rušení okolí a zajistili si poslech při příjemné úrovni hlasitosti.

Ve výchozím nastavení je funkce AVLS vypnuta.

**1** Spojením levé a pravé části vypnete přehrávác.

**2** Oddělte levou a pravou část.

**3** Stiskněte na 5 sekund ovládací kolečko a současně stiskněte tlačítko VOL+, dokud nezhasne kontrolka stavu.

Kontrolka stavu se vypne, když pustíte ovládací kolečko a tlačítko VOL+. Kontrolka OPR dvakrát zeleně blikne a funkce AVLS je zapnuta. Hlasitost je udržována na přiměřené úrovni.

Chcete-li funkci AVLS znovu vypnout, zopakujte kroky 1 až 3. Je-li funkce AVLS vypnuta, kontrolka OPR během kroku 3 dvakrát červeně zabliká.

### Instalace softwaru Content Transfer

Software Content Transfer může přesunout skladyb z počítače do přehrávače. Pomoci aplikací iTunes nebo Windows Explorer můžete skladyb přetáhnout do softwaru Content Transfer. Před přesunem skladeb pomocí aplikací iTunes nebo Windows Explorer takto nainstalujte software Content Transfer:

**1** Pomocí podstavce připojte přehrávác k počítači.

**2** Vyberte položku „Start“ – „Tento počítač“ - „WALKMAN NWZ-W202“ - „Storage Media“, poté zkopírujte složku „PC\_Application\_Software“ do počítače.

**3** Dvakrát klepněte na soubor „ContentTransferInstaller.exe“ ve složce „PC\_Application\_Software“. Spustí se průvodce instalací softwaru Content Transfer. Podle pokynů na displeji nainstalujte software Content Transfer.

## Používání softwaru Content Transfer

Pomocí aplikací iTunes nebo Windows Explorer můžete skladyb přetáhnout do softwaru Content Transfer.

#### Poznámky

- Software Content Transfer nemůže do přehrávače přesunout skladyb DRM.
- Přesunuté skladyb nemůžete odstranit přímo v přehrávači. K odstranění skladeb z přehrávače používejte software Content Transfer.

**Přesun skladeb z aplikace iTunes pomocí softwaru Content Transfer**
Přetáhněte skladyb, které chcete přenést, do softwaru Content Transfer. Podrobné informace k provozování aplikace iTunes najdete v Nápovědě k softwaru.

#### Poznámka

- Podrobné informace o omezeních přenosu skladeb ze služby iTunes naleznete na webových stránkách podpory (☞ „Stránky zákaznické podpory“).

**Přesun skladeb pomocí aplikace Windows Explorer**

Existují 2 způsoby přenosu skladeb pomocí aplikace Windows Explorer:

- Přetáhněte skladyb, které chcete přenést, do softwaru Content Transfer.

- Přetáhněte skladyb přímo do složky „Tento počítač“ – „WALKMAN NWZ-W202“ – „Storage Media“.

#### Poznámky

- Skladyb přenesené přímo přetažením do přehrávače se neanalyzují pomocí funkce 12 TONE ANALYSIS.
- V poloze „Storage Media“ lze rozeznat složky až do 8. úrovně.

## Formátování přehrávače

Pokud přehrávác zformátujete, všechna data budou smazána a všechna nastavení se vrátí na výchozí hodnoty.

#### Poznámky

- Formátování je dostupné pouze tehdy, když přehrávác nepřehrává.
- Pokud kontrolka OPR svítí červeně kvůli nízké zbyvajicí kapacitě baterie, přehrávác nelze formátovat.
- Všechna data uložená v přehrávači se odstraní.
- Bude smazán i software Content Transfer, který je součástí přehrávače. V případě nutnosti je jej možné opět stáhnout na webových stránkách zákaznické podpory.

**1** Spojením levé a pravé části vypnete přehrávác.

**2** Oddělte levou a pravou část.

**3** Na přibližně 15 sekund stiskněte ovládací kolečko, dokud kontrolka stavu rychle bliká.

Uvolněte ovládací kolečko. Kontrolka OPR svítí červeně.

**4** Otočte ovládacím kolečkem během 30 sekund poté, co se kontrolka OPR rozsvítí červeně.

Kontrolka stavu se vypne. Při otáčení ovládacím kolečkem svítí kontrolka OPR střídavě zeleně a červeně.

**5** Když kontrolka OPR svítí zeleně, stiskněte ovládací kolečko. Kontrolka OPR zeleně bliká a formátování je provedeno. Když se kontrolka OPR vypne, formátování je dokončeno. Stisknete-li Ovládací kolečko, pokud kontrolka OPR svítí červeně nebo po uplynutí 30 sekund, formátování bude zrušeno.

## Aktualizace firmwaru přehrávače

Aktualizace firmwaru přehrávače umožňuje přidat nové funkce přehrávače. Informace o aktuálním firmwaru a jeho instalaci jsou k dispozici na internetové stránce zákaznické podpory:

**1** Stáhněte si z internetové stránky do počítače aktualizací program.

**2** Pomocí podstavce připojte přehrávác k počítači a spusťte aktualizací program.

**3** Proveďte aktualizací firmwaru přehrávače podle pokynů na obrazovce.

#### Zobrazení informací o přehrávači

Před aktualizací firmwaru zkontrolujte informace o přehrávači, např. název modelu atd. Informace zkontrolujete připojením přehrávače k počítači použitím podstavce a otevřením souboru „informacion.txt“ ve složce „Tento počítač“ – „WALKMAN NWZ-W202“.

## Registrace výrobku

Zaregistrujte svůj produkt, chcete-li usnadnit zákaznickou podporu, jako je služba upgradu firmwaru přehrávače.\*1 Otevřete složku s názvem své země/regionu ve složce „Tento počítač“ – „WALKMAN NWZ-W202“ – „Storage Media“ – „Support“ a poté poklepejte na, možnost „Customer\_Registraton\_XX“.\*2

\*1 Sériové číslo přehrávače je vyžadováno při registraci produktu. Číslo naleznete na zadní straně přehrávače.

\*2 V názvu souboru je namísto „XX“ jméno země či regionu.

# Odstraňování problémů

Nepracuje-li přehrávác správně, zkuste provést následující kroky k odstranění závady.

**1** Vyhledejte příznaky závady v části „Příznaky a náprava“ a proveďte uvedená nápravná opatření.

**2** K nabití baterie je nutné připojit přehrávác k počítači pomocí podstavce.

**3** Tlačítko RESET stiskněte například špendlíkem, avšak pouze pokud je přehrávání zastavené. Pokud stisknete tlačítko RESET během používání přehrávače, může dojít k odstranění uložených dat a nastavení.

**4** Pokud přehrávác nepřehrává, můžete zkusit vyměnit baterie.

**5** Pokud přehrávác nepřehrává, můžete zkusit vyměnit baterie.

Přehrávác s vyjmoutými bateriemi

**4** Informace k tomu najdete na stránkách podpory (☞ „Stránky zákaznické podpory“).

**5** Nejsou-li výše uvedené postupy úspěšné, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

## Příznaky a náprava

### Přehrávác nemůže nabít baterii.

- Přehrávác není správně připojený k dodanému stojanu.
  - Odpojte připojení USB a znovu je zapojte.
  - Použijte dodaný stojan.
- Baterie se dobíjí při okolní teplotě mimo rozmezí 5 °C až 35 °C.
  - Baterii dobíjejte při okolní teplotě 5 °C až 35 °C.
- Počítač není zapnutý.
  - Zapněte počítač.
- Počítač přešel do úsporného režimu nebo do režimu spánku.
  - Ukončete úsporný režim nebo režim spánku.
- Pokud příznaky, na které jste narazili, neodpovídají výše uvedeným, stiskněte tlačítko RESET a obnovte připojení USB.

### Nabíjení se dokončí velmi rychle.

- Pokud je baterie v okamžiku zahájení nabíjení téměř nabitá, úplné dobití se provede velmi rychle.

#### Přehrávác nelze zapnout.

- Levá a pravá část přehrávače je spojená.
  - Oddělte je a stiskněte ovládací kolečko.
- Zbývajicí kapacita baterie je nedostatečná.
  - Baterii nabijte připojením přehrávače k počítači (☞ „Nabíjení přehrávače“ na přední straně).

#### Spuštění přehrávače chvíli trvá.

- Pokud je uloženo mnoho souborů, spuštění chvilky trvá. Při spuštění přehrávác vydává zvuky.

#### Kontrolka OPR bliká červeně, je slyšet dlouhé pípnutí a přehrávác se nezapne.

- Zbývajicí kapacita baterie je nízká.
  - Dobíjete baterii (☞ „Nabíjení přehrávače“ na přední straně).

#### Kontrolka OPR červeně svítí, je slyšet opakované dvojí krátké pípnutí a přehrávác se nezapne.

- Formátování přehrávače se nedokončilo nebo jste přehrávác formátovali na počítači.
  - Zkuste přehrávác naformátovat znovu (☞ „Formátování přehrávače“).

#### Životnost baterie je krátká.

- Provozní teplota je nižší než 5 °C.
- Životnost baterie se zkracuje z důvodu vlastnosti baterie. Nejedná se o závadu.
- Doba nabíjení baterie není dostatečná.
  - Dokud kontrolka svítí, nabíjejte baterii.
- Kontrolka stavu při nabíjení pomalu bliká.
- Přehrávác jste delší dobu nepoužívali.
  - Efektivita baterie se zlepší po opakovaném nabití a vybití.
- Jakmile se doba použitelnosti baterie stane poloviční i při plném nabití baterie, vyměňte ji.
- obraťte se na prodejce produktů společnosti Sony.

#### Skladyb nelze přenést do přehrávače.

- Přehrávác není správně připojený k dodanému stojanu.
  - Odpojte připojení USB a znovu je zapojte.
- Na vestavěné paměti flash není dostatek volného místa.
  - Chcete-li zvětšit volné místo, přenešte nepotřebná data z přehrávače zpět do počítače.
  - Maximálně lze do přehrávače přenést 2 000 skladeb.

- Nemůžete přenést soubory s formáty, které se na přehrávači nedají přehrát.
  - Přenešte soubory v přehratelném formátu (☞ „Podporovaný formát souboru“).
- Skladyb s omezenou dobou přehrávání nebo s omezeným počtem přehrávání nemusí být přeneseny z důvodu omezení ze strany vlastníků autorských práv. Informace o nastavení pro jednotlivé zvukové soubory získáte od distributora.

#### Nepřehrávají se data.

- Přehrávác je připojen k počítači pomocí připojení USB.
  - Přehrávác nelze používat, je-li připojen k počítači.

### Skladyb se přehrávají v jiném pořadí, než v jakém jsou v seznamu skladeb uvedeny.

- Přenesené skladyb ze seznamu skladeb se přehrávají v pořadí podle přehrávače, ne v pořadí seznamu skladeb (☞ „Tipy k přehrávání hudby“).

### Kontrolka OPR červeně svítí, je slyšet opakované dvojí krátké pípnutí a data se nepřehrají.

- V přehrávači se nenachází žádná skladba, kterou lze přehrát.
  - Přenešte data do přehrávače.
- Pokoušíte se přehrát nepodporovaný formát nebo soubor DRM.
- Přenešte soubory v přehratelném formátu (☞ „Podporovaný formát souboru“).
  - Pokud soubory, které nelze přehrát, nejsou nezbytné, odstraňte je z přehrávače.

#### Není slyšet zvuk.

- Úroveň hlasitosti je nastavena na nulu.
  - Zvyšte hlasitost.

#### Hlasitost není dostatečně vysoká.

- Funkce AVLS je zapnuta.
  - Vypněte funkci AVLS (☞ „Omezení hlasitosti (AVLS (Volume Limit))“).

#### Kontrolka OPR při přehrávání svítí červeně a je slyšet hlášení„EXPIRED“.

- Omezená doba přehrávání skladyb vypršela nebo bylo dosaženo omezeného počtu přehrávání skladyb na základě smluvních podmínek atd.
  - Navštivte web distributora, od kterého jste skladbu zakoupili, a aktualizujte ji.
  - Pokud je skladba nepotřebná, odstraňte ji z přehrávače.

### V přehrávání ZAPPIN se nepřehrává nejmelodičtější a nejrytmičtější klip skladyb.

- Skladba nebyla analyzována funkcí 12 TONE ANALYSIS.
  - Přesuňte skladyb pomocí softwaru Content Transfer, který skladyb analyzuje pomocí funkce 12 TONE ANALYSIS.
  - Funcke 12 TONE ANALYSIS musí být nastavena na hodnotu „Automatic“ (Automaticky) nebo „Always ON“ (Vždy zapnuto).

# Bezpečnostní opatření

**Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU**

Výrobek tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonsko. Autorizovaným zástupcem ohledně EMC a bezpečnosti produktu je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V jakýchkoli záležitostech týkajících se servisu nebo záruky získáte informace na adresách uvedených v samostatných servisních nebo záručních dokumentech.

## Bezpečnostní informace

#### Nabíjení baterie

- Nenechávejte přehrávác příliš dlouho připojený k přenosnému počítači, který není připojen k síti. Přehrávác by mohl vybit baterii počítače.
- Doba nabíjení se může měnit podle podmínek, za kterých používáte baterie.
- Pokud nebudete přehrávác používat déle než půl roku, alespoň jednou za 6 až 12 měsíců baterii nabijte v rámci údržby.

#### Bezpečnost

- Dbejte na to, aby nedošlo ke zkratování konektorů přehrávače s příliš vysokou hlasitostí. Odborníci varují před opakovaným a dlouhotrvajícím poslechem při vysoké hlasitosti. Pokud vám začne pískat v uších, snížte hlasitost nebo poslech přerušte. Hlasitost nezvyšujte náhle. Zvyšujte hlasitost postupně, aby vám hlasitý zvuk nepoškodil sluch.
- Ohleduplnost k ostatním**
  - Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni.
- Díky tomu uslyšíte okolní zvuky a nebudete rušit okolí.
- Varování**
  - Nastane-li během použití přehrávače bouřka s blesky, okamžitě sejměte sluchátka. Pokud zjistíte, že máte na přehrávác alergickou reakci, okamžitě je přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

- Do přehrávače nelejte vodu, ani do něj nevkládějte cizí předměty. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud k tomu dojde, přehrávác ihned vypněte a kontaktujte nejbližšího prodejce produktů Sony nebo servisní středisko produktů Sony.
- Nevystavujte přehrávác ohni.
- Nerozebírejte přehrávác, ani jej neupravujte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. V případě potřeby výměny nabíjecích baterií, vnitřní prohlídky nebo opravy se obraťte na nejbližšího prodejce Sony nebo na servisní středisko společnosti Sony.

#### Instalace

- Nepokládejte na přehrávác těžké předměty, ani jej nevystavujte silným otřesům. Mohlo by to způsobit poruchu nebo poškození.
- Přehrávác nikdy nepoužívejte na místě, kde by byl vystaven extrémnímu působení světla, tepla, vlhkosti nebo otřesům. Mohou vyblednout barvy přehrávače a přehrávače se může poškodit nebo porouchat.

- Nevystavujte přehrávác vysokým teplotám, například na přímém slunci nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
- Nenechávejte přehrávác na místě s velkým množstvím prachu.
- Nenechávejte přehrávác položený na nestabilním nebo nakloněném povrchu.
- Pokud přehrávác způsobuje interference příjmu rádiového nebo televizního vysílání, vypněte přehrávác a oddalte jej od rádia nebo televize.
- Nevystavujte přehrávác vodě. Přehrávác není vodotěsný. Řiďte se následujícími bezpečnostními pokyny.
  - Dávejte pozor, aby přehrávác neupadl do dřezu nebo jiné nádoby naplněné vodou.
  - Nepoužívejte přehrávác ve vlhkém prostředí nebo za špatného počasí, například v dešti nebo za sněžením.
  - Nevystavujte přehrávác vlhkosti.

- Do blízkosti přehrávače nepokládejte karty (např. peněžní nebo kreditní) s magnetickým kódem, pokud není přehrávác uložen v dodaném držáku. Následkem magnetismu přehrávače by mohlo dojít k poškození karet.

- Poznámka ke statické elektřině**
  - V obzvláště suchých vzdušných podmínkách můžete na uších cítit mírné brnění. Je to následek statické elektřiny akumulované v těle, nejedná se o selhání přehrávače. Efekt lze minimalizovat nošením šatů z přírodních materiálů.
- Zahřívání**
  - Po delší době nabíjení nebo používání se může v přehrávači nashromáždit teplo.

#### Bezpečný poslech

- Nepoužívejte přehrávác při obsluze motorových vozidel; mohlo by to vést k nebezpečí dopravní nehody a v mnoha zemích je to nezákonné.
- Bezpečnost silničního provozu**
  - Nepoužívejte přehrávác v situacích, ve kterých se spoleháte na sluch.
- Ochrana před poškozením sluchu**
  - Nepoužívejte přehrávác s příliš vysokou hlasitostí. Odborníci varují před opakovaným a dlouhotrvajícím poslechem při vysoké hlasitosti. Pokud vám začne pískat v uších, snížte hlasitost nebo poslech přerušte. Hlasitost nezvyšujte náhle. Zvyšujte hlasitost postupně, aby vám hlasitý zvuk nepoškodil sluch.

- Ohleduplnost k ostatním**
  - Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni.
- Díky tomu uslyšíte okolní zvuky a nebudete rušit okolí.
- Varování**
  - Nastane-li během použití přehrávače bouřka s blesky, okamžitě sejměte sluchátka. Pokud zjistíte, že máte na přehrávác alergickou reakci, okamžitě je přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

#### Použití

- Nepoužívejte tento přehrávác při řízení auta, jízdě na kole nebo při obsluze motorových vozidel. V nebezpečných situacích byste měli být mimořádně pozorní nebo byste měli poslech přerušit.
- Nepoužívejte přehrávác v letadle během vzletu a přistání podle pokynů personálu.
- Uvědomte si, že ke kondenzaci může dočasně docházet v případech, kdy je přehrávác rychle přemístěn z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou nebo když je používán v místnosti, kde byl právě zapnut ohřívác. Při kondenzaci dochází k přítínutí vlhkosti ze vzduchu na povrchy, jako jsou kovové plochy atd.; vlhkost se pak mění v tekutinu. Dojde-li ke kondenzaci v přehrávači, nechejte jej vypnutý, dokud kondenzace nezміzi. Používáte-li přehrávác za přítomnosti kondenzace, může dojít k poruše.

#### Čištění

- Pouzdro přehrávače čistěte měkkým hadříkem, například čistícím hadříkem na bryle.
- Pokud se pouzdro přehrávače zapsíní, vyčistěte je měkkým hadříkem lehce navlženým vodou nebo slabým roztokem čistícího prostředku.
- Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí pisky ani rozpouštědla, jako jsou alkohol či benzen. Mohly by poškodit povrch pouzdra.
- Dbejte na to, aby se do přehrávače nedostala voda otvorem vedle konektoru.
- Chcete-li vyčistit kryty sluchátek, sundejte je a umyjte je mýdlovým roztokem čistícího prostředku. Po vyčištění je před dalším použitím řádně vysušte.

#### Software

- Zákoný o autorských právech zakazují jakkoli reprodukovat software a doprovodnou příručku jako celek i po částech a pronajímat software bez povolení držitele autorských práv.
- Společnost SONY nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli finanční škody či uslý zisk, včetně nároků třetích stran, které by mohly případně vzniknout následkem používání softwaru dodávaného s přehrávačem.
- Software poskytovaný s přehrávačem nemůže být používán s jiným zařízením než s tím, pro něž je určen.
- Díky trvalé snaze o zlepšení kvality se mohou specifikace softwaru změnit bez předchozího upozornění.
- Na použití tohoto přehrávače s jiným softwarem, než který je s přehrávačem poskytován, se nevztahuje záruka.
- Možnost zobrazení jednotlivých jazykových verzí rozhraní dodaného softwaru závisí na operačním systému nainstalovaném ve vašem počítači. Optimálních výsledků dosáhnete, je-li nainstalován operační systém kompatibilní s požadovaným jazykem, který chcete zobrazit.
  - Nezaručujeme, že se v dodaném softwaru budou všechny jazyky zobrazovat správně.
  - Může se stát, že znaky vytvořené uživatelem a některé speciální znaky se nezobrazí správně.
- Vysvětlení v této příručce předpokládají, že jste obeznámeni se základními operacemi systému Windows. Podrobnosti o používání vašeho počítače a operačního systému naleznete v příslušných návodech.
- Nahraná skladba je určena pouze pro osobní potřebu. Používání skladyb nad tento rámec vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Společnost Sony neodpovídá za neúplný záznam či stažení dat a za jejich poškození v důsledku problémů s přehrávačem nebo s počítačem.

#### Sluchátka

- Typ: uzavřené, dynamické
- Kapacita jednotka: 13,5 mm, domický typ (přejato CCAW)
- Radiční (K dispozici pro uživatele)\*1**
- 2 GB (přibližně 1,73 GB = 1 858 600 960 bajtů)
- \*1 Dostupná kapacita paměti přehrávače se může lišit. Část paměti je využívána k funkcím správy dat.
- Rozhraní**
- USB konektor mini-B
- Vysokorychlostní USB (USB 2.0)
- Provozní teplota**
- 5 °C až 35 °C
- Zdroj napájení**
- Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
- Napájení přes rozhraní USB (z počítače přes dodaný stojan)
- Doba nabíjení**
- Nabíjení prostřednictvím USB
- Přibliž

**Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen

do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

**Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)**

Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem.

Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.

V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.

Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.

Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.

Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

## Licence a ochranné známky

- WALKMAN a logo WALKMAN jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- ZAPPIN a jeho logo jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Analýza 12 TONE ANALYSIS a její logo jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo jiných zemích.
- Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech nebo jiných zemích.
- Technologie komprimace zvuku MPEG Layer-3 a patenty s licenci od Fraunhofer IIS a Thomson.
- IBM a PC/AT jsou registrované ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation.
- Apple, Macintosh a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- Pentium je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Intel Corporation.
- Všechny ostatní ochranné známky či registrované ochranné známky jsou ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce této technologie mimo rámec tohoto produktu je zakázáno bez licence od společnosti Microsoft nebo oprávněné dceřiné společnosti.

Poskytovatelé obsahu používají technologii na správu digitálních práv pro Windows Media obsažené na tomto zařízení („WM-DRM“) pro ochranu integrity obsahu („Secure Content“) tak, aby nedošlo ke zneužití jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv v takovém obsahu. Toto zařízení používá software WM-DRM pro přehrávání bezpečného obsahu - Secure Content („WM-DRM software“). V případě, že bezpečnost WM-DRM softwaru na tomto zařízení byla kompromitována, vlastníci bezpečného obsahu („Secure Content Owners“) mohou požadovat, aby Microsoft zrušil práva softwaru WMDRM k získání nových licencí pro kopírování, zobrazení nebo přehrávání bezpečného obsahu. Toto zrušení neovlivní schopnost softwaru WM-DRM přehrávat nechráněný obsah. Seznam zrušeného softwaru WMDRM se zašle na vaše zařízení, kdykoliv stahujete licenci pro bezpečný obsah z Internetu nebo z počítače. Microsoft může v souvislosti s takovou licencí také stáhnout seznam zrušení na vaše zařízení jménem vlastníků bezpečného obsahu (Secure Content Owners).

- Information on Expat Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper. Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.


Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the „Software“), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED „AS IS,“ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentace ©2009 Sony Corporation

## SONY WALKMAN

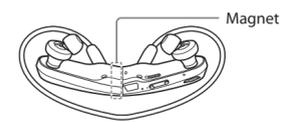

Magnet

##### Česky

### Poznámky k rozptylování magnetického pole

Magnet je umístěn na levé straně.

Nepokládejte blízko přehrávače kreditní nebo platební karty atd. (magneticky kódované karty) v případě, že není uložen v držáku, abyste předešli poškození magnetického kódu na kartě.

4-142-403-01(1)

http://www.sony.net/

**Sony Corporation**
Printed in Czech Republic (EU)

##### CZ

**Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.