

SONY®



Reader

Touch Edition™

Napsauta välittömän pääsyn saamiseksi!

Sisällysluettelo

Hakemisto

Käyttäjäopas

PRS-650

Digitaalinen
e-kirjan lukulaite

ONNITTELUT

Sinun Reader Touch Edition™:isi toimitetaan seuraavilla hyödyllisillä toiminnoilla:

- **Clear touch** – korkealuokkainen kosketusnäyttö, joka mahdollistaa helpon navigoinnin kääntämällä sivuja pyyhkäisemällä sivua, kosketustoiminto kirjanmerkkien lisäämiseksi, huomautuksien ja korostusten tekemiseksi.
- **Font Zoom** – suurennä tai pienennä tekstin kokoa mieltymyksiesi mukaisiksi, tai suurennä kuvia zoomaamalla niiden tarkistamiseksi lähemmin.
- **Dictionary** – kaksoiskosketa sanaa sen merkityksen tarkistamiseksi ja sen kääntämiseksi.

Jatka lukemista. Sitä riittää hyvinkin pitkälle.

- Personoi valmiustilanäyttö omalla suosikkikuvallasi.

- Käytä "Collections"-toimintoa kirjastosi organisoimiseksi Reader™ -lukulaitteella löytääksesi kirjan, jonka haluat lukea.
 - Älä koskaan myöhästy mistään! Käytä kello* näkymää (aina kun OPTIONS-painiketta painetaan).
- * Aseta aika käyttämällä [Date and Time] -asetusta (📅 90).

Lisätietoja on tässä käyttöoppaassa.

Hyödyllisiä toimintoja

Huomautus

- Kirjanmerkkien asettaminen (➤ [39](#))
- Yhden tai useamman sanan korostaminen (➤ [40](#))
- Huomautuksen kirjoittaminen käsin (➤ [41](#))
- Huomautuksen lisääminen (➤ [42](#))

Koon muuttaminen

- Tekstikoon säätäminen (➤ [47](#))
- Sivutilan muuttaminen (➤ [48](#))

Suurentaminen (➤ [49](#))

Sisältönäkymän säätäminen (➤ [52](#))

Hakeminen

- Huomautusten löytäminen kirjasta (➤ [44](#)), kirjoista (➤ [46](#))
- Haku avainsanojen avulla (➤ [55](#))
- Kirjan hakeminen (➤ [34](#))

Tietylle sivulle siirtyminen (➤ [57](#))

Sanakirja

- Kirjaa luettaessa (➤ [60](#))
- Sovelluksena (➤ [82](#))
- Lista aikaisemmin haetuista sanoista (➤ [63](#))

Lehtien lukeminen (➤ [65](#))

Kokoelman hallinta

- Luominen (➤ [68](#))
- Sisällön lisääminen (➤ [70](#))
- Poistaminen (➤ [72](#))

Muut sovellukset

- Käsien kirjoittaminen (➤ [77](#))
- Tekstimuistio (➤ [80](#))
- Kuvankatselutoiminto (➤ [83](#))
- Audiosoitin (➤ [85](#))


Tuetut tiedostomuodot (➤ [121](#))

Tekniset tiedot (➤ [19](#))

Luku 1

Aloittaminen	8-20
Osat ja säätimet	8
Readerin lataaminen.....	12
Virransäästövihjeitä	14
E-kirjojen hankinta	17
Tuki.....	18
Tekniset tiedot.....	19

Osat ja säätimet

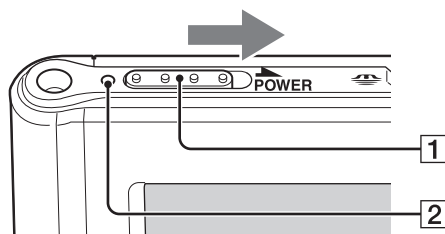

1 Virtakytkin

Halutessasi	Tee näin
Kytke virta päälle laitteeseen tai herätä laite valmiustilasta* ¹	Siirrä kytkintä oikealle ja päästä se nopeasti.
Siirtyä valmiustilaan	Siirrä kytkintä ja päästä se nopeasti. Valmiustilanäyttö* ² tulee esiin.
Katkaista virran täysin	Kun laite ei ole valmiustilassa, siirrä ja pidä kytkintä siirrettynä vähintään 3 sekunnin ajan. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

*¹ Akkuvirran kulutus on minimoitu valmiustilassa.

*² Yksityiskohtaisia tietoja [Standby Screen] näytöstä, katso

☞ 94.

2 Lataus/merkkivalo


Punainen: Lataus käynnissä

Oranssi: Käynnistys/sulkeminen/muistin käyttö

Päältä: Päältä/Unitila/Reader käytössä

Sisällysluettelo

Hakemisto

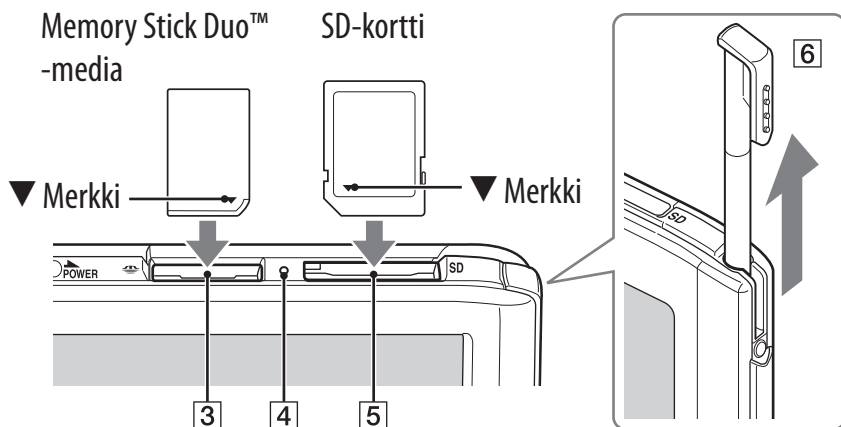

3 Memory Stick PRO Duo™ -korttipaikka

4 Muistikortin käyttövalo

Palaa oranssisena muistikorttia käytettäessä.


5 SD-korttipaikka

Huomautus

- Lue  [114](#) muistikortin käytöstä.

6 Kirjoituspuikko

Tarkemman käytön takaamiseksi käytä toimitettua puikkoa. Aseta se kokonaan pidikkeeseen, kun sitä ei käytetä.

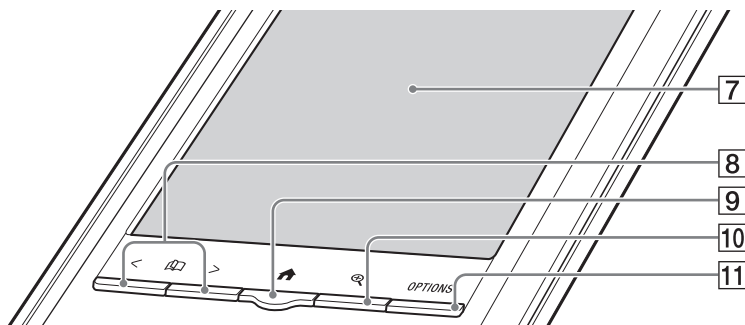

7 Kosketusnäyttö (➤ [23](#))

Kosketa navigoidaksesi kevyesti näyttöä joko sormellasi tai toimitetulla puikolla.

8 < 📖 > (Page Turn) -painikkeet

Paina < (edellinen) tai > (seuraava) -painikkeita sivun kääntämiseksi.

Paina ja pidä painettuna < tai > sivujen kääntämiseksi nopeampaan tahtiin.

9 ⬆ (Home) -painike (➤ [29](#))


Näyttää [Home]-valikon.

10 🔍 (Size) -painike (➤ [47](#))

Näyttää apuohjelman, jolla voi muuttaa tekstin kokoa, zoomata sivua ja valita sivutilan.

11 OPTION-painike (➤ [31](#))

Näyttää asiaankuuluvien lisätoimintojen valikon.

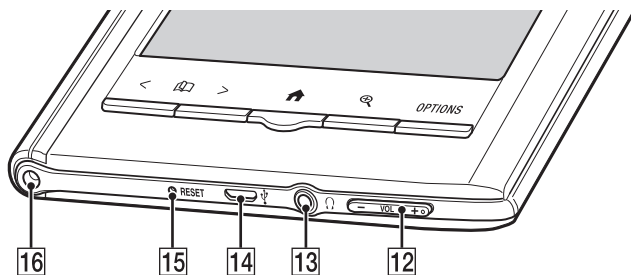

12 – VOL +*¹ Äänenvoimakkuuspainike (▷ [87](#))

Säätää äänenvoimakkuuden audiotiedostoja toistettaessa.

*¹ Tunnistusnyppylä + -painikkeessa helpottaa käyttöä.

13 Kuulokeliitäntä

14 Mikro-USB-liitäntä (▷ [12](#))

Käytetään tietojen siirtoon ja Readerin lataamiseen.

15 RESET-aukko (▷ [96](#))

16 Lisätarvikkeena saatavan kannen kiinnitysreiät.


Samaa reikää Readerin vasemmassa yläkulmassa käyttäen lisätarvikkeena saatava kansi voidaan kiinnittää laitteeseen.

Readerin lataaminen

Lataa Reader kytkemällä se tietokoneeseesi USB-johdolla (sisältyy toimitukseen).

Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin 3 tuntia USB-liitäntää käyttämällä tai noin 2 tuntia lisätarvikkeena saatavalla verkkolaitteella (PRSA-AC1).


Aloita lataaminen

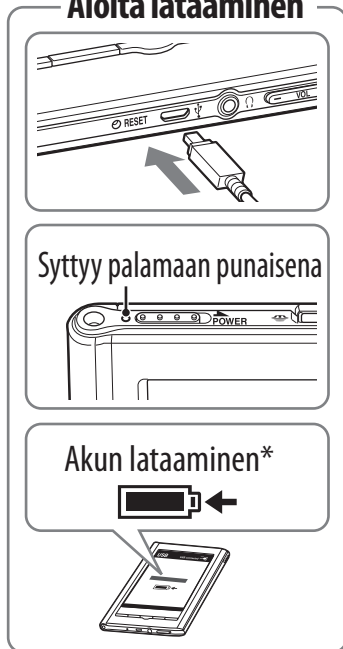

Latausaika
aina 3 tuntia



Lataus valmis!

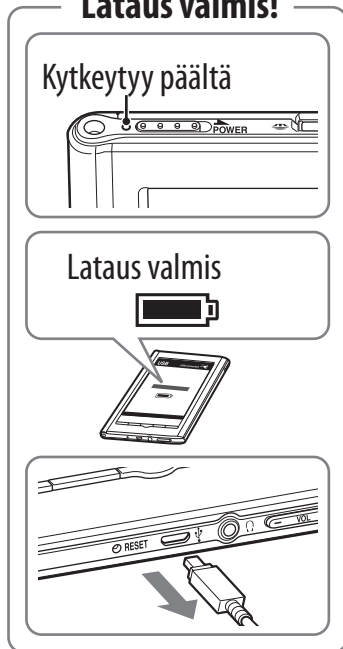

* Näyttö tulee esiin noin 5 minuutin kuluttua, mikäli ladataan täysin tyhjää akkua.

Huomautus

- Reader lataa ainoastaan silloin kun siihen kytketty tietokone on päällä.
- Readeriä ei voi käyttää, kun se on kytketty tietokoneen USB-liitäntään.

Tilan ilmaisimet latauksen aikana.

Kuvake ja viesti	Tila
[Charging battery] 	Lataus käynnissä. Akun kuvake ei ilmaise akun jännösvarausta latauksen aikana.
[Charging complete] 	Ladattu täyteen
[Charging stopped] 	Reader ei lataa akkua. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

Vihje

- Lataus lisätarvikkeena saatavalla verkkolaitteella (PRSA-AC1) suoritettaessa  ilmestyy tilapalkkiin ( 30).  ilmestyy tilapalkkiin, kun lataus on valmis.

Akun tilan tarkistaminen tilapalkista (30) käytön aikana

Akun lataamista suositellaan

Virransäästövihjeitä

Akun lataaminen

- 💡 Readerin lataamiseksi aivan täyteen jatka lataamista, kunnes latauksen ilmaisin näyttää latauksen olevan valmis (➤ [12](#)).
- 💡 Täysin tyhjän akun lataaminen täyteen kestää 3 tuntia, kun laite on kytketty päällä olevan tietokoneen USB-porttiin ja 2 tuntia, kun laite on kytketty lisävarusteena saatavaan verkkolaitteeseen (PRSA-AC1).
- 💡 Jos Readeriä käytetään sitä lisävarusteena saatavalla verkkolaitteella ladattaessa, latausaika täyteen lataukseen saattaa pidentyä, riippuen Readerin käyttötavasta.

Suosittelun lämpötila

Käytä Readeriä suositellun lämpötila-alueen sisällä (➤ [19](#)).

Enemmän tehoa vaativat toiminnot

Seuraavat toiminnot saattavat vaatia enemmän tehoa.

-  Paljon grafiikkaa sisältävä sisältö
-  Audiotiedostojen toistaminen
-  Kuvien lyhyt diaesitys
-  Ulkoisten muistikorttien käyttö
-  Muistikorttien jatkuva syöttö laitteeseen ja poisottaminen siitä
-  Täysin muistikortin täyttävä sisältö
-  ePub- ja PDF-tiedostot, jotka ovat vain osittain yhteensopivia asiakirjastandardin kanssa
-  Muistiinpanot, avainsanahaku ja sanakirjahakutoiminnot

Virransäästövihjeitä

- 💡 Ellei käytä Readeriä vähintään päivään, irrota se kokonaan sähköverkosta (☞ [8](#), [89](#)).
- 💡 Älä jätä Readeriä ilman latausta pitemmäksi aikaa. Tämä saattaa vähentää latauksen tehokkuutta.
- 💡 Suosittelemme lisävarusteena saatavan verkkolaitteen (PRSA-AC1) käyttöä. Minkään kolmannen osapuolen verkkolaitteen toimimista ei voida taata.
- 💡 Käytä Readeriä normaalissa käyttölämpötilassa (☞ [19](#)).

E-kirjojen hankinta

E-kirjojen ostamiseksi ja siirtämiseksi Readeriin suorita seuraavat valmistelevat toimenpiteet.

- 1 Asenna Reader™ Library -ohjelmisto.
- 2 Luo tili Reader-kauppaasi tai e-kirjakauppaasi.
- 3 Osta ja lataa e-kirjat.
- 4 Luo valtuutus tietokoneeseesi ja Readeriisi.
- 5 Valitse ja siirrä ostetut e-kirjat Readeriisi.

Näiden valmistelutoimenpiteiden jälkeen sinun tarvitsee suorittaa ainoastaan kohdat 3 ja 5 vielä muiden e-kirjojen käyttämiseksi. Reader antaa askel askeleelta -ohjeet ja kuvaa edellä olevat valmistelevat toimenpiteet. Seuraavassa annetaan ohjeet ohjetiedostoon pääsemiseksi.

PC: Napsauta "Start"-valikosta kohtaa "My Computer" ("Computer" Windows Vistassa ja Windows 7:ssä) ja kaksoisnapsauta "READER"-asemaa. Vedä ja pudota "How to get eBooks on Reader" -tiedosto työpöydälle.

Mac: Kaksoisnapsauta kohtaa "READER" työpöydältä, ja vedä ja pudota tiedosto "How to get eBooks on Reader" työpöydälle.

Kaksoisnapsauta tiedostoa sen avaamiseksi ja seuraa askel askeleelta -ohjeita.

Tuki

Tarkista ensin kappale "Vianetsintä" (☒ 96) ja myös Reader Library Help -ohjetiedosto ongelman ratkaisemiseksi.

Tukiverkkosivu ja yhteydenottolista:

USA:

www.sony.com/readersupport

Puhelinnumero: 1-866-962-7669

Kanada:

www.sony.ca/readersupport

Puhelinnumero: 1-877-899-7669

Eurooppa:

support.sony-europe.com/eBook/PRS

Australia:

www.sony.com.au/support

Puhelinnumero: 1300-137-669

Takuutiedot Australian asiakkaille:

www.sony.com.au/warranty

Tekniset tiedot

Mallin nimi

PRS-650

Virtalähde

Sisäänrakennettu ladattava akku: 3,7 V:n tasavirta, 940 mA
USB-liitäntä: Huippunopea USB (USB 2.0 -yhteensopiva)

Akkukesto (keskeytymätön toisto)

Täysi akku: Noin 10 000 sivua keskeytymätöntä lukua vain lukutoimintoa käytettäessä *¹

*¹ Mitattu käyttämällä tekstipohjaista sisältöä ePub-formaatissa täyteen ladatulla akulla, sivun kääntämiseen kuluvaksi ajaksi on laskettu yksi sekunti sivua kohti suositellussa käyttölämpötilassa. Kunkinhetkinen akun käyttöikä saattaa vaihdella, riippuen käyttötavasta ja yksittäisestä laitteesta.

Käyttäjän käytettävissä oleva kapasiteetti

Noin 1,4 Gt alkuasetusten jälkeen
Etukäteen ladattujen otteiden koosta riippuen käytettävissä oleva muistikapasiteetti saattaa vaihdella.

Käyttö/latauslämpötila

5–35 °C

Mitat (l/k/s)

Noin $118,8 \times 168 \times 9,6$ mm

Paino

Noin 215 g

Näyttö:

152,4 mm kulmasta kulmaan

600 × 800 kuvapistettä, 0,151 × 0,153 kuvapistettä/mm

16 harmaasävyä

Laajennuskorttipaikat

Memory Stick PRO Duo™ -korttipaikka, SD-korttipaikka

Lue  [114](#) muistikortin käytöstä.

Lisävarusteet:

Readerin verkkolaite (PRSA-AC1)

Ulkonäkö ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Luku 2

Perustoiminnot.....	22
Sisällön lukeminen	36
Kokoelmat	68
Sovellukset.....	76
Asetukset	88
Vianetsintä	96
Liite	106

Käyttöoppaasta

Jos käytät Readeriä tämän käyttöoppaan lukemiseen, ota huomioon seuraavat ohjeet.

Sivulinkkien käyttö

Kosketa sivulinkkiä siirtyäksesi suoraan sivulle (esim.  [4](#)). Palataksesi edelliselle sivulle paina **OPTIONS** ➔ kosketa **[Go to]** ➔ **[Previous View]**.

Sivun suurentamiseksi

Lue kappale "Suurentaminen" ( [49](#)).

Tämän käsikirjan ruutukuvat saattavat poiketa Readerin todellisesta näytöstä.


Linkkien kuvakkeiden käyttö

Kosketa jotakin kuvakkeista sivun alalaidasta tarkistaaksesi joko "Sisällysluettelon" tai "Hakemiston".

Kosketusnäyttö



Voit suorittaa eri kosketustoimintoja sormellasi tai toimitetulla puikolla. (☞ [9](#))

Yksi kosketus: yksikön valitsemiseksi

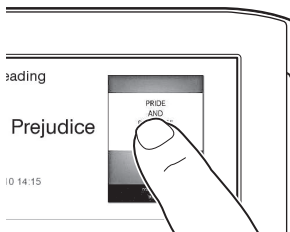

Kaksi kosketusta: kirjanmerkkien (☞ [39](#)), välittömän sanakirjahaun (☞ [60](#)), sanahaun (☞ [55](#)), korostuksen (☞ [40](#)) yms. valitsemiseksi.

Esimerkki: kirjanmerkin luominen (☞ [39](#))

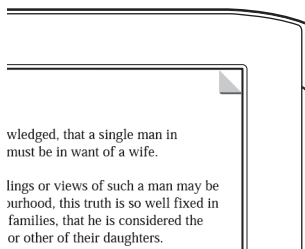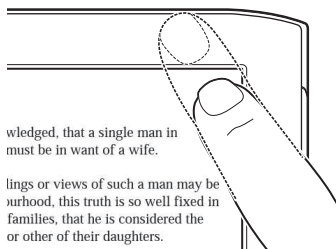


Vihje

- Kirjanmerkin poistamiseksi kaksoiskosketa sitä.

Pyyhkäisy

Tässä sivunäkymässä näytön pyyhkäisy kääntää sivua. Sivun kääntämisen tärkeysasetuksen vaihtamiseksi katso  [90](#).

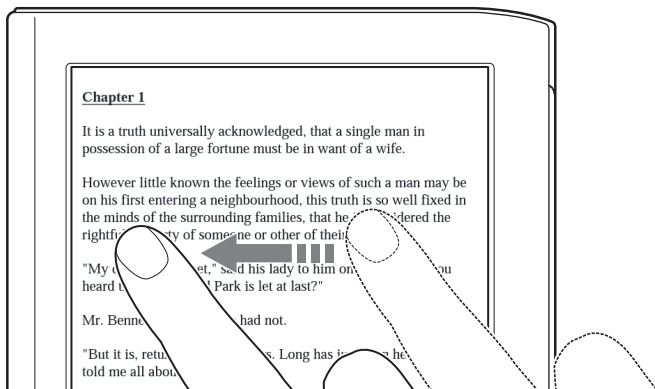


Pyyhkäisy ja pitäminen

Pyyhkäise ja pidä sivua niiden kääntämiseksi useita kerrallaan.

Vetäminen

Suurennustilassa (☞ [49](#)) kosketa ja vedä sivua sen sijoittamiseksi uudelleen. [Handwriting] (☞ [77](#)) -sovelluksessa tai [Create/Edit] -toiminnossa (☞ [41](#)), käsin kirjoittaminen näytölle voidaan suorittaa toimitetulla puikolla (☞ [9](#)) tai sormella.

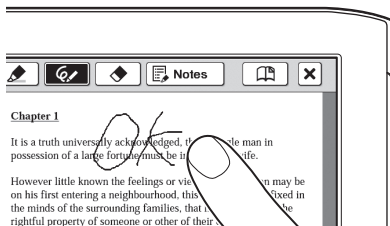


Kaksoiskoskettaminen ja vetäminen

Kaksoiskosketa ensimmäistä sanaa, vedä viimeiseen sanaan hitaasti ja päästä valitaksesi seuraavat sanat (☞ [40](#)).

Näyttönäppäimistö

Näyttönäppäimistöä käytetään sanahakuun (☞ [55](#)), tekstimuistion luomiseen (☞ [42](#), [80](#)) ja sanakirjahakuun (☞ [62](#)).

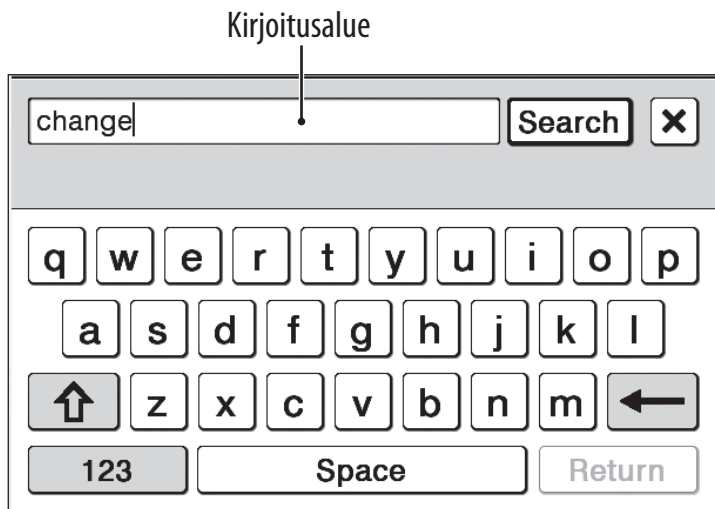


Halutessasi	Suorita seuraava toiminto kirjoitusalueella
Editoida	Kosketa sijoittaaksesi kohdistimen.
Poistaa kirjainmerkin	Kosketa kohdistimen sijoittamiseksi ja kosketa ← kohdistinta edeltävän kirjainmerkin poistamiseksi.
Lopettaa kirjoittamisen	Kosketa[OK], [Search] tai [Done].

Halutessasi	Suorita seuraava toiminto kirjoitusalueella
Lisätä rivin	Kosketa [Return]. Huomautus • [Return] -komentoa ei voi käyttää [Search]-toiminnossa.
Vaihtaa näppäimistötyyppiä	Kosketa [123] vaihtaaksesi symbolinäppäimistöön. Palaksesi edelliseen kosketa [Abc].
Vaihtaa kirjainmerkkityyppiä	Kosketa  vaihtaaksesi isoihin kirjaimin. Kosketa  siirtyäksesi lisäkirjainmerkkeihin.
Lisätä aikaisemmin kirjoitetut sanat	Kosketa aikaisemmin kirjoitettuja sanoja, jotka näkyvät kirjoitusalueella. Huomautus • Näppäimistömuisti tallentaa ainoastaan pituudeltaan 4-15 kirjainta sisältävät (kirjoitetut) sanat. Numeroita ja muita symboleita ei tallenneta muistiin.



Valinnaisten kirjainmerkkien syöttö


Sovellettavan kirjainmerkistön koskettaminen ja pitäminen tuo esiin vaihtoehtoisia kirjainmerkkejä.

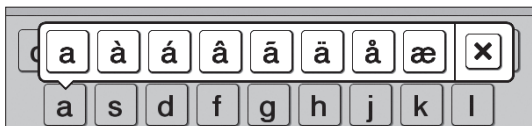

Home-valikko

Paina  (Home) -painiketta saadaksesi esiin [Home]-valikon.

Viimeksi suoritetun luvun sisältö

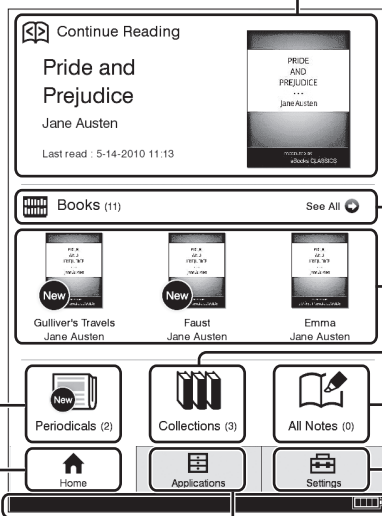

Kosketa kirjan/kirjojen
listaamiseksi ([☞ 36](#))

Hiljattain ladattu
kirja/ladatut kirjat

Kokoelmalista ([☞ 68](#))

Kirjanmerkit ja
huomautukset ([☞ 46](#))

Readerin asetukset ([☞ 88](#))

[Home]-valikko

Lisää sovelluksia ([☞ 76](#))

Tilapalkki ([☞ 30](#))

Lehdet ([☞ 65](#))

Vihje

- [New Delivery] tulee esiin, kun lehti on siirretty.

Tilapalkista (☞ 29)



5 of 352



Kuvake	Kuvaus
	Nykyinen tekstikoko (☞ 47).
	Nykyinen sivun sijainti maisematilassa (☞ 54).
	Nykyisen sivun sijainnin ilmainen sivun ollessa joko 2:n tai 3 palstan tilassa (☞ 48).
1 of 234	Sivun ilmainen Kosketa tätä ilmaisinta siirtyäksesi toiselle sivulle (☞ 57).
17:06	Oikean ajan ilmainen. Reader näyttää oikean ajan tilapalkin keskellä 5 sekunnin ajan sen jälkeen kun OPTIONS-painiketta on painettu ja se palaa edelliseen näyttöön (joko tyhjä sivu tai sivun ilmainen).
	Äänenvoimakkuuden ilmainen. Tämä tulee näkyviin ainoastaan silloin kun äänenvoimakkuuspainiketta on painettu (☞ 11, 87).
	Kelpaamaton toiminto.
	Äänen taustatoisto.
	Akkutilan ilmainen (☞ 13).

OPTIONS-valikko

OPTIONS-painikkeen painaminen (☒ [10](#)) tuo esiin valikon, jossa on asiaan liittyviä lisätoimintoja.

OPTIONS-valikon yksiköt

Seuraavat yksiköt ovat mukana listalla aakkosjärjestyksessä. OPTIONS-valikko esiin otettaessa, kaikki alla listatut yksiköt eivät tule näkyviin kaikissa ympäristöissä.

Yksikkö	Kuvaus/viitesivu
[Add Content], [Add to Collection]	Lisää sisällön kokoelmaan (☒ 70).
[Add Bookmark]	Luo kirjanmerkin sivulle (☒ 39).
[Adjust View]	Säätää sisällön näyttötapaa (☒ 52).
[Change Dictionary]	Näyttää valittavat sanakirjat.
[Continue Reading]	Näyttää sisällön viimeksi luetun sivun.
[Delete Book], [Delete Drawing], [Delete Issue], [Delete Memo]	Poistaa viimeksi tarkistetun kirjan, piirustuksen, lehden numeron tai tekstimuistiinpanon Readeristä.

Yksikkö	Kuvaus/viitesivu
[Delete Audio], [Delete Books], [Delete Collections], [Delete Drawings], [Delete Issues], [Delete Memos], [Delete Notes], [Delete Pictures]	Valitsee ja poistaa äänitiedostot, kirjat, kokoelmat, piirustukset, lehtien numerot, tekstimuistiinpanot, huomautukset tai kuvat Readeristä (☞ 74).
[Delete Word Logs]	Valitsee ja poistaa edelliset sanahaut sanakirjasta (☞ 64).
[Go to]	[Previous View]: Siirtyy viimeksi katsotulle sivulle (☞ 59). [History]: Navigoi viimeksi katsottuja sivuja. (☞ 59) [Select Page]: Siirtyy toiselle sivulle (☞ 57). [Table of Contents]: Näyttää sisällysluettelon.
[Info]	Näyttää sisältötiedot

Yksikkö	Kuvaus/viitesivu
[New Collection], [New Drawing], [New Memo]	Luo uuden kokoelman (☞ 68), piirustuksen (☞ 77) tai tekstimuistiinpanon (☞ 80).
[Notes]	[List]: Näyttää [Notes]-listan sisällöstä (☞ 44). [Create/Edit]: Näyttää työkalut, joilla voi asettaa kirjanmerkit, korostukset tai kirjoittaa käsin tai poistaa huomautukset (☞ 41). [Hide]/[Show]: Siirtyminen huomautusten näyttämisestä niiden piilottamiseen (☞ 59).
[Now Playing]	Näyttää audiosoittimen (☞ 86).
[Orientation]	Siirtyy muotokuva- ja maisematilanäyttöjen välillä (☞ 54).
[Previous View]	Palaa viimeksi näytetylle sivulle.
[Protect Audio], [Protect Books], [Protect Drawings], [Protect Issues], [Protect Memos], [Protect Pictures]	Suojaa ääniraidat, kirjat, piirroksat, lehtien numerot, tekstimuistiinpanot tai kuvat vahingossa tehdyltä poistamiselta (☞ 75).

Yksikkö	Kuvaus/viitesivu
[Remove Bookmark]	Poistaa sivun kirjanmerkin (☒ 39).
[Remove Content]	Poistaa sisällön kokoelmasta (☒ 73).
[Rename Collection]	Vaihtaa kokoelman nimen (☒ 69).
[Repeat]	Asettaa äänentoiston jatkuvaan toistoon (☒ 87).
[Resume Playing]	Aloittaa uudelleen ääntentoiston (☒ 87).
[Return to List]	Näyttää sisältölistan.
[Search]	Hakee joko sisällön otsikkoa tai sisällössä olevaa sanaa näyttönäppäimistöllä syötetyn tekstin mukaisesti (☒ 56).
[Select Standby Screen]	Valitsee valmiustilan kuvat (☒ 84).
[Shuffle On]/ [Shuffle Off]	Toistaa kaikkia äänitiedostoja arvotussa järjestyksessä (☒ 87).
[Slideshow On]/ [Slideshow Off]	Käynnistää/keskeyttää kuvien diaesityksen (☒ 83).
[Sort:]	Vaihtaa listan lajittelujärjestystä (☒ 36).
[View:]	Vaihtaa listan ulkonäköä.

Yksikkö	Kuvaus/viitesivu
[Word Logs: Book]	Näyttää joko kirjasta tai lehdestä listan
[Word Logs: Periodical]	sen 100:sta viimeksi sanakirjasta haetusta sanasta (☞ 63).
[Word Logs: Dictionary]	Näyttää sanakirjasta listan 100:sta viimeksi haetusta sanasta (☞ 82).
▲/▼	Näyttää edellisen/seuraavan OPTIONS-valikon.

Vihje

- Jos OPTIONS-painiketta painetaan 2 sekunnin ajan samalla kosketuksella tulos on sama kuin kosketettaessa ☞ tai painettaessa OPTIONS ➔ kosketettaessa [Return to List].

Kirjojen lukeminen

Kosketa [Home]-valikosta kohtaa  [Books] kirjallistan tarkistamiseksi. Avaa kirja sitä koskettamalla.

Kosketa siirtyäksesi edelliselle sivulle Kosketa lajittelujärjestyksen vaihtamiseksi



Vihjeitä

- Lisätietoja OPTIONS-valikosta on sivulla ☒ [31](#).
- E-kirjojen (eBooks) siirtämiseksi Readeriin lue lisää sivulta ☒ [17](#).

Tilakuvake

Kuvake	Tila
	Juuri siirretty tai ei-luettu sisältö.
	Suojattu sisältö (📄 75).
	Muistikortin sisältö
 23	Lukupäiviä jäljellä [Expired] tulee esiin, kun lukuaika on loppunut.


Käyttö sivunäkymässä

 : Käsin kirjoitettu muistiinpano. Kosketa sen pienoiskuvakkeen näyttämiseksi. Kosketa pienoiskuvaketta sen näyttämiseksi täydessä koossa.

 : Lisää huomautuksena. Kosketa tarkistaaksesi lisätyn huomautuksen.

Vedä näytöllä sivun kääntämiseksi

Kaksoiskosketa merkitäksesi kirjanmerkillä

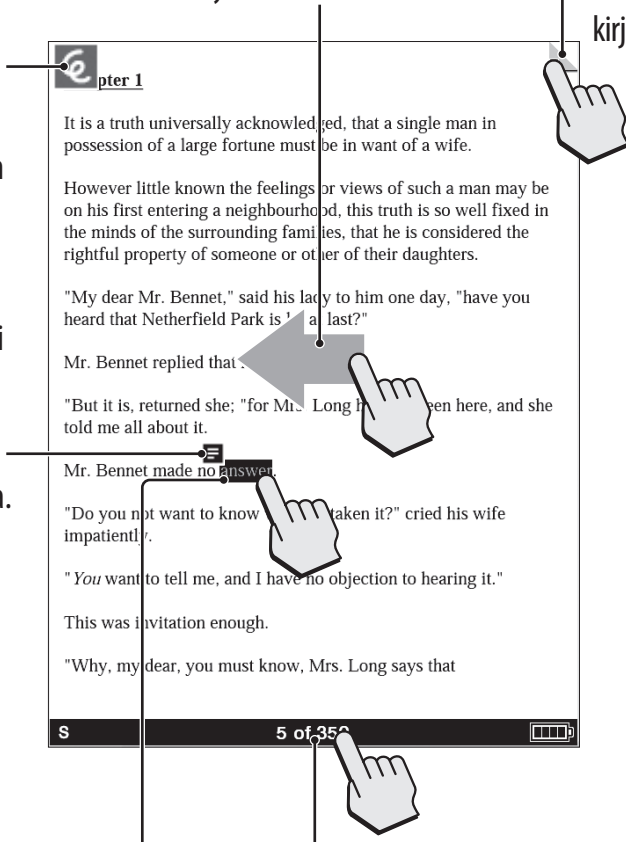

Huomautus

Kirjanmerkkien asettaminen

Luominen:

- Kaksoiskosketa sivun oikeaa yläkulmaa (☞ [23](#))
- OPTIONS-valikosta: [Add Bookmark] (☞ [31](#))
- OPTIONS-valikosta: [Notes] ➔ [Create/Edit] (☞ [41](#))


Poistaminen: Kaksoiskosketa kirjanmerkkiä.

Huomautuksen lisääminen kirjanmerkkiin: Lue ☞ [42](#).

Yhden tai useamman sanan korostaminen

Korostaminen sivunäkymässä:

- Yksi sana: Kaksoiskosketa yhtä sanaa.
- Peräkkäiset sanat: Kaksoiskosketa ja vedä (☞ [25](#)).
- Ponnahdusikkunasta, kosketa ✎ -merkkiä korostuksen tekemiseksi.

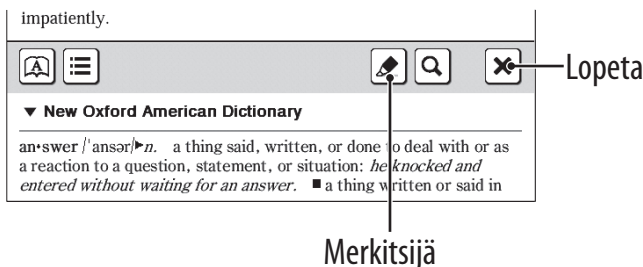

- Korostus voidaan suorittaa OPTIONS-valikosta: [Notes] ➔ [Create/Edit] (☞ [41](#)).


Poistaminen:

- OPTIONS-valikosta: [Notes] ➔ [Create/Edit] (☞ [41](#)).

Huomautuksen lisääminen korostukseen: Lue ☞ [42](#).

Huomautuksen kirjoittaminen käsin

Paina OPTIONS ➔ kosketa [Notes] ➔ [Create/Edit] ➔  ➔ käytä kirjoituspuikkoa tai sormea huomautuksesi merkitsemiseksi.

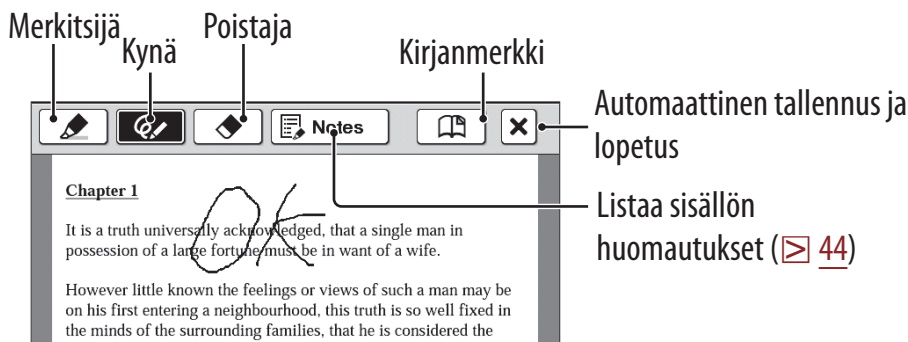

Vedetyn viivan/korostuksen poistaminen: Kosketa  ja vedä sen jälkeen puikko tai sormi yli vedetyn viivan tai korostuksen.


Huomautuksia

- Varmista kirjoitettaessa, ettet kosketa mitään muuta aluetta näytöstä – tällä saattaa olla vaikutusta kirjoituspuikolla tai sormella kirjoittamiisi huomautuksiin
- Varmistaaksesi, että kirjoittamasi huomautukset tallennetaan oikein, älä kirjoita käsin kirjoitettuja huomautuksia liian lähelle näytön reunaa.
- Jos käsin Readeriin kirjoittamisessa ja piirtämisessä ilmenee vaikeuksia:
 - vältä painamasta liikaa näyttöä.
 - älä yritä kirjoittaa tai piirtää käsin liian nopeasti.
 - huomautusten toimimista näytöllä ei ole suunniteltu liian tarkkojen piirrosten tai pienillä kirjaimilla kirjoitettujen tekstien piirtämiseen tai kirjoittamiseen.

Huomautuksen lisääminen

1 Kosketa kirjanmerkkiä tai korostettua sanaa ➔ [by Drawing] tai [by Keyboard].

Käsin kirjoitettavan huomautuksen lisäämiseksi kosketa kohtaa [by Drawing].

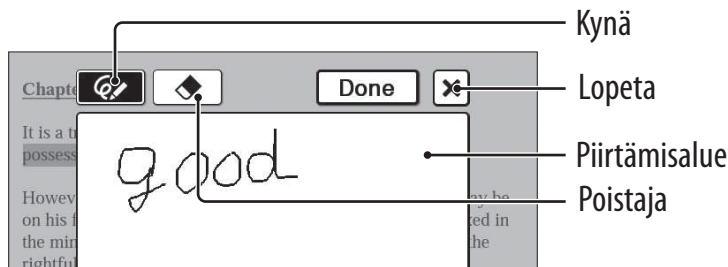

Näppäimistöllä kirjoitetun muistiinpanon lisäämiseksi (☞ 26) kosketa [by Keyboard].

Huomautus

- Huomautuksen lisäämiseksi korostettuun tekstiin kohdassa [Create/Edit], poista valinta kaikista huomautustyökalukuvakkeista ja kosketa sen jälkeen korostettua kohtaa.

2 Kirjoita huomautus ➔ kosketa [Done].

☰ lisätään kirjanmerkkiin tai korostukseen. Lisätyn huomautuksen tarkistamiseksi kosketa kirjanmerkkiä tai korosta se merkillä ☰.

Huomautuksia

- Varmista kirjoitettaessa, ettet kosketa mitään muuta aluetta näytöstä – tällä saattaa olla vaikutusta kirjoituspuikolla tai sormella kirjoittamiisi huomautuksiin.
- Varmistaaksesi, että kirjoittamasi huomautukset tallennetaan oikein, älä kirjoita käsin kirjoitettuja huomautuksia liian lähelle näytön reunaa.
- Jos käsin Readeriin kirjoittamisessa ja piirtämisessä ilmenee vaikeuksia:
 - vältä painamasta liikaa näyttöä.
 - älä yritä kirjoittaa tai piirtää käsin liian nopeasti.
 - huomautusten toimimista näytöllä ei ole suunniteltu liian tarkkojen piirrosten tai pienillä kirjaimilla kirjoitettujen tekstien piirtämiseen tai kirjoittamiseen.

Huomautuksen editoimiseksi

Kosketa kirjanmerkkiä tai korosta se merkillä  ➔ [Edit]
➔ editoi huomautus ➔ kosketa [Done].

Huomautuksen poistamiseksi


Kosketa kirjanmerkkiä tai korosta se merkillä  ➔ [Delete] ➔ [Yes].

Huomautuksen löytäminen

Kirjaan sisältyvien huomautusten löytäminen

1 Paina **OPTIONS** ➔ kosketa [Notes] ➔ [List].

Kaikkien nykyisen kirjan kirjanmerkkien, korostusten ja käsin kirjoitettujen muistiinpanojen lista tulee esiin.

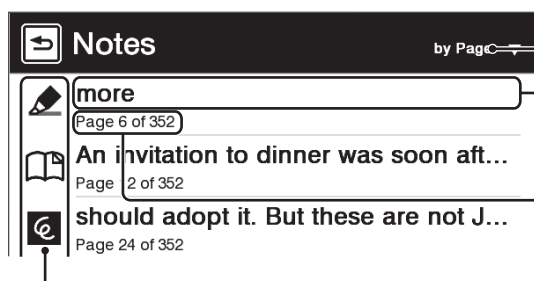

Kosketa huomautustyyppin vaihtamiseksi

Otsikko

Huomautuksen sisältävän sivun numero

Huomautustyyppit (☒ 45)

Vihje

- Lisätietoja OPTIONS-valikosta on sivulla ☒ 31.

2 Kosketa huomautusta.

Valitun huomautuksen sisältävä sivu tulee esiin.

[Notes]-listan kuvakkeet ja huomautustyyppit

Kuvake	Huomautustyyppit
	Kirjanmerkki
	Kirjanmerkki, jossa on käsin kirjoitettu huomautus
	Kirjanmerkki, jossa on tekstihuomautus
	Korostus
	Korostus, jossa on käsin kirjoitettu huomautus
	Korostus, jossa on tekstihuomautus
	Käsin kirjoitettu muistiinpano


Vihje

- Voit halutessasi liittää yhteen Readerin ja Reader Libraryn huomautukset synkronointi tehtäessä. Lisäohjeita on Reader Library Help -ohjetiedostossa.

Kaikkien sisältöjen huomautusten löytäminen

1 Kosketa [Home]-valikosta [All Notes].

Kaikkien sisältöjen kirjanmerkkien, korostusten ja käsin kirjoitettujen muistiinpanojen lista tulee esiin.

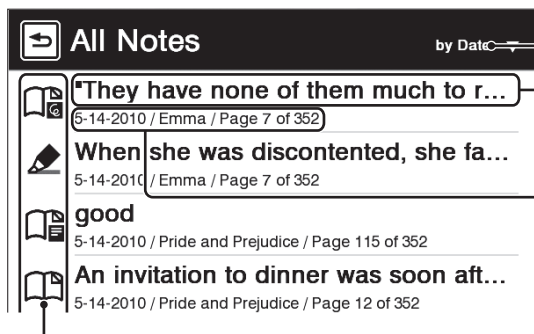

Kosketa huomautustyyppin vaihtamiseksi
Otsikko
Huomautuksella
varustettu päiväys/Kirjan
tai lehden otsikko/
Julkaisupäiväys/
Huomautuksella
varustetun sivun numero

Huomautustyytit ( 45)

Vihje


- Lisätietoja OPTIONS-valikosta on sivulla  31.

2 Kosketa jotakin listalla olevista huomautuksista.

Valitun huomautuksen sisältävä sivu tulee esiin.

Koon muuttaminen

Paina  ( 10) koon muuttamiseksi

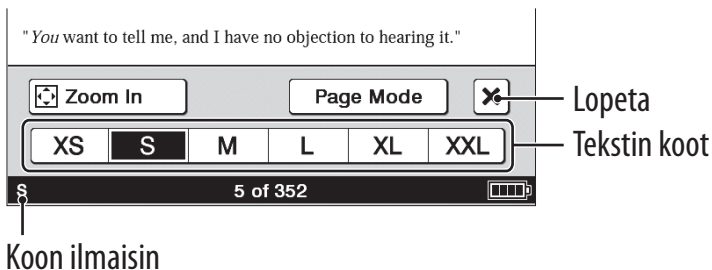

Tekstin koon säätäminen: Valitse jokin tekstikoon kuvakkeista ja sulje se.

Huomautuksia

Kun katselet PDF-tiedostoja jossakin muussa koossa kuin [S], seuraavaa saattaa tapahtua.

- [S]-koko on oletusfonttikoko. Jos jokin toinen koko valitaan, tekstikoko ei välttämättä muutu oikein.
- Toiminnot, kuten korostus, haku tai tilapäin sanavalinta ei välttämättä toimi oikein.
- Taulukko ja grafiikka ei välttämättä näy oikein.
- Vain kuvia sisältävän sivun kokoa ei voi muuttaa.

Sivutilan muuttaminen

Sivua voidaan suurentaa sivutila valitsemalla.

1 Paina  ➔ kosketa [Page Mode].

2 Kosketa haluttua yksikköä seuraavista.

[Page Mode] -valikko

[Page Mode] -yksikkö	Kuvaus
[Original]	Näyttää alkuperäisen sivun taiton.
[Margin Cut]* ¹	Poistaa marginaalit.
[2-Column Split]	Näyttää sivun numerojärjestyksessä jakamalla sen neljään osaan.
[3-Column Split]	Näyttää sivun numerojärjestyksessä jakamalla sen kuuteen osaan.
[Full Page]* ²	Suurentaa sivun täyskokoiseksi sivuksi.

*¹ Sisällöstä riippuen et välttämättä pysty suurentamaan sivua.

*² [Full page] -tila toimii ainoastaan silloin kun näyttö on maisematilassa ( [54](#)).

Huomautus

- Käsien kirjoitetun muistiinpanon lisäämiseksi sivutila tulee palauttaa asetukseen [Original].

Suurentaminen


Näkymässä näkyvää sivua voidaan suurentaa. Suurennus voidaan myös lukita siten, että haluttu asetus säilytetään. Tästä toiminnosta on hyötyä silloin kun luetaan kirjaa, jossa on skannattuja sivuja.

1 Paina ➔ kosketa Zoom In].

Vihje

- Jos painat yhtä aikaa kohtia  ja > sivunäkymänäytöllä, kuva suurenee välittömästi 10 %.



2 Vedä zoomin liikusäädintä tai kosketa zoomauspalkin kohtia + tai – niin monta kertaa kuin tarvitaan, kunnes sivu on zoomattu haluttuun kokoon.

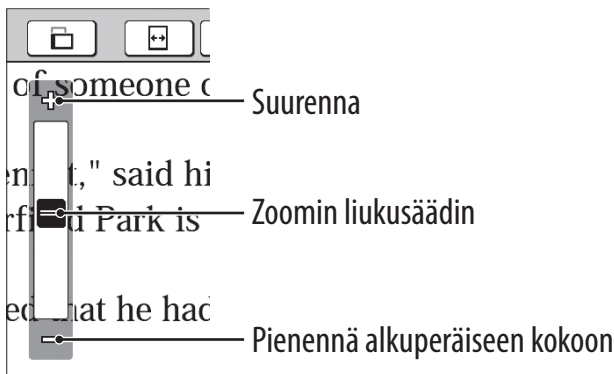

Tietyn kuvan tai palstan zoomaaminen näytön kokoiseksi

Zoomaustilassa kaksoiskosketa kuvaa tai palstaa, jota haluat suurentaa.

Kuvan tai palstan koko suurenee automaattisesti näytön kokoiseksi ja suurennus lukitaan.

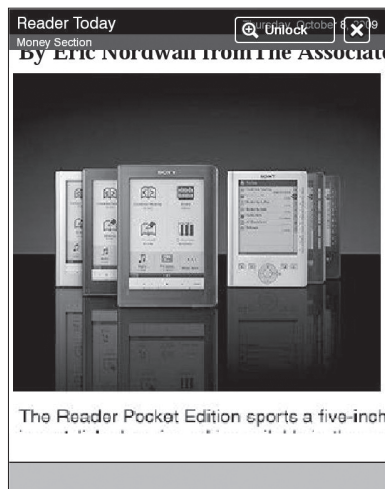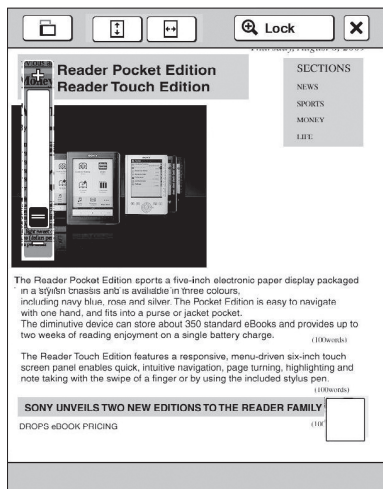

Vihje

- Zoomaustilassa voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle zoomin lukitustilassa ([⊕ Lock]).

Suurennustoiminnon (zoom-in) käyttö

Kosketa	Halutessasi
	Vaihtaa näytön suuntausta.
	Sovittaa sivun leveyden näytön leveyteen.
	Sovittaa sivun korkeuden näytön korkeuteen.
[⊕ Lock]	Lukita zoomin ja suurennetun alueen. Kirja voidaan lukea sellaisenaan.
[⊕ Unlock]	Palata zoomin suurennustilaan. Halutessasi säilyttää suurennussuhteeltaan lukitun näytön, paina  -painiketta lopettaaksesi. Kirjan seuraavan kerran avattaessa suurennussuhteeltaan lukittu näyttö palautetaan.
	Vierittää sivua. Voit myös vierittää sivua pyyhkäisemällä sivua ja tai koskettamalla sitä kohdasta, jota haluat suurentaa.
	Tarkistaa, mikä osa sivusta on esillä.
	Palata alkuperäiseen näkymään.

* Tulee esiin suurennustilassa (zoom-in).

Huomautus

- Sivulinkit eivät ole käytettävissä suurennustilassa.

Sisältönäkymän säätäminen

Vaikeasti luettava sivu, kuten skannattu tai väreiltään muuntunut asiakirja, voidaan tehdä luettavammaksi säätämällä sen kirkkautta ja kontrastia.

1 Paina **OPTIONS ➔ kosketa [Adjust View].**

2 Kosketa haluttua yksikköä seuraavista.


Yksikkö	Kuvaus
[Original]	Näyttää sivun alkuperäisen laatusena.
[Saturated]	Parantaa luettavuutta korostamalla kontrastia.
[Details]	Taustavalon korvaus; tuo paremmin esiin tummalla alueella olevia yksityiskohtia.
[Brighter]	Lisää kirkkautta.
[Darker]	Vähentää kirkkautta.
[Custom]	Käyttäjäasetustila (☑ 53).

3 Kosketa ☒ asetuksen soveltamiseksi ja vahvistamiseksi.

Muutos tallennetaan ainoastaan säädettävään sisältöön. Valitse [Original] silloin kun on tarpeellista palauttaa oletusasetus.

Käyttäjäasetustila

- 1 Kosketa  ➔ vedä liukusäädintä ja kosketa  tai  niin monta kertaa kuin tarvitaan, kunnes sivu on säädetty kirkkaudeltaan ja kontrastiltaan sopivaksi.**

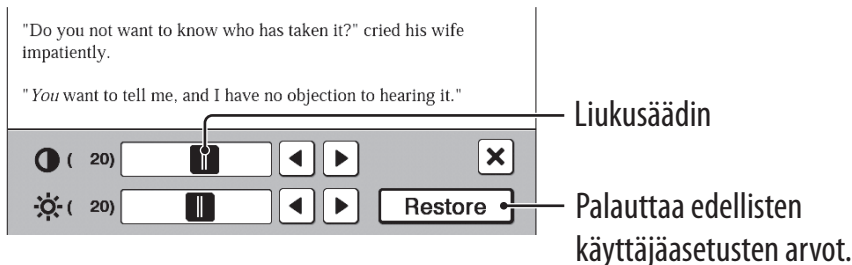

- 2 Kosketa  asetuksen soveltamiseksi ja vahvistamiseksi.**


Muutos tallennetaan ainoastaan säädettyyn sisältöön. Valitse [Original] ( 52) silloin kun on tarpeellista palauttaa oletusasetus.

Näyttösuunta


Näyttösuuntaa voidaan vaihtaa joko muotokuvanäytöksi (pystysuora) tai muotokuvanäytöksi (vaakasuora) valitsemalla [Orientation] mistä tahansa OPTIONS-valikosta.

Näytön kääntösuunnan vaihtamiseksi lue kappale [Screen Orientation] (☞ 91).

Muotokuva

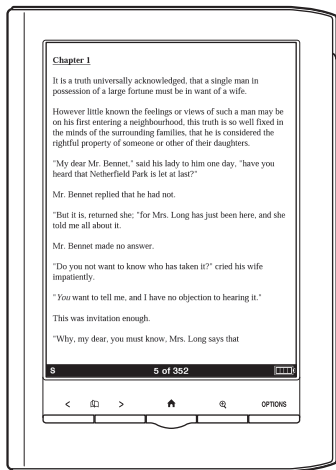

Maisema

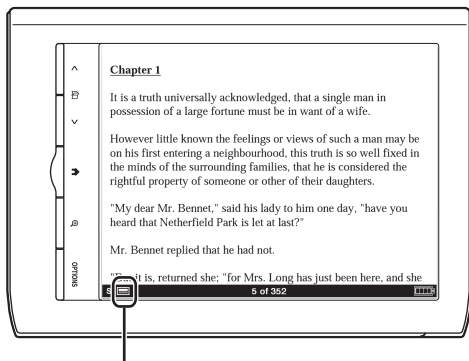


Sijainnin ilmainen

Hakeminen

Valitsemalla sana(t)

- Sanan valitsemiseksi kaksoisnapsauta haluttua sanaa sivunäkymästä Peräkkäisten sanojen valitsemiseksi lue kappale "Kaksoiskosketus ja vetäminen" (☞ [25](#)).

Seuraava näyttö tulee esiin.

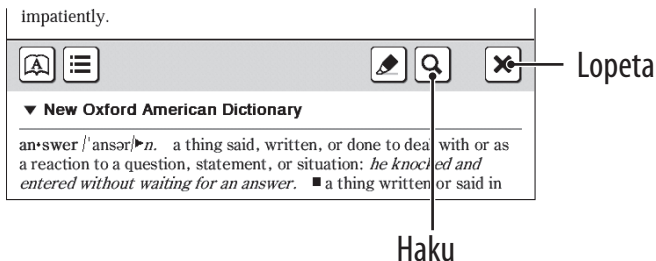

- Kosketa peruuttamiseksi [X] ja kosketa missä tahansa kohdassa sivunäkymää.
- Valitun sanan/valittujen sanojen hakemiseksi kosketa 🔍.

Hakutulospöytä tulee esiin. Tulokset ilmestyvät korostettuna sivulle.

- Kosketa peruuttamiseksi [X] ja sulje näyttö.
- Kosketa navigoimiseksi 🔍← tai →🔍 siirtyäksesi edelliseen/seuraavaan tulokseen.

Näyttönäppäimistöä

- 1 Paina OPTIONS ➔ kosketa [Search] ➔ kirjoita sana näyttönäppäimistöllä (☒ 26) ➔ kosketa [Search].**

Hakutulospnäyttö tulee esiin. Tulokset ilmestyvät korostettuna sivulle.

- 2 Kosketa navigoimiseksi  tai  siirtyäksesi edelliseen/seuraavaan tulokseen.**

Kosketa peruuttamiseksi  ja sulje näyttö.


Vihje

- Valittua sanaa voidaan muuntaa ennen hakutoiminnon aloittamista.
Kaksoiskosketa sanaa ➔ paina OPTIONS ➔ kosketa [Search] ➔ muunna sanaa näyttönäppäimistön kirjoitusalueelta ➔ kosketa [Search].

Tietylle sivulle siirtyminen

Liukusäätimen avulla

Kosketa tilapalkissa näkyvää sivunumeroa ➡ vedä liukusäädintä tai kosketa jotakin kohtaan sivun siirtymispalkilta.

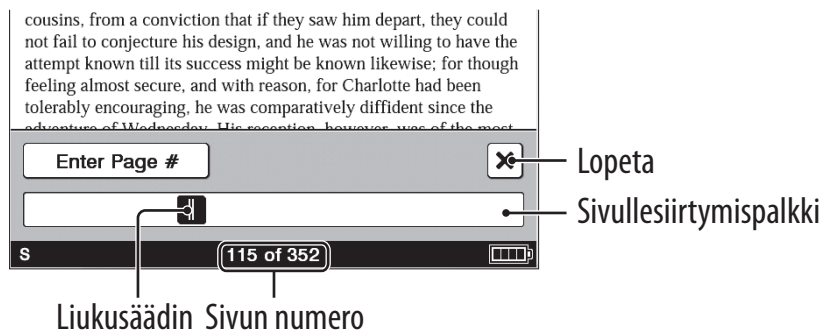


Vihje

- Tietylle sivulle voidaan siirtyä OPTIONS-valikosta. Paina OPTIONS ➡ kosketa [Go to] ➡ [Select Page].

Sivunumerolla

Kosketa tilapalkilla näkyvää sivunumeroa ➔ [Enter Page #] ➔ kosketa numeronäppäimiä kirjoittaaksesi sivunumeron ➔ [Go]. Valittu sivu tulee esiin.

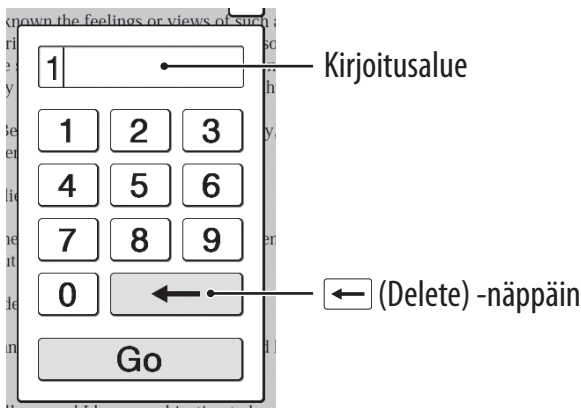

Jos kirjoitettu sivunumero on suurempi kuin kirjassa olevien sivujen määrä, Reader näyttää kirjan viimeisen sivun. Jos numero 0 kirjoitetaan, ensimmäinen sivu tulee esiin.

Koskettamalla linkkiä

Linkki ilmestyy korostettuna näytölle. Kosketa linkkiä siirtyäksesi linkitylle sivulle.

Huomautus

- Jos hyperlinkki on korostettu, paina **OPTIONS** ➔ kosketa [Notes] ➔ [Hide] korostuksen poistamiseksi.

Palaaminen viimeksi näytetylle sivulle

Paina **OPTIONS** ➔ kosketa [Go to] ➔ [Previous View].

Siirtyminen katselluille sivuille


Paina **OPTIONS** ➔ kosketa [Go to] ➔ [History] ➔  (edellinen näyttö) tai  (seuraava näyttö) ➔ .

Sisäänrakennettujen sanakirjojen käyttö

Nopea merkityksen tai käännöksen haku on mahdollista sisäänrakennettua sanakirjaa käyttämällä.

1 Kaksoiskosketa sanaa.

Sanan määrittelyn otsikko tulee esiin.

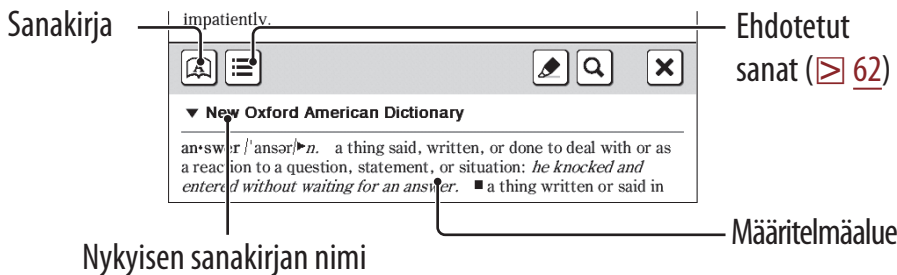

Vihjeitä

- Kosketa ▼ siirtyäksesi hakemaan jostakin toisesta sanakirjasta.
- Reader toimitetaan 12 sisäänrakennetulla sanakirjalla.
 - 2 englanninkielistä sanakirjaa
 - 10 käännössanakirjaa

Englanninkielinen sana voidaan kääntää ranskaksi, saksaksi, espanjaksi, italiaksi tai hollanniksi, tai päinvastoin.

2 Kosketa tai määrittelyaluetta.

Määritelmä näytetään täysikokoisena sanakirjan katseluruudussa. Siirtyäksesi seuraavalle sivulle joko pyyhi näyttöä tai paina <  > (Sivun kääntö) -painikkeita ( 10).

to) a thing or person that imitates or fulfills the same role as something or someone else: *the press called her Britain's answer to Marilyn Monroe.* ■
[Law] the defendant's reply to the plaintiff's charges.
► v. 1 **[reporting verb]** say or write something to deal with or as a reaction to someone or something: **[with direct speech]** "Of course I can,"

one couldn't answer back | **[trans.]** *Mary resisted the temptation to answer her mother back.* ■ **[trans.]** act in reaction to (a sound such as a telephone ringing or a knock or ring on a door): *David answered the door* | **[intrans.]** *she called Edward's house, hoping he would answer.* ■ **[trans.]** act in response to (a stimulus): *answering the call of nature.* ■ **[trans.]** discharge

Määritelmäalue

[an•swer]



 (Näppäimistö) ( 62)


Vihjeitä

- Kaksoiskoskettamalla sanaa määritelmäalueelta valittua sanaa aletaan hakea samasta sanakirjasta. Edellisellä kerralla katsellun määritelmän sivulle palaamiseksi paina **OPTIONS** ➔ **kosketa** [Previous View].
- Seuraavat toiminnot voidaan suorittaa **OPTIONS**-valikosta.
 - Siirtyminen toiseen sanakirjaan ja haun suorittaminen uudelleen.
 - Haettujen sanojen listaus valitusta sanakirjasta ( 63).

Samojen isojen kirjainten kuin edellisellä kerralla kirjoitetussa sanassa sisältävien sanojen listaaminen

Kosketa ☰ tai ⌨ (näppäimistö) (☒ 26).

Ehdotettujen sanojen lista vaihtuu dynaamisesti sitä mukaa kuin sanankirjoitusalueelle lisätään kirjaimia.

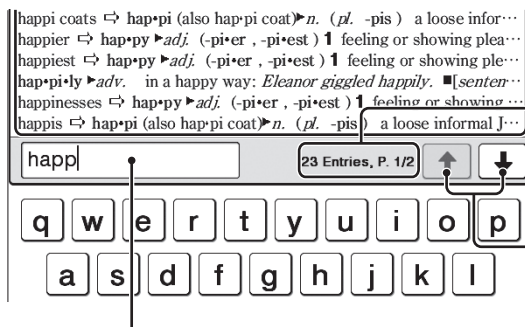

Ehdotettujen sanojen lista

Osumamäärä ja sivun
numero/sivujen
kokonaismäärä


Vierittää sivua.

Kirjoitusalue

Aikaisemmin tarkistettujen sanojen listaaminen

1 Paina sivunäkymästä **OPTIONS** ➔ kosketa [Word Logs: Book].

Haettujen sanojen lista tulee esiin viimeksi haetut sanat ensimmäisinä.

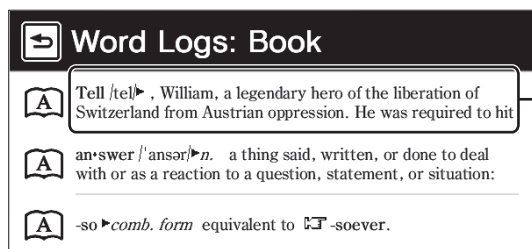

Sana ja määritelmä

2 Kosketa haluttua sanaa.

Sanalokien poistamiseksi

Paina OPTIONS ➔ kosketa [Delete Word Logs] ➔ kosketa kunkin poistettavan sanan valintaruutua ➔ [Done] ➔ [Yes].

Vihje

- Sanakirjasta haettujen sanojen lista voidaan tarkistaa myös painamalla OPTIONS ➔ koskettamalla [Word Logs: Dictionary] määritelmäaluetta (☞ [61](#)) tai ehdotettujen sanojen listaa tarkistettaessa (☞ [62](#)).

Lehtien lukeminen

Voit lukea sanomalehtiä/aikakauslehtiä [Home]-valikon kohdasta  [Periodicals].

1 Kosketa [Home]-valikosta kohtaa [Periodicals].

Vihje

- Viimeksi siirretty lehti näytetään [Home]-valikon kohdassa [New Delivery].


2 Kosketa haluttua lehteä siirtyäksesi sen numerolistalle.

Vihje

- Lisätietoja OPTIONS-valikosta on sivulla  [31](#).

3 Kosketa haluttua lehteä listalta.

Kosketa siirtyäksesi edelliselle sivulle Kosketa lajittelujärjestyksen vaihtamiseksi

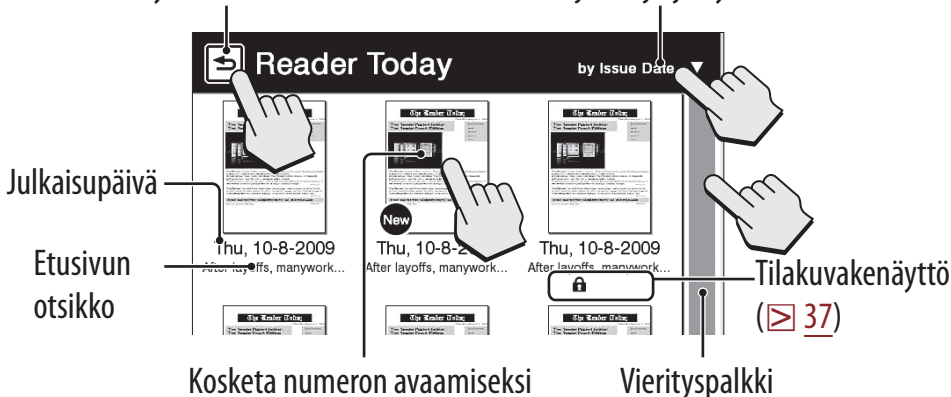

Vihje

- Lisätietoja OPTIONS-valikosta on sivulla [31](#).

4 Käytä lukiessasi avuksi navigointipalkkia.

Kappaleiden käyttötoiminnot



Artikkelin luvun käyttötoiminnot



Vihjeitä


- Huomautuksia voidaan lisätä (☒ [39](#)).
- Lisätietoja OPTIONS-valikosta on sivulla ☒ [31](#).

Kokoelmat

Luominen

Voit ryhmitellä Reader-lukulaitteen halutun sisällön kokoelmaksi.

- 1 Kosketa [Home]-valikosta kohtaa  [Collections] ➔ [New Collection].**

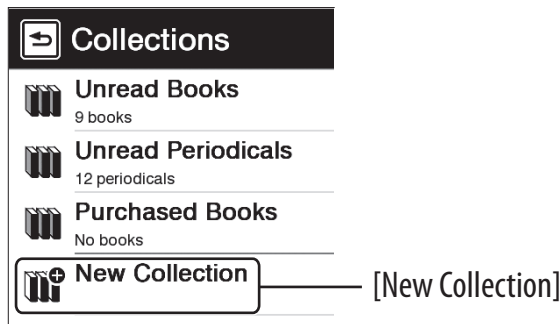

Vihje

- Paina OPTIONS ➔ kosketa [New Collection] luodaksesi uuden kokoelman.

- 2 Kirjoita kokoelman nimi näytön näppäimistöllä (☞ 26) ➔ kosketa [OK].**
- 3 Kosketa [Internal Memory], [Memory Stick™] tai [SD Card] valitaksesi kokoelman luomispaikan ➔ kosketa [OK].**

Uusi kokoelma luodaan [Collections]-listalle.

Vihje

- Voit luoda/synkronoida kokoelman Reader Library -toiminnolla. Lisätietoja on Reader Library -toiminnon ohjetiedostossa.

Kokoelman nimen vaihtaminen

Kosketa [Collections]-listalta kokoelemaa ➔ paina **OPTIONS** ➔ napsauta [Rename Collection] ➔ kirjoita uusi kokoelman nimi näytön näppäimistöllä ➔ kosketa [OK].

Sisällön lisääminen

Kokoelmista

Huomautus

- Vain samassa fyysisessä paikassa kuin valittu kokoelma sijaitseva sisältö voidaan lisätä.

- 1 Kosketa [Home]-valikosta  [Collections] ➔ kosketa luotua kokoelmaa.**
- 2 Paina OPTIONS ➔ kosketa [Add Content] ➔ [Books] tai [Periodicals].**
Valitse lehtien listalta jokin lehti ja valitse sen jälkeen numerot.
- 3 Kosketa halutun sisällön pienoiskuvaketta ➔ [Done].**

Joko kirjojen tai lehtien numeroiden listalta

- 1** Paina kirjojen tai lehtien numeroiden listalta **OPTIONS ➔ kosketa [Add to Collection]**.
- 2** Kosketa kokoelmalistalta kokoelmaa, johon haluat lisätä sisältöä.
- 3** Kosketa halutun sisällön pienoiskuvaketta ➔ **[Done]**.

Voit tarkistaa lisätyn sisällön kokoelmalistalta.

Vihje

- Valitaksesi kaikki kirjat tai lehtien numerot paina kohtaa **OPTIONS** listoilta **[Add Books]** tai **[Add Issues]** ➔ kosketa **[Select All]**.

Kokoelman poistaminen

Vaikka poistaisitkin jonkin kokoelman, kaikki kokoelman sisällöt jäävät poistamatta Reader-lukulaitteeseen.

- 1 Kosketa [Home]-valikosta kohtaa  [Collections].**
- 2 Paina OPTIONS ➔ kosketa [Delete Collections].**
- 3 Kosketa poistettavan kokoelman valintaruutua ➔ [Done] ➔ [Yes].**

Vihje

- Voit myös poistaa kokoelman Reader Library -kirjastoa käyttämällä. Lisätietoja on Reader Library -toiminnon ohjetiedostossa.

Sisältöjen poistaminen

Vaikka poistaisitkin jonkin sisällön kokoelmasta, vastaava sisältö jää poistamatta Readeristä.

- 1 Kosketa [Home]-valikosta  [Collections] ➔ kosketa kokoelmaa.**
- 2 Paina OPTIONS ➔ kosketa [Remove Content].**
- 3 Kosketa poistettavan kokoelman pienoiskuvaketta ➔ [Done] ➔ [Yes].**

Vihjeitä

- Kaikkien sisältöjen valitsemiseksi paina OPTIONS edellä olevan kohdan 2 jälkeen ➔ kosketa [Select All].
- Jos poistat sisältöjä kohdista  [Books] tai  [Periodicals], vastaava sisältö poistetaan myös vastaavista kokoelmista.

Sisällön poistaminen

Esimerkki: [Books]-lista

1 Kosketa [Books] ➔ paina OPTIONS ➔ kosketa [Delete Books].


Poistamiseksi: kosketa kirjan, jonka valintaruutua ei ole valittu, pienoiskuvaketta.

Kaikkien poistamiseksi: paina OPTIONS ➔ kosketa [Select All].

Poistamisen peruuttamiseksi: kosketa kirjan, jonka valintaruutu on valittu, pienoiskuvaketta.

Kaikkien valinnan poistamiseksi: paina OPTIONS ➔ kosketa [Unselect All].

2 Kosketa [Done] ➔ [Yes].

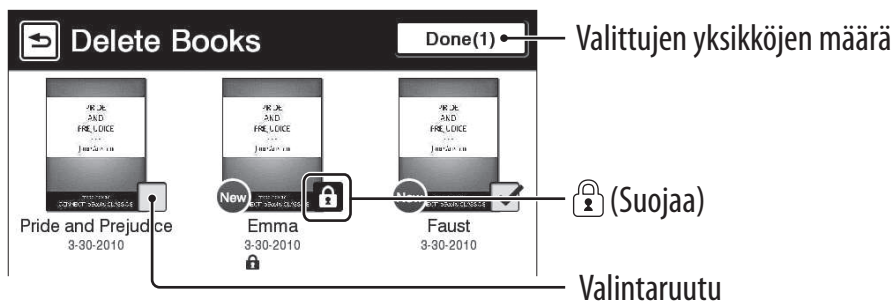

Vihje

- Voit myös poistaa juuri tarkistetun kirjan. Paina OPTIONS sivunäkymästä ➔ kosketa [Delete Book] ➔ [Yes].

Sisällön suojaaminen

Esimerkki: [Books]-lista

1 Kosketa [Books] ➔ paina OPTIONS ➔ kosketa [Protect Books].


Suojaamiseksi: kosketa kirjan, jossa on merkintä , pienoiskuvaketta.

Kaikkien suojaamiseksi: paina OPTIONS ➔ kosketa [Protect All].

Suojauksen poistamiseksi: kosketa kirjan, jossa on merkintä , pienoiskuvaketta.

Kaikkien suojausten peruuttamiseksi: paina OPTIONS ➔ kosketa [Unprotect All].

2 Kosketa [Done].

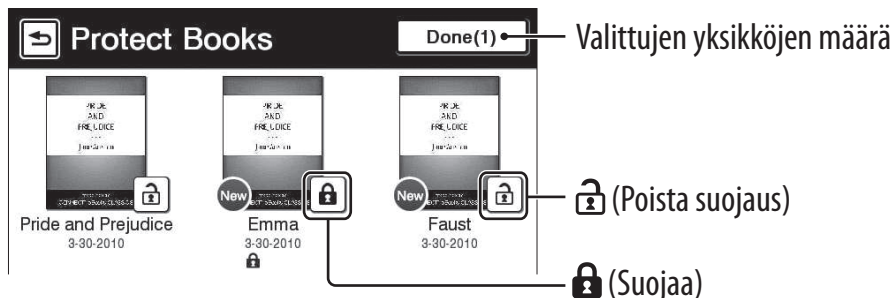


Huomautus

- Tämä suojaustoiminto toimii ainoastaan Readeristä. Suojattua sisältöä voidaan kuitenkin yhä poistaa tietokoneella.

Applications-valikko

[Applications]-valikko tarjoaa hyödyllisiä toimintoja, kuten musiikin kuuntelun kirjan lukemisen aikana, tekstin luomisen tai käsin kirjoitetun muistiinpanon kirjoittamisen ja paljon muuta.

Kosketa [Home]-valikosta  [Applications].

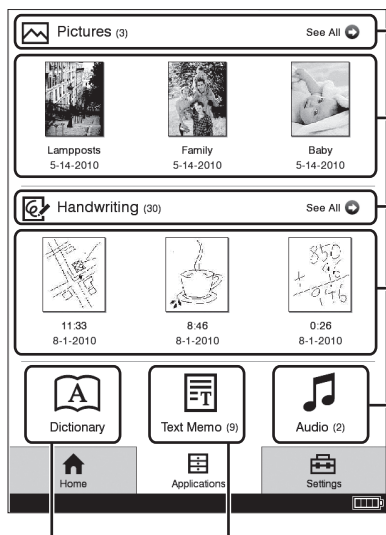


The screenshot shows the Applications menu with the following sections and annotations:

- Pictures (3)**: Kaikkien kuvien listaamiseksi ( [83](#))
- Handwriting (30)**: Käsien kirjoitettujen muistiinpanojen listaamiseksi/luomiseksi ( [77](#))
- Dictionary**: Viimeksi valitun sanakirjan käyttäminen ( [82](#))
- Text Memo (9)**: Tekstimuistiinpanojen luominen/editointi/katselu ( [80](#))
- Audio (2)**: Audiosoitin ( [85](#))
- Uusimmat kuvat**: Uusimmat kuvat
- Uusimmat piirustukset**: Uusimmat piirustukset

Piirrosten luominen

- 1 Kosketa  [Home]-valikon kohdasta  [Applications] kohtaa [Handwriting].**
- 2 Kosketa [New Drawing].**

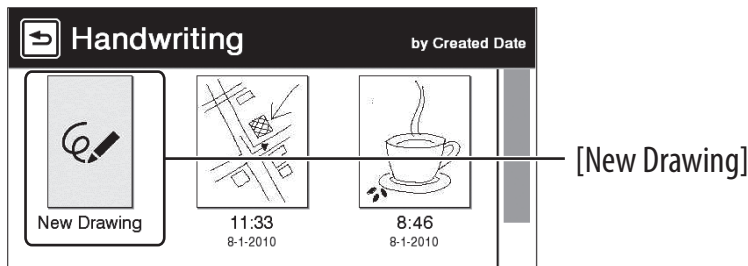


Vihje

- Paina **OPTIONS** ➔, kosketa [New Drawing] luodaksesi uuden piirustuksen.

3 Piirrä piirustusalue joko toimitetulla puikolla tai sormellasi ➔ kosketa [Done].

Kosketa viivan poistamiseksi  ➔ kosketa tai vedä osaa viivasta.

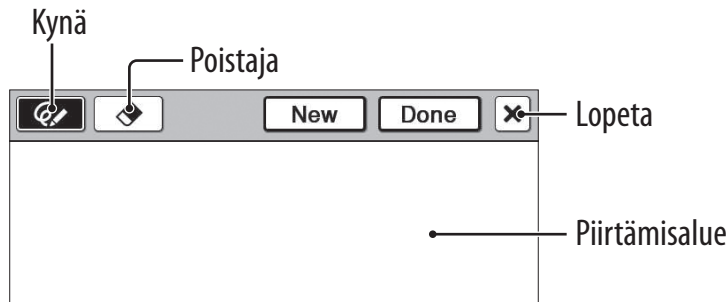

Vihjeitä

- Jos kosketat [New], nykyinen piirustus tallennetaan ja uusi piirustuksen editori tulee esiin.
- Juuri luodut piirustukset tallennetaan sisäiseen muistiin.

Huomautuksia

- Varmista kirjoitettaessa, ettet kosketa mitään muuta aluetta näytöstä – tällä saattaa olla vaikutusta kirjoituspuikolla tai sormella kirjoittamiisi huomautuksiin
- Varmistaaksesi, että kirjoittamasi huomautukset tallennetaan oikein, älä kirjoita käsin kirjoitettuja huomautuksia liian lähelle näytön reunaa.
- Jos käsin Readeriin kirjoittamisessa ja piirtämisessä ilmenee vaikeuksia:
 - vältä painamasta liikaa näyttöä.
 - älä yritä kirjoittaa tai piirtää käsin liian nopeasti.
 - huomautusten toimimista näytöllä ei ole suunniteltu liian tarkkojen piirrosten tai pienillä kirjaimilla kirjoitettujen tekstien piirtämiseen tai kirjoittamiseen.

Luotujen piirustusten tarkistus/editointi

Kohdan 1 jälkeen (☒ [77](#)) kosketa piirustuksen pienoiskuvaketta sen katselemiseksi. Kosketa [Edit] ja suorita edellisen kohdan 3 mukainen menettely.

Piirustusten poistaminen/suojaaminen

Kosketa [Home]-valikosta kohtia ☰ [Applications] ja ☑ [Handwriting], paina OPTIONS ➡ kosketa [Delete Drawings] tai [Protect Drawings].

Piirustuksen poistamiseksi lue kirjojen poistamista koskeva kappale "Sisällön poistaminen" (☒ [74](#)).


Piirustuksen suojaamiseksi lue kirjojen suojaamista koskeva kappale "Sisällön suojaaminen" (☒ [75](#)).

Vihje

- Kohdan 1 jälkeen (☒ [77](#)) kosketa piirustuksen pienoiskuvaketta ja paina OPTIONS ➡ kosketa [Delete Drawing] poistaaksesi viimeksi katsellun piirustuksen.

Tekstimuistiinpanojen luominen

- 1 Kosketa [Home]-valikon kohdasta  [Applications] kohtaa  [Text Memo].**
- 2 Kosketa [New Memo].**

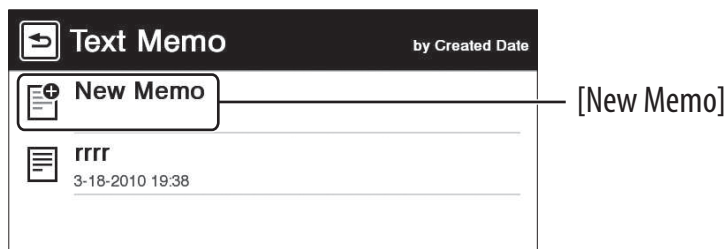

Vihje

- Paina OPTIONS ➔ kosketa [New Memo] tekstimuistiinpanon luomiseksi.

- 3 Kirjoita teksti kirjoitusalueelle käyttämällä näyttönäppäimistöä ( 26) ➔ Kosketa [Done].**

Vihjeitä

- Jos kosketat [New], nykyinen tekstimuistiinpano tallennetaan ja uusi tekstin muistiinpanoeditori tulee esiin.
- Juuri luodut tekstimuistiinpanot tallennetaan sisäiseen muistiin.

Tekstimuistiinpanojen katselu/editointi

Kohdan 1 jälkeen (☞ [80](#)) kosketa muistiinpanoa sen katselemiseksi. Kosketa [Edit] ja suorita kohdan 3 menettely (☞ [80](#)).

Listalla olevan tekstimuistiinpanon poistaminen/suojaaminen

Kosketa [Home]-valikosta kohtia ☰ [Applications] ja ☰ [Text Memo], paina OPTIONS ➔ kosketa [Delete Drawings] tai [Protect Drawings].

Piirustuksen poistamiseksi lue kirjojen poistamista koskeva kappale "Sisällön poistaminen" (☞ [74](#)).

Piirustuksen suojaamiseksi lue kirjojen suojaamista koskeva kappale "Sisällön suojaaminen" (☞ [75](#)).

Vihje

- Kohdan 1 jälkeen (☞ [80](#)) kosketa muistiinpanoa sen tarkistamiseksi ja paina OPTIONS ➔ kosketa [Delete Memo] poistaaksesi viimeksi katsellun piirustuksen.

Sisäänrakennettujen sanakirjojen käyttö

1 Kosketa [Home]-valikon kohdasta [Applications] kohtaa [Dictionary].

Viimeksi valitun sanakirjan nimi näytetään näyttöruudun ylälaudassa. Tarkistaaksesi jonkin toisen sanakirjan paina OPTIONS ➔ kosketa [Change Dictionary].

2 Kirjoita sana näyttönäppäimistöllä ([26](#)) ➔ kosketa ehdotettua sanaa.

Määritelmä näytetään täysikokoisena sanakirjan katseluruudussa ( [61](#)).

Samojen isojen kirjainten kuin kirjoitetussa sanassa sisältävien sanojen listaaminen

Kosketa  (näppäimistö) ( [62](#)).

Aikaisemmin tarkistettujen sanojen listaaminen

Paina OPTIONS ➔ kosketa [Word Logs: Dictionary]. Sanalokien poistamiseksi katso  [64](#).

Kuvien katselu

Voit katsella kuvia, jotka on tallennettu joko sisäiseen muistiin tai muistikortille. Voit myös asettaa suosikkikuvasi valmiustilanäyttöön.

1 Kosketa [Home]-valikon kohdasta  [Applications] kohtaa  [Pictures].

2 Kosketa halutun kuvan pienoiskuvaa listalta.

Vihjeitä

- Lisätietoja OPTIONS-valikosta on sivulla  [31](#).
- Lue kappale "Tuetut tiedostomuodot" ( [121](#)).
- Kuvien siirtämisestä Readeriin Reader Libraryn avulla on lisäohjeita Reader Library Help -ohjetiedostossa.

Diaesityksen asetusten tekeminen

Paina OPTIONS ➔ kosketa [Slideshow On].

Diaesityksen pituuden asettamiseksi katso lisätietoja [Application Preferences] -valikon kohdasta [Slideshow] ( [91](#)).

Valmiustilanäytöksi asettaminen

Paina [Pictures]-listalta OPTIONS ➔ kosketa [Select Standby Screen] ➔ kosketa ehdokaskuvan pienoiskuvaketta ➔ kosketa [Done].
[Standby Screen] -asetus konfiguroidaan [Settings]-valikosta (☞ [94](#)).

Vihje

- Jos kaksi tai useampi kuva on valittu, näytettävä kuva vaihtuu joka kerta kun Reader siirtyy valmiustilaan (☞ [8](#)).

Kuvan suurentaminen

Paina ⌕ (☞ [10](#)) siirtyäksesi suurennustilaan. Vedä zoomin liukusäädintä (☞ [49](#)) ja siirrä kuvaa vetämällä sitä.

Vihje

- Kaksoiskosketa kohtaa, jota haluat suurentaa. Kaksoiskosketettu alue näytetään nyt keskitettynä automaattisesti, kun se on suurennettu.

Audiotiedostojen toistaminen

Voit kuunnella äänentoistoa lisävarusteena hankittavilla kuulokkeilla.

- 1 Kosketa [Home]-valikon kohdasta  [Applications] kohtaa  [Audio].**
- 2 Kosketa haluttua albumia audiolistalle siirtyäksesi.**
- 3 Kosketa haluttua audiotiedostoa ja käynnistä audiotiedoston toisto.**

Toistonäyttö tulee esiin ( [86](#)).


Vihjeitä

- Lisätietoja OPTIONS-valikosta on sivulla  [31](#).
- Lue kappale "Tuetut tiedostomuodot" ( [121](#)).
- Audiotiedostojen siirtämisestä Readeriin Reader Libraryn avulla on lisäohjeita Reader Library Help -ohjetiedostossa.

Huomautus

- Albumi tai audiotiedosto, jossa on kansikuvatietoja, voidaan näyttää vain pienoiskuvakkeena albumilistalla.

Toistonäytön toiminnot

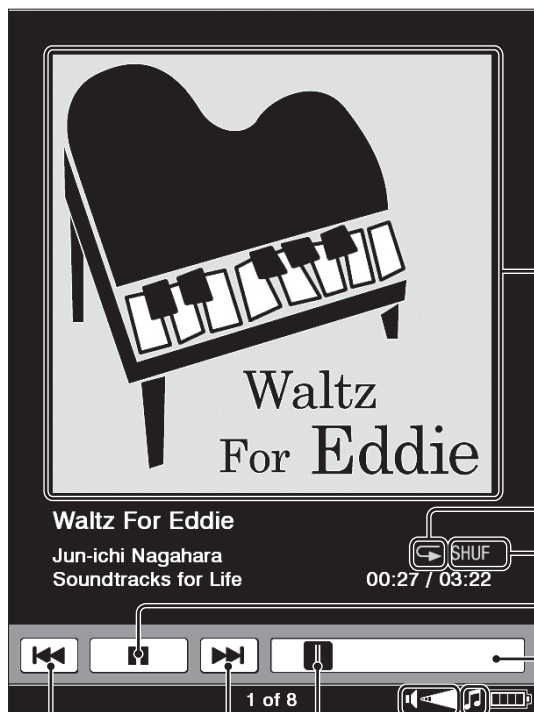

Kansikuva

Jatkuvan toiston kuvake

Satunnaistoiston kuvake

Toisto/tauko

Toiston etenemispalkki

Toistokuvake tulee esiin toiston aikana

Äänenvoimakkuuden ilmaisin

Siirry edellisen audiotiedoston (tai nykyisen, jos sitä on toistettu pitempään kuin 3 sekuntia alusta) alkuun

Nykyinen toistokohta

Siirry seuraavana audiotiedoston alkuun

Sisällysluettelo

Hakemisto

Halutessasi	Tee näin
Tauottaa kappaleen	Kosketa II .
Jatkaa toistoa	Kosketa ▶ .
Siirtyä edelliseen/seuraa- vaan audiotiedostoon	Pyyhi toistonäyttöä.
Siirtyä edellisen (tai nykyisen) audiotiedoston alkuun tai seuraavan audiotiedoston alkuun	Kosketa ◀◀/▶▶ . Huomautus • Siirtyy nykyisen audiotiedoston alkuun, jos sitä on toistettu pitempään kuin 3 sekuntia alusta.
Pikaselata audiotiedos- toa taakse/eteenpäin	Vedä toistokohdan ilmaisinta tai kosketa toiston etenemispalkkia.
Säätää ääntenvoimakkuutta	Paina äänenvoimakkuuspainiketta. Äänenvoimakkuuden ilmaisin ilmestyy tilapalkille.
Toistaa kappaleita jatkuvalle toistolla	Paina OPTIONS ➔ kosketa [Repeat] ➔ kosketa [Off] , [One Song] tai [All Songs] . ➔ 1 : Toistaa jatkuvalle toistolla yhtä kappaletta ➔ : Toistaa jatkuvalle toistolla kaikkia albumin kappaleita
Soittaa kappaleita satunnaistoistolla.	Paina OPTIONS ➔ kosketa [Shuffle On] tai [Shuffle Off] . SHUF : Satunnaistoisto
Mykistää toiston	Paina ja pidä painettuna äänenvoimak- kuuspainiketta. Toiston jatkamiseksi paina äänenvoimakkuuspainiketta uudelleen.

Asetusten vaihtaminen

Kosketa [Home]-valikosta  [Settings]-välilehteä.

[General Settings] (90)

[Date and Time]

[Date and Time Format]

[Page Turn Preference]

[Menu Language]

[Keyboard]

[Screen Orientation]

[Application Preferences] (91)

[Dictionary]

[Slideshow]

[System Management] (92)

[Power Management]

[Device Lock]

[Standby Screen]

[Initialization] (☞ 95)

[Restore Defaults]

[Clear Keyboard History]

[Format Memory]

[About]

Näyttää Readerin järjestelmää ja laillisuutta koskevat tiedot.

[Device Shutdown]

Katkaisee virran Readeristä täydellisesti.

[General Settings] -valikon yksiköt

[Date and Time]

Kosketa kenttää muutoksen tekemiseksi.

Kirjoita numero koskettamalla sitä numeronäppäimistöstä.

Kosketa [OK] muutoksen vahvistamiseksi.

Vihje

- Readerin päiväys- ja aikatiedot synkronoidaan automaattisesti tietokoneeseesi Reader Libraryn avulla, kun yhteys tietokoneeseen on luotu.

[Date and Time Format]

Kosketa [Month-Day-Year] tai [Day-Month-Year] päiväyksen muodon valitsemiseksi.

Kosketa [12 hour] tai [24 hour] aikatietojen muodon hyväksymiseksi.

Kosketa [OK] muutosten vahvistamiseksi.

[Page Turn Preference]

Asettaa liikkeen suunnan sivujen kääntämiseksi eteenpäin.

Siirto vasemmalle päin on oletusasetus.

[Menu Language]

Valitsee Readerin valikon ja viestien kielen.

[Keyboard]

Valitsee halutun näytönäppäimistön.

[Screen Orientation]

Valitsee kiertosuunnan, kun kuvan suuntausta vaihdetaan muotokuva-asennosta maisema-asentoon.

[Application Preferences] -valikon yksiköt

[Dictionary]

Valitsee käytettävän oletussanakirjan.

[Slideshow]

Asettaa diaesityksen päälle/päältä ja sen keston aina 60 sekunniksi.

Huomautus

- Diaesityksen käynnistyminen saattaa kestää pitempään kuvakoosta riippuen.

[System Management] -valikon yksiköt

[Power Management]

Virranhallintatoiminto auttaa välttämään tarpeettoman akunkulutuksen.

Virranhallinta toimii seuraavasti:

- Jos Readeriä ei käytetä 10 minuuttiin, se siirtyy valmiustilaan automaattisesti ja akun kulutus minimoituu.
- Kahden käyttämättömän päivän* jälkeen Reader sulkeutuu automaattisesti, eikä se sen jälkeen kuluta enää akkuvirtaa.

* Jos akkuvirtaa on jäljellä vain vähän, Reader sulkeutuu kahden käyttämättömän päivän sisällä.

Huomautus

- Reader ei siirry valmiustilaan 10 käyttämättömän minuutin jälkeen, vaikka [Power Management] -asetuksena olisikin [On] silloin kun se:
 - on kytketty tietokoneeseen USB-johdolla
 - on lataamassa akkua verkkolaitteella (PRSA-AC1) (lisävaruste)
 - on toistamassa audiotiedostoa tai kun diaesitystila on asetettu käyttöön

[Device Lock]

Lukitsee Readerin asettamalla salasanan.

Kosketa [On] salasanan asettamiseksi.

Kirjoita 4-numeroinen koskettamalla sitä numeronäppäimistöä.

Kosketa [OK] Readerin lukitsemiseksi.

Lukituksen avaamiseksi kirjoita salasana ja kosketa [OK]. Kosketa sen jälkeen [Off] Readerin lukituksen avaamiseksi ja kosketa [OK].

Huomautuksia

- [0000] on tehdasasetus.
- Suosituksena on, että kirjoitat salasanan muistilapulle ja säilytät sitä turvallisessa paikassa, joka ei ole Readerin läheisyydessä.
- Jos olet unohtanut salasanasasi, ota yhteys Sonyn asiakastukeen (☒ [18](#)). Pidä kuitenkin mielessä, että avatessasi laitteesi lukituksen, kaikki siinä oleva sisältö katoaa.
- Jos [Device Lock] -asetus on aktivoitu, tietokone ei tunnista Readeriä. Aseta asetukseksi [Off] ennen liittännän tekemistä.

[Standby Screen]

Asettaa valmiustilanäytön valmiustilan ajaksi. [Off] ei näytä mitään valmiustilassa.

- [Show picture]: Aseta asetukseksi [On] näyttääksesi valitut kuvat valmiustilanäytössä. Lisätietoja kuvien asettamisesta on kappaleessa "Asettaminen valmiustilanäytöksi" (☞ [84](#)).
- [Show message]: Aseta asetukseksi [On] viestien näyttämiseksi valmiustilanäytössä.

[Initialization] -valikon yksiköt

[Restore Defaults]

Palauttaa Readerin oletusasetuksiin.

Palauttamisen jälkeen alkuasetukset on tehtävää uudelleen.

[Clear Keyboard History]

Poistaa helposti ennustettavat sanat näyttönäppäimistön käytöstä.

[Format Memory]

Alustaa Readerin sisäisen muistin tai laitteeseen asetetun muistikortin. Alustaminen poistaa valitun tallennuspaikan koko sisällön.

Huomautus

- Tee ennen alustamista Reader Libraryn avulla varmistuskopio tietokoneeseen kaikista tiedoista, jotka haluat säilyttää. Pidä mielessä, että myös suojattu sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä.

Vianetsintä

Ellei Reader toimi odotetulla tavalla, kokeile seuraavia toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi.

- 1 Palauta Reader tehdasasetuksiin painamalla sen RESET-aukkoa jollakin pienellä neulalla tai vastaavalla ➔ siirrä 5 sekunnin kuluttua Readerin virtakytkintä sen käynnistämiseksi uudelleen.**

Readeriin tallennetut sisällöt ja asetukset eivät muutu tehdasasetukset palauttamalla.

Huomautuksia

- Kirjainmerkit, korostukset, käsin kirjoitetut muistiinpanot tai asetustiedot saattavat hävitä tehdasasetukset palautettaessa.
- Näyttö ei muutu RESET-aukkoa neulalla painettaessa. Siirrä virtakytkintä Readerin käynnistämiseksi.
- Älä paina RESET-aukkoa helposti katkeavalla esineellä, kuten lyijykynän terällä. Tämä saattaa johtaa RESET-aukon jumiutumiseen.

- 2 Tarkista oirelista (➤ [97](#)).**

- 3 Jos ongelma koskee Reader Library -kirjastoa, tarkista Reader Library Help -ohjetiedoston tiedot.**

- 4 Hae lisätietoja tuen verkkosivuilta (➤ [18](#)).**

Oireet

Virransyöttö

Akkua ei voida ladata.

- Jos näytölle ilmestyy viesti [Charging stopped], tarkista lataustila ja lataa tarvittaessa Reader uudelleen (☒ [12](#)). Jos olet lataamassa Readeriä tietokoneesi kautta, varmista, että tietokoneessa on virta päällä.
- Lataa akku lämpötilassa 5–35 °C (☒ [19](#)).

Akun käyttöikä tuntuu lyhyeltä.

- Käyttölämpötila on alle 5 °C. Tämä johtuu akun ominaisuuksista, eikä ole mikään toimintavika.
- Readerin lataus purkautuu vähitellen automaattisesti, vaikkei sitä käytettäisikään pitkään aikaan. Readerin lataamista uudelleen suositellaan ennen sen kytkemistä päälle.
- Akkua ei ole ladattu riittävän kauan sen lataamiseksi täyteen. Lataa Readeriä, kunnes sen lataus/merkkivalo sammuu. (Latauksen kuvake ei ilmaise akun jäännösaikaa latauksen aikana.)

- Kun virtakytkintä siirretään, Reader siirtyy valmiustilaan, jossa akkuvirtaa kuluu hieman. Akun virrankulutuksen minimoimiseksi siirrä ja pidä ennen valmiustilaa virtakytkintä siirrettynä vähintään 3 sekuntia Readerin sulkemiseksi.
-  Tilapalkin ilmaisin ilmoittaa Readerin toistavan audiotiedostoa, joka kuluttaa akkuvirtaa. Siirry toistonäyttöön ja aseta tarvittaessa toisto taukotilaan.

Readeriä ei saa kytketyksi päälle.

- Laitteen sisälle on saattanut tiivistyä kosteutta. Odota muutama tunti ja kytke sen jälkeen Reader päälle uudelleen.
- Akkuvirta on täysin lopussa. Lataa Reader kytkemällä se tietokoneeseen USB-johdolla ( [12](#)).

Näyttö

Näytön esiintulo kestää pitkän ajan.

- Kylmässä käyttöpaikassa, kuten ulkona, näytön esiintuleminen saattaa viedä pitemmän ajan. Tämä johtuu näytön omista ominaisuuksista, eikä se ole toimintavika.
- Readerin aloitusnäytön esiintuleminen saattaa kestää jonkin aikaa laitteen tehdasasetuksiin palauttamisen tai näytön sammuttamisen jälkeen.

Näyttökuva on "jäätynyt" paikalleen.

- ➔ Palauta Readerin tehdasasetukset painamalla RESET-aukkoa jollakin terävällä esineellä. Siirrä sen jälkeen virtakytkintä Readerin käynnistämiseksi uudelleen (☞ [8](#)).

Kosketustoiminto ei toimi.

- ➔ Mikäli kosketusnäytön sisään pääsee tiivistymän kosteutta tai siihen jää kiinni pölyä, seurauksena voi olla toimintavika. Lisätietoja on kappaleessa "Puhdistamisesta" (☞ [114](#)).
- ➔ Mikä tahansa kosketusnäytölle asetettu esine saattaa aiheuttaa toimintavian. Ellet käytä Readeriä, jätä se valmiustilaan tai sulje se.

Sisältöjen lukeminen

Kirjaa ei voi lukea.

- ➔ Jos kirjan lukuaika on rajallinen, varmista, ettei se ole kulunut umpeen (☞ [37](#)).

Tietokoneestasi siirrettyä kirjaa ei voida lukea.

- ➔ Joko Reader, tietokoneesi tai molemmat eivät ole saaneet lupaa Reader Libraryltä: Lue Reader Library Help -ohjetiedosto (☞ [17](#)).
- ➔ Olet saattanut yrittää lukea jonkin toisen käyttäjän omistamaa sisältöä. Toisen käyttäjän omistaman sisällön lukemiseen ei ole ehkä saatu lupaa.
- ➔ Lupatiedot ovat saattaneet vahingoittua tuloksena laitteen sulkemisesta kesken lukutoiminnon. Poista lukuvaltuutus tietokoneen ja Readerin väliltä ja aseta se sen jälkeen uudelleen Reader Libraryn avulla. Lue Reader Library Help -ohjetiedostosta lisätietoja.

- Kirja saattaa olla suojattu digitaalisella oikeudenhallinta-ohjelmistolla, jolle ei ole tukea tässä laitteessa. Tarkista kirjan lähde yhteensopivuuden varmistamiseksi.
- Kirjan tiedostomuodolle ei välttämättä ole tukea. Tarkista tiedostomuodon yhteensopivuus (☞ [121](#)).

[Continue Reading] -toiminto ei toimi, tai kirjainmerkit puuttuvat.

- Jos tiedoston tila on muuttunut (kuten seuraavissa tapauksissa), toiminnon [Continue Reading] data tai huomautukset ovat saattaneet hävitä.
 - Teksti-/RTF-/PDF-tiedostoa on editoitu.
 - Valtuutetulla Reader-lukulaitteella ostettua kirjaa luetaan toisella, valtuuttamattomalla Reader-laitteella muistikortin siirron avulla.

Siirrettyä kirjaa ei löydy.

- Readerissä oleva suojattu sisältö voi hävitä, jos se poistetaan tietokoneelta sen ollessa kytkettynä lukulaitteeseen. Sisältöä suositellaan käsiteltäväksi Reader Libraryn avulla.
- Readeriin synkronoimalla siirretyt kirjat poistetaan automaattisesti, jos samat kirjat on poistettu Reader Librarystä ennen synkronointia. Lisätietoja on Reader Library Help -ohjetiedostossa.
- Älä poista kansioita tai tiedostoja mistään Readerin "tietokanta"-kansioista. Sisältö tai muistiinpanot ovat saattaneet kadota.

Audiotiedostojen toistaminen

Audiotiedostoa ei voi toistaa.

- Audiotiedostoja, joille Readerillä ei ole tukea, ei voida toistaa. Lisätietoja tuetuista audiotiedostoista on kappaleessa "Tuetut tiedostomuodot" (☞ [121](#)).

Äänentoisto ei onnistu.

- Lisää äänenvoimakkuutta, mikäli se on asetettu liian alhaiseksi (☞ [11](#)).
- Jos ääntä ei toisteta kuulokkeiden avulla, tarkista, että niiden pistoke on kunnolla kiinni kuulokeliitännässä (☞ [11](#)).

Kuvien katselu

Kuvaa ei voida näyttää.

- Kuvatiedostoja, joille Readerillä ei ole tukea, ei voida katsella. Lisätietoja tuetuista kuvatiedostoista on kappaleessa "Tuetut tiedostomuodot" (☞ [121](#)).
- Suurkokoista kuvatiedostoa ei välttämättä voi näyttää, eikä sen tiedosto ole mukana listalla. Poista kuva Reader Libraryn avulla.

Liitäntä tietokoneeseen

Reader ei toimi.

- Readeriä ei voi käyttää, kun se on kytketty tietokoneen USB-liitäntään.

Tietokone ei tunnista Readeriä.

- USB-keskitintä tai -jatkojohtoa käytetään liitännässä. Laitteen toimintaa ei voi taata, jos sitä käytetään USB-jatkojohdon tai -keskittimen avulla. Kytke USB-johto suoraan tietokoneeseen.
- Irrota USB-johto Readeristä ja kytke se takaisin paikalleen hetken kuluttua.
- Jos Reader on lukittu, tietokone ei tunnista sitä, aseta [Device Lock] -asetukseksi [Off] (☒ [93](#)).
- Kun Reader on kytkettynä tietokoneeseen, älä kytke tietokonetta päälle, käynnistä sitä uudelleen tai herätä sitä valmiustilasta tai sammuta sitä. Nämä toiminnot saattavat myötävaikuttaa siihen, ettei tietokone tunnista Readeriä. Irrota Reader tietokoneesta ennen näiden toimintojen suorittamista.
- Käytä toimitettua USB-johtoa.
- Tietokoneen USB-portissa saattaa olla jokin vika. Kytke toimitettu USB-johto johonkin toiseen porttiin tietokoneessa.
- Saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin tietokone tunnistaa ohjelmiston. Odota hetkinen.

- Ellei mitään edellä mainituista ratkaisuista ratkaise ongelmaa, paina Readerin RESET-aukko jollakin terävällä esineellä (☞ [96](#)), kytke Reader päälle uudelleen ja kytke toimitettu USB-johto uudelleen paikalleen.

Sisältöä ei voi siirtää Readeriin tietokoneesta.

- Readerin muistissa ei ole tarpeeksi vapaata tilaa. Tarkista kohdasta [About] (☞ [89](#)) sisäisen muistin vapaa tila, ja poista sen jälkeen tarpeettomat tiedostot.
- Readeriä ei ole valtuutettu. Valtuuta Readerin käyttö Reader Libraryn avulla. Lue Reader Library Help -ohjetiedoston kappale "Authorizing Your Computer and the Reader Device for eBook Stores".

Reader Library ei tunnista Readeriä.

- Irrota USB-johto Readeristä ja kytke se takaisin paikalleen.

Readerin käyttö on epävakaata sen ollessa kytkettynä tietokoneeseen.

- USB-keskitintä tai -jatkojohtoa käytetään liitännässä. Laitteen toimintaa ei voi taata, jos sitä käytetään USB-jatkojohdon tai -keskittimen avulla. Kytke USB-johto suoraan tietokoneeseen.

Muistikortti

Muistikortin sisältöä ei voida lukea/toistaa/katsella Readeristä.

- Varmista, että muistikortti on asetettu mediatilaan oikein päin (☞ [9](#)).
- Varmista, että Reader tukee käyttämäsi muistikorttityyppiä (☞ [114](#)).
- Puhdista muistikorttisi liitinalue varovasti kuivalla liinalla, jos se on likainen (☞ [115](#)).
- Readeriä ei ole valtuutettu. Lue Reader Library Help -ohjetiedoston kappale "Authorizing Your Computer and the Reader Device for eBook Stores".
- Kun muistikortti asetetaan Readeriin, saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin Reader tunnistaa muistikortin sisältönä olevat tiedostot. Näin käy erityisesti silloin kun muistikortille tallennettujen sisältönä olevien tiedostojen lukumäärä on suuri.

Sisältöä ei voi siirtää muistikortille.

- Avaa poistonestokytkin, jos se on lukittu.
- Muistikortissa ei ole tarpeeksi vapaata tilaa. Tarkista kohdasta [About] (☞ [89](#)) muistikortin vapaa tila, ja poista sen jälkeen tarpeettomat tiedostot (☞ [74](#)).

- Reader ei pysty siirtämään sisältöä suoraan muistikortille. Käytä Reader Libraryä sisällön siirtämiseen.

Reader tai Reader Library ei tunnista muistikorttia.

- Jos muistikortti on alustettu tietokoneella, sitä ei voi välttämättä käyttää Readerillä tai Reader Libraryssä. Kun alustat muistikortin, alusta se Readerillä (☞ [95](#)).

Muistikortin sisältöä ei voi poistaa.

- Avaa poistonestokytkin, jos se on lukittu.
- Poista sisällön read-only-merkintä tietokoneella.

Yleisiä käyttöohjeita

Readerin hävittämistä koskevia tietoja

Readerin sisäänrakennettu ladattava akku on kierrätettävä. Älä irrota akkua itse. Ota yhteyks Sonyn valtuutettuun huoltoon (☒ [18](#)).



Vanhojen sähkö- & elektroniikkalaitteiden hävittäminen (Sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset akkujen keräysjärjestelmät)

Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmoittaa, ettei tätä tuotetta saa käsitellä talousjätteenä. Se tulee sen sijaan jättää sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Takaamalla, että tämä tuote hävitetään oikealla tavalla, autat estämään sen aiheuttamat mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, mikä voisi muussa tapauksessa

olla seurauksena tämän tuotteen epäasianmukaisesta hävitystavasta. Eri materiaalien kierrätys auttaa luonnon raaka-aineiden säästämässä. Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat asuinkuntasi virkamiehiltä, paikallisista jätehuoltoliikkeistä tai liikkeestä, josta ostit tämän tuotteen. Sovellettavissa olevat lisävarusteet: Kuulokkeet

**Jäteparistojen/akkujen hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)**

Tämä akussa tai paristossa oleva symboli ilmaisee, että tämän tuotteen mukana toimitettua akkua/paristoa ei saa käsitellä talousjätteenä. Tietyissä akuissa tai paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä jonkin kemiallisen symbolin kanssa.

Elohopean (Hg) tai lyijyn kemiallinen symboli (Pb) lisätään, jos akussa on enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.

Varmistamalla näiden akkujen/paristojen asianmukaisen hävittämisen autat estämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, jotka akun/pariston epäasianmukainen hävittäminen muuten voisi aiheuttaa. Eri materiaalien kierrätys auttaa luonnon raaka-aineiden säästämistä.

Silloin kun jonkin tuotteen tulee turvallisuus-, suorituskyky- tai tietoturvasyistä olla keskeytymättä käyttäjä sisäänrakennettua akkua, tämä akun vaihto tulee suorittaa vain valtuutetulla huoltohenkilökunnalla.

Akun oikean käsittelyn takaamiseksi jätä tämä tuote sen kuluttua loppuun asiaankuuluvaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen.

Lue kaikkien muiden akkujen poistamiseksi turvallisesti laitteesta lisätietoja vastaavasta kappaleesta. Jätä akku vastaavaan käytettyjen akkujen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrätyksestä saat asuinkuntasi virkamiehiltä, paikallisista jätehuoltoilikkeistä tai liikkeestä, josta ostit tämän tuotteen.

Huomautus asiakkaille, jotka asuvat EU-direktiivejä soveltavissa maissa

Tämän tuotteen on valmistanut Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. EMC:n ja tuoteturvallisuuden valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Käytä kaikissa huolto- ja takuuta käsittelevissä kysymyksissä erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa mainittuja osoitteita.

FCC-yhteensopivuuslausunto:

Seuraava FCC-lausunto on sovellettavissa ainoastaan tämän mallin USA:ssa valmistettuun versioon.

Muut versiot eivät välttämättä ole yhteensopivia FCC:n teknisten säännösten kanssa.

HUOM: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisia, luokka B:n digitaalisille laitteille asetettujen vaatimusten rajoja. Nämä rajat on suunniteltu kohtuullisen suojan takaamiseksi haitallisia häiriöitä vastaan silloin kun laitetta käytetään asuinhuoneistossa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa haitallisesti häiritä radioliikennettä.

Mutta ei ole myöskään täysiä takeita sille, ettei häiriöitä esiintyisi missä tahansa asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai tv-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä tämä laite päälle ja pois päältä vastaanottimen ollessa päällä, laitteen omistajaa suositellaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa.
- Siirrä laitetta etäämmälle radio- tai tv-vastaanottimesta.
- Kytke tämän laitteen virtajohto pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin häirityn vastaanottimen pistorasia.
- Kysy neuvoa laitteen myyneestä liikkeestä tai kokeneelta radio/tv-asentajalta.

Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että kaikki laitteeseen itse tehdyt muutokset tai korjaukset, joita ei erityisesti mainita näissä käyttöohjeissa, saattavat mitätöidä laitteen omistajan oikeuden käyttää tätä laitetta.

Jos tästä tuotteesta on jotakin kysyttävää:

Käy sivustolla:

www.sony.com/readersupport

Ota yhteys:

Sony "Digital Book Reader" Customer Support osoitteessa

1-(866)-962-7669

Kirjoita:

Sony Customer Information Service Center

12451 Gateway Blvd., Fort Myers, FL 33913

Yhdenmukaisuusvakuutus

Kauppanimi:	SONY
Mallinro:	PRS-650
Vastuullinen osapuoli:	Sony Electronics Inc.
Osoite:	16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Puhelinnumero:	858-942-2230

Tämä laite on yhteensopiva FCC:n sääntöjen osan 15 kanssa. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös sellaisia, jotka voivat aiheuttaa toimintavian.

USA:ssa ja Kanadassa asuville asiakkaille

LITIUMIONIAKKUJEN KIERRÄTYS

Litiumioniakut voi kierrättää.

Voit myötävaikuttaa ympäristön säilyttämiseen saasteettomana palauttamalla ladattavat akut lähimpänä olevaan keräys- tai kierrätyspaikkaan. Lisätietoja ladattavien akkujen kierrättämisestä saa maksuttomasta puhelinnumerosta 1-800-822-8837 tai web-sivulta: <http://www.rbrc.org/>



Muistutus: Älä koske paljain käsin vaurioituneeseen tai vuotavaan litiumioniakkuun.

Laitetiedot

Malli- ja sarjanumerot ovat Readerin takaosassa. Kirjoita ne alla olevaan tilaan. Ilmoita aina nämä numerot silloin kun otat yhteyden Sonyn jälleenmyyjään tätä tuotetta koskevassa asiassa.

Mallinro _____

Sarjanro _____

Turvallisuustietoja

- Tallennettua sisältöä saa käyttää ainoastaan yksityiskäytössä. Jos aiot käyttää sisältöä tämän rajoituksen ulkopuolella, kysy lupaa tekijänoikeuksien haltijalta.
- Sony ei ole vastuussa tästä Readeristä tai tietokoneesta johtuvasta tallennuksen/tiedostojen lataamisen keskeytymisestä tai tietojen tuhoutumisesta.
- Älä aseta Readerin liitäntöjä oikosulkuun millään metalliesineellä.
- Jos jokin tämän laitteen osa tuottaa lämpökosketuksen ihollesi pitemmäksi aikaa, se voi tuottaa palohaavaoireita, kuten punetumista ja turvotusta, vaikka lämpötila olisikin kohtuullinen. Vältä pitempiaikaista kosketusta, erityisesti silloin kun ihosi on herkkä.
- Älä pudota laitetta tai kolhi sitä liikaa.
- Älä koskaan altista Readeriä äärimmäiselle valolle, lämpötilalle, kosteudelle tai tärinälle.
- Älä koskaan kiedo Readerin ympärille mitään silloin kun sitä käytetään verkkolaitteella. Readerin sisään kerääntyvä kuumuus saattaa aiheuttaa toiminta- tai muita vikoja.
- Älä aseta raskaita esineitä Readerin päälle tai kolhi sitä voimakkaasti. Seurauksena voi olla toimintavika tai laitteen vahingoittuminen.
- Älä säilytä Readeriä epävakaalla alustalla.
- Älä altista Readeriä vedelle. Readeriä ei ole vettähylikivä.
- Noudata alla annettuja yleisiä käyttöohjeita.
 - Vältä Readerin pudottamista tiskialtaaseen tai vastaavaan paikkaan, joka on täytetty vedellä.
 - Älä käytä Readeriä kosteissa paikoissa tai huonon sään, kuten sateen tai lumisateen aikana.
 - Älä päästä Readeriä kastumaan.
Jos kosket Readeriin märillä käsillä tai asetat Readerin märän vaatekappaleen sisään, se saattaa kastua ja seurauksena voi olla toimintahäiriö.
- Näyttö on altis rikkoontumaan ja halkeilulle. Käsittele Readeriä huolella.
- Älä tuupi ihmisiä toimitetulla puikolla.
- Älä käsittele tai käytä toimitettu puikkoa kovakouraisesti, kuten taittamalla sitä tai naarmuttamalla kosketusnäyttöä sillä.
- Käytä toimitettu puikkoa vain kosketusnäytön kanssa.
- Älä käytä puikkoa, jos se on vahingoittunut tai menettänyt muotonsa.
- Mikä tahansa kosketusnäytölle asetettu esine saattaa aiheuttaa toimintavian. Ellet käytä Readeriä, jätä se valmiustilaan tai sulje se.

- Älä aseta mitään kortteja, kuten pankki- tai luottokortit, joissa on magneettikoodi lähelle Readerissä olevaa magneettia. Korttien toiminta voi tällöin heiketä magnetismin johdosta.

Lämmön kerääntymisestä laitteen sisään

Readerin sisään voi kerääntyä lämpöä sitä ladattaessa tai silloin kun sitä käytetään pitemmän ajan yhtämittaa.

Kuulokkeista

Turvallisesta ajamisesta

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi, pyöräillessäsi tai mitään moottoriajoneuvo käyttäessäsi. Käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteen liikenteessä ja on lisäksi laitonta monilla alueilla. Suuren äänenvoimakkuuden käyttö saattaa myös olla vaarallista kävellessäsi, erityisesti suojateillä. Noudata äärimmäistä varovaisuutta tai keskeytä käyttö mahdollisen vaaratilanteen aavistaessasi.

Kuulovaurioiden estäminen

Vältä kuulokkeiden käyttöä suurella äänenvoimakkuudella. Kuuloasiantuntijat neuvovat välttämään jatkuvaa, kovaaäänistä ja keskeytymätöntä käyttöä. Jos korvasi alkavat soida, laske äänenvoimakkuutta tai pidä käytössä tauko.

Muiden huomioon ottaminen

Pidä kuunteluvoimakkuus kohtuullisella tasolla. Silloin kuulet myös ulkopuoliset äänet ja voit helpommin ottaa huomioon myös lähistöllä oleskelevat ihmiset.

Varoitus

Jos salamointia esiintyy ollessasi kuuntelemassa Readerin avulla, ota kuulokkeet välittömästi korvistasi.

Ranskassa asuville asiakkaille

MDR-E10LP

Vaihtaessasi kuulokkeet/korvakuulokkeet (eivät sisälly toimitukseen) valitse laitteeseesi sopiva kuuloke/korvakuulokemalli edellä olevan mukaisesti.

Kuunneltaessa tätä audiolaitetta pitempiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella käyttäjän kuulo saattaa vahingoittua.



Ohjelmistosta

- Tekijänoikeuslait kieltävät ohjelmiston ja sen käyttöohjeiden osittaisenkin kopioinnin ja vuokraamisen ilman tekijänoikeuksien haltijalta saatua lupaa.
- SONY ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään taloudellisesta tappiosta tai voittojen menetyksistä, mukaan lukien kolmannen osapuolen esittämät vaatimukset, jotka saattavat johtua Readerin mukana toimitetun ohjelmiston käytöstä.
- Readerin mukana toimitettua ohjelmistoa ei voi käyttää muussa laitteessa kuin siinä, jota varten se on suunniteltu.
- Koska tuotteen laatua yritetään jatkuvasti parantaa, ohjelmiston yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Readerille annettu takuu ei kata käyttöä, jossa laitetta käytetään muulla kuin sitä varten suunnitellulla ohjelmistolla.
- Teksti- ja kirjainmerkkityypeistä riippuen, Reader Libraryssä näytetty teksti ei näy kunnolla laitteessa. Tämä johtuu:
 - Readerin kapasiteetista.
 - Readerin mahdollisesta toimintahäiriöstä.
 - Sisältötiedot on kirjoitettu kielellä tai kirjainmerkillä, jota Reader ei tue.
- Erikielisten tekstien näyttäminen Reader Libraryssä riippuu tietokoneen käyttöjärjestelmästä. Parempien tulosten aikaansaamiseksi varmista, että tietokoneeseen asennettu käyttöjärjestelmä on yhteensopiva sen kielen kanssa, jota haluat käyttää.
 - Emme takaa, että kaikkia kieliä voitaisiin näyttää kunnolla Reader Libraryssä.
 - Käyttäjän luomat kirjainmerkit ja jotkin erikoismerkit eivät välttämättä näy näytöllä.
- Tämä käsikirjan selitykset edellyttävät, että tunnet hyvin Windows- tai Mac-järjestelmän perustoiminnot. Yksityiskohtaisia tietoja tietokoneesi käytöstä ja käyttöjärjestelmästä on niiden omissa käyttöohjeissa.
- Päivittämällä Readerin laiteohjelmiston varmistat, että Readerissä käytetään uusimpia toimintoja. Uusimmat ohjelmistopäivityksen voidaan suorittaa polulta Reader Library Help – "Check for Updates".

Esiladatusta sisällöstä

Readeriin on esiasennettu näytesisältöä, jotta voisit kokeilla käyttöä suoraan alun alkaen. Näytetekokoelma on esiasennettu koelukua, -katselua ja -kuuntelua varten.

Huomautus

- Jos poistat esiasennetun näytesisällön, sitä ei voi enää palauttaa, eikä Sony toimita mitään korvaavaa sisältöä.

Puhdistamisesta

- Puhdista Reader jollakin pehmeällä liinalla, kuten silmälasien puhdistusliinalla.
- Jos Reader likaantuu suurella määrällä, puhdista se pehmeällä liinalla, joka on lievästi kostutettu veteen tai mietoon puhdistusaineeseen.
- Älä käytä hankauslappuja tai -pulveria tai liuottimia, kuten alkoholia tai bentseeniä, sillä ne saattavat pilata kotelon pinnan.
- Puhdista kuulokkeiden pistoke aika ajoin.
- Jos kosketusnäyttöä kosketellaan tai sen pinnassa vedetään likaista puikkoa, pinta saattaa vaurioitua. Pyyhi puikko puhtaaksi kuivalla liinalla sen likaantuessa.

Huomautuksia muistikorteista

Irrota muistikorttipaikan suojakortti ennen muistikortin (ei sisälly toimitukseen) asettamista paikalleen.

Readerissä voi käyttää seuraavia muistikortteja.

Memory Stick Duo™ -media	Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™ Memory Stick PRO-HG Duo™ Memory Stick Micro™
SD-kortti	SD-kortti SDHC-kortti

Memory Stick Duo™ -mediasta

Memory Stick Duo™ on pienikokoinen, mikropiireihin perustuva, suurikapasiteettinen media. Sitä ei ole suunniteltu ainoastaan vaihtamaan/jakamaan digitaalisia tietoja Memory Stick Duo™ -yhteensopivien laitteiden kanssa, vaan myös toimimaan siirrettävänä ulkoisena tallennusmediana, jolle voidaan tallentaa dataa.

Huomautuksia

- Sonyn aina 32 Gt:n Memory Stick Duo™ -media toimii testien mukaan Readerissä. Kaikkien Memory Stick Duo™ -medioiden toimimista kunnolla Readerissä ei kuitenkaan voida taata.
- Aina 32 Mt:n SD-korttien on testattu toimivan Readerissä. Kaikkien SD-korttien toimimista ei kuitenkaan voida taata.
- M2™ Duo-koon sovitin tulee kiinnittää Memory Stick Micro™ -mediaan, jotta sitä voitaisiin käyttää Memory Stick Duo™ medialle tarkoitetussa korttipaikassa.
- Memory Stick™ -kortin tiedostojärjestelmä rajoittaa siirrettävän tiedoston kapasiteetin korkeintaan 4 Gt:n kokoiseksi.
- Kooltaan 123 Mt:n ylittävää tiedostoa ei voida tallentaa yhdellä istunnolla.
- Vakiookoon Memory Stick™ -mediaa ei voida käyttää tässä tuotteessa.
- Memory Stick PRO™ -mediaan tallennettava maksimi musiikkikappalemäärä on 65535.

SD-kortista

SD-kortti on yhteensopiva pienikokoisten muistikorttien standardin kanssa, ja sitä käytetään yleisesti tallennusmediana digitaalisissa still-kameroissa.

Huomautuksia muistikorttien käsittelystä

- Paina korttia oikeaan korttipaikkaan kortin nimipuoli ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Reader ei ole yhteensopiva seuraavien toimintojen tai standardien kanssa:
 - MagicGate™ -standardi*.
 - SD-korttien kopiosuojatoiminto.
- * MagicGate™ on yhteinen nimi Sonyn kehittämille sisällönsuojatekniikoille.
- Et pysty tallentamaan tai poistamaan muistikortille tallennettua dataa silloin kun sen poistonestokytkin on lukittuna.
- Säilytä muistikorttia kotelossaan sitä mukanaasi kuljettaessasi tai sen säilöön asettaessasi.
- Älä kosketa muistikortin liittimeen käsilläsi tai metalliesineillä.
- Älä taivuta, pudota tai aseta muistikorttia alttiiksi liiallisille kolhuille.
- Älä pura tai muunna muistikorttia.
- Älä päästä muistikorttia kastumaan.

- Vältä seuraavien asioiden tekemistä datan vahingoittumisen estämiseksi. Sonyn takuu ei kata vahingoittunutta dataa.
 - Älä ota pois Readeristä muistikorttia tai kytke Readeriä päältä sen ollessa lukemassa tai kirjoittamassa dataa.
 - Älä käytä Readeriä paikassa, jossa on staattista sähköä tai sähkökohinaa.
- Älä kiinnitä tarraa muistikorttiin muuhun kuin sille tarkoitettuun paikkaan.
- Älä käytä tai säilytä Readeriä paikassa, joka on alttiina:
 - äärimmäisen korkeille lämpötiloille, kuten auringonpaisteessa oleva auto.
 - suoralle auringonpaisteelle.
 - suurelle kosteudelle tai syövyttävillä aineilla.
- Älä aseta Readeriin mitään yhteensopimatonta muistikorttia, koska se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä käytä muotonsa menettänyttä muistikorttia tai sovitinta.
- Jos yrität asettaa Readeriin Memory Stick Micro™ -median kiinnittämättä sitä M2™ Duo-koon sovittimeen, kortti voi jäädä kiinni Readeriin.
- Älä ota pois muistikorttia korttipaikasta silloin kun muistikortin tietoja ollaan editoimassa. Editoituja tietoja ei tällöin tallenneta.
- Pidä sekä muistikortit että sovitin pois pienten lasten ulottuvista, jotteivät lapset pääsisi nielaisemaan niitä.
- Jos kortti on alustettu, kaikki tiedostot, kirjoitussuojatut mukaan lukien, häviävät.
- Suosittelemme tärkeiden tietojen varmuuskopioimista. Jos muutat ja poistat kansion nimen tietokoneen avulla tai jos siirrät tiedoston kansioon, joka on muu kuin "database", muistikorttiin tallennetut tiedot saattavat hävitä tai tulla toistokelvottomiksi tällä laitteella.

Kopiosuojahuomautus

Kunkin tällä laitteella esiladatun kirjan sisältö kuuluu tekijänoikeuslain piiriin, ja se on editoitu yhteistyössä julkaisijan kanssa.

Kopiosuojalaite estävät tämän tuotteen tietojen kopioinnin tai tämän käsikirjan sisällön (kuvat, viitattut asiakirjat, yms.) kopioinnin sekä kokonaan että osittain ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Sen lisäksi tämän tuotteen tietojen tai tämän asiakirjan sisällön käyttö ei ole sallittua ilman Sonylta saatavaa lupaa, paitsi henkilökohtaista käyttöä.

Paitsi henkilökohtaista käyttöä on tekijänoikeuslain vastaista käyttää mitään musiikkikappaletta tai kuvaa, jonka olet tallentanut, ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Sen mukaisesti Memory Stick™ -mediaa, jossa on sisällöltään suojattu kuva tai dataa, voidaan käyttää ainoastaan lain sallimissa rajoissa.

- Sony, Sony-logo, "BBEB", "Reader", "Reader Touch Edition" ja niiden logot ovat joko Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



MEMORY STICK™, "Memory Stick", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", "Memory Stick Micro", "M2", "MagicGate" ja niiden logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

- Bitstream on rekisteröity tavaramerkki ja Dutch, Font Fusion sekä Swiss ovat Bitstream Inc:n tavaramerkkejä.
- Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa maissa.
- Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity USA:ssa tai muissa maissa.
- Tämä PRS-650 sisältää Adobe® Reader® Mobile -ohjelmiston, jota käytetään Adobe Systems Incorporatedin saadulla lisenssillä, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.

- MPEG Layer-3 -audiokoodaustekniikka ja patenti on lisensoinut Fraunhofer IIS ja Thomson.
- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka on kehittänyt OpenSSL Project käytettäväksi OpenSSL Toolkitissä. (<http://www.openssl.org/>) Copyright© 1998-2008 The OpenSSL Project. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä tuote sisältää salausohjelman, jonka on laatinut Eric Young (eay@cryptsoft.com). Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka on laatinut Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Yksityiskohtaisia tietoja OpenSSL-lisenssistä on Readerin kirjalistan kappaleessa "END USER LICENSE AGREEMENT".

Kaikki muut tässä asiakirjassa näkyvät järjestelmä- ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Tämä lisäksi tavaramerkin tunnusta TM ja rekisteröidyn tavaramerkin tunnusta [®] ei näytetä tämän asiakirjan jokaisessa mahdollisessa kohdassa.

Ohjelma ©2010 Sony Corporation
Asiakirjat ©2010 Sony Corporation

GNU-YLEISLISENSSI

Tämä tuote sisältää seuraavan ohjelmiston, jonka GNU-yleislisenssi (tämän jälkeen "GPL") kattaa ja/tai GNU Lesser General Public -lisenssin (tämän jälkeen "LGPL"). Voit saada käyttöösi, muuttaa ja jakaa edelleen näiden ohjelmistotuotteiden lähdekoodia.

busybox
dosfstools
freetype
intiscripts
kernel
linux-kernel-headers
make
MAKEDEV
modules
mtd
nandboot
procps
sourceryg++
tar
udev
util-linux

GPL:ää ja LGPL:ää koskevien termien suhteen, lue seuraava kappale.

Näiden ohjelmistotuotteiden lähdekoodi on saatavana Sonyn verkkosivulta. Sen lataamiseksi tietokoneellesi siirry seuraavalle verkkosivulle: <http://www.sony.net/Products/Linux/>

Pidä mielessä, ettei Sony vastaa mihinkään lähdekoodin sisältöä koskevaan tiedusteluun.

Yksityiskohtia GNU-YLEISLISENSSISTÄ on Readerin kirjallistan kappaleessa "END USER LICENSE AGREEMENT".

Tuetut tiedostomuodot

Seuraavia tiedostomuotoja voidaan hallita Reader Libraryssä ja siirtää Readeriin.

Kirja

- EPUB-tiedosto (.epub-tiedostotarkenne)
EPUB (OPS-versio 2.0) tuettu
- PDF-tiedosto (.pdf-tiedostotarkenne)
Tuki perustuu PDF 1.6 -tietoihin.
- BBeB (.lrf- tai .lrx-tiedostotarkenne)
- Tekstitiedosto (.txt-tiedostotarkenne)
- RTF-tiedosto (.rtf-tiedostotarkenne)
- Word-tiedosto (.doc- tai .docx-tiedostotarkenne)*¹

*¹ Windowsia käytettäessä tietokoneeseesi pitää olla asennettuna Microsoft Word. Word-tiedostot muunnetaan automaattisesti RTF-tiedostoiksi Reader Libraryn avulla, kun ne siirretään Readeriin tai yhteensopivalle muistikortille.

Audiotiedostot

- MP3-tiedosto (.mp3-tiedostotarkenne)
Seuraavat vaatimukset pitää olla täytettynä MP3-tiedoston tuonnin onnistumiseksi.
 - Bittinopeus: 32–320 kbps
 - Otantataajuus: 22.05, 44.1 kHz
 - Tiedoston lukitus pitää olla avattu.
- AAC-tiedosto (.mp4-, .m4a-, .mov-, tai .qt-tiedostotarkenne)
Seuraavat vaatimukset pitää olla täytettynä, jotta AAC-tiedoston tuonti onnistuisi.
 - Bittinopeus: 40–320 kbps
 - Otantataajuus: 24.0, 44.1, 48.0 kHz
 - Tiedoston lukitus pitää olla avattu.

Kuvatiedostot

- JPEG-tiedosto (.jpg- tai .jpeg-tiedostotarkenne)
- GIF-tiedosto (.gif-tiedostotarkenne)*
- PNG-tiedosto (.png-tiedostotarkenne)
- BMP-tiedosto (.bmp-tiedostotarkenne)

* Animoiduista GIF-tiedostoista näytetään ainoastaan ensimmäinen ruutu.

Järjestelmävaatimukset

Reader Library toimii seuraavissa käyttöjärjestelmissä.

Käyttöjärjestelmä	Kuvaus
Microsoft Windows 7 (32-/64-bittinen)	Windows 7 Starter Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate
Microsoft Windows Vista (32-/64-bittinen)	Windows Vista Home Basic ja Service Pack 2 tai uudempi Windows Vista Home Premium ja Service Pack 2 tai uudempi Windows Vista Business ja Service Pack 2 tai uudempi Windows Vista Ultimate ja Service Pack 2 tai uudempi

Käyttöjärjestelmä	Kuvaus
Microsoft Windows XP (vain 32-bittinen)	Microsoft Windows XP Home Edition ja Service Pack 3 tai uudempi Windows XP Professional ja Service Pack 3 tai uudempi Windows XP Media Center Edition 2004 & 2005 ja Service Pack 3 tai uudempi
Apple Macintosh (vain 32-bittinen)	Mac OS X, versio 10.6.3 tai uudempi Mac OS X, versio 10.5.8 tai uudempi Mac OS X, versio 10.4.11 tai uudempi
CPU	Windows: 800 MHz Celeron -proessori tai parempi Macintosh: Intel, PowerPC G3-, G4- tai G5-proessori
RAM	128 Mt tai enemmän (minimi 512 Mt Windows 7:lle ja Windows Vistalle)
Vapaata tilaa kiintolevyllä	Windows: 100 Mt tai enemmän Macintosh: 60 Mt tai enemmän Sisällön määrästä riippuen voi lisätila olla tarpeen.

Näyttö	Suurväri tai parempi, 1024 × 768 kuvapistettä tai enemmän (True Color, 1280 × 1024 pikseliä tai enemmän on suositus)
Muut laitteet	USB-portti (Huippunopea USB -yhteensopiva), osoitinlaite, kuten hiiri tai hiirilevy

- Internet-yhteys (laajakaistaa suositellaan, tämä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia) vaaditaan tietokoneelta.
- Reader Libraryssä ei ole tukea seuraaville ympäristöille:
 - Muu käyttöjärjestelmä kuin edellä mainittu
 - Itse koottu tietokone tai asennettu käyttöjärjestelmä
 - Monikäynnistysympäristö
 - Moninäyttöympäristö

Sisällysluettelo

ONNITTELUT	2
Hyödyllisiä toimintoja.....	4

Luku 1

Aloittaminen

Osat ja säätimet	8
Readerin lataaminen	12
Virransäästövihjeitä	14
E-kirjojen hankinta.....	17
Tuki	18
Tekniset tiedot.....	19

Luku 2

Perustoiminnot

Käyttöoppaasta.....	22
Kosketusnäyttö	23
Näyttönäppäimistö.....	26
Home-valikko.....	29
OPTIONS-valikko.....	31

Sisällön lukeminen

Kirjojen lukeminen.....	36
Huomautus.....	39
Kirjanmerkkien asettaminen.....	39
Yhden tai useamman sanan korostaminen	40
Huomautuksen kirjoittaminen käsin	41
Huomautuksen lisääminen.....	42

Huomautuksen löytäminen.....	44
Kirjaan sisältyvien huomautusten löytäminen.....	44
Kaikkien sisältöjen huomautusten löytäminen....	46
Koon muuttaminen	47
Sivutilan muuttaminen	48
Suurentaminen	49
Sisältönäkymän säätäminen	52
Näytön suunta	54
Hakeminen	55
Tietylle sivulle siirtyminen.....	57
Sisäänrakennettujen sanakirjojen käyttö	60
Aikaisemmin tarkistettujen sanojen listaaminen ...	63
Lehtien lukeminen	65

Kokoelmat

Kokoelmat.....	68
Luominen.....	68
Sisällön lisääminen	70
Kokoelman poistaminen	72
Sisältöjen poistaminen.....	73
Sisällön poistaminen.....	74
Sisällön suojaaminen	75

Sovellukset

Applications-valikko.....	76
Piirrosten luominen.....	77
Tekstimuistiinpanojen luominen.....	80
Sisäänrakennettujen sanakirjojen käyttö	82
Kuvien katselu	83
Audiotiedostojen toistaminen	85

Asetukset

Asetusten vaihtaminen	88
[General Settings] -valikon yksiköt	90
[Application Preferences] -valikon yksiköt	91
[System Management] -valikon yksiköt	92
[Initialization] -valikon yksiköt	95

Vianetsintä

Vianetsintä	96
Oireet	97

Liite

Yleisiä käyttöohjeita	106
Kopiosuojahuomautus	117
GNU-YLEISLISENSSI	119
Tuetut tiedostomuodot	121
Järjestelmävaatimukset	123

Sisällysluettelo.....	126
Hakemisto	132

Hakemisto

Symbolit

 (Home)-painike.....	10, 29
OPTION-painike	10, 31
 (Sivun kääntö) - painikkeet	10
 (Size) -painike.....	10, 47, 84
 [All Notes]	29, 46
 [Sovellukset].....	29, 76
 [Audio]	76, 85
 [Books]	29, 36
 [Collections]	29, 68
 [Dictionary].....	76, 82
 [Handwriting]	76, 77
 [Home]	29
 [Periodicals].....	29, 65
 [Pictures]	76, 83
 [Settings].....	29, 88
 [Text Memo].....	76, 80

[2-Column Split].....	48
[3-Column Split].....	48

A

Aikaisemmin tarkistettujen sanojen listaaminen.....	63
Aikakauslehdet.....	29, 65
Akun tila.....	13, 30
Aloittaminen	8
Applications-valikko.....	76
Asetukset.....	88
Asetusten nollaaminen	96
Asetusten vaihtaminen	88
Audio	85, 122
Audiotiedostojen toistaminen	85
[About]	89
[Add Bookmark]	31, 39
[Add Content]	31, 70
[Add to Collection].....	31, 71
[Adjust View]	31, 52
[Application Preferences]	88, 91

B	
[Books]-lista	36
[Brighter].....	52

C	
[Change Dictionary]	31
[Clear Keyboard History]	89, 95
[Continue Reading].....	31
[Create/Edit]	33, 41
[Custom]	52

D	
Diaesitys.....	34, 83, 91
[Darker]	52
[Date and Time Format]	90
[Date and Time].....	90
[Delete Audio].....	32
[Delete Book]	31, 74
[Delete Books]	32, 74
[Delete Collections]	32, 72
[Delete Drawing]	31, 79
[Delete Drawings].....	32, 79

[Delete Issue]	31
[Delete Issues].....	32
[Delete Memo].....	31, 81
[Delete Memos].....	32, 81
[Delete Notes].....	32
[Delete Pictures].....	32
[Delete Word Logs]	32, 64
[Details]	52
[Device Lock].....	88, 93
[Device Shutdown]	89
[Dictionary].....	91

E	
e-kirjakauppa.....	17
E-kirjojen hankinta.....	17

F	
[Format Memory]	89, 95
[Full Page].....	48

G	
GNU-YLEISLISENSSI.....	119
[History]	32, 59

[Previous View].....	32, 59
[Select Page]	32, 57
[Table of Contents]	32
[General Settings].....	88, 90
[Go to].....	32, 57, 59

H	
Hakeminen	34, 55
Home-valikko.....	29
Huomautuksen kirjoittaminen käsin	41
Huomautuksen lisääminen	42
Huomautuksen löytäminen	44
Huomautus.....	39
Huomautus.....	39, 42, 44
Hyödyllisiä toimintoja.....	4
[Hide]/[Show].....	33
[History]	32

I	
[Info]	32
[Initialization]	89, 95

J	
Jatkuva toisto.....	34, 87
Järjestelmävaatimukset ...	123

K	
Kaikki huomautukset ..	29, 46
Kaikkien sisältöjen huomautusten löytäminen	46
Kirjaan sisältyvien huomautusten löytäminen	44
Kirjanmerkkien asettaminen	39
Kirjat	36
Kirjoituspuikko	9
Kirjojen lukeminen.....	36
Kokoelman luominen	68
Kokoelman poistaminen ..	72
Kokoelmat.....	29, 68
Koon muuttaminen	47
Kopiosuojahuomautus...	117
Kosketusnäyttö	10, 23
Kuulokeliitäntä	11

Kuvat	76, 83
Kuvien katselu	83
Käyttö sivunäkymässä	38
Käyttöoppaasta	22
Käsin	
kirjoittaminen	41, 42, 76, 77
Huomautuksen	
löytäminen	44
[Notes]	33, 41, 44
[Keyboard]	88, 91

L

Lajittelu	34, 36
Lataus/merkkivalo	8, 12
Lehden numerot	66, 71
Lehdet	29, 65
Lehtien lukeminen	65
Liite	106
Linkki	22, 59
Lisätarvikkeena saatavan	
kannen kiinnitysreiät	11
[List]	33, 44

M

Mediakorttipaikka	9
Memory Stick PRO	
Duo™ -korttipaikka	9
Memory Stick PRO	
Duo™	9, 114
Muistikortin käyttövalo	9
Muistikortti	9, 114
[Margin Cut]	48
[Menu Language]	90

N

Näytön suunta	54
Suurennustila	51
[Orientation]	33, 54
[Screen Orientation]	88, 91
Näyttönäppäimistö	26
[Clear Keyboard	
History]	89, 95
[Keyboard]	88, 91
[New Collection]	33, 68
[New Drawing]	33, 77
[New Memo]	33, 80

[Notes]	33, 41, 44
[Create/Edit]	33, 41
[Hide]/[Show]	33
[List]	33, 44
[Notes]-listan kuvakkeet ja huomautustyyppit	45
[Now Playing]	33

O

Oireet	97
Oletusasetukset	95
[Restore Defaults]	89, 95
OPTIONS-valikko	31
Osat ja säätimet	8
Diaesitys	34, 83, 91
Suurentaminen	49, 84
Tuetut tiedostomuodot	121
Valmistustilanäyttö	34, 84, 94
[Select Standby Screen]	34, 84
[Slideshow On]/ [Slideshow Off]	34, 83

[Slideshow]	88, 91
[Standby Screen]	88, 94
[Orientation]	33, 54
[Original]	48, 52

P

Perustoiminnot	22
Lajittelu	34, 36
Tilakuvake	37
[Search]	34
[Sort:]	34
[View:]	34
Piirrosten luominen	77
Piirtäminen	41, 42, 77
Power Management	88, 92
[Page Mode]	48
[Page Turn Preference]	90
[Power Management]	88, 92
[Previous View]	32, 33, 59, 61
[Protect Audio]	33
[Protect Books]	33, 75
[Protect Drawings]	33, 79
[Protect Issues]	33

[Protect Memos]	33, 81
[Protect Pictures]	33

R

Reader Library	17
Readerin lataaminen	12
RESET-aukko	11, 96
[Remove Bookmark]	34
[Remove Content]	34, 73
[Rename Collection]	34, 69
[Repeat]	34, 87
[Restore Defaults]	89, 95
[Resume Playing]	34
[Return to List]	34

S

Sanakirja	60, 82, 91
Sanakirjan vaihto ..	31, 60, 91
Sanomalehdet	29, 65
Huomautuksen kirjoittaminen käsin ...	41
Huomautuksen löytäminen	44
Huomautus	39

Kirjanmerkkien asettaminen	39
Piirustus	41, 42
Yhden tai useamman sanan korostaminen ..	40
[Notes]	33, 41, 44
Satunnaistoisto	34, 87
SD-kortti	9, 114
SD-korttipaikka	9
Sisällön lisääminen	70
Sisällön lukeminen	36
Sisällön suojaaminen	75
Sisältöjen poistaminen	73
Sisältönäkymän säätäminen	52
Sisäänrakennettujen sanakirjojen käyttö ...	60, 82
Sisällön poistaminen	74
Sanakirjan vaihto	31, 60, 91
[Word Logs: Dictionary]	35, 64
Sivutilan muuttaminen	48
Akun tila	13

Lataus/merkkivalo	8, 12
Tilan ilmaisimet latauksen aikana	13
USB-liitäntä.....	11, 12
Sovellukset.....	76
Suurentaminen	49, 84
[Saturated]	52
[Screen Orientation]	88, 91
[Search]	34, 56
[Select All]/[Unselect All] ..	74
[Select Page].....	32, 57
[Select Standby Screen]	34, 84
[Settings]-valikko.....	29, 88
[Shuffle On]/[Shuffle Off]	34, 87
[Slideshow On]/[Slideshow Off]	34, 83
[Slideshow]	91
[Sort:]	34
[Standby Screen]	88, 94
[System Management] ..	88, 92

T

Tekstimuistio	76, 80
Näyttönäppäimistö	26
Tekniset tiedot.....	19
Tekstimuistiinpanojen luominen.....	80
Tietylle sivulle siirtyminen	57
Linkki	22, 59
[Go to]	32, 57, 59
[Previous View].....	32, 59
[Select Page]	32, 57
Tilakuvake	37
Tilan ilmaisimet latauksen aikana	13
Tilapalkki.....	30
Tuetut tiedostomuodot.....	121
Tuki	18
Toiminnot.....	4
Huomautus	39
[Notes]-listan kuvakkeet ja huomautustyytit....	45
[Table of Contents]	32

U
 USB-liitäntä 11, 12

V
 Valmiustilanäyttö...34, 84, 94
 Vianetsintä96
 Virransäästövihteitä14
 Readerin lataaminen12
 Valmistustilanäyttö
 34, 88, 94
 Virransäästövihteitä.....14
 Virtakytkin 8
 [Device Shutdown].....89
 Virtakytkin..... 8
 Readerin lataaminen12
 Valmistustilanäyttö
 34, 84, 94
 [Device Shutdown].....89
 [View:].....34

W
 [Word Logs: Book]35, 63
 [Word Logs: Dictionary]35

[Word Logs: Periodicals]....35

Y
 Yhden tai useamman sanan
 korostaminen40
 Yleisiä käyttöohjeita 106
 Tilakuvake37

Ä
 Äänenvoimakkuuspainike
 11, 87