

Integrirani daljinski upravljač

Upute za uporabu

RM-AV3000T

Značajke

Daljinski upravljač RM-AV3000T pruža centraliziranu kontrolu svih vaših AV komponentenata s jednog mjesta i olakšava uporabu jer ne morate koristiti različite daljinske upravljače za različite AV komponente. Ovdje su navedene glavne značajke daljinskog upravljača.

Podešavanje 258 oznaka kontrolnih tipaka

Dot matrix LCD zaslon omogućuje podešavanje oznaka. Ukupno 258 oznaka na LCD-u, poput oznaka komponenti, makro oznaka, itd., je moguće podesiti. Moguće je unijeti i prikazati oznake od 8 znakova.

Kontrola 18 komponenti

Moguća je kontrola do najviše 18 komponenti (TV prijemnik, satelitski prijemnik, videorekorder, DVD uređaj, CD uređaj, pojačalo, itd.). Često korištene komponente je moguće odabrati putem 6 tipaka na daljinskom upravljaču te putem 12 tipaka na LCD zaslonu (prikazane pritiskom tipke OTHERS). Tipke za odabir komponenti su jednostavne za uporabu te su vidljive u mraku.

Podešavanje do 45 makro naredbi s najviše 32 koraka u nizu

Možete podesiti do 45 makro naredbi s najviše 32 koraka u nizu pritiskom na jednu tipku (15 makro naredbi za kontrolu sustava, 18 makro naredbi za komponente i 12 makro naredbi za timer). Brzina izvršavanja makro naredbi se može podesiti. Sve makro naredbe za uključenje i isključenje Sony komponentenata su tvornički podešene.

Prikaz sata i funkcija timera

Moguća je uporaba najviše 12 makro naredbi za timer, kontrolu timera za automatsko uključenje/isključenje te ostale kontrole (poput snimanja, zaustavljanja itd.) svake komponente.

Centralizirana kontrola Sony AV komponentenata pomoću jednog daljinskog upravljača

Daljinski upravljač je tvornički podešen za uporabu sa Sony komponentama, tako da ga možete koristiti čim ga izvadite iz kutije kao kontrolni centar za vaše Sony AV komponente.

Također, podešeni signali daljinskog upravljača za komponente drugih proizvođača

Daljinski upravljač također prepoznaje podešene kodove komponentenata većine proizvođača, jednako kao i kodove Sony komponentenata. Komponentama možete upravljati odabirom koda svake od komponentenata (stranica 12).

Funkcija učenja za programiranje različitih drugih kontrolnih signala daljinskog upravljača

Ovaj daljinski upravljač ima funkciju učenja, za "učenje" kontrolnih signala potrebnih za upravljanje ostalim komponentama ili funkcijama koje nisu tvornički podešene (stranica 19). Osim toga, daljinski upravljač može naučiti kontrolne signale (samo infracrvene signale) i drugih komponentenata koje nisu audio-video, primjerice, klima-uređaja, svjetla,... (neki specifični aparati ili funkcije možda neće biti dostupni) (stranica 49).

Funkcija Channel macro omogućuje odabir kanala pomoću jedne tipke

Do 4 koraka se mogu programirati na makro tipke (tipke s oznakama). Ako podesite tipke za unos brojeva kanala na makro tipke, možete odabrati kanal pritiskom na makro tipku (stranica 58).

LCD zaslon osjetljiv na dodir s plavim osvjetljenjem, jednostavan za uporabu

Ovaj daljinski upravljač ima LCD zaslon osjetljiv na dodir na kojem se prikazuju tipke ovisno o odabranoj komponenti. Daljinskim upravljačem se jednostavno rukuje jer se prikazuju samo tipke potrebne za rukovanje odabranom komponentom. Osvjetljenje zaslona omogućuje uporabu u mraku.

Sadržaj

Kako započeti s radom

Položaj i funkcija kontrola.....	6
Umetanje baterija	7
Kada zamijeniti baterije	8
Podešavanje sata	8
Podešavanje sata po prvi put nakon ulaganja baterije.....	8
Podešavanje sata nakon prvog podešavanja.....	10

Osnovne funkcije

Podešavanje pohranjenog koda za audio i video komponente	12
Podešavanje kôda komponente	12
Za provjeru podešenog koda	15
Pretraživanje koda komponente pomoću funkcije Search	16
Rukovanje komponentama pomoću daljinskog upravljača	18
Podešavanje glasnoće.....	19
Uporaba funkcija daljinskog upravljača koje nisu tvornički podešene	19
Za točnije učenje	25
Promjena ili brisanje funkcije "naučene" tipke	25

Napredne funkcije

Podešavanje glasnoće video komponentata spojenih na audio sustav.....	29
Izvršavanje niza naredaba	31
Programiranje niza naredbi na tipke SYSTEM CONTROL ili tipke s oznakama.....	32
Napomene o System Control funkcijama	37
Programiranje niza naredaba na tipke za odabir komponentata ili tipke s oznakama.....	38
Promjena intervala između koraka.....	40
Promjena vremena izvršenja makro naredbe komponente.....	42
Dodjeljivanje drugih funkcija tipkama za tipke odabira komponentata	43
Programiranje naredbe za uključivanje za odabranu komponentu (samo za Sony komponente).....	43
Dodavanje potrebne naredbe kod odabira komponente	45
Pridjeljivanje ostalih komponenti na tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom	47
Kopiranje postavki tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom na drugu tipku	47
Programiranje funkcije često korištene tipke za SYSTEM CONTROL tipke ili tipke s oznakom	49
Napomene o programiranju signala za klima-uređaj	52
Prijenos podataka između daljinskih upravljača.....	52
Prijenos podataka	52
Prijem podataka.....	56

Odabir kanala jednim pritiskom na tipku	58
Podešavanje timera	61
Podešavanje novog programiranog timera	61
Promjena podešenih programa ili promjena drugog odabranog programa	65

Uporaba ostalih funkcija

Zaključavanje kontrola.....	71
Zaštita postavki.....	72
Podešavanje vremena automatskog isključivanja zaslona daljinskog upravljača	73
Podešavanje pozadinskog osvjetljenja zaslona	74
Podešavanje zvuka tipaka	77
Podešavanje kontrasta zaslona.....	78
Promjena naziva tipki s oznakom ili naziva komponenti na tipki prikaza načina.....	79
Brisanje svih postavki.....	81


Dodatne informacije

Mjere opreza.....	83
Održavanje	83
Tehnički podaci	83
U slučaju problema	84

Dodaci

Tablica dodijeljenih funkcija	88
TV	88
STB (digitalni satelitski prijemnik, analogni satelitski prijemnik, digitalni zemaljski prijemnik)	89
VCR, VCR2, VCR3 (videorekorder)	90
DVD, DVD2, DVD3	91
CD.....	92
AMP (pojačalo)	93
MD.....	94
TAPE A, TAPE B (kasetofon)	95
CABLE (analogni kabelski prijemnik).....	95
LD (Laser disc uređaj).....	96
DAT (DAT uređaj)	96
Kratak prikaz postupaka	97
Prikaz zaslona.....	99

Položaj i funkcija kontrola

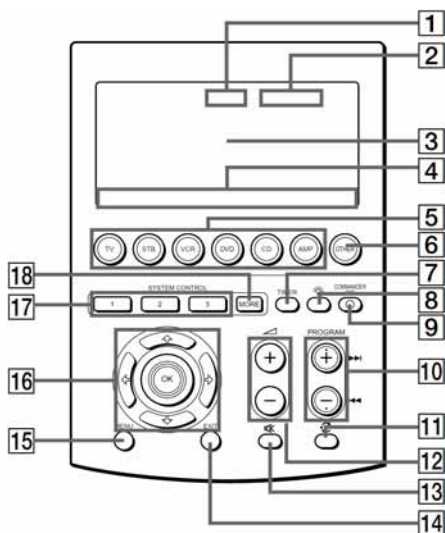

- [1]** Tipka za prikaz sata (stranica 8)
Prikaz sata, oznaka prijenosa, oznaka baterije i oznaka timera.
- [2]** Tipka načina prikaza (stranica 8, 13, 20, 30, 32, 40)
Prikaz statusa odabranog načina. Funkcija tipke se mijenja prema odabranom načinu.
- [3]** LCD zaslon osjetljiv na dodir
Prikazuju se tipke za rukovanje odabranom komponentom i podešenjem daljinskog upravljača.

Napomena

Nemojte pritiskati tipke na zaslonu ostrim predmetima kao što su igle ili kemijske olovke.

- [4]** Tipke s oznakama (stranica 8, 13, 20, 23, 30, 32, 40, 79)
Odabrani načini (do 8 znakova na svakoj tipki s oznakom) su prikazani. Oznake se mijenjaju redoslijedom od prvog do trećeg stadija i vraćaju se na prvi, i tako dalje, svakim pritiskom tipke za prikaz načina, OTHER, MORE ili tipke TIMER prema odabranom načinu.
- [5]** Tipke za odabir komponente (stranica 12)
Odabir komponente kojom želite upravljati.
- [6]** Tipka OTHER (stranica 13)
Tipke s oznakama se mijenjaju u redoslijedu od prvog stadija do trećeg stadija te se vraćaju na prvi stadij, i tako dalje, svakim pritiskom tipke OTHER kad je naziv odabrane komponente prikazan na tipkama s oznakama.
- [7]** Tipka TIMER (stranica 68)
Koristi se za podešavanja programiranog timera te za uključenje/isključenje programiranog timera.
- [8]** Tipka  (stranica 76)
Koristi za osvjetljavanje LCD zaslona u mraku. Pritisnite tipku jednom za uključenje osvjetljenja, te još jednom za isključenje.
- [9]** Tipka COMMANDER OFF
Isključivanje napajanja daljinskog upravljača. Nakon toga se isključuje i zaslon.
- [10]** Tipke PROGRAM +/- (stranica 88, 89, 90, 91)
Odabir programa.
- [11]** Tipka  (stranica 88)
- [12]** Tipke  +/-* (stranica 19, 29)
Podešavanje glasnoće.
- [13]** Tipka * (stranica 19, 31)
Isključenje zvuka. Pritisnite tipku još jednom za uključenje zvuka na ranije podešenu glasnoću.

14 Tipka EXIT (stranica 89)
Pritisnite za izlaz iz podešavanja izbornika.

15 Tipka MENU (stranica 88)
Prikaz izbornika tipaka na uređaju ili na zaslonu koje imaju funkciju izbornika.

16 Tipka OK i kursorske tipke
(stranica 9, 64, 88)

17 Tipke SYSTEM CONTROL
(stranica 31)
Možete programirati do 32 koraka na svaku od tri SYSTEM CONTROL tipke. Pritiskom na jednu tipku, možete automatski izvršiti čitav program.

18 Tipka MORE (stranica 32)
Tipke s oznakama se mijenjaju u redosljedu od prvog stadija do trećeg stadija te se vraćaju na prvi stadij, i tako dalje, svakim pritiskom tipke MORE u načinu sustava.

* *Napomena o tipkama* $\triangle$ ∇ $\pm$ i $\otimes$
Kad odaberete video komponentu, upravlja se jačinom zvuka TV prijemnika ili se zvuk isključuje.
Kad odaberete audio komponentu, upravlja se jačinom zvuka pojačala ili se zvuk isključuje.
Postavku također možete promijeniti (stranica 29).


Napomena o isključivanju i uključivanju zaslona daljinskog upravljača

Za uključivanje prikaza, pritisnite bilo koju tipku osim COMMANDER OFF.

Za isključivanje prikaza, pritisnite COMMANDER OFF. Daljinski upravljač se također automatski isključuje ako se njime ne rukuje 10 minuta. Ovo vrijeme se može promijeniti (stranica 74).

Umetanje baterija

Otvorite pokrov baterijskog pretinca te umetnite četiri baterije R6 (veličina AA) (nisu isporučene). Obratite pažnju na pravilan položaj $+$ i $-$ polova na bateriji i u pretincu.

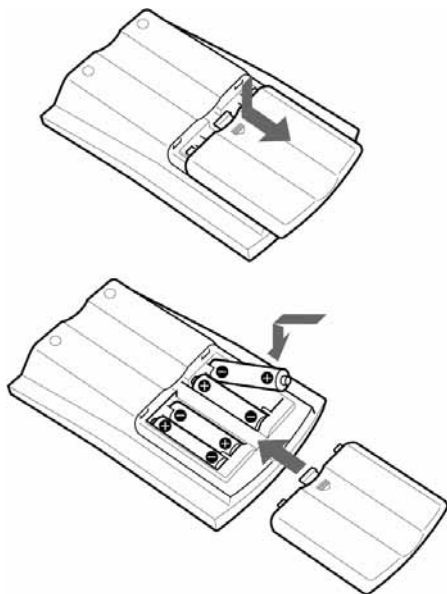

Kada zamijeniti baterije

Baterije za daljinski upravljač i pozadinsko osvjetljenje (četiri baterije R6 (veličine AA))

U normalnim uvjetima, alkalne baterije će trajati do 5 mjeseci. Ako daljinski upravljač ne radi ispravno, baterije su možda oslabile i na LCD zaslonu se prikazuje . Kad je prikaz na zaslonu bljedi ili osvjetljenje oslabi, zamijenite alkalne baterije novima.


Napomene o baterijama

- Nemojte upotrebljavati nove i stare baterije zajedno ili baterije različitih vrsta.
- Ako dođe do istjecanja elektrolita u baterijskom pretincu, krpicom obrišite tekućinu i zamijenite stare baterije novima. Kako biste spriječili istjecanje elektrolita, kod dulje neuporabe daljinskog upravljača izvadite baterije.
- Nakon zamjene baterija, podesite sat (stranica 8).

Podešavanje sata

Podešavanje sata po prvi put nakon ulaganja baterije

Prvi puta nakon ulaganja baterija, daljinski upravljač se nalazi u modu podešavanja sata. Na tipki načina prikaza je prikazana oznaka "CLOCK" i ":-:-" trepće na tipki prikaza sata. Trepću oznake "STD TIME" i "DS TIME" na tipkama s oznakama.

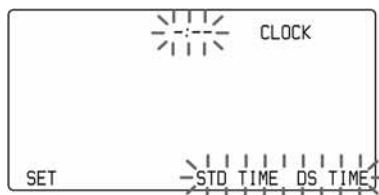

1 Odaberite STD TIME (standardno vrijeme) ili DS TIME (ljetno/zimsko računanje vremena).


Ukoliko se u vašoj regiji koristi računanje ljetnog/zimskog vremena pritisnite tipku DS TIME ukoliko je ljetno vrijeme.

Ukoliko nije, pritisnite tipku STD TIME. Ukoliko se ljetno računanje vremena ne koristi u vašoj regiji, pritisnite tipku STD TIME.



Odabrana STD TIME ili SD TIME tipka svijetli.


Oznake "SET" i "SU" trepću i "12:00 AM" svijetle na tipki prikaza sata.

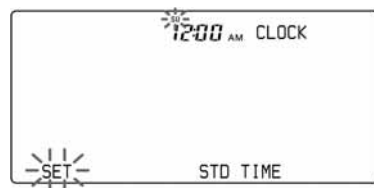

2 Podesite dan u tjednu.

Tipkom ↵ ili ⇐ odaberite dan u tjednu.
Odabrani dan u tjednu trepće.

SU : nedjelja
MO : ponedjeljak
TU : utorak
WE : srijeda
TH : četvrtak
FR : petak
SA : subota

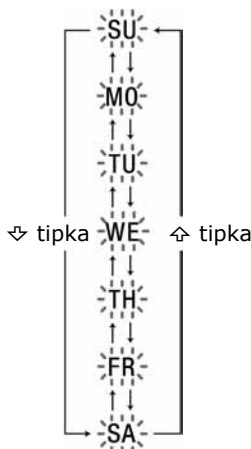

Nakon toga pritisnite tipku ↵. Podešen je dan u tjednu.

Trepću oznake "12", "AM" i "SET".




Napomena

Pritiskom tipke ⇐ podešava se dan u tjednu, a način podešavanja se vraća na korak 4.

3 Podesite sate i AM (ili PM) tipkama ↵ ili ⇐.

Podešeni sat i AM (ili PM) trepću na zaslonu.

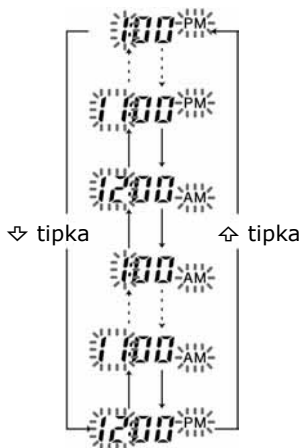

Nakon toga pritisnite tipku ⇐. Sati i AM (ili PM) su podešeni.

"00" (minute) i "SET" trepću na zaslonu.




Napomena


Pritiskom tipke ⇐ podešavaju se sat i AM (ili PM) i način podešavanja se vraća na korak 2.

Podešavanje sata (nastavak)

- 4 Podesite minute pritiskom tipke ↗ ili ↘.

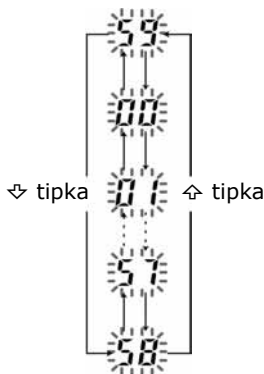

Podešene minute trepću.

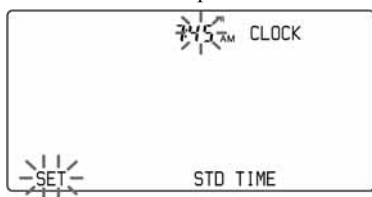

Napomene

- Pritiskom tipke ↗, podešene su minute i način podešavanja se vraća na korak 2.
- Pritiskom tipke ↘, podešene su minute i način podešavanja se vraća na korak 3.
- Ukoliko želite dovršiti podešavanje sata, prijedite na korak 5.


5 Pritisnite tipku SET.

Sat počinje od 0 sekundi.

Napomena

Ukoliko pritisnete tipku SET u nekom od gornjih koraka, podešava se sat. Sat počinje od 0 sekundi.

Podešavanje sata nakon prvog podešavanja

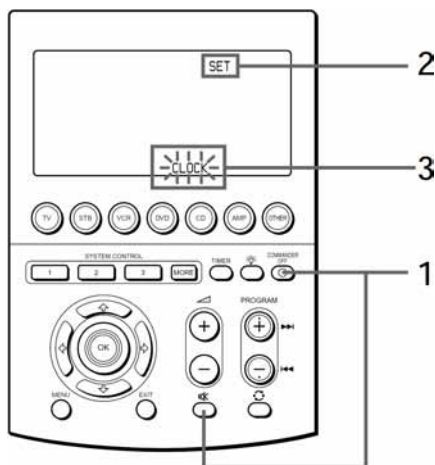

- 1 Dok držite pritisnutom tipku COMMANDER OFF, pritisnite ⏸.



Na tipki načina prikaza se pojavljuje oznaka "SET".




- 2 Dva puta pritisnite tipku načina prikaza (SET).


SET



Svakim pritiskom tipke SET, tipka oznake se mijenja na sljedeći način.

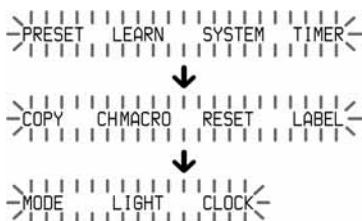

Pojavi se "CLOCK" i trepće na jednoj od tipki oznaka na zaslonu.

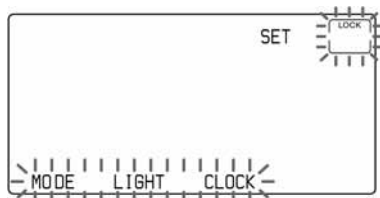

3 Pritisnite tipku CLOCK.



Daljinski upravljač ulazi u način podešavanja sata.

Na tipki načina prikaza se pojavi "CLOCK", i trepće točno vrijeme.



Odabir STD TIME (standardno vrijeme) ili DS TIME (ljetno/zimsko računanje vremena)

Kad daljinski upravljač uđe u način podešavanja sata, nakon što je već podešen, ranije podešeno vrijeme (STD TIME ili DS TIME) ostaje svijetliti, a drugi način vremena trepće. Način podešavanja se vraća u korak 4.

Ako želite promijeniti način vremena, pritisnite trepćuću tipku (STD TIME ili DS TIME).

Odabrana STD TIME ili DS TIME tipka svijetli, a način podešavanja se vraća na korak 4. Ako ne želite promijeniti način vremena, pritisnite tipku ↵ ili ⇨. Način podešavanja se vraća na korak 4.

4 Za podešavanje sata, slijedite korake 2 -5 na stranicama 9-10.

Napomena

Ako pritisnete tipku SET u koraku 3 ili 4, sat je podešen. Sat počinje od 0 sekundi.

Podešavanje pohranjenog koda za audio i video komponente

Daljinski upravljač je tvornički podešen za upravljanje Sony AV komponentama (pogledajte tablicu dolje). Ako upotrebljavate daljinski upravljač s tvornički podešenim Sony komponentama, preskočite sljedeće postupke.

Daljinski upravljač možete upotrebljavati također i s AV uređajima drugih proizvođača. Za uporabu s drugim AV komponentama, slijedite u nastavku opisan postupak za podešavanje odgovarajućih kôdova za svaku od komponenta.

Tipka za odabir komponente	Dodijeljene komponente	Tvornička postavka
TV	TV	Sony TV
STB	Satelitski prijemnik	Sony satelitski prijemnik
VCR	Videorekorder	Sony VHS videorekorder (VTR3)
DVD	DVD uređaj	Sony DVD uređaj (DVD1)
CD	CD uređaj	Sony CD uređaj
AMP	Pojačalo	Sony pojačalo


Tipka s oznakom	Dodijeljene komponente	Tvornička postavka
STB2	Analogni satelitski prijemnik	Sony analogni satelitski prijemnik
MD	MD uređaj	Sony MD uređaj
TAPE A	Kasetofon*	Sony kasetofon
TAPE B	Kasetofon*	Sony kasetofon
VCR2	Videorekorder	Sony 8 mm videorekorder (VTR2)
VCR3	Videorekorder	Sony Beta videorekorder (VCR1)
STB3	Digitalni zemaljski prijemnik	Sony digitalni zemaljski prijemnik
LD	LD uređaj	Sony LD uređaj

Tipka s oznakom	Dodijeljene komponente	Tvornička postavka
DVD2	DVD uređaj	Sony DVD uređaj (DVD2)
DVD3	DVD uređaj	Sony prijenosni DVD uređaj
DAT	DAT uređaj	Sony DAT uređaj
CABLE	Kabelski prijemnik	Sony kabelski prijemnik

* Kompaktni analogni audio kasetofon

Za funkcije tipaka uz svaku od komponenta, pogledajte "Tablica dodijeljenih funkcija" (stranica 88).

Podešavanje kôda komponente

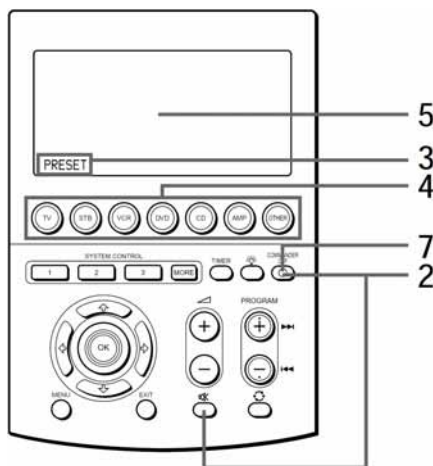

Primjer: Podešavanje za Philips TV prijemnik

- 1 Pogledajte tablicu u dodatnim uputama "Kodovi komponenata" i pronađite četveroznamenkasti kôd željene komponente.


Ako je navedeno više od jednog koda, upotrijebite prvi navedeni kôd.

Primjerice, za podešavanje Philips TV prijemnika, odabrat ćete broj 8086. Prva znamenka kôda označava kategoriju komponente (TV, videorekorder itd.). Podrobnosti potražite u dodatnim uputama "Kodovi komponenata".

- 2 Dok držite pritisnutom tipku COMMANDER OFF, pritisnite .




Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".

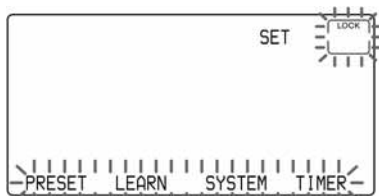

- 3 Pritisnite tipku PRESET.




Na tipki načina prikaza se pojavi "PRESET".

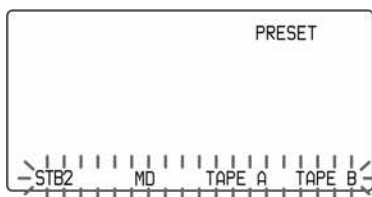


- 4 Odaberite željenu komponentu pritiskom tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom.



Za promjenu tipke s oznakom, nekoliko puta pritisnite tipku OTHER. Svakim pritiskom tipke OTHER, prikaz tipke s oznakom se mijenja na sljedeći način.

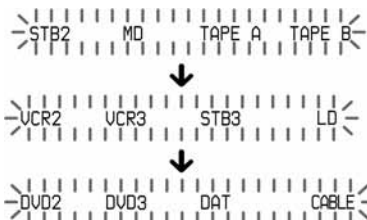


Nakon odabira željene komponente, naziv komponente ranije pohranjen pod tipkom za odabir komponente ili tipke s oznakom (u ovom slučaju TV) i četveroznamenkasti kôd komponente ranije pridijeljen komponenti su prikazani. Oznake "0" - "9", "ENT", "CLEAR" i "POWER"  trepću.

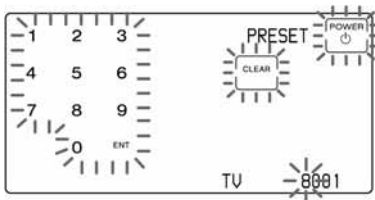

Podešavanje koda za pohranjene audio i video komponente (nastavak)

- 5 Unesite četveroznamenkasti kôd komponente, a nakon toga tipke ENT na zaslonu osjetljivom na dodir.

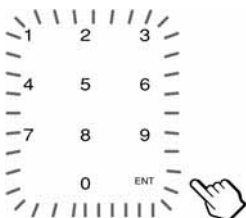

Primjer: za unos "8086"

Unesite "8", "0", "8", "6" i pritisnite tipku "ENT".



Ukoliko pritisnete tipku CLEAR tijekom unosa znamenki

Unos znamenki se prekida. Prikazan je ranije podešen četveroznamenkasti kôd komponente, a kursor se vraća na prvu znamenku.

Kod uspješnog unosa koda

Odabrani naziv komponente, pohranjeni četveroznamenkasti kôd komponente i "OK" svijetle, i čuje se zvučni signal. Prikaz na zaslonu se vraća na korak 3.

- 6 Ukoliko želite podesiti kôd za drugu komponentu, ponovite korake 4 i 5.

- 7 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Napomene

- Ako unesete kôd komponente koji nije naveden u tablici u dodatku "Kodovi komponenata", daljinski upravljač se oglašava 5 puta zvučnim signalom i "NG" trepće nakon pritiska na tipku ENT. Podešenje se vraća na prethodno. Ako se to dogodi, provjerite kôd komponente i pokušajte ponovno.
- Ako ne unesete broj u daljinski upravljač unutar dvije minute između koraka podešavanja, postupak podešavanja se prekida. Za podešavanje koda, potrebno je ponovno pritisnuti $\times$ dok držite tipku COMMANDER OFF.
- Prva znamenka koda označava kategoriju komponente (TV, videorekorder itd.). Komponenta koja odgovara četveroznamenkastom kodu je podešena u koraku 5. Ukoliko pohranite komponentu čija se kategorija razlikuje od ranije pohranjene pod tipkom za odabir komponente ili pod tipkom s oznakom, možete, ukoliko je potrebno, promijeniti nazive komponenti na tipki načina prikaza ili na tipkama s oznakama (pogledajte stranicu 79).
- Ukoliko pohranite kôd komponente nakon unosa pod tipku načina prikaza (stranica 24) ili tipaka s oznakom (stranica 23), one se brišu i vraćaju na originalan prikaz. Editirajte znamenke nakon potvrde komponente koju ćete koristiti pohranjivanjem koda.


Za provjeru podešenog koda

- 1 Pritisnite odgovarajuću tipku za odabir komponente ili tipku oznake podešene komponente.

Za prikaz i promjenu tipaka oznaka, nekoliko puta pritisnite tipku OTHERS.




Daljinski upravljač se uključuje i na zaslonu se prikazuju tipke.

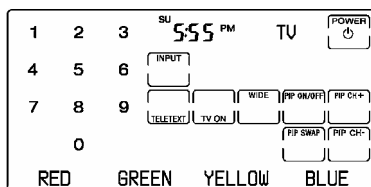


- 2 Uključite komponentu pomoću tipke za njezino uključivanje.

- 3 Usmjerite daljinski upravljač prema komponenti i pritisnite POWER  na zaslonu.



Kad se odašalje signal za upravljanje, na zaslonu se prikazuje .



Uređaj se treba isključiti.

- 4 Kako biste vidjeli jeste li uspjeli, provjerite reagiraju li druge funkcije (odabir programa, podešavanje glasnoće) komponente na naredbe iz daljinskog upravljača.

Podrobnosti potražite na stranici 18.

- 5 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.

COMMANDER
OFF



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Ako izgleda da daljinski upravljač ne radi

Pokušajte ponoviti postupak podešavanja koristeći drugi kôd naveden u popisu za željenu komponentu (stranica 12).

Napomena o tipkama koje su već "naučile" signale daljinskog upravljača

Ako je na tipku programiran drugi signal pomoću funkcije učenja (stranica 19), "naučeni" signal će nastaviti funkcionirati čak i nakon podešavanja kôda komponente. Kako biste tipku mogli upotrebljavati u skladu s njezinom inače dodijeljenom funkcijom, potrebno je obrisati "naučeni" signal (stranica 25).

Podešavanje kôda za pohranjene audio i video komponente (nastavak)

Pretraživanje koda komponente pomoću funkcije Search

Možete pronaći dostupan kôd komponente za komponentu koja nije navedena u priloženom popisu "Kodovi komponenata".


Prije pokretanja Search funkcije

Svaku od komponenata prebacite u sljedeći status tako da funkcija Search može pravilno funkcionirati.

TV, AMP: Uključeno

CD, MD, TAPE, DAT: Uključeno s odabranim izvorom reprodukcije (disk, kasete i sl.)


Ostale komponente: Isključeno

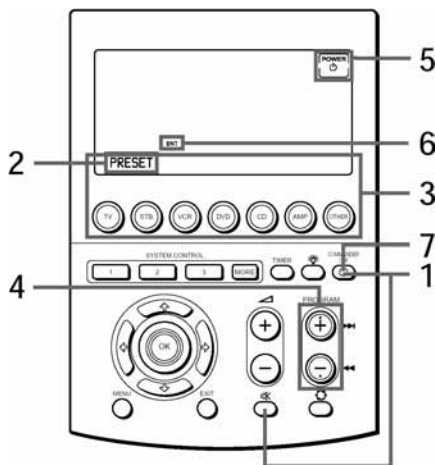

- 1 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite tipku $\times$.




Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".

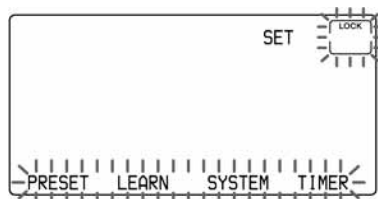

- 2 Pritisnite tipku PRESET.



Na tipki načina prikaza se pojavi "PRESET".

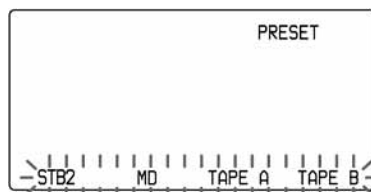


- 3 Odaberite željenu komponentu pritiskom tipke odabira komponente ili tipke s oznakom.



Za promjenu tipki s oznakom, nekoliko puta pritisnite tipku OTHER. Svakim pritiskom tipke OTHER, prikaz tipaka s oznakom se mijenja kao u koraku 4 na stranici 13.


Nakon odabira željene komponente prikazuje se naziv komponente ranije pohranjen pod tipkom za odabir komponente ili pod tipkom s oznakom (u ovom slučaju TV) i ranije podešen četveroznamenkasti kôd komponente.

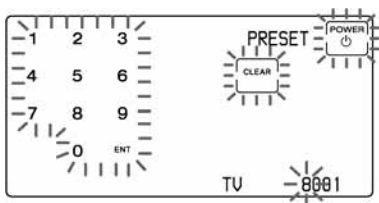

- 4 Pritisnite PROGRAM + ili PROGRAM – za pretraživanje koda jednake kategorije (u ovom slučaju, kodovi koji započinju znamenkom "8").

Pritisnite PROGRAM + za prijelaz na sljedeći kôd.
Pritisnite PROGRAM – za povratak na prethodni kôd.


PROGRAM




Napomena

Za traženje koda u drugoj kategoriji, vratite se na korak 3 ili unesite drugi četveroznamenkasti kôd za drugu kategoriju (primjerice, kodovi koji započinju znamenkama "3", "4" i sl.) prije koraka 4.

- 5 Usmjerite daljinski upravljač prema komponenti i pritisnite tipku POWER.



Kad se odašalje signal za upravljanje, na zaslonu se prikazuje .



Ako je postupak uspio (isključenje za TV, AMP, reprodukcija za CD, MD, DAT, TAPE i uključenje za ostale komponente), prijedite na korak 6.

Ako nije uspio, ponovite korake 4 i 5.

- 6 Pritisnite tipku ENT.

Oglašava se zvučni signal i odabrani naziv komponente, pohranjeni četveroznamenkasti kôd i "OK" svijetle 2 sekunde. Prikaz na zaslonu se vraća na korak 2.



Napomena

Savjetujemo da zapišete kôd komponente.

- 7 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.

COMMANDER



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde


Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Rukovanje komponentama pomoću daljinskog upravljača

Prije rukovanja komponentom koja nije marke Sony, potrebno je podesiti kôd komponente (stranica 12).

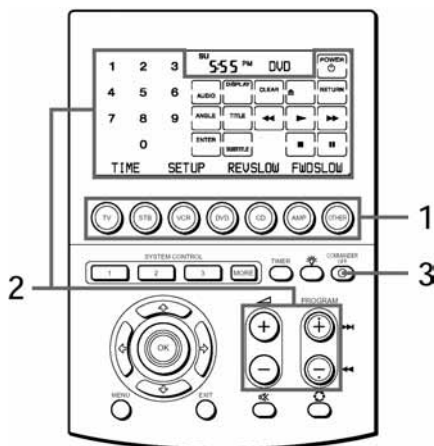


Primjer: Rukovanje DVD uređajem

- 1 Pritisnite odgovarajuću tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom za komponentu koju ste podesili.

Za prikaz i promjenu tipaka s oznakom, nekoliko puta pritisnite tipku načina prikaza.



Daljinski upravljač se uključuje i prikazuju se tipke za upravljanje odabranom komponentom.

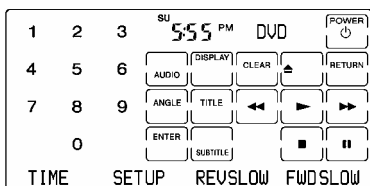

Za promjenu tipaka s oznakom, pritisnite tipku načina prikaza (u ovom slučaju DVD) nekoliko puta. Svakim pritiskom tipke DVD, prikaz tipaka s oznakom se mijenja na sljedeći način.



TIME	SETUP	REVSLOW	FWD SLOW
		↓	
REPEAT	EDIT	PLAYMODE	DISC
		↓	
←SEARCH	SEARCH→	DNR	VES

- 2 Pritisnite željenu tipku na zaslonu. Kad se odašalje signal za upravljanje, na zaslonu se prikazuje .



Osim tipaka na zaslonu, također možete koristiti tipke na uređaju , tipku  ili tipke PROGRAM +/-.

Pogledajte "Tablicu dodijeljenih funkcija" (stranica 88) za opis funkcija tipaka za svaku od komponentata.

- 3 Kad završite uporabu daljinskog upravljača, pritisnite tipku COMMANDER OFF za njegovo isključivanje.



Napomena

Signali daljinskog upravljača mogu se razlikovati kod nekih komponenata ili funkcija. U tom slučaju, programirajte daljinski upravljač pomoću funkcije učenja (stranica 19). Imajte na umu da komponente i funkcije koje nisu podržane pomoću daljinskog upravljača s infracrvenim signalom, neće raditi ni s ovim daljinskim upravljačem.

Podešavanje glasnoće

Pritisnite tipke $\triangleleft$ +/- za podešavanje glasnoće. Pritisnite tipku $\otimes$ za privremeno isključenje zvuka.

Kad odaberete video komponentu, upravlja se glasnoćom zvuka TV prijemnika. Kad odaberete audio komponentu, upravlja se glasnoćom zvuka pojačala. Postavku također možete promijeniti (stranica 29).

Napomene

- Ako ste upotrijebili funkciju učenja (stranica 19) za programiranje tipaka $\triangleleft$ +/- ili $\otimes$ za slanje signala u bilo koju drugu komponentu, taj signal će se emitirati umjesto signala za podešavanje glasnoće ili isključivanje zvuka na TV prijemniku ili pojačalu kad odaberete ovu komponentu.
- Ako ste upotrijebili funkciju učenja za programiranje signala za tipke $\triangleleft$ +/- ili $\otimes$ za TV prijemnik ili pojačalo, signal će se emitirati i ako odaberete drugu komponentu. Međutim, ako ste upotrijebili funkciju učenja za programiranje signala za tipke $\triangleleft$ +/- ili $\otimes$ za neku drugu komponentu, signal će se emitirati samo ako odaberete tu komponentu.
- Ako ste tipkama TV ili AMP dodijelili drugu komponentu, glasnoćom TV prijemnika ili pojačala ne može se upravljati čak i ako odaberete drugu komponentu.


Uporaba funkcija daljinskog upravljača koje nisu tvornički podešene

— Funkcija učenja

Za rukovanje komponentama ili funkcijama koje nisu pohranjene, upotrijebite sljedeći postupak "učenja" kako biste "naučili" tipke ovog daljinskog upravljača upravljati funkcijama drugog daljinskog upravljača. Funkciju učenja također možete upotrijebiti za promjenu signala pojedinih tipaka nakon podešavanja koda komponente (stranica 12). Kako bi "naučili" tipke za odabir komponente ili tipke s oznakama, pogledajte stranicu 45. Kako bi naučili SYSTEM CONTROL tipke ili tipke s oznakom, pogledajte stranicu 49.

Napomena

Neki određeni signali daljinskog upravljača se ne mogu "naučiti".

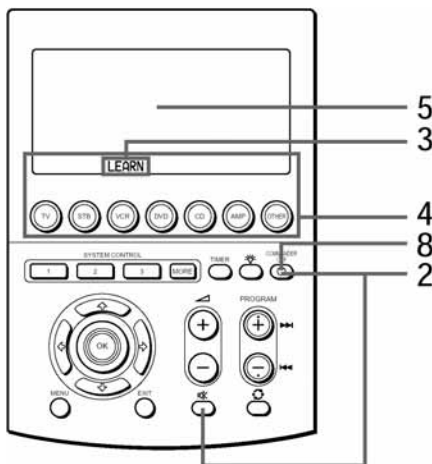


Uporaba funkcija daljinskog upravljača koje nisu tvornički podešene — Funkcija učenja (nastavak)

Primjer: Programiranje signala ► (reprodukcija) komponente na tipku VCR ► (reprodukcija) na ovom daljinskom upravljaču

- 1 Postavite RM-AV3000T nasuprot daljinskom upravljaču komponente.


Daljinski upravljač
komponente

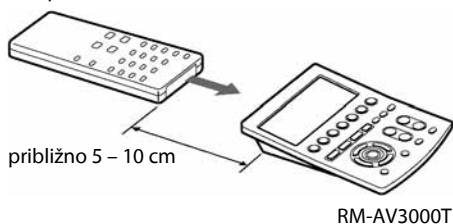

- 2 Dok držite pritisnutu tipku COMMANDER OFF, pritisnite tipku




Prikazuje se indikator "SET" na tipki načina prikaza.

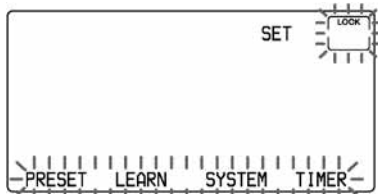

- 3 Pritisnite tipku LEARN.




Prikazuje se indikator "LEARN" na tipki načina prikaza.

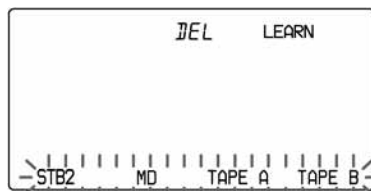


- 4 Odaberite željenu komponentu čije signale želite da daljinski upravljač nauči pritiskom tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom.



Za promjenu tipki s oznakom, nekoliko puta pritisnite tipku OTHER. Svakim pritiskom tipke OTHER, prikaz tipki s oznakom se mijenja na sljedeći način.

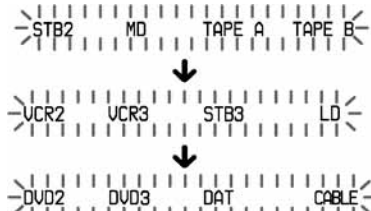

Sve tipke s funkcijom učenja trepću.

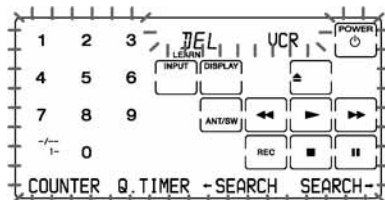

Za promjenu tipki s oznakom, pritisnite tipku načina prikaza (u ovom slučaju VCR) nekoliko puta. Svakim pritiskom VCR tipke, prikaz tipke s oznakom se mijenja na sljedeći način.

VCR



COUNTER Q. TIMER SEARCH SEARCH



COMMERCL SP/LP H.S. REW PLAY x 2



LINE1 LINE2 DVIn TUTUNER

Napomene o treptućem prikazu

Tipke na uređaju ili na zaslonu koje su pohranjene za ovu komponentu trepću dva puta, dok one koje nisu pohranjene, trepnu samo jednom.

Promjena naziva tipke s oznakom

Slijedite postupak na stranici 23.

Promjena naziva komponente na tipki načina prikaza

Pogledajte stranicu 24.


Promjena prikaza funkcije tipke na zaslonu

Slijedite postupak na stranici 23.

- 5 Pritisnite tipku na uređaju ili na zaslonu koju želite "naučiti" funkciju.



Na zaslonu trepće "LEARN" i samo pritisnuta tipka ostaje na zaslonu.

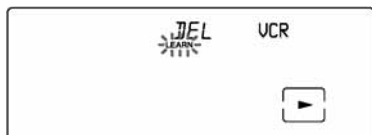

"Učenje" tipke na uređaju

Trepće "LEARN"

- 6 Pritisnite i zadržite tipku na drugom daljinskom upravljaču dok se ne oglasi zvučni signal.

(Ako otpustite tipku prije zvučnog signala, signal se možda neće točno naučiti.)



"LEARN" prestaje treptati i ostaje svijetliti. Kad daljinski upravljač uspješno nauči funkciju, naučena tipka ostaje svijetliti, a ostale tipke koje se mogu naučiti trepću.

Ako indikator "NG" trepće na zaslonu

Znači da "učenje" nije uspjelo. Ponovite korake 5 i 6.

- 7 Ponovite korake 5 i 6 za "učenje" funkcija ostalih tipaka.

Za "učenje" signala daljinskog upravljača druge komponente

Odaberite komponentu u koraku 4, a zatim slijedite korake 5 i 6 za "učenje".

- 8 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Uporaba funkcija daljinskog upravljača koje nisu tvornički podešene — Funkcija učenja (nastavak)

Napomene

- Ako ne nastavite s učenjem u roku od dvije minute, mod učenja se prekida.
- Ako ne izvršite korak 6 unutar 10 sekundi nakon koraka 5, postupak učenja se vraća na korak 4 (trepću sve tipke koje se mogu naučiti). Ponovite korak 5 dok trepću indikatori.
- Ako pritisnete pogrešnu tipku u koraku 6 dok držite tipku DEL, ponovno pritisnite pogrešnu tipku. Nakon toga ponovite postupak učenja od koraka 5.

Ako izgleda da daljinski upravljač ne radi

Ako "naučena" tipka ne radi ispravno, ponovite postupak "učenja". (Primjerice, ako se nakon samo jednog pritiska na tipku $\triangleleft$ + zvuk jako pojača, možda je tijekom programiranja došlo do smetnji.)

Ako podesite kôd komponente nakon "učenja" signala

Ako ste na tipku programirali bilo kakav signal pomoću funkcije učenja, signal će raditi čak i ako podesite kôd komponente.

"Učenje" REC (snimanje) signala

Ukoliko istovremeno pritisnete dvije tipke (primjerice ● i ►) za početak snimanja na kasetofon ili videorekorder, naučite REC signal na jedan od slijedećih načina.

Uporaba dviju tipaka na daljinskom upravljaču

U koraku 5 (stranica 21), dok držite pritisnutom tipku REC, pritisnite ► za prikaz obiju tipaka. Zatim pritisnite dvije tipke na daljinskom upravljaču komponente u koraku 6.

Uporaba jedne tipke na daljinskom upravljaču

U koraku 5 (stranica 21) pritisnite samo tipku REC. Zatim pritisnite dvije tipke na daljinskom upravljaču komponente u koraku 6.

Kod učenja signala za tipke $\triangleleft$ +/- ili $\otimes$

- Ako ste upotrijebili funkciju učenja za programiranje signala za tipke $\triangleleft$ +/- ili $\otimes$ za neku drugu komponentu osim TV prijemnika i pojačala, signal će se emitirati samo ako odaberete tu komponentu.
- Ako ste upotrijebili funkciju učenja za programiranje tipaka $\triangleleft$ +/- ili $\otimes$ za TV prijemnik ili pojačalo za signale neke druge komponente, signal će se emitirati i kod odabira druge komponente. Međutim, ako ste programirali bilo koji signal za tipke $\triangleleft$ +/- ili $\otimes$ druge komponente, taj signal će se odašiljati tek nakon odabira komponente.

"Učenje" signala za klima-uređaj
Pogledajte napomene na stranici 52.

Za prikaz samo tipaka koje se najčešće upotrebljavaju

Možete sakriti tipke koje ne upotrebljavate. Nakon koraka 4 (stranica 20), dok držite pritisnutu tipku DEL, pritisnite tipku koju želite sakriti (trepće). Pritisnuta tipka počinje treptati sporije i više se neće prikazivati tijekom uporabe daljinskog upravljača. Za ponovni prikaz tipke, ponovite isti postupak.

Napomena

Nije moguće sakriti tipku na koju je "naučen" signal.


Promjena prikazane funkcije tipke

Kad se programira signal na tipku, možete odabrati i prikazati najprikladniju funkciju prikazanu između svih prikazanih funkcija za tipku.

- 1 Nakon koraka 4 (stranica 20), dok držite tipku načina prikaza (u ovom slučaju VCR), više puta pritisnite tipku koju želite naučiti.



Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja na sljedeći način.

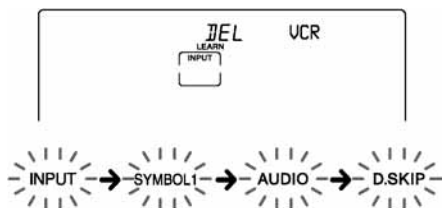

- 2 Kad se prikaže željeni prikaz, otpustite tipku za odabir komponente.



- 3 Nakon toga slijedite korake 6 do 8 (stranica 21).

Napomene

- Prikaz funkcije tipke možete promijeniti samo kod tipaka koje ste programirali funkcijom učenja. Ako želite promijeniti prikaz funkcije tipaka koje su naučile signal, prvo obrišite signal (stranica 25). Nakon toga ponovno naučite tipku slijedeći gore opisan postupak za promjenu prikaza.
- Ako ne promijenite prikazanu funkciju tipke, upotrebljava se standardna postavka.
- Nije moguće promijeniti prikaz područja brojevanja tipaka 1 do 9.

Promjena naziva tipke s oznakom


Možete promijeniti prikaz tipke s oznakom u naziv koji vam najviše odgovara uporabom do 8 slova ili brojeva.

- 1 Nakon koraka 4 (stranica 20), zadržite tipku s oznakom koju želite promijeniti (primjerice, COUNTER) pritisnutom dulje od 2 sekunde.

COUNTER



Daljinski upravljač ulazi u način dodjeljivanja oznaka.

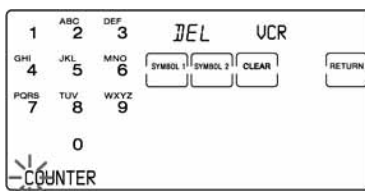

Uporaba funkcija daljinskog upravljača koje nisu tvornički podešene — Funkcija učenja (nastavak)

- 2 Unesite brojeve ili slova na tipku s oznakom pritiskom brojčanih tipaka (0-9), tipke SYMBOL 1 ili SYMBOL 2 na LCD zaslonu.

Kursor trepće u lijevom uglu tipke s oznakom.

Unosite brojke ili slova počevši od lijeve strane. Pritisnite tipku nekoliko puta, dok se ne prikaže željeno slovo ili broj.

Brojevi ili slova su pridijeljeni tipkama na sljedeći način.

1: 1

2: A → B → C → a → b → c → 2

3: D → E → F → d → e → f → 3

4: G → H → I → g → h → i → 4

5: J → K → L → j → k → l → 5

6: M → N → O → m → n → o → 6

7: P → Q → R → S → p → q → r → s → 7

8: T → U → V → t → u → v → 8

9: W → X → Y → Z → w → x → y → z → 9

0: 0

SYMBOL 1 : !, &, /, ?, →, ←, ↓, ↑, +, -, :,

, , ., ", ' , ~, *, #, |, razmak

SYMBOL 2 : razmak, , , , , 

(,), <, >, ◀, ▶, ◀◀, ▶▶, ■,

○, ■■, ×, \$

Ukoliko pogriješite, pomaknite kursor na brojku ili slovo koje želite ispraviti pritiskom tipke  ili , te ponovite unos. Ukoliko pritisnete tipku CLEAR, tipka s oznakom se vraća na prethodni prikaz.

- 3 Zaključite unos brojke ili slova pritiskom tipke  ili druge brojčane tipke.

Kursor se pomiče udesno. Nakon pritiska tipke , kursor se pomiče ulijevo. Unesite znamenku ili slovo na mjesto gdje trepće kursor.

- 4 Ponovite korake 2 i 3 dok ne unesete prikladan naziv tipki s oznakom.

Kad kursor dosegne desni kraj, ukoliko pritisnete tipku  ili neku drugu brojčanu tipku, kursor se vraća natrag na lijevi kraj.

- 5 Zaključite prikaz tipke s oznakom pritiskom tipke RETURN.

Prikaz na LCD zaslonu se vraća na korak 5 na stranici 21.

Za promjenu naziva komponente na tipki načina prikaza

Kad programirate signal za tipku s oznakom, također možete promijeniti naziv komponente na tipki načina prikaza u najprikladniji naziv uporabom 8 brojeva ili slova (stranica 79).

Za točnije učenje

- Nemojte pomicati daljinski upravljač tijekom postupka učenja.
- Obavezno pritisnite i zadržite tipku drugog daljinskog upravljača dok ovaj daljinski upravljač ne reagira zvučnim signalom.
- Koristite nove baterije na oba daljinska upravljača.
- Izbjegavajte postupak učenja na mjestima koja su pod izravnim utjecajem sunčevih zraka ili snažnog fluorescentnog svjetla.
- Smjer signala daljinskog upravljača može se razlikovati ovisno o samom daljinskom upravljaču. Ako postupak učenja nije uspješan, pokušajte promijeniti položaje daljinskih upravljača.
- Kad programirate daljinski upravljač s jedinice daljinskog upravljača sa sustavom interaktivne razmjene signala (isporučuje se zajedno s nekim Sony pojačalima), signal odziva komponente može smetati postupku učenja daljinskog upravljača. U tom slučaju, premjestite se u drugu prostoriju gdje signal neće smetati postupku učenja.

VAŽNO


Obavezno spremite daljinski upravljač tako da ga djeca ili kućni ljubimci ne mogu dohvatiti te zaključajte kontrole pomoću funkcije Hold (stranica 71). Klima uređaji, grijači, električno aparati i električne zavjese koje koriste signale daljinskog upravljača mogu biti opasni ako se nepravilno koriste.

Promjena ili brisanje funkcije "naučene" tipke

Za promjenu "naučene" funkcije, obrišite prvo funkciju i ponovite postupak učenja.

Za brisanje "naučene" funkcije s jedne tipke na uređaju ili zaslonu

- 1 Nakon koraka 4 (stranica 20), dok držite tipku DEL, pritisnite tipku na zaslonu ili uređaju koju želite obrisati.



Obrisana tipka trepće zajedno s ostalim tipkama koje je moguće naučiti.

- 2 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Uporaba funkcija daljinskog upravljača koje nisu tvornički podešene — Funkcija učenja (nastavak)

Brisanje svih "naučenih" signala na određenoj tipku za odabir komponente

- 1 Dok držite pritisnutu tipku COMMANDER OFF, pritisnite $\times$.




Na tipki načina prikaza se pojavljuje poruka "SET".



- 2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET) jednom.




Pojavi se poruka "RESET" i trepće na jednoj od tipaka s oznakama na zaslonu.

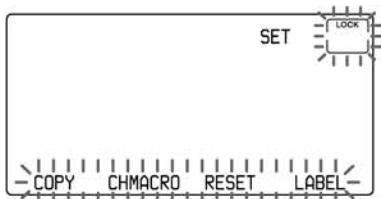

- 3 Pritisnite tipku RESET.




Na zaslonu se pojavi poruka "RESET".

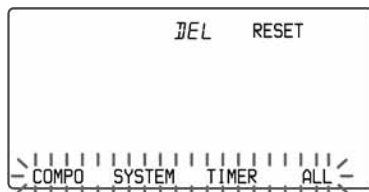

- 4 Pritisnite tipku COMPO.




Na tipki s oznakama se pojave nazivi komponenti.

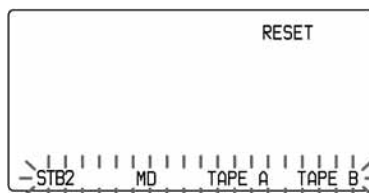

Za promjenu tipki s oznakama, nekoliko puta pritisnite tipku OTHER. Svakim pritiskom tipke, prikaz tipki s oznakama se mijenja kao u koraku 4 na stranici 13.

-
- 5 Pritisnite tipku za odabir komponente ili tipku za oznaku na koje želite obrisati pohranjeno podešenje.


Na tipki oznake je prikazan naziv komponente.

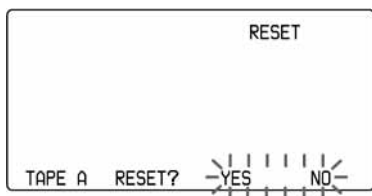

-
- 6 Pritisnite tipku YES.



Tijekom brisanja, "→ →" ostaje svijetliti. Nakon brisanja, na zaslonu je prikazana poruka "OK" i oglašava se zvučni signal.

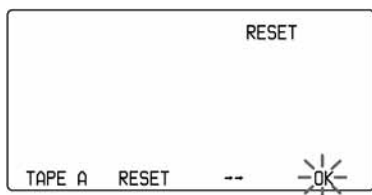

Ukoliko pritisnete tipku NO

Na zaslon se vraća prikaz koraka 4.

Ukoliko želite obrisati naučene signale za ostale tipke za odabir komponenti ili s odgovarajućih tipkama s oznakama

Ponovite korake 5-6.

-
- 7 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde


Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde



Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Za brisanje svih signala naučenih za sve tipke za odabir komponente ili odgovarajuće tipke s oznakom

-
- 1 Slijedite korake 1-3 na stranici 26.

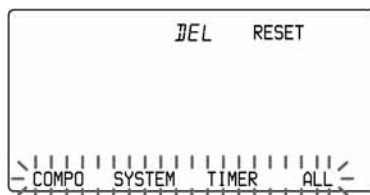

-
- 2 Dok držite pritisnutom tipku DEL, pritisnite tipku COMPO.

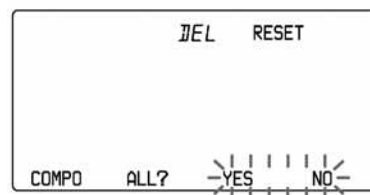


Uporaba funkcija daljinskog upravljača koje nisu tvornički podešene — Funkcija učenja (nastavak)

3 Pritisnite tipku YES.



"REALLY?" ostaje svijetliti. Trepću oznake "YES" i "NO".

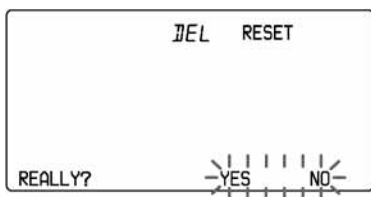


Ukoliko pritisnete tipku NO.

Prikaz na zaslonu se vraća na korak 1.

4 Pritisnite tipku YES.



Tijekom brisanja, "→ → → →" ostaje svijetliti. Nakon brisanja svih podešenja programiranih za tipke za odabir komponente i odgovarajućih tipki s oznakom, na zaslonu je prikazana poruka "OK" i oglašava se zvučni signal.

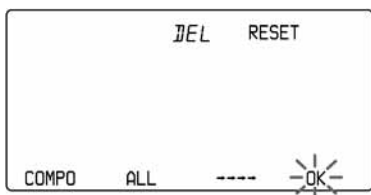

Ukoliko pritisnete tipku NO

Na zaslon se vraća prikaz koraka 1.

5 Pritisnite COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Podešavanje glasnoće video komponenata spojenih na audio sustav

Daljinski upravljač je tvornički podešen uz pretpostavku da slušate zvuk iz video komponente preko zvučnika TV prijemnika i da slušate zvuk audio komponenata iz zvučnika spojenih na pojačalo.

Ova funkcija omogućuje podešavanje glasnoće TV prijemnika ili pojačala bez potrebe da se svaki put odabere TV ili AMP kad želite podesiti glasnoću.

Primjerice, za podešavanje glasnoće dok upotrebljavate videorekorder, ne morate pritisnuti tipku TV kako biste podesili glasnoću zvuka na TV prijemniku.

Možete promijeniti glasnoću na svim video komponentama na pojačalu istovremeno.


U sljedećoj tablici prikazane su tvorničke postavke načina koja komponenta kontrolira glasnoću na kojoj komponenti.

Tipka za odabir komponente	Podešava glasnoću na
TV	TV prijemniku
STB	TV prijemniku
VCR	TV prijemniku
DVD	TV prijemniku
CD	pojačalu
AMP	pojačalu

Tipka s oznakom	Podešava glasnoću na
STB2	TV prijemniku
MD	pojačalu
TAPE A	pojačalu
TAPE B	pojačalu
VCR2	TV prijemniku
VCR3	TV prijemniku
STB3	TV prijemniku
LD	TV prijemniku
DVD2	TV prijemniku
DVD3	TV prijemniku
DAT	pojačalu
CABLE	TV prijemniku

Ipak, ako su vaše video komponente spojene na audio sustav, možda ćete željeti slušati zvuk iz TV prijemnika ili videorekordera preko zvučnika i pojačala, a ne iz zvučnika TV prijemnika. U tom slučaju, potrebno je promijeniti tvorničke postavke tako da možete podešavati glasnoću video komponenata bez potrebe za prebacivanjem na pojačalo.

Promjena tvorničkih postavki podešavanja glasnoće

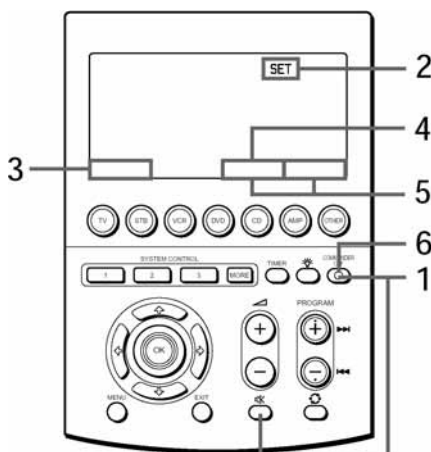

Podešavanje glasnoće video komponentenata spojenih na audio sustav (nastavak)

- 1 Dok držite pritisnutu tipku COMMANDER OFF, pritisnite .



Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".




- 2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET) dva puta.



Svakim pritiskom tipke SET, tipka s oznakom se mijenja kao u koraku 2 na stranici 11.


"MODE" se pojavi i trepće na jednoj od tipki s oznakom.

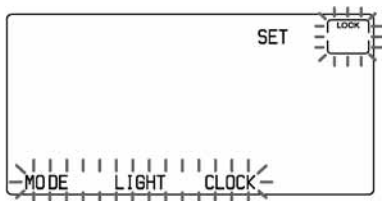

- 3 Pritisnite tipku MODE.




Na tipki načina prikaza se pojavi "MODE".

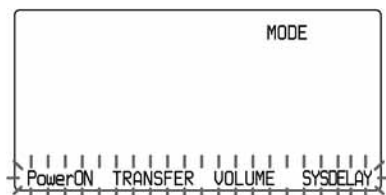

- 4 Pritisnite tipku VOLUME.




Na tipki načina prikaza se pojavi "VOLUME" i "AMP" trepće na tipki s oznakom.

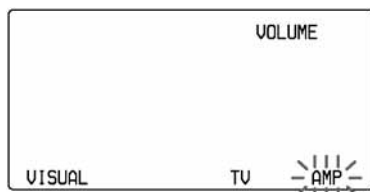

- 5 Za promjenu podešenja glasnoće na video komponentama (TV, STB, STB2, STB3, VCR, VCR3, DVD, DVD2, DVD3, LD i CABLE) pritisnite tipku AMP.

Sa zvučnim signalom, kontrola glasnoće video komponente se prebacuje na pojačalo.

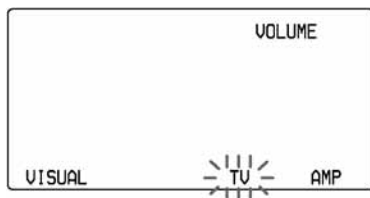

Za vraćanje kontrole glasnoće na "TV", pritisnite tipku TV.

6 Držite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od 2 sekunde za isključenje daljinskog upravljača.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom kraće od 2 sekunde, prikaz se vraća na prethodno podešenje.



Napomene

- Ako ste upotrijebili funkciju učenja za programiranje tipaka $\triangleleft$ ili $\otimes$ za slanje signala u komponentu, gore opisani postupak neće promijeniti funkciju tipaka $\triangleleft$ ili $\otimes$.
- Ako ste programirali podešavanje glasnoće na tipke $\triangleleft$ +/- ili $\otimes$ za TV prijemnik ili pojačalo, možete upotrebljavati samo taj signal kad odaberete TV ili AMP. Za ostale komponente, emitiraju se prethodno podešeni signali kontrole glasnoće za TV ili AMP (ovisno o gornjem postupku podešavanja). Za uporabu novih signala, potrebno je programirati svaku tipku za svaku od komponenata postupkom učenja (stranica 20).

Izvršavanje niza naredbi

— Funkcije System Control

System Control funkcija omogućuje programiranje niza naredaba i njihovo izvršavanje pritiskom na samo jednu tipku.

Primjerice, dok gledate video, možete podesiti niz funkcija na sljedeći način.

Primjer:

- 1 Uključivanje TV prijemnika.
- 2 Uključivanje videorekordera (VCR).
- 3 Uključivanje pojačala.
- 4 Podešavanje ulaza na pojačalu na VIDEO 1.
- 5 Podešavanje ulaznog moda TV prijemnika na VIDEO.
- 6 Pokretanje reprodukcije videa.

Možete programirati do 32 uzastopna koraka na svaku od tipaka SYSTEM CONTROL (1 – 3) ili tipke s oznakama (SYSTEM 4-15). Ako ste podesili funkciju System Control na tipke za odabir komponenata ili tipku s oznakom (stranica 38), izvršavanje programiranih naredaba započinje nakon pritiska na tipku za odabir komponente dulje od 2 sekunde. Vrijeme izvršavanja makro naredbi ovisi o promjeni podešenja (stranica 42). Kod izvršavanja programiranih naredaba, kad se emitira svaki od signala, prikazuje se odgovarajuća tipka.

Pohranjivanje programa na SYSTEM CONTROL tipke 1 i 3

Tipke SYSTEM CONTROL 1 i 3 tvornički su podešene za izvršavanje sljedećih programa.


Tipka SYSTEM CONTROL 1:

Isključivanje svih Sony komponenata koje mogu istovremeno primiti signal iz daljinskog upravljača.

Tipka SYSTEM CONTROL 2:

Uključivanje svih Sony komponenata koje mogu istovremeno primiti signal iz daljinskog upravljača.

Programiranje niza naredbi na tipke SYSTEM CONTROL ili tipke s oznakama

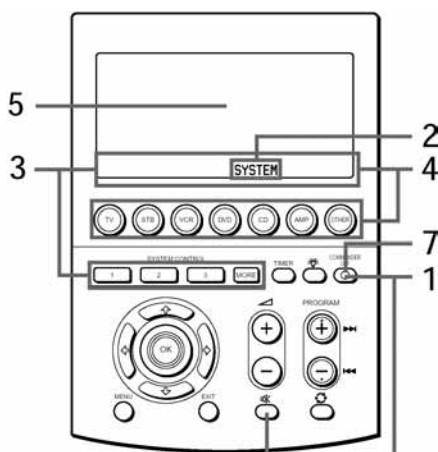


Primjer: Programiranje gore opisanog postupka na tipku SYSTEM CONTROL 2

- 1 Dok držite pritisnutu tipku COMMANDER OFF, pritisnite tipku .




Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".

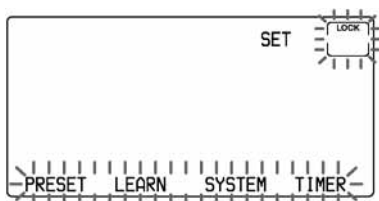

- 2 Pritisnite tipku SYSTEM.




Na tipki načina prikaza se pojavi "SYSTEM".

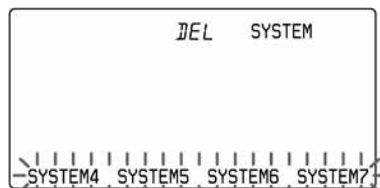


- 3 Odaberite broj sustava pritiskom na SYSTEM CONTROL tipku (u ovom slučaju, SYSTEM CONTROL 2) ili tipku s oznakom.

Za promjenu tipaka s oznakom, pritisnite tipku MORE nekoliko puta dok se ne prikaže željeni broj sustava. Svaki puta kad pritisnete tipku MORE, prikaz tipaka s oznakom se mijenja na sljedeći način.

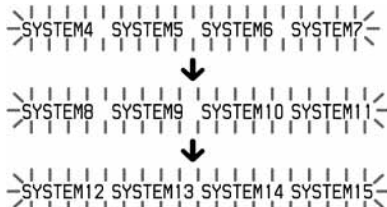

Odabrani broj sustava je prikazan na tipki načina prikaza.

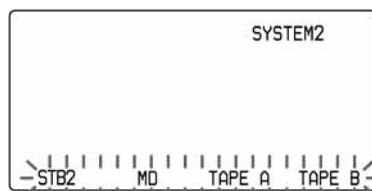

Programiranje novog niza naredbi na tipke koje su već programirane
Tipka SYSTEM CONTROL 1 ili 3:
 Brisanje tvorničkih programa. Pogledajte stranicu 37.

Ostale tipke:


Brisanje programa. Pogledajte stranicu 35.

- 4** Pritisnite tipku za odabir komponente ili tipke s oznakom (u ovom slučaju TV prijemnik) za rukovanje komponentom.

Za promjenu tipke s oznakom, pritisnite tipku OTHERS nekoliko puta dok ne dobijete željeni naziv komponente.



Naziv odabrane komponente je prikazan na tipki načina prikaza, i tipke odabranih komponenti trepću.



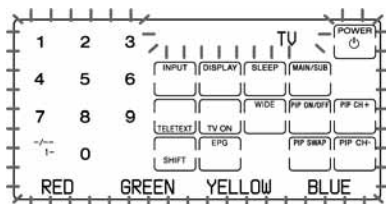


- 5** Pritisnite tipku (tipke) na uređaju ili zaslonu za odabir željene funkcije.



Ukoliko želite uključiti TV prijemnik, pritisnite tipku POWER.

- 6** Ponovite korake 4 i 5 te programirajte tipke za niz naredaba.
 U ovom primjeru, pritisnite sljedeće tipke.



- 7** Kad ste programirali sve tipke, pritisnite COMMANDER OFF.

COMMANDER
OFF



Sa zvučnim signalom, serija funkcija se registrira i prikazuje u slijedu. Kada se pojavi prikaz tipke komponente koju ste zadnju programirali, System Control podešavanje je dovršeno.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Brojevi tipaka na daljinskom upravljaču koji nisu prikazani na LCD zaslonu (VOLUME +/-, MUTE, PROGRAM +/-, RECALL, MENU, OK, EXIT, ⏮, ⏭ i ⏩) su prikazani na desnoj strani tipke s oznakom.

Izvršavanje niza naredaba — Funkcije System Control (nastavak)

Napomene

- Ako prekinete programiranje u bilo kojem trenutku na dulje od dvije minute, postupak se prekida i snimaju se naredbe unesene do tog trenutka. U tom slučaju, obrišite program (stranica 35) i započnite ponovno s cijelim programom od početka. Programiranje ne možete nastaviti nakon što se isključi mod podešavanja.
- Ako je na SYSTEM CONTROL ili tipki s oznakom već "naučen" signal daljinskog upravljača (stranica 49), trepće "NG" i ne možete programirati ovu tipku. Prvo obrišite naučeni sadržaj (stranica 51).
- Ako promijenite kôd komponente (stranica 12) ili programirate novi signal pomoću funkcije učenja (stranica 19) na tipku ili tipku na koju je programiran niz naredaba pomoću funkcije System Control ili tipke s oznakom, novi signal će se emitirati kad pritisnete odgovarajuću SYSTEM CONTROL tipku ili tipku s oznakom.
- Dok je daljinski upravljač u modu programiranja serija funkcija, nije prikazana tipka DEL i ne može se obrisati programirani korak. Ako ste slučajno programirali pogrešan korak, počnite ponovno od koraka 1.
- Ukoliko pokušate programirati više od 32 koraka, System Control podešenje se završava, i 32 koraka su pohranjena. Ukoliko želite ponovo programirati, obrišite program (stranica 32) i krenite ponovo od koraka 1.
- Kod programiranja naredbe uključjenja funkcije System Control, ako odaberete tipku za odabir komponente ili tipke s oznakom, za koju ste programirali funkciju uključjenja (stranica 43), funkcija uključjenja je također dostupna. Stoga, napajanje odabrane komponente se isključi ako je programirana tipka POWER⏻ komponente. U tom slučaju, obrišite Power-on podešenje ili ne programirajte tipku POWER⏻ komponente.

Interval između radnih koraka

- Možete promijeniti interval između koraka (stranica 40).
- Ako ne možete primati nizove signale kod uzastopnih koraka, programirajte interval između koraka pritiskom tipke TIMER između koraka postupka u koraku 6 na stranici 33. Ovaj postupak programiranja intervala se također računa kao korak.

Promjena prikaza naziva komponente na tipki načina prikaza

Kod programiranja niza funkcija, možete promijeniti prikaz naziva komponente u najprikladniji naziv, uporabom 8 brojeva ili slova.

Nakon 3. koraka (stranica 32), držite tipku načina prikaza pritisnutom dulje od dvije sekunde. Nakon toga slijedite isti postupak kao onaj za promjenu naziva tipke s oznakom u odjeljku "Promjena prikaza tipke s oznakom", koraci 2 - 5, na stranici 24. Ukoliko pritisnete tipku CLEAR, tipka s oznakom se vraća na prethodni prikaz.

Redoslijed radnih koraka

- Neke komponente ne primaju nizove signala iz daljinskog upravljača. Primjerice, neki TV prijemnici općenito ne reagiraju na sljedeći signal odmah nakon signala za uključivanje. Zato niz naredaba kao što je signal za uključivanje TV prijemnika i odabir izvora, možda neće raditi pravilno. U tom slučaju, umetnite druge signale za ostale komponente kao u sljedećem primjeru:

Uključivanje TV prijemnika → Uključivanje videorekordera → Odabir ulaza na TV prijemniku
- Nakon izvršavanja niza naredaba, daljinski upravljač prikazuje tipke komponentata u zadnjem koraku. Ako se kao zadnji korak programira naredba komponente koja se često koristi, možete uštedjeti korak pritiskom na tipku za odabir komponente ili na tipku s oznakom kad započnete rukovati komponentom. (U primjeru na stranici 33, prikazuju se tipke za rukovanje TV prijemnikom.)
- Ako je niz naredbi programiran za tipku odabira komponenti ili tipke s oznakom (stranica 38), prikaz te komponente je prikazan nakon dovršenja programiranja.

Brisanje programiranih naredbi za određenu SYSTEM CONTROL tipku ili odgovarajuću tipku s oznakom

- 1 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite tipku .

COMMANDER
OFF




+





Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".


- 2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET) jednom za prikaz "RESET" na jednoj od tipaka s oznakom na zaslonu.

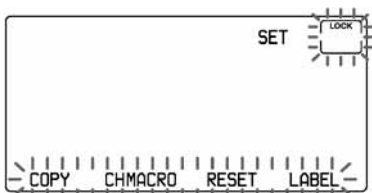

- 3 Pritisnite tipku RESET.




Na tipku načina prikaza se pojavi "RESET".

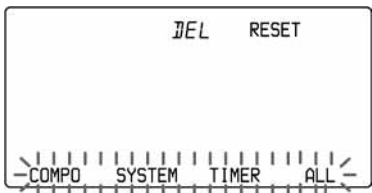

- 4 Pritisnite tipku SYSTEM.




Brojevi sustava se pojave na tipkama s oznakom.

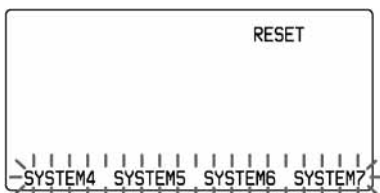

Za promjenu tipaka s oznakom, pritisnite tipku MORE nekoliko puta dok ne dobijete željeni broj sustava. Svakim pritiskom tipke MORE, prikaz tipaka s oznakom se mijenja kao u koraku 3 na stranici 32.

- 5 Pritisnite tipku SYSTEM CONTROL (1, 2 ili 3) ili tipku s oznakom (SYSTEM4 - SYSTEM15) čije programirane naredbe želite obrisati. Odabrani broj sustava je prikazan na tipki s oznakom.

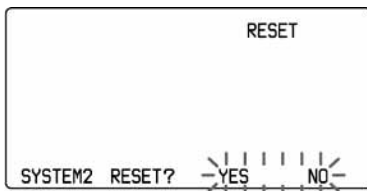

- 6 Pritisnite tipku YES.




Izvršavanje niza naredbi — Funkcije System Control (nastavak)

Ukoliko pritisnete tipku NO

Na zaslon se vraća prikaz koraka 4.

Tijekom brisanja "→ →" svijetli zaslonu.
Nakon brisanja, "OK" je prikazano uz
zvučni signal.

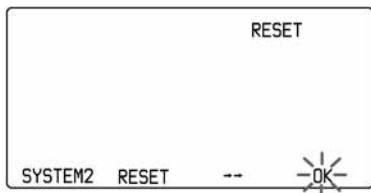

7 Pritisnite COMMANDER OFF.



*Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde*


Daljinski upravljač se isključuje.

*Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde*



Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.

Za brisanje svih programiranih
naredbi za sve tipke SYSTEM
CONTROL i odgovarajuće tipke s
oznakom.

1 Slijedite korake 1 - 3 na lijevoj strani.

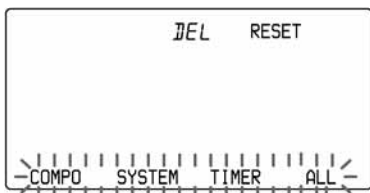


2 Dok držite pritisnutom tipku DEL, pritisnite tipku SYSTEM.

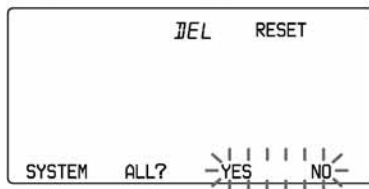

3 Pritisnite tipku YES.



"REALLY?" ostaje svijetliti, i "YES" i
"NO" trepću na zaslonu.

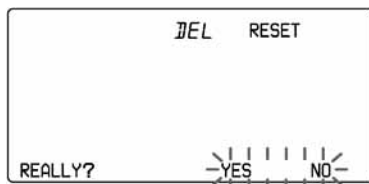


Ako pritisnete tipku NO

Prikaz na zaslonu se vraća na korak 1.

4 Pritisnite tipku YES.



Tijekom brisanja, "→ → → →" ostaje svijetliti.
Nakon brisanja svih programiranih pode-
šnja tipaka za odabir komponente i odgova-
rajućih tipaka s znakom, na zaslonu se
prikaže "OK" i ogłosi se zvučni signal.

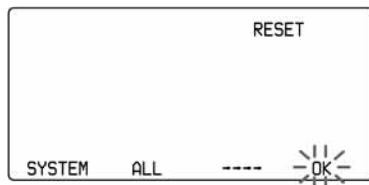

Ukoliko pritisnete tipku NO

Prikaz na zaslonu se vraća na korak 1.

5 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Brisanje tipaka SYSTEM CONTROL 1 ili 3

Tvornički je tipka SYSTEM CONTROL 1 podešena nizom signala za isključivanje Sony komponenata, a tipka SYSTEM CONTROL 3 nizom signala za uključivanje Sony komponenta.

Za brisanje programiranih naredbi za svaku oda tipaka, slijedite korake u nastavku.

- 1 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite tipku MUTE.
- 2 Pritisnite tipku SYSTEM na zaslonu.
- 3 Dok držite tipku DEL, pritisnite tipku SYSTEM CONTROL (1 ili 3).
Briše se program s odabrane tipke.

Vraćanje tipke SYSTEM CONTROL 1 ili 3 na tvorničke postavke

Za resetiranje na tvorničke postavke, slijedite korake u nastavku.

- 1 Obrišite "naučenu" funkciju (pogledajte "Brisanje naučene funkcije pojedine tipke", na stranici 25) ili System Control funkciju (Pogledajte "Brisanje programiranih naredbi određene SYSTEM CONTROL tipke ili odgovarajuće tipke s oznakom", stranica 35) programirane na tipki SYSTEM CONTROL 1 ili 3.

- 2 Ponovo obrišite System Control funkciju programiranu na tipku SYSTEM CONTROL 1 ili 3 (stranica 35).
Odaberite tipku SYSTEM CONTROL 1 ili 3, u koraku 5 na stranici 35.

Napomena

Interval (stranica 40) se ne resetira na tvorničke postavke čak i ako izvedete ove korake.

Napomene o System Control funkcijama

- Ako daljinski upravljač prepozna da su komponente previše udaljene ili ako postoji prepreka, neke komponente možda se neće aktivirati čak i ako pritisnete tipku SYSTEM CONTROL ili tipku s oznakom.
- Ako neke od komponenata nisu reagirale zbog gore spomenutih ili zbog nekog drugog razloga, uvijek vratite komponente u prethodno stanje pritiskom na tipku SYSTEM CONTROL ili tipku s oznakom. Ako to ne učinite, može doći do nepravilnosti u radu nakon što ponovno pritisnete SYSTEM CONTROL ili tipku s oznakom.
- Neke komponente se ne mogu uvijek uključiti pomoću funkcije System Control. To je stoga jer se komponenta uključuje ili isključuje kad primi signal za uključivanje/isključivanje. U tom slučaju, provjerite status uključenosti ili isključenosti komponente prije uporabe System Control funkcije.

Programiranje niza naredaba na tipke za odabir komponenata ili tipke s oznakama

Kao i kod SYSTEM CONTROL tipaka ili tipaka s oznakama, također možete programirati nizove naredbi na tipke za odabir komponenata (do 32 koraka).

Za izvršavanje naredaba pohranjenih na tipke za odabir komponenata pomoću funkcije System Control, pritisnite tipku dulje od 2 sekunde.

Vrijeme izvršenja macro naredbe komponente ovisi o promjeni podešenja (stranica 42).

Napomene

- Programirana naredba se izvršava ako zadržite tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom dulje od 2 sekunde. Ako pritisnete tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom kraće od 2 sekunde, tipka funkcionira kao normalna tipka za odabir komponente i prikazuje se odgovarajuća tipka na zaslonu.
- Također pogledajte "Interval između radnih koraka" na stranici 34 i "Napomene o System Control funkcijama" na stranici 37.

Primjer: Programiranje postupka opisanog na stranici 31 na tipku TV.

1 Slijedite korake 1 i 2 na stranici 32.


Ukoliko je niz naredbi već programiran za ovu tipku

Programirane funkcije su slijedom prikazane na zaslonu. Za programiranje nove serije funkcija, prvo obrišite programe (stranica 39).

2 Pritisnite tipku za odabir komponente na koju želite programirati niz naredbi.



Odabrani naziv komponente se pojavi na tipki načina prikaza. Ostali nazivi komponenti su prikazani na tipkama s oznakama.

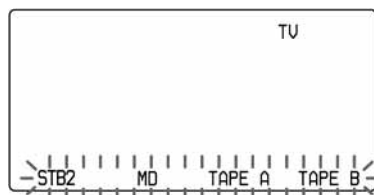

Možete odabrati tipku s oznakom za programiranje niza naredbi pritiskom željene tipke s oznakom. Za promjenu naziva komponenti tipaka s oznakama, nekoliko puta pritisnite tipku OTHER. Prikaz tipaka s oznakom se mijenja kao u koraku 4 na stranici 13.

3 Slijedite korake od 4 do 7 na stranici 33.

Napomene

- Možete programirati funkciju System Control na tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom na koje je programirana funkcija uključivanja (stranica 43). U tom slučaju, funkcija uključivanja se poništava i ne može se upotrijebiti. Ako obrišete funkciju System Control s tipke, funkcija uključivanja se ponovno može uključiti.
- Nije moguće programirati System Control funkcije na tipke za odabir komponenata ili tipke s oznakom na koje su programirani signali pomoću funkcije "učenja" (stranica 45). (Na zaslonu trepće "NG".)
- Možete programirati funkciju uključivanja (stranica 43) na tipku za odabir komponente ili na tipku s oznakom na koju je programirana System Control funkcija, ali funkcija uključivanja se ne može upotrebljavati. Ako obrišete funkciju System Control s tipke, možete upotrebljavati funkciju uključivanja.
- Ako prekinete programiranje u bilo kojem trenutku na dulje od dvije minute, postupak se prekida i snimaju se naredbe unesene do tog trenutka. U tom slučaju, obrišite program i započnite ponovno s cijelim programom od koraka 1. Programiranje ne možete nastaviti nakon što se isključi mod podešavanja.
- Ako promijenite kôd komponente (stranica 12) ili programirate novi signal pomoću funkcije učenja (stranica 19) na tipku na koju je programiran niz naredbi funkcije System Control, novi signal se emitira kad pritisnete odgovarajuću tipku za odabir komponente ili tipke s oznakom.

Brisanje System Control funkcije programirane na tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom

1 Slijedite korake od 1 do 4 na stranici 26.

2 Dok držite pritisnutu tipku DEL, pritisnite tipku za odabir komponente (ili tipke s oznakom) System Control funkcije koju želite obrisati.

За promjenu tipaka s oznakom, nekoliko puta pritisnite tipku OTHER.

3 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključi.


Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Izvršavanje niza naredbi — Funkcije System Control (nastavak)

Promjena intervala između koraka

Možete podesiti interval između 100 i 900 ms u koracima od 50 ms.

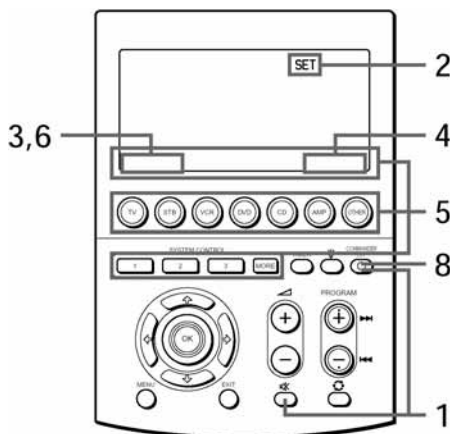


- 1 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnete tipku .




Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".

- 2 Pritisnete tipku načina prikaza (SET) dva puta za prikaz "MODE" na jednoj od tipaka s oznakom na zaslonu.

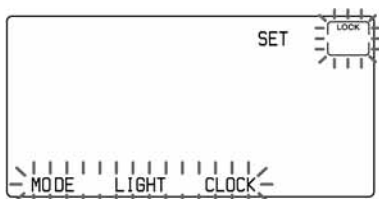

- 3 Pritisnete tipku MODE.


Na tipku načina prikaza se pojavi "MODE".

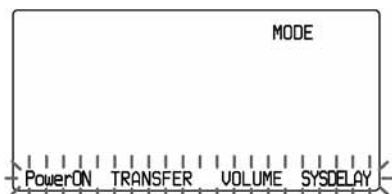

- 4 Pritisnete tipku SYSDelay.



"SYSDelay" je prikazan na tipku načina prikaza.

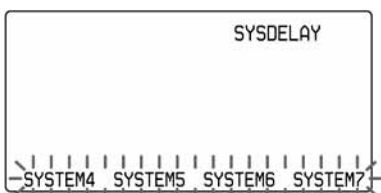

- 5 Odaberite broj sustava, naziv komponente ili broj timera intervala kojeg želite promijeniti pritiskom tipke SYSTEM CONTROL, tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom.

Za promjenu tipke s oznakom za bojeve sustava

Nekoliko puta pritisnete tipku MORE.


Za prikaz i promjenu tipki s oznakom za nazive komponenti

Pritisnete tipku OTHER nekoliko puta.

Za prikaz i promjenu tipki s oznakom za promjenu broja timera


Pritisnite tipku TIMER nekoliko puta. Za podešavanja timera, pogledajte stranicu 61.

Nakon odabir naziva komponente, prijedite na korak 6.

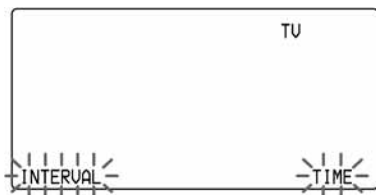

Nakon odabira broja sustava ili broja timera, prijedite na korak 7.

6 Pritisnite tipku INTERVAL.

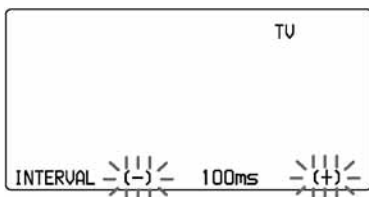

Trenutno podešenje intervala ostaje svijetliti, i (+) i (–) trepću.

7 Pritisnite tipku (+) ili (–) za promjenu intervala. Možete podesiti interval između 100 i 900 ms u koracima od 50 ms.

Svakim pritiskom tipke (+) interval se povećava za 50 ms.

Svakim pritiskom tipke (–) interval se smanjuje za 50 ms.

(ms: 1/1000 sekundi)

8 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.


Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Promjena vremena izvršenja makro naredbe komponente

- 1 Slijedite postupak na stranici 40 od koraka 1 do 5.
-

- 2 Pritisnite tipku TIME:

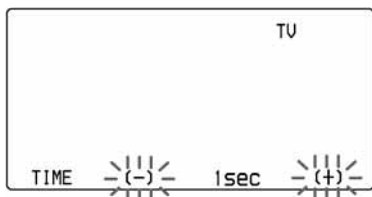

Trenutno vrijeme makro naredbe komponente svijetli, a (+) i (–) trepću.

- 3 Pritisnite tipke (+) i (–) za promjenu vremena izvršenja makro naredbe komponente. Vrijeme možete podesiti od 0 do 2 sekunde u jedinicama od 1 sekunde.

Svakim pritiskom tipke (+), vrijeme se povećava za 1 sekundu.

Svakim pritiskom tipke (–), vrijeme se smanjuje za 1 sekundu.

- 4 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.


Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Dodjeljivanje drugih funkcija tipkama za tipke odabira komponenata

Programiranje naredbe za uključivanje za odabranu komponentu (samo za Sony komponente)

Kod uporabe Sony komponenta, možete programirati signal za uključivanje za svake od komponenata na tipku za odabir komponente ili tipke s oznakom. Možete odabrati željenu komponentu i uključiti je jednostavnim pritiskom na tipku za odabir komponente ili tipke s oznakom.

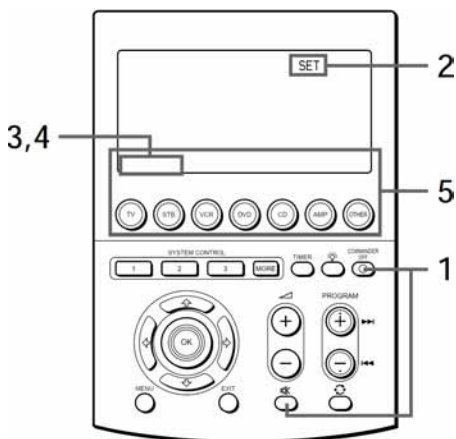


Primjer: Programiranje tipke TV

- 1 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite tipku .




Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".

- 2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET) dva puta za prikaz "MODE" na jednoj od tipaka s oznakom na zaslonu.

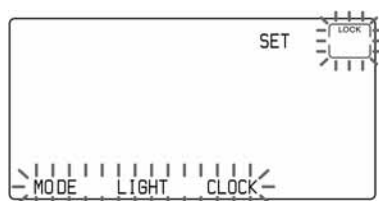

- 3 Pritisnite tipku MODE. Na tipki načina prikaza se pojavi "MODE".

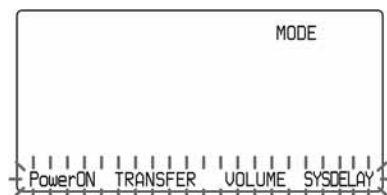


Dodjeljivanje drugih funkcija tipkama za odabir komponenata (nastavak)

4 Pritisnite tipku PowerON.



"PowerON" je prikazano na tipki načina prikaza.

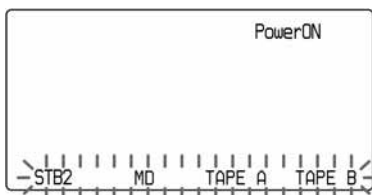

Prikaz naziva komponenti (pohranjeno u Sonyju) za koju možete programirati signal uključanja trepće. Prikaz ostalih komponenti ostaje svijetliti.

5 Odaberite željenu komponentu pritiskom tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom. (za promjenu tipke s oznakom, pritisnite tipku OTHER nekoliko puta).



Odabrani naziv komponente se pojavi na tipki načina prikaza i "POWER ON" se pojavi na zaslonu uz zvučni signal.



Za brisanje naredbe za uključenje Ponovite gornji postupak. Pojevi se sljedeći prikaz.



6 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Napomene


- Ako je na tipku za odabir komponente ili na tipku s oznakom podešen kôd komponente koja nije marke Sony, na nju nije moguće programirati funkciju uključivanja.
- Čak i ako ste programirali signal pomoću funkcije "učenja" (pogledajte "Dodavanje potrebne naredbe kod odabira komponente" na stranici 45) ili funkcije System Control (stranica 38) na tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom, funkciju uključivanja za tu tipku možete programirati, ali ne i upotrebljavati. Ako obrišete "naučeni" signal ili funkciju System Control s tipke, možete upotrebljavati funkciju uključivanja.
- Možete programirati signal funkcijom "učenja" (stranica 45) ili funkcijom System Control (stranica 38) za tipku odabira komponente za koju je programirana funkcija uključivanja. U tom slučaju, funkcija uključivanja je obрисana i ne može se koristiti. Ukoliko obrišete "naučeni" signal ili System Control funkciju s tipke, funkciju uključivanja možete ponovo koristiti.
- Možete programirati funkciju "učenja" (stranica 46) ili funkciju System Control (stranica 31) na tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom na koju je programirana funkcija uključivanja. U tom slučaju, funkcija uključivanja je dostupna i može se upotrebljavati. Provjerite podešavanje signala uključivanja prije podešavanja funkcije učenja ili funkcije System Control.

Dodavanje potrebne naredbe kod odabira komponente

Osim originalne funkcije odabira funkcijskih tipaka željene komponente, tipka za odabir komponente ili tipka s oznakom može "naučiti" signal drugog daljinskog upravljača. Primjerice, ako uvijek morate promijeniti ulaz pojačala na CD kad slušate CD uređaj, programirajte signal "promjena ulaza pojačala" na tipku CD ovog daljinskog upravljača. Na taj način, svaki put kad pritisnete tipku CD, automatski reagira kao originalna tipka za odabir CD komponente i također mijenja ulaz pojačala na CD. (U tom slučaju, pojačalo treba prethodno uključiti.)

Napomena

Neki određeni signali daljinskog upravljača se ne mogu naučiti.

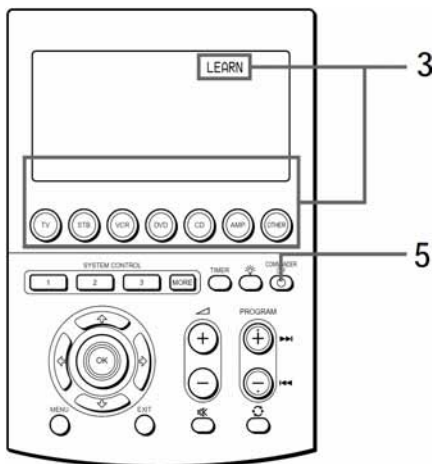


Dodjeljivanje drugih funkcija tipkama za odabir komponenata (nastavak)

Primjer: Programiranje signala odabira ulaza pojačala na tipku CD


- 1 Postavite RM-AV3000T nasuprot daljinskom upravljaču željene komponente.

Daljinski upravljač
komponente

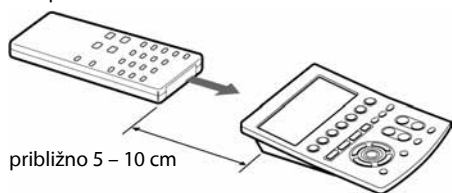


RM-AV3000T

- 2 Slijedite korake 2 i 3 na stranici 20 u odjeljku "Funkcija učenja".

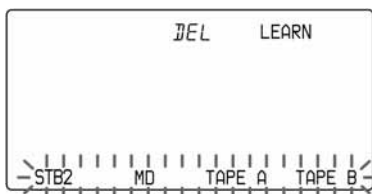


- 3 Dok držite pritisnutom tipku načina prikaza (LEARN), pritisnite tipku za odabir komponente ili tipke s oznakom koju želite "naučiti" funkciju, i otpustite obje tipke.

(Za promjenu tipki s oznakom, nekoliko puta pritisnite tipku OTHER.)
Naziv odabrane komponente se pojavljuje na tipku načina prikaza, i "LEARN" počinje treptati.

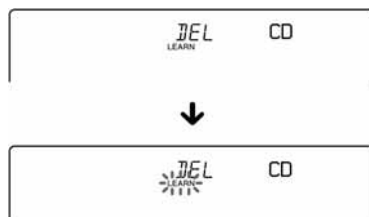

- 4 Pritisnite i zadržite tipku na daljinskom upravljaču komponente (pojačalo u ovom primjeru) dok se ne oglasi zvučni signal.

(Ako otpustite tipku prije oglašavanja zvučnog signala, učenje možda neće pravilno uspjeti.)

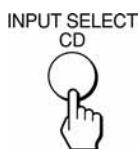

"LEARN" prestaje treptati i ostaje svijetliti.

Ako na zaslonu trepće "NG"

Učenje nije uspjelo. Ponovite korake 3 i 4.

- 5 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Brisanje naučene funkcije s tipke za odabir komponente

- 1 Slijedite korake 2 i 3 na stranici 20 u odjeljku "Učenje funkcija".
- 2 Dok držite tipku DEL, pritisnite tipku za odabir komponente koju želite obrisati.

Napomene

- Možete programirati signal funkcijom "učenja" tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom s podešenom funkcijom uključivanja (stranica 43). U tom slučaju, funkcija uključivanja se poništava i ne može se upotrijebiti. Ako obrišete "naučeni" signal s tipke, vraća se funkcija uključivanja te se može ponovno upotrebljavati.
- Nije moguće programirati funkciju System Control (stranica 38) na tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom na koju je programiran signal funkcijom "učenja".
- Možete programirati funkciju uključivanja na tipku za odabir komponente na koju je programiran signal funkcijom "učenja", ali funkcija uključivanja se ne može upotrebljavati. Ako obrišete "naučeni" signal s tipke, možete upotrebljavati funkciju uključivanja.


Pridjeljivanje ostalih komponenti na tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom

Kopiranje postavki tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom na drugu tipku

Možete kopirati kompletne postavke tipaka za odabir komponente ili tipke s oznakom na drugu tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom. Postavke kôda komponente (stranica 12), makro funkcija kanala (stranica 58) i naučena funkcija (stranica 19) se kopiraju na novu tipku.

Napomena

- Nije moguće kopirati postavke s tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom na koju je naučena druga funkcija ili makro funkcija kanala. (Trepće "NG".)
- Sadržaj znamenki je prepisan na drugu tipku na uređaju ili zaslonu.

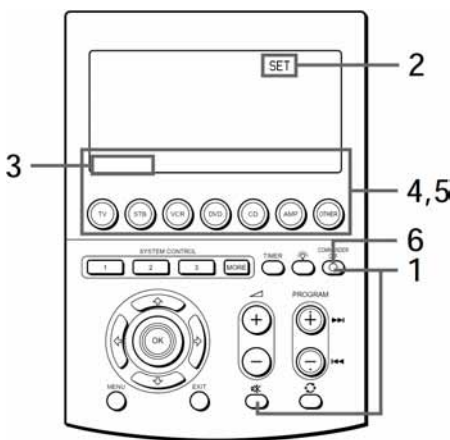

Pridjeljivanje ostalih komponenti na tipku za odabir komponente ili tipke s oznakom (nastavak)


Primjer: Kopiranje postavki tipke DVD na tipku VCR

- 1 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite tipku 𐄂𐄃.



Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".


- 2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET) jednom za prikaz "COPY" na jednoj od tipaka s oznakom na zaslonu.

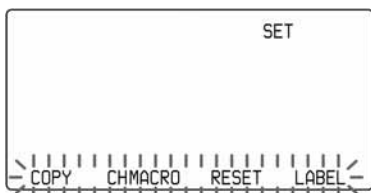

- 3 Pritisnite tipku COPY.




Na tipki načina prikaza se pojavi "COPY".

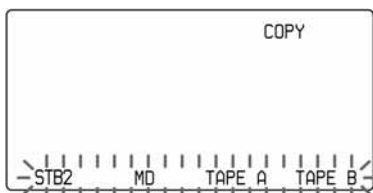

- 4 Pritisnite tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom čiji sadržaj želite obrisati.


(Za promjenu tipki s oznakom, pritisnite tipku OTHER.)

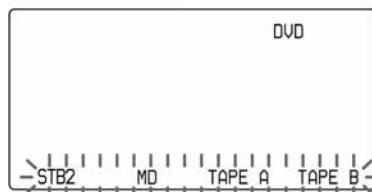


Naziv komponenta čiji sadržaj želite obrisati se pojavi na tipki načina prikaza.

- 5 Dok držite pritisnutom tipku načina prikaza (u ovom slučaju DVD), pritisnite tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom čiji sadržaj želite obrisati (u ovom slučaju VCR).

(Za promjenu tipke s oznakom, pritisnite tipku OTHER.)



Na tipku načina prikaza se pojavi "COPY".

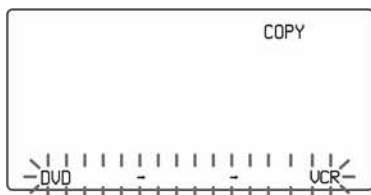

U ovom slučaju "DVD → → VCR" trepće na tipkama s oznakom i krećući se završava s zvučnim signalom. Pojave se tipke za VCR.

6 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Za povratak na originalne postavke Slijedite korake iz odjeljka "Brisanje svih "naučenih" signala na određenoj tipki za odabir komponente", na stranici 26.

Programiranje funkcije često korištene tipke za SYSTEM CONTROL tipke ili tipke s oznakom


Osim za originalne funkcije, System Control (stranica 31), tipke SYSTEM CONTROL 1, 2 ili 3, ili SYSTEM 4 - 15 tipke s oznakama se mogu programirati tako da "nauče" bilo koji signal daljinskog upravljača.

S obzirom da rade neovisno od ostalih tipaka, tipke SYSTEM CONTROL 1, 2 ili 3 mogu funkcionirati kao "one-touch" tipke, bez potrebe za nekim drugim prethodnim postupkom (kao što je pritisak na tipke za odabir komponente).

Funkcija je korisna ako želite imati SYSTEM CONTROL tipke kao "one-touch" tipke za pojedinačne funkcije umjesto za izvršavanje niza postupaka.

Napomena

Neki signali daljinskog upravljača se ne mogu naučiti. Također pogledajte upute za uporabu dotičnog daljinskog upravljača.

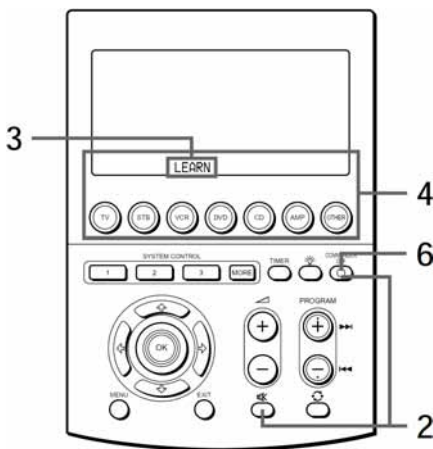


Programiranje funkcije često korištene tipke za SYSTEM CONTROL tipke ili tipke s oznakom (nastavak)

Primjer: Pohranjivanje signala za uključivanje i isključivanje klima-uređaja na tipku SYSTEM CONTROL 2

- 1 Postavite daljinski upravljač nasuprot daljinskom upravljaču klima-uređaja.


Daljinski upravljač klima-uređaja

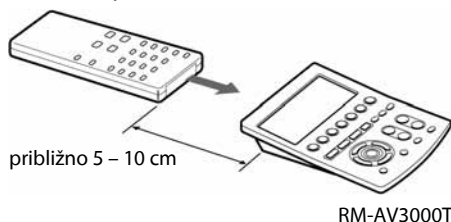

- 2 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite tipku 0X.




Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".

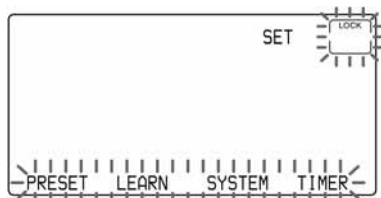

- 3 Pritisnite tipku LEARN.



Na tipki načina prikaza se pojavi "LEARN".

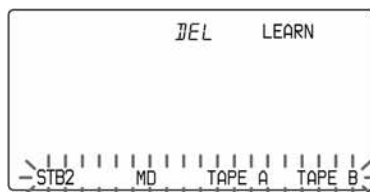


Ako je na određenu tipku naučen signal, naziv tipke ostaje svijetliti. Ako želite programirati tu tipku, prethodno obrišite na nju naučeni signal (stranica 51).

- 4 Pritisnite SYSTEM CONTROL tipku koju želite programirati (u ovom slučaju 2).

Ili, pritisnite tipku MORE za prikaz SYSTEM (4-15) tipki s oznakom. Za promjenu tipki s nazivom, nekoliko puta pritisnite tipku MORE. Nakon toga pritisnite tipku s oznakom koju želite "naučiti".



Prikaz pritisnute tipke SYSTEM CONTROL ili tipke s oznakom se pojavljuje na tipki načina prikaza. Trepće "LEARN" 10 sekundi, a daljinski upravljač ulazi u način prijema.

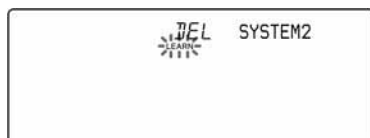

5 Pritisnite i zadržite tipku na daljinskom upravljaču dok se ne oglasi zvučni signal.

(Ako otpustite tipku prije oglašavanja zvučnog signala, učenje možda neće uspjeti pravilno.)

AIR CONDITIONER



Tijekom prijema signala, "LEARN" ostaje svijetliti.

Ako na zaslonu trepće "NG" i 5 puta se oglasi "NG" signal

Učenje nije uspjelo. Ponovite korake 4 i 5.

6 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.

COMMANDER
OFF



Napomena

Možete programirati signal daljinskog upravljača na SYSTEM CONTROL tipku ili tipku s oznakom pomoću funkcije "učenja" na koju su programirane funkcije System Control. Ako želite programirati signal daljinskog upravljača za tu tipku, prvo obrišite programirane naredbe (stranica 35).

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde
Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Brisanje naučenog signala daljinskog upravljača

- 1** Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite tipku .
- 2** Pritisnite tipku LEARN.
"LEARN" se pojavi na tipki načina prikaza.
- 3** Dok držite tipku DEL, pritisnite tipku SYSTEM CONTROL ili tipku s oznakom čiji se signali brišu.
Naučeni signali se brišu.
- 4** Pritisnite COMMANDER OFF.

Ako želite programirati novi signal na ovu tipku, slijedite korake 4 do 6 u lijevoj koloni.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde
Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Programiranje funkcije često korištene tipke za SYSTEM CONTROL tipke ili tipke s oznakom (nastavak)

Napomene o programiranju signala za klima-uređaj

Prilagođavanje godišnjem dobu

Ako mijenjate postavke klima-uređaja prema godišnjem dobu, morate programirati daljinski upravljač na nove postavke.

Ako funkcija uključivanja/isključivanja ne radi pravilno

Klima-uređaj možda se neće moći pravilno uključiti ili isključiti pomoću tipke ovog daljinskog upravljača na koju je programiran signal za uključivanje/isključivanje.

Ako se pomoću ovog daljinskog upravljača može uređaj samo uključiti jednom tipkom i samo isključiti drugom, dok se to postiže jednom tipkom na originalnom daljinskom upravljaču, programirajte signal na dvije tipke ovog daljinskog upravljača na sljedeći način.

- 1 Obrišite "naučeni" signal za uključivanje/isključivanje. (U primjeru na stranica 51, obrišite naučeni signal s tipke SYSTEM CONTROL 2.)
- 2 Ponovno programirajte signal (emitiran nakon pritiska na tipku za uključivanje/isključivanje klima-uređaja na daljinskom upravljaču) na tipku SYSTEM CONTROL 2.
- 3 Programirajte signal s iste tipke daljinskog upravljača na drugu tipku (primjerice, SYSTEM CONTROL 3).

Dvije tipke ovog daljinskog upravljača programirane su za signale uključivanja i isključivanja klima-uređaja. Tako pomoću ovog daljinskog upravljača možete rukovati klima-uređajem.


Prijenos podataka između daljinskih upravljača

Možete prenijeti različite podatke, kao što su naučeni signali i kodovi komponenata, s ovog daljinskog upravljača na drugi RM-AV3000T.

Prijenos podataka


Možete prenijeti sve podatke s ovog daljinskog upravljača ili podatke iz tipaka za odabir komponenata ili tipke s oznakom na drugi Sony RM-AV3000T.

Prijenos svih podataka iz daljinskog upravljača

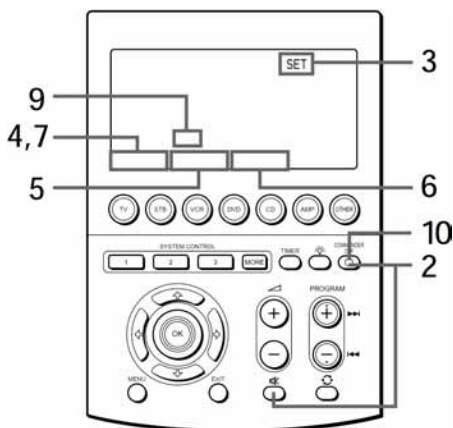

- 1 Postavite RM-AV3000T nasuprot drugom daljinskom upravljaču.

Drugi daljinski upravljač

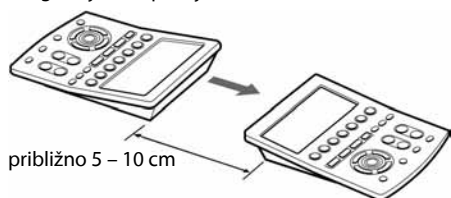


RM-AV3000T

- 2 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite tipku $\times$.




Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".

- 3 Pritisnite tipku odabira načina (SET) dva puta za prikaz "MODE" na jednoj od tipki s oznakom na zaslonu.

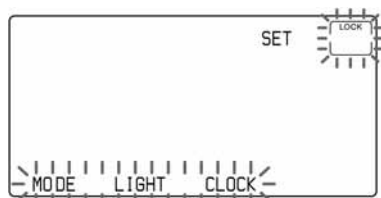

- 4 Pritisnite tipku MODE.


Na tipki načina prikaza se pojavi "MODE".

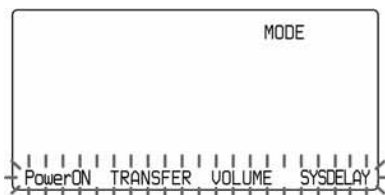

- 5 Pritisnite tipku "TRANSFER".



Na tipki načina prikaza se pojavi "TRANSFER".

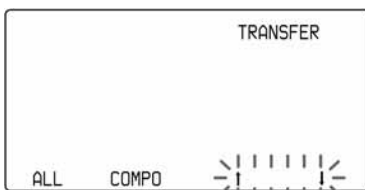


- 6 Pritisnite tipku $\uparrow$.



$\uparrow$: Prijenos podataka

$\downarrow$: Prijem podataka

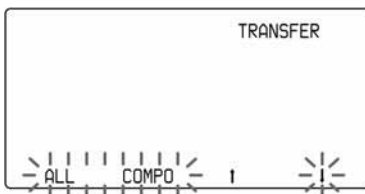

Prijenos podataka između daljinskih upravljača (nastavak)


7 Pritisnite tipku ALL.



ALL: Svi podaci u daljinskom upravljaču

COMPO: Podaci tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom

"ALL ↑" se pojavi na tipku načina prikaza, i "ALL" se pojavi na lijevoj tipki s oznakom.

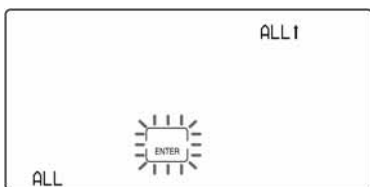

8 Provjerite da li je prijemni daljinski upravljač spreman za podatke.


(Za podešavanje prijemnog daljinskog upravljača, slijedite postupak na stranici 56).

9 Pritisnite tipku "ENTER".



Dok je u tijeku prijenos podataka, "→ → → → →" trepće na zaslonu.

Nakon uspješnog prijema svih podataka, "END" se pojavi na desnoj tipki s oznakom.

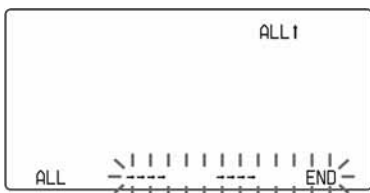

Napomena

Ako se kod prijena podataka prikaže "NG", vratite se na korak 5 i nastavite postupak ili pritisnite COMMANDER OFF za prekidanje postupka.

10 Pritisnite COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.


Napomena

Provjerite je li prijemni daljinski upravljač spreman za prijem podataka.

Prijenos podataka iz tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom

Podaci iz tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom iz ovog daljinskog upravljača (postavke i naučeni signali programirani na tipke) mogu se prenijeti na tipku za odabir komponente na drugom Sony RM-AV3000T.


1 Izvedite korake 1 do 6 na stranici 53.

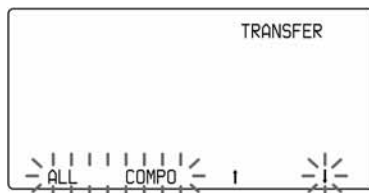

2 Pritisnite tipku COMPO.




"COMPO ↑" se pojavljuje na tipki načina prikaza, i odabrani naziv komponente se pojavi na lijevoj tipki s oznakom.

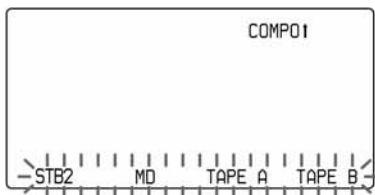

- 3 Pritisnite tipku za odabir komponente čije podatke želite prenijeti. Ili pritisnite tipku s oznakom čije podatke želite prenijeti. (Za promjenu tipaka, nekoliko puta pritisnite tipku OTHER.)



Naziv komponente čije podatke treba prenijeti se pojavi na lijevoj tipki s oznakom.

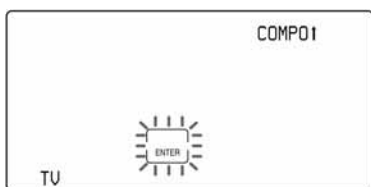

- 4 Provjerite je li prijemni daljinski upravljač spreman za prijem podataka.


(Za pripremu daljinskog upravljača, slijedite postupak na stranici 56.)

- 5 Pritisnite tipku "ENTER".



Tijekom prijenosa podataka, "→ → →" trepće.

Nakon uspješnog prijenosa podataka, "END" se pojavi na desnoj tipki s oznakom.

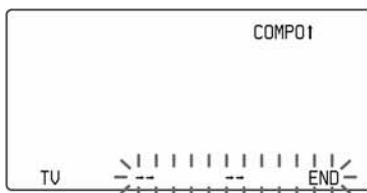

Napomena

Ako se kod prijenosa podataka prikaže "NG", vratite se na korak 6 i nastavite postupak ili pritisnite COMMANDER OFF za prekidanje postupka.

- 6 Pritisnite COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Napomene

- Podatke System Control funkcije programirane za tipku za odabir komponente nije moguće prenijeti.
- Provjerite je li prijemni daljinski upravljač spreman za prijem podataka.


Prijenos podataka između daljinskih upravljača (nastavak)

Prijem podataka

Ovaj daljinski upravljač može primiti podatke iz drugog Sony RM-AV3000T.

Prijem svih podataka iz drugog daljinskog upravljača

1 Sljedite korake 1 do 5 na stranici 53.

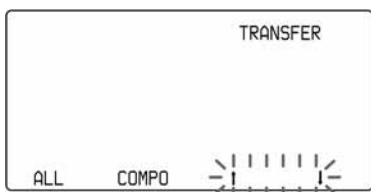


2 Pritisnite tipku ↓.



↑: Prijenos podataka

↓: Prijem podataka

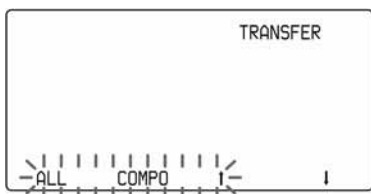


3 Pritisnite tipku ALL.



ALL: Svi podaci iz daljinskog upravljača

COMPO: Podaci tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom


"ALL ↓" se pojavi na tipki načina prikaza, i "ALL" se pojavi na lijevoj tipki s oznakom.

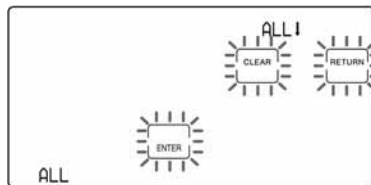

4 Pritisnite tipku ENTER.



Tijekom prijema podataka, "→→→→→→→→→" trepće. Nakon prijema svih podataka, "ALL" se prikazuje na desnoj tipki s oznakom.

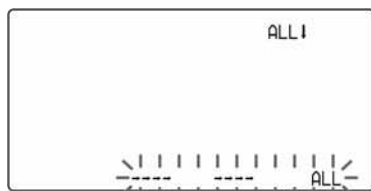

Napomene

- Ako daljinski upravljač nije spreman za prijem podataka, pritisnite tipku CLEAR, te pritisnite tipku RETURN za brisanje svih naučenih signala.
- Ako se kod prijema podataka prikaže "NG", vratite se na korak 3 i nastavite postupak ili pritisnite COMMANDER OFF za prekidanje postupka. Ako nastavite postupak, morat ćete ponoviti odašiljanje podataka iz polaznog daljinskog upravljača.

5 Pritisnite COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.


Prijem podataka iz tipke za odabir komponente ili tipke iz drugog daljinskog upravljača

3 Pritisnite tipku za odabir komponente kojoj želite pridijeliti podatke.

Ili pritisnite tipku s oznakom kojoj želite pridijeliti podatke. Za promjenu tipaka s oznakom, nekoliko puta pritisnite tipku OTHER.



Naziv komponente čije podatke treba prenijeti se pojavi na tipki s oznakom.

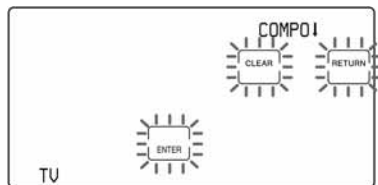

4 Pritisnite tipku ENTER.





Tijekom prijenosa podataka, "→ → → →" trepće.

Nakon uspješnog prijenosa podataka, naziv odabrane komponente se pojavi na desnoj tipki s oznakom.

2 Pritisnite tipku COMPO.



"COMPO ↓" se pojavljuje na tipki načina prikaza.

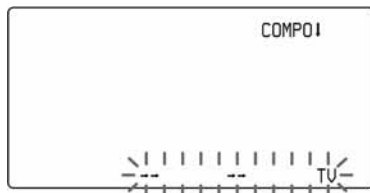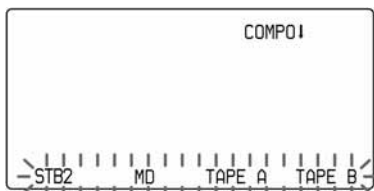

Prijenos podataka između daljinskih upravljača (nastavak)

Napomene

- Ako daljinski upravljač nije spreman za prijem podataka, pritisnite tipku CLEAR, a zatim pritisnite tipku RETURN za brisanje naučenih signala na svim ili na jednoj tipki odabira komponenti.
- Ako se kod prijema podataka prikaže "NG", vratite se na korak 3 i nastavite postupak ili pritisnite COMMANDER OFF za prekidanje postupka. Ako nastavite postupak, morat ćete ponoviti odašiljanje podataka iz polaznog daljinskog upravljača.

5 Pritisnite COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.


Odabir kanala jednim pritiskom na tipku

— Funkcija Channel Macro

Možete programirati funkciju Channel Macro na tipke čija prva znamenka od četveroznamenkastog koda je broj 3 (STB), 8 (TV) ili 9 (CABLE).

Možete programirati funkciju Macro Channel za macro tipke (tipke s oznakama) kad je odabran naziv komponente prikazan na tipki načina prikaza u koraku 4, stranica 59.

Ako programirate funkciju unosom 1, 2 i 3 za makro tipke, možete odabrati program 123 pritiskom na jednu tipku.

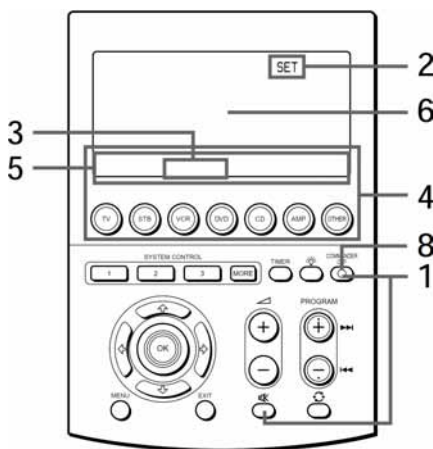


Primjer: Programiranje TV kanala 123 na tipku BLUE

- 1 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite .



"SET" se pojavi na tipki načina prikaza.


- 2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET) jednom za prikaz "CHMACRO" na jednoj od tipaka s oznakom.

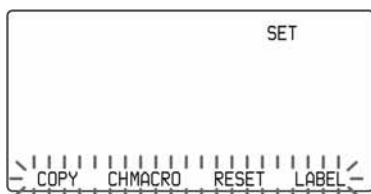

- 3 Pritisnite CHMACRO tipku.



"CHMACRO" se pojavi na tipki načina prikaza.

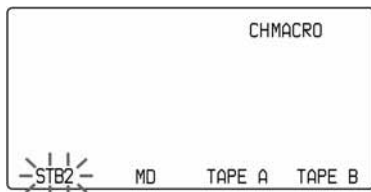


Nazivi komponenti na tipkama s oznakama za koje funkcija Channel Macro može biti programirana trepće. Za promjenu tipki s nazivom, pritisnite tipku OTHER.

- 4 Odaberite komponentu pritiskom tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom.



Odabrani naziv komponente se pojavi na tipki načina prikaza. Macro tipke (tipke s oznakom) trepću. Za promjenu tipki s oznakom, pritisnite tipku načina prikaza (u ovom slučaju TV).

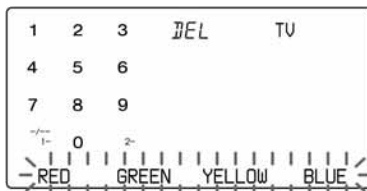


Ako odaberete naziv komponente za koju nije moguće programirati funkciju Channel Macro

"NG" dva puta zatrepće i oglasi se "NG" zvučni signal.

- 5 Odaberite macro tipku pritiskom tipke s oznakom.



Odabrana oznaka svijetli na tipki s oznakom. Brojčane tipke trepću.

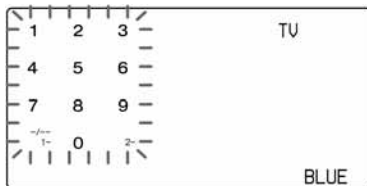

Odabir kanala jednim pritiskom na tipku — Funkcija Channel Macro (nastavak)

Ukoliko pritisnete tipku s oznakom na koju nije moguće programirati Channel Macro funkciju

"NG" dva puta zatrepće i oglasi se "NG" zvučni signal.

Za promjenu naziva macro tipke (tipke s oznakom)

Pritisnite i zadržite macro tipku (tipka s oznakom) pritisnutom dulje od dvije sekunde, i slijedite korake 2 - 5, na stranici 24.

6 Pritisnite tipke za funkciju u slijedu (1 → 2 → 3).

Napomena

Ukoliko odaberete više od 5 tipki, posljednjih 5 se programira za macro tipku.

7 Pritisnite tipku macro (u ovom slučaju, BLUE).

"1", "2" i "3" se dva puta pojave na zaslonu.



8 Pritisnite COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Napomena

Nije moguće programirati funkciju Channel Macro na tipke na koje su pohranjeni "naučeni" signali. Pokušajte ponovno s drugom makro tipkom ili obrišite "naučeni" signal (stranica 25) s tipke te na nju programirajte funkciju Channel Macro.

Brisanje Channel Macro funkcije

- 1** Dok držite pritisnutom tipku COMMANDER OFF, pritisnite 0X.
- 2** Pritisnite tipku SET.
- 3** Pritisnite tipku CHMACRO.
- 4** Odaberite komponentu pritiskom tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom.
- 5** Dok držite pritisnutom tipku DEL, pritisnite macro tipku

Napomena

Unesen sadržaj možete obrisati i tako da nekoliko puta ponovite gornji postupak.

Podešavanje timera


Na daljinskom upravljaču je moguće programirati do 12 podešenja timera. Moguće je programirati podešenja timera dana, tjedna, sata, minuta i sadržaja programa (Timer Macro).

Možete podesiti aktivaciju/deaktivaciju svakog timera.

Postoje dva načina podešavanja timera.

- Podešavanje novog programiranog timera
- Promjena već podešenog programa ili promjena drugog odabranog programa (stranica 65)

Podešavanje novog programiranog timera

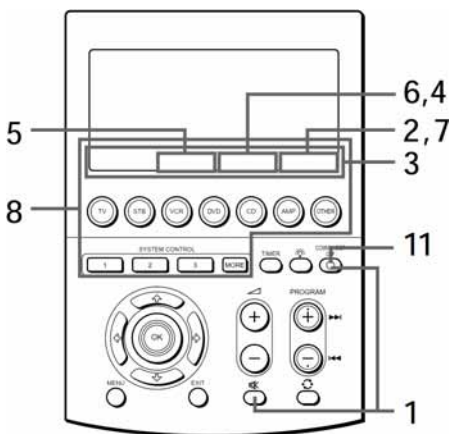


Primjer: za podešavanje programa timera u 7:30 sati u subotu na tipku PROG4

- 1 Dok držite pritisnutom tipku COMMANDER OFF, pritisnite tipku .




Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".

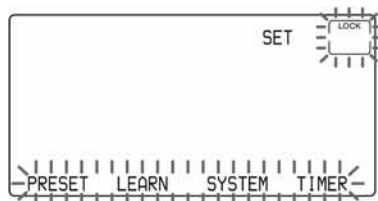

- 2 Pritisnite tipku TIMER.



Na tipki načina prikaza se pojavi "TIMER".

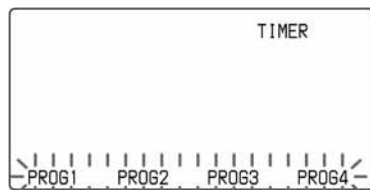

Brojevi programa "PROG1" - "PROG4" se pojavljuju na tipkama s oznakom. Za promjenu tipaka s oznakom, pritisnite tipku TIMER na daljinskom upravljaču nekoliko puta.


Brojevi programa s podešenjima timera koji će se aktivirati (pripravno stanje), svijetle na zaslonu. Brojevi programa s podešenjima timera koji se neće aktivirati, trepću na zaslonu. Brojevi programa bez podešenja timera trepću.

Podešavanje timera (nastavak)

- 3 Odaberite broj programa koji želite podesiti na timeru pritiskom tipke s oznakom.



Odabrani broj programa se pojavi na tipki načina prikaza. (Ukoliko pritisnuta tipka s oznakom ima sadržaj koji ste unijeli, taj se pojavi na tipki odabira načina.) "ON/OFF", "TEST", "SETUP" i "COPY" trepću na tipkama s oznakom.

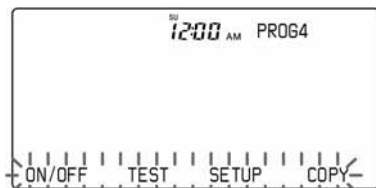


"SU" i "12:00 AM" su prikazani na tipki prikaza sata.

Ukoliko su dan u tjednu i vrijeme programiranog timera podešeni u ovom načinu podešavanja, ili ako pokušavate promijeniti već podešen program (stranica 65), podešeni sadržaj je prikazan na tipki prikaza sata.


- 4 Pritisnite tipku SETUP.




"DAY", "TIME" i "MACRO" trepću na tipkama s oznakom.

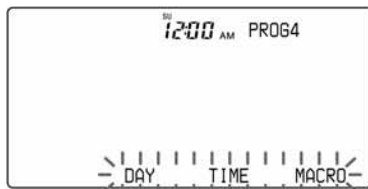

- 5 Pritisnite tipku DAY, i podesite timer za dan (dane) u tjednu tipkama ↕ ili ↘.

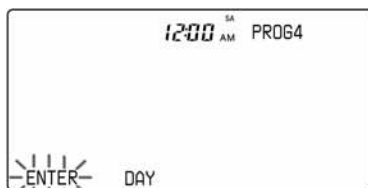

Svakim pritiskom tipke $\leftarrow$ ili $\rightarrow$, na zaslonu se prikaz dana mijenja na sljedeći način.

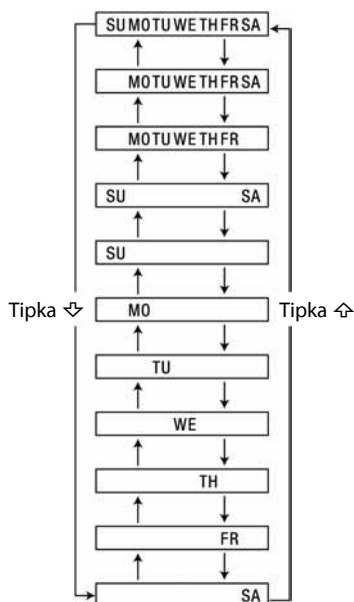


SU : nedjelja
 MO : ponedjeljak
 TU : utorak
 WE : srijeda
 TH : četvrtak
 FR : petak
 SA : subota

Nakon toga pritisnite tipku ENTER za odabir dana u tjednu.
 Na zaslon se vraća prikaz koraka 4.

6 Pritisnite tipku TIME.


Podesite vrijeme timera tipkom $\leftarrow$ ili $\rightarrow$. Nakon toga pritisnite tipku $\rightarrow$ tako da minute trepću. (Možete promijeniti način između podešavanja sati i minuta tipkama $\leftarrow$ i $\rightarrow$). Podesite minute pritiskom tipke $\leftarrow$ ili $\rightarrow$. Zatim pritisnite tipku ENTER. Vrijeme podešavanja timera je potvrđeno.

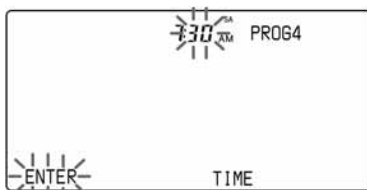

Na zaslon se vraća prikaz koraka 4.

7 Pritisnite tipku MACRO.

Daljinski upravljač ulazi u način podešavanja Timer Macro.

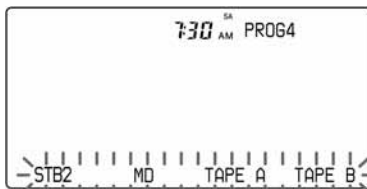

-
- 8** Pritisnite tipku za odabir komponente, SYSTEM CONTROL tipku ili tipku s oznakom za programiranje informacije na tipku na uređaju ili na zaslonu kojom će se izvršiti postupak timera.

Nakon odabira tipke s oznakom za naziv komponente, pritisnite OTHER tipku za promjenu tipki s nazivom.

Kod odabira tipke s nazivom za broj sustava, pritisnite tipku MORE za promjenu tipki s oznakom.

Ako odaberete naziv komponente

Prikazane su funkcijske tipke prikazane komponente. Prijedite na korak 9.

Ako odaberete broj sustava

Prijedite na korak 10.

-
- 9** Pritisnite tipku na zaslonu ili na uređaju funkcije koju želite programirati kao korak.

10 Ponovite korake 8 i 9.

Nakon unosa 32 koraka, programiranje macro koraka se završava zvučnim signalom, i niz macro naredbi je prikazano na zaslonu.

Na zaslon se vraća prikaz koraka 3.

Napomene

- Moguće je unijeti do 32 koraka za jedan broj programa timera.
- System Macro je moguće unijeti kao korak.
- Macro programiran za tipku odabira komponente ili tipku s oznakom je dostupan kao jednako podešenje kao i izlazno podešenje.
- Korak TIMER tipke ima interval 250 ms.
- Tipka načina prikaza, tipka OTHER, tipka  i tipka MORE se ne broje kao koraci.

11 Nakon programiranja niza Timer Macro podešenja, pritisnite COMMANDER OFF.



Sa zvučnim signalom, niz Timer Macro podešenja je pohranjeno i prikazano slijedom.

Nakon programiranja tipaka na daljinskom upravljaču

Nazivi tipka na daljinskom upravljaču koji se ne nalaze na LCD zaslonu (VOLUME+/-, MUTE, PROGRAM +/-, RECALL, MENU, OK, EXIT, , , ) su prikazani na desnoj tipki s oznakom.

Na zaslon se vraća prikaz koraka 3.

Kad želite provjeriti izvršavanje podešenja timera ili isključiti timer u pripravno stanje

Pogledajte stranicu 67.

Ako zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Podešenje timera programa je potvrđeno i daljinski upravljač se isključuje. U tom slučaju, program timera nije podešen u pripravno stanje.

Napomena

Neke programe nije moguće izvršiti u podešeno vrijeme izvršavanja radnje podešeno na daljinskom upravljaču jer se, ovisno o sadržaju, razlikuje od vremena potrebnog za izvršenje timera. Ili, ako vrijeme izvršenja timera počinje prije prethodnog timera, program timera počinje nakon isteka prethodnog. U tom slučaju, također, program nije moguće izvršiti u podešeno vrijeme. Stoga, podesite timer prema sadržaju i trajanju timera.

Promjena naziva programa na tipki načina prikaza

Nakon koraka 3, zadržite tipku načina prikaza pritisnutom dulje od dvije sekunde. Daljinski upravljač ulazi u način unosa oznake.

Nakon toga slijedite postupak kao za promjenu naziva tipke oznake u koracima 2 - 5 na stranici 24.

Za promjenu intervala između koraka funkcija intervala

Pogledajte stranicu 40.

Napomene


- Kod uporabe postavki timera na ovom daljinskom upravljaču, samo jedno podešenje se može pridijeliti jednom programu. Ukoliko želite podesiti timer da se uključi u podešeno vrijeme te podesiti timer da se isključi u podešeno vrijeme, programirajte dva posebna podešenja.
- Ukoliko ima programa koji se trebaju izvršiti u isto vrijeme, prioritet imaju oni s nižim brojem programa.
- Prema statusu komponente kojom se upravlja putem timera, sljedeći program možda neće raditi pravilno. Kod podešavanja programa timera, pažljivo provjerite podešenje ostalih programa.

Promjena podešenih programa ili promjena drugog odabranog programa

- 1 Slijedite korake 1 – 3 na stranicama 61, 62.

- 2 Pritisnite tipku COPY.

Ukoliko želite promijeniti već podešen program, prijedite na korak 6 bez pritiskanja tipke COPY.

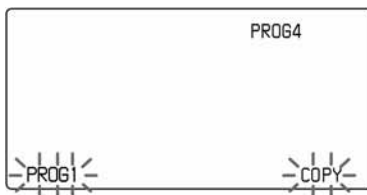

Broj programa se pojavljuje na lijevoj tipki s oznakom, a "COPY" trepće na desnoj tipki s oznakom.


- 3 Nekoliko puta pritisnite tipku COPY dok se broj programa čiji sadržaj želite promijeniti ne pojavi. (Svakim pritiskom tipke COPY broj programa s podešenjem programa timera se pojavi u slijedu.)

Podešavanje timera (nastavak)

- 4 Kada se broj programa čiji sadržaj želite promijeniti pojavi na lijevoj tipki s oznakom, pritisnite tu tipku s oznakom.


Sa zvučnim signalom, sadržaj odabranog programa se kopira u broj programa na tipki načina prikaza (u ovom slučaju PROG4).

Dan u tjednu i vrijeme za kopirani program timera su prikazani na tipki prikaza sata, "ON/OFF", "TEST", "SETUP", "COPY" i "MACRO" trepću na tipkama s oznakom.

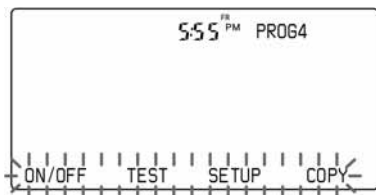

- 5 Pritisnite tipku SETUP.

"DAY", "TIME" i "MACRO" trepću na zaslonu.

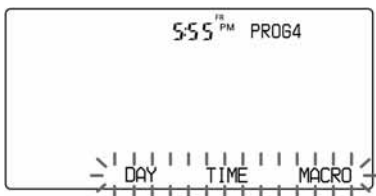


- 6 Pritisnite tipku čiji sadržaj želite promijeniti.

DAY: Pogledajte korak 5 na stranici 62.

TIME: pogledajte korak 6 na stranici 63.

MACRO: Na zaslonu je sljedeći prikaz.

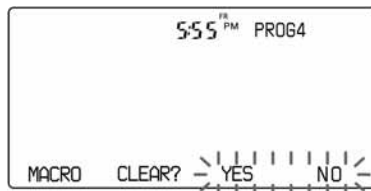

- 7 Pritisnite tipku YES.

Sa zvučnim signalom, podešenje Timer Macro se briše. Daljinski upravljač ulazi u način podešavanja Timer Macro (korak 7 na stranici 63).

Ukoliko pritisnete tipku NO


Na zaslon se vraća prikaz koraka 5.

Napomena

Nije moguće djelomično promijeniti Timer Macro podešenje. Ukoliko želite promijeniti program bez brisanja često korištenog postupka, upotrijebite System Control funkciju (stranica 31). Primjerice, ukoliko se koraci A do D često koriste kad želite programirati korake A, B, C, D i E, programirajte korake A do D uporabom System Macro-a. Zatim programirajte korak E u Timer Macro dodavanjem u taj System Macro.


Provjera vremena izvršenja programiranog timera ili podešavanje programiranog timera u pripravno stanje

- 1 Sljedite korake 1 – 3 na stranici 61, 62.

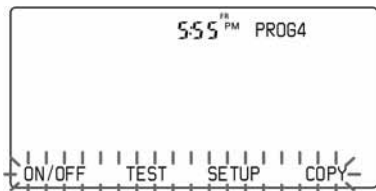


- 2 Pritisnite tipku TEST ili ON/OFF.

TEST: Možete provjeriti programirani timer odašiljanjem Timer Macro signala.
ON/OFF: Na zaslonu se pojavljuje sljedeći prikaz.



Nakon zvučnog signala, pojavi se "ON".
Daljinski upravljač se uključuje u pripravno stanje. Na zaslon se vraća prikaz koraka 2 na stranici 61.
Za resetiranje timera u pripravnom stanju, pritisnite tipku ON/OFF još jednom.



- 3 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.


Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Podešavanje timera (nastavak)


Brzo uključenje/isključenje timera u pripravno stanje tipkom TIMER

1 Pritisnite tipku TIMER.

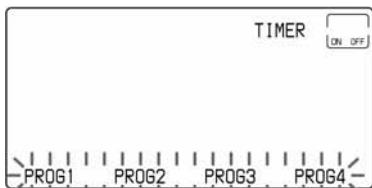

Brojevi programa kojima su podešeni programirani timeri u pripravno stanje ostaju svijetliti, a ostali brojevi programa trepću na tipkama s oznakama. Za promjenu tipaka s oznakom, pritisnite tipku TIMER nekoliko puta.

2 Odaberite broj programa čiji timer u pripravnom stanju želite aktivirati pritiskom tipke s oznakom.

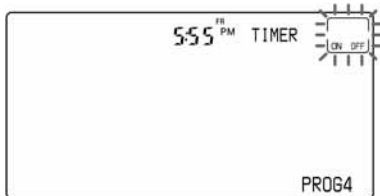

Ako odaberete broj programa koji nema programiranih podataka timera, oglasi se "NG" zvučni signal i oznaka "NG" dva puta trepće.

3 Pritisnite tipku ON OFF.

Nakon zvučnog signala, oznaka "☺" oznaka svijetli. Pripravno stanje odabranog programiranog timera je aktivirano. Na zaslon se vraća prikaz koraka 1.

4 Zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde za isključenje daljinskog upravljača.

Za vraćanje pripravnog stanja, ponovite korake 1 – 3.

Napomena


- Ukoliko je tipka TEST ili tipka ON/OFF pritisnuta dok program timera nije podešen, oglasi se "NG" zvučni signal dva puta i "NG" trepće na zaslonu.
- Nakon podešavanja timera poslije podešavanja pripravnog stanja timera, oznaka "☺" ostaje svijetliti pokraj sata. Ovo znači da su jedan ili više programa timera u pripravnom stanju.
- Sadržaj programiranog timera koji ste podesili na daljinskom upravljaču se ponavljaju svaki tjedan dok ne podesite pripravno stanje timera u OFF (tjedni timer). Ukoliko samo jednom želite izvršiti programirani timer, podesite pripravno stanje timera u OFF nakon izvršenog programiranog timera.

VAŽNO


Funkcija timer na ovom daljinskom upravljaču je namijenjena funkcijama timera na AV komponentama. Ne koristite funkciju timera za upravljanje klima-uređajem ili električnim kućnim uređajima. Ovo je preventivna mjera slučaja požara ili ozbiljne ozlijede.

Brisanje postavki timera programiranih za određenu PROG (1-12) tipku s oznakom

- 1 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite ✖.

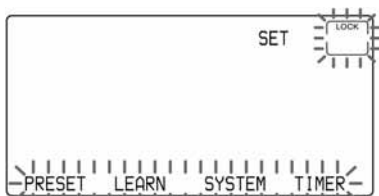


- 2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET) jednom za prikaz "RESET" na jednoj od tipki s oznakom na zaslonu.

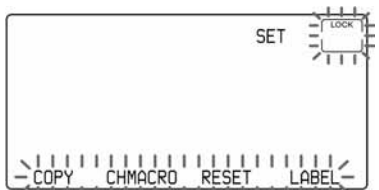


- 3 Pritisnite tipku RESET.

"RESET" se pojavi na tipki načina prikaza.

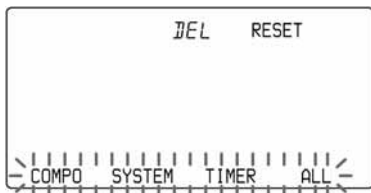


- 4 Pritisnite tipku TIMER.

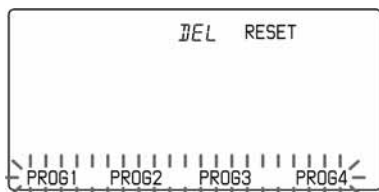


"PROG1" – "PROG4" su prikazani. Za promjenu tipaka s oznakom, pritisnite tipku TIMER.

- 5 Pritisnite tipku s oznakom čije postavke timera želite obrisati. Odabrani broj programa je prikazan na lijevoj tipki s oznakom.

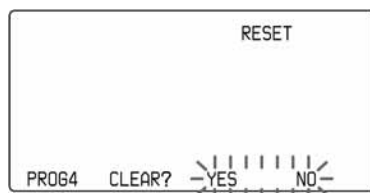

- 6 Pritisnite tipku YES.

Tijekom brisanja, "→" ostaje svijetliti. Nakon brisanja, na zaslonu je prikazana poruka "OK" i oglašava se zvučni signal.

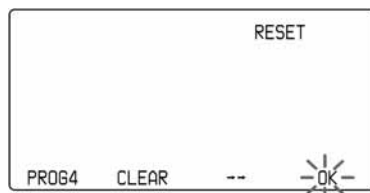

Ukoliko pritisnete tipku NO

Na zaslon se vraća prikaz koraka 4.

- 7 Pritisnite COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.


Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.


Podešavanje timera (nastavak)

Za brisanje svih postavki timera programiranih za sve PROG (1-12) tipke s oznakom

- 1 Ponovite korake 1 – 3 na stranici 69.

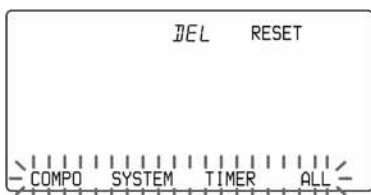


- 2 Dok držite pritisnutom tipku DEL, pritisnite tipku TIMER.

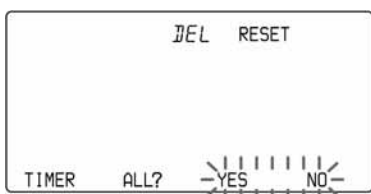

- 3 Pritisnite tipku YES.


"REALLY?" ostaje svijetliti, a "YES" i "NO" trepću na zaslonu.

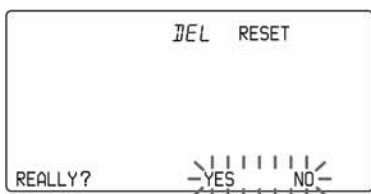

Ako pritisnete tipku NO

Prikaz na zaslonu se vraća na korak 1.

- 4 Pritisnite tipku YES.

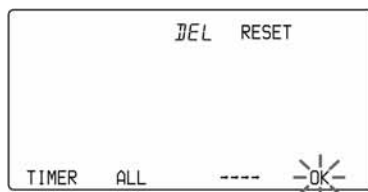

Ako pritisnete tipku NO

Prikaz na zaslonu se vraća na korak 1.

Tijekom brisanja, "→→→→" ostaje svijetliti. Nakon brisanja svih programiranih podešavanja timera programiranih za sve tipke PROG (1 -12) tipke s oznakom, na zaslonu se prikaže "OK" i ogласи se zvučni signal.

- 5 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.


Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Zaključavanje kontrola

— Funkcija Hold

Kako biste spriječili slučajno aktiviranje neke funkcije, možete zaključati sve tipke pomoću funkcije Hold. Međutim, sve funkcije timera ostaju aktivne, iako su kontrole zaključane.

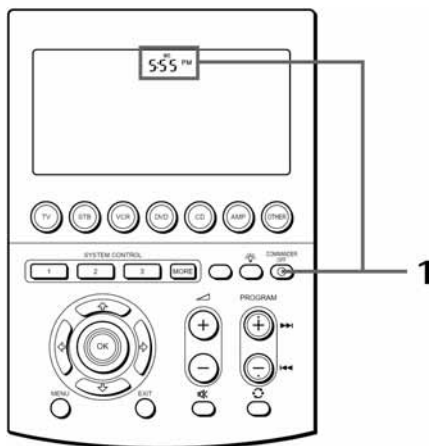

Kad su kontrole zaključane
Kod pritiska tipke na daljinskom upravljaču, dva puta se oglasi "NG" zvučni signal, a "LOCK", prikaz sata i oznaka "⊕" (kada je podešen timer) su prikazani na jednu sekundu.

Za otključavanje kontrola

Zadržite tipku COMMANDER OFF
pritisnutom malo dulje od dvije sekunde.




S "key-touch" zvukom, na zaslon se vraća prikaz u prijašnji status prije podešavanja funkcije Hold.

- 1 Dok držite tipku načina prikaza, pritisnite COMMANDER OFF.



Sa zvučnim signalom, oznaka "LOCK" se pojavi na tipki načina prikaza. Svi prikazi na LCD zaslonu nestaju osim sata i oznake "LOCK".




Nakon jedne sekunde, svi prikazi na LCD zaslonu nestaju.

Zaštita postavki

— Podešavanje funkcije Lock


Možete zaključati daljinski upravljač tako da nije moguće mijenjati, dodavati ili brisati podatke u bilo kojem od načina podešavanja.

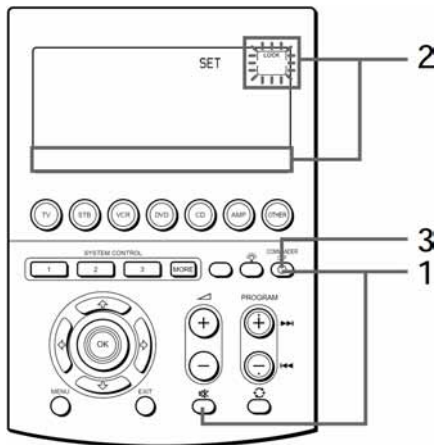

- 1 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite LOCK .



Na tipki prikaza načina se pojavi "SET". Oznaka "LOCK" na zaslonu i načini podešenja na tipkama s oznakom trepću.

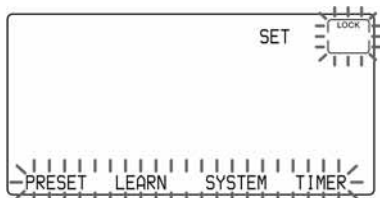

- 2 Dok držite pritisnutom tipku LOCK, pritisnite tipku s oznakom na kojoj je prikazan način podešavanja koji želite zaključati. (Za promjenu tipki s oznakom, pritisnite tipku SET.)



Odabrani način podešavanja je zaključan i prikaz zaključanog načina podešavanja na tipki s oznakom ostaje svijetli.

Za zaključavanje ostalih načina podešavanja, ponovite korak 2.

- 3 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Dok je aktivirana funkcija zaštite postavki

Ukoliko pokušate prikazati zaključan način podešavanja pritiskom tipke s oznakom, "NG" trepće na zaslonu i "NG" zvučni signal se dva puta oglasi.


Otključavanje zaštite postavki

Slijedite korake 1 i 2. Dok držite pritisnutom tipku LOCK, pritisnite tipku s oznakom na kojoj je prikazan način podešavanja koji želite otključati. (Za promjenu tipki s oznakom, pritisnite tipku SET.) Nakon otključavanja postavke, prikaz načina podešavanja na tipki s oznakom trepće.

Podešavanje vremena automatskog isključivanja zaslona daljinskog upravljača

Daljinski upravljač je tvornički podešen tako da se automatski isključi LCD zaslon ako se ne upotrebljava 10 minuta (Nakon toga je isključen prikaz svih sadržaja na zaslonu). Za promjenu vremena isključivanja, provedite sljedeći postupak.

Možete podesiti vrijeme automatskog isključenja (Automatic-Off) LCD zaslona (od 1 do 30 minuta u koracima od 1 minute).

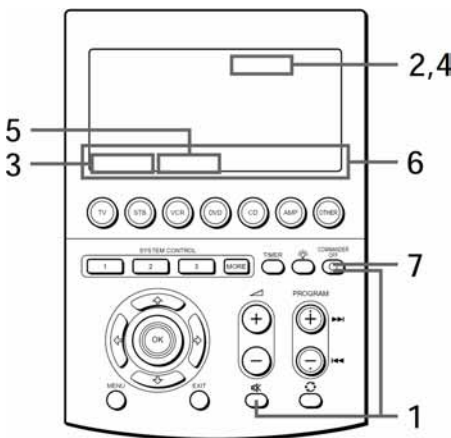


- 1 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite tipku .




Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".

- 2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET) dva puta za prikaz "MODE" na jednoj od tipaka s oznakom na zaslonu.

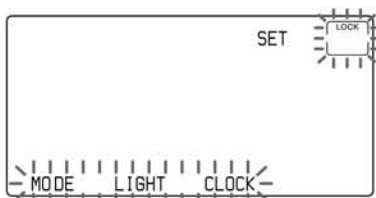


- 3 Pritisnite tipku MODE. Na tipki načina prikaza se pojavi "MODE".

- 4 Pritisnite tipku načina prikaza (MODE) jednom za prikaz "DISP-OFF" na jednoj od tipaka s oznakom na zaslonu. Svakim pritiskom tipke MODE, tipka načina prikaza se mijenja na sljedeći način.



- 5 Pritisnite tipku DISP-OFF. Na tipki načina prikaza se pojavi "DISP-OFF".

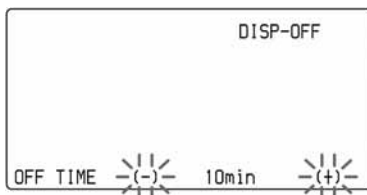

Podešavanje vremena automatskog isključivanja zaslona daljinskog upravljača (nastavak)

- 6** Pritisnite (+) ili (–) za promjenu automatskog vremena isključenja LCD zaslona.

Možete podesiti od 1 do 30 minuta.

Svakim pritiskom tipke (+), minute se povećavaju za jednu.

Svakim pritiskom tipke (–), minute se smanjuju za jednu.

Primjerice, "2min" na tipki s oznakom znači 2 minute.

Napomena

Ako podesite automatsko vrijeme isključenja LCD zaslona dulje od 10 minuta (tvornička postavka), radni vijek baterije se može skratiti.

- 7** Pritisnite tipku COMMANDER OFF.

COMMANDER

OFF



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.


Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Podešavanje pozadinskog osvjetljenja zaslona

Daljinski upravljač je tvornički podešen na najjače pozadinsko osvjetljenje i njegovo automatsko isključivanje ako se ne upotrebljava dulje od 10 sekundi. Za promjenu ove postavke, provedite sljedeći postupak.

Možete podesiti vrijeme automatskog isključivanja pozadinskog osvjetljenja (od 1 sekundi do 60 sekundi u koracima od 1 sekunde) te svjetlinu zaslona (svijetlo ili tamnije) i postavke tipki za osvjetljenje zaslona.

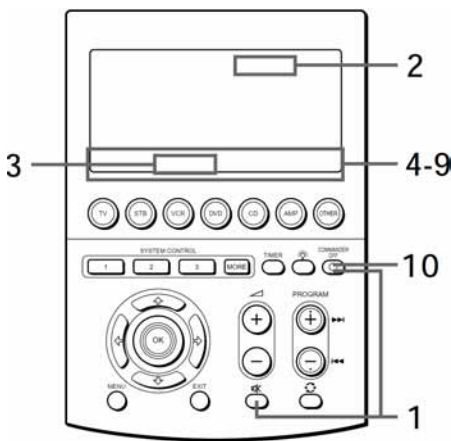

- 1** Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite tipku .

COMMANDER
OFF




+






Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".

- 2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET) dva puta za prikaz "LIGHT" na jednoj od tipaka s oznakom na zaslonu.

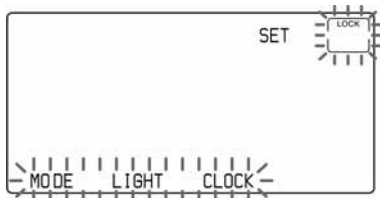


- 3 Pritisnite tipku LIGHT.

Na tipki načina prikaza se pojavi "LIGHT".

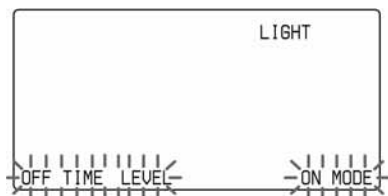

- 4 Pritisnite tipku OFF TIME.

Na zaslonu je prikaza način podešavanja automatskog isključenja pozadinskog osvjetljenja.

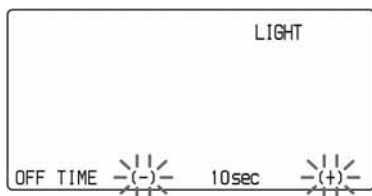

- 5 Pritisnite (+) ili (-) za promjenu automatskog vremena isključenja pozadinskog osvjetljenja. Zatim pritisnite tipku COMMANDER OFF za odabir vremena automatskog isključenja pozadinskog osvjetljenja. Prikaz na zaslonu se vraća na korak 3.

Možete podesiti od 1 do 60 sekundi.

Svakim pritiskom tipke (+), sekunde se povećavaju za jednu.

Svakim pritiskom tipke (-), sekunde se smanjuju za jednu.

Primjerice, "20sec" na tipki s oznakom znači 20 sekundi.

Napomena

Ako podesite automatsko vrijeme isključenja osvjetljenja dulje od 10 sekundi (tvornička postavka), radni vijek baterije se može skratiti.


Ako zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od 2 sekunde

Podešenje je potvrđeno i daljinski upravljač se isključuje.

- 6 Pritisnite tipku LEVEL.

Zaslon je u načinu podešavanja svjetline.

Trenutno podešenje (BRIGHT ili DIM) ostaje svijetliti. Ostale postavke trepću.

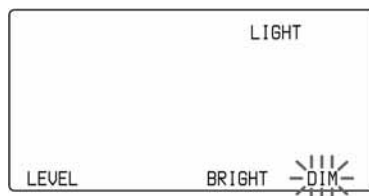

Podešavanje pozadinskog osvjetljenja zaslona (nastavak)

-
- 7** Pritisnite tipku BRIGHT ili DIM za odabir svjetline. Nakon toga pritisnite COMMANDER OFF za potvrdu podešenja.


Na zaslon se vraća prikaz koraka 3.

BRIGHT: svijetlo

DIM: zatamnjeno

-
- 8** Pritisnite tipku ON MODE.

Daljinski upravljač ulazi u način odabira tipki za osvjetljavanje zaslona. Trenutno podešenje (LIGHT ili ALL) ostaju svijetliti. Ostala podešenja trepću.

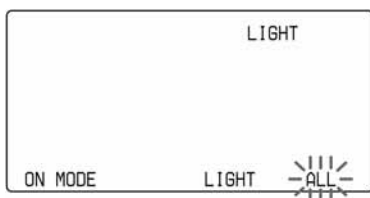

-
- 9** Pritisnite tipku LIGHT ili ALL za odabir tipki na daljinskom upravljaču za osvjetljenje zaslona. Ako pritisnete COMMANDER OFF, na zaslon se vraća prikaz koraka 3.

LIGHT: Zaslon je osvjetljen pritiskom tipke LIGHT.

ALL: Zaslon je osvjetljen pritiskom bilo koje tipke na daljinskom upravljaču osim $\triangle$ +/-, $\otimes$, PROGRAM +/-, $\odot$ i COMMANDER OFF..

Napomena

Ukoliko često koristite daljinski upravljač s postavkom "ALL", radni vijek baterije se može skratiti. U tom slučaju smanjite vrijeme automatskog isključenja (stranica 73, 74).

-
- 10** Pritisnite COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde


Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Podešavanje zvuka tipaka

Tvorička postavka daljinskog upravljača je uključen zvuk tipaka. Možete uključiti ili isključiti zvuk tipaka.

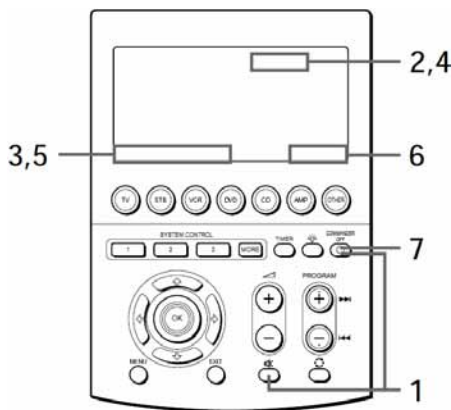


- 1 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite .



Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".

- 2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET) dva puta za prikaz "MODE" na jednoj od tipaka s oznakom na zaslonu.

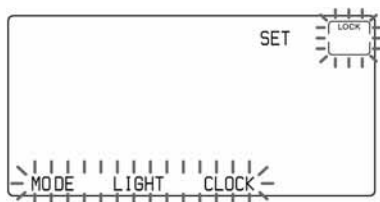


- 3 Pritisnite tipku MODE.

Na tipki načina prikaza se pojavi "MODE".

- 4 Pritisnite tipku načina prikaza (MODE) jednom za prikaz "BEEP" na jednoj od tipaka s oznakom na zaslonu.

- 5 Pritisnite tipku BEEP.

Na tipki načina prikaza se pojavi "BEEP".

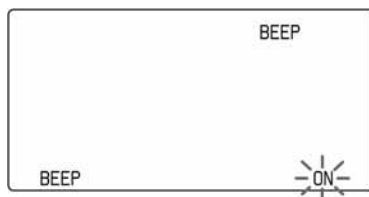

- 6 Pritisnite tipku ON ili (OFF). Svakim pritiskom tipke na zaslonu mijenja se prikaz "ON" ili "OFF" popraćen zvučnim signalom. Prikaz trenutnog podešenja trepće.

ON: Uključenje zvuka tipke.
OFF: Isključenje zvuka tipke.

- 7 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.




Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Podešavanje kontrasta zaslona

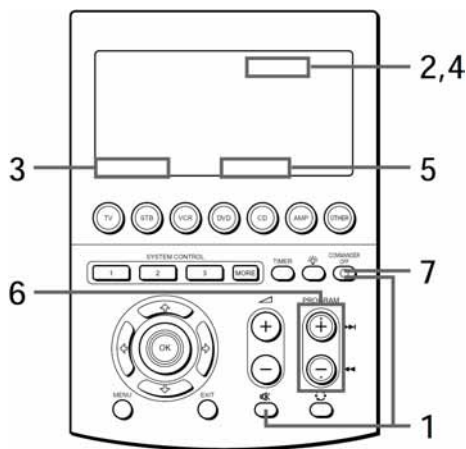

- 1 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite ㊦.



Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".

- 2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET) dva puta za prikaz "MODE" na jednoj od tipaka s oznakom na zaslonu.

- 3 Pritisnite tipku MODE.
Na tipki načina prikaza se pojavi "MODE".

- 4 Pritisnite tipku načina prikaza (MODE) jednom za prikaz "CONTRAST" na jednoj od tipaka s oznakom na zaslonu.

- 5 Pritisnite tipku "CONTRAST".
"CONTRAST" se pojavi na tipki načina prikaza. "****" se pojavi na svakoj tipki s oznakom. Prikaz DVD se pojavi na drugoj strani zaslona.

- 6 Pritisnite tipku PROGRAM + ili PROGRAM – za podešavanje kontrasta zaslona.

Svakim pritiskom tipke, kontrast se mijenja na sljedeći način.

PROGRAM +: Veći kontrast od trenutne postavke.

PROGRAM –: Manji kontrast od trenutne postavke.

- 7 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde


Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Promjena naziva tipki s oznakom ili naziva komponenti na tipki prikaza načina

Moguće je promijeniti naziv komponenata na tipki prikaza načina ili na tipkama s oznakom, prikaz funkcije komponente, SYSTEM4 – SYSTEM15 i PROG1 – PROG12 na tipkama s oznakom u najprikladniji naziv uporabom 8 znakova ili znamenki brojeva.

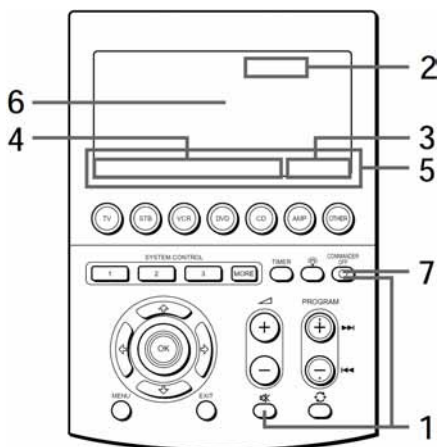


- 1 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite .




Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".

- 2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET) jednom za prikaz "LABEL" na jednoj od tipaka s oznakom 8 znakova na zaslonu.

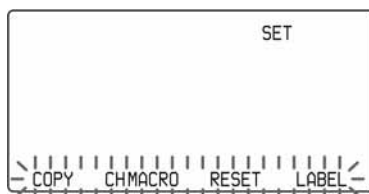

- 3 Pritisnite tipku LABEL. Na tipki načina prikaza se pojavi "LABEL".

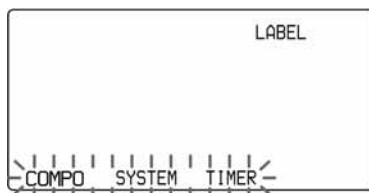

Promjena naziva tipki s oznakom ili naziva komponenti na tipki prikaza načina (nastavak)

4 Odaberite vrstu oznake pritiskom tipke COMPO, SYSTEM ili TIMER.

COMPO: Prikaz naziva komponenti. Za promjenu tipki s oznakama, pritisnite tipku OTHER. Pritisnite tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom čiji naziv želite promijeniti.

Za promjenu naziva komponente na tipki prikaza načina

Zadržite tipku prikaza načina na kojoj je prikazan naziv komponente pritisnutom 2 sekunde. Daljinski upravljač ulazi u način promjene naziva.

Unesite naziv na tipki prikaza načina. Slijedite korake 2-5 na stranici 24.


SYSTEM: Prikaz SYSTEM4 – SYSTEM7. Za promjenu tipki s oznakom, pritisnite tipku MORE.

TIMER: Prikaz PROG1 – PROG4. Za promjenu naziva tipki s oznakom, pritisnite tipku TIMER.


5 Pritisnite tipku s oznakom kojoj želite promijeniti naziv.

Daljinski upravljač ulazi u način promjene naziva oznake.


COMPO: (Primjer: TV-GREEN)

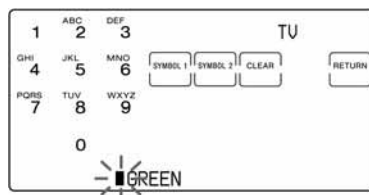

SYSTEM: (Primjer: SYSTEM6)

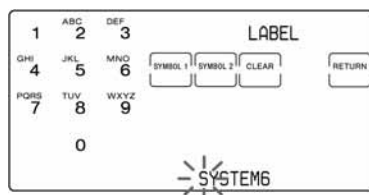

TIMER: (Primjer: PROG10)

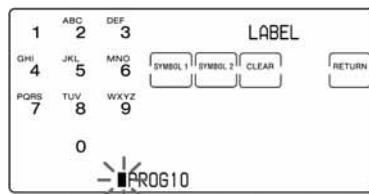

-
- 6 Unesite naziv tipke s oznakom.
Slijedite korake 2 – 5 na stranici 24.
-

- 7 Pritisnite tipku COMMANDER OFF.



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde


Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Brisanje svih postavki

Moguće je obrisati sve postavke kako bi resetirali daljinski upravljač na tvorničke postavke.

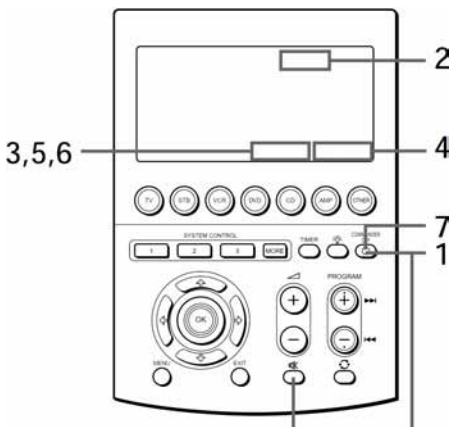


-
- 1 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite




Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".

- 2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET) jednom za prikaz "RESET" na jednoj od tipaka s oznakom na zaslону.

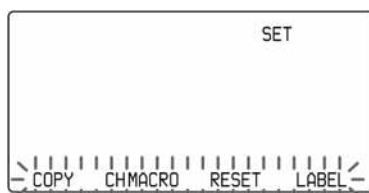

3 Pritisnite tipku RESET.


Na tipki načina prikaza se pojavi "RESET".

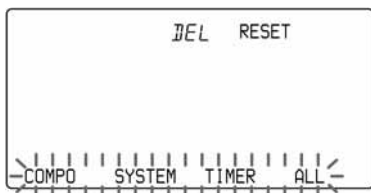

4 Pritisnite tipku ALL.




"ALL RESET?" ostaje svijetliti, a "YES" i "NO" trepću.

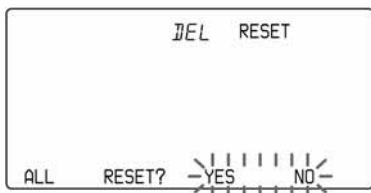

5 Pritisnite tipku YES.

"REALLY?" ostaje svijetliti, a "YES" i "NO" trepću.

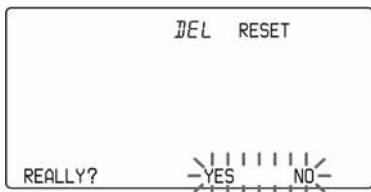

Ukoliko pritisnete tipku NO
Na zaslon se vraća prikaz koraka 3.

6 Pritisnite tipku YES.

Tijekom brisanja, "ALL → → → → →" ostaje svijetliti. Nakon brisanja svih podešenja na daljinskom upravljaču, na zaslonu je prikazana poruka "OK" i oglašava se zvučni signal. Daljinski upravljač je resetiran na tvorničke postavke.

Ukoliko pritisnete tipku NO

Na zaslon se vraća prikaz koraka 3.

7 Pritisnite COMMANDER OFF.

COMMANDER
OFF



Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se isključuje.

Ukoliko zadržite tipku COMMANDER OFF pritisnutom manje od dvije sekunde

Daljinski upravljač se vraća na ranije podešeni način.

Mjere opreza

- Nemojte dozvoliti da vam daljinski upravljač ispadne iz ruke ili pretrpi mehanički udarac jer bi se mogao oštetiti.
- Nemojte ostavljati daljinski upravljač na mjestima blizu izvora topline, na mjestima koja su pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prašine, pijeska, vlage, kiše ili mehaničkih udara.
- Nemojte u daljinski upravljač gurati strane predmete. Ako se na daljinski upravljač prolije tekućina ili uđe neki predmet, prije daljnje uporabe obratite se ovlaštenom servisu.
- Nemojte izlagati senzore daljinskog upravljača na vašim komponentama izravnom utjecaju sunčevih zraka ili jakog osvjetljenja. Suviše snažno svjetlo može negativno utjecati na rad daljinskog upravljača.
- Spremite daljinski upravljač tako da ga ne mogu dohvatiti djeca ili kućni ljubimci. Komponente kao što su klima uređaji, grijači, električki aparati i električke zavjese koje primaju infracrvene signale mogu predstavljati opasnost ako se ne koriste ispravno.

Održavanje

Površinu očistite mekom krpom lagano natopljenom otopinom blagog deterdženta. Nemojte upotrebljavati otapala, poput alkohola, benzina ili razrjeđivača, jer mogu oštetiti površinu.

Tehnički podaci

Domet

Približno 10 metara (ovisno o komponentama različitih proizvođača)

Napajanje

Daljinski upravljač i pozadinsko osvjetljenje:
Četiri R6 (veličina AA) baterije

Vijek trajanja baterija

Približno 5 mjeseci (ovisno o učestalosti uporabe)

Dimenzije

Približno 120 × 175 × 38 mm (š × v × d)

Masa

Približno 380 g (bez baterija)

*Signali s funkcijom "učenja"**

Kapacitet po signalu: do 300 bita
Raspon frekvencije signala: do 500 kHz
Interval signala: do 1 sekunde

* Neki signali daljinskog upravljača nemaju funkciju učenja, iako odgovaraju tehničkim podacima.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



Oznaka CE na uređaju vrijedi samo za proizvode koju su označeni u Europskoj uniji.

U slučaju problema

Ako tijekom uporabe daljinskog upravljača naidete na problem, najprije provjerite baterije (stranica 7) i zatim provjerite daljinski upravljač prema sljedećoj tablici.

Problem	Rješenje
Nije moguće upravljanje komponentama.	• Približite se komponenti. Najveći radni domet je približno 10 m. • Provjerite je li daljinski upravljač izravno usmjeren prema komponenti i da između daljinskog upravljača i komponente nema prepreka. • Ako je potrebno, najprije uključite komponentu. • Provjerite ima li komponenta mogućnost prijema infracrvenih komandi. Primjerice, ako se uz vašu komponentu ne isporučuje daljinski upravljač, ona vjerojatno nema ovu mogućnost. • Dodijelili ste drugu komponentu tipki za odabir komponente ili tipki s oznakom. Odgovarajuća komponenta ostaje nepromjenjiva pohranjivanjem broja kôda komponenta. Stoga, naziv komponente koju ste pohranili se možda razlikuje od one na tipki za odabir komponente ili tipke s oznakom. U tom slučaju, savjetujemo da je ponovo pohranite (stranica 12) i promijenite naziv komponente na tipki načina prikaza ili naziv tipke s oznakom (stranica 23, 24).
Nije moguće upravljanje komponentama, čak ni nakon podešavanja koda komponente.	• Pravilno podesite kôd komponente. Ako ne radi prvi navedeni kôd, iskušajte sve navedene kodove u odgovarajućoj tablici kodova. • Neke funkcije možda nisu programirane. Ako neke ili sve tipke ne rade pravilno čak i nakon podešavanja koda komponente, upotrijebite funkciju učenja za programiranje signala daljinskog upravljača (stranica 19).
Nije moguća kontrola glasnoće.	• Ako su vaše video komponente spojene na audio sustav, provjerite je li daljinski upravljač podešen prema opisu "Podešavanje glasnoće video komponenata spojenih na audio sustav" (stranica 29). • Dodijelili ste druge komponente na tipke TV ili AMP (stranice 45, 46). U tom slučaju, glasnoća se ne može podešavati kad odaberete komponentu koja nije TV ili AMP.
Daljinski upravljač ne može naučiti kontrolne signale.	• Kad programirate daljinski upravljač sa jedinice daljinskog upravljača sa sustavom interaktivne razmjene signala (isporučuje se zajedno s nekim Sony pojačalima), signal odziva komponente može smetati postupku učenja daljinskog upravljača. U tom slučaju, premjestite se u drugu prostoriju gdje signal neće smetati postupku učenja.
Nije moguće upravljanje komponentom, čak niti nakon programiranja signala pomoću funkcije "učenja".	• Provjerite je li daljinski upravljač "naučio" ispravne signale. Ako nije, pogledajte "Za točnije učenje" (stranica 25) i pokušajte ponoviti postupak učenja (stranica 19).

Problem	Rješenje
"NG" trepće pet puta.	• Učenje nije uspjelo. Nakon provjere sljedećeg, pokušajte ponoviti postupak učenja (stranica 19). – Promijenite udaljenost između daljinskih upravljača. – Pogledajte odjeljak "Za točnije učenje" (stranica 25). • Kodovi komponenata se ne mogu podesiti. Pogledajte priloženi popis kodova i ponovno pokušajte podesiti kodove (stranica 12). • Podaci nisu preneseni. Pogledajte "Prijenos podataka" (stranica 52) i pokušajte ponoviti prijenos podataka. • Podaci nisu primljeni. Pogledajte "Prijem podataka" (stranica 56) i pokušajte ponoviti prijem podataka.
"NG" trepće dva puta.	• Naučeni signali su programirani za tipku na uređaju ili zaslonu koju ste namjeravali podesiti za učenje, System Control ili Channel Macro funkciju. Obrišite naučene signale (stranica 35, 60) i pokušajte podesiti ponovo. • Naučeni signali Channel Macro funkcije su programirani za tipku odabira komponente ili tipku s oznakom na koju ste htjeli kopirati postavke s druge tipke odabira komponente ili tipke s oznakom uporabom funkcije kopiranja (stranica 47). Obrišite sadržaj (stranica 25, 60) te pokušajte ponoviti postupak kopiranja. • Tipka na koju ste pokušali programirati Channel Macro funkciju nije Channel Macro tipka. Channel Macro funkciju možete programirati samo za tipke s oznakama. • Možda ste pokušali obrisati naučene signale u Channel Macro načinu podešavanja (stranica 60). U ovom načinu, samo Channel Macro postavka se može obrisati pritiskom tipke macro, dok držite pritisnutom tipku DEL. Za brisanje naučenih signala, pogledajte stranicu 46. • Naučeni signali su programirani za tipku s oznakom na kojoj ste namjeravali podesiti Macro Channel funkciju. Obrišite naučene signale (stranica 25) i pokušajte podesiti ponovo. Ili podesite na drugu tipku s oznakom. • Kod nekih tipaka, za koje su programirani naučeni signali, prikazane funkcije tipaka za odabir komponente ili tipaka s oznakom se prikazuju kod prijema podataka iz drugog daljinskog upravljača. Obrišite naučene signale uporabom tipke CLEAR ili tipke RETURN na prikazu načina prijema (stranica 56). Ili, pogledajte odjeljak "Promjena ili brisanje funkcije naučene tipke na uređaju ili zaslonu" (stranica 25), i obrišite naučene signale. • Sadržaj programa koji želite promijeniti je podešen timerom. Podesite timer u kojem je uključena deaktivacija tog programa (stranica 65), i editirajte sadržaj programa. • Možda ste pokušali programirati funkciju automatskog uključivanja (stranica 43) za tipku odabira komponente ili tipku s oznakom na koju je podešen broj kôda komponente uređaja nekog drugog proizvođača. Funkcija je namijenjena isključivo Sony komponentama. • Možda ste pokušali upotrijebiti funkciju pohranjivanja (stranica 12) nakon uporabe funkcije učenja (stranica 19). Nije moguća uporaba funkcije pohranjivanja nakon uporabe funkcije učenja. Pohranite podešenje nakon brisanja naučenih signala (stranica 25), ili pohranite na drugu tipku odabira komponente ili tipke s oznakom koja je slobodna.

U slučaju problema (nastavak)

Problem	Rješenje
Tijekom učenja se prikazuje "NG".	Memorija je popunjena. Obrišite tipke koje se rjeđe upotrebljavaju (stranica 25) i nastavite s postupkom učenja.
"NG" trepće ukoliko pokušate kopirati postavke tipke odabira komponente ili tipke s oznakom na drugu tipku odabira komponente ili tipku s oznakom.	Prikazane su tipke za koje su programirani naučeni signali ili Channel Macro funkcija na tipki za odabir komponente ili tipki s oznakom. Kopirajte postavke na drugu tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom, ili obrišite naučene signale (stranica 25) ili Channel Macro funkciju (stranica 60).
System Control program ne radi pravilno.	- Provjerite jeste li programirali naredbe pravilnim redom (stranica 31). - Pokušajte promijeniti položaj daljinskog upravljača. Ako to ne pomogne, pokušajte približiti komponente jedne drugima što je više moguće. - Provjerite status komponenata i provjerite jeste li pravilno podesili komponente za prijem naredbi (stranica 37). - Kodovi komponenata su promijenjeni ili su naučeni novi signali na tipku na koju je programiran niz naredbi. U tom slučaju, novi signali se emitiraju nakon izvršavanja niza naredbi. - Interval je možda prekratak. Pogledajte "Promjena intervala između koraka" (stranica 40) i podesite dulji interval., ili podesite seriju naredbi promjenom redoslijeda tipki na uređaju ili zaslonu. (kod programiranja funkcije kontrole sustava, možete podesiti interval pritiskom tipke TIMER.)
Daljinski upravljač ne radi na očekivan način nakon prijensa podataka.	Prijenos podataka na ili s pojedinačne tipke ne omogućuje prijenos System Control funkcija naučenih na tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom. Ponovite podešavanje daljinskog upravljača koji prima podatke ili ponovite prijenos podataka (stranica 52).
Komponenta za koju je podešen timer na daljinskom upravljaču ne radi na očekivan način.	- Komponenta ne može primiti signal iz daljinskog upravljača. Kod uporabe timera, provjerite sljedeće. - Nakon programiranja timera, provjerite da li macro timer radi pravilno pritiskom tipke TEST. - Provjerite položaj daljinskog upravljača. - Status svake komponente nije prikladan za funkciju. (Primjerice, programirali ste automatsko uključenje pod pretpostavkom da će timer uključiti komponentu kad je isključena. Međutim, ako je komponenta uključena, po prijemu signala, komponenta će se isključiti.)
Programirani timer je izvršen sljedeći tjedan, iako je program već izvršen.	Sadržaj programiranog timera koji ste podesili na daljinskom upravljaču se ponavlja svaki tjedan (tjedni timer). Ukoliko želite programiran timer izvršiti samo jednom, podesite pripravno stanje daljinskog upravljača u OFF nakon provjere izvršavanja programiranog timera (stranica 67).
Unos znakova se vraća na originalan prikaz.	Ukoliko pohranite kôd komponente nakon unosa znakova, oni se brišu i vraćaju se na originalan prikaz. Uredite znakove nakon potvrde komponente za koju ćete koristiti pohranom koda.
Nije prikaza unos znakova.	Ukoliko unesete znakove na tipke s oznakama koje nemaju pohranjenih podataka (prikaz "*****"), uneseni znakovi se ne prikazuju. U tom slučaju, prvo unesite podatke pod tipke s oznakama funkcijom učenja (stranica 19) i unosom znakova. Međutim, unos znakova je prikazan tijekom funkcije učenja.

Problem	Rješenje
Zaslon daljinskog upravljača se sam isključuje.	• Zaslon daljinskog upravljača je tvornički podešen tako da se automatski isključí ako se ne upotrebljava dulje od 10 minuta. Vrijeme isključivanja može se podesiti između 1 i 30 minuta (stranica 74)
☐ je prikazano samo kod prijenosa podataka i osvjetljenja LCD zaslona.	• Baterije su možda istrošene. Zamijenite baterije (stranica 7).
Daljinski upravljač sam uključuje način podešavanja sata.	• Baterije su možda zamijenjene ili su možda istrošene. Zamijenite baterije novima (stranica 7). Nakon zamjene baterija, sadržaj uređaja ostaje nepromijenjen. Za korištenje daljinskog upravljača s ranije podešenim sadržajem, dovoljno je podesiti točno vrijeme (stranica 8).
"LOCK" je prikazano na LCD zaslonu i prikaz funkcije se ne pojavljuje nakon pritiska tipke.	• Aktivirana je funkcija Hold. Isključite funkciju Hold (stranica 71).



Služba za korisnike

Ukoliko imate pitanja ili problem vezan uz daljinski upravljač koja nisu obrađena u ovom priručniku, molimo, obratite se službi za korisnike. Podatke o kontaktu službi za korisnike potražite na jamstvenom listu.

Tablica dodijeljenih funkcija

Napomena

Nekim komponentama ili funkcijama ne može se rukovati pomoću ovog daljinskog upravljača.

TV

TIPKA	FUNKCIJA
POWER 	Uključivanje i isključivanje.
1 – 9, 0, 1-, -/–, 2-	Promjena kanala Uključenje Odabir dvoznamenkastog broja Radi na jednak način kao i daljinski upravljač TV prijemnika Za odabir broja između 20 i 29
INPUT	Promjena ulaznog moda
DISPLAY	Prikaz trenutno odabranog kanala na TV prijemniku
SLEEP	Uporaba SLEEP funkcije na TV prijemniku (radi samo na TV prijemniku sa SLEEP funkcijom)
MAIN/SUB	Uključenje zvuka dvostrukog prijenosa
TELETEXT	Uključenje teleteksta
TV ON	Uključenje Uključenje TV prikaza iz prikaza teleteksta
WIDE	Uključenje WIDE prikaza
EPG	Uključenje/isključenje programskog vodiča
SHIFT	Odabir tipaka na zaslonu
MENU	Prikaz izbornika MENU
	Pomicanje kursora gore
	Pomicanje kursora dolje
	Pomicanje kursora desno
	Pomicanje kursora lijevo
OK	Potvrđivanje odabrane opcije u izborniku MENU
PIP ON/OFF	Uključivanje/isključivanje slike u slici

TIPKA	FUNKCIJA
PIP CH +/-	Promjena kanala slike u slici
PIP SWAP	Promjena slike u slici
PROGRAM +/-	Sljedeći kanal: + Prethodni kanal: –
	Uporaba JUMP, FLASHBACK ili CHANNEL RETURN funkcije na TV prijemniku, ovisno o podešenju proizvođača
 +/-	Povećanje glasnoće: + Smanjenje glasnoće: –
	Isključivanje zvuka TV prijemnika. Ponovno pritisnite za uključivanje zvuka.
RED, GREEN, YELLOW, BLUE	Fastext tipke
PIP TEXT	Prikaz teleteksta u slici u slici
PIP MOVE	Promjena položaja slike u slici
PIP STILL	Zaustavljanje pokreta slike u slici
PIP OFF	Isključenje slike u slici
ZOOM	Zumiranje slike
ZOOM+	Pomicanje prema gore na zumiranoj slici
CENTER	Centriranje zumirane slike
ZOOM–	Pomicanje prema dolje na zumiranoj slici

Uporaba Fastext usluge

Pomoću usluge Fastext možete pristupiti stranicama jednim pritiskom na tipku.

Kad se emitira Fastext stranica, prikazuje se izbornik s opcijama u boji na dnu zaslona.

Boje ovih opcija odgovaraju crvenoj, zelenoj, žutoj i plavoj tipki na daljinskom upravljaču.

Pritisnite tipku koja odgovara željenom izborniku u boji.

Stranica će se prikazati nakon nekoliko sekundi.

STB (digitalni satelitski prijemnik, analogni satelitski prijemnik, digitalni zemaljski prijemnik)

TIPKA	FUNKCIJA
POWER 	Uključivanje i isključivanje.
1-9, 0, 1-, -/--	Promjena kanala Uključenje Odabir dvoznamenkastog broja Radi kao daljinski upravljač TV prijemnika
INPUT	Promjena izlaza SAT prijemnika na TV (Kod spajanja TV kablenskog sustava ili antene na prijemnik, izlaz se mijenja između TV i SAT)
GUIDE	Prikaz Master Guide vodiča
INFO	Uključenje/isključenje detaljnih informacija GUI (Graphic User Interface) prikaza u EPG modu Uključenje/isključenje funkcije odabira jezika za normalan prikaz programa
TELETEXT	Odabir teleteksta
FAVORITE	Odabir gore/dolje iz popisa omiljenih programa
A	Opcija A GUIDE načina
B	Opcija B GUIDE načina
C	Opcija C GUIDE načina
D	Opcija D GUIDE načina
E	Prikaz s uputama korištenja tipki prikaza "A" do "D"
MENU	Prikaz izbornika MENU
	Pomicanje kursora gore
	Pomicanje kursora dolje
	Pomicanje kursora desno
	Pomicanje kursora lijevo
OK	Pristup odabiru stavke iz izbornika MENU
PROGRAM +/-	Sljedeći kanal: + Prethodni kanal: -

TIPKA	FUNKCIJA
	Uporaba JUMP, FLASHBACK ili CHANNEL RETURN funkcije na TV prijemniku, ovisno o podešenju proizvođača
PILOT	Uključenje/isključenje EPG prikaza
PERSONAL	Prikaz načina podešavanja
SERVICE	Usluge "PAY PER VIEW" ili "programme download"
EPG	Prikaz ili zatvaranje EPG izbornika
RED, GREEN, YELLOW, BLUE	Fastext tipke

*Tablica dodijeljenih funkcija
(nastavak)*

VCR, VCR2, VCR3 (videorekorder)

TIPKA	FUNKCIJA
POWER 	Uključivanje i isključivanje.
1-9, 0, 1-, -/--, 2-	Promjena kanala Uključenje Odabir dvoznamenkastog broja Radi na jednak način kao i daljinski upravljač TV prijemnika Za odabir broja između 20 i 29
INPUT	Promjena ulaznog moda
DISPLAY	Prikaz izbornika na zaslonu
ANT/SW	Promjena antenskog ulaza
MENU	Prikaz izbornika MENU
	Pomicanje kursora gore
	Pomicanje kursora dolje
	Pomicanje kursora desno
	Pomicanje kursora lijevo
OK	Potvrđivanje odabrane opcije u izborniku MENU
	Premotavanje unatrag
	Reprodukcija
	Premotavanje naprijed
REC	Za snimanje, pritisnite  dok držite pritisnutom tipku REC.* ¹ Otpustite  , a zatim otpustite REC.
	Zaustavljanje
	Pauza
	Izbacivanje kasete
PROGRAM +/-	Sljedeći kanal: + Prethodni kanal: -
COUNTER	Promjena prikaza brojača
Q.TIMER	Odabir vremena snimanja u 30 minuta i početak snimanja
←SEARCH	Pretraživanje zaustavljene snimke unatrag
SEARCH→	Pretraživanje zaustavljene snimke unaprijed
COMMERCL	Preskakanje reklama

TIPKA	FUNKCIJA
SP/LP	Promjena brzine vrpce
H.S.REW	Ubrzano premotavanje unatrag
PLAY x2	Dvostruko brža reprodukcija
LINE1	Odabir izvora: LINE1
LINE2	Odabir izvora: LINE2
DVIn	Odabir izvora: DV
TVTUNER	Povratak na TV (resetiranje vanjskog ulaza)

*¹ Kako bi se izbjeglo slučajno snimanje, funkcija tipke REC se ne aktivira ako se pritisne sama. Funkciju (snimanje) možete pridijeliti jednoj tipki pomoću funkcije učenja (stranica 19).

DVD, DVD2, DVD3

TIPKA	FUNKCIJA
POWER 	Uključivanje i isključivanje.
1 – 9, 0	Brojčane tipke: Odabir opcija prikazanih na zaslonu
+10	Odabir brojeva 10 i većih od 10
ENTER	Unos postavke ili potvrđivanje opcije izbornika
AUDIO	Odabir zvučnog zapisa
DISPLAY	Prikaz trenutnog statusa reprodukcije na zaslonu
ANGLE	Promjena kuta
CLEAR	Brisanje odabranog znaka sa zaslona
RETURN	Povratak na prethodnu scenu
TITLE	Prikaz izbornika naslova
SUB TITLE	Promjena titlova
MENU	Prikaz DVD izbornika
	Pomicanje kursora gore
	Pomicanje kursora dolje
	Pomicanje kursora desno
	Pomicanje kursora lijevo
OK	Potvrđivanje odabrane opcije na zaslonu
	Prijelaz unatrag
	Reprodukcija
	Prijelaz naprijed
	Zaustavljanje
	Pauza
	Prijelaz na sljedeće mjesto ili pjesmu
	Prijelaz na prethodno mjesto ili pjesmu
	Otvaranje/zatvaranje uložnice
TIME	Promjena prikaza vremena
SET UP	Uključenje izbornika podešavanja

TIPKA	FUNKCIJA
REW SLOW	Usporena reprodukcija unazad
FWD SLOW	Usporena reprodukcija unaprijed
REPEAT	Uključenje načina ponavljanja
EDIT	Uključenje/isključenje moda editiranja
PLAYMODE	Promjena načina reprodukcije
DISC	Promjena diska
SEARCH 	Pretraživanje unaprijed
 SEARCH	Pretraživanje unatrag
DNR	Promjena razine funkcije Digital Noise Reduction (digitalna redukcija smetnji)
VES	Promjena načina Virtual Enhanced Surround

*Tablica dodijeljenih funkcija
(nastavak)*

CD

TIPKA	FUNKCIJA
POWER 	Uključivanje i isključivanje.
1 – 9, 0	Odabir broja zapisa (0 odabire zapis 10) Za odabir zapisa iznad 10, pogledajte uputu uz +10 dolje
+10	Odabir brojeva 10 i dalje
ENTER	Unos postavke
D.SKIP	Odabir sljedećeg diska
DISPLAY	Uključenje/isključenje prikaza CD uređaja
CLEAR	Brisanje podešenja
◀◀	Prijelaz unatrag
▶	Reprodukcija
▶▶	Prijelaz naprijed
■	Zaustavljanje
	Pauza
▲	Otvaranje/zatvaranje uložnice
▶▶	Prijelaz na sljedeći zapis
(PROGRAM +)	
◀◀	Prijelaz na prethodni zapis
(PROGRAM –)	
CONTINUE	Odabir načina reprodukcije
SHUFFLE	Reprodukcija slučajnim redoslijedom
PROGRAM	Programirana reprodukcija
REPEAT	Ponavljanje reprodukcije

TIPKA	FUNKCIJA
DISC	Odabir funkcije brojčane tipke
TRACK	Odabir funkcije brojčane tipke
GROUP	Odabir funkcije brojčane tipke
EDIT	Odabir načina podešavanja automatskog programa i vremena zatamnjenja
DSP MODE	Odabir načina DSP dodanog CD-u
DSP OFF	Isključenje DSP
FADER	Uključenje/isključenje funkcije zatamnjenja
PLAYMODE	Promjena načina reprodukcije

AMP (pojačalo)

TIPKA	FUNKCIJA
POWER 	Uključivanje i isključivanje.
1-9, 0	Izravno upravljanje tunerom
+10	Odabir broja 10 i dalje
ENTER	Odabir postavke
VIDEO 1	Odabir ulaznog izvora: VIDEO 1
VIDEO 2	Odabir ulaznog izvora: VIDEO 2
VIDEO 3	Odabir ulaznog izvora: VIDEO 3
AUX	Odabir ulaznog izvora: AUX
DVD	Odabir ulaznog izvora: DVD
TV	Odabir ulaznog izvora: TV
CD	Odabir ulaznog izvora: CD
MD/DAT	Odabir ulaznog izvora: MD
TUNER	Odabir ulaznog izvora: TUNER
TAPE	Odabir ulaznog izvora: TAPE
PHONO	Odabir ulaznog izvora: PHONO
5.1 INPUT	Promjena višekanalnog zvuka od 5.1 kanala na više
MENU	Prikaz izbornika MENU, ili povratak na prethodni izbornik MENU
	Pomicanje kursora gore
	Pomicanje kursora dolje
	Pomicanje kursora desno
	Pomicanje kursora lijevo
OK	Potvrđivanje odabrane opcije u izborniku MENU

TIPKA	FUNKCIJA
SHIFT	Promjena frekvencijskog područja ili odabir pohranjene postaje
BAND	Odabir AM/FM
EXIT	Povratak na glavni izbornik
PROGRAM +/-	Pohranjivanje ili ugađanje više frekvencije: + Pohranjivanje ili ugađanje niže frekvencije: -
 +/-	Povećavanje glasnoće: + Smanjivanje glasnoće: -
	Isključivanje zvuka AMP izvora Ponovno pritisnite za uključivanje zvuka
S.FIELD	Uključivanje i isključivanje zvučnih efekata
GENRE	Odabir žanra zvučnog efekta
MODE	Odabir načina zvučnog efekta
T.TONE	Reprodukcija testnog tona
CENTER+	Podešavanje glasnoće središnjeg zvučnika: +
CENTER-	Podešavanje glasnoće središnjeg zvučnika: -
REAR+	Podešavanje glasnoće stražnjeg zvučnika: +
REAR-	Podešavanje glasnoće stražnjeg zvučnika: -
SUB WOOFER+	Podešavanje glasnoće subwoofera: +
SUB WOOFER-	Podešavanje glasnoće subwoofera: -
←D.INPUT	Odabir digitalnog ulaza: ←
D.INPUT→	Odabir digitalnog ulaza: →

*Tablica dodijeljenih funkcija
(nastavak)*

MD

TIPKA	FUNKCIJA
POWER 	Uključivanje i isključivanje.
1 – 9, 0	Odabir broja zapisa (0 odabire zapis 10) Za odabir zapisa iznad 10, pogledajte uputu uz +10 dolje
+10	Odabir brojeva 10 i dalje
ENTER	Unos postavke
D.SKIP	Odabir sljedećeg diska
DISPLAY	Odabir načina prikaza ili uključenje/isključenje prikaza
CLEAR	Brisanje podešenja
◀◀	Prijelaz unatrag
▶	Reprodukcija
▶▶	Prijelaz naprijed
REC	Za snimanje, pritisnite ▶ dok držite pritisnutom tipku REC. Otpustite ▶, a zatim otpustite REC.
■	Zaustavljanje
	Pauza
≡	Otvaranje/zatvaranje
▶▶ (PROGRAM +)	Prijelaz na sljedeći zapis
◀◀ (PROGRAM -)	Prijelaz na prethodni zapis

TIPKA	FUNKCIJA
CONTINUE	Odabir načina kontinuirane reprodukcije
SHUFFLE	Reprodukcija slučajnim redoslijedom
PROGRAM	Programirana reprodukcija
REPEAT	Uključenje/isključenje ponavljanja reprodukcije jednog ili svih zapisa
DECK A	Odabir glave dvostrukog MD uređaja: A
DECK B	Odabir glave dvostrukog MD uređaja: B
RECMODE	Odabir načina snimanja
CD-SYNC	Sinkronizirano snimanje s CD-om
FADER	Uključenje/isključenje funkcije
SCROLL	Prikaz DISC NAME (naziva diska) koji nisu prikazani

TAPE A, TAPE B (kasetofon)

TIPKA	FUNKCIJA
POWER 	Uključivanje i isključivanje.
1 – 9, 0	Odabir broja zapisa
+10	Odabir broja 10 i dalje
ENTER	Odabir postavke
◀◀	Premotavanje unatrag
◀	Reprodukcija unatrag
▶	Reprodukcija
▶▶	Premotavanje naprijed
REC	Za snimanje, pritisnite ▶ dok držite pritisnutom tipku REC. Otpustite ▶, a zatim otpustite REC.
■	Zaustavljanje
	Pauza
DISPLAY	Promjena načina prikaza
A/B	Odabir pretinca kasete: Pretinac A ili B (samo kod dvostrukih kasetofona)
REW AMS	Ubrzano pretraživanje početka zapisa unatrag
FF AMS	Ubrzano pretraživanje početka zapisa unaprijed
FADER	Zaustavljanje nakon utišavanja.
REC MUTE	Snimanje s isključenim zvukom
DOLBY NR	Odabir Dolby Noise Reduction
REC LEVEL+	Pojačavanje razine snimanja
REC LEVEL–	Smanjivanje razine snimanja
C.RESET	Resetiranje brojača vrpce
C.MEMORY	Uključenje/isključenje odabira mjesta funkcije memorije ovisno o brojaču vrpce
PROGRAM	Ulazak u programiranu reprodukciju pritiskom te početak programirane reprodukcije drugim pritiskom

CABLE (analogni kabelski prijemnik)

TIPKA	FUNKCIJA
POWER 	Uključivanje i isključivanje.
1 – 9, 0, ENTER	Promjena kanala Primjerice, za odabir kanala 5, pritisnite 0 i 5 (ili pritisnite 5 i ENTER)
PROGRAM +/-	Sljedeći kanal: + Prethodni kanal: –
	Rukovanje funkcijama JUMP, FLASHBACK ili CHANNEL RETURN

LD (Laser disc uređaj)

TIPKA	FUNKCIJA
POWER 	Uključivanje i isključivanje.
1 – 9, 0	Odabir broja zapisa (0 odabire zapis 10) Za odabir zapisa iznad 10, pogledajte uputu uz +10 dolje
+10	Odabir broja 10 i dalje
ENTER	Pristup postavci
DISPLAY	Prikaz trenutnog statusa reprodukcije
CLEAR	Brisanje odabranih znakova
ANT/SW	Odabir TV/video izvora
◀◀	Premotavanje unatrag
▶	Reprodukcija
▶▶	Premotavanje naprijed
■	Zaustavljanje
	Pauza
▶▶ (PROGRAM +)	Prijelaz na sljedeće mjesto ili pjesmu
◀◀ (PROGRAM –)	Prijelaz na prethodno mjesto ili pjesmu
⬆	Otvaranje/zatvaranje
SIDE A	Odabir A strane diska, ukoliko je dvostrani disk
SIDE B	Odabir B strane diska, ukoliko je dvostrani disk
x2/x3	Dvostruka ili trostruka brzina reprodukcije
PROGRAM	Odabir programiranog načina

DAT (DAT uređaj)

TIPKA	FUNKCIJA
POWER 	Uključivanje i isključivanje.
1 – 9, 0	Odabir broja zapisa (0 odabire zapis 10) Za odabir zapisa iznad 10, pogledajte uputu uz +10 dolje
DISPLAY	Uključenje/isključenje načina prikaza
◀◀	Premotavanje unatrag
▶	Reprodukcija
▶▶	Premotavanje naprijed
REC	Za snimanje, pritisnite ▶ dok držite pritisnutom tipku REC. Otpustite ▶, a zatim otpustite REC.
■	Zaustavljanje
	Pauza
⬆	Otvaranje/zatvaranje
▶▶ (PROGRAM +)	Odabir sljedećeg zapisa
◀◀ (PROGRAM –)	Odabir prethodnog zapisa
HIGH REV	Ubrzano premotavanje unatrag
HIGH CUE	Ubrzano premotavanje unaprijed
FADER	Uključenje/isključenje funkcije Fade
REC MUTE	Isključenje zvuka snimanja

Kratak prikaz postupaka

Postupak	Pritisnite	Podrobnosti potražite na
Pristup načinu podešavanja	COMMANDER OFF +  (Ukoliko ne izvedete nijednu funkciju unutar dvije minute, način se isključuje.)	stranica 12
Pristup načinu učenja	COMMANDER OFF + Odabir komponente COMMANDER OFF + OTHER	stranica 19
Pristup načinu podešavanja funkcije System Control	COMMANDER OFF + SYSTEM CONTROL (1, 2, 3) COMMANDER OFF + MORE	stranica 32
Pristup načinu podešavanja timera	COMMANDER OFF + TIMER	stranica 61
Unos znakova za nazive komponenti na tipke s oznakom	COMMANDER OFF + MENU + Odabir komponente COMMANDER OFF + MENU + OTHER	stranica 79
Unos znakova za kontrolu sustava na tipke s oznakom	COMMANDER OFF + MENU + MORE	stranica 79
Unos znakova za programiranje timera na tipke s oznakom	COMMANDER OFF + MENU + TIMER	stranica 79
Programiranje funkcije automatskog uključanja	COMMANDER OFF +  - + Odabir komponente COMMANDER OFF +  - + OTHER (Za resetiranje postavke, ponovite postupak.)	stranica 43
Podešavanje Channel Macro funkcije	COMMANDER OFF + PROGRAM+ + Odabir komponente COMMANDER OFF + PROGRAM+ + OTHER	stranica 58
Prijenos/prijem podataka	COMMANDER OFF +  - + PROGRAM-	stranica 52
Promjena podešjenja glasnoće	COMMANDER OFF +  + +  -	stranica 29
Kopiranje postavke komponente	COMMANDER OFF + 	stranica 47

Kratak prikaz postupaka (nastavak)

Postupak	Pritisnite	Podrobnosti potražite na
Podešavanje intervala između koraka funkcije kontrole sustava Podešavanje vremena izvršavanja macro naredbe	+	stranica 40, 42
Podešavanje kontrasta LCD zaslona	+	stranica 78
Uključenje/isključenje zvuka tipke	+ ↓ (ON) + (OFF) +	stranica 77
Podešavanje vremena automatskog isključenja LCD zaslona	+ +	stranica 73
Podešavanje vremena automatskog isključenja	+	stranica 74
Podešavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja	+ +	stranica 74
Odabir tipaka za osvjetljenje LCD zaslona	+ +	stranica 74
Podešavanje STD (standardnog) vremena	+	stranica 8, 11
Podešavanje DS (ljetno/zimsko računanje) vremena	+	stranica 8, 11
Podešavanje sata	+	stranica 10
Zaključavanje daljinskog upravljača	+	stranica 23
Otključavanje daljinskog upravljača		stranica 71

(Zadržite tipku pritisnutom dulje od dvije sekunde.)

Prikaz zaslona

