

Integrirani daljinski upravljač

Upute za uporabu_____

HR

RM-VZ800T



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Značajke

Daljinski upravljač RM-VZ800T pruža centraliziranu kontrolu svih vaših AV komponenta s jednog mjesta i olakšava uporabu jer ne morate koristiti različite daljinske upravljače za različite AV komponente. Ovdje su navedene glavne značajke daljinskog upravljača.

Centralizirana kontrola Sony A/V komponenta pomoću jednog daljinskog upravljača

Daljinski upravljač je tvornički podešen za uporabu sa Sony komponentama, tako da ga možete koristiti čim ga izvadite iz kutije kao kontrolni centar za vaše Sony AV komponente.

Također su podešeni i signali daljinskog upravljača za komponente drugih proizvođača

Daljinski upravljač također prepoznaje podešene kodove komponenta većine proizvođača, jednako kao i kodove Sony komponenta. Komponentama možete upravljati odabirom tipa i koda svake od komponenta (str. 8).

Funkcija učenja za programiranje različitih drugih kontrolnih signala daljinskog upravljača

Ovaj daljinski upravljač ima funkciju učenja, za "učenje" kontrolnih signala potrebnih za upravljanje ostalim komponentama ili funkcijama koje nisu tvornički podešene. (Za "učenje" signala, upotrijebite originalni daljinski upravljač isporučen uz komponentu.) (str. 14)

Osim toga, daljinski upravljač može naučiti kontrolne signale (samo infracrvene signale) i drugih komponenta koje nisu audio-vizualne, primjerice, klima-uređaja, svjetla,... (neki specifični aparati ili funkcije možda neće biti dostupne) (str. 22).

Dodavanje novih komponenta

Možete dodijeliti funkciju tipkama za odabir komponente za rukovanje drugim komponentama. Funkcija je korisna ako imate više od dvije AV komponente iste vrste (samo ako je tipka za odabir komponente slobodna.) (str. 30)

Tipki za odabir komponente TV možete dodijeliti samo TV prijemnike.

Sadržaj

Kako započeti s radom

Umetanje baterija	6
Kada zamijeniti baterije.....	6
Položaj funkcija i kontrola	7

Osnovne funkcije

Podešavanje pohranjenog koda za audio i video uređaje drugih proizvođača — Podešavanje kodova komponenata	8
Podešavanje koda komponente	8
Provjera radi li kôd komponente	10
Podešavanje koda komponente pomoću funkcije Search	11
Rukovanje komponentama pomoću daljinskog upravljača	12
Podešavanje glasnoće	13
Napomene o uporabi komponenata	13
Programiranje signala drugog daljinskog upravljača — Funkcija učenja.....	14
Za točnije učenje	17
Programiranje signala daljinskog upravljača na tipke za odabir komponente	18
Promjena ili brisanje funkcije "naučene" tipke.....	20
Napomene o programiranju signala za klima-uređaj	22

Napredne funkcije

23

Podešavanje glasnoće vizualnih komponenata spojenih na audio sustav.....	23
Dodavanje dodatne funkcije tipkama za odabir komponente	25
Programiranje naredbe za uključivanje odabrane komponente pritiskom samo na tipku za odabir komponente (samo za Sony komponente)	25
Izvršavanje niza naredaba — Funkcije System Control	26
Brisanje programiranih naredaba.....	28
Programiranje niza naredaba na tipke za odabir komponenata	29
Brisanje programiranih naredaba.....	30
Dodjeljivanje drugih komponenata tipkama za odabir komponenata	30
Kopiranje postavki tipke za odabir komponente na drugu tipku	31

Uporaba ostalih funkcija

32

Zaključavanje kontrola — Funkcija Hold.....	32
Brisanje svih postavki — Resetiranje daljinskog upravljača na tvorničke postavke	33

Dodatne informacije **34**

Mjere opreza 34

Održavanje 34

Tehnički podaci 34

U slučaju problema 35

Dodaci **37**

Tablica dodijeljenih funkcija 37

TV 37

VCR (videorekorder)..... 38

CBL (kabelski prijemnik)..... 38

SAT (satelitski prijemnik) 39

DVD 40

CD 41

MD 41

DAT..... 41


DECK (kasetofon) 42

AMP (pojačalo) 42




Umetanje baterija

Otvorite pokrov baterijskog pretinca te umetnite dvije baterije R6 (veličina AA) (nisu isporučene). Obratite pažnju na pravilan položaj + i – polova na bateriji i u pretincu.

- 1 Pomaknite i skinite pokrov.



- 2 Umetnite prvo negativan pol baterije kroz držač u oba dijela pretinca, kao što je prikazano na slici.

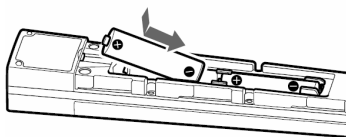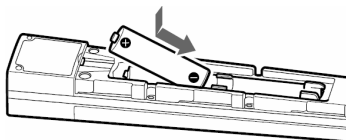

Kada zamijeniti baterije

Baterije za daljinski upravljač (dvije baterije R6 (veličine AA))

U normalnim uvjetima, baterije će trajati do šest mjeseci. Ako daljinski upravljač ne radi ispravno, baterije su možda oslabile. Kad se to dogodi, zamijenite baterije novima.


Napomena

Nemojte mijenjati baterije dulje od jednog sata, jer će se u tom slučaju obrisati podešeni kodni brojevi (str. 8) i "naučeni" signali daljinskog upravljača (str. 14).

Napomene o baterijama

- Nemojte upotrebljavati nove i stare baterije zajedno ili baterije različitih vrsta.
- Ako dode do istjecanje elektrolita u baterijskom pretincu, krpicom obrišite tekućinu i zamijenite stare baterije novima. Kako biste spriječili istjecanje elektrolita, kod dulje neuporabe daljinskog upravljača izvadite baterije.

Položaj funkcija i kontrola

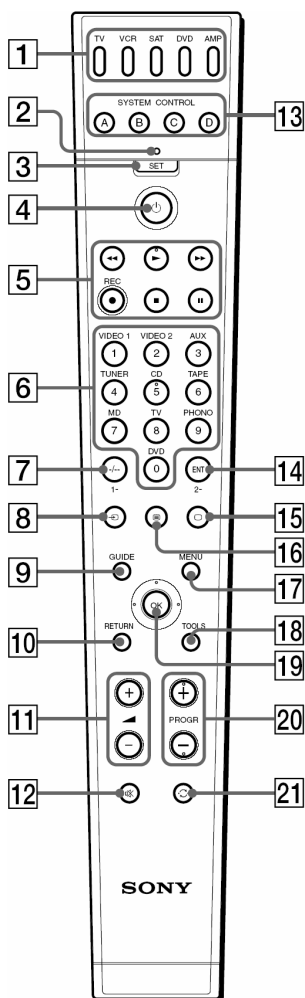

- 1 **Tipke za odabir komponente**
Svijetle ili trepću za vrijeme uporabe.
- 2 **Indikator SET**
- 3 **Tipka SET**
- 4 **Tipka (napajanje)**
- 5 **Tipke za rukovanje uređajem za reprodukciju**
- 6 **Brojčane tipke**
- 7 **Tipka -/-**
- 8 **Tipka (odabir ulaza)**
- 9 **Tipke GUIDE**
- 10 **Tipka RETURN**
- 11 **Tipke (glasnoća) +/-***
- 12 **Tipka (isključivanje zvuka)***
- 13 **Tipke SYSTEM CONTROL**
- 14 **Tipka ENT (enter)**
- 15 **Tipka (TV)**
- 16 **Tipka (teletext)**
- 17 **Tipka MENU**
- 18 **Tipka TOOLS**
- 19 **Joystick**
- 20 **Tipke PROGR (program) +/-**
- 21 **Tipka (pozivanje)**

Ispupčenja na tipkama

Brojčana tipka 5, PROGR +, PROGR - i tipka imaju ispupčenje kako bi se olakšalo rukovanje daljinskim upravljačem.

* Napomena o tipkama +/- i

Kad odaberete vizualnu komponentu, upravlja se jačinom zvuka TV prijemnika ili se zvuk isključuje. Kad odaberete audio komponentu, upravlja se jačinom zvuka pojačala. Postavku također možete promijeniti (str. 23).

Napomena

Funkcija tipke se mijenja ovisno o postavkama ili modovima daljinskog upravljača. Za više informacija o funkcijama tipaka za tvorničko podešavanje svake A/V komponente, pogledajte "Tablicu dodijeljenih funkcija" (str. 37).

Podešavanje pohranjenog koda za audio i video uređaje drugih proizvođača — Podešavanje kodova komponentata

Daljinski upravljač je tvornički podešen za upravljanje Sony AV komponentama (pogledajte tablicu dolje). Ako upotrebljavate daljinski upravljač s tvornički podešenim Sony komponentama, preskočite sljedeći postupak.

Daljinski upravljač možete upotrebljavati također i s uređajima drugih poznatih proizvođača. Za uporabu s drugim AV komponentama ili Sony komponentama koje ne rade s ovim daljinskim upravljačem, slijedite u nastavku opisan postupak za podešavanje pravilnih kodova za svaku od komponentata.


Tipka za odabir komponente	Dodijeljene komponente	Tvornička postavka
TV	TV TV/videorekorder Combo	Sony TV
VCR	Videorekorder	Sony VHS videorekorder
SAT	Satelitski prijemnik	Sony satelitski prijemnik
DVD	DVD uređaj	Sony DVD uređaj
AMP	Pojačalo	Sony pojačalo

Napomena

Gornjim tipkama za odabir komponente može se dodijeliti bilo koji od uređaja: analogni kabelski prijemnik, CD uređaj, MD uređaj i kasetofon. Tipkama za odabir komponente možete slobodno dodijeliti signale za željene komponente. Dodatne informacije možete potražiti u "Dodjeljivanje drugih komponentata tipkama za odabir komponente" (str. 30).

Za funkcije tipaka uz svaku od komponentata, pogledajte "Tablica dodijeljenih funkcija" (str. 37).

Podešavanje koda komponente

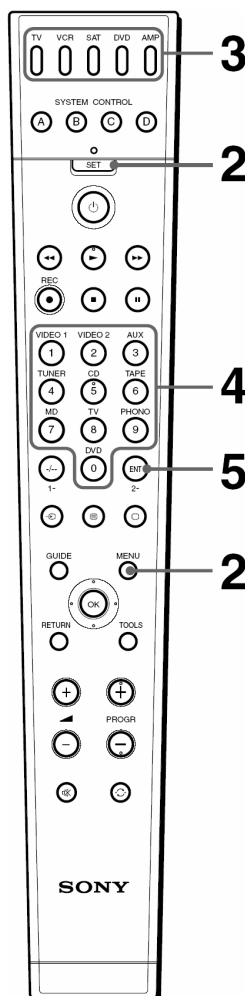


Primjer: Podešavanje za Philips TV prijemnik


1 Pogledajte tablicu u dodatnim uputama "Kodovi komponentata" i pronađite četveroznamenkasti kôd željene komponente.

Ako je navedeno više od jednog koda, upotrijebite prvi navedeni kôd. Primjerice, za podešavanje Philips TV prijemnika, odabrat ćete broj 8086.

-
- 2** Pritisnite i zadržite tipku SET te zatim pritisnite tipku MENU.



Trepću sve tipke za odabir komponente.

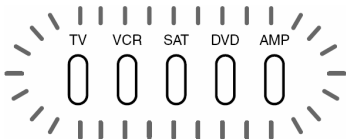

-
- 3** Pritisnite tipku za odabir komponente za željenu komponentu.




Zasvijetli odabrana tipka za odabir komponente, a ostale tipke se isključuju.



-
- 4** Brojčanim tipkama unesite četveroznamenkasti kôd komponente.

-
- 5** Pritisnite ENT.

Isključuje se svjetlo tipke za odabir komponente.



Ako tipka za odabir komponente zatrepće pet puta prije nego što se isključi, znači da podešavanje nije uspjealo. Počnite ponovno od koraka 2.

Napomene

- Ako unesete kôd komponente koji nije naveden u tablici u dodatku "Kodovi komponenata" ili ako pritisnete tipke pogrešnim redom, tipka za odabir komponente zatrepće pet puta i zatim se isključi. Provjerite kôd komponente i pokušajte ponovno.
- Ako ne unesete broj u daljinski upravljač unutar 20 sekundi između koraka podešavanja, postupak podešavanja se prekida. Za podešavanje koda, ponovno krenite od koraka 2.
- Ako pritisnete SET za vrijeme podešavanja koda komponente, nestat će svi kodovi i poništiti će se postupak podešavanja. Počnite ponovno od koraka 2.

Za odustajanje od podešavanja, pritisnite SET.


Podlašavanje pohranjenog koda za audio i video uređaje drugih proizvođača
– **Podlašavanje kodova komponentata (nastavak)**

Provjera radi li kôd komponente

- 1** Uključite napajanje komponente pomoću odgovarajuće tipka.


- 2** Pritisnite odgovarajuću tipku za odabir komponente podešene komponente.

Tipka za odabir komponente svijetli kad se pritisne i prestaje svijetliti kad je otpustite.



- 3** Usmjerite daljinski upravljač prema komponenti i pritisnite .

Tipka za odabir komponente svijetli kad se pritisne i prestaje svijetliti kad je otpustite.

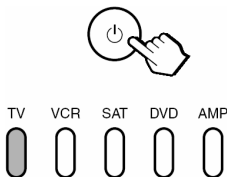

Uređaj se treba isključiti.

- 4** Kako biste vidjeli jeste li uspjeli, provjerite reagiraju li druge funkcije (odabir programa, podešavanje glasnoće) komponente na naredbe iz daljinskog upravljača.

Podrobnosti potražite na str. 12.

Ako izgleda da daljinski upravljač ne radi

Pokušajte ponoviti postupak podešavanja koristeći drugi kôd naveden u popisu za željenu komponentu ili pokušajte podesiti kôd pomoću funkcije Search (str. 11).

**Napomene o tipkama +/- i **

Dok rukujete vizualnom komponentom, zasvijetli tipka TV kako bi se indiciralo da se daljinskim upravljačem podešava ili isključuje zvuk na TV prijemniku.

TV



Dok rukujete audio komponentom, zasvijetli tipka AMP kako bi se indiciralo da se daljinskim upravljačem podešava ili isključuje zvuk na pojačalu.

AMP



Preporučuje se da prvo podesite TV i AMP kodove prije podešavanja ostalih komponentata.

Napomena o tipkama koje su već "naučile" signale daljinskog upravljača

Ako je na tipku programiran drugi signal pomoću funkcije učenja (str. 14), "naučeni" signal će nastaviti funkcionirati čak i nakon podešavanja koda komponente. Kako biste tipku mogli upotrebljavati u skladu s njezinom inače dodijeljenom funkcijom, prvo morate obrisati "naučeni" signal (str. 20).

Podešavanje koda komponente pomoću funkcije Search

Možete pronaći dostupan kôd komponente za komponentu koja nije navedena u priloženom popisu "Kodovi komponenta".

Prije pokretanja Search funkcije

Svaku od komponentata prebacite u sljedeći status tako da funkcija Search može pravilno funkcionirati.


TV, AMP: Uključeno

CD uređaj*, MD uređaj*, kasetofon*:


Uključeno s odabranim izvorom reprodukcije (disk, kaset a i sl.)

Ostale komponente: Isključene


* Ako je neka od navedenih komponentata dodijeljena nekoj od tipaka za odabir komponente (str. 30), kôd komponente možete podesiti pomoću funkcije Search.

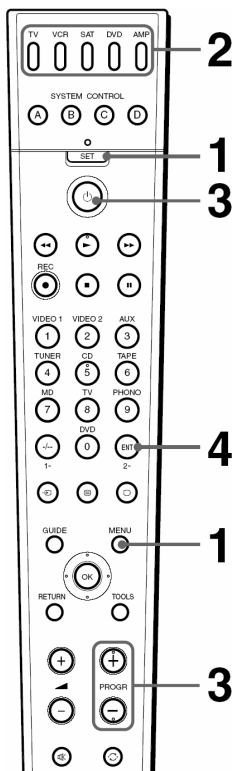

- 1 Pritisnite i zadržite tipku SET te zatim pritisnite tipku MENU.



Trepću sve tipke za odabir komponente.

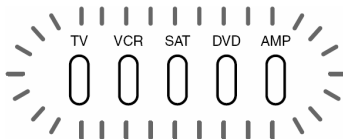

- 2 Pritisnite tipku za odabir željene komponente.




Svijetli odabrana tipka, a ostale tipke se isključuju.



- 3 Pritisnite PROGR + ili PROGR – te  jedno za drugim dok komponenta ne reagira na sljedeći način.

TV, pojačalo: Isključi se
Videorekorder, satelitski prijemnik,
DVD uređaj: Uključi se
CD uređaj, MD uređaj, kasetofon:
Pokreće se reprodukcija

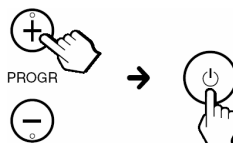

Nastavlja se

Podešavanje koda komponente pomoću funkcije Search (nastavak)

Pritisnite PROG + za prijelaz na sljedeći kôd.

Pritisnite PROG – za povratak na prethodni kôd.


Tipka za odabir komponente trepće tri puta nakon prolaska kroz cijeli niz kodova.

Prolaz kroz cijeli niz kodova znači, primjerice, prikaz svih četveroznamenkastih kodova koji započinju znamenkom "8".

4 Pritisnite ENT.



Tipka za odabir komponente se isključuje.



Ako tipka za odabir komponente zatrepće pet puta prije nego što se isključuje, znači da podešavanje nije uspjelo. Počnite ponovno od koraka 1.

5 Provjerite funkcionira li kôd sljedeći upute na str. 10.


Napomene

- Ako ne unesete ništa u daljinski upravljač unutar 20 sekundi između koraka podešavanja, postupak podešavanja se prekida. Za podešavanje koda, ponovno krenite od početka.
- Ako pritisnete bilo koju tipku osim PROGR +/- i  za vrijeme podešavanja koda komponente, nestat će svi kodovi i poništiti će se postupak podešavanja. Počnite ponovno od početka.

Za odustajanje od podešavanja, pritisnite SET.

Rukovanje komponentama pomoću daljinskog upravljača


Prije rukovanja komponentom koja nije marke Sony, potrebno je podesiti kôd komponente (str. 8).

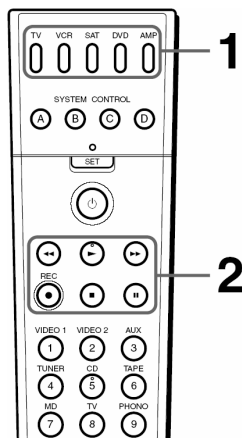

Primjer: Rukovanje videorekorderom

1 Pritisnite željenu tipku za odabir komponente.

Tipka za odabir zasvijetli kad je pritisnete i isključuje se kad je otpustite.

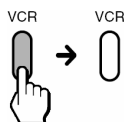

2 Pritisnite bilo koju tipku za rukovanje uređajem.

Pogledajte "Tablicu dodijeljenih funkcija" (str. 37) za prikaz funkcija tipaka svake od komponenta.

Napomena

Signali daljinskog upravljača mogu se razlikovati kod nekih komponenta ili funkcija. U tom slučaju, programirajte daljinski upravljač pomoću funkcije učenja (str. 14). Imajte na umu da komponente i funkcije koje nisu podržane pomoću daljinskog upravljača s infracrvenim signalom, neće raditi ni s ovim daljinskim upravljačem.

Podlašavanje glasnoće

Pritisnite tipke  +/- za podlašavanje glasnoće. Pritisnite tipku  za privremeno isključenje zvuka.

Kad odaberete vizualnu komponentu, upravlja se glasnoćom zvuka TV prijemnika. Kad odaberete audio komponentu, upravlja se glasnoćom zvuka pojačala (Svjetli tipka za odabir komponente AMP). Postavku također možete promijeniti (str. 23).

Napomene

- Ako ste upotrijebili funkciju učenja (str. 14) za programiranje tipaka  +/- ili  za slanje signala u bilo koju drugu komponentu, taj signal će se emitirati umjesto signala za podlašavanje glasnoće ili iskljućivanje zvuka na TV prijemniku ili pojačalu kad odaberete ovu komponentu.
- Ako ste upotrijebili funkciju učenja (str. 14) za programiranje tipaka  +/- ili  za TV prijemnik ili pojačalo za signale neke druge komponente, signal će se emitirati samo ako odaberete TV ili AMP. Ako odaberete drugu komponentu, emitirat će se pohranjeni signali za podlašavanje glasnoće TV prijemnika ili pojačala.
- Ako ste tipkama TV ili AMP dodijelili drugu komponentu (str. 30), glasnoćom TV prijemnika ili pojačala ne može se upravljati čak i ako odaberete drugu komponentu.

Napomene o uporabi komponentata

Ako upotrebljavate kasetofon s dva pretinca

- 1 Ako daljinski upravljač kasetofona ima tipku za odabir pretinca A ili B, tipka  na ovom daljinskom upravljaču ima jednaku funkciju.



- 2 Ako ne možete odabrati pretinac A ili B pomoću tipke , prvo podesite kôd za svaki od pretinaca i:
 - dodijelite funkcijske kontrole za drugi pretinac na ostale slobodne tipke (primjerice, bročane tipke) pomoću funkcije učenja (str. 14).

ili


- dodijelite drugi pretinac drugoj tipki za odabir komponente (str. 30).

Programiranje signala drugog daljinskog upravljača — Funkcija učenja

Za rukovanje komponentama ili funkcijama koje ne funkcioniraju čak i nakon što ste podesili kôd komponente, upotrijebite sljedeći postupak učenja kako biste "naučili" tipke ovog daljinskog upravljača upravljati funkcijama drugog daljinskog upravljača. Funkciju učenja također možete upotrijebiti za promjenu signala individualnih tipaka nakon podešavanja koda komponente (str. 8). Preporučuje se zabilježiti "naučene" funkcije tipaka. (Mjesto za bilješke se nalazi na kraju posebnog priručnika "Kodovi komponenta".)


Napomene

- Neki određeni signali daljinskog upravljača se ne mogu "naučiti".
- Također možete upotrebljavati računalni monitor (i onaj s ugrađenim tunerom) ako daljinski upravljač "nauči" signale.

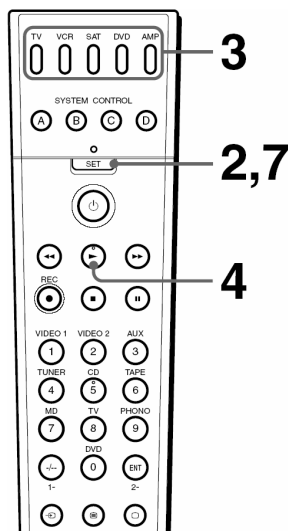


Primjer: Programiranje signala ► (reprodukcija) videorekordera na tipku VCR ► (reprodukcija) na ovom daljinskom upravljaču


- 1 Postavite RM-VZ800T nasuprot daljinskom upravljaču komponente.

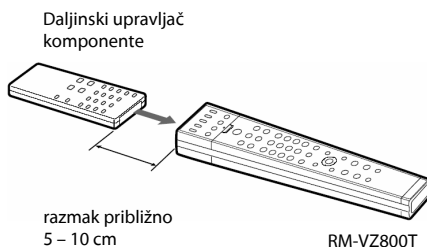

-
- 2** Pritisnite i zadržite tipku SET dulje od 3 sekunde.



Svijetli indikator SET i trepću svi indikatori tipaka za odabir komponenata.

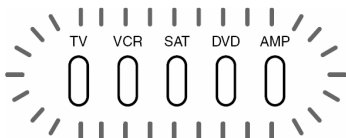

-
- 3** Pritisnite tipku za odabir komponente čije signale želite "naučiti".

VCR



Svijetle indikator SET i indikator tipke za odabir komponente, a isključuju se sve ostale tipke.



-
- 4** Pritisnite tipku na ovom daljinskom upravljaču koju želite "naučiti".



Trepću indikator SET i indikator tipke za odabir komponente (pripremno stanje funkcije učenja).




Ako je na odabranu tipku "naučen" neki drugi signal

Indikator SET zatrepće dvaput i daljinski upravljač se bez promjene vraća u stanje nakon pritiska na tipku za odabir komponente u koraku 3. Možete "naučiti" drugu slobodnu tipku ili obrisati već "naučenu" funkciju (str. 20) i početi ponovno.

Programiranje signala drugog daljinskog upravljača – Funkcija učenja (nastavak)

- 5** Pritisnite i zadržite tipku na drugom daljinskom upravljaču dok se ponovno ne uključi indikator SET i indikator tipke za odabir komponente.

Tijekom prijenosa podataka, svijetli samo indikator SET, dok je indikator tipke za odabir komponente isključen. Nakon završenog prijenosa podataka, daljinski upravljač se vraća u stanje kao u koraku 3.

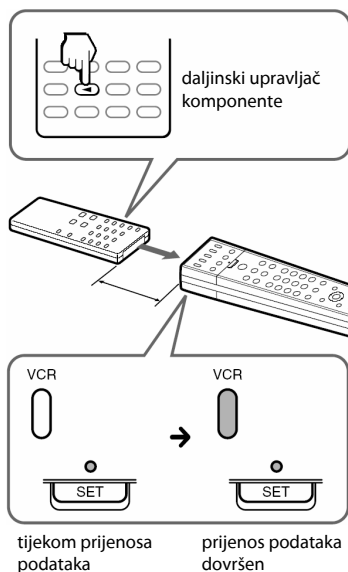

Ako indikator SET zatrepće pet puta

Znači da "učenje" nije uspjelo. Ponovite korake 4 i 5.

- 6** Ponovite korake 4 i 5 za "učenje" funkcija ostalih tipaka.

Za "učenje" signala daljinskog upravljača druge komponente

Nakon postavljanja dva daljinska upravljača kao u koraku 1 na str. 14, pritisnite odgovarajuću tipku za odabir komponente i zatim slijedite koraka 4 i 5 za učenje funkcije.

- 7** Pritisnite SET za završetak podešavanja.

Napomene

- Ako ne nastavite s učenjem u roku od 20 sekundi tijekom bilo kojeg koraka postupka, mod učenja se prekida.
- Ako ne izvršite korak 5 unutar 10 sekundi nakon koraka 4, postupak učenja se vraća na korak 3. Ponovite korak 4 dok svijetli indikator uz tipku za odabir komponente.

Za odustajanje od podešavanja, pritisnite SET.

Ako izgleda da daljinski upravljač ne radi

Ako "naučena" tipka ne radi ispravno, ponovite postupak "učenja". (Primjerice, ako se nakon samo jednog pritiska na tipku ◀ + zvuk jako pojača, možda je tijekom programiranja došlo do smetnji.)

Ako podesite kôd komponente nakon "učenja" signala

Ako ste na tipku programirali bilo kakav signal pomoću funkcije učenja, signal će raditi čak i ako podesite kôd komponente.

Napomene o signalu REC ●

Moguće je "učiti" samo jednu tipku istovremeno. Zato nije moguće naučiti tipke pritisnute u nizu (primjerice REC ● + ▶) na jednu tipku ovog daljinskog upravljača. U tom slučaju "naučite" svaku tipku posebno na ovom daljinskom upravljaču.

Kod "učenja" signala za tipke ◀ +/- ili ✕

- Ako ste upotrijebili funkciju učenja za programiranje tipaka ◀ +/- ili ✕ za slanje signala u bilo koju drugu komponentu osim TV prijemnika i pojačala, signal će se prenositi samo ako pritisnete ◀ +/- ili ✕ kad odaberete ovu komponentu.
- Ako ste upotrijebili funkciju učenja za programiranje tipaka ◀ +/- ili ✕ za TV prijemnik ili pojačalo za signale neke druge komponente, signal će se emitirati samo ako odaberete TV ili AMP. Ako odaberete drugu komponentu, emitirat će se "naučeni" signali.

"Učenje" signala za klima-uređaj

Pogledajte "Napomene o programiranju signala za klima-uređaj" na str. 22.

Za točnije učenje

- Nemojte pomicati daljinski upravljač tijekom postupka učenja.
- Obavezno pritisnite i zadržite tipku drugog daljinskog upravljača dok ovaj daljinski upravljač ne reagira.
- Koristite nove baterije na oba daljinska upravljača.
- Izbjegavajte postupak učenja na mjestima koja su pod izravnim utjecajem sunčevih zraka ili snažnog fluorescentnog svjetla jer se mogu javiti smetnje.
- Smjer signala daljinskog upravljača može se razlikovati ovisno o samom daljinskom upravljaču. Ako postupak učenja nije uspješan, pokušajte promijeniti položaj daljinskog upravljača.
- Kad programirate daljinski upravljač s jedinice daljinskog upravljača sa sustavom interaktivne razmjene signala (isporučuje se zajedno s nekim Sony pojačalima), signal odziva komponente može smetati postupku učenja daljinskog upravljača. U tom slučaju, premjestite se u drugu prostoriju gdje signal neće smetati postupku učenja.

VAŽNO

Obavezno spremite daljinski upravljač tako da ga djeca ili kućni ljubimci ne mogu dohvatiti te zaključajte kontrole pomoću funkcije Hold (str. 32). Klima uređaji, grijači, električno aparati i električne zavjese koje koriste signale daljinskog upravljača mogu biti opasni ako se nepravilno koriste.

**Programiranje signala drugog
daljinskog upravljača – Funkcija učenja
(nastavak)**

**Programiranje signala daljinskog
upravljača na tipke za odabir
komponente**

Tipku za odabir komponente možete "naučiti" jednom radnom postupku tako da pritiskom na nju automatski izvršite taj postupak.

Primjerice, ako je potrebno prebaciti odabir ulaza pojačala na DVD kod uporabe DVD uređaja, "naučite" tipku DVD odabrati ulazni signal.

Nakon "učenja", ulaz pojačala se automatski mijenja na DVD jednostavnim pritiskom na tipku DVD. (Za ovaj postupak, pojačalo prvo mora biti uključeno.)

**Primjer: "Učenje" signala za odabir
ulaznog signala pojačala na tipku DVD
za odabir komponente**


1 Slijedite korake 1 i 2 (str. 14).

2 Pritisnite i zadržite tipku za odabir komponente čije signale želite "naučiti" na 3 sekunde.

DVD



Nakon toga, zasvijetli indikator SET i tipke za odabir komponente.



Kad se uključi indikator SET, možete otpustiti tipku za odabir komponente. Trepće indikator SET i indikator odabrane tipke za odabir komponente (pripremno stanje funkcije učenja).



**Ako je na tipku već "naučen" drugi
signal**

Indikator SET zatrepće dvaput i vraća se u stanje nakon pritiska na tipku SET u koraku 2, bez poduzimanja druge akcije. "Naučite" signal na drugu slobodnu tipku ili obrišite već "naučenu" funkciju (str. 20) i počnite ispočetka.

-
- 3** Pritisnite i zadržite tipku na drugom daljinskom upravljaču dok se ne uključi indikator SET i ponovno počnu treptati svi indikatori tipaka za odabir komponente.

Tijekom prijenosa podataka, svijetli samo indikator SET, a indikatori tipaka za odabir komponente ne svijetle.

Ako indikator SET zatrepće pet puta

Znači da "učenje" nije uspjelo. Ponovite korake 2 i 3.

-
- 4** Ponovite korake 2 i 3 za "učenje" daljinskog upravljača signalima drugih tipaka.

-
- 5** Pritisnite SET za završetak "učenja".
-

Napomene


- Ako ne nastavite s učenjem u roku od 20 sekundi tijekom bilo kojeg koraka postupka, mod učenja se prekida.
- Ako ne izvršite korak 3 unutar 10 sekundi nakon koraka 2, postupak učenja se vraća na korak 1. Ponovite korak 2 dok svijetli indikator uz tipku za odabir komponente.

Za odustajanje od "učenja", pritisnite SET.

Brisanje naučenih funkcija na tipkama za odabir komponente TV, VCR, SAT, DVD ili AMP


Primjer: Brisanje "naučene" funkcije na tipki TV

- 1 Dok držite tipku SET dulje od 3 sekunde, pritisnite i zadržite tipku za odabir komponente TV.

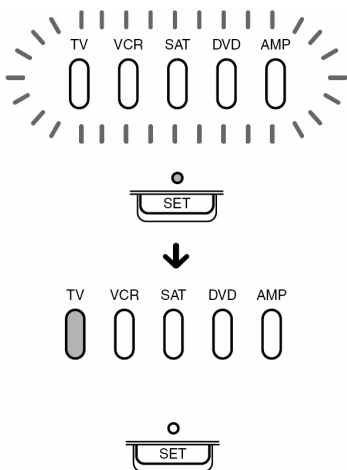


Kad je brisanje "naučene" funkcije dovršeno, indikator SET se isključuje.

Brisanje svih "naučenih" signala na određenoj tipku za odabir komponente

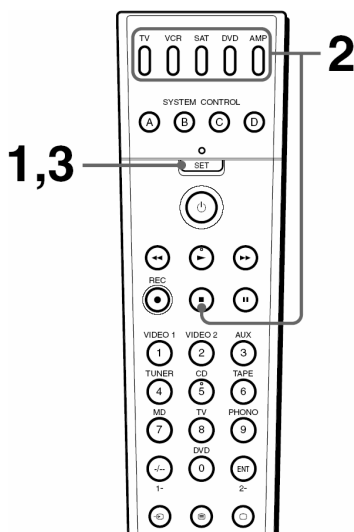


Primjer: Brisanje svih funkcija naučenih na tipku VCR.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku SET dulje od 3 sekunde.




Svjetli indikator SET i trepću sve tipke za odabir komponente.

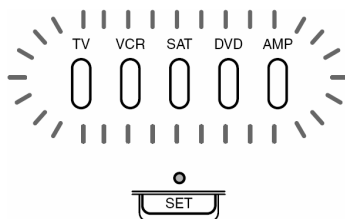


Programiranje signala drugog daljinskog upravljača – Funkcija učenja (nastavak)

- 2 Dok držite tipku , pritisnite tipku za odabir komponente koju želite obrisati.

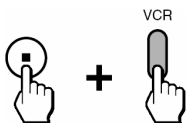

Kad završi brisanje "naučene" funkcije, isključuju se sve tipke za odabir komponente.

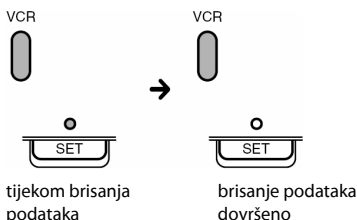

Napomene

- Pomoću ovog postupka možete obrisati samo "naučene" funkcije svih tipaka određene komponente.
- Za brisanje pojedinačne "naučene" funkcije tipke za odabir komponente, pogledajte str. 20.

- 3 Pritisnite SET za završetak podešavanja.

Za odustajanje od brisanja, pritisnite SET.

Napomene o programiranju signala za klima-uređaj

Prilagođavanje godišnjem dobu

Ako mijenjate postavke klima-uređaja prema godišnjem dobu, morate programirati daljinski upravljač na nove postavke.

Ako funkcija uključivanja/isključivanja ne radi pravilno

Ako se pomoću ovog daljinskog upravljača može uređaj samo uključiti jednom tipkom i samo isključiti drugom, dok se to postiže jednom tipkom na originalnom daljinskom upravljaču, programirajte signal na dvije tipke ovog daljinskog upravljača na sljedeći način.

- 1 Obrišite "naučeni" signal za uključivanje/isključivanje programiran na ovaj daljinski upravljač.
- 2 Programirajte samo signal za uključivanje klima-uređaja na tipku ovog daljinskog upravljača slijedeći korake u poglavlju "Programiranje signala drugog daljinskog upravljača – Funkcija učenja" (str. 14).
- 3 Programirajte signal za isključivanje klima-uređaja na drugu tipku ovog daljinskog upravljača.

Dvije tipke ovog daljinskog upravljača programirane su za signale uključivanje i isključivanja klima-uređaja. Tako pomoću ovog daljinskog možete upravljača rukovati klima-uređajem.

Podešavanje glasnoće vizualnih komponenata spojenih na audio sustav

Daljinski upravljač je tvornički podešen uz pretpostavku da slušate zvuk iz vizualne komponente preko zvučnika TV prijemnika i da slušate zvuk audio komponenata iz zvučnika spojenih na pojačalo.


Primjerice, za podešavanje glasnoće dok upotrebljavate videorekorder, ne morate pritisnuti tipku TV kako biste podesili glasnoću zvuka na TV prijemniku.

U sljedećoj tablici prikazane su tvorničke postavke načina koja komponenta kontrolira glasnoću na kojoj komponenti.

Tipka za odabir komponente	Podešava glasnoću na
TV	TV prijemniku
VCR	TV prijemniku
SAT	TV prijemniku
DVD	TV prijemniku
AMP	pojačalu


Ipak, ako su vaše vizualne komponente spojene na audio sustav, možda ćete željeti slušati zvuk iz TV prijemnika ili videorekordera preko zvučnika i pojačala, a ne iz zvučnika TV prijemnika. U tom slučaju, potrebno je promijeniti tvorničke postavke tako da možete podešavati glasnoću vizualnih komponenata bez potrebe za prebacivanjem na pojačalo.

Promjena tvorničkih postavki podešavanja glasnoće

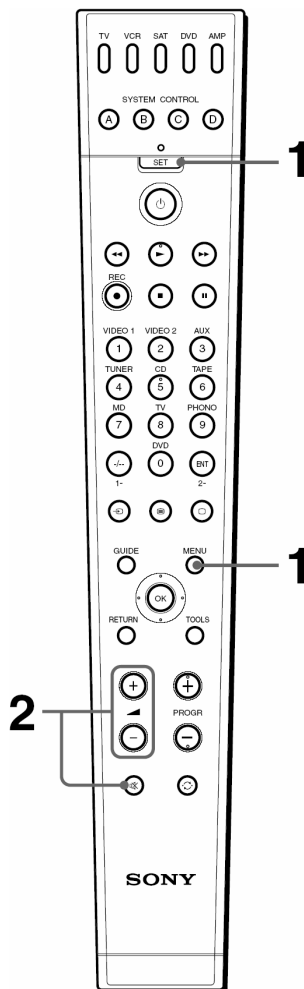

- 1 Pritisnite i zadržite tipku SET te pritisnite MENU.

Trepću sve tipke za odabir komponenata.

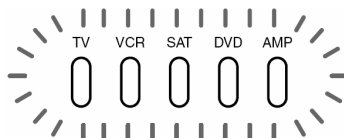

Nastavlja se


Podešavanje glasnoće vizualnih komponentata spojenih na audio sustav (nastavak)

- 2** Dok držite , pritisnite  + ili .

Za prebacivanje kompletne kontrole glasnoće na AMP

Pritisnite  + dok držite tipku .
Zasvijetle sve tipke za odabir komponente kad ih pritisnete i zatim se isključuju kad ih otpustite.

Pritisnite i zadržite  + i zatim pritisnite .



Podešavanje kontrole glasnoće dovršeno.



Podešavanje samo kontrole glasnoće audio komponentata na AMP

Pritisnite  + dok držite tipku .

Svijetli samo tipka AMP kad pritisnete ove tipke i isključuje se kad je otpustite.

Pritisnite i zadržite  + i zatim pritisnite .



Podešavanje kontrole glasnoće dovršeno.



Vizualne komponente su:

TV, videorekorder, analogni kabelski prijemnik, satelitski prijemnik, DVD uređaj

Audio komponente su:

CD uređaj, MD uređaj, kasetofon, pojačalo

Za odustajanje od podešavanja, pritisnite SET.


Napomene

- Ako ste upotrijebili funkciju učenja za programiranje tipaka  + / - ili , za slanje signala u komponentu, gore opisani postupak neće promijeniti funkciju tipaka  + / - i .
- Ako podesite funkciju učenja za slanje signala kontrole glasnoće pojačala na tipku za odabir komponente koja nije TV, prioritet slanja signala se također podešava od najvišeg prema najnižem: tipka AMP → tipka VCR → tipka SAT → tipka DVD. Primjerice, ako "naučite" tipke AMP i VCR odašiljati signale za kontrolu glasnoće pojačala, kad podešavate glasnoću, signali pohranjeni na tipku AMP se prvo šalju u pojačalo. Ako tipku AMP "naučite" odašiljati signale u uređaj koji nije pojačalo, signali se u pojačalo šalju preko tipke VCR.

Dodavanje dodatne funkcije tipkama za odabir komponente


Programiranje naredbe za uključivanje odabrane komponente pritiskom samo na tipku za odabir komponente (samo za Sony komponente)

Kad upotrebljavate Sony komponente, možete programirati signal uključivanja za svaku komponentu na tipku za odabir komponente. Možete odabrati željenu komponentu i uključiti je jednostavnim pritiskom na tipku za odabir komponente.

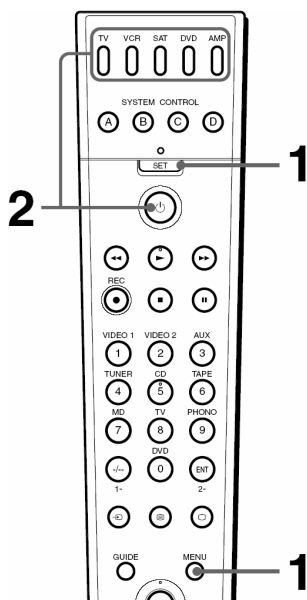


Primjer: Programiranje tipke TV

- 1 Pritisnite i zadržite tipku SET te pritisnite tipku MENU.
Trepću sve tipke za odabir komponente.

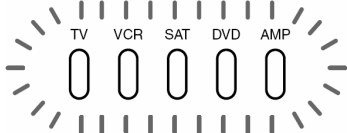

- 2 Dok držite tipku , pritisnite željenu tipku za odabir komponente.
Kad prvi put pritisnete tipku , svijetle samo tipke za odabir komponente na koje je podešena funkcija uključivanja.

Primjer: Ako je programirana naredba za uključivanje na tipku VCR i DVD, ove tipke svijetle kad prvi put pritisnete .

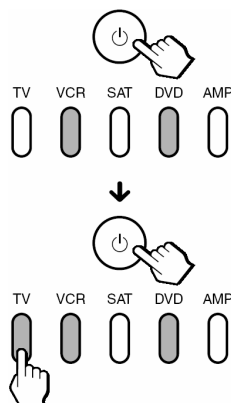

Za odustajanje od podešavanja, pritisnite SET.

Brisanje naredbe za uključivanje

Ponovite jednak postupak. Pritisnite željenu tipku za odabir komponente koja svijetli kada pritisnete tipku .

Napomene

- Ako je kôd komponente koja nije marke Sony podešen na tipku za odabir komponente, na tu tipku ne možete programirati signal za uključivanje. Ako promijenite kôd komponente (str. 8) nakon podešavanja funkcije uključivanja komponente, funkcija uključivanja se briše. (Tipka za odabir komponente zatrepće dvaput kao znak da se funkcija ne može podesiti.)
- Čak i ako ste upotrijebili funkciju učenja (str. 14) za programiranje signala na tipku za odabir komponente, moguće je programirati funkciju uključivanja na dotičnu tipku, ali nije moguće upotrebljavati funkciju. Ako obrišete "naučenu" funkciju s tipke, možete upotrebljavati funkciju uključivanja.

Izvršavanje niza naredaba — Funkcije System Control

System Control funkcija omogućuje programiranje niza naredaba i njihovo izvršavanje pritiskom na samo jednu tipku. Možete programirati do 16 uzastopnih koraka na svaku od tipaka SYSTEM CONTROL (A – D).

Ako ste podesili funkciju System Control na tipke za odabir komponenata (str. 29), izvršavanje programiranih naredaba započinje nakon pritiska na tipku za odabir komponente duljeg od 2 sekunde.

Kod izvršavanja programiranih naredaba, prenosi se svaki signal daljinskog upravljača.

Primjer: dok gledate video, možete podesiti niz funkcija na sljedeći način:

Uključivanje TV prijemnika.



Uključivanje videorekordera (VCR).



Uključivanje pojačala.




Podešavanje ulaza na pojačalu na VIDEO 1.



Podešavanje ulaznog moda TV prijemnika na VIDEO 1.



Pokretanje reprodukcije videa.

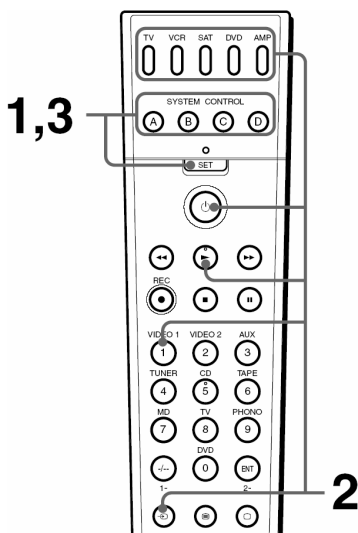

Primjer: Programiranje gore opisanog postupka na tipku SYSTEM CONTROL B

- 1 Pritisnite i zadržite tipku SET te pritisnite tipku SYSTEM CONTROL B.


Uključuje se indikator SET.



Ako je System Control funkcija (System Control makro naredba) već dodijeljena ovoj tipki, indikator SET zatrepće dvaput. Postupak podešavanja se automatski prekida.

- 2 Podesite funkciju System Control.

U ovom primjeru, pritisnite tipke kao na slici dolje:

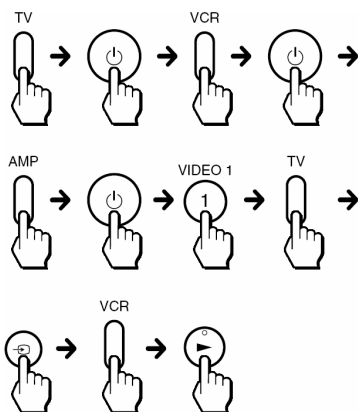

Možete programirati do 16 uzastopnih koraka na svaku od SYSTEM CONTROL tipaka (A – D), uključujući odabir tipke za odabir komponente kao prvi korak.

- 3 Pritisnite SET za završavanje programiranja. Isključuje se indikator tipke SYSTEM CONTROL.

Programiranje novog niza postupaka za tipke na koje je već prethodno podešen programirani postupak

Obrišite program (str. 28).

Napomene

- Ako prekinete programiranje u bilo kojem trenutku na dulje od 20 sekundi, postupak se prekida i snimaju se naredbe unesene do tog trenutka. U tom slučaju, obrišite program (str. 28) i započnite ponovno s cijelim programom od koraka 1. Programiranje ne možete nastaviti nakon što se isključi mod podešavanja.
- Ako je na SYSTEM CONTROL tipku već "naučen" signal daljinskog upravljača (str. 14), možete programirati funkciju System Control (System Control makro naredba), ali funkcija neće raditi dok ne obrišete naučenu funkciju. Za brisanje naučene funkcije, pogledajte "Promjena ili brisanje funkcije "naučene" tipke" na str. 20.
- Ako promijenite kôd komponente (str. 8) ili programirate novi signal pomoću funkcije učenja (str. 14) na tipku ili tipku na koju je programiran niz naredaba pomoću funkcije System Control, novi signal će se emitirati kad pritisnete odgovarajuću SYSTEM CONTROL tipku.
- Dok je daljinski upravljač u modu podešavanja, ne može se obrisati programirani korak. Ako ste slučajno programirali pogrešan korak, počnite ponovno od koraka 1.
- Ako pokušate programirati više od 16 koraka, mod podešavanja System Control se prekida i snima se do tada unesених 16 koraka. Ako želite ponoviti programiranje, obrišite program (str. 28) i počnite od koraka 1.

Izvršavanje niza naredaba – Funkcije System Control (nastavak)

Savjeti za programiranje System Control funkcija

Sljedeće napomene pomoći će vam programirati nizove naredaba.

Redoslijed radnih koraka

Neke komponente ne primaju nizove signala iz daljinskog upravljača. Primjerice, neki TV prijemnici općenito ne reagiraju na sljedeći signal odmah nakon signala za uključivanje. Zato niz naredaba kao što je signal za uključivanje TV prijemnika i odabir izvora, možda neće raditi pravilno.

U tom slučaju, umetnite druge signale za ostale komponente kao u sljedećem primjeru: Uključivanje TV prijemnika → Uključivanje videorekordera → Pokretanje reprodukcije na videorekorderu → Odabir ulaza na TV prijemniku

Promjena intervala između radnih koraka

Dok podešavate program, možete umetnuti pauze od 0,4 sekunde prije izvršenja sljedećeg koraka ponovnim pritiskom na istu tipku za odabir komponente. U gornjem primjeru, ako pritisnete AMP →  → AMP 1 u koraku 2, možete umetnuti pauzu od 0,4 sekunde nakon odašiljanja signala AMP (uključivanje pojačala).


Brisanje programiranih naredaba

- 1** Pritisnite i zadržite tipku SET te zatim pritisnite i zadržite željenu tipku SYSTEM CONTROL najmanje 3 sekunde.
-

Programiranje niza naredaba na tipke za odabir komponenata

Kao i kod SYSTEM CONTROL tipaka, također možete programirati nizove naredaba na tipke za odabir komponenata (do 16 koraka).

Za izvršavanje naredaba pohranjenih na tipke za odabir komponenata pomoću funkcije System Control, pritisnite tipku dulje od 2 sekunde.

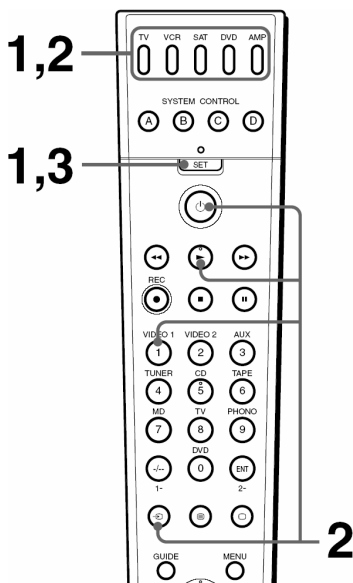

Napomene

- Kad pritisnete tipku kraće od 2 sekunde, funkcionira kao normalna tipka za odabir komponente, a programirana funkcija neće raditi.
- Također pogledajte "Savjeti za programiranje System Control funkcija" na str. 28.

Primjer: Programiranje postupka opisanog na str. 26 na tipku za odabir komponente VCR.

- 1 Pritisnite i držite tipku SET te pritisnite tipku za odabir komponente VCR.


Uključuju se indikator SET i indikator tipke za odabir komponente VCR.



Ako je na tipku već podešena funkcija Control Programme (makro naredbe), tipka zatrepće dvaput. Postupak podešavanja se automatski prekida.

- 2 Podesite Control Programme funkciju.

U ovom primjeru, pritisnite tipke sljedećim redom:

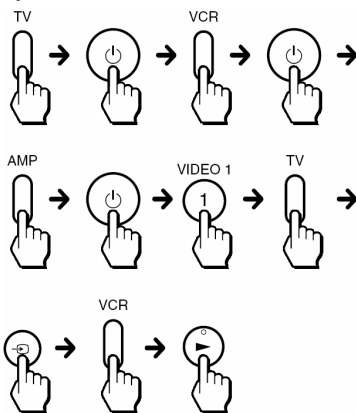

Možete programirati do 16 uzastopnih koraka na svaku od tipaka za odabir komponente, uključujući prvi pritisak za odabir tipke kao prvi korak.

- 3 Pritisnite SET za završetak programiranja.

Isključuje se indikator tipke za odabir komponente VCR.

Nastavlja se

Brisanje programiranih naredaba

- 1 Pritisnite i zadržite tipku SET te pritisnite i zadržite tipku za odabir komponente koju želite obrisati.

Napomene

- Možete programirati funkciju Control Programme (Component makro naredba) na tipke za odabir komponente na koje je programirana funkcija uključivanja (str. 25). U tom slučaju, izvršava se naredba uključivanja kad pritisnete tipku za odabir komponente ili ako odaberete drugu komponentu dok se izvršava niz naredaba.
- Ako prekinete programiranje u bilo kojem trenutku na dulje od 20 sekundi, postupak se prekida i snimaju se naredbe unesene do tog trenutka. U tom slučaju, obrišite program (str. 30) i započnite ponovno s cijelim programom od koraka 1. Programiranje ne možete nastaviti nakon što se isključi mod podešavanja.
- Ako je na tipku za odabir komponente već "naučen" signal daljinskog upravljača (str. 14), možete programirati funkciju Control Programme (Component makro naredba), ali funkcija neće raditi dok ne obrišete "naučenu" funkciju. Za brisanje naučene funkcije, pogledajte "Promjena ili brisanje funkcije "naučene" tipke" na str. 20.
- Dok podešavate program, možete umetnuti pauze od 0,4 sekunde prije izvršenja sljedećeg koraka ponovnim pritiskom na istu tipku za odabir komponente. U gornjem primjeru, ako pritisnete AMP →  → AMP 1 u koraku 2, možete umetnuti pauzu od 0,4 sekunde nakon odašiljanja signala AMP (uključivanje pojačala).

Dodjeljivanje drugih komponenata tipkama za odabir komponenata

Možete dodijeliti drugu komponentu bilo kojoj od tipaka za odabir komponente koja se ne upotrebljava.


Nakon podešavanja tipke za odabir komponente na drugi uređaj, uneseni kôd komponente postaje aktivan.

Napomene

- Za uporabu standardnih postavki komponente, ponovno podesite kôd komponente (str. 8).
- Ako unesete novi kôd komponente drugog proizvođača i prethodno ne obrišete "naučene" funkcije na tipku za odabir komponente, "naučene" funkcije ostaju aktivne. Obrišite funkcije koje ne koristite često.
- Na tipku za odabir komponente TV možete dodijeliti samo TV prijemnike.


Kopiranje postavki tipke za odabir komponente na drugu tipku

Možete kopirati kompletne postavke tipaka za odabir komponente na drugu tipku za odabir komponente. Postavke koda komponente (str. 8) i "naučena" funkcija (str. 14) se kopiraju na novu tipku.

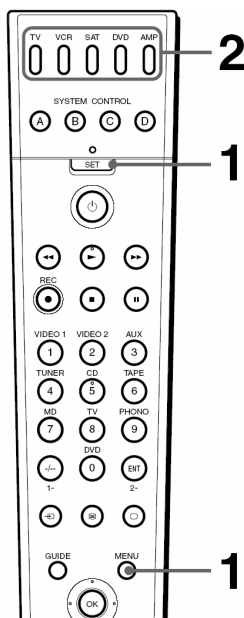


Primjer: Kopiranje postavki tipke DVD na tipku SAT

- 1 Pritisnite i zadržite tipku SET i pritisnite MENU.
Trepću sve tipke za odabir komponente.

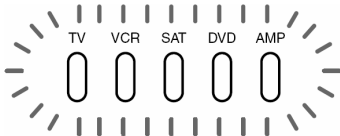

- 2 Pritisnite i zadržite željenu tipku za odabir komponente dulje od 3 sekunde na koju želite kopirati postavku s druge tipke za odabir komponente.

Dok držite tipku, druga tipka za odabir komponente trepće. Nakon toga, kad pritisnete tipku za odabir komponente na kojoj je postavka koju želite kopirati, sve tipke za odabir komponente počnu svijetliti. Kad je kopiranje završeno, isključuju se ostale tipke osim dviju pritisnutih tipaka.

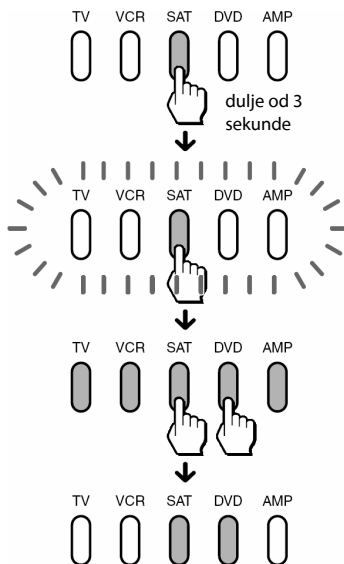

Za odustajanje od podešavanja, pritisnite SET.

Napomene


- Nije moguće kopirati postavke na tipku za odabir komponente na koju je programirana bilo koja "naučena" funkcija (str. 14).
- S obzirom da se pomoću tipke TV može upravljati samo TV prijemnikom, na tipku TV ne mogu se kopirati postavke druge tipke za odabir komponente (osim TV).
- Nije moguće kopirati funkciju Control Programme (makro naredbe) na drugu tipku za odabir komponente.

Povratak na originalne postavke tipaka za odabir komponenata


Obrišite "naučene" funkcije (str. 20) i izvedite podešavanje originalnih komponenata prema postupku na str. 31.

Zaključavanje kontrola — Funkcija Hold


Kako biste spriječili slučajno uključivanje, možete zaključati sve tipke pomoću funkcije Hold.

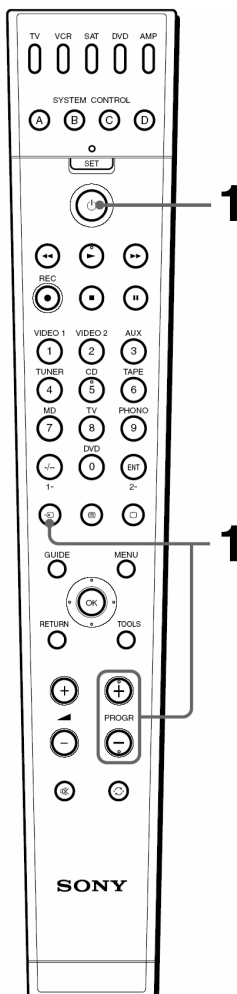


- 1 Pritisnite i zadržite te pritisnite i PROG+.

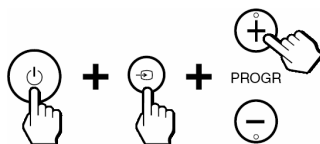

Indikator SET i sve tipke za odabir komponente jednom zatrepću i aktivira se funkcija Hold.

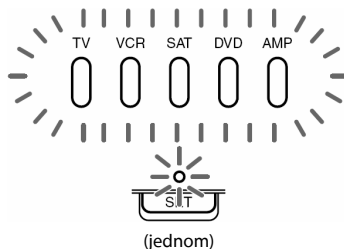


Dok je uključena funkcija Hold, ne može se rukovati funkcijama daljinskog upravljača. (Indikator SET i sve tipke zatrepću dvaput.)

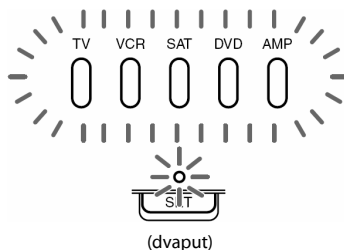

Otključavanje kontrola


Pritisnite i zadržite te pritisnite i PROG-.

Indikator SET i sve tipke za odabir komponente jednom zatrepću i isključuje se funkcija Hold.

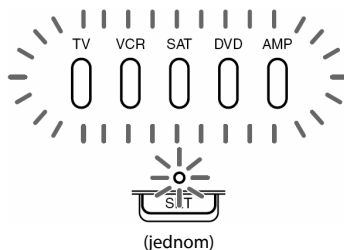


Brisanje svih postavki — Resetiranje daljinskog upravljača na tvorničke postavke


Možete obrisati sve signale programirane pomoću funkcije "učenja" te vratiti daljinski upravljač na tvorničke postavke.

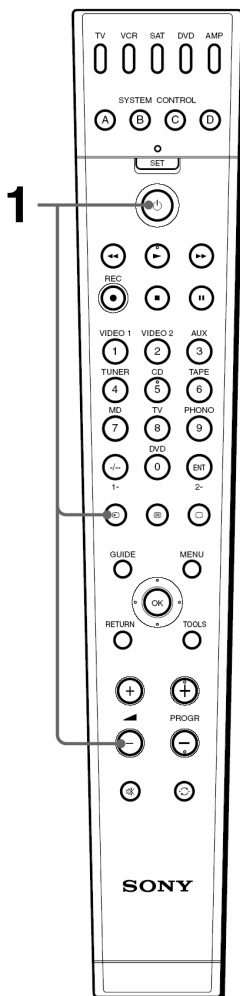

- 1 Dok držite , pritisnite  i .

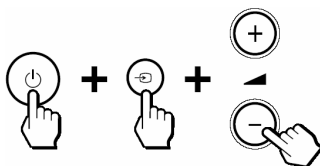

Svijetle indikator SET i sve tipke za odabir komponenata. Tipke za odabir komponenata se isključuju jedna po jedna s lijeva i nakon toga se isključuje indikator SET. Kad se na kraju isključi indikator SET, obrisane su sve postavke i daljinski upravljač se vraća u početno stanje.

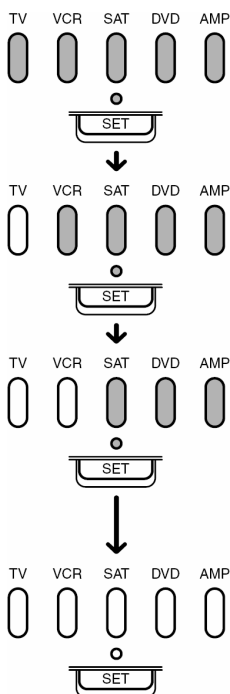

Mjere opreza

- Nemojte dozvoliti da vam daljinski upravljač ispadne iz ruke jer bi se mogao oštetiti.
- Nemojte ostavljati daljinski upravljač na mjestima blizu izvora topline, na mjestima koja su pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prašine, pijeska, vlage, kiše ili mehaničkih udara.
- Nemojte u daljinski upravljač gurati strane predmete. Ako se na daljinski upravljač prolije tekućina, prije daljnje uporabe obratite se ovlaštenom servisu.
- Nemojte izlagati senzore daljinskog upravljača na vašim komponentama izravnom utjecaju sunčevih zraka ili jakog osvjetljenja. Suviše snažno svjetlo može negativno utjecati na rad daljinskog upravljača.
- Spremite daljinski upravljač tako da ga ne mogu dohvatiti djeca ili kućni ljubimci. Komponente kao što su klima uređaji, grijači, električki aparati i električke zavjese koje primaju infracrvene signale mogu predstavljati opasnost ako se ne koriste ispravno.

Održavanje

Površinu očistite mekom krpom lagano natopljenom otopinom blagog deterdženta. Nemojte upotrebljavati otapala, poput alkohola, benzina ili razrjeđivača, jer mogu oštetiti površinu.

Tehnički podaci

Domet

Približno 10 metara (ovisno o komponentama različitih proizvođača)

Napajanje

Dvije R6 (veličina AA) baterije

Vijek trajanja baterija

Približno 1 godinu (ako se tipke daljinskog upravljača pritisnu približno 300 puta dnevno) (ovisno o učestalosti uporabe)

Dimenzije

Približno 40 × 235 × 31 mm (š × v × d)

Masa

Približno 99 g (bez baterija)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



Valjanost CE oznake ograničena je samo na one zemlje u kojima je ozakonjena, uglavnom u zemljama Europske unije.

U slučaju problema


Ako tijekom uporabe daljinskog upravljača naidete na problem, najprije provjerite baterije (str. 6) i zatim provjerite daljinski upravljač prema sljedećoj tablici.

Problem	Rješenje
Nije moguće upravljanje komponentama	• Približite se komponenti. Najveći radni domet je približno 10 m. • Provjerite je li daljinski upravljač izravno usmjeren prema komponenti i da između daljinskog upravljača i komponente nema prepreka. • Ako je potrebno, najprije uključite komponentu. • Provjerite jeste li pritisnuli ispravnu tipku za odabir komponente. Kod tipke SAT i DVD, provjerite je li odabrana željena komponenta. • Provjerite ima li komponenta mogućnost prijema infracrvenih komandi. Primjerice, ako se uz vašu komponentu ne isporučuje daljinski upravljač, ona vjerojatno nema ovu mogućnost. • Dodijelili ste drugu komponentu tipki za odabir komponente. Provjerite koja komponenta je dodijeljena tipki i kôd komponente.
Nije moguća kontrola glasnoće.	• Ako su vaše vizualne komponente spojene na audio sustav, provjerite je li daljinski upravljač podešen prema opisu "Podešavanje glasnoće vizualnih komponenata spojenih na audio sustav" (str. 23). • Dodijelili ste druge komponente na tipke TV ili AMP (str. 30). U tom slučaju, glasnoća se ne može podešavati kad odaberete komponentu koja nije TV ili AMP.
Tipke za odabir komponenta trepću kad pritisnete neku tipku.	• Baterije su prazne. Zamijenite ih novima.
Nije moguće upravljanje komponentom, čak niti nakon podešavanja koda.	• Ispravno podesite kôd komponente. Ako prvi kod na popisu ne radi, pokušajte redom podesiti sve ostale kodove vaše komponente prema priloženom popisu kodova. • Neke značajke se možda neće moći podesiti. Ako neke ili sve tipke ne rade ispravno, čak i nakon podešavanja kodova komponente, tada koristite funkciju učenja za programiranje kontrolnih signala komponente (str. 14). • Željena komponenta možda neće raditi ispravno uz podešene kodove s popisa kodova komponenata. Pogledajte "Podešavanje koda komponente pomoću funkcije Search" (str. 11) i ponovno pokušajte podesiti kôd pomoću funkcije Search.
Daljinski upravljač ne može naučiti kontrolne signale.	• Kad programirate daljinski upravljač sa jedinice daljinskog upravljača sa sustavom interaktivne razmjene signala (isporučuje se zajedno s nekim Sony pojačalima), signal odziva komponente može smetati postupku učenja daljinskog upravljača. U tom slučaju, premjestite se u drugu prostoriju gdje signal neće smetati postupku učenja.
Nije moguće upravljanje komponentom, čak niti nakon programiranja signala pomoću funkcije učenja.	• Provjerite je li daljinski upravljač "naučio" ispravne signale. Ako nije, pogledajte "Za točnije učenje" (str. 17) i pokušajte ponoviti postupak učenja (str. 14).

U slučaju problema (nastavak)

Problem	Rješenje
Tijekom učenja indikator SET zatrepće pet puta.	• Učenje nije uspjelo. Pokušajte ponoviti postupak učenja (str. 14) i pogledajte "Za točnije učenje" (str. 17). • Nema slobodnih tipaka za "učenje". Obrišite funkcije koje ne upotrebljavate često (str. 20) i zatim ponovite učenje.
Tipka za odabir komponente zatrepće pet puta tijekom podešavanja.	• Nije moguće podešavanje koda komponente. Pogledajte dodatni popis kodova te ponovno pokušajte podesiti kôd komponente (str. 8).
Indikator SET zatrepće dvaput tijekom postupka učenja.	• Odabrana tipka za odabir komponente ili druga tipka za emitiranje signala daljinskog upravljača već je programirana pomoću funkcije učenja (str. 14). Obrišite "naučene" signale (str. 20) ili odaberite drugu tipku na koju nisu "naučeni" signali te pokušajte ponovno.
Sve tipke za odabir komponente zatrepću dvaput.	• Aktivirana je funkcija Hold. Otključajte tipke (str. 32).
Nakon programiranja naredbe za uključivanje komponente, tipka za odabir komponente ne radi pravilno.	• Na tipku za odabir komponente već je dodijeljena funkcija učenja. Ako je podešena funkcija učenja na tipku (str. 14), funkciju uključivanja možete programirati na tipku za odabir komponente (str. 25), ali ona neće raditi dok ne obrišete "naučenu" funkciju. Obrišite "naučenu" funkciju nakon podešavanja funkcije uključivanja. Funkcija vrijedi samo za Sony komponente.
Funkcija System Control ili Control Programme ne rade pravilno.	• Kad programirate funkcije System Control ili Control Programme, pazite da točno izvedete korake (str. 26, 29). • Usmjerite daljinski upravljač u drugom smjeru. Ako se problem nastavi, postavite programirane komponente bliže jednu drugoj. • Ako su prijemnici infracrvenih signala na komponentama previše razmaknuti ili ako nešto blokira signale između njih, neke komponente možda neće raditi u skladu s programiranim redoslijedom. Ako neka od komponenata ne funkcionira zbog nekog od gornjih ili drugog razloga, postavite komponente na mjesto gdje su bile prije podešavanja System Control ili Control Programme funkcije. Ako to ne učinite, može doći do problema kod ponovne uporabe ove funkcije. • Neke komponente možda se neće moći uvijek uključiti pomoću funkcije System Control ili Control Programme. To je zato jer se komponenta uključuje i isključuje naizmjenično kod prijema signala za uključivanje i isključivanje. U tom slučaju, provjerite je li rukovana komponenta uključena ili isključena prije uporabe funkcije System Control. • Ako promijenite kôd AV komponente (str. 8) podešene na tipku za odabir komponente s programiranim nizom naredaba pomoću funkcije Control Programme, novi signal će se emitirati kad pritisnete odgovarajuću tipku za odabir komponente. • Interval između koraka je možda prekratak. Ovisno o komponentama, možda je potrebno umetnuti interval između uzastopnih naredaba. Možete umetnuti interval promjenom redoslijeda pritiskivanja tipaka. (Možete umetnuti interval između koraka programiranjem tipke za odabir komponente.) • Ako su tipka SYSTEM CONTROL ili tipka za odabir komponente već "naučile" signal daljinskog upravljača (str. 14), možete programirati funkciju System Control (System Control makro naredbe) ili funkciju Control Programme (makro naredba komponente), ali funkcija neće raditi dok ne obrišete naučenu funkciju. Za brisanje naučene funkcije, pogledajte "Promjena ili brisanje funkcije "naučene" tipke" na str. 20.

Tablica dodijeljenih funkcija

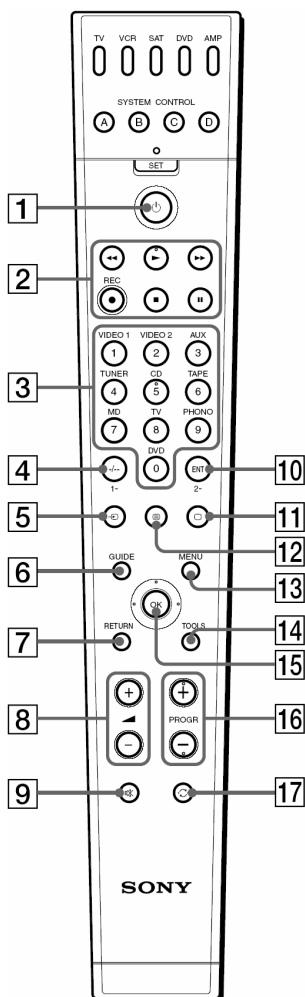

Napomena

Nekim komponentama ili funkcijama ne može se rukovati pomoću ovog daljinskog upravljača.

TV

TIPKA	FUNKCIJA
1	Uključivanje i isključivanje.
2 CRVENA () ZELENA () ŽUTA () PLAVA ()	Fasttext tipke

TIPKA	FUNKCIJA
3 4	Promjena programa. 1 – 9, 0, ENT, -/-, 1-, 2-.
5	Promjena ulaznog moda.
6 GUIDE	Izlaz iz moda
8 + / -	Povećanje glasnoće: + Smanjivanje glasnoće: -
9	Isključivanje zvuka na TV prijemniku. Ponovno pritisnite za uključivanje.
11	Uključivanje. Povrata iz teleteksta na TV.
12	Prebacivanje na teletekst.
13 MENU	Prikaz MENU izbornika.
14 TOOLS	Prebacivanje na WIDE prikaz.
15	Joystick
	Pomicanje kursora gore
	Pomicanje kursora dolje
	Pomicanje kursora desno
	Pomicanje kursora lijevo
OK	Odabir opcije iz izbornika MENU.
16 PROGR +/-	Sljedeći program: + Prethodni program: -
17	Uporaba funkcija JUMP, FLASHBACK ili CHANNEL RETURN na TV prijemniku ovisno o postavkama proizvođača TV prijemnika.

Uporaba Fasttext usluge

Pomoću usluge Fasttext možete pristupiti stranicama jednim pritiskom na tipku. Kad se emitira Fasttext stranica, prikazuje se izbornik s opcijama u boji na dnu zaslona. Boje ovih opcija odgovaraju crvenoj, zelenoj, žutoj i plavoj tipki na daljinskom upravljaču. Pritisnite tipku koja odgovara željenom izborniku u boji. Stranica će se prikazati nakon nekoliko sekundi.

Nastavlja se

Tablica dodijeljenih funkcija (nastavak)

VCR (videorekorder)

TIPKA	FUNKCIJA
1	Uključivanje i isključivanje.
2	Premotavanje unatrag.
2	Reprodukcija.
2	Premotavanje naprijed.
2 REC	Za snimanje, pritisnite dok pritisćete REC *. Prvo otpustite i zatim REC .
2	Zaustavljanje.
2	Pauza.
3 4 10 1 – 9, 0, ENT, -/., 1-, 2-.	Promjena programa. Primjerice, za odabir programa 5, pritisnite 0 i zatim 5 (ili pritisnite 5 i zatim ENT).
5 (ANT/SW)	Promjena antenskog izlaza.
11 (INPUT SELECT)	Promjena ulaznog moda.
12	Prikaz izbornika na zaslonu.
13 MENU	Prikaz MENU izbornika.
15	Joystick
	Pomicanje kursora gore
	Pomicanje kursora dolje
	Pomicanje kursora desno
	Pomicanje kursora lijevo
OK	Odabir opcije iz izbornika MENU.
16 PROGR +/-	Sljedeći program: + Prethodni program: –

* Kako bi se izbjeglo slučajno snimanje, tipka REC se ne može upotrebljavati sama.

CBL (kabelski prijemnik)

TIPKA	FUNKCIJA
1	Uključivanje i isključivanje.
3 4 10 1 – 9, 0, ENT	Promjena programa. Primjerice, za odabir programa 5, pritisnite 0 i zatim 5 (ili pritisnite 5 i zatim ENT).
16 PROGR +/-	Sljedeći program: + Prethodni program: –
17	Uporaba funkcija JUMP, FLASHBACK ili CHANNEL RETURN.

SAT (satelitski prijemnik)

TIPKA	FUNKCIJA
1 	Uključivanje i isključivanje.
2 CRVENA ( ,  , ZELENA ( ,  , ŽUTA ( ,  , PLAVA ()	Fastext tipke
3 4 10 1 – 9, 0, ENT, -/-	Promjena programa. Primjerice, za odabir programa 5, pritisnite 0 i zatim 5 (ili pritisnite 5 i zatim ENT).
5  (INPUT)	Promjena izlaza SAT prijemnika na TV. (Kad spojite TV kabel ili antenu na prijamnik, izlaz se mijenja između TV i SAT programa.)
6 GUIDE	Prikaz Master Guide izbornika.
7 RETURN (EXIT)	Izlaz iz moda.
12  (TELETEXT)	Prebacivanje na teletekst.
13 MENU	Prikaz MENU izbornika.
14 TOOLS (EPG)	Prikaz i zatvaranje izbornika TOOLS.
15 	Joystick
	Pomicanje kursora gore
	Pomicanje kursora dolje
	Pomicanje kursora desno
	Pomicanje kursora lijevo
OK	Prikaz indeksa postaja dok nije prikazan programski vodič. Odabir označenog kanala.
16 PROGR +/-	Sljedeći program: + Prethodni program: –
17 	Povratak na posljednju gledanu postaju.

Uporaba Fastext usluge

Pomoću usluge Fastext možete pristupiti stranicama jednim pritiskom na tipku. Kad se emitira Fastext stranica, prikazuje se izbornik s opcijama u boji na dnu zaslona. Boje ovih opcija odgovaraju crvenoj, zelenoj, žutoj i plavoj tipki na daljinskom upravljaču. Pritisnite tipku koja odgovara željenom izborniku u boji. Stranica će se prikazati nakon nekoliko sekundi.

Tablica dodijeljenih funkcija (nastavak)

DVD	
TIPKA	FUNKCIJA
1	Uključivanje i isključivanje.
2	Prijelaz unatrag.
2	Reprodukcija.
2	Prijelaz naprijed.
2 REC ●	Za snimanje, pritisnite dok pritišćete REC ●*. Prvo otpustite i zatim REC ●.
2 ■	Zaustavljanje.
2	Pauza.
3 1 – 9, 0	Brojčane tipke: Odabir opcija prikazanih na zaslonu.
4 (+10)	Odabir broja 10 ili većih.
5 (AUDIO)	Promjena zvuka.
6 GUIDE (CLEAR)	Brisanje odabranog znaka na zaslonu.
7 RETURN	Povratak u prethodni prikaz.
10 ENT	Unos postavke. Odabir opcije označene na zaslonu.
11 (SUBTITLE)	Promjena jezika titlova.
12	Prikaz trenutnog statusa reprodukcije na zaslonu.
13 MENU (DVD MENU)	Prikaz DVD izbornika.
14 TOOLS (A/B)	Odabir udaljenosti između A i B Odabir pretinca

TIPKA	FUNKCIJA
15	Joystick
	Pomicanje kursora gore
	Pomicanje kursora dolje
	Pomicanje kursora desno
	Pomicanje kursora lijevo
OK	Izvršavanje opcije odabrane na zaslonu.
16 PROGR + (▶▶)	Sljedeće mjesto ili pjesma
	Sljedeći program
16 PROGR - (◀◀)	Prethodno mjesto ili pjesma
	Prethodni program
17 (TITLE)	Prikaz izbornika naslova.

* Kako bi se izbjeglo slučajno snimanje, tipka REC ● se ne može upotrebljavati sama.

CD

TIPKA	FUNKCIJA
[1] ⏻	Uključivanje i isključivanje.
[2] ◀◀	Prijelaz unatrag.
[2] ▶▶	Reprodukcija.
[2] ▶▶	Prijelaz naprijed.
[2] REC ●	Za snimanje, pritisnite ▶ dok pritišćete REC ●. Prvo otpustite ▶ i zatim REC ●.
[2] ■	Zaustavljanje.
[2]	Pauza.
[3] 1 – 9, 0	Odabir broja zapisa. 0 odabire zapis 10. Za odabir broja zapisa preko 10, pogledajte opis tipke +10 dolje.
[4] -/-- (+10)	Odabir broja 10 ili većih.
[10] ENT	Unos postavke.
[16] PROGR + (▶▶)	Odabir sljedećeg zapisa.
[16] PROGR – (◀◀)	Odabir prethodnog zapisa.
[17] ↺ (D.SKIP)	Odabir sljedećeg diska.

MD

TIPKA	FUNKCIJA
[1] ⏻	Uključivanje i isključivanje.
[2] ◀◀	Prijelaz unatrag.
[2] ▶▶	Reprodukcija.
[2] ▶▶	Prijelaz naprijed.
[2] REC ●	Za snimanje, pritisnite ▶ dok pritišćete REC ●. Prvo otpustite ▶ i zatim REC ●.
[2] ■	Zaustavljanje.
[2]	Pauza.
[3] 1 – 9, 0	Odabir broja zapisa. 0 odabire zapis 10. Za odabir broja zapisa preko 10, pogledajte opis tipke +10 dolje.
[4] -/-- (+10)	Odabir broja 10 ili većih.
[10] ENT	Unos postavke.
[16] PROGR + (▶▶)	Odabir sljedećeg zapisa.
[16] PROGR – (◀◀)	Odabir prethodnog zapisa.
[17] ↺ (D.SKIP)	Odabir sljedećeg diska.

DAT

TIPKA	FUNKCIJA
[1] ⏻	Uključivanje i isključivanje.
[2] ◀◀	Prijelaz unatrag.
[2] ▶▶	Reprodukcija.
[2] ▶▶	Prijelaz naprijed.
[2] REC ●	Za snimanje, pritisnite ▶ dok pritišćete REC ●. Prvo otpustite ▶ i zatim REC ●.
[2] ■	Zaustavljanje.
[2]	Pauza.
[3] 1 – 9, 0	Odabir broja programa.
[10] ENT	Unos postavke.
[16] PROGR + (▶▶)	Odabir sljedećeg zapisa.
[16] PROGR – (◀◀)	Odabir prethodnog zapisa.

Tablica dodijeljenih funkcija (nastavak)

DECK (kasetofon)

TIPKA	FUNKCIJA
1	Uključivanje i isključivanje.
2	Premotavanje unatrag.
2	Reprodukcija.
2	Premotavanje naprijed.
2 REC ●	Za snimanje, pritisnite dok pritisćete REC ●. Prvo otpustite i zatim REC ●.
2 ■	Zaustavljanje.
2	Pauza.
4 -/- (◀)	Okretanje kasete.
10 ENT (◀)	Okretanje kasete.
13 MENU (●)	Za snimanje, pritisnite joystick prema gore dok držite MENU. Prvo otpustite joystick i zatim MENU.*
15	Joystick
	Reprodukcija.*
	Zaustavljanje.*
	Premotavanje naprijed.*
	Premotavanje unatrag.*
OK ()	Pauza.*
17 (A/B)	Odabir pretinca: Pretinac A ili B (samo kod dvostrukih kasetofona).

* Aktivno ako se upotrebljava kasetofon s dva pretinca (pretinac A kod Sony komponenata)

AMP (pojačalo)

TIPKA	FUNKCIJA
1	Uključivanje i isključivanje.
3 1	Odabir ulaznog izvora: VIDEO 1
3 2	Odabir ulaznog izvora: VIDEO 2
3 3	Odabir ulaznog izvora: AUX
3 4	Odabir ulaznog izvora: TUNER
3 5	Odabir ulaznog izvora: CD
3 6	Odabir ulaznog izvora: TAPE
3 7	Odabir ulaznog izvora: MD
3 8	Odabir ulaznog izvora: TV
3 9	Odabir ulaznog izvora: PHONO
3 0	Odabir ulaznog izvora: DVD
5 (INPUT)	Ciklička promjena ulaznog izvora.
8 + / -	Povećanje glasnoće: +
	Smanjenje glasnoće: -
9	Isključivanje zvuka na pojačalu. Ponovno pritisnite za uključivanje.
16 PROGR +/-	Odabir pohranjene postaje ili ugađanje gore: +
	Odabir pohranjene postaje ili ugađanje dolje: -
17 (SHIFT)	Promjena frekvencijskog područja ili odabir pohranjene postaje.

* Funkcija je moguća kod uporabe ugrađenog tvrdog diska tipa STB ili u modu Video-on-demand.

