

SONY[®]

4-594-376-21(1) (CS)

Ovladač do automobilu s Bluetooth[®]

Návod k obsluze

CS



* 4 5 9 4 3 7 6 2 1 * (1)

RM-X7BT

Obsah

Funkce	2
Popis součástí a ovládacích prvků	3

Připojení/instalace

Upozornění	5
Seznam součástí vyžadovaných k instalaci	5
Připojení	6
Instalace	7

Začínáme

Zapnutí napájení.	9
Nastavení automobilového audiosystému	9
Příprava zařízení BLUETOOTH	10

Přehrávání

Přehrávání ze zařízení BLUETOOTH	12
---	----

Režim handsfree přes BLUETOOTH

Příjem hovoru	13
Používání funkce rozpoznání hlasu	14

Doplňující informace


Odstraňování problémů	16
---------------------------------	----

Funkce

Pomocí svého chytrého telefonu budete moci snadno ovládat volání, hudbu i další funkce. Tento ovladač chytrého telefonu do automobilu s Bluetooth® je vybaven technologií hlasového ovládání od společnosti Sony a intuitivními tlačítky, takže můžete používat svůj chytrý telefon, aniž byste byli jen na okamžik přestali sledovat silnici. Chcete-li začít, stačí vám pouze vstup AUX a napájení z konektoru USB.

Popis součástí a ovládacích prvků

Adaptér

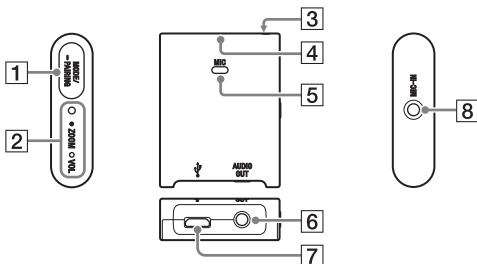

1 **MODE**

Přepíná mezi režimem hlasitosti a režimem zoom.

— PAIRING

Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro nastavení párování.

Stisknutím a držetím po dobu 7 sekund se resetuje historie párování a nastavení REŽIMU adaptéru.

2 **Indikátor ZOOM/VOL (hlasitost) (bílý)**

Rozsvítí se, když je vybrán režim zoom.

Čtyřikrát zabliká, když je dokončeno resetování adaptéru.

3 **Přijímač dálkového ovladače**

4 **Indikátor (modrý)**

V pohotovostním režimu při párování rychle bliká.

V pohotovostním režimu BLUETOOTH pomalu bliká. Během připojení přes BLUETOOTH nepřetržitě svítí.

5 **MIC (mikrofon)**

Vestavěný mikrofon.

Není k dispozici, když je nainstalován externí mikrofon.

6 **Zdírka AUDIO OUT**

Připojuje se k automobilovému audiosystému pomocí kabelu AUX.


7 **Port USB**

Používá se k napájení adaptéru.

8 **Zdírka MIC-IN (vstup pro mikrofon)**

Určena k připojení externího mikrofonu.

Dálkový ovladač RM-X7S

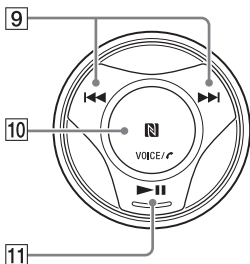

9 ◀◀/▶▶


Posun skladby v hudební aplikaci vpřed/zpět.

10 Značka N

Pro navázání spojení BLUETOOTH se této značky dotkněte chytrým telefonem s operačním systémem Android.

VOICE

Slouží k aktivaci funkce Assistant for RM-X7BT (pouze u chytrých telefonů s operačním systémem Android s nainstalovanou aplikací) nebo funkce Siri (pouze u telefonů iPhone). Stisknutím a podržením po dobu delší než dvě sekundy se aktivuje hlasové vytáčení (pouze chytré telefony s operačním systémem Android).

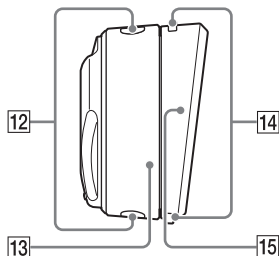

☎ (hovor)

Slouží k přijímání/ukončování hovorů.

11 ▶▶

Přehrávání/pozastavení skladby v hudební aplikaci.

12 Vysílač infračervených paprsků

13 Kroužek

Zvolíte-li na adaptéru režim VOL (hlasitost), můžete upravovat hlasitost na chytrém telefonu. Zvolíte-li na adaptéru režim ZOOM, můžete používat funkci zoom v aplikaci Waze (pouze chytré telefony s operačním systémem Android™). Podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci.

14 Tlačítko pro uvolnění z držáku

15 Držák

Připojení/instalace

Upozornění

- Pokud se kabel ovine kolem sloupku řízení nebo řadicí páky, nastává extrémně nebezpečná situace. Ujistěte se, že kabel a ostatní části nijak nezasahují do řízení.
- Adaptér ani dálkový ovladač neumísťujte do oblastí s výskytem prachu, nečistot, nadměrných vibrací nebo vysoké teploty (například místa, na která dopadá přímé sluneční světlo, na palubní desku ani do blízkosti výdechů topení).
- Adaptér je ovládán infračervenými paprsky z dálkového ovladače. Adaptér a dálkový ovladač nejsou propojeny technologií BLUETOOTH.
- Neumísťujte žádné překážky mezi adaptér a dálkový ovladač, protože komunikace prostřednictvím infračervených paprsků by mohla být rušena.
- Nezakrývejte prsty vysílač na dálkovém ovladači.
- Adaptér je vhodné umístit do blízkosti obsluhující osoby, protože mikrofon se nachází na adaptéru.
- Pokud váš automobil nemá režim ACC, vyjměte kabel USB vždy, když vypnete zapalování. Zabrání tak nebezpečí vybití baterie.

Seznam součástí vyžadovaných k instalaci

①



②



③



④



⑤




⑥




Tento seznam neuvádí kompletní obsah balení.

Připojení

Připojení ke vstupní zdířce AUX a portu USB ve schránce na středovém tunelu

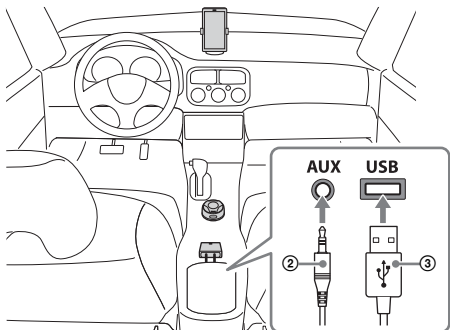

Připojení ke vstupní zdířce AUX a portu USB pod středovou konzolou

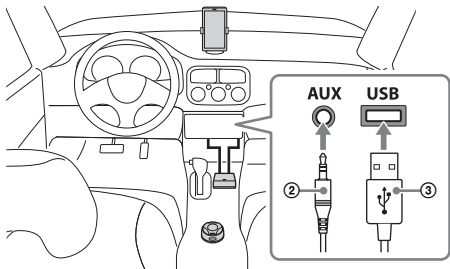

Poznámky

- Připojte adaptér pomocí kabelu AUX ② a kabelu USB ③.
- Umístěte adaptér na místo, kde přijímá infračervený signál z dálkového ovladače.


Instalace

Vložení lithiové baterie

- 1 Otevřete kryt na spodní straně dálkového ovladače pomocí mince apod.



- 2 Vložte do dálkového ovladače lithiovou baterii ④, která je součástí dodávky.

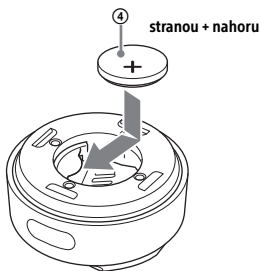

Výměna lithiové baterie

Baterie za normálních podmínek vydrží přibližně 1 rok.

(Vydrž může být nižší v závislosti na podmínkách použití.)

S postupným vybitím baterie se bude zkracovat dosah dálkového ovladače.

POZOR

Při nedodržení správného postupu výměny baterie hrozí její výbuch. Baterii vyměňujte pouze za shodný nebo ekvivalentní typ.


Poznámky k lithiové baterii

- Lithiovou baterii uchovávejte mimo dosah dětí. Dojde-li ke spolknutí baterie, ihned vyhledejte lékaře.
- Otření baterie suchým hadříkem zaručí dobrý kontakt.
- Při vkládání baterie dbejte na dodržení správné polariry.
- Neberte baterii do kovové pinzety, mohlo by dojít ke zkratu.

Instalace dálkového ovladače

Před instalací

- Ujistěte se, že úhel sklonu držáku ① či směr dálkového ovladače odpovídají místu instalace. Na dálkovém ovladači se nacházejí 4 drážky a na držáku 2 západky ①. Podle konkrétních podmínek tak můžete nainstalovat dálkový ovladač čtyřmi různými způsoby.

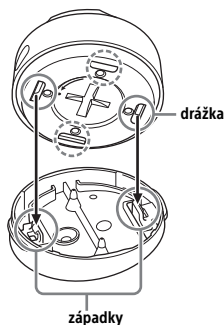


- Chcete-li předejít zbytečnému vrtání otvoru nebo připevnění pásky na nevhodném místě ve voze, nainstalujte dálkový ovladač a adaptér na místa, odkud budou moci s jistotou vysílat a přijímat infračervený signál.


Poznámka

Když vyvrtáte ve voze otvor a budete šroubovat vrt, dbejte, abyste nepoškodili kabely ani jiné předměty ve voze.


- 1 Na místě instalace ve vozidle vyvrtajte otvor o průměru 2 mm.
- 2 Odlepte pásku na spodku držáku ① a připevněte ji na místo instalace. Srovnejte otvor v držáku ① s otvorem ve voze.

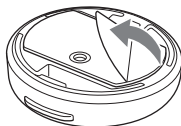

- 3 Zašroubujte vrt ⑤, který je součástí dodávky, do otvoru v držáku ①, čímž ho upevníte na místě.

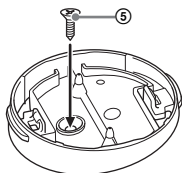


- 4 Do držáku nasadte dálkový ovladač s lithiovou baterií ①. Nasadte drážku v dálkovém ovladači na západku držáku ① a přitlačte na dálkový ovladač, až uslyšíte cvaknutí.

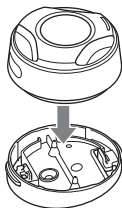


Demontáž dálkového ovladače

- 1 Zatáhněte za dálkový ovladač a současně na obou stranách držáku stiskněte tlačítka pro uvolnění z držáku ①. Tak dojde k uvolnění ovladače z držáku ①.

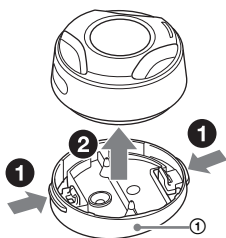

Instalace adaptéru

- 1 Připevněte adaptér na místo instalace pomocí oboustranné lepicí pásky, která je součástí dodávky ⑥.

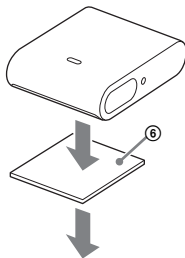

- 2 Připojte kabel AUX a kabel USB.

Poznámka

Před nalepením pásky očistěte místo instalace adaptéru i dálkového ovladače suchým hadříkem.

Začínáme

Zapnutí napájení

- 1 Zapněte zapalování nebo nastavte zapalování do polohy ACC. Adaptér se zapne.

Vypnutí napájení

Vypněte zapalování. Adaptér se vypne.

Poznámka

Pokud váš automobil nemá režim ACC, vyjměte kabel USB vždy, když vypnete zapalování. Zabráníte tak nebezpečí vybití baterie.

Nastavení automobilového audiosystému

- 1 Na automobilovém audiosystému přepněte zdroj na AUX. Po připojení adaptéru k automobilovému audiosystému bude zvuk ze zařízení připojeného k adaptéru vycházet z reproduktoru automobilového audiosystému.



Další informace naleznete v návodu k obsluze automobilového audiosystému.

Příprava zařízení BLUETOOTH

Některá kompatibilní zařízení BLUETOOTH (chytré telefony, mobilní telefony a audio zařízení, dále jen zařízení BLUETOOTH) můžete používat k poslechu hudby nebo k telefonování v režimu handsfree. Podrobnosti o připojení naleznete v návodu k obsluze dodaném s vaším zařízením.

Před připojením zařízení ztlumte hlasitost automobilového audiosystému. V opačném případě může být vycházející zvuk velmi hlasitý.

Připojení k chytrému telefonu jedním dotykem (NFC)


Dotykem značky N na dálkovém ovladači chytrým telefonem s podporou funkce NFC* se


adaptér a chytrý telefon automaticky spárují a propojí.

* NFC (Near Field Communication) je technologie, která na krátkou vzdálenost umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi různými zařízeními, jako jsou mobilní telefony nebo identifikační čipy. Pomocí funkce NFC lze snadno navázat datovou komunikaci pouhým dotykem příslušného symbolu nebo místa vyhrazeného pro dotyk na zařízeních s podporou funkce NFC.

U chytrých telefonů s operačním systémem Android verze 4.0 nebo nižší je třeba stáhnout aplikaci „NFC Easy Connect“ dostupnou na portálu Google Play™. V některých zemích/oblastech nemusí být aplikace k dispozici.

- 1 Na chytrém telefonu aktivujte funkci NFC.**
Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném s chytrým telefonem.
- 2 Značkou N na chytrém telefonu se dotkněte značky N na dálkovém ovladači.**

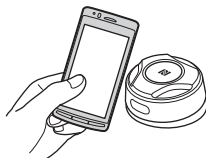

Přesvědčte se, že se symbol  na adaptéru rozsvítí.

Odpojení jedním dotykem


Značkou N na chytrém telefonu se znovu dotkněte značky N na dálkovém ovladači.

Poznámky

- Při navazování spojení zacházejte s chytrým telefonem opatrně, aby se nepoškrábal.
- Pokud je adaptér již připojen k jinému zařízení s podporou funkce NFC, nelze spojení navázat. V tom případě dané zařízení odpojte a znovu vytvořte spojení s chytrým telefonem.


Párování a propojení se zařízením BLUETOOTH


Při prvním připojování zařízení BLUETOOTH (mobilní telefon, audiozařízení atd.) je třeba provést vzájemnou registraci (tzv. „párování“). Díky párování se adaptér a jiná zařízení navzájem rozpoznají.

- 1** Umístěte zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od adaptéru.
- 2** Stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** po dobu 2 sekund. Když je adaptér v pohotovostním párovacím režimu, ikona  rychle bliká.
- 3** Proveďte na zařízení BLUETOOTH párování, aby rozpoznalo adaptér.

- 4** Na displeji zařízení BLUETOOTH vyberte možnost [RM-X7BT] (název vašeho modelu).

Pokud se název vašeho modelu na zařízení nezobrazí, opakujte krok 2.

- 5** Pokud je na zařízení BLUETOOTH vyžadován vstupní kód, zadejte [0000]. Během párování ikona  bliká.

- 6** Chcete-li navázat spojení BLUETOOTH, vyberte na zařízení BLUETOOTH tento adaptér.
Po navázání spojení se rozsvítí symbol .

Poznámky

- Během připojování k zařízení BLUETOOTH nemůže být adaptér rozpoznán jiným zařízením. Rozpoznání povolíte nastavením režimu párování a vyhledáním adaptéru z jiného zařízení.
- V závislosti na stavu zařízení BLUETOOTH nemusí být možné rozpoznat název vašeho modelu.

Spuštění přehrávání

Podrobnosti naleznete v části „Přehrávání ze zařízení BLUETOOTH“ (strana 12).

Zrušení párování

Po spárování adaptéru a zařízení BLUETOOTH zrušíte režim párování provedením kroku 2.

Propojení se spárovaným zařízením BLUETOOTH

Chcete-li používat spárované zařízení, je třeba ho propojit s tímto adaptérem. Některá spárovaná zařízení se připojí automaticky.



Tipy

- Adaptér si pamatuje posledních 5 spárovaných zařízení.
- Je-li signál BLUETOOTH aktivní při zapnutí/zapalování, adaptér automaticky obnoví připojení k naposledy připojenému chytrému telefonu.

Přehrávání



Přehrávání ze zařízení BLUETOOTH

Tento adaptér podporuje různé zvukové profily BLUETOOTH. Můžete přehrávat obsah na připojeném zařízení, které podporuje profil BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).





Poznámky

- Adaptér podporuje kodek SBC/AAC. Kodek se automaticky přepne v závislosti na připojeném zařízení.
- Dálkový ovladač nemusí správně fungovat v závislosti na výkonu připojeného zařízení či hudební aplikace.
- Hudební aplikace pracuje s profilem HID (Human Interface Device), a proto je třeba připojit chytrý telefon podporující HID nebo AVRCP.
- Při připojování pomocí profilu HID se na chytrém telefonu nezobrazí softwarová klávesnice. Pokud používáte softwarovou klávesnici, deaktivujte na chytrém telefonu HID.

- 1 Navažte připojení BLUETOOTH s audiozařízením (strana 11).
- 2 Přesvědčte se, že symbol  svítí.
Pokud nebylo spojení navázáno, vyberte na zařízení BLUETOOTH položku [RM-X7BT].
- 3 Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko . Začněte přehrávat zvukovou nahrávku pomocí hudební aplikace na připojeném zařízení BLUETOOTH.

Poznámka


Když je adaptér propojen se zařízením BLUETOOTH, můžete přehrávání ovládat tlačítky  a .

Režim handsfree přes BLUETOOTH

Chytrý telefon můžete ovládat v režimu handsfree. Můžete hovořit do vestavěného mikrofону nebo do externího mikrofónu připojeného k adaptéru. Instalace externího mikrofónu pomáhá zdokonalit rozpoznání hlasu. Chcete-li používat chytrý telefon, připojte jej k adaptéru. Podrobnosti naleznete v části „Příprava zařízení BLUETOOTH“ (strana 10).




Příjem hovoru

- 1 Při vyzvánění příchozího hovoru stiskněte tlačítko . Zahájí se telefonní hovor.


Poznámka

Vyzvánění a hlas volajícího budou vystupovat pouze z reproduktorů automobilového audiosystému.


Odmítnutí hovoru

Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu dvou sekund.

Ukončení hovoru

Znovu stisknete tlačítko .

Přepnutí mezi režimem handsfree a ručním režimem

V průběhu hovoru můžete stisknutím a podržením tlačítka  přepnout zvuk hovoru mezi adaptérem a chytrým telefonem.



Používání funkce rozpoznání hlasu

Aplikaci můžete ovládat hlasovými příkazy.

Poznámka

Z důvodu bezpečnosti se řiďte místními dopravními předpisy a omezeními a neovládejte aplikaci během řízení.

Používání aplikace Assistant for RM-X7BT s chytrým telefonem s operačním systémem Android

Když nainstalujete aplikaci Assistant for RM-X7BT, budete moci ovládat chytrý telefon s operačním systémem Android v režimu handsfree hlasově mluvením do mikrofonu. Podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci.

<http://s-assistant.sony.net/>

Poznámka

Podrobné informace o používání funkcí této aplikace naleznete v podrobnostech chytrého telefonu s operačním systémem Android.

- 1** Aktivujte funkci aplikace na chytrém telefonu s operačním systémem Android.
- 2** Stiskněte tlačítko VOICE.
- 3** Promluvte do mikrofonu poté, co chytrý telefon s operačním systémem Android vydá zvukové upozornění. Aplikace začne reagovat.

Deaktivace aplikace

Stiskněte tlačítko VOICE.

Poznámky

- S ohledem na okolní podmínky nemusí chytrý telefon s operačním systémem Android váš hlas rozpoznat.
- Chytrý telefon s operačním systémem Android nemusí rozpoznat váš hlas za hlučných podmínek, například při hlasitém přehrávání na automobilovém audiosystému, za hluku vznikajícího jízdou nebo používáním klimatizace.

- V oblastech se slabým signálem mobilní sítě nemusí aplikace fungovat správně nebo se může projevit dlouhá prodleva.
- Když je aktivována aplikace, nevychází ze systému žádný zvuk.

Používání funkce Siri Eyes Free

Funkce Siri Eyes Free umožňuje ovládat telefon iPhone hlasově mluvením do mikrofonu. Můžete zaregistrovat handsfree pro chytrý telefon iPhone, který podporuje funkci Siri Eyes Free. Tato funkce je k dispozici pouze u telefonů iPhone 4S a novějších. Ujistěte se, že váš iPhone obsahuje nejnovější verzi operačního systému iOS.

- 1 Na telefonu iPhone aktivujte funkci Siri.**
Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném s telefonem iPhone.
- 2 Stiskněte tlačítko VOICE.**
Zobrazí se obrazovka hlasových příkazů.
- 3 Promluvte do mikrofonu poté, co iPhone vydá zvukové upozornění.**
Telefon iPhone znovu vydá zvukové upozornění a aplikace Siri začne odpovídat.

Vypnutí funkce Siri Eyes Free
Stiskněte tlačítko VOICE.

Poznámky

- S ohledem na okolní podmínky nemusí iPhone váš hlas rozpoznat.
- iPhone nemusí rozpoznat váš hlas za hlučných podmínek, například při hlasitém přehrávání na automobilovém audiosystému, za hluku vznikajícího jízdou nebo používáním klimatizace.
- V oblastech se slabým signálem nemusí Siri Eyes Free fungovat správně nebo se může projevit dlouhá prodleva.
- Když je aktivována funkce Siri Eyes Free, nevychází ze systému žádný zvuk.

Doplňující informace

Odstraňování problémů

Následující seznam vám pomůže řešit případné problémy s adaptérem a dálkovým ovladačem.

Před přečtením tohoto seznamu si přečtěte postupy týkající se připojení a ovládání.

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, navštivte stránky podpory uvedené v referenční příručce (samostatný dokument).

Obecné

Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk příliš tichý.

- Hlasitost zvuku z připojeného zařízení je velmi nízká.
 - Zvyšte hlasitost připojeného zařízení.
- Zkontrolujte, zda je adaptér připojen k automobilovému audiosystému pomocí kabelu AUX.
- Zkontrolujte, zda je na automobilovém audiosystému nastaven zdroj AUX.

Chytrý telefon nefunguje.

- Ujistěte se, že vysílač na dálkovém ovladači nezakrýváte prsty.
- Zkontrolujte, zda je adaptér nainstalován na místě, kde přijímá infračervený signál z dálkového ovladače.
- Zkontrolujte, zda je baterie dálkového ovladače nabitá.
- Pokud používáte iPhone, aktualizujte iOS na nejnovější verzi.

Funkce NFC

Připojení jedním dotykem (NFC) nelze navázat.

- Pokud chytrý telefon nereaguje na dotyk:
 - Ujistěte se, že je funkce NFC na chytrém telefonu zapnuta.
 - Přesuňte značku N na chytrém telefonu blíže ke značce N na dálkovém ovladači.
 - Pokud se chytrý telefon nachází v ochranném obalu, vyjměte jej.
- Citlivost příjmu NFC se liší v závislosti na zařízení. Pokud se stále nedaří navázat připojení jedním dotykem, připojte chytrý telefon manuálně přes rozhraní BLUETOOTH.

Funkce BLUETOOTH

Připojované zařízení nedokáže detekovat adaptér.

- Před provedením párování nastavte adaptér do pohotovostního režimu pro párování.
- Když je adaptér připojen k zařízení BLUETOOTH, nemůže být rozpoznán jiným zařízením.
 - Odpojte aktuálně připojené zařízení a vyhledejte adaptér z jiného zařízení.

Není slyšet vyzváněcí tón.

- U některých připojovaných zařízení nemusí být vyzváněcí tón odeslán správně.

Při přehrávání z BLUETOOTH audio zařízení přeskakuje zvuk.

- Zmenšíte vzdálenost mezi adaptérem a BLUETOOTH audio zařízením.
- V případě, že se zařízení BLUETOOTH audio nachází v obalu, který ruší přenos signálu, vyjměte je při používání z tohoto obalu.
- V blízkosti je používáno několik zařízení BLUETOOTH nebo jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny.
 - Vypněte ostatní zařízení.
 - Zvětšete vzdálenost od ostatních zařízení.
- Při vytváření připojení mezi adaptérem a chytrým telefonem se přehrávaný zvuk na chvíli zastaví. Nejedná se o poruchu.

Připojené zařízení BLUETOOTH audio není možné ovládat.

- Zkontrolujte, zda připojené zařízení BLUETOOTH audio podporuje profil HID nebo AVRCP.

Je neúmyslně přijat hovor.

- Připojený telefon je nastaven na automatické přijetí hovoru.

Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation