

SONY®



Obiectiv interschimbabil

Manual de instrucțiuni

RO

DT 55-300 mm F4.5-5.6 SAM

A-mount

© 2012 Sony Corporation

SAL 55300

Fabricat în : China

Cuprins

Note privind utilizarea	2
Identificarea părților componente	3
Atașarea și detașarea obiectivului	4
Pentru atașarea obiectivului	4
Pentru detașarea obiectivului	5
Atașarea parasolarului	6
Mărire	6
Blocarea măririi	6
Focalizare	7
Pentru a comuta între modul AF (autofocalizare) și MF (focalizare manuală)	7
Înregistrarea la infinit în cazul focalizării manuale	7
Specificații	8

Acest manual explică modul de folosire a obiectivului.

În documentul "Măsuri de precauție înainte de utilizare", separat, pot fi găsite instrucțiuni comune pentru toate obiectivele și note despre utilizare. Aveți grijă să citiți întregul document înainte de a folosi obiectivul.

Acest tip de obiective este destinat camerelor Sony α cu montură tip A (pentru modelele dotate cu senzor de imagine APS-C).

Nu puteți folosi acest obiectiv pentru camere în format 35 mm.

Note privind utilizarea

- Atunci când transportați camera având obiectivul montat, aveți grijă să țineți ferm atât camera, cât și obiectivul.
- Nu apucați obiectivul de niciuna dintre părțile proeminente în momentul zoom-ului sau al focalizării.
- Când folosiți acest obiectiv la o cameră cu montură tip E, atașați un adaptor de montură comercializat separat. Nu montați obiectivul direct la o astfel de cameră deoarece este posibil să se deterioreze ambele echipamente.


Măsuri de precauție la folosirea blițului

- Atunci când folosiți un bliț încorporat, demontați întotdeauna parasolarul înainte să fotografiați. Pentru anumite combinații ale obiectivului și ale blițului, obiectivul poate bloca în mod parțial lumina blițului, ceea ce va produce o umbră în partea de jos a imaginii.

Vignetare

- La folosirea obiectivului, colțurile ecranului devin mai întunecate decât centrul. Pentru a reduce acest fenomen (numit vignetare) închideți diafragma cu 1-2 trepte.


Identificarea părților componente

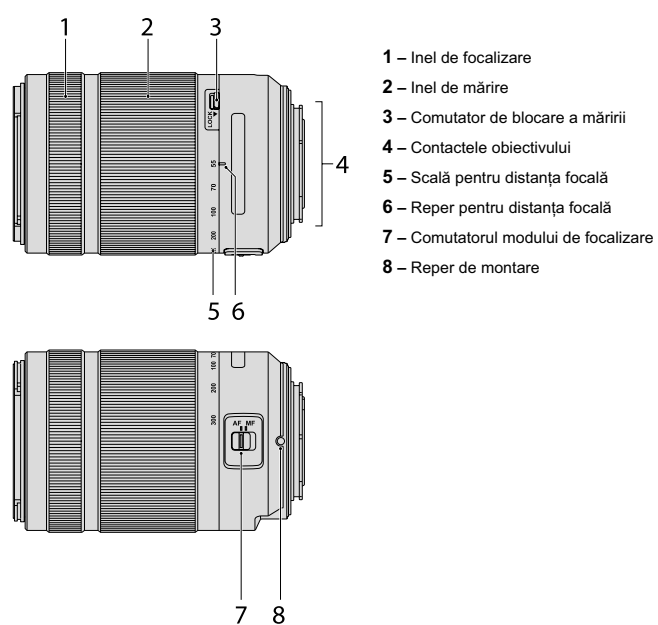


Atașarea și detașarea obiectivului

Pentru atașarea obiectivului


1 Îndepărtați capacele din față și din spate ale obiectivului și capacul camerei foto.

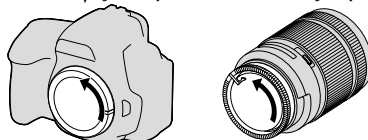

Puteți atașa și detașa capacul din față al obiectivului în două moduri, (1) și (2). Dacă montați sau demontați capacul obiectivului când este atașat parasolarul, folosiți metoda (2).

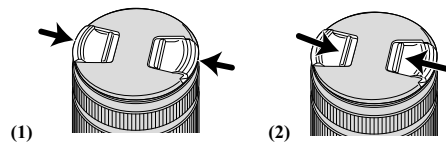


2 Aliniați reperul portocaliu de pe corpul obiectivului cu cel de aceeași culoare de la camera foto (reperul de montare), apoi introduceți obiectivul în montura camerei foto și rotiți-l în sens orar până ce se blochează.

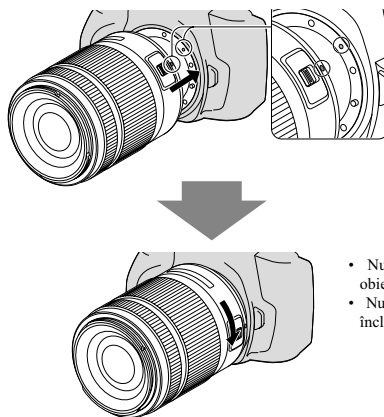

- Nu apăsați butonul de eliberare a obiectivului în timp ce atașați obiectivul.
- Nu montați obiectivul într-o poziție înclinată.

Pentru detașarea obiectivului

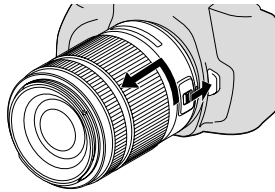


În timp ce mențineți apăsat butonul de eliberare a obiectivului, rotiți obiectivul în sens antiorar până la capăt, apoi detașați obiectivul.

Atașarea parasolarului

Se recomandă să utilizați un parasolar pentru a reduce lumina excesivă și a obține cea mai bună calitate a imaginii.

Potrivii parasolarul în sistemul de montare de la capătul corpului obiectivului și rotiți-l în sens orar până ce se aude un clic.

- Pentru păstrare, atașați parasolarul orientat invers față de obiectiv.

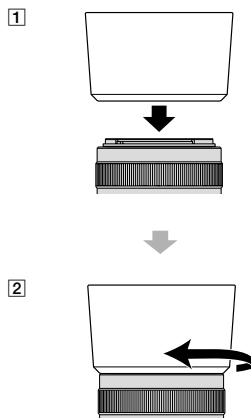


Mărire

Rotiți inelul de mărire (zoom) pentru a stabili distanța focală dorită.

Blocarea măririi

Această facilitate împiedică, pe durata transportului, extinderea corpului obiectivului din cauza greutății lentilelor.

Rotiți inelul de mărire până în poziția de lărgime maximă, înainte să glisați comutatorul de blocare a măririi în poziția blocat.

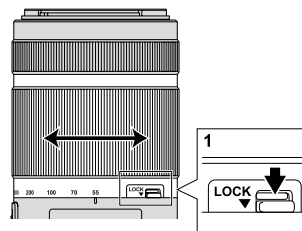


Pentru deblocare, glisați comutatorul de blocare a măririi în sens invers.

Focalizare

Când este folosită facilitatea de autofocalizare, camera ajustează focalizarea în mod automat.

- În timp ce camera focalizează automat, nu atingeți inelul de focalizare rotativ.
- Funcția de focalizare manuală directă a camerei nu poate fi utilizată pentru acest obiectiv. (Anumite camere nu beneficiază de funcția de focalizare manuală directă. Dacă modelul de cameră pe care îl posedați este dotat cu această funcție, respectiva restricție este explicată în secțiunea legată de focalizare a manualului de instrucțiuni al camerei.)
- Nu puteți comuta între modul AF/ MF acționând butonul AF/ MF al camerei. (În funcție de model, este posibil ca acest buton să nu existe. Dacă aparatul dvs. digital este dotat cu un astfel de buton, restricția aferentă este explicată la secțiunea legată de focalizare a manualului de instrucțiuni al camerei.)

În modul MF (Focalizare manuală), rotiți inelul de focalizare în timp ce priviți prin vizor, pe ecranul LCD etc. pentru a realiza focalizarea, așa cum este ilustrat în imaginea de mai jos.

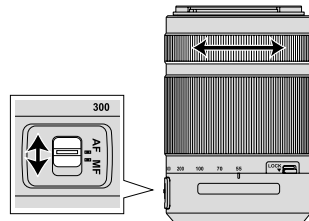

Pentru a comuta între modul AF (autofocalizare) și MF (focalizare manuală)

Focalizarea poate fi comutată între AF (focalizare automată) și MF (focalizare manuală) cu ajutorul comutatorului pentru modul de focalizare al obiectivului. Aveți grijă să puneți comutatorul modului de focalizare (pârghia) de la cameră în poziția AF.

- Aveți grijă să puneți comutatorul modului de focalizare în poziția MF pentru focalizarea manuală. Nu rotiți inelul de focalizare fără a trece în modul MF. Rotirea forțată a inelului de focalizare, fără a comuta în modul MF, poate conduce la deteriorarea inelului de focalizare.

Înregistrarea la infinit în cazul focalizării manuale

Mecanismul de focalizare depășește ușor infinitul pentru a asigura focalizarea cu acuratețe, la diverse temperaturi de funcționare. Verificați întotdeauna claritatea imaginii prin vizor sau cu ajutorul altor elemente de vizualizare, în special atunci când obiectivul focalizează în apropierea infinitului.

Specificații

Denumirea produsului (Numele modelului)	DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM (SAL55300)
Distanța focală* ¹ echivalentă pentru formatul de 35 mm	82,5 – 450
Elementele grupului ce formează obiectivul	9 – 12
Unghiul de vedere	29° – 5°20'
Focalizare minimă* ² (m)	1,4
Mărire maximă (×)	0,27
f (distanță focală) minimă - stop	f/22 – 29
Diametrul filtrului (mm)	62
Dimensiuni - aprox., mm (diametru maxim × înălțime)	77 × 116,5
Masa (aprox., g)	460

*¹ Valorile indicate mai sus pentru distanță focală echivalentă pentru formatul de 35 mm și pentru unghiul de vedere sunt valabile pentru Camere cu obiective interschimbabile dotate cu senzor de imagine de dimensiunea APS-C.

*² Focalizarea minimă reprezintă distanța de la senzorul de imagine la subiect.

- Acest obiectiv este dotat cu un codor de distanță. Acesta permite măsurarea cu o acuratețe sporită (ADI) dacă este folosit cu un bliț compatibil ADI.
- În funcție de mecanismul obiectivului, distanța focală se poate modifica la schimbarea distanței de înregistrare. Distanța focală indicată mai sus presupune că focalizarea se realizează la infinit.

Elemente furnizate

- Obiectiv (1)
- Capac frontal pentru obiectiv (1)
- Capac pentru partea din spate a obiectivului (1)
- Parasolar (1)
- Manual de instrucțiuni imprimat.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.

α este marcă de comerț a Sony Corporation.

Denumirile de companii și cele ale produselor acestora sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii.

SONY®

<http://www.sony.ro>

RO



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.