


Hurtig installationsvejledning


1 Tænd for din højttaler

Når AC-adapteren er tilsluttet højttaleren og stikkontakten, vil den automatisk tændes og I/⏻ (ON/Standby)-indikatoren vil lyse grønt.

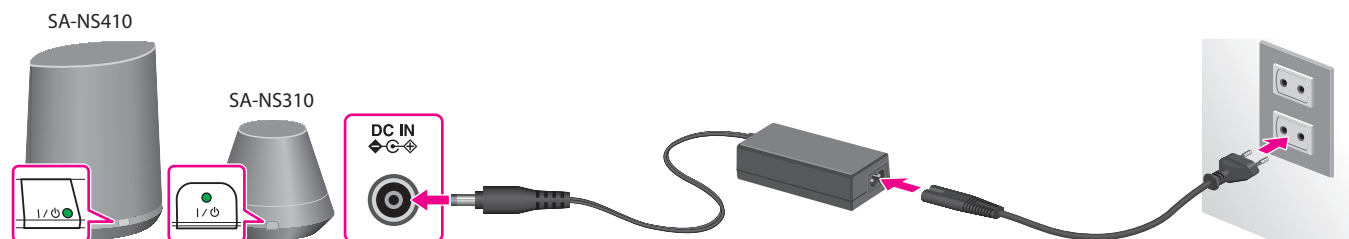

* Formen på stikkontakter and stik er forskellig fra land til land.

Indstil kontakten NETWORK STANDBY/STANDBY til NETWORK STANDBY, hvis du ønsker at bruge højttaleren via et hjemmenetværk.

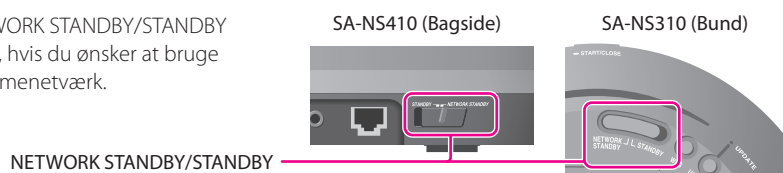

- Tip**
- Det kan tage et stykke tid, før højttaleren er tændt. Under opstarten blinker I/⏻ (ON/Standby)-indikatoren.
 - Hvis I/⏻ (ON/Standby)-indikatoren lyser rødt, skal du trykke på I/⏻ (ON/Standby)-knappen.

Hav dit SSID (trådløst netværksnavn) og sikkerhedsnøglen (WEP-, WPA-nøgle eller adgangskode) til dit trådløse netværk ved hånden.

2 Opsætning af din højttaler (Trådløs netværksforbindelse)

Hvilken enhed ønsker du at bruge til opsætning af højttaleren?

iPhone/iPod touch/iPad

- 1 Download og kørs programmet "NS Setup".

Download det gratis program her:



Til iPhone/iPod touch/iPad
Available on the
App Store

Til Android-enheder
ANDROID APP ON
Google play

Ved tilslutning til en iPod/iPhone/iPad.

Gå til [Settings] - [Wi-Fi Networks], og vælg [Sony_Wireless_Audio_Setup].

Hvis "Sony_Wireless_Audio_Setup" ikke vises, skal du vente indtil højttaleren bliver færdig med at tænde.

Hvis det stadig ikke vises, skal du nulstille højttaleren (se på bagsiden).

- 2 Følg vejledningen på skærmen.

Tryk på knappen "Play test sound" for at bekræfte betjening af højttaleren ved at afspille testtonen, når opsætningen er fuldført.

Til Android-enhed


Windows-pc

Mac

Bemærk! Der kræves trådløst lokalnetværk ved opsætning af højttaleren.

- 1 Ilæg den medfølgende CD-ROM i dit CD-ROM-drev på din computer.

Hvis programmet ikke startes automatisk, skal du dobbeltklikke på "NS_Setup.exe" på CD-ROM'en.

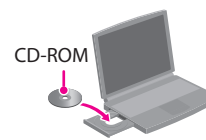

- 2 Følg vejledningen på skærmen.

Tryk på knappen "Play test sound" for at bekræfte betjening af højttaleren ved at afspille testtonen, når opsætningen er fuldført.

- 1 Se "Indstilling 3: Manuel indstillingsmetode ved brug af en søgning efter adgangspunktet (til PC/Mac)" i den medfølgende betjeningsvejledning.

Opsætningen er fuldført!

Det er kun nødvendigt at udføre opsætningen én gang for hver højttaler.

Uanset hvilken enhed du bruger til opsætning af højttaleren, kan du bruge alle netværkshøjttalerens funktioner og betjene afspilningen fra andre enheder i det samme netværk.


3 Afspil Musik!

Hvad ønsker du at lytte til?

Musik på en iPhone/iPod touch/iPad

- 1 Start programmet "Music".
- 2 Tryk på  og vælg [SA-NS410] eller [SA-NS310].

iPhone, iPod touch eller iPad

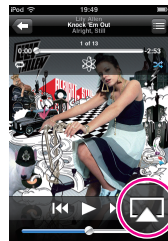

Streaming af musik fra internettet ved brug af en Android-enhed/ iPhone/iPod touch/iPad

- 1 Download og kørs programmet "Network Audio Remote".

Download det gratis program her:

Til iPhone/iPod touch/iPad
Available on the
App Store

Til Android-enheder
ANDROID APP ON
Google play

- 2 Vælg den ønskede streaming af musik fra internettet.

f.eks.  Music Unlimited

[Music Services] - [Music Unlimited] - [Genre]

Musik på en Windows-pc (inklusive musik fra iTunes)



Der kræves trådløst lokalnetværk ved opsætning af højttaleren.

Ved brug af Windows Media Player

Se "Lyt til lydindhold over dit hjemmenetværk" i den medfølgende betjeningsvejledning.

Ved brug af iTunes

- 1 Start programmet "iTunes".
- 2 Klik på , og vælg [SA-NS410] eller [SA-NS310].

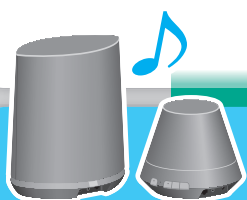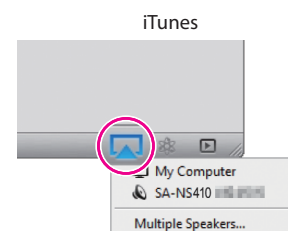

Det var det!

Hvis du ønsker at få fuldt udbytte af højttaleren, skal du se bagsiden.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se på følgende websted: <http://www.sony.net/sans>

Tip Hvis du opsætter med WPS-knappen på et adgangspunkt, kan du se den medfølgende betjeningsvejledning.

Dette kan du gøre med din enhed og denne netværkshøjttaler

Du kan bruge hver af følgende enheder til opsætning af netværkshøjttaleren:

iPhone/iPod touch/iPad eller Mac

- Brug AirPlay til at sende musik
- Brug iTunes til at sende musik
- Få adgang til streaming af musik på internettet, f.eks. Music Unlimited
- Brug din iPhone/iPod touch/iPad i stedet for fjernbetjeningen

Android-telefon eller -tablet

- Få adgang til streaming af musik fra internettet, f.eks. Music Unlimited
- Betjen afspilning af musik med din Android-enhed
- Brug din Android-enhed i stedet for fjernbetjeningen

Windows-pc

- Afspil musik, der er gemt på din pc med din netværkshøjttaler

Hvis operativsystemet på din pc er Windows 7

- Brug din pc både som server og controller (og funktionen [Play To] giver dig muligheden for let at lytte til musik)

Find yderligere oplysninger og instruktioner på <http://www.sony.net/sans>

Indikatoroplysninger

SA-NS410

Forside

Side

SA-NS310

Forside

Side

Lampe

I/⏻

Link

Lampe

I/⏻

Link


Indikator	Hvid	Blå	Ingen
Lampe	Lyser: - I afspilningstilstand - I valg af lydindgang Blinker: - Under betjening af VOL-knapperne En række blink på 1 sekund: - Under forberedelse til afspilning En række blink 2 gange i 1 sekund: - I pausetilstand En række blink 4 gange i 1 sekund: - Der er opstået en fejl Blinker: - Under opstart	Lyser: - I stoppet afspilningstilstand Blinker: - Under betjening af VOL-knapperne En række blink på 1 sekund: - Under afbrydelse af lyden En række blink 2 gange i 1 sekund: - Under omskiftning til standbytilstand	Lyser: - I standbytilstand - Under opdatering

Indikator	Grøn	Gul	Rød	Ingen
I/⏻ (ON/Standby)	Lyser: - Under betjening Blinker: - Under opstart	Lyser: Netværk i standbytilstand	Lyser: - I standbytilstand Blinker: - I beskyttelsestilstand Træk netledningen ud af enheden, og sæt den i igen efter få sekunder. Tænd derefter for enheden. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis dette sker igen.	Lyser: AC-adaptoren er ikke tilsluttet

LINK	Grøn	Gul	Rød	Ingen
	Lyser: - Ved trådløs forbindelse En række blink i 2 sekunder og slukket i 1 sekund: - Starter trådløs forbindelse	Lyser: - Ved kabelforbundet forbindelse En række lys i 2 sekunder og slukket i 1 sekund: - Starter kabelforbundet forbindelse	Lyser: - Der er opstået en fejl (med indstillingerne for det trådløse lokalnetværk/ ikke tilsluttet) En række blink 4 gange i 1 sekund: - Der er opstået en WPS-fejl i det trådløse lokalnetværk	Lyser: En indstilling i det trådløse netværk er ikke færdig

Sådan opdateres softwaren

Når en ny opdatering er tilgængelig, vil UPDATE-indikatoren lyse grønt, mens enheden har forbindelse til internettet. Tryk på knappen UPDATE, og hold inde indtil lyset slukkes.

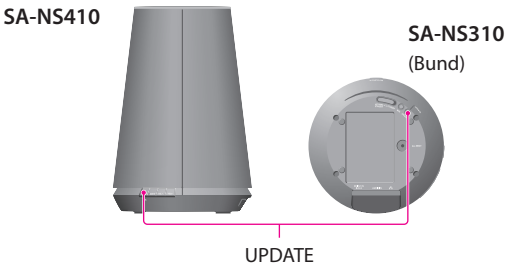

Sådan nulstilles højttaleren

De indstillinger eller oplysninger, der tidligere er blevet registreret, kan nulstilles. Tryk på knappen ALL RESET i bunden af enheden med en spids genstand (f.eks. en lille nål), indtil alle indikatorer lyser.

