


Pika-aloitusopas

1 Kytke kaiuttimeen virta


Kun verkkolaite on kytketty kaiuttimeen ja pistorasiaan, kaiutin käynnistyy automaattisesti ja I/⏻ (virta/valmiustila) -merkkivalo palaa vihreänä.

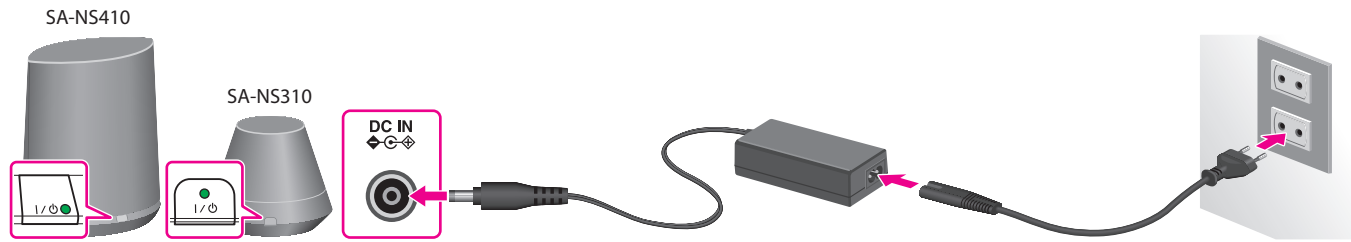


* Pistorasioiden ja virtapistokkeiden muodot vaihtelevat alueittain.

Aseta NETWORK STANDBY/STANDBY -kytkin asentoon NETWORK STANDBY, jos haluat käyttää kaiutinta kotiverkon kautta.

SA-NS410 (tausta)



SA-NS310 (pohja)

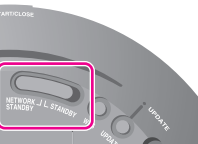

NETWORK STANDBY/STANDBY

Vihjeitä

- Kaiuttimen käynnistymisessä saattaa kestää hetki. Käynnistymisen aikana I/⏻ (virta/valmiustila) -merkkivalo vilkkuu.
- Jos I/⏻ (virta/valmiustila) -merkkivalo palaa punaisena, paina I/⏻ (virta/valmiustila) -painiketta.

Pidä langattoman verkon SSID-tunnus (langattoman verkon nimi) ja suojausavain (WEP-, WPA-avain tai salasana) helposti saatavilla.

2 Määritä kaiuttimen asetukset (langaton verkkoyhteys)

Minkä laitteen avulla haluat määrittää kaiuttimen asetukset?

iPhone/iPod touch/iPad

- Lataa NS Setup -sovellus ja käynnistä se.

Lataa ilmainen sovellus täältä:



iPhone/iPod touch/iPad



Android-laitteet



Kun asetukset määritetään iPhone-/iPod touch-/iPad-laitteella, avaa [Settings] (Asetukset) - [Wi-Fi Networks] (Wi-Fi-verkot) ja valitse sitten [Sony_Wireless_Audio_Setup] (Langattomat Sony-ääniasetukset).

Jos Sony_Wireless_Audio_Setup (Langattomat Sony-ääniasetukset) -vaihtoehto ei ole näkyvässä, odota, kunnes kaiutin on toimintavalmis. Jos vaihtoehtoa ei edelleen näy, nollaa kaiutin (katso kääntöpuoli).

- Nouda näytössä näkyviä ohjeita.

Kun asetukset on määritetty, tarkista, että kaiutin toimii, painamalla Play test sound (Soita testiäänä) -painiketta, jolloin kaiutin toistaa testiään.

Android-laite


Windows-tietokone

Mac

Huomautus Kaiuttimen asentamiseen tarvitaan langaton lähiverkko.

- Aseta mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan.

Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta CD-levyllä olevaa NS_Setup.exe-tiedostoa.

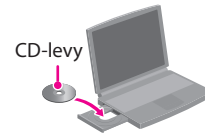

- Nouda näytössä näkyviä ohjeita.

Kun asetukset on määritetty, vahvista kaiuttimen toiminta painamalla Play test sound (Soita testiäänä) -painiketta, jolloin kaiutin toistaa testiään.

- Katso Vaihtoehto 3: Manuaalinen asetusmenetelmä tukiaseman haun avulla (PC/Mac) mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Asennus on valmis!

Kaiuttimen asetukset on määritettävä vain kerran.

Kun kaiuttimen asetukset on määritetty yhdellä laitteella, voit nauttia verkkokaiuttimen kaikista toiminnoista ja ohjata toistoa muilla samassa verkossa olevilla laitteilla.


3 Nauti musiikista!

Mitä haluat kuunnella?

Musiikkisisältö iPhone-/iPod touch-/iPad-laitteessa

- Käynnistä musiikkisovellus.
- Napauta  ja valitse [SA-NS410] tai [SA-NS310].

iPhone, iPod touch tai iPad

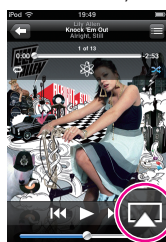

Internetin musiikin suoratoistoa Android-/iPhone-/iPod touch-/iPad-laitteella

- Lataa Network Audio Remote -sovellus ja käynnistä se.

Lataa ilmainen sovellus täältä:

iPhone/iPod touch/iPad



Android-laitteet



- Valitse haluttu Internetin musiikin suoratoisto.

esim.  Music Unlimited

[Music Services] (Musiikkipalvelut) - [Music Unlimited] - [Genre] (Tyyli/laji)

Musiikkitiedostoja Windows-tietokoneella (myös iTunes-musiikki)

Langaton lähiverkkoyhteys tarvitaan kaiuttimen asetusten määrittämiseen.


Kun käytössä on Windows Media Player

Katso mukana toimitettujen käyttöohjeiden kohta Äänisisällön kuunteleminen kotiverkon avulla.

Kun käytössä on iTunes

- Käynnistä iTunes-sovellus.
- Napsauta kohtaa  ja valitse [SA-NS410] tai [SA-NS310].

iTunes

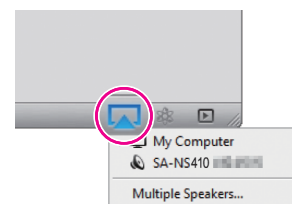

Helppoa!

Tietoja kaiuttimen toiminnoista on kääntöpuolella. Lisätietoja on seuraavassa verkkosivustossa: <http://www.sony.net/sans>

Verkkokaiuttimen käyttäminen laitteen kanssa

Voit määrittää verkkokaiuttimen asetukset millä tahansa seuraavista laitteista:

iPhone/iPod touch/iPad tai Mac

- Musiikin lähettäminen AirPlay-toiminnon avulla
- Musiikin toistaminen iTunesin avulla
- Internetin musiikin suoratoiston, kuten Music Unlimited -palvelun, käyttäminen
- iPhone-/iPod touch-/iPad-laitteen käyttäminen kaukosäätimen sijaan

Android-puhelin tai -taulutietokone

- Internetin musiikin suoratoiston, kuten Music Unlimited -palvelun, käyttäminen
- Musiikin toiston ohjaaminen Android-laitteen avulla
- Android-laitteen käyttäminen kaukosäätimen sijaan

Windows-tietokone

- Tietokoneeseen tallennetun musiikin toistaminen verkkokaiuttimen avulla

Jos tietokoneessa on Windows 7 -käyttöjärjestelmä

- Tietokoneen käyttäminen sekä palvelimena että ohjaimena ([Play To] (Toista kohteessa) -toiminnon avulla voit kuunnella musiikkia kätevästi)


Lisätietoja ja ohjeita on osoitteessa <http://www.sony.net/sans>

Merkkivalon tiedot

SA-NS410

Edestä


Sivulta

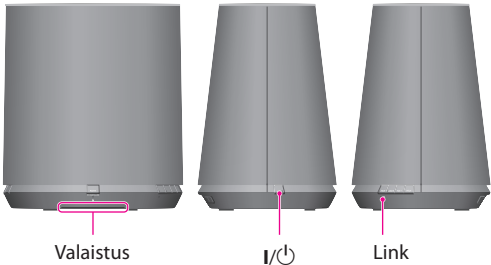

SA-NS310

Edestä


Sivulta

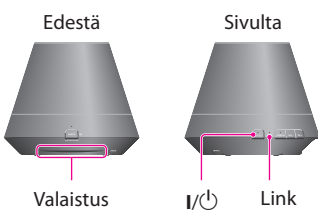

Merkkivalo	Valkoinen	Sininen	Ei mitään	
Valaistus	Palaa: – Toistotilassa – Äänitulon valinnan aikana Vilkkuu: - VOL-painikkeiden käytön aikana Vilkkuu 1 sekunnin ajan: - Valmistelee toistoa Vilkkuu kaksi kertaa 1 sekunnin aikana: - Taukotilassa Vilkkuu 4 kertaa 1 sekunnin aikana: - Virhe tapahtui / Vilkkuu: Käynnistyksen aikana	Palaa: - Pysäytettynä toistotilassa Vilkkuu: - VOL-painikkeiden käytön aikana Vilkkuu 1 sekunnin ajan: - Mykistysen aikana Vilkkuu kaksi kertaa 1 sekunnin aikana: - Valmiustilaan siirtymisen aikana	– Valmiustilassa – Päivityksen aikana	
I/⏻ (virta/valmiustila)	Palaa: - Toiminnassa Vilkkuu: - Käynnistyksen aikana	Palaa: Verkon valmiustilassa	Palaa: - Valmiustilassa Vilkkuu: - Suojaustilassa ➡ Irrota verkkovirtajohto laitteesta ja kytke se takaisin muutaman sekunnin kuluttua. Kytke virta sitten laitteeseen. Jos tilanne jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.	Verkkolaitetta ei ole kytketty
LINK	Palaa: - Langattoman yhteyden aikana Vilkkuu 2 sekuntia ja on sammuneena 1 sekunnin: - Muodostaa langattoman yhteyden	Palaa: - Langallisen yhteyden aikana Palaa 2 sekuntia ja on sammuneena 1 sekunnin: - Muodostaa langallisen yhteyden	Palaa: - Virhe tapahtui (langattoman lähiverkon asetuksissa/yhteydessä) Vilkkuu 4 kertaa 1 sekunnin aikana: - Langattoman lähiverkon WPS-virhe tapahtui	Langattoman verkon asetustoimenpidettä ei viimeistely

Ohjelmiston päivittäminen

Kun uusi päivitys on saatavissa, UPDATE-merkkivalo palaa vihreänä, kunnes laite yhdistetään Internetiin. Pidä UPDATE-painiketta painettuna, kunnes valaistus sammuu.

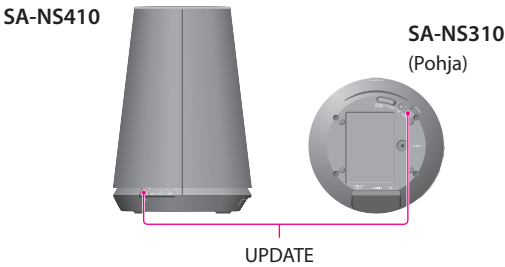

Kaiuttimen nollaaminen

Aiemmin rekisteröidyt asetukset tai tiedot voidaan nollata. Paina laitteen pohjassa olevaa ALL RESET -painiketta terävällä esineellä (kuten pienellä nuppineulalla), kunnes kaikki merkkivalot palavat.

