

Izmenljivi objektiv

Navodila za uporabo

SL




E 10-18 mm F4 OSS

E-mount

©2012 Sony Corporation

SEL1018

<http://www.sony.net/>

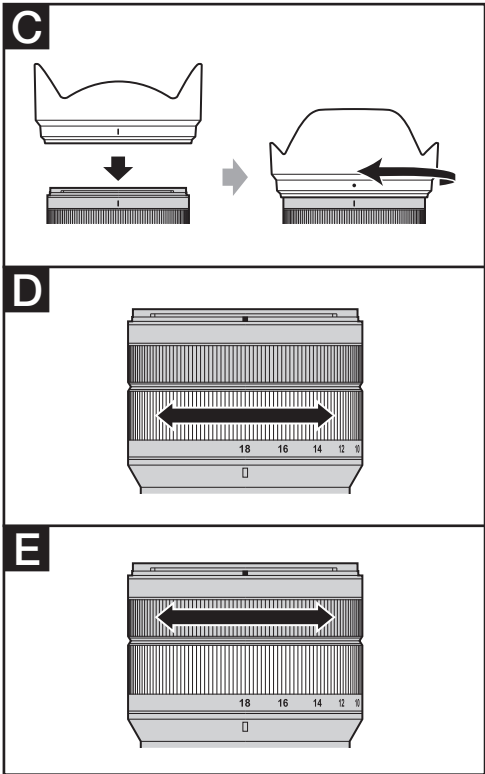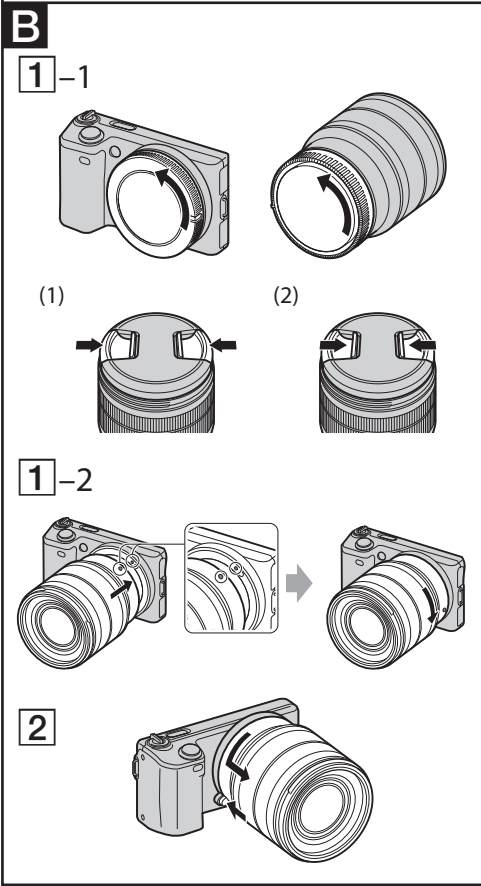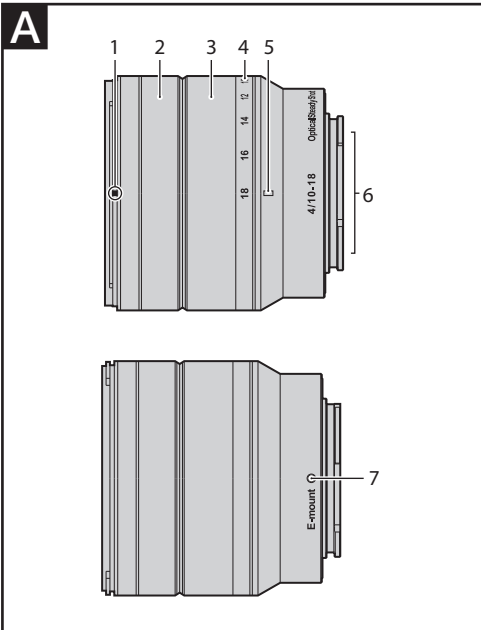

V teh navodilih je opisana uporaba objektiv. Opozorila o uporabi, ki veljajo za vse objektivne, lahko najdete v ločenem dokumentu »Opozorila pred uporabo«. Pred uporabo objektiv preberite oba dokumenta.

Ta objektiv je zasnovan za Sonyjeve fotoaparate a serije E. Objektiv ne morete uporabiti skupaj s fotoaparati serije A.

Opombe o uporabi

- Pri nošenju fotoaparata z nameščenim objektivom primite za fotoaparat in objektiv.
- Objektiv ne držati za del, ki izvaja zoomiranje ali ostrenje.

Opozorila o uporabi bliskavice

- Pri uporabi bliskavice snemanje izvedite vsaj en meter od objekta. Pri določenih kombinacijah objektiv/bliskavice se lahko zgodi, da bo objektiv blokiral svetlobo bliskavice, kar lahko povzroči senco na spodnjem delu slike.
- Ne morete uporabljati vgrajene bliskavice in priložene bliskavice. Uporabite ločeno kupljeno bliskavico z obsegom, ki je skladen z goriščno razdaljo objektiv.

Učinek vinjetiranja

- Pri uporabi objektiv postanejo robovi zaslona temnejši od sredine. Da bi zmanjšali ta pojav, zaprite zaslonko za 1 do 2 koraka.

A Posamezni deli

- 1 Oznaka senčila
- 2 Obroč za ostritev
- 3 Obroč za zoomiranje
- 4 Lestvica goriščne razdalje
- 5 Oznaka goriščne razdalje
- 6 Priključki objektiv*
- 7 Namestitvena oznaka

* Ne dotikajte se priključkov objektiv.

B Namestitve in odstranitev objektiv

Namestitev objektiv (glejte sliko B-1.)

1 Odstranite pokrova na zadnji in sprednji strani objektiv in pokrov na ohišju fotoaparata.

- Pokrov na sprednji strani objektiv lahko namestite/odstranite na dva načina (1) in (2). Če pokrov nameščate ali odstranujete, ko je na objektiv nameščen obroč, uporabite način (2).

2 Poravnajte belo oznako na objektivu z belo oznako na fotoaparatu (namestitvena oznaka) in vstavite objektiv v fotoaparat in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči.

- Med nameščanjem objektiv ne pritiskajte na tipko za odstranitev objektiv na fotoaparatu.
- Ne nameščajte objektiv pod kotom.

Odstranitev objektiv (glejte sliko B-2.)

Med držanjem tipke za odstranitev objektiv na fotoaparatu, zavrtite objektiv v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi in ga potem odstranite.

C Namestitev senčila objektiv

Priporočamo, da uporabite senčilo objektiv in tako zmanjšate bleščanje in zagotovite najboljšo kakovost slike.

Rdečo črto na senčilu poravnajte z rdečo črto na objektivu (oznaka za namestitev senčila). Senčilo namestite na objektiv in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, tako da se poravnata rdeča točka na senčilu in rdečo črto na objektivu in da senčilo zaskoči.

- Pri uporabi bliskavice s fotoaparatom odstranite senčilo in tako preprečite, da bi blokiralo bliskavico.
- Pri shranjevanju senčilo objektiv namestite v obratni smeri.

D Zoomiranje

Z vrtenjem obroča za zoomiranje izberite zeleno goriščno razdaljo.

E Ostritev

Obstajajo trije načini ostritve.

• Samodejna ostritev

Fotoaparat samodejno nastavi ostrino.

• DMF (Direct manual focus)

Ko fotoaparat nastavi ostrino, lahko ostrino ročno še izboljšate.

• Ročna ostritev

Ostrino lahko nastavite ročno.

Več informacij o nastavitvah načinov lahko najdete v navodilih za uporabo, ki so priložena fotoaparatu.

Tehnični podatki

Izdelek (model)	E 10-18mm F4 OSS (SEL1018)
Goriščna razdalja, skladna s formatom 35 mm*1 (mm)	15-27
Skupine-elementi objektiv	8-10
Vidni kot*1	109°-76°
Najkrajša razdalja ostritve*2 (m)	0,25
Največja povečava (X)	0,1
Najmanjša zaslonka	f/22
Premier filtra (mm)	62
Mere (največji premer x višina) (pribl., mm)	70x63,5
Masa (pribl. g)	225
Funkcija kompenzacije treslajev	Da

*1 Zgoraj navedena goriščna razdalja je skladna s formatom 35 mm in velja za digitalne fotoaparate z izmenljivimi objektiv, opremljenimi s slikovnim senzorjem velikosti APS-C.

*2 Najmanjša razdalja ostritve je najkrajša razdalja med slikovnim senzorjem in objektom.

• Odvisno od mehanizma objektiv se lahko goriščna razdalja spremeni zaradi spremembe razdalje snemanja. Zgoraj navedena goriščna razdalja predpostavlja, da objektiv ostri v neskončnem položaju.

Priložena oprema: Objektiv (1), pokrovček za sprednjo stran objektiv (1), pokrovček za zadnjo stran objektiv* (1), senčilo objektiv (1), komplet natisnjene dokumentacije

Pridržujemo si pravico do spremembe oblike in tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

α je blagovna znamka družbe Sony Corporation.