

Sustav aktivnih zvučnika

Upute za uporabu

SRS-D511

<http://www.sony.net/>


© 2005 Sony Corporation

Korisniku


Broj modela i serijski broj se nalaze na stražnjoj strani subwoofera. Zapišite serijski broj i broj modela na donju crtu. Navedite ove brojeve pri svakom pozivanju ovlaštenog servisa ili zastupnika.

Broj modela SRS-D511
Serijski broj _____

Sadržaj isporuke

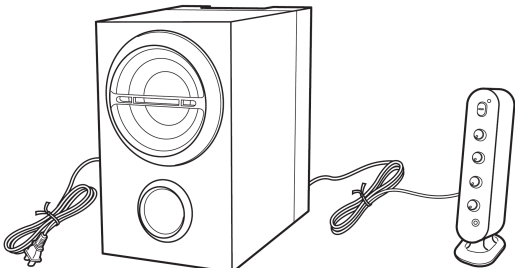

Subwoofer s kontrolerom (1)

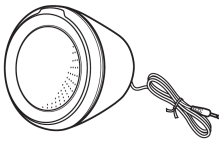

Satelitski zvučnik
s 2-metarskim kabelom (2)
s 3-metarskim kabelom (3)





Postolje (5)





Spojnik kabel (za 5.1 kanalni ulaz signala) (1)

A

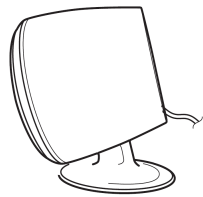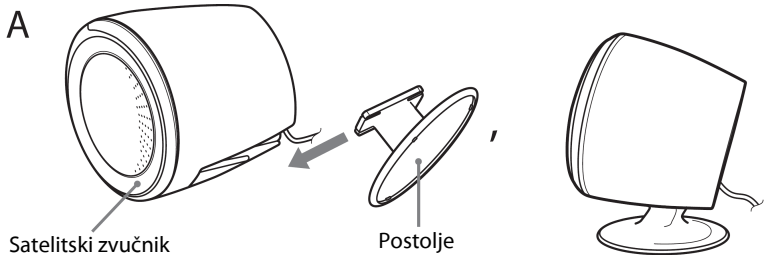


Za podešavanje nagiba zvučnika, okrenite postolje.

B

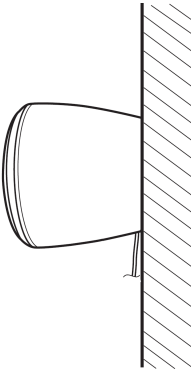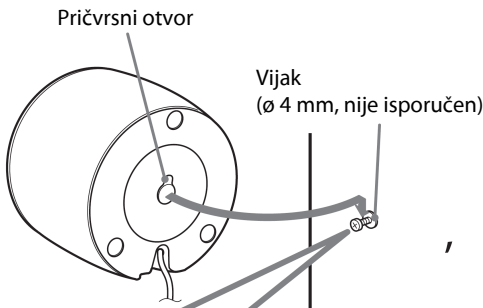


Napomena
Nemojte vješati nikakve stvari na satelitski zvučnik.


Napomena
Prije zatezanja, na vijak stavite podlošku, kako bi spriječili olabavljanje vijka.

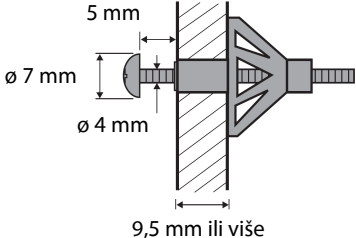


B

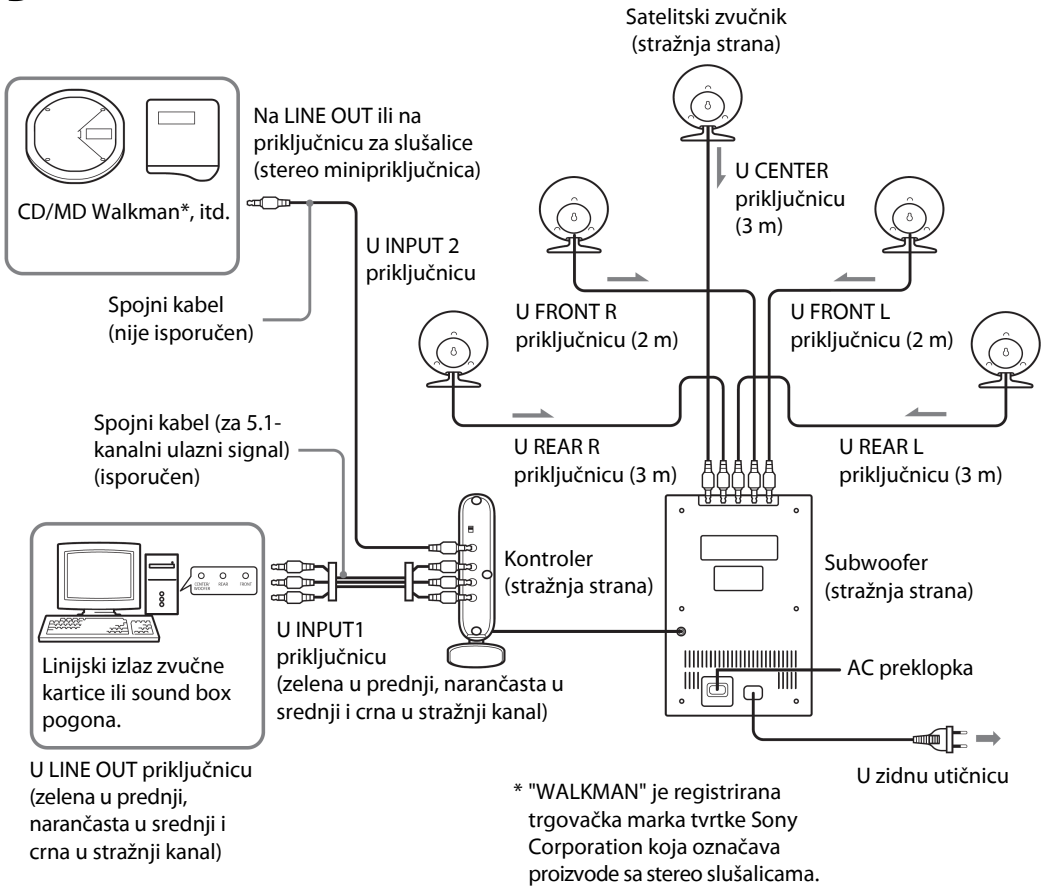

C

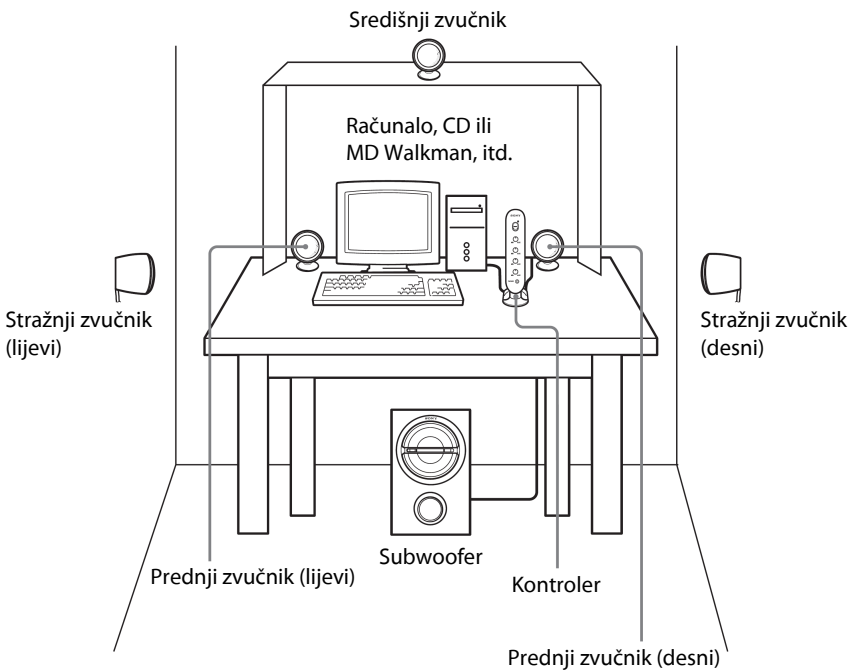

D

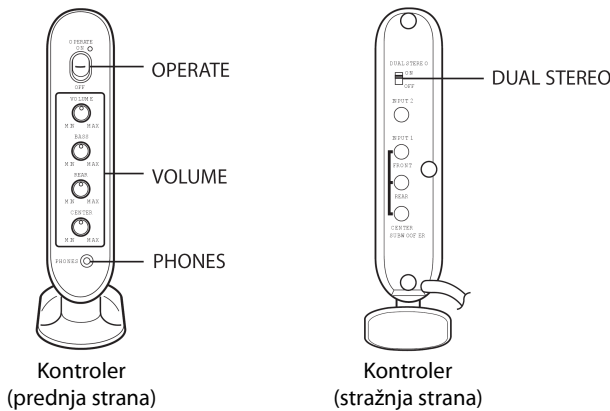

VOLUME: Kontrola glasnoće.
BASS: Podešavanje razine basova (subwoofer).
REAR: Podešavanje stražnjeg surround zvuka (stražnji zvučnik).
CENTER: Podešavanje razine zvučnika za balans zvuka.
PHONES: Priključnica za slušalice. U tom slučaju, čuti ćete samo FRONT L/R signale kanala. CENTER kanal nije aktivan. Nije moguće podešavanje glasnoće BASS, REAR ili CENTER kanala.
DUAL STEREO: Mijenja 4-kanalni ili 2-kanalni zvuk u 5.1-kanalni.
Podesite preklopku na ON kada s računala, Walkmana, i sl. spojenog na sustav puštate 2-kanalni ili 4-kanalni izvor. Iz prednjih i stražnjih zvučnika će se čuti prednji kanal ovih uređaja. U tom slučaju, subwoofer, središnji i stražnji zvučnici neće raditi na 5.1-kanalnom izvoru. Podesite preklopku na OFF kada 5.1-kanalni izvor dolazi iz računala ili zvučne kartice spojene na ovaj sustav. Čuti će se 5.1-kanalni zvuk. U tom slučaju, subwoofer, stražnji i središnji zvučnik neće raditi s 2-kanalnim izvorom, i središnji zvučnik i subwoofer neće raditi s 4-kanalnim izvorom. Podrobnije informacije o podešavanju vučne kartice potražite u uputama za uporabu isporučenima uz zvučnu karticu.

Uređaj se koristi uz zvučnu karticu (5.1 kanal) za računalo ili dekoder. Nisu isporučeni.

Prije uporabe uređaja, molimo, pažljivo pročitajte upute za uporabu i pohranite ih za buduću uporabu.

Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Za sprječavanje električnog udara, nemojte otvarati kućište. Popravke prepustite isključivo stručnom osoblju. Za sprječavanje požara, nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Nemojte na uređaj stavljati upaljene svijeće. Kako biste spriječili požar ili električki udar, nemojte na uređaj stavljati posude s vodom, primjerice vaze.

Nemojte postavljati uređaj u skućeni prostor, primjerice na policu s knjigama ili ugradni ormarić.

OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prerađivanja koja nisu izričito odobrena u ovom priručniku mogu uzrokovati gubitak prava na uporabu uređaja.

CE oznaka je primjenjiva samo na one države gdje zakonski regulirana, većinom u državama europskog ekonomskog područja (EEA).

Mjere opreza

O sigurnosti

Pločica s podacima o radnom naponu, potrošnji, itd., smještena je na stražnjoj strani kućišta.

- Prije rukovanja sustavom provjerite odgovara li napon mreže radnom naponu sustava.

Mjesto kupnje	Radni napon
SAD/Kanada	120 V AC, 60 Hz
Europske zemlje	220 – 230 V AC, 50 Hz
Druge zemlje	120 V AC, 60 Hz 220 – 230 V AC, 50 Hz

- Uređaj nije odspojen s mrežnog napona dokle god je priključen u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
- Odspojite uređaj iz zidne utičnice ukoliko ga ne planirate koristiti duže vrijeme. Za odspajanje kabela uvijek povucite utikač. Nikad nemojte povlačiti sâm kabel.
- Ukoliko u uređaj dospije tekućina ili čvrsti predmet, odspojite mrežni kabel i odnesite uređaj na provjeru u ovlašteni servis prije daljnje uporabe.
- Mrežni kabel je potrebno zamijeniti isključivo u ovlaštenom servisu.
- Za učinkovito hlađenje sustava, osigurajte dovoljno prostora sa stražnje strane subwoofera. Također, nemojte stavljati predmete na uređaj.
- Ne gurajte prste ili ruku u otvor na subwooferu.

O rukovanju

- Sustav zvučnika nemojte koristiti kontinuirano s opterećenjem koje prelazi njegovu maksimalnu ulaznu snagu.
- Prije spajanja, isključite ovaj sustav zvučnika, računalo i audio komponentu kako biste spriječili oštećenje sustav zvučnika.
- Razina glasnoće ne smije se povećavati do točke izobličenja.
- Iako je sustav magnetski oklopljen, nemojte ostavljati ispred njega duže vrijeme snimljene kasete, satove, kreditne kartice ili diskete s magnetskim zapisom.

Ako slika na TV zaslonu ili monitoru računala ima smetnje

Iako je sustav magnetski oklopljen, u određenim slučajevima slika na nekim TV prijemnicima/računalima može biti izobličena. U takvim situacijama isključite TV prijemnik/računalo i uključite ga nakon 15 do 30 minuta. Prije isključivanja računala pohranite sve važne podatke. Ako nema poboljšanja, odmaknite sustav od TV prijemnika/računala. Nadalje, blizu TV prijemnika/računala nemojte postavljati predmete s magnetima (primjerice audio uređaje, stalke za TV, igračke, itd.) jer mogu prouzročiti magnetske smetnje.

O postavljanju

- Ne stavljajte zvučnik na kosu površinu.
- Ne ostavljajte sustav na mjestima blizu izvora topline, ili na mjestima izloženima izravnom suncu, pretjeranoj prašini, vlazi, kiši ili mehaničkim udarcima.
- Satelitske zvučnika montirajte isključivo na zid.
- Ne vješajte nikakve predmete na satelitski zvučnik.

O čišćenju

Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeđivač za čišćenje uređaja.

Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Instalacija satelitskih zvučnika (pogledajte sliku A)

Satelitske zvučnike možete objesiti na zid ili staviti na stol.


Kod postavljanja satelitskog zvučnika na stol (pogledajte sliku A-A)
Satelitski zvučnik može stajati na stolu, tako da se prethodno na njega spoji postolje.

- Pomaknite postolje u utor na donjoj strani satelitskog zvučnika. Pomoću postolja možete podesiti željeni nagib zvučnika.

- Provjerite jesu li postolja blokirana. Pomaknite postolje u utor dok ne čujete "klik".

Napomena

Ne gurajte prste u utor satelitskog zvučnika prilikom blokiranja, kako se ne bi ozlijedili.

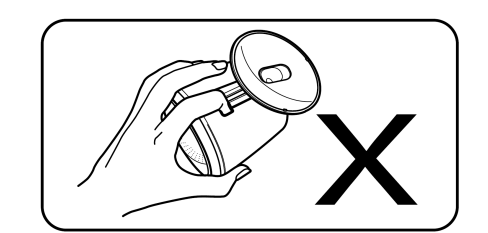

Kod instalacije satelitskih zvučnika na zid (pogledajte slike A-B)
Moguća je instalacija satelitskih zvučnika na zid. Za sigurnu instalaciju slijedite niže opisane napomene. Nepravilna instalacija može rezultirati prevrtanjem zvučnika te ozljedama ili šteti na ovom zvučniku ili drugim predmetima.

- Pričvrstite vijek u zid — pogledajte sliku.

Napomene

 - Provjerite debljinu zida. Minimalna debljina zida je 9,5 mm je preporučeno za ožbukani zid.
 - Koristite preporučeni vijak (nije isporučen) kod pričvršćivanja na zid.
 - Kod pričvršćivanja na zid, pročitajte upute za uporabu vijka.
 - Koristite vijke najmanje 20 kg nosivosti.
 - Pročitajte upute za uporabu vijka.
 - Potreban je ø 4 mm vijak.
 - Glavu vijka postavite 5 mm od zida.
 - Prije zatezanja, na vijak stavite podlošku, kako bi spriječili olabavljanje vijka.
- Pričvrstite satelitski zvučnik na zid.
Uložite vijak u utor za vijka na satelitskom zvučniku.

Napomena

 - Prije montaže na zid, odvojite postolje sa satelitskog zvučnika.
 - Prije uporabe, provjerite da li je satelitski zvučnik sigurno postavljan.

Spajanje sustava (pogledajte sliku B)

- Spojite satelitske zvučnika i subwoofer.
Potvrdite i izmjerite duljinu spojnih kabela satelitskih zvučnika.
Spojite satelitske zvučnika s 2 m kabelima na FRONT L i FRONT R priključnice.
Spojite satelitske zvučnike s 3 m kabelom na REAR L, REAR R i CENTER priključnicom.

- Spojite kontroler na izvor.
– Izvod iz zvučne kartice ili sound boxa:
Spojite INPUT 1 priključnice (FRONT, REAR, i CENTER/SUBWOOFER) kontrolera i priključnice zvučne kartice isporučenim spojnim kabelom.
Podrobnije informacije, potražite u uputama za uporabu zvučne kartice.
– CD/MD Walkman, itd.:
Spojite INPUT 2 priključnica kontrolera i LINE OUT ili priključnicu slušalica CD/MD Walkmana, itd.
Spojni kabel nije isporučen sa sustavom.

Napomena

Uključite bilo koju od koje spojene opreme za slušanje zvuka.

- Spojite subwoofer u zidnu utičnicu.

- Postavite zvučnike. (pogledajte sliku C)

Slušanje zvuka (pogledajte sliku D)

Najprije, stišajte glasnoću na kontroleru.
Prije reprodukcije, glasnoću podesite na minimum.

- Podesite AC preklopku na subwooferu (na stražnjoj strani) na ON, a nakon toga podesite preklopku OPERATE na kontroleru na ON.
Indikator OPERATE svijetli zeleno.
Glava preklopka izvora se nalazi na subwooferu.
Kada je preklopka subwoofera u položaju "isključeno", sustav ne radi, čak i kad je preklopka OPERATE podešena na ON.
- Uključite željenu komponentu spojenu na kontroler.

Napomena

Ne uključujte istovremeno dvije komponente jer može doći do dvostruke reprodukcije.

- Podesite kontrolu VOLUME na kontroleru.
Moguće je podešavanje glasnoće na svakom zvučniku i subwooferu posebno.
Kod spajanja na izlaz za slušalice, također se podešava glasnoća na spojenoj komponenti.
Po završetku slušanja, pomaknite preklopku OPERATE na OFF.
Indikator OPERATE se isključi.

Uporaba slušalica

Spojite slušalice na priključnicu PHONES na kontroleru.

Napomene

- Isključite MEGA BASS ili BASS BOOST (Walkman, itd.) funkciju kako bi spriječili smetnje zvuka.
- Samo signali FRONT L/R kana će se čuti. Nije moguće uporaba BASS, REAR ili CENTER kontrole glasnoće.

U slučaju problema

Naiđete li tijekom uporabe ovog sustava zvučnika na neki problem, provjerite donju listu i poduzmite naznačene mjere. Ako to ne riješi problem, obratite se najbližem Sony servisu.

Iz sustava se ne čuje zvuk.

- Provjerite jesu li sva povezivanja pravilno izvedena.
- Provjerite kontrolu glasnoće VOLUME za svaki zvučnik (BASS, REAR, CENTER) na kontroleru.
- Provjerite je li spojena komponenta pravilno uključena.
- Provjerite jesu li spojene slušalice. Ako jesu, odspojite ih.

Zvuk je izobličen.

- Smanjite glasnoću na izvoru. Ukoliko je izvor opremljen funkcijom BASS BOOST, isključite je.
- Zakrenite regulator BASS na ovom uređaju kako biste smanjili glasnoću basova.
- Zakrenite regulator VOLUME na ovom uređaju kako biste smanjili glasnoću.

Iz zvučnika se čuje brujanje ili šum.

- Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno.
- Niti jedna audio komponenta ne smije biti postavljena preblizu TV prijemniku.

Zvuk se naglo isključio.

Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno.

Svjetlina indikatore OPERATE nije stabilna.
Svjetlina OPERATE indikatora može biti nestabilna kod podešavanja glasnoće. Ovo nije kvar.

Tehnički podaci

Satelitski zvučnici	
Sustav zvučnika	Full range, magnetski oklopljen
Zvučnici	5,7 cm, konusni
Vrsta kućišta	Zatvoreni
Impedancija	4 Ω
Duljina kabela	2 m (za prednji L i prednji R zvučnik) 3 m (za stražnji L, stražnji R i središnji zvučnik)
Subwoofer	
Sustav zvučnika	niskotonac
Zvučnici	12 cm, konusni
Vrsta kućišta	Bass reflex
Impedancija	8 Ω

Pojačalo	
Nazivna snaga	5 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω) (Satelitski zvučnik) 25 W (10 % T.H.D., 100 Hz, 8 Ω) (Subwoofer)
Ulaz	Stereo minipriključnica × 3 (INPUT 1 za 5.1-signalni ulaz) Stereo minipriključnica × 1 (INPUT 2 za 2-signalni ulaz)
Impedancija ulaza	4,7 kΩ (na 1 kHz)
Izlaz	Stereo minipriključnica × 1 (PHONES)

Općenito	
Dimenzije (š/v/d)	Oko 50 × 178 × 99 mm (kontroler) Oko 98 × 124 × 84 mm (satelitski zvučnik, na stolu) Oko 98 × 98 × 83 mm satelitski zvučnik, na zidu) Oko 163 × 267 × 301 mm (Subwoofer)
Masa	Oko 199 g (kontroler) Oko 294 g (satelitski zvučnik) Oko 4,8 kg (subwoofer)
Duljina kabela	2 m (od kontrolera do subwoofera) 2 m (mrežni kabel)
Potrošnja	33 W

Isporučeni pribor

Spojni kabel (za 5.1-signalni ulaz)

Dodatna oprema

Spojni kabel RK-G136, RK-G138
Priključni adapter PC-236MS

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške

 **Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.