

Ατομικό ηχοσύστημα

Οδηγίες χρήσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

hear go



* 4 5 8 9 7 2 2 4 1 * (2)

SRS-HG1

||||

Οδηγός βοήθειας

(έγγραφο web για υπολογιστή/smartphone)

Παρέχει αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη μονάδα, τη μέθοδο σύνδεσης δικτύου και BLUETOOTH® με διάφορες συσκευές, τη μέθοδο αναπαραγωγής ήχου σε υψηλή ανάλυση, κ.τ.λ.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- Ο Οδηγός βοήθειας εξηγεί:
- Λεπτομέρειες σύνδεσης δικτύου Wi-Fi
- Πώς να συνδεθείτε με την εφαρμογή SongPal
- Συνδέσεις δικτύου και μέθοδοι αναπαραγωγής για κάθε ΛΣ υπολογιστή
- Συνδέσεις BLUETOOTH και μέθοδοι αναπαραγωγής για διάφορες συσκευές
- Τρόπος αναπαραγωγής αρχείων ήχου υψηλής ανάλυσης
- Ενημερώσεις λογισμικού
- Πώς να συνδέετε τη δεύτερη και ακόλουθες συσκευές μέσω Wi-Fi κ.λπ.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΗΜΑ 1: Φόρτιση της μπαταρίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- Χωρίς να φορτίσετε τη μπαταρία, αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.
- Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, η μονάδα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως, ακόμα και όταν είναι συνδεδεμένη στον παρεχόμενο προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μονάδα αφού φορτίσετε τη μπαταρία για τουλάχιστον μία ώρα.
- Εάν η μονάδα δεν είναι φορτισμένη για 30 ώρες αφού απενεργοποιηθεί η μονάδα, θα αλλάξει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα χρειαστούν 15 έως 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η μονάδα και η εκκίνηση της μονάδας με NFC δεν θα συνδέσει τη μονάδα στο BLUETOOTH. Ακουμπήστε τη συσκευή στην ένδειξη N-Mark της μονάδας ξανά.

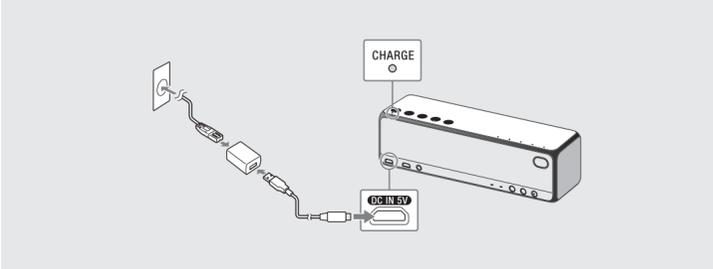

Για να φορτίσετε τη μπαταρία, συνδέστε τη μονάδα σε πρίζα AC χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB και καλώδιο micro USB.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΗΜΑ 2: Σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi σας

Το δίκτυο Wi-Fi σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε εύκολα τη μουσική που είναι αποθηκευμένη σε ασύρματες οικιακές συσκευές.



Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να αναπράγετε μουσική από ηλεκτρονικές υπηρεσίες ροής μουσικής ή να αναπράγετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή ή το smartphone σας σε υψηλή ποιότητα ήχου. Επίσης, μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σε πολλαπλά δωμάτια ταυτόχρονα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύνδεση μέσω SongPal

Απαιτούμενα στοιχεία: Android smartphone ή iPhone/iPod touch, ο ασύρματος δρομολογητής

Χρησιμοποιήστε ένα smartphone Android ή iPhone στο οποίο έχει εγκατασταθεί το SongPal για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi της μονάδας.

Εγκαταστήστε το SongPal στο smartphone ή το iPhone σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης της εφαρμογής για να συνδέσετε τη μονάδα σε δίκτυο Wi-Fi.



- Συνδέστε το smartphone ή το iPhone σας σε αυτήν τη μονάδα μέσω BLUETOOTH. Πριν τη σύνδεση, ρυθμίστε τη δυνατότητα BLUETOOTH στο smartphone ή το iPhone σας.
- Ορισμένοι ασύρματοι δρομολογητές διαθέτουν πολλά SSID. Συνδέστε τη μονάδα και το smartphone ή iPhone σας στο ίδιο SSID.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύνδεση με Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Απαιτούμενο στοιχείο: Ασύρματος δρομολογητής με το κουμπί Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

- Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά στον ασύρματο δρομολογητή σας κι, έπειτα, πατήστε το κουμπί  (ισχύς) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Προτού ενεργοποιήσετε τη μονάδα, συνδέστε τη μονάδα στον παρεχόμενο προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB. Η ενδεικτική λυχνία  (ισχύς) αρχίζει να αναβοσβήνει. Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει. Μπορεί να διαρκέσει περίπου 30 δευτερόλεπτα.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί UPDATE/WPS της μονάδας έως ότου ακουστεί ένας ήχος μπιπ (περίπου δύο δευτερόλεπτα). Ενώ η ενδεικτική λυχνία UPDATE/WPS αναβοσβήνει, το κουμπί του δεν λειτουργεί για το WPS.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- Εντός 90 δευτερολέπτων, πατήστε το κουμπί Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) του δρομολογητή.

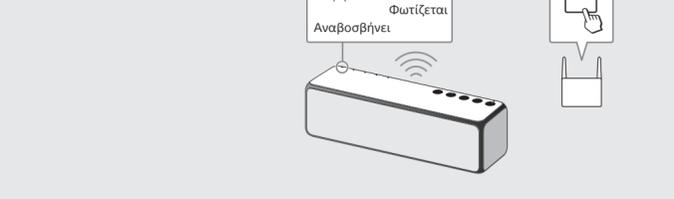

Ανάλογα με τον ασύρματο δρομολογητή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Wi-Fi Protected Setup (WPS) για μερικά δευτερόλεπτα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης στο δρομολογητή σας.

Όταν η ενδεικτική λυχνία LINK ανάβει πορτοκαλί, η σύνδεση δικτύου Wi-Fi ολοκληρώνεται.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΗΜΑ 3: Ακρόαση μουσικής μέσω Wi-Fi

Για να ακούσετε μουσική μέσω Wi-Fi, το SongPal συνιστάται για χρήση για το smartphone ή το iPhone σας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ακρόαση μουσικής με τη μονάδα

Απαιτούμενο στοιχείο: Android smartphone ή iPhone/iPod touch

- Πληκτρολογήστε το smartphone/iPhone σας για να αναπαραγάγετε μουσική στο smartphone/iPhone σας χειριζόμενοι το SongPal.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- Αφού επιλέξετε μουσική, ξεκινήστε την αναπαραγωγή και ρυθμίστε την ένταση ήχου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- Ρυθμίστε το Google Cast. Εάν μια εφαρμογή που αντιστοιχεί με το Google Cast έχει ήδη εγκατασταθεί, προχωρήστε στο βήμα 2.
 - Ακουμπήστε [Settings].
 - Ακουμπήστε [Google Cast].
 - Ακουμπήστε [Learn how to cast].
 - Ελέγξτε πώς να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία και ποια εφαρμογή αντιστοιχεί με το Google Cast κι, έπειτα, επιλέξτε μια εφαρμογή να την εγκαταστήσετε.

- Ξεκινήστε την εγκατεστημένη εφαρμογή που αντιστοιχεί στο Google Cast.

- Ακουμπήστε το εικονίδιο Cast κι, έπειτα, επιλέξτε [h.ear go (SRS-HG1)].



- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εφαρμογή και ρυθμίστε την ένταση ήχου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Άλλες μέθοδοι

Άλλες μέθοδοι για να ακούτε μουσική μέσω Wi-Fi

Ο Οδηγός βοήθειας εξηγεί πώς να αναπράγετε μουσική με άλλους τρόπους.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου

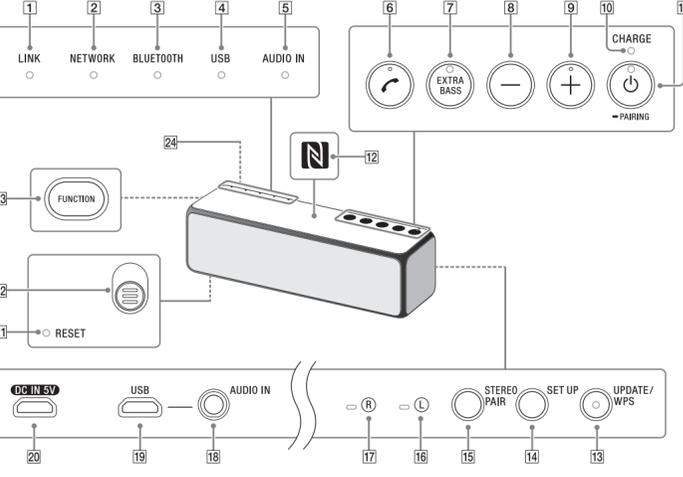


- Ενδεικτική λυχνία LINK
- Ενδεικτική λυχνία NETWORK
- Ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH
- Ενδεικτική λυχνία USB
- Ενδεικτική λυχνία AUDIO IN
- Κομπιτί ☎ (κλήση)*3
- Κομπιτί/ενδεικτική λυχνία EXTRA BASS
- Κομπιτί VOLUME −
- Κομπιτί VOLUME +*3
- Ενδεικτική λυχνία CHARGE
- Κομπιτί/ενδεικτική λυχνία (ι)σχύς/− PAIRING
- N-Mark

- Κομπιτί/ενδεικτική λυχνία UPDATE, κομπιτί WPS
- Κομπιτί SET UP*
- Κομπιτί STEREO PAIR*
- Ενδεικτική λυχνία L*
- Ενδεικτική λυχνία R*
- Υποδοχή AUDIO IN
- Θύρα USB
- Υποδοχή DC IN 5V*2
- Κομπιτί RESET
- Μοχλίες αφάιρεσης πλέγματος
- Πλήκτρο FUNCTION
- Μικρόφωνο

*1 Αυτό θα είναι διαθέσιμο μετά την ενημέρωση λογισμικού σε αυτήν την μονάδα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

*2 Για να αλλάξετε αυτή τη μονάδα, συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB σε αυτήν την υποδοχή.



*3 Τα κομπιτιά ☎ (κλήση) και VOLUME + έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα.

Όταν η ένδειξη είναι αναμμένη ή αναοσβήνει

Το χρώμα των ενδεικτικών λυχνιών που είναι αναμμένες/αναοσβήνουν δείχνει την κατάσταση των οποίων ρυθμίσεων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

Για να ελέγξετε την ισχύ του σήματος Wi-Fi (ευαισθησία λήψης)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομπιτί VOLUME − και το κομπιτί SET UP. Ανάλογα με την ισχύ του σήματος, οι ενδεικτικές λυχνίες 📶 έως 📶 θα είναι αναμμένες. Ο αριθμός ενδεικτικών λυχνιών φωτισμού είναι σχετικός με την ισχύ του σήματος. Εάν το σήμα είναι αδύναμο, καμία ενδεικτική λυχνία δεν θα ανάψει. Για λεπτομέρειες, δείτε τον Οδηγό βοήθειας.

Όταν η ένδειξη είναι αναμμένη ή αναοσβήνει

Κατάσταση ένδειξης (χρώμα)	Κατάσταση μονάδας
Ανάβει (πορτοκαλί)	Η μονάδα εντοπίσει το τελευταίο λογισμικό ενώ είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.
Ανάβει (πράσινο)	Η μονάδα ενημερώνει το λογισμικό. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
Ανάβει (πορτοκαλί)	Η μονάδα είναι σε κατάσταση αναμνήης BLUETOOTH/δικτύου.
Ανάβει (κόκκινο)	Η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμνήης.
Σβηστά φώτα	Η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.
Αναοσβήνει (πράσινο)	• Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα, η ενδεικτική λυχνία αναοσβήνει αργά πράσινο κί, έπειτα, ανάβει. <p>• Όταν πατάτε τα κομπιτά VOLUME −/+ , η ενδεικτική λυχνία αναοσβήνει μία ή τρεις φορές ανάλογα με τη ρύθμιση της έντασης ήχου.</p>
Αναοσβήνει (κόκκινο)	Μια ενημέρωση λογισμικού απέτυχε ή η μονάδα είναι στην κατάσταση προστασίας.

Κατάσταση ένδειξης (χρώμα)	Κατάσταση μονάδας
Ανάβει (πορτοκαλί)	Η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
Αναοσβήνει (πορτοκαλί)	Η μονάδα βρίσκεται στη διαδικασία σύνδεσης σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
Αναοσβήνει (κόκκινο)	Η σύνδεση δικτύου απέτυχε.
Ανάβει (κόκκινο)	Η σύνδεση δικτύου απέτυχε ή η σύνδεση απέτυχε παρόλο που η ρύθμιση του δικτύου ολοκληρώθηκε.

Κατάσταση ένδειξης (χρώμα)	Κατάσταση μονάδας
Ανάβει (λευκό)	Η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση NETWORK.

Το χρώμα της ένδειξης που ανάβει/αναοσβήνει αλλάζει ανάλογα με τη συνδεδεμένη μουσική υπηρεσία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ειδοποίηση για τους πελάτες: Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο. Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, απευθυνθείτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.

Η εγκυρότητα της σήμανσης ΕΚ περιορίζεται μόνο στις χώρες εκείνες όπου έχει επιβληθεί νόμιμα, κυρίως στις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).


CE

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση στις ακόλουθες χώρες:
IE/IT/GB/EE/AT/NL/CY/GR/HR/SE/ES/SK/SI/CZ/DK/DE/HU/FI/FR/BG/BE/PL/PT/MT/LV/LT/RO/LU/IS/NO/LI/CH/TR/AL/BA/MK/MD/RS/ME/Κόσσοβο

Ειδοποίηση για τους πελάτες στην Ευρώπη
Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/

Η ζώνη συχνότητων 5150 - 5350 MHz προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση

Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται στον Κανονισμό EMC χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα.



Απόρριψη χρησιμοποιμένων μπαταριών και χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδή)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και τη μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0.0005% υδράργυρο ή 0.004% μολύβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να μεταβληθούν από ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφαλείας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφάιρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπέζομάντλα, κουρτίνες κλπ. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα κεριά).

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά κ.τ.λ.

Ο προσαρμογέας τροφοδοτικού AC USB δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος, εφόσον παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι εάν η κύρια μονάδα είναι απενεργοποιημένη.

Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φως του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φως του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Λάβετε υπόψη σας ότι το νερό δεν΄ πισιλάει, αυτό το προϊόν δεν πληροί την προδιαγραφή στεγανότητας στο νερό.

Λάβετε υπόψη σας ότι το νερό δεν΄ πισιλάει, αυτό το προϊόν δεν πληροί την προδιαγραφή στεγανότητας στο νερό.

• Ελέγξτε τις πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα στη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης πελατών.
http://www.sony.eu/support

- Συνδέστε τη μονάδα σε μια πρίζα (δίκτυο ρεύματος) μέσω του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB για να φορτίσετε τη μπαταρία. Ενδεχομένως να μπορείτε να λύσετε ορισμένα προβλήματα φορτίζοντας τη μπαταρία.
- Πέστε το κομπιτί RESET στο πίσω μέρος της μονάδας με ένα αιχμηρό αντικείμενο, όπως μια ακίδα.

Όταν σπρώχνετε το κομπιτί RESET χωρίς τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB, η μονάδα ενεργοποιείται πατώντας και κρατώντας πατημένο το κομπιτί (ι)σχύς ή συνδέοντάς το στον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται αφού δοκιμάσετε όλα τα παραπάνω, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Προφυλάξεις

Σημείωση για την περίπτωση χρήσης με κινητό τηλέφωνο

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του κινητού σας τηλέφωνο όταν λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση ενώ γίνεται μετάδοση ήχου χρησιμοποιώντας τη σύνδεση BLUETOOTH, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το κινητό τηλέφωνο.

Σχετικά με την ασφάλεια
Η πινακίδα στοιχείων και σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια βρίσκονται στην κάτω εξωτερική πλευρά της κύριας μονάδας και στην επιφάνεια του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB.
• Προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας της μονάδας είναι ίδια με εκείνη της εταιρείας ηλεκτροδότησης της περιοχής σας.

Τόπος αγοράς	Τάση λειτουργίας
Όλες οι χώρες/περιοχές	100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Σημειώσεις σχετικά με τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB
• Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB, απενεργοποιήστε τη μονάδα εκ των προτέρων. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB και το καλώδιο micro-USB. Για να αποφύγετε να καταστρέψετε τη μονάδα, μη χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε άλλο προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB.



Πολικότητα του βύσματος

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) συνδεδεμένο με τον προσαρμογέα AC USB σε κωνική πρίζα. Σε περίπτωση προβλήματος, αφαιρέστε τον από την πρίζα αμέσως.
- Μην εγκαθιστάτε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο.

Η διεύθυνση MAC του δικτύου Wi-Fi βρίσκεται στην κάτω εξωτερική πλευρά αυτής της μονάδας.

- Προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας της μονάδας είναι ίδια με εκείνη της εταιρείας ηλεκτροδότησης της περιοχής σας.

Σχετικά με την τοποθέτηση
• Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε επικλινή θέση.
• Μην αφήνετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε θέσεις όπου εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη, υγρασία, βροχή ή μηχανικούς κραδασμούς.

Σχετικά με τη λειτουργία
• Μην τοποθετείτε μικρά αντικείμενα κ.λπ. στις υποδοχές ή στην οπή εξαερισμού στο πίσω μέρος της μονάδας. Η μονάδα ενδέχεται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Άλλες περιπτώσεις
• Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με αυτήν τη μονάδα τα οποία δεν καλύπτονται σε αυτό το έγγραφο, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

- Κατά την απόρριψη ή την παραχώρηση αυτής της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι την έχετε προετοιμάσει κατάλληλα επαναφέροντας όλες τις προτιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

Πνευματικά δικαιώματα

- Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς άδεια χρήσης από τη Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας Microsoft.
- Τα iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται ειδικά με το iPod ή το iPhone, αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της μονάδας ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας της AppleInc.
- Το **Wi-Fi**® είναι σήμα της Wi-Fi Alliance.
- Τα Wi-Fi*, Wi-Fi Protected Access® και Wi-Fi Alliance® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Τα Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ και Wi-Fi Protected Setup™ είναι σήματα της Wi-Fi Alliance.

- Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν άδειας των Fraunhofer IIS και Thomson.
- Το N-Mark είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Corporation υποδέκνται σε άδεια. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
- Τα Google Play και Android είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.
- Το Google Cast και το σήμα Google Cast Badge είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.
- Τα «Xperia» και «Xperia Tablet» είναι εμπορικά σήματα της Sony Mobile Communications AB.
- Το LDAC™ και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Το DLNA™, το λογότυπο DLNA και το DLNA CERTIFIED™ είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.
- Το προϊόν αυτό διαθέτει ενσωματωμένο το λογισμικό Spotify, το οποίο υπόκειται σε άδειες χρήσης τρίτων που μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
- Η ονομασία Spotify και το λογότυπο Spotify είναι εμπορικά σήματα του Ομίλου Spotify.
- Τα ονόματα μονάδων και τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν γενικά εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των κατασκευαστών τους. Τα σύμβολα ™ και ® έχουν παραλειφθεί σε αυτό το έγγραφο.

Σημειώσεις σχετικά την άδεια χρήσης <p>Το παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που χρησιμοποιεί η Sony βάσει μιας συμφωνίας άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν απαίτησης του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Αποκτήστε πρόσβαση στο ακόλουθο URL και διαβάστε τα περιεχόμενα της άδειας. http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/</p>


Σημείωση για το εφαρμοζόμενο λογισμικό GNU GPL/LGPL
Το παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που υπόκειται στην ακόλουθη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (στο εξής «GPL») ή στην Ελάχισα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (στο εξής «LGPL»). Σε αυτές ορίζεται ότι οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν, να τροποποιήσουν και να αναδιανεύουν τον πηγαίο κώδικα του εν λόγω λογισμικού σύμφωνα με τους παρεχόμενους όρους της GPL ή της LGPL. Ο πηγαίος κώδικας του προαναφερθέντος λογισμικού είναι διαθέσιμος στον Παγκόσμιο Ιστό. Για λήψη, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL κα, στη συνέχεια επιλέξτε το όνομα μοντέλου «h.ear go (SRS-HG1)». URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/ Σημειώνεται ότι η Sony δεν δύναται να απαντήσει ή να ανταποκριθεί σε τυχόν ερωτήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του πηγαίου κώδικα.

Σημειώσεις σχετικά την ενημέρωση <p>Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα όσο είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο μέσω σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi, μπορεί να γίνει αυτόματα ενημέρωση στην τελευταία έκδοση λογισμικού της μονάδας. Με την ενημέρωση του λογισμικού, θα προστεθούν νέες λειτουργίες που σας δίνουν τη δυνατότητα να απολαύσετε πιο άνετη και σταθερή χρήση. Εάν δεν θέλετε να γίνεται αυτόματα ενημέρωση του λογισμικού, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το SongPal που είναι εγκατεστημένο στο smartphone/iPhone. Ωστόσο, το λογισμικό ενδέχεται να ενημερώνεται αυτόματα για να σταθερή χρήση κ.τ.λ. ακόμη και αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Επίσης, εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε ακόμη να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης και λειτουργίας, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας. Η μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργεί κατά την ενημέρωσή.</p>
Αποποίηση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη <p>Ενδέχεται να γίνει αλλαγή, αναστολή ή τερματισμός των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτα μέρη χωρίς ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τις καταστάσεις αυτού του είδους.</p>

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γενικά
Λειτουργία
DC 5 V 1,5 A (χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα τροφοδοτικού AC USB συνδεδεμένο σε παροχή ισχύος AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz) ή χρησιμοποιώντας ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου-iónτος

Κατανάλωση ισχύος
12 W

Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση αναμνήης)
Μικρότερη από 0,2 W

Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση αναμνήης BLUETOOTH/δικτύου)
Μικρότερη από 0,2 W

Διάρκεια ζωής μπαταρίας λιθίου ιόντος για σύνδεση BLUETOOTH (όταν το Wi-Fi δεν είναι συνδεδεμένο)
Περίπου 12 ώρες*1

Διάρκεια ζωής μπαταρίας λιθίου ιόντος για σύνδεση Wi-Fi
Περίπου 8 ώρες*2


Χρόνος φόρτισης μπαταρίας λιθίου-iónτος
Περίπου 5 ώρες

Διαστάσεις συμπεριλαμβανομένων των προεξοχών και των στοιχείων ελέγχου
Περίπου 204 mm x 62 mm x 60 mm (π/υ/β)

Βάρος
Περίπου 790 g

Παρεχόμενα εξαρτήματα
Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC USB (1)
Καλώδιο micro-USB (1)
Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (2)
Οδηγίες χρήσης (παρόν έγγραφο)
Κάρτα εγγύησης (1)

Για τους πελάτες στο ΗΒ, την Ιρλανδία, τη Μάλτα, την Κύπρο και το Χονγκ-Κονγκ:
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (Α).
Για λόγους ασφαλείας, το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (Β) δεν προορίζεται για τις παραπάνω χώρες/περιοχές και συνεπώς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εκεί.
Για τους πελάτες στις σε άλλες χώρες/περιοχές:
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (Β).
(Α)

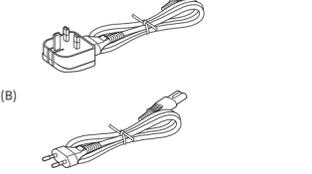

Το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (Β) δεν παρέχεται για τους πελάτες στο Χονγκ Κονγκ.

*1 Όταν η καθορισμένη πηγή μουσικής χρησιμοποιείται και η ένταση ήχου της μονάδας τίθεται στο 33. Εάν η ένταση ήχου της μονάδας τεθεί στο μέγιστο, η διάρκεια ζωής χρήσης θα είναι περίπου 4 ώρες. Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία ή τις συνθήκες χρήσης.

*2 Όταν η καθορισμένη πηγή μουσικής χρησιμοποιείται και η ένταση ήχου της μονάδας τίθεται στο 33. Εάν η ένταση ήχου της μονάδας τεθεί στο μέγιστο, η διάρκεια ζωής χρήσης θα είναι περίπου 4 ώρες. Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία ή τις συνθήκες χρήσης.

Τμήμα για τη θύρα USB
Θύρα USB
Μπορείτε να συνδέσετε μια συμβατή συσκευή όπως υπολογιστή κ.λπ. σε αυτήν τη μονάδα χρησιμοποιώντας καλώδιο USB του εμπορίου.

Υποστηριζόμενο φoρμά*3
PCM: 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz (16/24/32bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2.8/5,6 MHz (1bit)

*3 Η συμβατότητα με όλους τους τύπους λογισμικού κωδικοποίησης/έντασης, συσκευών εγγραφής και μέσων εγγραφής δεν είναι εγγυημένη.

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod
Η τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί με το iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPod touch (6ης γενιάς), iPod touch (5ης γενιάς).

Σημείωση
Η Sony δεν μπορεί να δεχτεί ευθύνη σε περίπτωση που δεδομένα που έχουν εγγραφεί σε iPhone/iPod χάνονται ή καταστρέφονται κατά τη χρήση του iPhone/iPod σας συνδεδεμένου σε αυτήν τη μονάδα.

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

