


Systém reproduktorů Systém reproduktorů

Návod k obsluze
Návod na použití



- Výstupní výkon vašeho receiveru nebo zesilovače nesmí být vyšší než maximální příkon systému reproduktorů. Abyste zabránili zkreslení zvuku, je třeba rovněž nastavit přiměřenou úroveň hlasitosti. Informace o maximálním příkonu najdete v části „Technické údaje“.

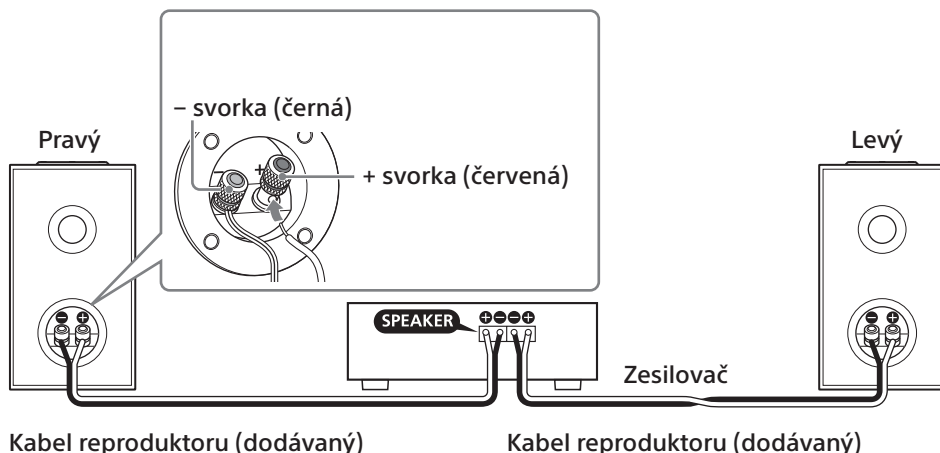

* 4 5 3 4 1 6 7 1 2 * (2)

SS-HW1

© 2014 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>


Česky

Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí využití.

Upozornění pro zákazníky: Následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích podléhajících směrnicím EU.

Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem. S dotazy souvisejícími se shodou produktů se zákony Evropské unie se obračejte na autorizovaného zástupce: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie. V záležitostech souvisejících se servisem a zárukou se obračejte na adresy uvedené v samostatných servisních a záručních listech.

Štítek je umístěn na zadní straně jednotky.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v rámci Evropské unie a v ostatních evropských zemích se systémem odděleného sběru odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo jeho balení stanoví, že s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Místo toho jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Tím, že tento výrobek zlikvidujete správným způsobem, napomáháte předejít možným škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které lze jinak způsobit nevhodným způsobem likvidace tohoto výrobku. Recyklace materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje. Další podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.


Označení CE platí pouze v zemích, ve kterých je právně vymáháno, především v zemích EHP (evropský hospodářský prostor).

Funkce

Super výškové reproduktory WD (Wide Dispersion) vpředu a nahoře nabízejí široký poslechový prostor. Tak lze dosáhnout vysoce kvalitního zvuku ze zdrojů zvuku nebo disků CD v širším prostoru než s běžnými reproduktory.

Připevnění podložek pod reproduktory

Na spodní stranu dodaných reproduktorů připevněte podložky pod reproduktory, abyste zamezili jejich klouzání.

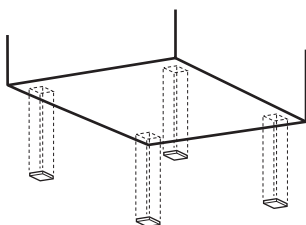

Připojení

- Před připojením reproduktorů vypněte zesilovač, abyste zabránili poškození systému reproduktorů.
- Při zapínání/vypínání zesilovače nebo zdroje zvuku snižte hlasitost na zesilovači na minimum.
- Pokud postrádáte basový zvuk nebo zvukový výstup hudebních nástrojů není zřetelný, ujistěte se, že jsou póly +/- kabelů reproduktorů připojeny správně.

Bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte systém reproduktorů s výkonem trvale přesahujícím maximální příkon jednotlivých reproduktorů.
- Neumísťujte na reproduktory žádné předměty.
- Nepokoušejte se otevírat ozvučnici nebo vyjmát jednotky reproduktorů. Uvnitř se

nenachází žádné součásti, které by mohl uživatel sám opravit.

- V blízkosti systému reproduktorů neponechávejte kazety se záznamem, hodinky, platební karty a pevné disky používající magnetické kódování.
- Systém reproduktorů byl vyladěn bez nasazení mřížky. Před použitím systému reproduktorů sejměte mřížku.

Čištění a údržba

- Abyste zabránili poškození ozvučnice, nepoužívejte ředidlo, alkohol, benzin atd.
- K zajištění správného lesku ozvučnice nejprve setřete prach měkkou utěrkou, jemným kartáčem nebo přívou prachovkou a potom povrch vyleštíte suchým čistícím hadříkem (nikdy nepoužívejte tvrdé kartáče ani houby).
- Povrch jemně otřete. Otisky prstů, mastné skvrny atd. můžete odstranit dýchnutím na povrch a setřením čistícím hadříkem.
- Pokud je ozvučnice silně znečištěná, otřete její povrch měkkou utěrkou mírně navlhčenou v mýdlové vodě.


- Dbejte na to, abyste povrch ozvučnice nepoškrábali.
- Pomocí vzduchového kartáče nebo měkkého kartáče odstraňte ze super výškového reproduktoru (horní panel) WD (Wide Dispersion) prach a jiné nečistoty.

Umístění reproduktorů

- Mějte prosím na paměti, že kvůli akustice místnosti mohou malé změny v umístění reproduktorů často způsobit velké zvukové rozdíly.
 - umístěte systém reproduktorů k pevné stěně tak, aby byla zadní strana přibližně 20 cm od stěny,
 - pravý a levý reproduktor umístěte do podobného akustického prostředí.

(pokračování na zadní straně)

Pripojenie

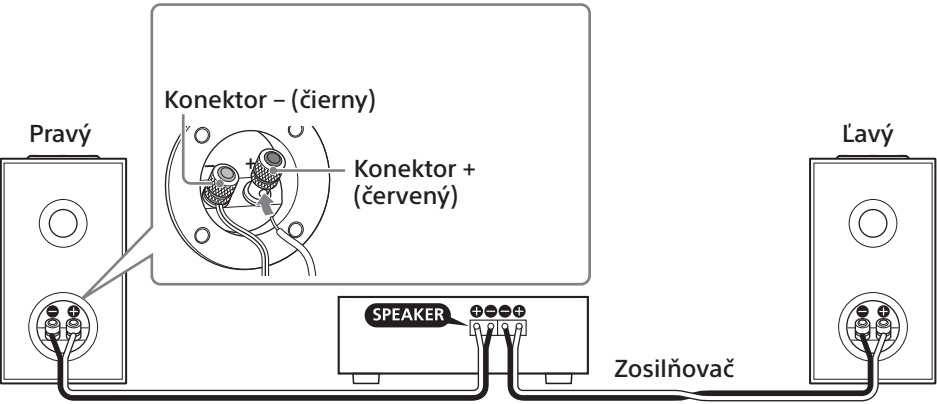

Reproduktorový kábel (je súčasťou dodávky)

- Výstupný výkon prijímača alebo zosilňovača nesmie byť väčší ako maximálny vstupný výkon systému reproduktorov a musí sa zachovať zodpovedajúca úroveň hlasitosti, aby sa predišlo skresleniu zvuku. Maximálny vstupný výkon nájdete v časti Technické parametre.

Reproduktorový kábel (je súčasťou dodávky)

(pokračovanie z prednej strany)

- Neumiestujte systém reproduktorů na nasledujúci miesta:
 - miesta s vysokou teplotou alebo miesta vystavená priamemu slnečnému svétlu,
 - prašná miesta,
 - miesta s vysokou vlhkosťou,
 - do blízkosti prehrávače,
 - do skříně, a to zejména do takové, která se nachází nad vaším zorným polem.

13cm kuželový hlubkový reproduktor

Černé skřiny na povrchu kuželového hlubkového reproduktoru se ve slídě použité pro materiál kuželového hlubkového reproduktoru vyskytují přirozeně. Na zvukové charakteristiky reproduktoru nemají žádný vliv.

Technické údaje

Systém reproduktorů	Třípásmový systém reproduktorů se 4 měničů
Jednotky reproduktorů	Hlubkový reproduktor: 13 cm, kuželový typ (1) Výškový reproduktor: 2,5 cm, mírně kupolovitý typ (1) Super výškový reproduktor: 1,9 cm, mírně kupolovitý typ (2)
Typ ozvučnice	Bass Reflex
Jmenovitá impedance	4 ohmy
Maximální příkon	100 W
Úroveň citlivosti	83 dB (2,83 V, 1 m)
Efektivní frekvenční rozsah	50 Hz – 50 kHz
Rozměry (š×v×h):	přibližně 171 × 309 × 273 mm
Hmotnost	Přibližně 5,1 kg
Dodávané příslušenství	Reproduktorové kabely (2) Podložky pod reproduktory (8)

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Slovenčina

Dôkladne si prečítajte túto príručku a odložte si ju, aby ste do nej mohli v prípade potreby nahliadnuť.

Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu produktu s normami na základe právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste. Štítok sa nachádza na zadnej časti jednotky.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu produktu zabránite možnému negatívemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.


Platnosť označenia CE je obmedzená iba na tie krajiny, ktoré to vyžadujú na základe zákonov. To sa týka hlavne krajín v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Funkcie

Reproduktory na prenos supervysokých tónov so širokým rozptylom na prednej a vrchnej časti vám zabezpečia zážitok z počúvania vo viacerých smeroch. Z toho dôvodu si môžete vychutnať zvuk s vysokou kvalitou zo zvukových zdrojov alebo diskov CD v širšom priestore ako pri konvenčných reproduktoroch.

Pripevnenie podložiek reproduktorov

Dodané podložky reproduktorov pripevnite na spodnú stranu reproduktorov, aby sa reproduktory nešmykali.

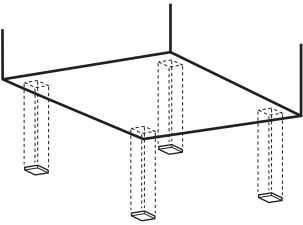

Pripojenie

- Pred pripojením vypnite zosilňovač, aby ste predišli poškodeniu systému reproduktorov.
- Pri zapínaní alebo vypínaní napájania zosilňovača alebo zdroja programu znížte hlasitosť na zosilňovači na minimum.
- Ak chýba basový zvuk alebo ak poloha zvukového výstupu hudobných nástrojov nie je odlišná, uistite sa, že konektory +/- reproduktorových káblov sú správne pripojené.

Preventívne opatrenia

- Vyhňte sa prevádzke systému reproduktorov neustále pri wattovom výkone prekračujúcom maximálny vstupný výkon pre každý reproduktor.
- Na reproduktory nič nekladte.
- Nepokúšajte sa otvárať kryt ani vyberať reproduktory. Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ.
- Nahrať kazety, hodinky, osobné platobné karty a jednotky pevných diskov s magnetickým kódovaním uchovávajte mimo systému reproduktorov.
- Systém reproduktorov bol nalaďený bez nasadenej ochrannéj mriežky. Pred použitím systému reproduktorov mriežku odoberte.

Čistenie a údržba

- Nepoužívajte riedidlo, alkohol, benzén a pod., aby ste sa vyhlí poškodeniu krytu.
- Kryt najprv zbavte prachu pomocou mäkkej tkaniny, kefy alebo prachovky z peria a potom ho vyčistite pomocou suchej mäkkej tkaniny, aby ste zachovali jeho lesk (nikdy nepoužívajte hrubú kefu ani špongiu).
- Povrch jemne zotrite. Odtlačky prstov alebo olejové škvrny atď. odstráňte, ak dýchnete na povrch a zotriete ho mäkkou tkaninou na čistenie.
- Ak je kryt nadmerne znečistený, utrite ho mäkkou tkaninou jemne navlhčenou v roztoku mydla a vody.
- Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali povrch krytu.
- Prach a iné nečistoty z reproduktora na prenos supervysokých tónov so širokým rozptylom (vrchný panel) utrite pomocou kefy s fúkačom alebo mäkkej kefy.

Umiestnenie reproduktorov

- Nezabudnite, že akustika miestnosti môže často vytvárať veľké rozdiely v zvuku vzhľadom na malé zmeny v umiestnení reproduktorov.
 - Systém reproduktorov umiestnite oproti pevnej stene tak, aby jeho zadná strana bola približne 20 cm od steny.
 - Pravý a ľavý reproduktor umiestnite do podobného akustického prostredia.
- Systém reproduktorov neumiestňujte na nasledujúce miesta:
 - mimoriadne horúce miesto alebo miesto s priamym slnečným svetlom,
 - akékoľvek prašné miesto,
 - akékoľvek mimoriadne vlhké miesto,
 - miesto v blízkosti prehrávača,
 - miesto v skrini, predovšetkým nie miesto nad vašim zorným poľom.

Informácie o 13 cm kuželi basového reproduktora

Čierne body na povrchu kužela basového reproduktora sa prirodzene vyskytujú v slúde, z ktorej sa vyrába materiál kužela. Nemajú vplyv na zvuk ani charakteristiku reproduktora.

Technické parametre

Systém reproduktorov	Trojsmerný systém reproduktorov so 4 ovládačmi
Reproduktory	Basový reproduktor: 13 cm, kuželový typ (1) Reproduktor na prenos vysokých tónov: 2,5 cm, mierne kupolovitý typ (1) Reproduktor na prenos supervysokých tónov: 1,9 cm, mierne kupolovitý typ (2)
Typ krytu	Bass Reflex
Menovitá impedancia	4 ohmy
Maximálny vstupný výkon	100 wattov
Úroveň citlivosti	83 dB (2,83 V, 1 m)
Efektívny frekvenčný rozsah	50 Hz – 50 kHz
Rozmery (š × v × h)	Približne 171 mm × 309 mm × 273 mm
Hmotnosť	Približne 5,1 kg
Dodané príslušenstvo	Reproduktorové káble (2) Podložky reproduktorov (8)

Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.