


Anslutning

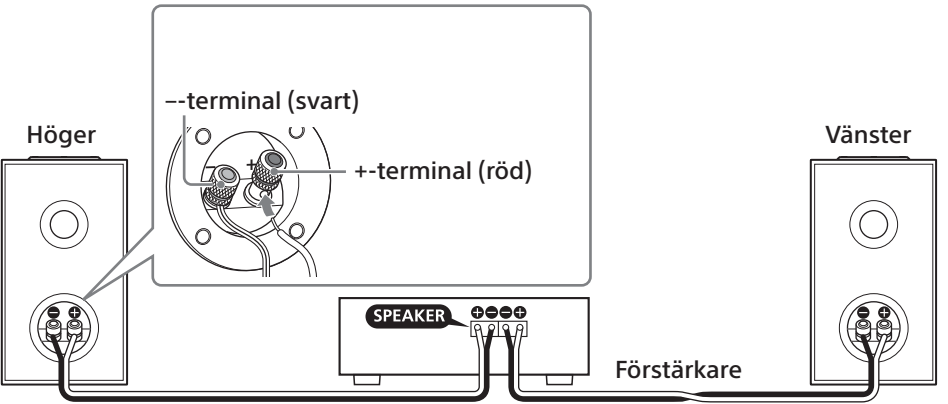

Högtalarkabel (medföljer)

Högtalarkabel (medföljer)

- Mottagarens eller förstärkarens uteffekt får inte överskrida högtalarsystemets högsta inmatningseffekt. För att förhindra ljuddistorsion måste ljudvolymen hållas på en lämplig nivå. Du hittar uppgift om högsta inmatningseffekt under “Specifikationer”.

Svenska

Läs igenom den här guiden noga och spara den för framtida bruk.

Information till kunder: Följande information gäller endast utrustning som säljs i länder med gällande EU-direktiv.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. Adresser och kontaktinformation för service- och garantiärenden finns i den separata service- och garantidokumentationen.

Typskylten är placerad på enhetens baksida.



Kassering av uttjänta elektriska och elektroniska produkter (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten eller förpackningen anger att produkten inte får hanteras som vanligt hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten kasseras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad information om återvinning av den här produkten eller batteriet kan du kontakta ditt kommunkontor, sophämningsföretaget eller butiken där du köpte produkten.


CE-märkningen är giltig endast i de länder där den är obligatorisk enligt lag, huvudsakligen i EEA-länderna (europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Funktioner

WD-superdiskanthögtalare (Wide Dispersion) framtill och upptill ger en lyssningsupplevelse i flera riktningar. Det innebär att du kan lyssna på ljud med hög kvalitet från ljudkällor eller cd-skivor i ett större område än med traditionella högtalare.

Sätta fast högtalardynorna

Sätt fast de medföljande högtalardynorna på undersidan av högtalarna för att förhindra att de glider.

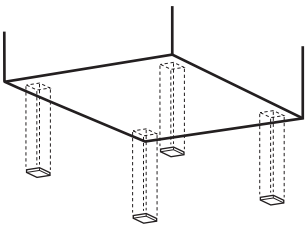

Anslutningar

- Stäng av förstärkaren innan du gör anslutningar för att undvika skador på högtalarsystemet.
- Sänk volymen på förstärkaren till lägsta nivån när du slår på eller stänger av förstärkaren eller programkällan.
- Om basljudet inte hörs eller om positionen för ljudutmatning från musikinstrument är oklar, ska du kontrollera att högtalarkablarnas +/–-terminaler är ordentligt anslutna.

Försiktighetsåtgärder

- Undvik att använda högtalarsystemet oavbrutet med ett wattal som överskrider de enskilda högtalarnas högsta inmatningseffekt.
- Placera inga föremål ovanpå högtalarna.
- Försök inte öppna höljet eller ta bort högtalarenheterna. De innehåller inga delar som användaren själv kan reparera.
- Håll kassetband, klockor, bankkort och hårddiskar med magnetiska komponenter på avstånd från högtalarsystemet.
- Högtalarsystemet har stämts utan gallret. Ta bort gallret innan du använder högtalarsystemet.

Rengöring och underhåll

- Använd inte thinner, alkohol, bensin eller liknande eftersom de kan skada höljet.
- Behåll den blanka ytan på höljet genom att först dammtorka ytan med en mjuk duk, borste eller dammvippa och sedan polera ytan med en torr rengöringsduk (använd aldrig skurborste eller disksvamp).
- Torka försiktigt av ytan. För fingeravtryck, fettfläckar och liknande andas du på ytan och torkar av med en rengöringsduk.
- Om höljet är mycket smutsigt, torkar du av ytan med en mjuk duk lätt fuktad med tvålatten.
- Var försiktig så att du inte repar höljets yta.
- Torka bort damm och annan smuts från WD-superdiskanthögtalaren (Wide Dispersion) (övre panelen) med en blåsborste eller mjuk borste.

Högtalarplacering

- Observera att även små förändringar av högtalarplaceringen kan medföra stora skillnader i ljudet på grund av rummets akustik.
 - Placera högtalarsystemet mot en hård vägg med baksidan cirka 20 cm från väggen.
 - Placera vänster och höger högtalare i en liknande akustisk miljö.
- Placera inte högtalarsystemet på följande platser:
 - där det är mycket varmt eller i direkt solljus
 - där det är dammigt
 - där det är mycket fuktigt
 - i närheten av en spelare
 - i ett skåp, i synnerhet inte i ett skåp ovanför ögonhöjd

Om wooferkonen (13 cm)

Svarta prickar på wooferytan uppkommer naturligt i glimmermaterialet som konen är tillverkad av. De påverkar inte högtalarens ljud eller egenskaper.

Specifikationer

Högtalarsystem	Trevägshögtalarsystem med fyra drivenheter
Högtalarenheter	Woofe ­ r: 13 cm, kontyp (1) Diskanthögtalare: 2,5 cm, mjuk kupoltyp (1) Superdiskanthögtalare: 1,9 cm, mjuk kupoltyp (2) Basreflex
Typ av låda	4 ohm
Märkimpedans	100 W
Högsta inmatningseffekt	
Känslighetsnivå	83 dB (2,83 V, 1 m)
Effektivt frekvensomfång	50 Hz – 50 kHz
Mått (b/h/d):	Cirka 171 × 309 × 273 mm
Vikt	Cirka 5,1 kg
Medföljande tillbehör	Högtalarkablar (2)
	Högtalardynor (8)

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.