


Systém reprosoustav



Návod k obsluze

SS-K10ED

Připojení

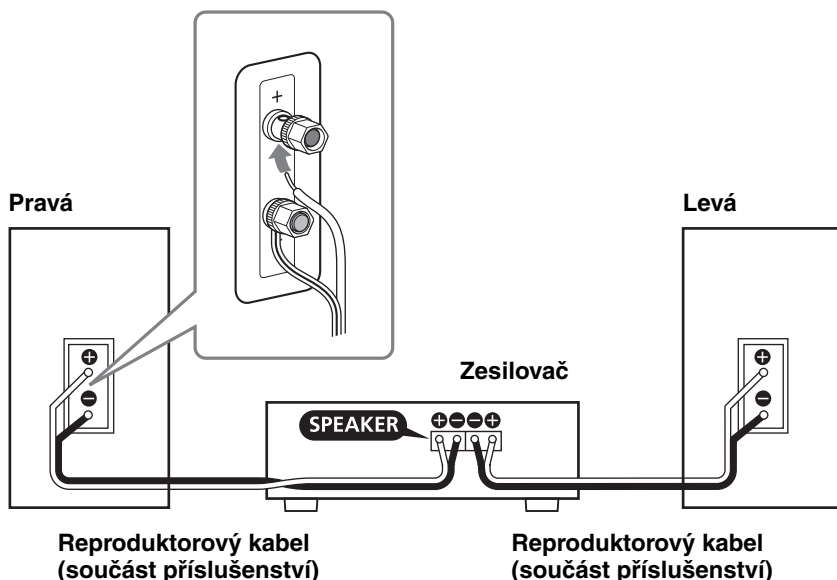

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platné v Evropské unii a v jiných evropských zemích se systémem tříděného sběru odpadu)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácností. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. S žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Připojení

- Před připojením vypněte zesilovač, abyste zamezili poškození systému reprosoustav.
 - Pro připojení tohoto systému reprosoustav je nejvhodnější zesilovač nebo receiver s jmenovitým výstupním výkonem uvedeným v odstavci s technickými údaji.
- Použití zesilovače s příliš nízkým výkonem by mohlo mít za následek oříznutí signálu, které by mohlo vést ke spálení výškových reproduktorů. Proto se doporučuje použití zesilovače nebo receiveru s dostatečným jmenovitým výkonem.

Poznámka

Vyhýbejte se trvalému provozu systému reprosoustav s připojeným výkonem překračujícím maximální vstupní výkon jednotlivých reprosoustav.

Bezpečnostní upozornění

- Nepokoušejte se otevírat skříňky reprosoustav nebo z nich vyjímat reproduktory. Reprosoustavy neobsahují žádné součásti, které by uživatel mohl sám opravit.
- Pásky se záznamy, hodinky a osobní kreditní karty s magnetickým kódováním uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od reprosoustav.
- Ujistěte se, že je čelní mřížka nainstalována se správnou orientací.

Čištění a údržba skříňky

- Abyste zamezili poškození skříňky, nepoužívejte k jejímu čištění ředidla, alkohol, benzen atd.
- Aby byl zachován hezký lesklý vzhled skříňky, odstraňte z ní nejprve prach pomocí měkké tkaniny, měkkého kartáče nebo péřové prachovky a poté ji vyleštěte pomocí suché čisticí utěrky, která je součástí dodaného příslušenství (nikdy nepoužívejte kartáč na drhnutí nebo houbu).
- Opatrně otřete povrch. Na případné otisky prstů nebo mastné skvrny apod. nejprve dýchněte a poté je setřete pomocí suché tkaniny.
- Je-li skříňka mimořádně silně znečištěna, otřete ji pomocí měkké tkaniny, která je mírně navlhčena mýdlovou vodou.
- Počítejte si opatrně, abyste povrch skříňky nepoškrábali.

Umístění reprosoustav

Mějte, prosím na paměti, že akustické podmínky v místnosti mohou při malých změnách umístění reprosoustav často způsobovat velké rozdíly v podání zvuku.

- Jednotlivé reprosoustavy umístěte na pevnou, rovnou podlahu.
- Jednotlivé reprosoustavy umístěte před pevnou stěnu, a to tak, aby mezi zadní stranou reprosoustavy a stěnou byla zachována vzdálenost asi 10 cm. Podíl hlubokých frekvencí se zvýší, jestliže reprosoustavu umístíte blíže k protínajícím se plochám místnosti (např. k rohům stěn atd.).
- Pravou i levou reprosoustavu umístěte do prostředí s podobnými akustickými podmínkami.
- Doporučuje se, aby umístění reprosoustav a poslechové místo tvořily vrcholy rovnostranného trojúhelníka.

Technické údaje

Systém reprosoustav	dvoupásmový, magneticky stíněný
Jednotlivé reproduktory	hloubkový reproduktor: 12 cm, kuželového typu výškový reproduktor: 2,5 cm, kupolového typu
Typ skříňky	systém bass reflex
Jmenovitá impedance	8 ohmů
Maximální vstupní výkon	110 W
Úroveň citlivosti	84 dB (2,83 V/m)
Frekvenční rozsah	45 Hz - 70 000 Hz
Oddělovací frekvence	3 000 Hz
Rozměry (š/v/h)	přibližně 194 × 348 × 282 mm
Hmotnost	přibližně 4,9 kg
Dodané příslušenství	reproduktorové kabely (2) čisticí utěrka (1)

Design a technické údaje mohou být předmětem změny bez upozornění.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.