
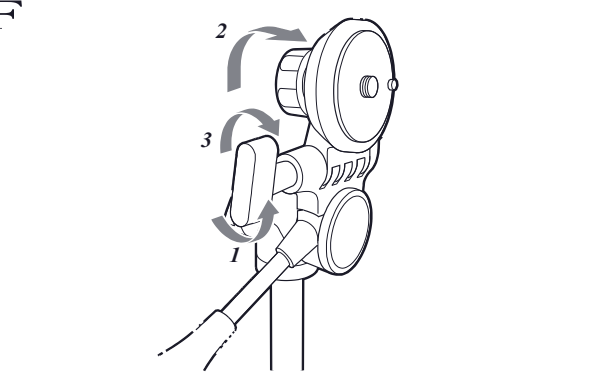
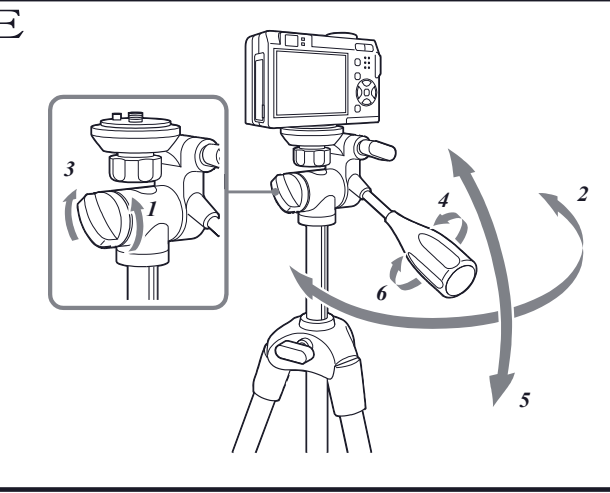
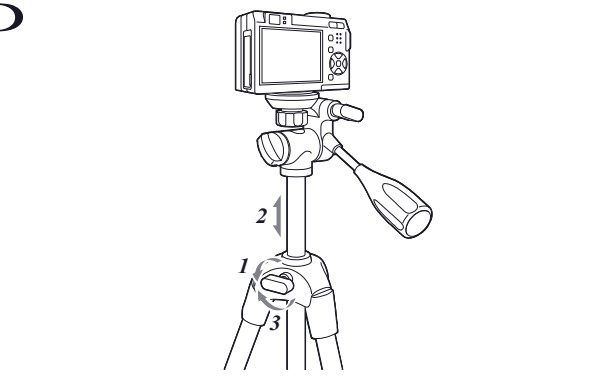
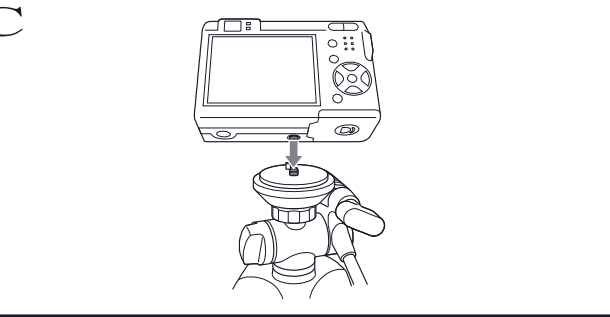
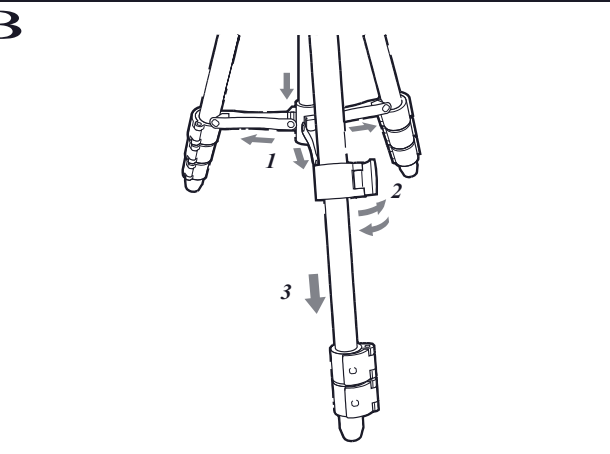


Статив

Упатство за употреба

VCT-R100

©2006 Sony Corporation

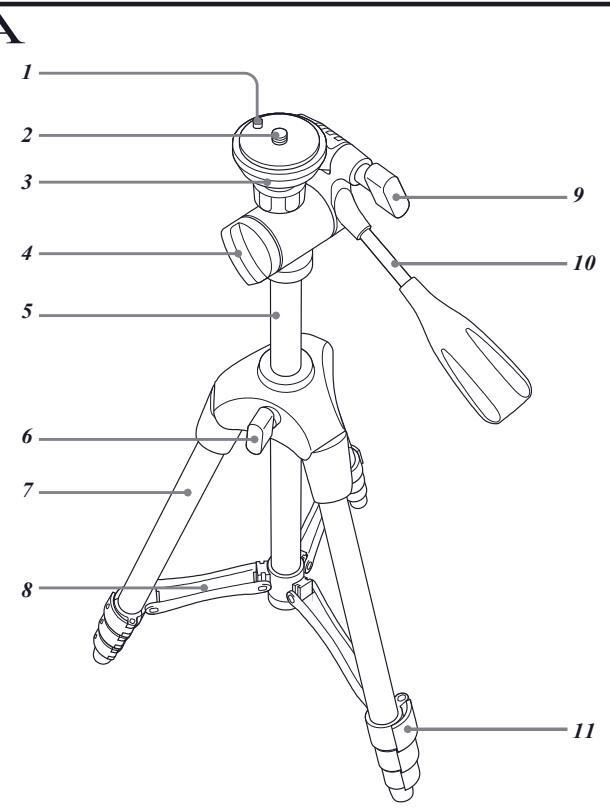

Македонски

Карактеристики

VCT-R100 е статив за дигитални фотоапарати/видео камери.

Внимание

Стативот никогаш не го носете заедно со прикачен дигитален фотоапарат/видео камера.

Чистење

- Чистете го стативот со мека тесовина малку навлажена со слаб раствор со детергент.
- По употреба на стативот покрај морска вода, избришете го сува тесовина.

Спецификации

Максимално оптоварување
1,200 g (2 lb 10 oz)

Агол на поместување
360 степени

Агол на косина
90 степени надолу,
60 степени нагоре

Димензии
Максимална висина:
Приближ. 1,000 mm
(39 3/8 инчи)
(Раширени нозе и користење елеватор)
Минимална висина:
Приближ. 355 mm
(14 инчи)
Должина на поместување на рачка:
Приближ. 100 mm (4 инчи)

Маса
Приближ. 660 g (1 lb 7 oz)

Фази на нозе
4 фази

Метод на елеватор
Приближ. 170 mm
(6 3/4 инчи)

Вклучени ставки
Статив (1)
Торба за носење (1)
Сет од печатени документи

Дивајлот и спецификациите се предмет на измена без најава.

A Идентификација на делови

1 Игла
2 Завртки за монтирање камера
3 Глава на статив
4 Рачка за заклучување на виткање
5 Елеватор
6 Копче за заклучување елеватор
7 Ногарка
8 Поттирач
9 Копче за заклучување глава на статив
10 Рачка на виткање
11 Рачка за заклучување на прилагодена должина на ногарка

B Дотерување статив

1 Раширете ги ногарките наадвор и притиснете го надолу поттирачот и притиснете го надолу поттирачот
2 Отклучете ја рачката за прилагодување должина на ногарка.
3 Прилагодете ја должината на ногарката
4 Заклучете ја рачката за прилагодување должина на ногарка.

Забелешки

- Раширете ги ногарките на стативот бавно и внимателно. Со наскоро повлекување може да ги оштетите.
- Проверете дали рачката за прилагодување должина на ногарки е заклучена. Ако не заклучен, стативот може да се преврти.

C Монтирање дигитален фотоапарат/видео камера

Инсталирајте ја батеријата, "Memory Stick" и касета во дигитален фотоапарат/видео камера пред да го монтирате на статив.

Монтирајте ја дигиталниот фотоапарат/видео камера врз главата на стативот. Приврстете ги завртките за монтирање на камерата. Кога монтирате видео камерата, израмнете ја иглата со отворот.

D Прилагодете ја висината на елеваторот

1 Олабавете го копчето за заклучување на елеваторот.
2 Прилагодете ја висината со поместување глава на стативот.
3 Зацврстете го копчето за заклучување на елеваторот.

E Вртење и навалување

Пред да го вртите и навалувате, проверете дали цврсто е заклучено копчето за заклучување на елеваторот. Ако не е заклучено, ќе предизвика тресење на дигиталниот фотоапарат/видео камера.

Вртење

1 Олабавете ја рачката за вртење.
2 Движете ја рачката лево или десно за прилагодување на дигиталниот фотоапарат/видео камера го саканата позиција.
3 Зацврстете ја рачката за вртење. (Pan lock)

Навалување

4 Олабавете ја рачката за вртење.
5 Движете ја рачката горе или долу за прилагодување на дигиталниот фотоапарат/видео камера до саканата позиција.
6 Зацврстете ја рачката за вртење. (Tilt lock)

Забелешка

Не ја кори рачката за заклучување на вртење или навалување за спротивно прилагодување. На каков начин може да предизвикате штета. Олабавете ја рачката за заклучување пред да го вртите или навалувате дигиталниот фотоапарат/видео камера.

F Менување агол на глава на статив

Хоризонтална позиција на снимање на дигиталниот фотоапарат/видео камера ме да се сменат во вертикална позиција на снимање.

- Олабавете го копчето за заклучување на главата на стативот, поместете ја главата на стивот десно, потоа зацврстете го копчето за заклучување на главата на .

Забелешка

Внимавајте кога го менувате аголот на главата на стативот. Во зависност од неговата позиција, дигиталниот фотоапарат/видео камера може да уари во стативот.

Подготовка на дигитален фотоапарат/видео камера

Дигиталниот фотоапарат/видео камера дотерате го во режим на снимање. Видете во упатството за употреба на дигиталниот фотоапарат/видео камера за понатамошни детали.