

Avdio sistem Bluetooth®

Navodila za uporabo SL

Če želite preklicati prikaz z demonstracijo (Demo), si oglejte stran 7.



Iz varnostnih razlogov vgradite enoto v armaturno ploščo avtomobila. Navodila za namestitve in priključitev poiščite v priloženem priročniku za namestitve in priključitev.

Laserska dioda

- Trajanje emisije: neprekinjeno
- Laserski izhod: manj kot 53,3 μ W
(Vrednost izhoda je merjena pri razdalji približno 200 mm od površine leče objektiva na optični odjemalni enoti s 7 mm zaslonko)

Ta oznaka se nahaja na spodnji strani ohišja.



S tem korporacija Sony izjavlja, da je enota WX-GT90BT uresničuje osnovne zahteve in druge pomembne odločbe direktive 1999/5/EC.

Podrobnosti si oglejte na spletni strani:
<http://www.compliance.sony.de/>

Opomba kupcem v državah z EU direktivami

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.



Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z baterijo ne ravnamo enako kot z gospodinjstskimi odpadki. Na nekaterih izdelkih se simbol uporablja skupaj s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega

srebra ali več kot 0,004 % svinca. Če baterijo pravilno odvržete, boste pomagali preprečiti potencialno negativne posledice za zdravje okolja in ljudi, ki bi bilo v primeru nepravilnega ravnanja ogroženo. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Če izdelki, ki zaradi varnosti, delovanja in podatkovne integritete zahtevajo trajno povezavo z vstavljenjo baterijo, naj to baterijo zamenja za to usposobljena oseba. Da bi zagotovili pravilno ravnanje z baterijo, oddajte izdelek, ki ga želite odvreči na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. Glede ostalih baterij si oglejte del o varni odstranitvi baterije iz izdelka. Oddajte baterijo na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje odvrženih baterij. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Oznaka *Bluetooth* in njen logotip sta last podjetja Bluetooth SIG, Inc. Sony ima za uporabo teh oznak licenco. Ostale blagovne znamke in imena so last zadevnih lastnikov.

ZAPPIN in Quick-BrowZer sta blagovni znamki korporacije Sony.

Windows Media je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka korporacije Microsoft v ZDA in/ali drugih državah.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka brez licence družbe Microsoft ali pooblaščenih hčerinskih družb ni dovoljena.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

App Store je storitvena oznaka podjetja Apple Inc.

Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer 3 in patenti imajo licenco Fraunhofer IIS and Thomson.

Android je blagovna znamka podjetja Google Inc. Uporaba te blagovne znamke zahteva dovoljenje podjetja Google.

Opombe o litijevi bateriji

Ne izpostavljajte baterije prekomerni vročini, na primer neposrednemu soncu, ognju, ipd.

Opozorilo za primer, da vaš avto pri ključu za vžig motorja nima možnosti vmesnega položaja (ACC)

Ne pozabite nastaviti funkcije samodejnega izklopa (Auto Off; stran 33). Enota se bo v nastavljenem času od izklopa enote samodejno povsem izklopila in s tem preprečila trišenje baterije.

Če ne nastavite funkcije Auto Off, vsakič ko ugasnete motor pritisnite in držite tipko **(SOURCE/ OFF)**, dokler prikaz ne izgine s prikazovalnika.

Vsebina

Uvodna navodila	6
Nekaj o formatu Bluetooth	6
Preklic načina DEMO	7
Nastavitev ure	7
Položaj posameznih tipk	8
Glavna enote	8
Daljinski upravljalnik RM-X231	10
Radijski sprejemnik	11
Shranjevanje in sprejemanje postaj	11
RDS	11
CD	13
Predvajanje diska	13
USB naprave	14
Predvajanje z USB naprav	14
iPod	15
Predvajanje enote iPod	15
Neposredno upravljanje enote iPod - Passenger control	16
Aplikacija App Remote za USB (iPhone)	16
Dvosmerno upravljanje glasbe s telefonom iPhone	16
Iskanje in predvajanje posnetkov	17
Predvajanje posnetkov v različnih načinih	17
Iskanje posnetka po imenih — Quick-BrowZer™	18
Pregled posnetka s poslušanjem posameznih delov — ZAPPIN™	19
Sprememba osvetlitve	20
Sprememba barve prikazovalnika in tipk - Dynamic Color Illuminator	20
Naprednejša nastavitve barv	21
Povezava z Bluetooth napravami	22
Funkcije Bluetooth	22
Združitev	23
Priključitev	24
Prostoročno govorjenje	25
Predvajanje glasbe	28
Inicijalizacija nastavitve Bluetooth	29
Aplikacija App Remote za brezžično tehnologijo Bluetooth (telefon Android)	30
Dvosmerno upravljanje glasbe s telefonom Android	30

Nastavitev zvoka in nastavitveni meni	31
Uživajte v odličnih zvočnih funkcijah - Advanced Sound Engine	31
Nastavitev postavk	33
Uporaba dodatne opreme	36
Pomožna avdio oprema	36
Dodatne informacije	36
Opozorila	36
Vzdrževanje	39
Tehnični podatki	39
Odpravljanje težav	40

Uvodna navodila

Opombe o formatu Bluetooth

Pozor

DRUŽBA SONY V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVORNA ZA KAKRŠNEKOLI NAKLJUČNE, POSREDNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE IN DRUGE POŠKODBE, VKLJUČNO, BREZ OMEJITEV, Z IZGUBO DOBIČKA, PODATKOV, NEZMOŽNOSTJO UPORABE TEGA IZDELKA ALI PODOBNIH NAPRAV.

POMEMBNO OBVESTILO!

Varna in učinkovita uporaba

Spremembe in prilagoditve te enote, ki jih Sony izrecno ne dovoljuje, utegnejo razveljaviti pooblastilo za uporabo naprave. Pred uporabo izdelka preverite izjeme, ki jih določajo državne zahteve in omejitve v zvezi z uporabo naprave Bluetooth.

Vožnja

Poučite se o zakonih in pravilih uporabe prenosnega telefona in prostoročnih naprav na področjih, kjer vozite.

Vedno posvečajte vso pozornost vožnji in preden opravite klic ali odgovorite na klic se umaknite s ceste, če to zahtevajo prometne razmere.

Priključitev drugih naprav

Če priključite drugo napravo, preberite varnostna navodila v priročniku, priloženem tej napravi.

Izpostavljanje radijskim frekvencam

RF signali utegnejo vplivati na nepravilno nameščen ali neustrezno zaščiten elektronski sistem v avtu, kot so elektronski vžig, elektronski zavorni sistem, sistemi elektronskega nadzora hitrosti ali sistemi varnostnih blazin. O namestitvi ali popravilu

naprave se posvetujte z izdelovalcem ali predstavnikom vašega avtomobila. Nepravilna namestitvev ali popravilo bi utegnila biti nevarna in bi razveljavila kakršnokoli garancijo, ki se nanaša na to napravo. Posvetujte se z izdelovalcem vašega avtomobila, ki naj vam zagotovi, da uporaba prenosnega telefona v avtu ne vpliva na elektronski sistem.

Redno preverjajte, da so vse brezžične naprave v avtomobilu pravilno nameščene in da pravilno delujejo.

Klic v sili

Bluetooth avtomobilska prostoročna naprava in elektronska naprava, priključena v prostoročno napravo delujeta s pomočjo radijskih signalov, celičnih in daljinovodnih omrežij, kot tudi funkcij, ki jih programira uporabnik, ki ne zagotavljajo priključitve v vseh pogojih. Zato se ne zanašajte samo na elektronsko napravo za pomembne komunikacije (npr. za zdravstveni klic v sili). Ne pozabite, da če želite opraviti ali sprejeti klic, morate prostoročno in elektronsko napravo, priključeno v prostoročno napravo vklopiti v področju z ustrezno močjo signala. Klici v sili morda ne bodo mogoči v vseh omrežjih prenosnega telefona ali če so v uporabi določene omrežne storitve in/ali lastnosti telefona.

Preverite pri svojem lokalnem ponudniku storitev.

Preklic načina DEMO

Prikaz demonstracije, ki se prikaže med izključevanjem enote, lahko prekličete.

1 Pritisnite na **(MENU)** in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "DISPLAY", nato na gumb pritisnite.

2 Vrtite nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "DEMO".

3 Z obračanjem nadzornega gumba izberite "DEMO-OFF", nato na gumb pritisnite.

Nastavitev je končana.

4 Pritisnite tipko **↶** (BACK), da se vrnete na prejšnji prikaz.

Prikaz se vrne na običajno predvajanje / sprejem.

Nastavitev ure

Ura uporablja 24-urni digitalni prikaz.

1 Pritisnite na **(MENU)** in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "GENERAL", nato na gumb pritisnite.

2 Vrtite nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "CLOCK-ADJ".

Prikaz ur utripa.

3 Z obračanjem izbirne tipke nastavite uro in minute.

Za premikanje digitalnega indikatorja pritisnite na **(SEEK)** +/-.


4 Po nastavitvi minut pritisnite na **(MENU)**.

Nastavitev je končana in ura začne teči.

Za prikaz ure pritisnite na **(DSPL)**.

Položaj posameznih tipk

Glavna enota

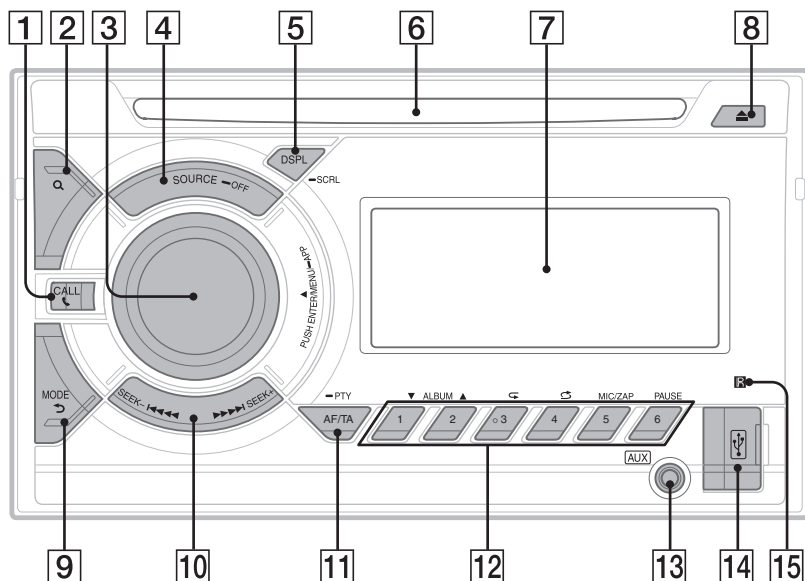

V tem delu so opisane tipke in osnovne funkcije.

1 Tipka CALL stran 22

Za priklic menija (pritisnite); preklop signala Bluetooth (pritisnite in najmanj 2 sekundi držite); sprejem/prekinitev klica (pritisnite).

2 Tipka Q (BROWSE) stran 18

Za vklop načina Quick-BrowZer™ (CD/USB).

3 Nadzorni gumb/tipka ENTER/MENU/APP stran 16, 30, 33

Za nastavitve glasnosti (zavrtite); za izbiro načina nastavitve (pritisnite); za sprejem/prekinitev pogovora (pritisnite), za vklop aplikacije App Remote pritisnite in najmanj 2 sekundi držite; za izbiro vira, po pritisku na **SOURCE/OFF**, zavrtite in pritisnite.

4 Tipka SOURCE/OFF*1

Pritisnite za vklop; izbiro izvora (Radio/CD/AUX/USB/Bluetooth avdio/Bluetooth telefon).

Večkrat pritisnite za izbiro drugega vira. Pritisnite in 1 sekundo držite za izklop. Pritisnite in držite najmanj 2 sekundi za izklop in da prikaz izgine.

5 Tipka DSPL (prikaz)/SCRL (pregled) stran 11, 13, 14, 15, 24, 28

Za spremembo prikazanih postavk (pritisnite); pregled prikazanih postavk (pritisnite in držite).

6 Reža za disk

Za vstavitve diska (natisnjena stran naj bo obrnjena navzgor). Predvajanje se začne.

7 Prikazovalnik

8 Tipka (izmet)

Za odstranitev diska.

9 Tipka (BACK)/MODE stran 11, 15, 27

Pritisnite za vrnitev na predhodni prikaz; izbiro radijske frekvence (FM/WM/LW).

Pritisnite in držite za potrditev/preklic funkcije "Passenger Control" (iPod). Pritisnite za vklop/izklop ustrezne naprave (te enote/prenosnega telefona) (telefon Bluetooth).

10 Tipki SEEK +/-

Radio:

Za samodejno uglasitev postaj (pritisnite); ročno iskanje postaj (pritisnite in držite).

CD/USB:

Za preskakovanje posnetkov (pritisnite); preskakovanje več posnetkov (pritisnite, nato v roku 1 sekunde ponovno pritisnite in držite); hitro vrtenje posnetkov nazaj/naprej (pritisnite in držite).

Bluetooth Audio*2:

Za preskakovanje posnetkov (pritisnite); za hitro vrtenje naprej/nazaj (pritisnite in držite).

App Remote*3:

Preskakovanje posnetkov (pritisnite)

11 Tipka AF (alternativne frekvence)/TA (prometne informacije)/PTY (vrsta programa) stran 12

Za nastavitev funkcij AF in TA (pritisnite); za izbiro PTY (pritisnite in držite) v RDS.

12 Oštevilčene tipke

Radio:

Za sprejem shranjenih postaj (pritisnite); za shranjevanje postaj (pritisnite in držite).

CD/USB:

①/②: ALBUM  (med predvajanjem MP3/WMA)

Za preskakovanje albumov (pritisnite); preskakovanje več zaporednih albumov (pritisnite in držite).

③:  (Repeat)*4 stran 17

④:  (Shuffle) stran 17

⑤: ZAP stran 19

⑥: PAUSE

Za začasno ustavitev predvajanja.

Za preklic ponovno pritisnite.

Bluetooth Avdio*2:

①/②: ALBUM 

③:  (Repeat)*4 stran 29

④:  (Shuffle) stran 29

⑥: PAUSE

Za začasno ustavitev predvajanja.

Za preklic ponovno pritisnite.

Bluetooth phone: stran 26, 27

Za klicanje shranjenih števk (pritisnite); shranjevanje nastavljenih števk (pritisnite in držite) (v klicnem meniju)

⑤: MIC (med klicem) stran 27

Nastavitev MIC Gain (pritisnite); izbiro načina 'Echo Cancellor'/'Noise Cancellor' (pritisnite in držite)

App Remote*3:

⑥: PAUSE

Za začasno ustavitev predvajanja.

Za preklic ponovno pritisnite.

13 Vhodni priključek AUX stran 36

14 USB priključek stran 14, 15, 16

15 Sprejemnik za daljinski upravljalnik

*1 Če je aplikacija App Remote vzpostavljena s telefonom iPhone/Android™, se bo ob izbiri vira na prikazovalniku prikazalo ime aplikacije.

*2 Če je priključena avdio naprava Bluetooth (podpira tehnologijo AVRCP). Pri nekaterih napravah določene funkcije ne bodo na voljo.


*3 Če je aplikacija App Remote vzpostavljena s telefonom iPhone/Android™. Pri nekaterih aplikacijah določene funkcije ne bodo delovale.

*4 Na tipki se nahaja otipljiva pika.


Opomba

Če se enota izklopi in prikaz izgine, uporaba daljinskega upravljalnika ne bo mogoča, razen če pritisnete na tipko **(SOURCE/ OFF)** na enoti ali če vstavite disk, da s tem najprej vklopite enoto.

Daljinski upravljalnik RM-X231

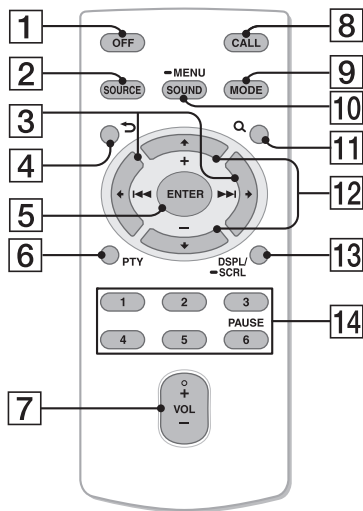

Pred uporabo odstranite izolacijski listič.



1 Tipka OFF

Izklop enote; ustavitev izvora.

2 Tipka SOURCE*1

Vklop enote; sprememba izvora (radio/ CD/USB/AUX/Bluetooth avdio/ Bluetooth telefon).

3 Tipke ◀ (◀◀)/▶ (▶▶)

Upravljanje radia/funkcij CD/USB/ Bluetooth audio/App Remote), enako kot tipka **(SEEK)** -/+ na enoti. Nastavitvene postavke lahko upravljate tudi s puščicama ◀ ▶.

Ko pritisnete na tipko **(SOURCE)**, s puščicama ◀ ▶ zamenjate vir.

4 Tipka ↶ (BACK)

Vrnitev na prejšnji prikaz.

5 Tipka ENTER

Potrditev nastavitve.

6 Tipka PTY (Program Type)

7 Tipka VOL (Volume) +*2/-

8 Tipka CALL

Za vklop klicnega menija.
Sprejemanje/dokončanje klicev.

9 Tipka MODE

Izbira radijske frekvence (FM/MW/ LW)
Pritisnite in držite za vklop/preklic funkcije Passenger control (iPod).
Vklop/izklop ustrezne naprave (te enote/prenosnega telefona).

10 Tipka SOUND/MENU

Za potrditev nastavitve zvoka (pritisnite); vklop menija (pritisnite in držite).

11 Tipka Q (BROWSE)

12 Tipki ↑(+)/↓(-)

Upravljanje CD/USB/Bluetooth avdio naprav, enako kot tipki ①/② (ALBUM ▼▲) na enoti.
Postavitev, nastavev zvoka, itd. lahko upravljate s puščicama ↑↓

13 Tipka DSPL (Display)/SCRL (Scroll)

14 Oštevilčene tipke

Sprejemanje shranjenih postaj (pritisnite); shranjevanje postaj (pritisnite in držite).
Za klicanje shranjene telefonske številke (pritisnite); za shranjevanje telefonske številke (pritisnite in držite) (v klicnem meniju).
Začasna zaustavitev predvajanja (pritisnite ⑥).

*1 Če je aplikacija App Remote vzpostavljena s telefonom iPhone/Android, se bo ob izbiri vira na prikazovalniku prikazalo ime aplikacije.

*2 Na tipki se nahaja otipljiva pika.

Radijski sprejemnik

Shranjevanje in sprejemanje postaj

Pozor

Če nastavljate postaje med vožnjo, uporabite funkcijo "Best Tuning Memory", da ne bi prišlo do nesreče.

Samodejno shranjevanje — BTM

- 1 Pritiskajte tipko **(SOURCE OFF)**, dokler se ne prikaže napis "TUNER".

Če želite spremeniti frekvenčno območje, pritiskajte na tipko **(MODE)**. Izbirate lahko med FM1, FM2, FM3, MW in LW.

- 2 Pritisnite na **(MENU)** in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "GENERAL", nato na gumb pritisnite.

- 3 Vrtite nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "BTM", nato na gumb pritisnite.

Enota shrani postaje na številske tipke, v vrstnem redu glede na frekvence.

Nasvet

Lahko tudi pritisnete tipko **(SOURCE OFF)**, z obračanjem nadzornega gumba izberete "TUNER" in nato na gumb pritisnete ter izberete vir.

Ročno shranjevanje

- 1 Med sprejemanjem postaje, ki jo želite shraniti, pritisnite in držite oštevilčeno tipko (**1** do **6**) dokler se ne prikaže oznaka "MEM".

Sprejem shranjenih postaj

- 1 Izberite frekvenčni pas in pritisnite na oštevilčeno tipko (**1** do **6**).

Samodejno ugaševanje

- 1 Izberite frekvenčni pas, nato pritisnite **(SEEK) +/-** za iskanje postaj.

Iskanje se bo končalo, ko bo naprava našla postajo. Ponavljajte ta postopek, dokler ne najdete želene postaje.

Nasvet

Če poznate frekvenco postaje, ki jo želite poslušati, s pritiskanjem in držanjem tipke **(SEEK) +/-** poiščite približno frekvenco, nato pritisnite na **(SEEK) +/-** in natančno nastavite želeno frekvenco (ročna nastavitve).

RDS

Radio Data System (RDS) je radijska storitev, ki omogoča valovnemu območju FM, da skupaj z običajnim radijskim programom v eter pošlje še dodatne digitalne informacije.

Opombi

- Dosegljivost posameznih funkcij je odvisna od pokrajine in od države.
- Sistem RDS ne deluje, če je signal prešibek ali če neka postaja ne posreduje podatkov RDS.

Spreminjanje prikazanih postavk

Pritisnite na **(DSPL)**.

Nastavitev funkcij AF in TA

AF neprekinjeno išče najmočnejši signal postaje, TA pa nudi prometne informacije ali prometne programe (TP), če so na voljo.

- 1 Pritiskajte tipko **(AF/ TA)**, dokler se ne prikaže zelena nastavitvev.

Izberi	Za
AF-ON	Vklop funkcije AF in izklop funkcije TA.
TA-ON	Vklop funkcije TA in izklop funkcije AF.
AF/TA-ON	Vklop obeh funkcij, AF in TA.
AF/TA-OFF	Izklop obeh funkcij, AF in TA.

Shranjevanje RDS postaj z nastavitvami AF in TA

RDS postaje lahko vnaprej nastavite, skupaj z nastavitvami AF/TA. Če uporabite funkcijo BTM se shranijo samo RDS postaje z isto nastavitvijo AF/TA. Pri ročni nastavitvi lahko vnaprej nastavite tako postaje z RDS storitvami kot tudi postaje brez njih, skupaj z nastavitvami AF/TA.

- 1 Nastavite AF/TA in shranite postajo s pomočjo funkcije BTM ali ročno.

Sprejem nujnih obvestil

Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo obvestila samodejno prekinila trenutno predvajani izvor.

Nasvet

Če med prometnimi informacijami nastavite glasnost, se bo ta stopnja glasnosti shranila v pomnilnik za nadaljnje prometne informacije, ne glede na običajno stopnjo glasnosti.

Poslušanje regionalnega radijskega programa — REGIONAL

Kadar je funkcija AF vključena: tovarniška nastavitvev enote sprejem omeji na določeno področje, da se postaja ne bi preklapila na

drugo regionalno postajo z močnejšim signalom.

Če zapustite to področje sprejemanja programa nastavite možnost "REG-OFF" (stran 34).

Opomba

TA funkcija ne deluje v Veliki Britaniji in na nekaterih drugih območjih.

Izbira funkcije PTY

Funkcijo PTY lahko uporabite za prikaz ali za iskanje zelenega tipa programa.

- 1 Med sprejemanjem postaje FM, pritisnite in držite tipko **(AF/ TA)** (PTY).
Če postaja oddaja podatke PTY, se prikaže ime vrste trenutnega programa.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže zelena vrsta programa.
Naprava začne iskati postajo, ki oddaja izbrano vrsto programa.

Vrste programa

NEWS (poročila), **AFFAIRS** (aktualni dogodki), **INFO** (informacije), **SPORT** (šport), **EDUCATE** (izobraževanje), **DRAMA** (dramska umetnost), **CULTURE** (kultura), **SCIENCE** (znanost), **VARIED** (različno), **POP M** (pop glasba), **ROCK M** (rock glasba), **EASY M** (nezahtevna glasba), **LIGHT M** (nezahtevna glasba), **CLASSICS** (klasika), **OTHER M** (druga glasba), **WEATHER** (vreme), **FINANCE** (denar), **CHILDREN** (otroški program), **SOCIAL A** (družbene zadeve), **RELIGION** (vera), **PHONE IN** (telefonski klici v oddaje), **TRAVEL** (potovanja), **LEISURE** (prosti čas), **JAZZ** (jazz glasba), **COUNTRY** (country glasba), **NATION M** (narodna glasba), **OLDIES** (starejša glasba), **FOLK M** (ljudska glasba), **DOCUMENT** (dokumentarne oddaje)

Opomba

Lahko se zgodi, da boste sprejeli drug radijski program in ne izbranega.

Nastavitev funkcije CT

S CT podatki RDS prenosa lahko nastavite uro.

- 1** V nastavitvah izberite "CT-ON" (stran 34).

Opomba

Funkcija CT morda ne bo delovala, čeprav sprejemate postajo RDS.

CD

Predvajanje diska

Na enoti lahko predvajate diske CD-DA (tudi s funkcijo CD TEXT) in CD-R/CD-RW (datoteke MP3/WMA) (stran 37)).

- 1** Vstavite disk (potiskana stran obrnjena navzgor).

Predvajanje se samodejno začne.

Za izmet diska pritisnite na ▲.

Opombi

- Ko odstranjujete/vstavljate disk, naj bo USB naprava izključena, da ne bi prišlo do poškodbe diska.
- Ustrezni kodeki so MP3 (.mp3), WMA (.wma) in AAC (.m4a).

Sprememba prikazanih postavk

Pritisnite na **(DSPL)**.

Prikazane postavke so odvisne od vrste diska, formata snemanja in od nastavitvev.

USB naprave

- Uporabljate lahko USB naprave vrste MSC (Mass Storage Class), združljive s standardom USB.

Odvisno od digitalnega predvajalnika ali telefona Android se lahko zgodi, da boste morali način USB povezave nastaviti na MSC.

- Priporočamo vam, da ustvarite zaščitno kopijo podatkov na USB napravi.

Opombe

- Priključite USB napravo po tem, ko zaženete motor. Pri nekaterih USB napravah utegne priti do okvare, če jo priključite pred vžigom motorja.
- Ustrezni kodeki so MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) in AAC (.mp4).
- Podrobnosti o združljivosti USB naprave si oglejte na podporni spletni strani.

Opomba

Ne uporabljajte USB naprave, ki je tako velika ali težka, da lahko zaradi tresljajev pade ali izgubi stik.

Spreminjanje prikazanih postavk

Pritisnite na **(DSPL)**.


Prikaz postavk je odvisen od USB naprave, snemalnega formata in nastavitvev.

Opombe

- Največje število posnetkov je 10.000.:
- Glede na količino podatko, lahko traja kar nekaj časa, da se začne predvajanje.
- Med predvajanjem ali hitrim vrtenjem naprej/ nazaj VBR datotek MP3/WMA/AAC, se pretekli čas ne bo pravilno prikazal.
- Predvajanje naslednjih datotek MP3/WMA/ AAC ni mogoča:
 - s kompresijo brez izgub,
 - z zaščito pred presnemavanjem,
 - datotek DRM (digital Rights Management),
 - večkanalnih avdio datotek.

Predvajanje z USB naprav

- 1 Odprite USB pokrov, nato povežite USB napravo z USB priključkom.

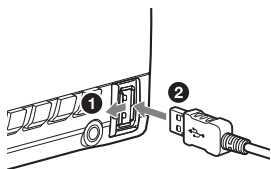

Začne se predvajanje.

Če je USB naprava že priključena, pritisnite **(SOURCE/ OFF)** tako, da se pojavi "USB".

Za prekinitev predvajanja pritisnite in eno sekundo držite tipko **(SOURCE/ OFF)**.

Za odstranitev USB naprave ustavite predvajanje in nato odstranite napravo.

iPod

V teh navodilih se beseda iPod uporablja kot splošen izraz za funkcije iPod na enotah iPod in iPhone, razen če je navedeno drugače.


Več o združljivosti enote iPod si oglejte v poglavju "Nekaj o enoti iPod" na strani 37 ali na podporni spletni strani, ki je navedena na hrbtani strani.

Predvajanje enote iPod

Pred priključitvijo enote iPod zmanjšajte glasnost na enoti.

- 1 Odprite USB pokrov, nato z USB priključnim kablom za iPod (ni priložen)* priključite iPod v priključek USB.

* Priporočamo uporabo USB priključnega kabla za RC-100IP.

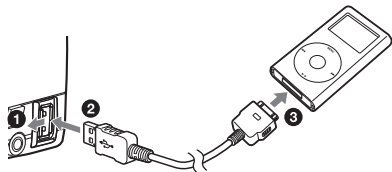

Posnetki na iPod-u se samodejno začnejo predvajati od mesta, kjer ste predvajanje na zadnje ustavili.

Če je iPod že priključen, začnite predvajati s pritiskanjem na tipko **(SOURCE/ OFF)**, dokler se ne prikaže "USB". ("IPD" se prikaže, če enota prepozna iPod).

Pritisnite in 1 sekundo držite tipko **(SOURCE/ OFF)** za ustavitev predvajanja.

Če želite enoto iPods odstraniti, ustavite predvajanje in nato enoto odstranite.

Opozorilo v zvezi z enoto iPhone

Če priključite iPhone prek USB priključka, bo glasnost telefona upravljal sam iPhone. Če se želite izogniti glasnemu zvoku po telefonskem pogovoru, med telefonskim klicem ne zvišujte glasnosti na enoti.

Nasvet

iPod se polni, ko je enota vklopljena.

Način Resume (nadaljevanje)

Če je iPod priključen v 'dock' priključek, se bo način te enote spremenil v način Resume in predvajanje se bo začelo v načinu, nastavljenem na iPod-u. V načinu Resume naslednje funkcije ne delujejo:

- (3) (↩)
- (4) (↷)

Sprememba prikazanih postavk

Pritisnite na **(DSPL)**.

Opomba

Nekatere črke, shranjene v enoti iPod, se morda ne bodo pravilno prikazale.

Preskakovanje albumov, posnetkov "podcast", zvrsti, seznamov in izvajalcev

Za	Pritisnite
Preskok	Pritisnite (1)/(2) (ALBUM ▼ ▲) [pritisnite enkrat za vsakega]
Preskakovanje	Pritisnite in držite (1)/(2) (ALBUM ▼ ▲) [držite na želenem mestu]

Neposredno upravljanje enote iPod — Passenger control

Enoto iPod, priključeno v 'dock' priključek, lahko upravljate neposredno.

1 Med predvajanjem pritisnite in držite tipko **(MODE)**.

Prikaže se napis "MODE IPOD" in lahko boste neposredno upravljali enoto iPod.

Za izklop funkcije Passenger control

pritisnite in držite tipko **(MODE)**.

Prikaže se napis "MODE AUDIO" in način predvajanja se spremeni v način "iPod".

Opomba

Glasnost lahko nastavite samo na enoti.

Aplikacija App Remote za USB (iPhone)

Potrebno je naložiti aplikacijo "App Remote" s spletne trgovine App StoreSM za iPhone.

Ko naložite aplikacijo na telefon iPhone in telefon priključite v enoto, bodo na voljo naslednje funkcije:

- upravljanje enote za upravljanje združljivih aplikacij na telefonu iPhone,
- upravljanje telefona iPhone s prstom, da lahko nadzirate vir enote,
- prikaz podrobnih informacij o viru (naslov pesmi, ime izvajalca, itd.) na telefonu iPhone.

Razpoložljivost funkcij je odvisna od aplikacije. Podrobnosti o razpoložljivosti aplikacij si oglejte na podporni spletni strani, navedeni na hrbtni strani.

Opombi

- Za vašo varnost: upoštevajte prometne predpise in ne uporabljajte aplikacije medtem ko vozite.
- Aplikacija "App Remote" je na voljo za telefon iPhone z nameščenim iOS 5.

Dvosmerni upravljanje glasbe s telefonom iPhone

1 Odprite pokrov USB priključka in s priključnim kablom za iPhone (ni priložen)* priključite telefon iPhone v priključek USB.

* Priporočamo uporabo USB priključnega kabla za iPhone, RC-100IP USB.

2 Zaženite aplikacijo "App Remote".

3 Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko (APP).

Povezovanje telefona iPhone se začne. Ko je povezovanje zaključeno, se ob izbiri vira na telefonu iPhone prikaže ime aplikacije in na voljo bodo določene funkcije za to aplikacijo. (Razpoložljivost funkcij je odvisna od aplikacije). Nekatere funkcije predvajanja na enoti boste lahko upravljali s telefonom iPhone. Podrobnosti o funkcijah na telefonu iPhone si oglejte pod "Pomoč" na aplikaciji.

Nasvet

Lahko tudi pritisnete na , zavrtite nadzorni gumb in izberete "APP REM" in nato na gumb pritisnete, da vzpostavite povezavo. Nato s pritiskom na tipko  izberite vir.

Preklic povezave

Pritisnite in držite .

Iskanje in predvajanje posnetkov

Predvajanje posnetkov v različnih načinih

Posnetke lahko poslušate v načinu ponavljanja (Repeat Play) ali v načinu naključnega predvajanja (Shuffle Play). Razpoložljivost načinov predvajanja je odvisna od izbranega vira zvoka.

1 Med predvajanjem pritisnite tipko

 ali

, dokler se ne prikaže zelena nastavitev.

Včasih traja nekaj časa, da se predvajanje v izbranem načinu začne.

Repeat play (ponavljanje predvajanja)

Izberite	Za
 TRACK	Ponavljajoče predvajanje posnetka.
 ALBUM	Ponavljajoče predvajanje albuma.
 PODCAST ^{*1}	Ponavljajoče predvajanje posnetkov 'podcast'.
 ARTIST ^{*1}	Ponavljajoče predvajanje izvajalca.
 PLAYLIST ^{*1}	Ponavljajoče predvajanje seznama Playlist.
 GENRE ^{*1}	Ponavljajoče predvajanje zvrsti.
 OFF	Predvajanje v običajnem zaporedju (Normal Play).

Shuffle Play (predvajanje v naključnem zaporedju)

Izberite	Za predvajanje
 ALBUM	Albuma v naključnem zaporedju.

 DISC *2	Diska v naključnem zaporedju.
 PODCAST *1	Posnetkov 'podcast' v naključnem zaporedju.
 ARTIST *1	Izvajalca v naključnem zaporedju.
 PLAYLIST *1	Seznama Playlist v naključnem zaporedju.
 GENRE *1	Zvrsti v naključnem zaporedju.
 DEVICE *3	Naprave v naključnem zaporedju.
 OFF	Predvajanje v običajnem zaporedju (Normal Play).

*1 Samo iPod

*2 Samo CD

*3 Samo USB in iPod

Iskanje posnetka — Quick-BrowZer™

S pomočjo te funkcije lahko posnetek na CD-ju ali USB napravi iščete na enostaven način, po kategorijah.

1 Pritisnite na **Q** (BROWSE)*.

Enota vklopi način Quick-BrowZer in prikaže se seznam kategorij za iskanje. Ko se prikaže seznam posnetkov, pritisnite na  (BACK) dokler se ne prikaže želena kategorija za iskanje.

* Med USB predvajanjem pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko **Q** (BROWSE) za neposredno vrnitev na začetek seznama kategorij.

2 Z obračanjem nadzornega gumba izberite želeno kategorijo in jo s pritiskom potrdite.

3 Ponavljajte korak 2, dokler ne izberete želenega posnetka.

Predvajanje se začne.

Za izhod iz načina Quick-BrowZer, pritisnite na **Q** (BROWSE).

Opombi

- Ko vklopite način Quick-BrowZer, se nastavitve funkcije Repeat/Shuffle prekliče.
- Če obstaja višja plast, zasveti "**<Q**", če obstaja nižja plast, pa "**Q>**".

Iskanje s preskakovanjem postavk — Jump mode

Če je v kategoriji mnogo postavk, lahko hitro poiščete želeno.

1 Pritisnite na **(SEEK)** + v načinu Quick-BrowZer.

Prikaže se naslednji prikaz.

2 Z obračanjem nadzornega gumba izberite postavko v bližini zelene.

Funkcija preskakuje v korakih po 10 % skupnega števila postavk.

3 Pritisnite na nadzorni gumb.

Prikaz se vrne na način Quick-BrowZer in prikaže se izbrana postavka.

4 Z obračanjem nadzornega gumba izberite želeno postavko in nanjo pritisnite.

Predvajanje se začne, če je izbrana postavka posnetek.

Za preklic načina Jump pritisnite na  (BACK) ali **(SEEK)** -.

Iskanje po abecedi — Alphabet search

Če enoto iPod priključite v enoto, lahko želeno postavko poiščete po abecedi.

- 1** Pritisnite na **(SEEK)** + v načinu Quick-BrowZer.



- 2** Z obračanjem nadzornega gumba izberite prvo črko zelene postavke, nato na gumb pritisnite.

Seznam postavk, ki se začne z izbrano črko, se prikaže v abecednem zaporedju.

- 3** Z obračanjem nadzornega gumba izberite zeleno postavko, nato na gumb pritisnite.

Če je izbrana postavka posnetek, se bo predvajanje začelo.

Za preklic iskanja po abecedi pritisnite na **↶** (BACK) ali **(SEEK)** -.

Opombe

- V načinu iskanja po abecedi se simbol ali člen (a/an/the) pred izbrano črko postavke ne prikaže.
- Pri nekaterih postavkah, ki jih želite poiskati, je včasih na voljo samo način 'Jump'.
- Iskanje po abecedi lahko traja dlje časa, kar je odvisno od količine posnetkov.

Pregled posnetka s poslušanjem delov posnetkov — ZAPPIN™


Med predvajanjem kratkih delov posnetkov na CD-ju ali USB napravi, lahko poiščete posnetek, ki ga želite poslušati.

Način ZAPPIN je primeren, kadar iščete posnetek v načinu Shuffle ali Shuffle Repeat.

- 1** Med predvajanjem pritisnite na tipko **(5)** (ZAP).

Predvajanje se začne od dela naslednjega posnetka. Čas predvajanja lahko izberete (stran 34).

Posnetek



Pritisk na **(ZAP)** Deli posameznih posnetkov, ki se predvajajo v načinu ZAPPIN.

- 2** Pritisnite tipko **(MENU)** (ENTER) ali tipko **(5)** (ZAP), ko se predvaja posnetek, ki ga želite predvajati.

Posnetek, ki ga izberete, se vrne na način običajnega predvajanja od začetka.

Posnetek, ki ga želite predvajati, lahko potrdite tudi s tipko **↶** (BACK).

Nasveta

- Za preskakovanje posnetkov v načinu ZAPPIN pritisnite na tipko **(SEEK)** +/-.
- Za preskakovanje albumov v načinu ZAPPIN uporabite tipko **(1)/(2)** (ALBUM **▼▲**).

Spreminjanje osvetlitve

Sprememba osvetlitve prikazovalnika in tipk — Dynamic Color Illuminator

Funkcija "Dynamic Color Illuminator" vam omogoča, da spremenite barvo prikazovalnika in tipk na glavni enoti, v skladu z notranjostjo avtomobila. Izbirate lahko med 12-imi tovarniško nastavljenimi barvami, prilagojeno barvo in 5-imi tovarniško nastavljenimi vzorci.

Tovarniško nastavljene barve:

RED, AMBER, M_AMBER, YELLOW, WHITE, LIGHT GREEN, GREEN, LIGHT BLUE, SKY BLUE, BLUE, PURPLE, PINK.

Tovarniško nastavljeni vzorci:

RAINBOW, OCEAN, SUNSET, FOREST, RANDOM.

- 1 Pritisnite tipko **(MENU)**, obrnite nadzorni gumb "DISPLAY", nato na gumb pritisnite.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "COLOR", nato na gumb pritisnite.
- 3 Z obračanjem nadzornega gumba izberite želeno tovarniško nastavljeno barvo ali vzorec, nato na gumb pritisnite.
- 4 Pritisnite na **↩** (BACK) za vrnitev na prejšnji zaslon.

Opomba

Če nadzorni gumb na hitro zavrtite, se utegne barva prikazovalnika in tipk prehitro spremeniti.

Prilagoditev barve prikazovalnika in tipk — Custom Color

Za prikazovalnik in tipke lahko registrirate prilagojeno barvo.

- 1 Pritisnite na tipko **(MENU)**, zavrtite nadzorni gumb, da se prikaže napis "DISPLAY" in nato na gumb pritisnite.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "CUSTOM-C", nato na gumb pritisnite.
- 3 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "BASE", nato na gumb pritisnite.
Kot osnovo za nadaljnjo prilagoditev lahko izberete tovarniško nastavljeno barvo.
Ko izberete "BASE", se bo prilagojena barva prepisala.
- 4 Z obračanjem nadzornega gumba izberite "RGB RED", "RGB GRN" ali "RGB BLUE", nato na gumb pritisnite.
- 5 Z obračanjem nadzornega gumba nastavite barvni obseg, nato na gumb pritisnite.
Nastavljiv barvni obseg: "0" – "32".
Možnosti "0" ni mogoče nastaviti za vsak barvni obseg.
- 6 Pritisnite na **↩** (BACK) da se vrnete na prejšnji prikaz.

Sprememba barvnega načina DAY/NIGHT

Za načina DAY/NIGHT lahko nastavite različne barve, odvisno od nastavitve zatemnitve (Dimmer).

Barvni način	DIMMER*1
DAY	OFF ali AUTO (izklopite sprednje luči*2)
NIGHT	OFF ali AUTO (vklopite sprednje luči*2)

- *1 Podrobnosti o DIMMER si oglejte na strani 35.
- *2 Na voljo samo, če je priključen kabel za nadzor osvetlitve.
- 1** V koraku 3 izberite "DAYNIGHT".
- 2** Izberite "DAY" ali "NIGHT".
- 3** Nastavite tovarniško nastavljeno barvo s koraki od 3 do 5.

Naprednejša nastavitvev barv

Spreminjanje barv z zvočno sinhronizacijo

— Sound Synchronization

Če izberete tovarniško nastavljeni vzorec, se bo vklopila zvočna sinhronizacija.

- 1** Pritisnite na tipko **(MENU)**, zavrtite nadzorni gumb, da se prikaže napis "DISPLAY" in nato na gumb pritisnite.
- 2** Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "SND SYNC", nato na gumb pritisnite.
- 3** Z obračanjem nadzornega gumba izberite "SYNC-ON", nato na gumb pritisnite.
- 4** Pritisnite na **↩** (BACK), da se vrnete na prejšnji prikaz.

Prikaz jasne barve

— White Menu

Prikazani meni je lahko jasnejši (bel), ne da bi se vam bilo potrebno obremenjevati z nastavitvijo barv.

- 1** Pritisnite na tipko **(MENU)**, zavrtite nadzorni gumb, da se prikaže napis "DISPLAY" in nato na gumb pritisnite.

- 2** Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "WHT MENU", nato na gumb pritisnite.
- 3** Z obračanjem nadzornega gumba izberite "WHITE-ON", nato na gumb pritisnite.
- 4** Pritisnite na **↩** (BACK), da se vrnete na prejšnji prikaz.

Za preklic belega menija (White Menu) v koraku 3 izberite "OFF".

Začetni učinek

— Start White

Ko pritisnete na tipko **(SOURCE/ OFF)**, se bo barva prikazovalnika in tipk na glavni enoti spremenila v belo, nato pa v prilagojeno barvo.

- 1** Pritisnite na tipko **(MENU)**, zavrtite nadzorni gumb, da se prikaže napis "DISPLAY" in nato na gumb pritisnite.
- 2** Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "START WHITE", nato na gumb pritisnite.
- 3** Z obračanjem nadzornega gumba izberite "WHITE-ON", nato na gumb pritisnite.
- 4** Pritisnite na **↩** (BACK), da se vrnete na prejšnji prikaz.

Za preklic funkcije "Start White" v koraku 3 izberite "OFF".

Priključitev Bluetooth naprave

Funkcija Bluetooth

Funkcija Bluetooth vam omogoča prostoročno klicanje in pretok glasbe prek enote. Za uporabo funkcije Bluetooth so potrebni naslednji postopki.

1 Združitev

Pri prvi priključitvi naprave Bluetooth je potrebna skupna registracija. Temu se reče "združitev". Ta registracija (združitev) je potrebna le prvič, naslednjič pa se enota in druge naprave samodejno prepoznajo.

2 Priključitev

Če želite uporabiti napravo po opravljeni združitvi, začnite s povezavo. Včasih združitev omogoča samodejno povezavo.

3 Prostoročno govorjenje/pretok glasbe

Priključitev omogoča klicanje prenosnega telefona in poslušanje glasbe.

Če združitev ni mogoča, naprava morda ni združljiva s to enoto. Podrobnosti o združljivosti enot si oglejte na spletni strani za podporo strankam, ki je navedena na hrbtni strani.

Namestitev mikrofona

Če želite med prostoročnim klicem zajeti glas, je potrebno namestiti mikrofonsko (priloženo).

Podrobnosti o priključitvi mikrofona si oglejte v priloženem vodiču za namestitev/priključitev.

Upravljanje funkcij Bluetooth

1 Pritisnite na **CALL**.

Prikaže se klicni meni.

2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže zelena postavka, nato na gumb pritisnite.

3 Pritisnite na **↩ (BACK)***.

Vir se vrne na Bluetooth telefon.

* Za nastavitve SET PAIRING, REDIAL, VOICE DIAL in SET BT SIGNAL korak 3 ni potreben.

Nastavite lahko naslednje postavke:

PAIRING*¹ (stran 23)

PHONEBOOK (stran 26)

REDIAL (stran 27)

RECENT CALL (stran 26)

VOICE DIAL (stran 27)

DIAL NUMBER (stran 26)

RINGTONE*¹⁺²

Izberete lahko možnost, da enota ali priključeni prenosni telefon oddajata zvok zvonjenja ali ne: "1 (ta enota)" - "2 (prenosni telefon)".

AUTO ANS*¹ (Auto Answer)

Enoto lahko nastavite tako, da samodejno odgovori na klic: "OFF"-1 (približno 3 sekunde)" - "2 (približno 10 sekund)."

BT SIGNAL*¹ (Bluetooth Signal) (stran 24, 25)

BT INIT*³ (Bluetooth Initialize) (stran 29)


*¹ Te postavke lahko izberete tudi tako, da pritisnete **(MENU)** in z obračanjem nadzornega gumba izberete "BT".

*² Pri nekaterih prenosnih telefonih utegne enota oddajati zvok zvonjenja, tudi če ste izbrali nastavev "2 (prenosni telefon)".

*³ Pojavi se v nastavitvenem meniju, če je enota izklopljena.

Združitev

Pred uporabo mora biti naprava Bluetooth (prenosni telefon, avdio naprava, itd.) "združena" s to enoto prek povezave Bluetooth.




Opombi

- Podrobnosti o združevanju, ki se nanašajo na napravo Bluetooth, si oglejte v navodilih za uporabo te naprave.
- S to enoto lahko združite vse do 9 naprav Bluetooth.

1 Postavite napravo Bluetooth v razdalji 1 m od enote.


2 Pritisnite in držite tipko **CALL** in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "SET PAIRING", nato na gumb pritisnite.

Enota vzpostavi način stanja pripravljenosti na združitev.

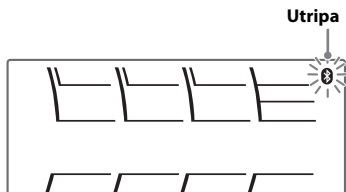

3 Nastavite napravo Bluetooth na iskanje enote.


Na prikazovalniku priključene naprave se prikaže seznam naprav, ki jih je enota zaznala. Ta enota se na priključeni napravi prikaže kot "Sony Automotive".

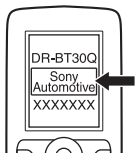

4 Če je na prikazovalniku priključene naprave potreben vpis gesla*, vpišite "0000".


Če naprava podpira Bluetooth verzije 2.1, vnos gesla ni potreben.

* Izraz za geslo je odvisen od naprave, lahko je "koda", "PIN koda", "PIN številka" ali "geslo".

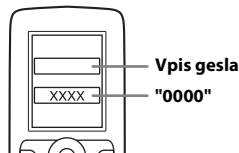

Enota in naprava Bluetooth shranita podatke druga o drugi v pomnilnik in ko se opravi združitev, oznaka  še naprej sveti.

Enota je pripravljena na povezavo z napravo.

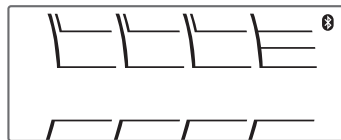

Opomba

Če oznaka  še naprej utripa, naprava Bluetooth morda ni združljiva s to enoto. Podrobnosti o združljivosti si oglejte na podporni spletni strani, ki je navedena na hrbtni strani.

5 Nastavite enoto na napravo Bluetooth, ki jo želite priključiti.

Ko je povezava opravljena, se prikaže oznaka  ali .

Opombe

- Medtem ko je enota povezana z Bluetooth napravo, druga naprava enote ne more prepoznati. Da bi omogočili zaznavanje enote, vklopite način združevanja in poiščite enoto prek druge naprave.
- Iskanje in povezava utegneta trajati nekaj časa.
- Pri nekaterih napravah se pred vpisom gesla prikaže prikaz za potrditev.
- Časovna omejitev za vpisovanje gesla je odvisna od naprave.

- Te enote ni mogoče priključiti v napravo, ki podpira samo HSP (Head Set Profile).

Nasvet

Pri nekaterih napravah je povezava med enoto in Bluetooth napravo samodejna.

Preklic združitve

Za preklic združitve ponovite korak 2.

Priključitev

Če je združitev opravljena, začnite s spodnjim postopkom. Združitev včasih omogoča samodejno povezavo.


Če je združitev že opravljena, začnite s postopkom od tu.



Priključitev prenosnega telefona

- 1 Pritisnite na tipko **CALL** in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "BT SIGNAL", nato na gumb pritisnite.

Ko se Bluetooth signal aktivira, zasveti oznaka "BT".

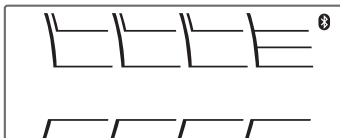

Opomba

Če je Bluetooth signal za to enoto že vklopljen (ON), se bo z izbiro možnosti "BT SIGNAL" Bluetooth signal deaktiviral.

Nasvet

Ta enota lahko oddaja Bluetooth signal tudi tako, da pritisnete in več kot dve sekundi držite tipko **CALL** na enoti.

- 2 Vključite prenosni telefon in aktivirajte Bluetooth signal.

- 3 Priključitev v enoto z uporabo prenosnega telefona.

Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže oznaka "BT". Če izberete Bluetooth telefon po tem ko je povezava opravljena, se bosta na prikazovalniku prikazala ime omrežja in ime priključenega prenosnega telefona.



Simboli na prikazovalniku:

	Moč signala priključenega telefona.*
	Preostala moč baterije priključenega telefona.*

* Brez prostoročne povezave se izklopi. Pri prenosnem telefonu je drugače.

Sprememba prikazanih postavk

Pritisnite na **DSPL**.

Priključitev nazadnje priključenega prenosnega telefona s to enoto

- 1 Prepričajte se, ali je signal Bluetooth na prenosnem telefonu vklopljen.
- 2 Pritiskajte na **SOURCE/ OFF**, dokler se ne prikaže napis "BT PHONE".
- 3 Pritisnite na **MENU** (ENTER).
Med povezovanjem utripa oznaka "BT".
Ko je povezava opravljena, oznaka sveti.

Opombi

- Nekateri prenosni telefoni zahtevajo dovoljenje za dostop do podatkov v telefonskem imeniku

med prostoročno povezavo te enote. Dovoljenje lahko dobite prek prenosnega telefona.

- Med prenosom Bluetooth zvoka ne morete opraviti priključitve iz te enote v prenosni telefon. Priključitev opravite iz prenosnega telefona v to enoto. Čež predvajani zvok bo morda slišati šum priključevanja.

Nasvet

Če je signal Bluetooth vklopljen: ko zaženete motor, enota samodejno ponovno poveže v nazadnje priključeni prenosni telefon. Samodejna povezava pa je odvisna tudi od tehničnih lastnosti prenosnega telefona. Če se enota ne priključi samodejno, jo priključite ročno.

Priključitev avdio naprave

- 1 Pritisnite na tipko **CALL** in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "BT SIGNL", nato na gumb pritisnite.

Ko se Bluetooth signal aktivira, zasveti oznaka "BT".



- 2 Vklomite avdio napravo in aktivirajte Bluetooth signal.

- 3 Priključitev v enoto z uporabo avdio naprave.

Ko se Bluetooth signal aktivira, zasveti oznaka "BT".



Priključitev nazadnje priključene avdio naprave s to enoto

- 1 Prepričajte se, ali je signal Bluetooth na enoti in avdio napravi vklopljen.

- 2 Pritiskajte na **SOURCE/OFF**, dokler se ne prikaže napis "BT AUDIO".

- 3 Pritisnite na **6** (PAUSE).

Med povezovanjem utripa oznaka "BT".

Prostoročno govorjenje

Ko je enota priključena v prenosni telefon, lahko opravite/sprejmete prostoročni klic prek enote.



Pred prostoročnim klicanjem preverite naslednje:

- 1 Prepričajte se, ali sta na prikazovalniku prikazani oznaki "BT" in "BT".
- 2 Če se oznaki "BT" in "BT" ne prikažeta, opravite postopek povezovanja (stran 24).
- 3 Če enote in prenosnega telefona ne morete povezati prek funkcije Bluetooth, opravite postopek združevanja (stran 23).

Sprejemanje klicev

Ko sprejemate klic, bo v zvočnikih slišati zvonjenje. Na prikazovalniku se prikaže ime ali številka telefona.

- 1 Ko želite sprejeti klic, pritisnite na tipko **CALL**.

Telefonski klic se začne.

Opombi

- Pri nekaterih prenosnih telefonih se prikaže ime klicatelja.
- Zvonjenje in glas potujeta samo iz sprednjih zvočnikov.

Zavrnitev klica

Pritisnite in približno 1 sekundo držite tipko **(SOURCE/ OFF)**.

Zaključitev klica

Ponovno pritisnite na **(CALL)**.

Klicanje s pomočjo telefonskega imenika

Za dostop do telefonskega imenika prenosnega telefona mora telefon podpirati profil PBAP (Phone Book Access Profile).

- 1** Pritisnite na tipko **(CALL)** in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "PHONEBOOK", nato na gumb pritisnite.
- 2** Z obračanjem nadzornega gumba izberite prvo črko v seznamu inicialk in pritisnite na gumb.
- 3** Z obračanjem nadzornega gumba izberite ime v seznamu imen in pritisnite na gumb.
- 4** Z obračanjem nadzornega gumba izberite številko v seznamu števil in pritisnite na gumb.
Telefonski klic se začne.

Opomba

Pri nekaterih prenosnih telefonih utegnejo biti prikazani kontakti na enoti drugačni od telefonskega imenika prenosnega telefona.

Klicanje iz seznama zadnjih klicev (Call history)

Če priključite napravo v prenosni telefon, ki podpira profil PBAP (Phone Book Access Profile), lahko uporabite seznam zadnjih klicev (Call History) in opravite klic.

- 1** Pritisnite na tipko **(CALL)** in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže

napis "RECENT CALL", nato na gumb pritisnite.

Prikaže se seznam zadnjih klicev (Call History).

- 2** Z obračanjem nadzornega gumba izberite ime in številko iz seznama zadnjih klicev, nato pa na gumb pritisnite.

Telefonski klic se začne.

Klicanje z vnosom telefonske številke

- 1** Pritisnite na tipko **(CALL)** in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "DIAL NUMBER", nato na gumb pritisnite.
- 2** Z obračanjem nadzornega gumba vpišite telefonsko številko in na koncu izberite "" (presledek), nato pa pritisnite na tipko **(MENU)** (ENTER)*.
Klic se začne.

* Za premik digitalnega prikaza pritisnite **(SEEK)** -/+.

Opomba

Na prikazovalniku se namesto znaka "#" prikaže " _".

Klicanje vnaprej nastavljene številke

Na tipko Preset lahko shranite vse do 6 kontaktov (stran 27).

- 1** Pritisnite na **(SOURCE/ OFF)**, zavrtite nadzorni gumb, da se prikaže "BT PHONE" in nato na gumb pritisnite.
- 2** Pritisnite na oštevilčeno tipko **(1)** do **(6)** in izberite kontakt, ki ga želite poklicati.
- 3** Izberite **(MENU)** (ENTER).
Klic se začne.

Klicanje s ponovno izbiro iste številke

- 1 Pritisnite na tipko **CALL** in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "REDIAL", nato na gumb pritisnite.

Klic se začne.

Funkcije, ki jih lahko uporabljate med klicem

Prednastavitev glasnosti zvonjenja in glasu govorca

Nivo glasnosti zvonjenja in glasu govorca lahko vnaprej nastavite.

Za nastavitev zvonjenja:

Med zvonjenjem telefona obračajte nadzorni gumb. Glasnost zvonjenja lahko nastavite.

Nastavitev glasu govorca:

Med klicem obračajte nadzorni gumb. Glasnost glasu govorca lahko nastavite.

Opomba

Če ste za vir izbrali Bluetooth telefon, lahko z obračanjem nadzornega gumba nastavite samo glasnost glasu govorca.

Nastavitev funkcije Mic Gain

Nastavite lahko glasnost druge osebe. Pritisnite na **5** (MIC) in nastavite glasnost ("MIC-LOW", "MIC-MID", "MIC-HI").

Način EC/NC (način zmanjševanja odmeva/šuma)

Odmev in šum lahko zmanjšate. Pritisnite in držite tipko **5** (MIC) in izberite "EC/NC-1" ali "EC-NC-2".

Prenos klica

Če želite vklopiti/izklopiti ustrezno napravo (to enoto/prenosni telefon), pritisnite tipko **MODE** ali uporabite prenosni telefon.

Opombi

- Podrobnosti o uporabi prenosnega telefona si oglejte v navodilih za uporabo.
- Pri nekaterih prenosnih telefonih se utegne prostoročna povezava prekiniti, v primeru da poskušate klic preusmeriti.

Funkcija Preset dial

Na tipko Preset lahko shranite vse do 6 kontaktov.

Opombi

- Če vaš prenosni telefon podpira profil PBAP (Phone Book Access Profile), lahko izberete telefonsko številko v imeniku ali v seznamu zadnjih klicev (Call History).
- Če izključite napajalni kabel, se bodo vsi kontakti na tipki "Preset" izbrisali.

- 1 V imeniku, v seznamu zadnjih klicev* izberite telefonsko številko ali vnesite telefonsko številko, ki jo želite shraniti na tipko "Preset".

Telefonske številke se bo prikazala na zaslonu enote.

* V seznamu zadnjih klicev lahko izbirate tudi po imenih klicatelja. V tem primeru se bo na zaslonu enote prikazalo ime klicatelja.

- 2 Pritisnite in držite oštevilčeno tipko (**1** do **6**) in izberite številko, ki jo želite shraniti. Počakajte, da se prikaže "MEM".

Kontakt se shrani na izbrano prednastavitveno številko.

Vklop funkcije glasovnega izbiranja številke (Voice Dial)

Ta funkcija vam omogoča, da vklopite funkcijo glasovnega izbiranja številke na mobilnem telefonu, priključenem v enoto, in sicer tako, da izgovorite glasovno oznako, shranjeno v prenosnem telefonu, nato pa izvedete klic.

1 Pritisnite na tipko **CALL** in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "VOICE DIAL", nato na gumb pritisnite.

2 Izgovorite glasovno oznako, shranjeno na prenosnem telefonu.

Enota prepozna glas in klic se izvede.

Opombe

- Prepričajte se, ali sta enota in prenosni telefon povezana.
- Najprej shranite glasovno oznako na prenosnem telefonu.
- Če vklopite funkcijo glasovnega klicanja s prenosnim telefonom, priključenim v enoto, ta funkcija ne bo vedno delovala.
- V določenih pogojih funkcija glasovnega izbiranja morda ne bo delovala, kar je odvisno od tega, kako učinkovita je funkcija prepoznavanja prenosnega telefona.

Nasvet

Shranite glasovno oznako medtem ko sedite v avtu, prek te enote, z izbranim virom "BT PHONE".

SMS indikator

Če je prenosni telefon povezan s to enoto, vas SMS indikator obvešča o sporočilih, ki ste jih dobili ali ki jih niste prebrali.

Če sprejmete novo SMS sporočilo, bo SMS indikator utripal.



Če SMS sporočil še niste prebrali, bo SMS indikator svetil.



Opomba

Funkcija SMS indikatorja je odvisna od prenosnega telefona.

Prenos glasbe

Poslušanje glasbe iz avdio naprave

Na tej enoti lahko poslušate glasbo iz avdio naprave, če le-ta podpira profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) tehnologije Bluetooth.



1 Znižajte glasnost na tej enoti.

2 Pritiskajte na tipko **SOURCE/ OFF**, dokler se ne prikaže napis "BT AUDIO".

3 Z uporabo avdio naprave začnite predvajati.

4 Nastavite glasnost na enoti.

Opomba

Med uporabo aplikacije "App Remote" prek povezave "Bluetooth", se napis "BT AUDIO" ne bo prikazal.

Sprememba prikazanih postavk

Pritisnite na **DSPL**.

Nastavitev glasnosti

Razliko v jakosti zvoka med enoto in avdio napravo Bluetooth lahko nastavite.

1 Začnite predvajati avdio napravo Bluetooth pri nižji jakosti.

2 Nastavite običajno jakost zvoka za poslušanje na enoti.

- 3 Pritisnite na tipko **(MENU)**, zavrtite nadzorni gumb, da se prikaže "SOUND" in nato na gumb pritisnite.
- 4 Vrtite nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "BTA VOL", nato na gumb pritisnite.
- 5 Z vrtenjem gumba za nastavitve glasnosti nastavite vhodni nivo ("+18dB" – "– 0dB" – "– 8dB"), nato na gumb pritisnite.
- 6 Pritisnite na **(BACK)**, da se vrnete na prejšnji prikaz.

Upravljanje avdio naprave z enoto

Na tej enoti lahko izvajate naslednje funkcije, če avdio naprava podpira profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) tehnologije Bluetooth. (Funkcije so odvisne od avdio naprave).

Za	Pritisnite na
Preskakovanje albumov	(1)/(2) (ALBUM ▼▲) [enkrat za vsak album]
Predvajanje s ponavljanjem	(3) (↺) *1
Predvajanje v naključnem zaporedju	(4) (↻) *1
Predvajanje	(6) (PAUSE)*2 na tej enoti.
Začasno ustavitev	(6) (PAUSE)*2 na tej enoti.
Preskakovanje posnetkov	(SEEK) –/+ (◀▶) [enkrat za vsak posnetek]
Hitro vrtenje nazaj/naprej	in držite (SEEK) –/+ (◀▶) [držite do zelene točke]

*1 Pritiskajte, dokler se ne prikaže zelena nastavitev.

*2 Pri nekaterih napravah je potrebno pritisniti dvakrat.

Funkcije, ki niso navedene zgoraj, morate uporabiti s pomočjo avdio naprave.

Opombi

- Pri nekaterih avdio napravah se podatki, kot so naslov, številka/čas posnetka, stanje predvajanja, itd. morda ne bodo prikazali na enoti. Informacije se prikažejo samo med predvajanjem Bluetooth zvoka.
- Tudi če spremenite izvor na tej enoti, se predvajanje avdio naprave ne ustavi.

Inicializacija Bluetooth nastavitev

Vse Bluetooth nastavitve lahko inicializirate prek te enote.

- 1 Pritisnite in 1 sekundo držite tipko **(SOURCE/ OFF)**, da se enota izklopi.
- 2 Pritisnite tipko **(MENU)**, zavrtite nadzorni gumb, da se prikaže "BT" in nato na gumb pritisnite.
Prikaže se seznam menijev.
- 3 Z vrtenjem nadzornega gumba izberite "BT INIT", nato na gumb pritisnite.
Prikaže se potrditev.
- 4 Z obračanjem nadzornega gumba izberite "INIT-YES", nato na gumb pritisnite.
Med inicializacijo Bluetooth nastavitev utripa napis "INITIAL". Ko je inicializacija končana, se prikaže napis "COMPLETE".
- 5 Pritisnite na **(BACK)**, da se vrnete na prejšnji prikaz.

Opomba

Ko želite enoto odvreči, uporabite funkcijo "BT INIT." in izbrišete vse nastavljene številke.

Aplikacija "App Remote" za brezžično tehnologijo Bluetooth (telefon Android)

Potrebno je naložiti aplikacijo "App Remote" preko Google Play za telefon Android.

Ko naložite aplikacijo na telefon Android in telefon priključite v enoto, bodo na voljo naslednje funkcije:

- upravljanje enote za upravljanje združljivih aplikacij na telefonu Android,
- upravljanje telefona Android s prstom, da lahko nadzirate vir enote,
- prikaz podrobnih informacij o viru (naslov pesmi, ime izvajalca, itd.) na telefonu Android,
- samodejno branje prispelih tekstovnih sporočil/SMS-ov.

Razpoložljivost funkcij je odvisna od aplikacije. Podrobnosti o razpoložljivosti aplikacij si oglejte na podporni spletni strani, navedeni na hrbtni strani.

Opombe

- Za vašo varnost: upoštevajte prometne predpise in ne uporabljajte aplikacije medtem ko vozite.
- Aplikacija "App Remote" je na voljo za telefon Android z nameščenim OS Android 2.1, 2.2, 2.3 ali 4.0.
- Funkcija samodejnega branja SMS-ov je na voljo samo za telefone Android z nameščenim TTS Engine.

Dvosmerni upravljanje glasbe s telefonom iPhone

Pred priključitvijo mobilne naprave znižajte glasnost na enoti.

1 Povežite enoto in mobilno napravo s funkcijo Bluetooth (stran 22).

2 Zaženite aplikacijo "App Remote".

3 Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko **(MENU) (APP).**

Povezovanje mobilne naprave se začne. Ko je povezovanje zaključeno, se ob izbiri vira na mobilni napravi prikaže ime aplikacije in na voljo bodo določene funkcije za to aplikacijo. (Razpoložljivost funkcij je odvisna od aplikacije). Nekatere funkcije predvajanja na enoti boste lahko upravljali z mobilno napravo. Podrobnosti o funkcijah na mobilni napravi si oglejte pod "Pomoč" na aplikaciji.

Opomba

Če je priključena mobilna naprava, se prikaže njena številka. Prepričajte se, ali so številke, prikazane na mobilni napravi in na enoti (npr. 123456), nato pritisnite na **(MENU)** na enoti in izberite "Yes" na mobilni napravi.

Nasvet

Lahko tudi pritisnete na **(MENU)**, z obračanjem nadzornega gumba izberete "APP REM" in nato pritisnete na gumb, da vzpostavite povezavo. Nato s pritiskom na tipko **(SOURCE/ OFF)** izberite vir.

Preklik povezave

Pritisnite in držite **(MENU)**.

Spreminjanje nastavitve zvoka

Uporaba zahtevnejših funkcij zvoka — Advanced Sound Engine

Funkcija Advanced Sound Engine z digitalnim procesiranjem signala ustvari idealno zvočno polje v avtomobilu.

Izbira kakovosti zvoka — EQ7 Preset

Krivuljo izenačevalnika lahko izbirate med sedmimi krivuljami (XPLD, VOCAL, EDGE, CURISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM in OFF).

- 1 Med sprejemanjem/predvajanjem pritisnite tipko **(MENU)**, zavrtite nadzorni gumb, da se prikaže "SOUND" in nato na gumb pritisnite.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "EQ7 PRESET", nato na gumb pritisnite.
- 3 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže želena krivulja izenačevalnika, nato na gumb pritisnite.
- 4 Pritisnite na **↩** (BACK), da se vrnete na prejšnji prikaz.

Za preklic krivulje izenačevalnika izberite "OFF" v koraku 3.

Nasvet

Nastavitev krivulje izenačevalnika lahko shranite v pomnilniku za vsak posamezen izvor.

Nastavitev krivulje izenačevalnika — EQ7 Setting


Možnost "CUSTOM" funkcije EQ7 vam omogoča nastavitev izenačevalnika po vašem okusu.

- 1 Ko ste izbrali vir, pritisnite na **(MENU)**, z vrtenjem nadzornega gumba izberite "SOUND" in nato na gumb pritisnite.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "EQ7 SETTING", nato na gumb pritisnite.
- 3 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "BASE", nato na gumb pritisnite.
Izberete lahko krivuljo izenačevalnika kot osnovo za nadaljnje nastavitve.
- 4 Z obračanjem nadzornega gumba izberite krivuljo izenačevalnika, nato na gumb pritisnite.
- 5 Nastavitev krivulje izenačevalnika.
 - 1 Z obračanjem nadzornega gumba izberite frekvenčni razpon, nato na gumb pritisnite.



BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2.5 kHz
BAND6: 6.3 kHz
BAND7: 16.0 kHz

- 2 Z obračanjem nadzornega gumba nastavite glasnost, nato na gumb pritisnite.
Nivo glasnosti lahko nastavite v korakih po 1 dB, od -6 dB do +6 dB.

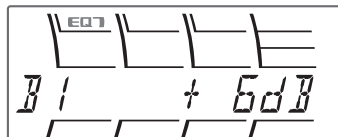

S ponavljanjem korakov 1 in 2 nastavite še druga frekvenčna območja.


6 Dvakrat pritisnite na ↩ (BACK).

Krivulja izenačevalnika se shrani v "CUSTOM".

Izboljšava zvoka s funkcijo Time Alignment — mesto poslušanja

Enota lahko spremeni lokacijo zvoka z zakasnitvijo izhoda zvoka iz posameznih zvončikov in se prilagodi vašemu mestu poslušanja. Spodaj so navedene možnosti za "POSITION".

FRONT L (1): spredaj levo
FRONT R (2): spredaj desno
FRONT (3): sredina spredaj
ALL (4): na sredi avtomobila
OFF: mesto ni nastavljeno

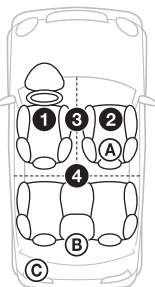

Nastavite lahko tudi približen položaj nizkotonca iz mesta poslušanja, če je mesto poslušanja nastavljeno na drugo nastavev in ne na "OFF".

Spodaj so navedene možnosti za "SET SW POS".

NEAR (A): blizu
NORMAL (B): običajno
FAR (C): daleč

1 Med sprejemanjem/predvajanjem pritisnite tipko **(MENU)**, zavrtite nadzorni gumb, da se prikaže "SOUND" in nato na gumb pritisnite.

2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "POSITION", nato na gumb pritisnite.

3 Z obračanjem nadzornega gumba izberite "SET F/R POS" in nato na gumb pritisnite.

4 Z obračanjem nadzornega gumba izberite "FRONT L", "FRONT R", "FRONT" ali "ALL", nato na gumb pritisnite.

5 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "SET SW POS", nato na gumb pritisnite.

6 Z obračanjem nadzornega gumba izberite "NEAR", "NORMAL" ali "FAR", nato na gumb pritisnite.

7 Pritisnite na ↩ (BACK), da se vrnete na prejšnji prikaz.

Za preklic krivulje izenačevalnika izberite "OFF" v koraku 4.

Nastavite mesto poslušanja

Mesto poslušanja lahko natančno nastavite.

1 Med sprejemanjem/predvajanjem pritisnite tipko **(MENU)**, zavrtite nadzorni gumb, da se prikaže "SOUND" in nato na gumb pritisnite.

2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "POSITION", nato na gumb pritisnite.

3 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "ADJ POSITION", nato na gumb pritisnite.

4 Z obračanjem nadzornega gumba nastavite mesto poslušanja, nato na gumb pritisnite.

Nastavitev lahko izbirate med: "+3" - "CENTER" - "-3".

5 Pritisnite na ↩ (BACK), da se vrnete na prejšnji prikaz.

DM+ Advanced

Funkcija DM+ Advanced izboljša digitalno kompresirani zvok in sicer tako, da

nadomesti visoke frekvence, ki so se med postopkom kompresiranja izgubile.

- 1 Med sprejemanjem/predvajanjem pritisnite tipko **(MENU)**, zavrtite nadzorni gumb, da se prikaže "SOUND" in nato na gumb pritisnite.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "DM+", nato na gumb pritisnite.
- 3 Z obračanjem nadzornega gumba izberite "ON", nato na gumb pritisnite.
- 4 Pritisnite na **↩** (BACK), da se vrnete na prejšnji prikaz.

Nasvet

Nastavitev DM+ lahko shranite v pomnilnik za vsak izvor.

Uporaba zadnjih zvočnikov kot nizkotonec — Rear Bass Enhancer

Funkcija Rear Bass Enhancer poudari nizke tone, tako da zadnjim zvočnikom dodeli nastavitev nizkoprepustnega filtra (stran 34). Ta funkcija zadnjim zvočnikom omogoča, da prevzamejo funkcijo nizkotonca, v primeru, da priključite le enega.

- 1 Med sprejemanjem/predvajanjem pritisnite tipko **(MENU)**, zavrtite nadzorni gumb, da se prikaže "SOUND" in nato na gumb pritisnite.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "RB ENH", nato na gumb pritisnite.
- 3 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "RBE MODE", nato na gumb pritisnite.
- 4 Z obračanjem nadzornega gumba izberite "1", "2" ali "3", nato na gumb pritisnite.

- 5 Pritisnite na **↩** (BACK), da se vrnete na prejšnji prikaz.

Uporaba nizkotonskega zvočnika brez dodatnega ojačevalnika — Subwoofer Direct Connection

Nizkotonski zvočnik lahko uporabite brez dodatnega ojačevalnika, če je povezan s kablom zadnjega zvočnika.

Opomba

Priključite 4 - 8 omski nizkotonski zvočnik v enega od zadnjih zvočniških kablov. Ne povezujte zvočnika z drugimi kabi zadnjega zvočnika.

- 1 Med sprejemanjem/predvajanjem pritisnite tipko **(MENU)**, nato obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "SOUND" in potem na gumb pritisnite.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "SW DIREC", nato na gumb pritisnite.
- 3 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "SW MODE", nato na gumb pritisnite.
- 4 Z obračanjem nadzornega gumba izberite "1", "2" ali "3", nato na gumb pritisnite.
- 5 Pritisnite na **↩** (BACK), da se vrnete na prejšnji prikaz.

Podrobnosti o nastavitvi nizkotonskega zvočnika si oglejte na strani 35.

Nastavitev postavk

- 1 Pritisnite tipko **(MENU)**, obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže zelena kategorija, nato na gumb pritisnite.

2 Vrtite nadzorni gumb, dokler se ne prikaže zelena postavka, nato na gumb pritisnite.

3 Z obračanjem gumba za nastavitve glasnosti izberite nastavev, nato na gumb pritisnite.*

Nastavev je končana.

4 Pritisnite na  (BACK), da se vrnete na prejšnji prikaz.

* Za nastavitve CLOCK-ADJ in BTM korak 4 ni potreben.

Nastavite lahko naslednje postavke (odvisno od izvora in nastavitve):

SPLOŠNO:

CLOCK-ADJ (Clock Adjust) (stran 7)

BEEP

Izbirate lahko med "ON" in "OFF".

AUTO OFF

Samodejno se izklopi ob želeni uri, ko je enote izklopljena: "NO", "30S (sekunde)", "30M (minute)" ali "60M (minute)".

AUX-A*1*2 (AUX Audio)

Vklopi prikaz izvora AUX: "ON" ali "OFF" (stran 36).

CT (Clock Time)

Aktivira CT funkcijo: "ON", "OFF" (stran 13).

REGIONAL*3

Omeji sprejem na določeno področje: "ON", "OFF" (stran 12).

BTM*4 (stran 11)

ZAPPIN*5

ZAP TIME (Zappin Time)

Izbere čas predvajanja za funkcijo ZAPPIN.

– "Z.TIME-1 (6 sekund)

"Z.TIME-2 (15 sekund)

"Z.TIME-3 (30 sekund)".

ZAP BEEP (Zappin Beep)

Med posnetki se oglasi zvočni signal: "ON", "OFF"

*3 Če sprejemate postajo FM.

*4 Če izberete sprejemnik.

*5 Če izberete CD ali USB.

ZVOK:

EQ7 PRESET (stran 31)

EQ7 SETTING (stran 31)

POSITION

SET F/R POS (nastavev poslušanja spredaj/zadaj) (stran 32)

ADJ POSITION*1 (prilagoditev mesta poslušanje) (stran 32)

SET SW POS*1 (nastavev položaja nizkotonskega zvočnika) (stran 32)

BALANCE

Nastavev razmerja zvoka "levo-desno": "RIGHT-15" – "CENTER" – "LEFT-15".

FADER

Nastavev razmerja zvoka "spredaj-zadaj": "FRONT-15" – "CENTER" – "REAR-15".

DM+*2 (stran 32)

LOUDNESS (Dynamic Loudness)

Poudari nizke in visoke tone za jasen zvok pri nizki glasnosti: "ON", "OFF".

ALO (Automatic Level Optimizer)

Glasnost vseh predvajanih virov nastavi na optimalno stopnjo: "ON", "OFF"

RB ENH*3 (Rear Bass Enhancer)

RBE MODE

Izberete način poudarjanja zadnjih nizkih tonov: "1", "2", "3", "OFF".

LPF FREQ

Izberete lahko frekvenco rezanja za nizkotonski zvočnik: "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".

LPF SLOP

Izberete lahko krivuljo nizkoprepustnega filtra: "1", "2", "3"

*1 Če je enota izklopljena.

*2 Se ne prikaže na aplikaciji App Remote.

SW DIREC^{*4} (Subwoofer Direct)**SW MODE**

Izberete lahko način nizkotonskega zvočnika:

"1", "2", "3", "OFF".

SW PHASE

Izberete lahko fazo nizkotonskega zvočnika:

"NORM", "REV".

SW POS^{*1} (stran 32)

Izberete lahko položaj nizkotonskega zvočnika: "NEAR", "NORMAL", "FAR".

LPF FREQ

Izberete lahko frekvenco rezanja za nizkotonski zvočnik: "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".

LPF SLOP

krivuljo nizkoprepustnega filtra: "1", "2", "3".

S.WOOFER (Subwoofer)**SW LEVEL**

Nastavitev glasnosti nizkotonskega zvočnika: "+10 dB" – "-0 dB" – "-10 dB". (pri najnižji nastavitvi se prikaže "ATT")

SW PHASE

Izberete lahko fazo nizkotonskega zvočnika:

"NORM", "REV".

SW POS^{*1}

Izberete lahko položaj nizkotonskega zvočnika: "NEAR", "NORMAL", "FAR".

LPF FREQ

Izberete lahko frekvenco rezanja za nizkotonski zvočnik: "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".

LPF SLOP

Izberete lahko krivuljo nizkoprepustnega filtra: "1", "2", "3".

HPF (High Pass Filter)**HPF FREQ**

Izberete lahko frekvenco rezanja za srednji/zadnji zvočnik: "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".

HPF SLOP

Izberete lahko krivuljo visokoprepustnega filtra (samo, če HPF FREQ ni nastavljen na "OFF"): "1", "2", "3".

AUX VOL^{*5} (AUX Volume Level)

Za nastavitev nivoja glasnosti posameznih priključenih dodatnih naprav: "+18dB" – "0dB" – "-8 dB".

Pri tej nastavitvi ni potrebno nastaviti nivoja glasnosti med izvori.

BTA VOL (Bluetooth Audio Volume Level)^{*6}
(stran 28)

*1 Se ne prikaže, če je "SET F/R POS" nastavljen na "OFF".

*2 Se ne prikaže, če je izbran radijski sprejemnik.

*3 Če je "SW DIREC" nastavljen na "OFF".

*4 Če je "RBE MODE" nastavljen na "OFF".

*5 Če je izbran AUX.

*6 Če je vklopljen Bluetooth zvočni vir.

DISPLAY:**DEMO** (Demonstration)

Vklopi demnostracijo: "ON", "OFF".

DIMMER

Za spremembo osvetlitve prikaza:

- "AT": samodejna zatemnitev prikazovalnika ob vklopu luči. (Na voljo samo, če je priključen kabel za nadzor osvetlitve)
 - "ON": zatemnitev prikazovalnika
 - "OFF": izklop zatemnitve.
-

COLOR (Preset Color)

Za barvo prikazovalnika in tipk na glavni enoti lahko izberete tovarniško nastavljeno barvo (stran 20).

CUSTOM-C (Custom Color)

Kot osnovo za nadaljnje prilagajanje lahko izberete tovarniško nastavljeno barvo (stran 20).

SND SYNC

Izberete lahko barvo z zvočno sinhronizacijo: "ON", "OFF" (stran 21).

WHT MENU

Nastavite lahko učinek za preklop izvora: "ON", "OFF" (stran 21).

START-WHT

Izberete lahko začetno barvo: "ON", "OFF" (stran 21).

AUTO SCR^{*} (Auto Scroll)

O SCR^{*}

Za samodejno potovanje daljših postavk prek prikazovalnika: "ON", "OFF".

* Če je izbran CD, USB ali Bluetooth.

BT (Bluetooth):

Podrobnosti o nastavitvenih postavkah za nastavitve Bluetooth si oglejte na strani 22.

APP REM:

Zažene aplikacijo.

Uporaba dodatne opreme


Dodatna avdio oprema

Če priključite dodatno prenosno avdio napravo v vhodni priključek AUX (stereo mini vtič) na enoti in nato preprosto izberete izvor, ga lahko poslušate prek avtomobilskih zvočnikov.

Priključitev prenosne avdio naprave:

- 1 Izklopite prenosno avdio napravo.
- 2 Znižajte glasnost na enoti.
- 3 Priključite prenosno avdio napravo v enoto s priključnim kablom (ni priložen)*.

* Uporabite raven vtič.

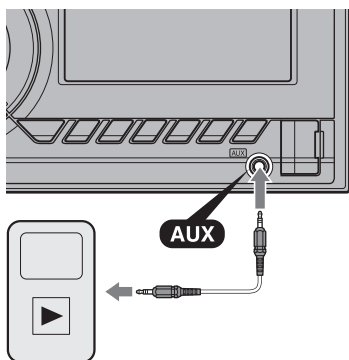

Nastavitev glasnosti

Ne pozabite nastaviti glasnosti posameznih priključenih avdio naprav pred predvajanjem.

- 1 Znižajte glasnost na enoti.

- 2 Pritiskajte na tipko **(SOURCE/ OFF)**, dokler se ne prikaže napis "AUX".
- 3 Začnite s predvajanjem prenosne avdio naprave pri zmerni jakosti.
- 4 Nastavite običajno jakost zvoka na enoti.
- 5 Nastavite vhodni nivo (stran 35).

Dodatne informacije

Opozorila

- Če je bil avto parkiran na soncu in se zato temperatura v njegovi notranjosti bistveno zviša, počakajte, da se naprava pred uporabo nekoliko ohladi.
- Ne puščajte sprednje plošče ali avdio naprave v avtu, parkiranem na soncu, ker bi zaradi visoke temperature prišlo do okvare.
- Električna antena se bo med delovanjem samodejno raztegnila.

Opomba glede kondenzacije vlage

Če se v napravi pojavi vlaga, odstranite disk in počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.

Ohranitev visoke kakovosti zvoka

Pazite, da ne boste enote poškropili s tekočino.

Opomba o diskih

- Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toplotnim virom, na primer cevem za vroč zrak.
- Pred predvajanjem obrišite disk s čistilno krpo od sredine navzven. Ne uporabljajte topil (npr. bencin, komercialna čistila).
- Enota je izdelana za predvajanje diskov, ki ustrezajo standardu CD (Compact Disc). Dvojni diski (DualDisc) in nekateri drugi glasbeni diski, kodirani s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ne ustrezajo temu standardu, zato jih enota ne bo mogla predvajati.




• Diski, ki jih enota **NE MORE** predvajati:

- Diski z nalepkami, lepljivim lepilom ali papirjem, ipd., ki bi utegnili povzročiti okvaro diska,
- Diski nenavadnih oblik (v obliki srca, osmerokotnika, ipd.), ki bi utegnili povzročiti okvaro enote,
- 8 cm diski.

Opombe o diskih vrste CD-R/CD-RW

- Največje število: (samo CD-R/CD-RW)
 - map (albumov): 150 (vključno z glavno mapo),
 - datotek (posnetkov) in map: 300 (če ime mape/datoteke vsebuje mnogo znakov, se to število zmanjša),
 - prikazanih znakov za ime mape/datoteke je 32 (Joliet) ali 64 (Romeo).
- Če je disk posnet v načinu Multi Session in se začne z delom CD-DA, ga enota prepozna kot disk CD-DA in drugih delov ne predvaja.
- **Diski, ki jih enota **NE MORE** predvajati:**
 - CD-R/CD-RW s posnetki slabe kakovosti,
 - CD-R/CD-RW posneti z nezdružljivo snemalno napravo,
 - CD-R/CD-RW, ki ni bil pravilno zaključen,
 - CD-R/CD-RW, ki ni posnet v formatu CD ali MP3, ki ustreza standardu ISO9660 Level 1/Level 2/Romeo ali 'Multi-session'.

Zaporedje predvajanja datotek MP3/WMA

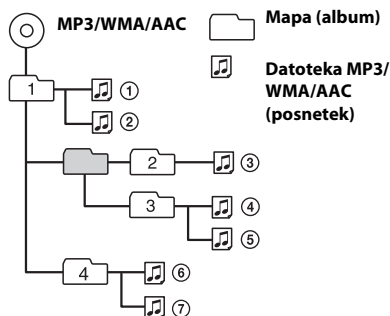

Opomba o napravi iPod

- Priključite lahko naslednje modele iPod.
Pred uporabo posodobite napravo iPod na najnovejši program.

Narejen za:

- iPod touch (4. generacija)
- iPod touch (3. generacija)
- iPod touch (2. generacija)
- iPod classic
- iPod nano (6. generacija)
- iPod nano (5. generacija)
- iPod nano (4. generacija)
- iPod nano (3. generacija)
- iPod nano (2. generacija)
- iPod nano (1. generacija)*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

* Neposredno upravljanje ni na voljo pri enoti iPod nano (1. generacija).

- "Made for iPod" pomeni, da je bila elektronska naprava izdelana posebej za priključitev v enoto iPod in da je ima potrdilo izdelovalca, da ustreza standardom delovanja družbe Apple. Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali za združljivost s standardi za varnost in urejanje. Pomnite, da utegne uporaba te naprave z enoto iPod ali iPhone vplivati na brezžično delovanje.

Opomba o funkciji Bluetooth

Kaj je tehnologija Bluetooth?

- Brezžična tehnologija Bluetooth je tehnologija kratkega dometa, ki omogoča brezžičen prenos podatkov med digitalnimi napravami, kot sta prenosni telefon in slušalke. Brezžična tehnologija Bluetooth deluje znotraj dometa približno 10 metrov. Običajno se povezuje dve napravi, lahko pa povežete tudi več naprav hkrati.

- Za priključitev ne potrebujete kabla, ker je Bluetooth brezžična tehnologija. Napravam tudi ni potrebno, da so obrnjene ena proti drugi, kot pri infrardeči tehnologiji. Tako napravo lahko uporabljate, na primer, v vreči ali žepu.
- Tehnologija Bluetooth je mednarodni standard, katerega podpira že na milijone podjetij po vsem svetu, mnoga podjetja pa jo vključujejo v svoje izdelke.

Opombe o komunikaciji Bluetooth

- Brezžična tehnologija Bluetooth deluje znotraj približno 10 m obsega. Največji komunikacijski obseg je odvisen od ovir (ljudi, kovine, sten, itd.) in elektromagnetnega.
- Naslednji pogoji utegnejo vplivati na občutljivost komunikacije Bluetooth:
 - med enoto in napravo Bluetooth se nahaja ovira (človek, kovina, stena, ipd.),
 - v bližini enote je v uporabi naprava, ki uporablja 2,4 GHz frekvenco, npr. brezžična naprava LAN, brezžični telefon ali mikrovalovna pečica.
- Ker naprav Bluetooth in brezžična naprava LAN (IEEE802.11b/g) uporabljata enako frekvenco, se utegnejo pojaviti mikrovalovne motnje, ki vplivajo na hitrost komunikacije, povzročajo šum in nepravilno povezavo, če enoto uporabljate v bližini brezžične naprave LAN. V tem primeru opravite naslednje:
 - uporabljajte enoto najmanj 10 m oddaljeno od brezžične naprave LAN,
 - če enoto uporabljate v oddaljenosti 10 m od brezžične naprave LAN, le-to izklopite,
 - postavite enoto in napravo Bluetooth čim bližje druga drugi.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, utegnejo vplivati na delovanje elektronskih zdravstvenih naprav. Na naslednjih mestih izključite enoto in napravo Bluetooth, ker bi utegnili povzročiti nesrečo:
 - kjer je prisoten vnetljiv plin, v bolnicah, na vlakcu, v avionu ali na bencinski črpalki,
 - v bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.

- Ta enota podpira varnostne, ki ustrezajo standardu Bluetooth, za varno povezavo pri uporabi brezžične tehnologije Bluetooth, vendar pa varnost morda ne bo zadostovala glede na nastavitve. Bodite pazljivi pri komunikaciji z brezžično tehnologijo Bluetooth.
- Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za informacije med komunikacijo Bluetooth.
- Povezave z vsemi napravami Bluetooth ne moremo zagotoviti.
 - Naprava, ki predstavlja funkcijo Bluetooth mora ustrezati standardu Bluetooth, ki jo določa Bluetooth SIG in morab biti overovljena.
 - Tudi če priključena naprava ustreza zgoraj omenjenemu standardu Bluetooth, nekaterih naprav morda ne bo mogoče pravilno priključiti ali morda ne bodo pravilno delovale, kar je odvisno od funkcij in tehničnih lastnosti naprave.
 - Med prostoročnim govorjenjem po telefonu se utegne pojaviti šum, kar je odvisno od naprave in od komunikacijskega okolja.
- Pri nekaterih priključenih napravah utenge začetek komunikacije trajati nekaj časa.

Ostalo


- Naprava Bluetooth morda ne bo delovala z nekaterimi prenosnimi telefoni, kar je odvisno od radijskih valov in od lokacije, kjer opremo uporabljate.
- Če se po uporabi naprave Bluetooth čutite nelagodje, takoj prenehajte z njeno uporabo. Če se težava ponavlja, se posvetujte z najbližjim prodajalcem opreme Sony.

Če imate vprašanja ali težave v zvezi z enoto, ki v tem priročniku niso navedene, se posvetujte z najbližjim prodajalcem opreme Sony.

Vzdrževanje

Zamenjava litijeve baterije

Ko baterija oslabi, se zmanjša doseg daljinskega upravljalnika. Zamenjajte baterijo z novo litijevo baterijo CR2025. Uporaba druge baterije bi utegnila povzročiti požar ali eksplozijo.

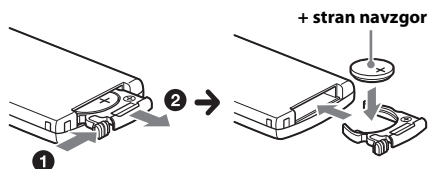

Opombe o litijevi bateriji

- Baterijo hranite izven dosega otrok. Če se baterijo pogoltne, nemudoma pokličite zdravnika.
- Za dober stik obrišite baterijo s suho krpo.
- Prepričajte se o polariteti preden vstavite baterijo.
- Ne prijemajte baterije s kovinsko pinceto ali kleščami, ker lahko pride do kratkega stika.

OPOZORILO

Zaradi nepravilne uporabe lahko baterija eksplodira.

Ne polnite, ne razstavljajte baterije in ne izpostavljajte baterije ognju.

Tehnični podatki

Radijski sprejemnik

FM

Razpon: 87,5 – 108 MHz

Antenski terminal: priključek za zunanjo anteno

Medfrekvenca: 25 kHz

Občutljivost: 8 dBf

Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz

Razmerje med signalom in šumom: 80 dB (stereo)

Ločljivost: 50 dB pri 1 kHz

Frekvenčni odziv: 20 – 15.000 Hz

MW/LW

Razpon:

MW: 531 – 1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antenski priključek: priključek za zunanjo anteno

Medfrekvenca: 9.124,5 kHz ali 9.115,5 kHz/4,5 kHz

Občutljivost: MW: 26 μ V, LW: 45 μ V

CD predvajalnik

Razmerje signal-šum: 120 dB

Frekvenčni odziv: 10 – 20.000 Hz

Odstopanja zaradi vrtenja: pod mejo merjenja

USB Player section

Vmesnik: USB (Full-speed)

Največji tok: 1 A

Brezžična komunikacija

Komunikacijski sistem:

Različica standarda Bluetooth 2,1 + EDR

Izhod:

Bluetooth Standard Power Class 2

(največ +4 dBm)

Največji razpon komunikacije: vidna linija pribl.

10 m^{*1}

Frekvenčni pas:

2,4 GHz (2,4000 - 2,4835 GHz)

Način modulacije: FHSS

Združljivi profili Bluetooth^{*2}:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

1.2

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

1.3

HFP (Handsfree Profile) 1.5

PBAP (Phone Book Access Profile)

SPP (Serial Port Profile)

^{*1} Dejanski obseg je odvisen od faktorjev, kot so ovire med napravami, magnetno polje okoli mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene, operativni sistem, računalniški program, itd.

*2 Profili standarda Bluetooth pomenijo namen komunikacije Bluetooth med napravami.

Ojačevalnik

Izhodi: Speaker outputs

Upornost zvočnikov: 4 – 8 omov

Največja izhodna moč: 52 W × 4 (pri 4 omih)

Splošno

Izhodi:

Audio izhodni priključki (spredaj, zadaj,

nizkotonski zvočnik)

Kontrolni priključek za električno anteno/

Kontrolni priključek za dodatni ojačevalnik (REM OUT)

Vhodi:

Vhodni priključek za daljinski upravljalnik

Antenski vhodni priključek

MIC vhodni priključek

AUX vhodni priključek (stereo mini vtič)

Vhod za USB signal

Napajanje: 12 V DC akumulator (negativna masa)

Mere: pribl. 178 × 100 × 178 mm (š/v/g)

Mere za vgradnjo: pribl. 182 × 111 × 159 mm (š/v/g)

Masa: pribl. 1,4 kg

Priloženi dodatki:

Daljinski upravljalnik RM-X231

Mikrofon

Deli za namestitve in priključitev (1 komplet)

Dodatna oprema:

USB priključni kabel za iPod: RC-100IP

Lahko se zgodi, da vaš prodajalec ne bo imel na voljo priložene opreme. Več informacij o tem lahko dobite pri vašem prodajalcu.

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Odpravljanje težav

Spodnji seznam vam bo pomagal odpravljati težave, na katere boste morda naleteli pri uporabi naprave. Preden pa boste segli po spodnjih navodilih, preverite povezave in postopke delovanja.

Če težave ni mogoče rešiti, si oglejte podporno spletno stran, ki je navedena na hrbtni strani.

Splošno

Enota se ne napaja.

- Preverite priključitve. Če je vse v redu, preverite varovalko.
- Če je enota izklopljena in prikaz izgine, upravljanje z daljinskim upravljalnikom ne bo mogoče.
 - Vključite enoto.

Električne antene ni mogoče raztegniti.

- Električna antena nima releja.

Ni zvoka.

- Vključena je funkcija ATT.
- Regulator za sprednje in zadnje zvočnike (FADER) ni nastavljen za sistem z dvema zvočnikoma.

Ni zvočnega signala.

- Pisk je utišan (stran 34).
- Priključen je dodaten ojačevalnik in pri tem ne uporabljate vgrajenega ojačevalnika.

Vsebina pomnilnika se je izbrisala.

- Napajalni kabel ali baterija sta bila odstranjena ali nista pravilno priključena.
- Enota je ponastavljena.
 - Ponovno shranite podatke v pomnilnik.

Shranjene postaje in ura se izbrišejo.

Varovalka je pregorela.

Ob spremembi položaja ključa za vžig je slišati šum.

- Kabli niso pravilno priključeni z avtomobilskim električnim priključkom za dodatno opremo

Med predvajanjem ali sprejemom, se začne demonstracijski način.

- Če enote 5 minut ne uporabljate in je nastavljena možnost "DEMO-ON", se bo začela demonstracija.
 - Izberite nastavev "DEMO-OFF" (stran 7).

Prikaz izgine / se ne prikaže na prikazovalniku.

- Funkcija "Dimmer" je nastavljena na "DIM-ON" (stran 35).
- Prikaz izgine, če pritisnete in držite tipko **(SOURCE/ OFF)**.
 - Ponovno pritisnite in držite tipko **(SOURCE/ OFF)**, da se prikaz ponovno prikaže.

Funkcija "Auto Off" ne deluje.

- Enota je vklopljena. Funkcija se vklopi po izklopu enote.
 - Izklopite enoto.

Upravljalne tipke ne delujejo.

Diska ni mogoče izveliči.

- Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko **(DSPL)** in **(BACK)/(MODE)**.

Vsebinsa, shranjena v pomnilnik, se izbriše. Za vašo varnost ne izvajajte funkcije ponastavitve medtem ko vozite.

Radijski sprejemnik

Ni mogoče sprejemati postaj.

Zvok se meša z različnimi šumi.

- Priključitev ni pravilna:
 - preverite priključke avtomobilske antene,
 - če se avtomobilska antena ne dvigne, preverite priključitev električnega antenskega kabla.

Uglasitev shranjenih postaj ni mogoče.

- V pomnilnik shranite ustrezno frekvenco.
- Signal je prešibak.

Samodejno nastavljanje postaje ni mogoče.

- Oddajni signal je prešibak.
 - Uporabite ročno nastavljanje.

RDS

Po nekaj sekundah poslušanja se začne iskanje (SEEK).

- Postaja ne oddaja prometnega programa ali ima prešibek oddajni signal.
 - Izklopite funkcijo TA (stran 12).

Ni prometnih poročil.

- Vključite "TA" (stran 12).
- Postaja ne oddaja prometnih informacij, čeprav je postaja TP.
 - Izberite drugo postajo.

Funkcija PTY na zaslonu izpiše "-----".

- Trenutna postaja ni RDS postaja.
- RDS podatki niso sprejeti.
- Postaja ne navaja vrste programa.

Ime programske storitve utripa.

- Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
 - Medtem ko ime programske storitve utripa, pritisnite na **(SEEK)** +/- . Prikaže se napis "PI SEEK" in enota začne iskati drugo frekvenco z enakimi podatki PI (Program Identification).

Predvajanje CD-jev

Diska ni mogoče vstaviti.

- Vstavljen je drug disk.
- Disk je bil na silo napačno vstavljen - nepravilno obrnjen.

Disk se ne predvaja.

- Poškodovan ali umazan disk.
- Poskušali ste predvajati CD-R/CD-RW, ki ni namenjen avdio predvajanju (stran 37).

Datotek MP3/WMA ni mogoče predvajati.

- Disk se ne ujema s formatom MP3/WMA/AAC. Podrobnosti o diskih in formatih, ki jih lahko predvajate, si oglejte na podporni spletni strani.

Datoteke MP3/WMA/AAC se začnejo predvajati kasneje kot druge.

- Naslednji diski potrebujejo več časa za začetek predvajanja:
 - disk, posnet z zapleteno strukturo,
 - disk, posnet v Multi Session,
 - disk, na katerega je mogoče dodati podatke.

Napisi ne potujejo prek zaslona.

- Če disk vsebuje zelo veliko znakov, ti morda ne bodo potovali prek zaslona.
- "A.SCRL" je nastavljen na "OFF".
 - Izberite nastavev "A.SCRL-ON" (stran 35).
 - Pritisnite in držite tipko **(DSPL)** (SCRL).

Zvok preskakuje.

- Namestitev ni pravilna.
 - Namestite enoto v kotu, ki je manjši od 45° v močnejšem delu avtomobila.
- Poškodovan ali umazan disk.

USB predvajanje

Predvajanje prek USB HUB ni mogoče.

- Enota ne prepozna USB naprav prek USB HUB.

Predvajanje ni mogoče

- USB naprava ne deluje.
 - Ponovno jo priključite.

Za predvajanje USB naprave je potrebno več časa.

- USB naprava vsebuje datoteke z zahtevnejšo drevesno strukturo.

Zvok prekinja.

- Zvok utegne prekinjati, če je hitrost prenosa podatkov več kot 320 kb/s.

Ime aplikacije se ne ujema z dejansko aplikacijo v "App Remote"

- Ponovno zaženite aplikacijo iz aplikacije "App Remote".

Funkcija Bluetooth

Priključena naprava ne zazna enote.

- Pred združitvijo nastavite enoto v način stanja pripravljenosti na združitev.
- Med priključevanjem naprave Bluetooth enote ni mogoče zaznati iz druge naprave.
 - Prekinite trenutno priključitev in poiščite enoto iz druge naprave.
- Če ste opravili združitev naprav, nastavite izhod signala Bluetooth na "On" (stran 22, 24, 25).

Priključitev ni mogoča.

- Povezava je nadzorovana iz ene strani (te enote ali naprave Bluetooth) in ne iz obeh.
 - Priključite v to enoto iz naprave Bluetooth ali obratno.
- Preverite postopek združitve in povezave v priročniku druge naprave, itd. ter ponovno opravite postopek.

Ime zaznane naprave se ne prikaže.

- Pri nekaterih stanjih drugih naprav imena ni mogoče pridobiti.

Zvonjenja ni slišati.

- Nastavite glasnost z obračanjem nadzornega gumba med sprejemanjem klica.
- Pri nekaterih napravah zvonjenje ne bo pravilno poslano.
 - Nastavite "RINGTONE" na "1" (stran 22).
- Spretnja zvočnika nista priključena v enoto.
 - Priključite sprednja zvočnika v enoto. Zvok zvonjenja potuje samo iz sprednjih zvočnikov.

Jakost glasu govorca je nizka.

- Nastavite glasnost.

Glasu govorca ni slišati.

- Spretnja zvočnika nista priključena v enoto.
 - Priključite sprednja zvočnika v enoto. Glas govorca potuje samo iz sprednjih zvočnikov.

Sogovornik pravi, da je glasnost previsoka ali prenizka.

- Nastavite glasnost v skladu z nastavitvijo "mic gain" (stran 27).

Med pogovorom se pojavita odmev in šum.

- Zmanjšajte jakost.
- Nastavite način EC/NC na "EC/NC-1" ali "EC/NC-2" (stran 27).
- Če je ambientni šum, ki ni zvok telefonskega klica, preglasen, poskušajte zmanjšati šum. Npr., če je okno odprto in je hrup s ceste preglasen, zaprite okno.

Telefon ni priključen.

- Ko predvajate Bluetooth zvok, telefon ni povezan, tudi če pritisnete na **(CALL)**.
 - Uporabite telefon za povezavo.

Kakovost zvoka telefona je slaba.

- Kakovost zvoka je odvisna od pogojev sprejemanja prenosnega telefona.
 - Po potrebi premaknite avtomobil na mesto, kjer bo signal prenosnega telefona boljši.

Glasnost priključene avdio naprave je nizka (visoka).

- Nivo glasnosti je odvisen od avdio naprave.
 - Nastavite glasnost priključene avdio naprave ali te enote.

Zvoka iz Bluetooth avdio naprave ni slišati.

- Avdio naprava je začasno ustavljena.
 - Prekličite začasno ustavitev.

Zvok med predvajanjem avdio naprave Bluetooth preskače.

- Zmanjšajte razdaljo med enoto in avdio napravo Bluetooth.
- Če hranite avdio napravo Bluetooth v torbici, ki moti signal, jo med uporabo odstranite iz torbice.
- V bližini se uporabljajo naprave Bluetooth ali druge naprave, ki oddajajo radijske valove.
 - Izključite druge naprave.
 - Zmanjšajte razdaljo od drugih naprav.
- Predvajani zvok se za trenutek ustavi, ko priključujete enoto in prenosni telefon. To ne pomeni okvare.

Priključene avdio naprave Bluetooth ni mogoče upravljati.

- Prepričajte se, ali priključena avdio naprava Bluetooth podpira standard AVRCP.

Nekatere funkcije ne delujejo.

- Prepričajte se, ali priključena naprava podpira te funkcije.

Ko sprejmete klic, se ime druge osebe se ne prikaže.

- Telefon ni nastavljen na pošiljanje telefonske številke.

Klic se nenamerno začne.

- Priključitveni telefon je nastavljen na samodejni sprejem klica.
- "AUTO ANS" te enote je nastavljen na "ANS-1" ali "ANS-2" (stran 22).

Združitev ni bila uspešna zaradi časovne omejitve.

- Pri nekaterih napravah je časovna omejitev za združevanje kratka.
 - Poskusite opraviti združitev znotraj tega časa.

Funkcija Bluetooth ne deluje.

- S tipko (**SOURCE/ OFF**) izključite enoto za najmanj 2 sekundi, nato jo ponovno vklopite.

Avtomobilski zvočniki med prostoročnim klicem ne oddajajo zvoka.

- Če zvok potuje iz prenosnega telefona, nastavite telefon tako, da bo zvok potoval iz avtomobilskih zvočnikov.

Ime aplikacije se ne ujema z dejansko aplikacijo "App Remote".

- Ponovno zaženite aplikacijo "App Remote".

Med uporabo aplikacije "App Remote" prek povezave Bluetooth prikaz samodejno preklopi na "BT AUDIO".

- Aplikacija "App Remote" ali povezava "Bluetooth" sta spodletela.
 - Ponovno zaženite aplikacijo.

Prikaz napak/Sporočila

CHECKING

- Enota preverja povezavo z USB napravo.
 - Počakajte, da se postopek konča.

ERROR

- Disk je umazan ali napačno vstavljen.
 - Očistite ali pravilno vstavite disk.
- Vstavili ste prazen disk.
- Diska ni mogoče predvajati zaradi določenih težav.
 - Vstavite drug disk.
- Enota ni samodejno prepoznala USB naprave.
 - Ponovno jo priključite.
- Za izmet diska pritisnite tipko **▲**.

FAILURE

- Priključitev zvočnikov/ojačevalnika ni pravilna.
 - Preverite priključitev s pomočjo navodil.

HUB NO SUPRT (Hubs Not Supported)

- Enota ne prepozna USB vrat.

NO AF (No Alternative Frequencies)

- Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
 - Pritisnite tipko **(SEEK)** +/-, medte ko ime postaje utripa. Enota začne iskati drugo frekvenco z enakim podatki PI (identifikacija programa) (prikaže se "PI SEEK").

NO DEV (No Device)

- Za vir je izbran USB, USB naprava pa ni priključena. Med predvajanjem ste izključili USB napravo ali USB kabel.
 - Prepričajte se, ali je USB naprava ali USB kabel priključen.

NO DISC

- Disk je odstranjen ali za vir je izbran "CD", medtem ko disk ni vstavljen.

NO MUSIC

- Disk ali USB naprava ne vsebujeta glasbenih datotek.
 - Vstavite glasbeni CD v enoto.
 - Priključite USB napravo, ki vsebuje glasbeno datoteko.

NO NAME

- Ime diska/albuma/izvajalca/posnetka ni vpisano.

NO TP (No Traffic Programs)

- Enota bo nadaljevala z iskanjem razpoložljivih TP postaj.

NOT FOUND

- Postavke, ki bi se začela s črko, ki ste jo izbrali v načinu iskanja "Alphabet", ni.

OFFSET

- Morda se je pojavila okvara v notranjosti enote.
 - Preverite priključitev. Če opozorilo ne izgine z zaslona, se posvetujte z najbližjim pooblaščenim servisom Sony.

OVERLOAD

- USB naprava je preobremenjena.
 - Izključite USB napravo in s tipko **(SOURCE/ OFF)** spremenite izvor.
 - To pomeni, da USB naprav ne deluje pravilno ali da je priključena naprava, katere enota ne podpira.

PUSH EJT (Push Eject)

- Diska ni mogoče izvlačiti.
 - Pritisnite na **▲** (izmet).

READ

- Enota bere podatke o posnetkih in skupinah na disku.
 - Počakajte, da enota prebere vse podatke in samodejno začne s predvajanjem. Pri nekaterih strukturah je za to potrebno več časa.

USB NO SUPRT (USB Not Supported)

- Enota ne podpira priključene USB naprave.
 - Podrobnosti o združljivosti USB naprave si oglejte na podporni spletni strani.

"LLLL" ali "TTTT"

- Dosegli ste začetek ali konec diska in ne morete naprej.

"_"

- Znaka na tej enoti ni mogoče prikazati.

Za funkcijo Bluetooth:

BT BUSY (Bluetooth Busy)

- Telefonski imenik in seznam zadnjih klicev na prenosnem telefonu nista dostopna iz te enote.
 - Počakajte nekaj časa, nato poskusite znova.

EMPTY

- Seznam zadnjih klicev je prazen.

ERROR

- BT inicializacija ni uspela.
- Dostop do telefonskega imenika ni bil uspešen.
- Vsebina telefonskega imenika je bila med dostopanjem prenosnega telefona spremenjena.
 - Ponovite dostopanje do prenosnega telefona.

MEM FAILURE (Memory Failure)

- Enota ni shranila kontakta na prednastavitveno tipko.
 - Prepričajte se, ali je številka, ki jo nameravate shraniti, pravilna (stran 27).

MEMORY BUSY

- Enota shranjuje podatke.
 - Počakajte, da se shranjevanje konča.

NO DEV (No Device)

- Izbrali ste Bluetooth avdio izvor, Bluetooth avdio naprava pa ni priključena. Med klicem je bila izključena.
 - Ne pozabite priključiti Bluetooth avdio naprave.
- Izbrali ste Bluetooth telefon, prenosni telefon pa ni priključen. Med klicem je bil izključen.
 - Ne pozabite priključiti prenosni telefon.

NO INFO (No Information)

- Prenosni telefon je priključen, a ne sprejema imena omrežja in prenosnega telefona.

P (preset number) EMPTY

- Prednastavitveni gumb je prazen.

UNKNOWN

- Med brskanjem po telefonskem imeniku ali seznamu zadnjih klicev imena in telefonske številke ni mogoče prikazati.

WITHHELD

- Telefonska številka je skrita.

Za aplikacijo "App Remote":

APP ----- (Application)

- Povezava z aplikacijo ni uspela.
 - Ponovno vzpostavite povezavo s telefonom iPhone.

APP MENU (Application Menu)

- Medtem ko je odprt meni na telefonu iPhone/Android, tipk ni mogoče uporabljati.
 - Zaprite meni na telefonu iPhone/Android.

APP NO DEV (Application No Device)

- Naprava z aplikacijo ni priključena.
 - Priključite napravo in nato vzpostavite povezavo s telefonom iPhone.

OPEN APP (Open Application)

- Aplikacija "App Remote" ne deluje.
 - Zaženite aplikacijo telefona.

Če vam omenjene rešitve ne pomagajo pri odpravi težav, se posvetujte s pooblaščenim servisom Sony. Če odnesete enoto na popravilo, vzemite s seboj tudi disk, ki ste ga uporabljali, ko se je pojavila težava.

SL

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)



Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.



* 4 4 4 0 6 2 6 5 1 * (1)