

Príručka pri spustení

Diagram illustrating the connection of the subwoofer and panel speaker to the TV set. The subwoofer is connected to the TV set via a cable labeled "Hlbokotónový reproduktor". The panel speaker is connected to the TV set via a cable labeled "Panelový reproduktor".

Diagram showing the components included in the package:

- Dialkový ovladač (1)
- Baterie R03 (veľkosť AAA) (2)
- Optický digitálny kábel (1)
- Konzoly na montáž na stenu (2) a skrutky (2)
- Podložky pod hlbokotónový reproduktor (4) iba pre systém HT-CT380/CT381.

Informácie o inštalácii hlbokotónového reproduktora vodorovne nájdete v dodanom návode na použitie.

Bližšie informácie nájdete v dodanom návode na použitie.

1 Pripojenie

The diagram illustrates the connection of a TV to a receiver and amplifier. The TV is connected to the receiver via an optical cable (A) and to the amplifier via an HDMI cable (B). The receiver has an optical out and a digital in. The amplifier has an HDMI input and an HDMI output.

- B** Kábel HDMI (typ High Speed, nie je súčasťou dodávky)

Ak televizor nie je vybavený optickým konektorom na zvukový výstup, zapojte kábel HDMI (s) (typ High Speed, nie je súčasťou dodávky) do vstupného konektora HDMI, na ktorom je vytlačené označenie ARC.

Ak je do vstupného konektora HDMI, na ktorom je vytlačené označenie ARC, na televízore zapojené iné zariadenie, odpojte toto zariadenie od televízora a zapojte ho do konektora HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) na panelovom reproduktore.

Tip (iba systém HT-CT780)

- Ak chcete prehrávať obsah vo formáte 4K, na ktorý sa vzťahuje ochrana autorských práv, zapojte konektor HDMI kompatibilný s technológiou HDCP 2.2. Podrobné informácie nájdete v časti Prehrávanie obsahu vo formáte 4K s ochranou autorských práv v dodanom návode na použitie.

Poznámka


- Ak používate iba kábel HDMI, zapojte ho do konektora HDMI, na ktorom je vytlačené označenie ARC, na televízore aj na panelovom reproduktore. V opačnom prípade sa z televízora nereprodukuje zvuk.

- A** Optický digitálny kábel (je súčasťou dodávky)
- B** Kábel HDMI (typ High Speed, nie je súčasťou dodávky)
- C** Kábel HDMI (typ High Speed, nie je súčasťou dodávky)


Toto pripojenie slúži na účinnéjsiu reprodukciu priestorového zvuku. Ak na vstupnom konektore HDMI na televízore nie je vytlačené označenie ARC, zapojte optický digitálny kábel **A** aj kábel HDMI **B** (typ High Speed, nie je súčasťou dodávky).

Ak sú do televízora zapojené iné zariadenia, odpojte ich káble HDMI **C** (typ High Speed, nie sú súčasťou dodávky) zo vstupných konektorov HDMI na televízore a zapojte ich do konektorov HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) na panelovom reproduktore.

2 Nastavenie diaľkového ovládača

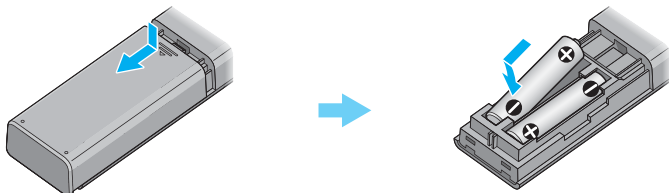


3 Zapnutie systému

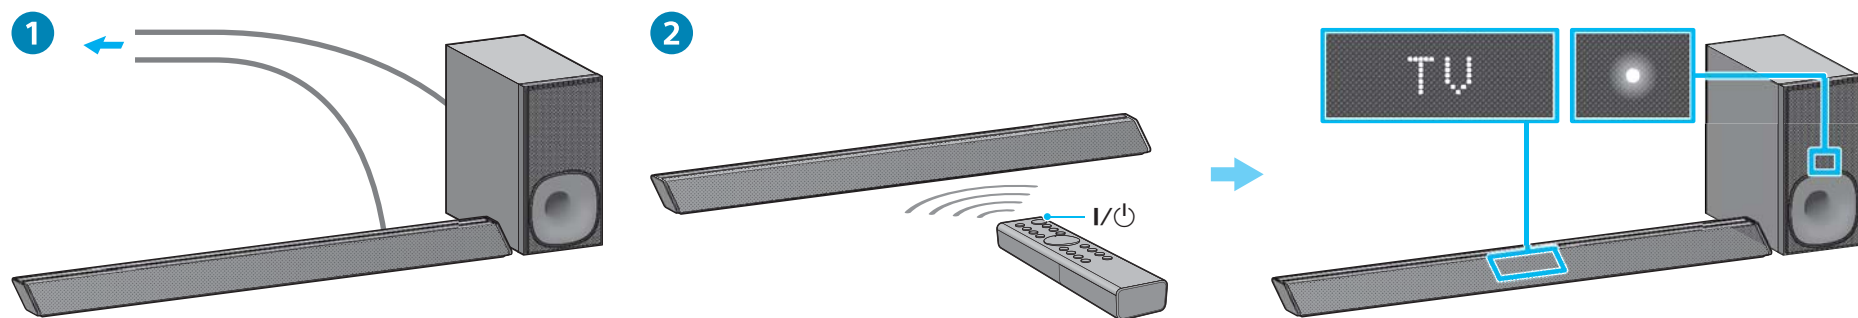

- 1 Zapojte sieťové šnúry (napájacie káble).
- 2 Stlačte tlačidlo I/⏻ (zapnúť/pohotovostný režim).

Presvedčte sa, že na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno indikátor zapnutia/pohotovostného režimu. Tento indikátor sa rozsvieti po vytvorení bezdrôtového pripojenia panelového reproduktora a hlbokotónového reproduktora. Ak sa nerozsvieti, bezdrôtový prenos nie je aktivovaný. Pozrite si časť Bezdrôtový zvuk hlbokotónového reproduktora v kapitole Riešenie problémov v dodanom návode na použitie.

4 Počúvanie zvukového signálu

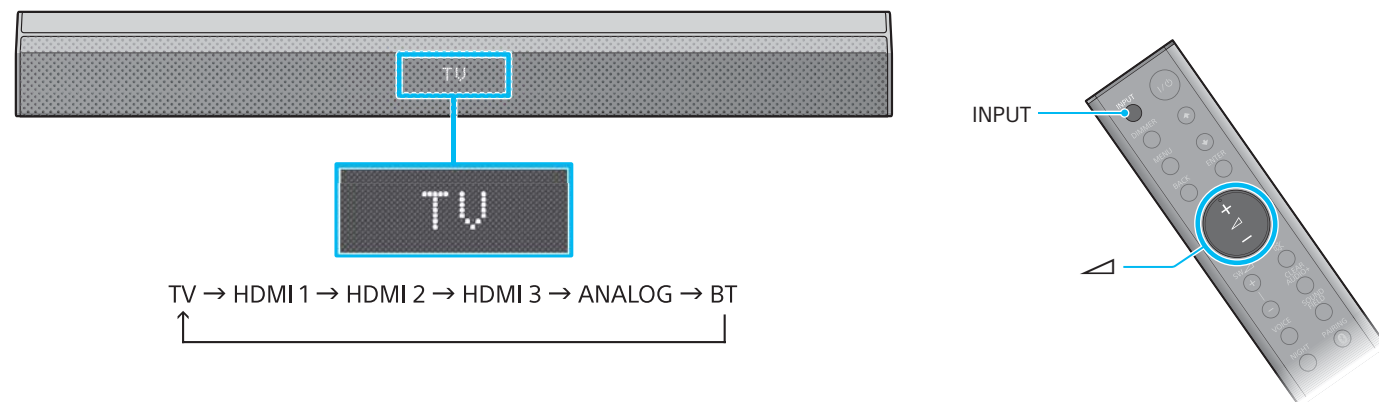

Opakovane stláčajte tlačidlo INPUT, až kým sa na displeji nezobrazí požadované vstupné zariadenie. Stláčaním tlačidla  (hlasitosť) potom upravte hlasitosť.


**Nastavenie je dokončené.
Prajeme príjemný zážitok.**

Informácie o zvukovom režime a o ďalších funkciách nájdete v dodanom návode na použitie.



Počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH

Pri registrácii zariadenia BLUETOOTH

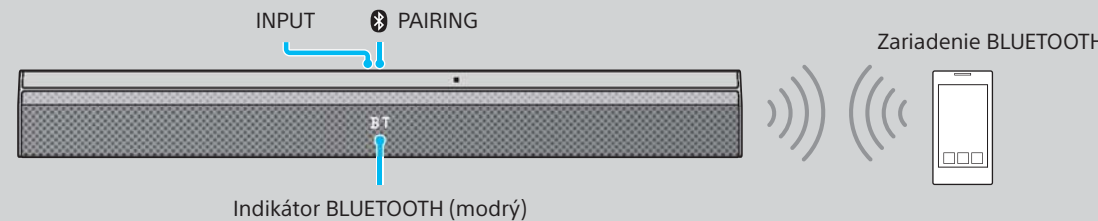

Párovanie systému so zariadením BLUETOOTH (párovanie)

- 1 Stlačte tlačidlo PAIRING na panelovom reproduktore.
Počas párovania BLUETOOTH indikátor BLUETOOTH rýchlo bliká ().
- 2 Na zariadení BLUETOOTH zapnite funkciu BLUETOOTH, vyhľadajte požadované zariadenia a vyberte tento systém (HT-CT380, HT-CT381 alebo HT-CT780).
Ak sa vyžaduje prístupový kód, zadajte reťazec 0000.
- 3 Presvedčte sa, že indikátor BLUETOOTH svieti ().
Pripojenie sa vytvorilo.

Počúvanie hudby zo zaregistrovaného zariadenia

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla INPUT zobrazte položku [BT].
- 2 Počas pokusu o párovanie BLUETOOTH indikátor BLUETOOTH bliká ().
- 3 Na zariadení BLUETOOTH vyberte tento systém (HT-CT380, HT-CT381 alebo HT-CT780).
- 4 Presvedčte sa, že indikátor BLUETOOTH svieti ().
- 5 Pripojenie sa vytvorilo.
- 6 Spustite prehrávanie na zariadení BLUETOOTH.

Pri pripojení jedným dotykom (NFC)



- 1 Prevezmite, nainštalujte a spustite aplikáciu NFC Easy Connect v smartfóne.
- 2 Smartfónom sa dotknite značky N na panelovom reproduktore.



- 3 Presvedčte sa, že indikátor BLUETOOTH svieti ().
- Pripojenie sa vytvorilo.
- Kompatibilné zariadenia:
smartfóny, tablety a hudobné prehrávače so zabudovanou funkciou NFC (OS: Android™ 2.3.3 alebo novšia verzia okrem systému Android 3.x).



Špecializovaná aplikácia pre tento model je dostupná v obchodoch Google Play™ a App Store.
Vyhľadajte text SongPal a prevezmite si bezplatnú aplikáciu, aby ste sa dozvedeli viac o ďalších užitočných funkciách.