

Kućni audio sistem

Uputstvo za upotrebu

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavesama itd. Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (kao što su upaljene sveće).

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vaze.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.


Budući da se mrežno napajanje jedinice prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite jedinicu na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu jedinice, odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.

Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije visokim temperaturama, na primer sunčevoj svetlosti i vatri.

Jedinica dobija mrežno napajanje sve dok je priključena na utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom, čak i kada je sama jedinica isključena.

PAŽNJA

U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji mogu da oštete vid.



Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1 LASER proizvod. Ova oznaka se nalazi na zadnjoj strani uređaja.

Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)



Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog

simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija i električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odeljak o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.

Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili u njeno ime neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.

Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC. Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj URL adresi:
<http://www.compliance.sony.de/>



Napomena za DualDisc

DualDisc je dvostrani disk na kojem je DVD materijal snimljen na jednoj strani a digitalni audio materijal na drugoj. Budući da strana sa audio materijalom nije u skladu sa standardom Compact Disc (CD), ne možemo da garantujemo reprodukciju ovog diska.

Muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava

Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju diskova koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. Neke muzičke kompanije odnedavno reklamiraju različite muzičke diskove kodirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte u vidu to da neki od tih diskova nisu u skladu sa CD standardom i nije ih moguće reprodukovati na ovom uređaju.

Kućni audio sistem je dizajniran tako da bude korišćen za reprodukciju muzičkih izvora na CD-ovima i USB uređajima, prenošenje muzike na USB uređaje, slušanje radio-stanica i slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja.

Sadržaj

Vodič za delove i kontrole	5
----------------------------------	---

Početni koraci

Bezbedno povezivanje sistema	8
Umetanje baterija	9
Podšavanje sata	9
O upravljanju napajanjem	9

Disk

Reprodukcija CD/MP3 diska	10
--------------------------------	----

Tjuner

Slušanje radija	12
-----------------------	----

USB uređaj

Pre korišćenja USB uređaja	13
Prenos muzike sa diska	14
Reprodukcija datoteke	15

BLUETOOTH uređaj

O bežičnoj tehnologiji BLUETOOTH	18
Slušanje muzike bežičnim putem sa BLUETOOTH uređaja	18
Podšavanje BLUETOOTH audio kodeka	22
Podšavanje BLUETOOTH režima mirovanja	22
Uključivanje ili isključivanje BLUETOOTH signala	23
Korišćenje aplikacije „SongPal“ preko BLUETOOTH veze	23

Ostale radnje

Korišćenje opcionalne audio komponente	24
Prilagođavanje zvuka	24
Menjanje prikaza na displeju	24
Korišćenje tajmera	25

Dodatne informacije


Informacije o kompatibilnim uređajima	26
Rešavanje problema	26
Poruke	31
Mere opreza	31
Specifikacije	33
Obaveštenje o licenci i zaštićenim znakovima	36

Vodič za delove i kontrole


U ovom priručniku uglavnom je opisano upravljanje jedinicom pomoću daljinskog upravljača. Međutim, iste radnje je moguće obaviti pomoću dugmadi na jedinici koja imaju isti ili sličan naziv.

Jedinica

**Modeli za tržište Severne Amerike,
Evrope, Rusije i Australije**

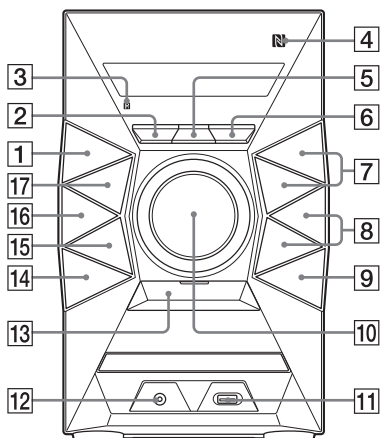


**Modeli za tržište Bliskog
istoka, Afrike i Južne Amerike**

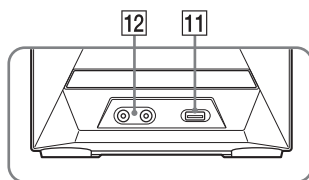

O funkciji blokade za decu

Možete da zaključate dugmad osim dugmeta I/⏻ (uključivanje/stanje mirovanja) na jedinici da biste sprečili da ih neko slučajno pritisne. Držite pritisnuto ■ (zaustavljanje) na jedinici dok se na displeju ne prikaže „LOCK ON“ ili „LOCK OFF“. Sva dugmad osim I/⏻ na jedinici će biti zaključana ili otključana.

Daljinski upravljač

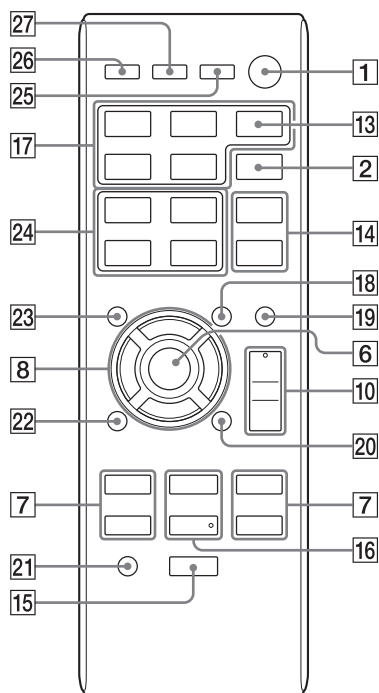

- 1** Dugme I/⏻
(uključivanje/stanje mirovanja)
Pritisnite da biste uključili ili isključili sistem.
- 2** Dugme MEGA BASS (stranica 24)
Pritisnite da biste kreirali dinamičniji zvuk.
- 3** Senzor za daljinski upravljač
- 4** **N** (oznaka N) (stranica 20)
Oznaka za uspostavljanje komunikacije kratkog dometa (NFC) dodirnom.
- 5** Dugme REC TO USB (stranica 14)
Pritisnite da biste muziku sa diska preneli na povezani opcionalni USB uređaj.
- 6** Jedinica: Dugme ENTER
Daljinski upravljač: dugme ⊕
Pritisnite da biste uneli/potvrdili podešavanja.

- 7** Dugme TUNING+/TUNING-
Pritisnite da biste podesili željenu stanicu.

Dugme ◀◀ (nazad)/
▶▶ (napred)

Pritisnite da izaberete numeru ili datoteku.

Dugme

◀◀ (premotavanje unazad)/
▶▶ (premotavanje unapred)

Pritisnite da biste pronašli određeno mesto u numeri ili datoteci.

Daljinski upravljač:

Dugme PRESET+/PRESET-

Pritisnite da izaberete memorisanu radio-stanicu.

- 8** Dugme +/ - (izbor fascikle) (stranica 10, 15)
Pritisnite da izaberete fasciklu.

Jedinica: Dugme

PRESET+/PRESET-

Pritisnite da izaberete memorisanu radio-stanicu.

Daljinski upravljač:

Dugme ⬆/⬇/⬆/⬇

Pritisnite da izaberete stavku.

- 9** Dugme OPEN/CLOSE
Pritisnite da biste otvorili ili zatvorili ležište za disk.

- 10** Jedinica: Kontrola VOLUME
Okrećite da biste prilagodili jačinu zvuka.

Daljinski upravljač:

Dugme VOLUME +*/-

Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka.

- 11** (USB) ulaz
Povežite opcionalni USB uređaj.

- 12 Priključak AUDIO IN**
(modeli za tržište
Severne Amerike, Evrope,
Rusije i Australije):
Priključci AUDIO IN L/R
(modeli za tržište Bliskog istoka,
Afrike i Južne Amerike)
Povežite spoljnu audio
komponentu.

- 13 BLUETOOTH (stranica 19)**
– Pritisnite da izaberete funkciju
BLUETOOTH.
– Držite pritisnuto da biste
aktivirali BLUETOOTH uparivanje
u okviru funkcije BLUETOOTH.

Jedinica: BLUETOOTH indikator
(stranica 18)

- 14 Jedinica: Dugme EQ**
Daljinski upravljač:
Dugme EQ +/-EQ – (stranica 24)
Pritisnite da izaberete unapred
podešeni zvučni efekat.

- 15 Dugme ■ (zaustavljanje)**
– Pritisnite da biste zaustavili
reprodukciju.
– Pritisnite da biste zaustavili
prenos tokom prenosa muzike.

- 16 Jedinica: Dugme ►||**
(reprodukcija/pauza)
Pritisnite da biste pokrenuli
ili pauzirali reprodukciju.

Daljinski upravljač:
Dugme ► (reprodukcija)*
Pritisnite da biste pokrenuli
reprodukciju.

Daljinski upravljač:
Dugme || (pauza)
Pritisnite da biste pauzirali
reprodukciju.

- 17 Dugme FUNCTION**
Pritisnite da izaberete funkciju.

- 18 Dugme PLAY MODE/
TUNING MODE**
– Pritisnite da biste izabrali režim
reprodukcije CD-a, MP3 diska
ili USB uređaja (stranica 10, 16).
– Pritisnite da izaberete režim
podešavanja (stranica 12).

- 19 Dugme REPEAT/FM MODE**
– Pritisnite da biste aktivirali
režim ponavljanja reprodukcije
(stranica 10, 15).
– Pritisnite da biste izabrali
režim FM prijema (monauralni
ili stereo) (stranica 12).

- 20 Dugme OPTIONS**
Pritisnite da biste ušli u meni
sa opcijama ili izašli iz njega.

- 21 Dugme CLEAR (stranica 11, 17)**
Pritisnite da biste izbrisali
poslednji korak sa liste programa.

- 22 Dugme RETURN**
Pritisnite da biste se vratili
na prethodni ekran.

- 23 Dugme**
TUNER MEMORY (stranica 12)
Pritisnite da biste memorisali
radio-stanicu.

- 24 Dugme TUNER MEMORY NUMBER**
(stranica 12)
Pritisnite da podesite memorisanu
radio-stanicu.


- 25 Dugme DISPLAY (stranica 24)**
Pritisnite da biste promenili
informacije na displeju.

- 26 Dugme SLEEP (stranica 25)**
Pritisnite da biste podesili merač
vremena za isključivanje.

- 27 Dugme TIMER MENU**
(stranica 9, 25)
Pritisnite da biste podesili sat
i tajmer reprodukcije.

* Dugmad VOLUME+ i ► na daljinskom
upravljaču imaju malu izbočinu.
Koristite je kao referencu prilikom
korišćenja sistema.

Bezbedno povezivanje sistema

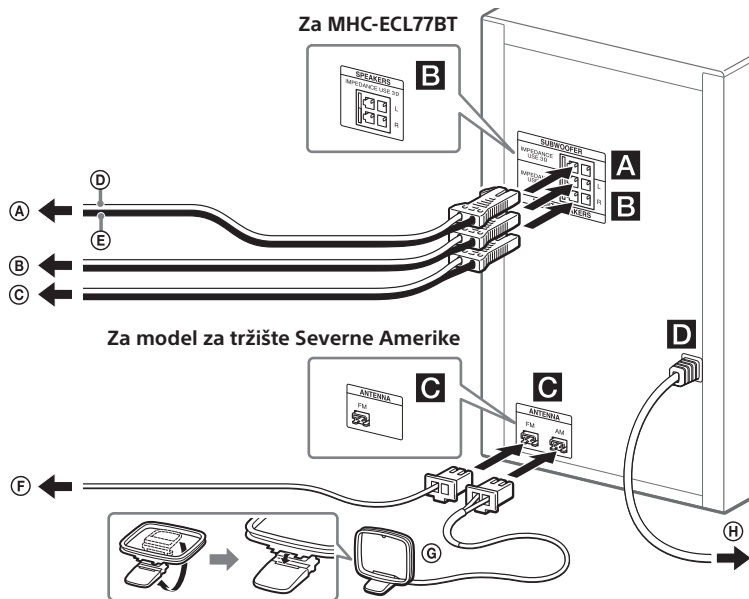

(A) U subwoofer

(B) U levi zvučnik

(C) U desni zvučnik

(D) Kabl zvučnika (crveni/⊕)

(E) Kabl zvučnika (crni/⊖)

(F) FM žičana antena

(razvucite je horizontalno.)

(G) AM kružna antena (osim za model za tržište Severne Amerike)

(H) U zidnu utičnicu

A SUBWOOFER

(samo za MHC-ECL99BT)

Povežite kabl subwoofera na priključak SUBWOOFER. Postavite subwoofer vertikalno radi bolje reprodukcije basa. Takođe postavite subwoofer:

- na čvrst pod, gde su mali izgledi za pojavu rezonance.
- najmanje nekoliko centimetara od zida.
- dalje od centra prostorije ili postavite policu uz zid da biste izbegli pojavu stojećeg talasa.

B FRONT SPEAKERS

(MHC-ECL99BT)/SPEAKERS
(MHC ECL77BT)

Povežite kablove zvučnika.

C ANTENNA

Prilikom umetanja priključka antene, umetnite ga u odgovarajućem položaju.

Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar prijem kada postavljate antenu. Postavite antenu dalje od kablova zvučnika i kabla za napajanje da biste izbegli pojavu šuma.

D Napajanje


Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.

Kada prenosite sistem

Uverite se da u sistem nije umetnut disk i da nije povezan USB uređaj, a zatim iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice.

Umetanje baterija

Umetnite bateriju R6 (veličina AA) (isporučena) tako da oznake polariteta odgovaraju slici ispod.

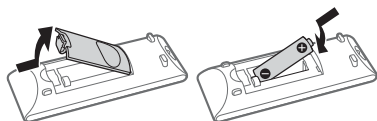

Napomene o korišćenju daljinskog upravljača

- Pri normalnoj upotrebi baterija bi trebalo da traje oko 6 meseci.
- Ako daljinski upravljač ne koristite duže vreme, izvadite bateriju da biste izbegli moguće oštećenje od curenja baterije i korozije.

Podešavanje sata

1 Pritisnite **I/⏻** da uključite sistem.

2 Pritisnite **TIMER MENU** da izaberete režim za podešavanje sata.

Ako se prikaže „SELECT“, pritisnite **◀/▶** da izaberete „CLOCK“, a zatim pritisnite **⊕** (ENTER).

3 Pritisnite **▲/▼** da podesite sate, a zatim pritisnite **⊕**.

4 Koristite isti postupak za podešavanje minuta.

Napomena

Podešavanja sata će biti poništena kada iskopčate kabl za napajanje ili ako nestane struje.

Prikazivanje sata kada je sistem isključen

Pritisnite **DISPLAY**. Sat će se prikazivati nekoliko sekundi.

0 upravljanju napajanjem

Ovaj sistem se podrazumevano isključuje nakon otprilike 15 minuta ukoliko ga ne koristite ili ako se ne detektuje audio signal. Za detaljnije informacije, pogledajte „Isključivanje funkcije za automatski ulazak u stanje mirovanja“ (stranica 30).

Reprodukcija CD/MP3 diska

1 Izaberite funkciju CD.

Pritisnite CD.

2 Postavite disk.

Pritisnite OPEN/CLOSE na jedinici da otvorite ležište za disk, a zatim postavite disk u ležište tako da obeležena strana bude okrenuta nagore.

3 Pritisnite OPEN/CLOSE na jedinici da zatvorite ležište za disk.

4 Pokrenite reprodukciju.

Pritisnite (reprodukcija).

Ostale radnje

Za	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	. Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite .
Zaustavljanje reprodukcije	. Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite . Da biste poništili nastavljane reprodukcije, ponovo pritisnite .
Biranje fascikle na MP3 disku	Pritiskajte + / -.
Biranje numere ili datoteke	/ .
Pronalaženje određenog mesta u numeru ili datoteci	Držite pritisnuto / tokom reprodukcije i otpustite dugme na željenom mestu.
Biranje funkcije za ponavljanje reprodukcije	Pritiskajte REPEAT / FM MODE dok se ne prikaže „REP ONE ¹⁾ “, „REP FLDR ²⁾ “ ili „REP ALL ³⁾ “.

Za	Pritisnite
Menjanje režima reprodukcije	Pritiskajte PLAY MODE / TUNING MODE dok je reprodukcija na plejeru zaustavljena. Možete da izaberete normalnu reprodukciju („FLDR“ za sve MP3 datoteke u fascikli ili na disku), nasumičnu reprodukciju („SHUF“ ili „FLDRSHUF“ za nasumičnu reprodukciju datoteka u fascikli) ili programiranu reprodukciju („PROGRAM“).

1) „REP ONE“: Ponavljanje aktuelne numere ili datoteke.

2) „REP FLDR“ (samo MP3 disk): Ponavljanje aktuelne fascikle.

3) „REP ALL“: Ponavljanje svih numera ili datoteka.

Napomene o reprodukciji MP3 diskova

- Na disku na kojem se nalaze MP3 datoteke nemojte da čuvate druge tipove datoteka ili nepotrebne fascikle.
- Fascikle u kojima nema MP3 datoteka se preskaču.
- MP3 datoteke se reprodukuju redosledom kojim su snimljene na disku.
- Sistem može da reprodukuje samo MP3 datoteke sa oznakom tipa „.mp3“.
- Čak i kada naziv datoteke ima odgovarajuću oznaku tipa, a datoteka je zapravo drugačija, reprodukcijom takve datoteke može doći do pojave jakih smetnji i kvara sistema.
- Maksimalan broj:
 - fascikli je 256 (uključujući fasciklu „root“).
 - MP3 datoteka je 999.
 - nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi datoteka) je 8.
- Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima za MP3 kodiranje/upisivanje, uređajima za snimanje i medijima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu da dovedu do pojave šuma, zvuk koji se sa njih reprodukuje može da bude isprekidan ili reprodukcija uopšte neće biti moguća.

Napomena o reprodukciji diskova sa više sesija

Sistem može da reprodukuje više sesija na disku zaredom ako su one snimljene u istom formatu kao prva sesija. Ako sistem naide na sesiju koja je snimljena u drugom formatu, reprodukcija te sesije i onih nakon nje neće biti moguća. Imajte u vidu to da čak i ako su sesije snimljene u istom formatu, reprodukcija nekih sesija možda neće biti moguća.

Pravljenje sopstvenog programa (programirana reprodukcija)

1 Izaberite funkciju CD.


Pritisnite CD.

2 Izaberite režim reprodukcije.

Pritiskajte PLAY MODE/TUNING MODE dok se ne prikaže „PROGRAM“ kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena.

3 Izaberite željeni broj numere ili datoteke.

Pritiskajte ◀◀/▶▶ dok se ne prikaže željeni broj numere ili datoteke.

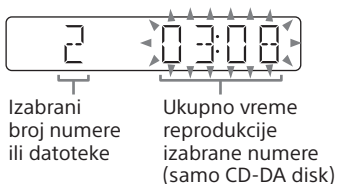

Kada programirate MP3 datoteke u određenoj fascikli, pritiskajte +/- – da izaberete željenu fasciklu, a zatim izaberite željenu datoteku.

4 Programirajte izabranu numeru ili datoteku.

Pritisnite ⊕ da unesete izabranu numeru ili datoteku.

5 Ponovite korake od 3 do 4 da biste programirali do najviše 64 dodatnih numera ili datoteka.

6 Da biste reprodukovali program numera ili datoteka, pritisnite ▶.

Program će biti obrisao ako uradite nešto od sledećeg:

- promenite funkciju.
- isključite sistem.
- iskopčate kabl za napajanje.
- otvorite ležište za disk.

Da biste ponovo reprodukovali isti program, pritisnite ▶.

Isključivanje programirane reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE/TUNING MODE.

Brisanje poslednjeg koraka sa liste programa

Pritisnite CLEAR kada je reprodukcija zaustavljena.

Slušanje radija

1 Izaberite funkciju tjunera.

Za model za tržište Severne Amerike

Pritisnite TUNER (ili pritisnite FUNCTION na jedinici) da izaberete funkciju FM.


Za modele za ostala tržišta

Pritisnite TUNER (ili FUNCTION na jedinici) da izaberete funkciju FM ili AM.

2 Obavite podešavanje.

Automatsko skeniranje

Pritisnite PLAY MODE/TUNING MODE dok se ne prikaže „AUTO“, a zatim pritisnite TUNING+/TUNING-. Skeniranje se automatski zaustavlja kada sistem pronađe stanicu.



Ako se skeniranje ne zaustavi, pritisnite ■ da zaustavite skeniranje, a zatim obavite ručno podešavanje (ispod).

Ručno podešavanje

Pritisnite PLAY MODE/TUNING MODE dok se ne prikaže „MANUAL“, a zatim pritisnite TUNING+/TUNING- da podesite željenu stanicu.

Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge, na displeju će se prikazati naziv stanice (samo model za tržište Evrope).


Savet

Da biste umanjili statički šum koji se javlja pri slabom prijemu FM stereo stanice, pritisnite REPEAT/FM MODE dok se ne prikaže „MONO“ da biste isključili stereo prijem. Izgubićete stereo efekat, ali će se prijem poboljšati.

Memorisanje radio-stanica

1 Podesite željenu stanicu.

2 Pritisnite TUNER MEMORY da izaberete režim memorisanja na tjuneru.



3 Pritisnite PRESET+/PRESET- da izaberete željeni broj memorije.

Ako je izabranom broju memorije već dodeljena druga stanica, ona će biti zamenjena novom.

4 Pritisnite ⊕ da memorišete stanicu.

5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste memorisali druge stanice.

Memorisane stanice se čuvaju oko 12 sati, čak i kada iskopčate kabl za napajanje ili kada nestane struja.

Za model za tržište Severne Amerike

Možete da memorišete do 20 FM stanica.

Za modele za ostala tržišta

Možete da memorišete do 20 FM i 10 AM stanica.

Biranje memorisane radio-stanice

Ako ste radio-stanicu registrovali na brojevima memorije od 1 do 4, za izbor radio stanice dovoljno je da pritisnete TUNER MEMORY NUMBER (1 do 4) kada je izabrana funkcija tjunera. Ako ste radio-stanicu registrovali na broju memorije 5 ili većem, pritisnite PLAY MODE/TUNING MODE dok se ne prikaže „PRESET“, a zatim pritisnite PRESET+/PRESET- da izaberete željeni broj memorije.

Pre korišćenja USB uređaja

Informacije o kompatibilnim USB uređajima potražite u odeljku „Informacije o kompatibilnim uređajima“ (stranica 26). (Apple uređaje sa ovim sistemom možete da koristite samo putem BLUETOOTH veze.)

Napomene

- Ako je neophodno povezivanje USB kablom, za povezivanje USB uređaja koristite isporučeni USB kabl. Detaljnije informacije o tom postupku možete da vidite u priručniku koji ste dobili uz USB uređaj.
- Može da prođe duže vremena pre nego što se prikaže „SEARCH“, što zavisi od povezanog USB uređaja.
- Ne povezujete sistem i USB uređaj putem USB čvorišta.
- Kada umetnete USB uređaj, sistem čita sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju ima dosta fascikli ili datoteka, čitanje USB uređaja može da potraje duže vremena.
- Kod nekih priključenih USB uređaja, nakon zadavanja komande može doći do kašnjenja u njenom izvršavanju na sistemu.
- Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/upisivanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju prvobitno kodirane nekompatibilnim softverom, prilikom reprodukcije takvih datoteka može doći do pojave šuma, zvuk može biti isprekidan ili uopšte nećete moći da ih reprodukujete.
- Sistem ne mora nužno da podržava sve funkcije koje ima povezani USB uređaj.
- Ne uklanjajte USB uređaj tokom prebacivanja ili brisanja sadržaja. Ako to uradite, može da dođe do oštećenja podataka na uređaju ili oštećenja samog uređaja.

Korišćenje sistema kao punjača baterija

Sistem možete da koristite kao punjač baterija za USB uređaje sa punjivim baterijama.

Povežite USB uređaj na ⚡ (USB) ulaz. Punjenje počinje kada USB uređaj povežete na ⚡ (USB) ulaz. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja.

Prenos muzike sa diska

Možete da prenesete muziku sa diska (CD-DA ili MP3 diska) koristeći sledeće režime prenosa na sistemu.

CD SYNC prenos: Prenos svih CD-DA numera sa CD-DA diska.

Prenos MP3 fascikle: Prenos MP3 datoteka u određenoj fascikli sa MP3 diska.

REC1 prenos: Prenos numere ili MP3 datoteke koja se trenutno reprodukuje sa diska.

1 Izaberite funkciju CD.

Pritisnite CD.

2 Povežite USB uređaj na Ψ (USB) ulaz.

3 Umetnite disk čiji sadržaj želite da prenesete.

4 Pripremite se za prenos.

Predite na korak 5 u slučaju CD SYNC prenosa.

Prenos MP3 fascikle

Da biste preneli MP3 datoteke u određenoj fascikli, pritisnite +/- – da izaberete željenu fasciklu. Zatim pokrenite reprodukciju i jednom pritisnite . Uverite se da je proteklo vreme reprodukcije zaustavljeno na displeju.

REC1 prenos

Pritisnite da izaberete numeru ili MP3 datoteku koju želite da prenesete, a zatim pokrenite reprodukciju.

Da biste preneli MP3 datoteku u određenoj fascikli, pritisnite +/- – da izaberete željenu fasciklu, a zatim pritisnite da izaberete MP3 datoteku koju želite da prenesete. Potom pokrenite reprodukciju.

5 Pritisnite REC TO USB na jedinici.

Na ekranu će se prikazati „READY“.

6 Pritisnite .

Prenos počinje i na displeju će se prikazati „USB REC“.

Ne uklanjajte USB uređaj dok prenos ne bude završen. Kada je prenos završen, na displeju će se prikazati „COMPLETE“ i biće kreirane audio datoteke u formatu MP3.

Zaustavljanje prenosa

Pritisnite .

Pravila kreiranja fascikli i datoteka

Kada sadržaj prenosite na USB uređaj, fascikla „MUSIC“ će biti napravljena direktno ispod fascikle „ROOT“. Fascikle i datoteke će biti napravljene u fascikli „MUSIC“ u skladu sa metodom prenosa i izvorom i na sledeći način:

CD SYNC prenos

Izvorni medijum	Naziv fascikle	Naziv datoteke
CD-DA	„CDDA001“*	„TRACK001“*

Prenos MP3 fascikle

Izvorni medijum	Naziv fascikle	Naziv datoteke
MP3	Isto kao na izvornom medijumu	

REC1 prenos

Izvorni medijum	Naziv fascikle	Naziv datoteke
MP3	„MP3_REC1“	Isto kao na izvornom medijumu
CD-DA	„CD_REC1“	„TRACK001“*

* Brojevi datoteka i fascikli se nakon toga dodeljuju po redu.

Napomene

- Ako prenos započnete u režimu nasumične reprodukcije ili režimu ponavljanja reprodukcije, izabrani režim reprodukcije će biti automatski promenjen u režim normalne reprodukcije.
- CD-TEXT informacije se ne prenose u kreirane MP3 datoteke. Ovaj sistem ne podržava standard CD-TEXT.
- Prenos se automatski zaustavlja u sledećim slučajevima:
 - na USB uređaju je nestalo prostora tokom prenosa.
 - broj audio datoteka i fascikli na USB uređaju je dostigao ograničenje za broj koji sistem može da prepozna.
- Ako fascikla ili datoteka koju prenosite već postoji na USB uređaju pod istim nazivom, nakon naziva se dodaje redni broj bez menjanja originalnog naziva fascikle ili datoteke.
- Tokom prenosa ne koristite dugmad na daljinskom upravljaču ili jedinici da ne biste prekinuli prenos.

Napomena o sadržaju zaštićenom autorskim pravima

Prenetu muziku možete da koristite samo za ličnu upotrebu. Ako muziku želite da koristite u druge svrhe, potrebno je da tražite dozvolu od vlasnika autorskih prava.

Reprodukcija datoteke

Ovaj sistem može da reprodukuje audio datoteke u formatima MP3/WMA*.

* Sistem ne može da reprodukuje datoteke koje su zaštićene tehnologijom za zaštitu autorskih prava DRM (Digital Rights Management). Datoteke preuzete sa muzičke prodavnice na internetu možda neće biti moguće reprodukovati na ovom sistemu.

- 1 Izaberite funkciju USB.**
Pritisnite USB.
- 2 Povežite USB uređaj na ψ (USB) ulaz.**
- 3 Pokrenite reprodukciju.**
Pritisnite ►.

Ostale radnje

Za	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	■. Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite ►.
Zaustavljanje reprodukcije	■. Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite ► ¹⁾ . Da biste poništili nastavljanje reprodukcije, ponovo pritisnite ■.
Biranje fascikle	Pritiskajte + / -.
Biranje datoteke	◀◀ / ▶▶.
Pronalaženje određenog mesta u datoteci	Držite pritisnuto ◀◀ / ▶▶ tokom reprodukcije i otpustite dugme na željenom mestu.
Biranje funkcije za ponavljanje reprodukcije	Pritiskajte REPEAT / FM MODE dok se ne prikaže „REP ONE ²⁾ “, „REP FLDR ³⁾ “ ili „REP ALL ⁴⁾ “.

Za	Pritisnite
Menjanje režima reprodukcije	Pritiskajte PLAY MODE/TUNING MODE dok je reprodukcija na USB uređaju zaustavljena. Možete da izaberete normalnu reprodukciju („FLDR“ za sve datoteke u fascikli ili na USB uređaju), nasumičnu reprodukciju („SHUF“ ili „FLDRSHUF“ za nasumičnu reprodukciju datoteka u fascikli) ili programiranu reprodukciju („PROGRAM“).

- ¹⁾ Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke, sistem će možda nastaviti reprodukciju sa različite tačke.
- ²⁾ „REP ONE“: Ponavljanje aktuelne datoteke.
- ³⁾ „REP FLDR“: Ponavljanje aktuelne fascikle.
- ⁴⁾ „REP ALL“: Ponavljanje svih datoteka na USB uređaju.

Napomene

- Ovaj sistem ne može da reprodukuje audio datoteke na USB uređaju u sledećim slučajevima:
 - kada broj audio datoteka u fascikli premašuje 999.
 - kada ukupan broj audio datoteka na USB uređaju premašuje 999.
 - kada broj fascikli na USB uređaju premašuje 256 (uključujući fasciklu „ROOT“ i prazne fascikle).
- Ovi brojevi se mogu razlikovati u zavisnosti od strukture datoteke i fascikle. Na USB uređaju na kojem se nalaze audio datoteke nemojte da čuvate ostale tipove datoteka ili nepotrebne fascikle.
- Sistem može da reprodukuje sadržaj samo do 8. fascikle u hijerarhiji.
- Datoteke i fascikle se prikazuju redosledom kojim su kreirane na USB uređaju.
- Fascikle u kojima nema audio datoteka se preskaču.


- Na ovom sistemu možete da slušate sledeće audio formate:
 - MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
 - WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
- Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima odgovarajuću oznaku tipa, a datoteka je zapravo drugačija, može doći do pojave smetnji ili kvara sistema.

Brisanje audio datoteka ili fascikli sa USB uređaja

- 1 Izaberite funkciju USB. Pritisnite USB.
- 2 Povežite USB uređaj na Ψ (USB) ulaz.
- 3 Pritiskajte $\blacktriangleleft\blacktriangleleft/\blacktriangleright\blacktriangleright$ ili $\text{Folder} +/\text{File}$ – da izaberete audio datoteku ili fasciklu koju želite da izbrišete, a zatim pokrenite reprodukciju.
- 4 Pritisnite OPTIONS.
- 5 Pritiskajte $\blacktriangle/\blacktriangledown$ da izaberete „ERASE“, a zatim pritisnite $\oplus$.
- 6 Pritisnite $\blacktriangle/\blacktriangledown$ da izaberete „FOLDER“ ili „FILE“, a zatim pritisnite $\oplus$. Na displeju treperi „ERASE??“.
- 7 Pritisnite $\oplus$. Na ekranu će se prikazati „COMPLETE“.

Pravljenje sopstvenog programa (programirana reprodukcija)

- 1 Izaberite funkciju USB.**
Pritisnite USB.
- 2 Izaberite režim reprodukcije.**
Pritiskajte PLAY MODE/
TUNING MODE dok se ne prikaže
„PROGRAM“ kada je reprodukcija
na plejeru zaustavljena.
- 3 Izaberite željeni broj datoteke.**
Pritiskajte ◀◀/▶▶ dok se
ne prikaže željeni broj datoteke.



Izabrani broj datoteke

Kada programirate MP3/WMA datoteke u određenoj fascikli, pritiskajte +/ - da izaberete željenu fasciklu, a zatim izaberite željenu datoteku.

- 4 Programirajte izabranu datoteku.**
Pritisnite ⊕ da unesete izabranu datoteku.
- 5 Ponovite korake od 3 do 4 da biste programirali do najviše 64 dodatne datoteke.**
- 6 Da biste reprodukovali program datoteka, pritisnite ►.**
Program će biti obrisao ako uradite nešto od sledećeg:
 - promenite funkciju.
 - isključite sistem.
 - iskopčate kabl za napajanje.Da biste ponovo reprodukovali isti program, pritisnite ►.

Isključivanje programirane reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE/TUNING MODE.

Brisanje poslednjeg koraka sa liste programa

Pritisnite CLEAR kada je reprodukcija zaustavljena.

O bežičnoj tehnologiji BLUETOOTH

Bežična tehnologija BLUETOOTH je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava bežični prenos podataka između digitalnih uređaja. Bežična tehnologija BLUETOOTH funkcionira u opsegu od oko 10 metara.

Podržana BLUETOOTH verzija, profili i kodeci

Podržana BLUETOOTH verzija:

- BLUETOOTH Standard verzija 3.0

Podržani BLUETOOTH profili:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
- SPP (profil serijskog ulaza)

Podržani BLUETOOTH kodeci:

- SBC (Sub Band Codec)
- AAC (Advanced Audio Coding) (osim za model za tržište Severne Amerike)

Slušanje muzike bežičnim putem sa BLUETOOTH uređaja

Možete da slušate muziku sa BLUETOOTH uređaja preko bežične veze.

O indikatoru BLUETOOTH

Indikator BLUETOOTH svetli ili treperi plavom bojom da bi prikazao BLUETOOTH status.

Status sistema	Status indikatora
BLUETOOTH stanje mirovanja	Sporo treperi
BLUETOOTH uparivanje	Brzo treperi
BLUETOOTH povezivanje	Treperi
BLUETOOTH veza je uspostavljena	Svetli

Da biste isključili indikator BLUETOOTH

Isključite BLUETOOTH signal (stranica 23).

Uparivanje sistema sa BLUETOOTH uređajem

Uparivanje je postupak u kojem se BLUETOOTH uređaji unapred međusobno registruju. Kada je uparivanje završeno, više nije potrebno da ga ponovo obavljate. Ako je vaš uređaj pametni telefon koji podržava funkciju NFC, ručno uparivanje nije neophodno.

1 Postavite BLUETOOTH uređaj na udaljenost do 1 metra od sistema.

2 Pritisnite BLUETOOTH da izaberete funkciju BLUETOOTH.

Ako je funkcija BLUETOOTH izabrana kad sistem nema informacije o uparivanju, sistem automatski ulazi u režim za uparivanje.

Napomena

Ako je BLUETOOTH veza uspostavljena, prekinite BLUETOOTH vezu. Pogledajte odeljak „Prekid BLUETOOTH veze“ (stranica 21).

3 Držite BLUETOOTH 5 sekundi ili duže.

Na displeju treperi „PAIRING“.

4 Obavite postupak uparivanja na BLUETOOTH jedinici.

Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu BLUETOOTH uređaja.

5 Izaberite broj modela jedinice na displeju BLUETOOTH uređaja.

Na primer, izaberite „SONY:MHC-ECL99BT“ ili „SONY:MHC-ECL77BT“.

Ako se od vas traži da unesete šifru na BLUETOOTH uređaju, unesite „0000“.

6 Izvedite BLUETOOTH povezivanje na BLUETOOTH uređaju.

Kada se uparivanje dovrši i BLUETOOTH povezivanje se uspostavi, na displeju se prikazuje „BT AUDIO“. U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, povezivanje može da započne automatski nakon što uparivanje bude dovršeno.

Napomene

- Možete da uparite do 8 BLUETOOTH uređaja. Ako uparujete deveti BLUETOOTH uređaj, najranije povezani uređaj će biti izbrisan.
- „Šifra“ je poznata i pod nazivom „Lozinka“, „PIN kôd“ ili „PIN broj“, u zavisnosti od uređaja.
- Status pripravnosti sistema za uparivanje će biti poništen nakon 5 minuta. Ako uparivanje nije uspešno obavljeno, ponovite postupak od koraka 1.
- Ako želite da obavite uparivanje sa drugim BLUETOOTH uređajem, ponovite korake od 1 do 6.

Prekid uparivanja

Pritisnite BLUETOOTH.

Povezivanje pametnog telefona jednim dodirom (NFC)

Kada dodirnete sistem pametnim telefonom koji podržava funkciju NFC, sistem će automatski:

- uključiti funkciju BLUETOOTH.
- dovršiti uparivanje.
- dovršiti BLUETOOTH povezivanje.

Šta je to „NFC“?

NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja poput mobilnih telefona i IC etiketa. Zahvaljujući funkciji NFC, prenos podataka je moguć jednostavnim dodirom na predviđenom mestu na uređajima koji podržavaju funkciju NFC.

1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju „NFC Easy Connect“.

Preuzmite besplatnu Android™ aplikaciju iz prodavnice Google Play™ tako što ćete potražiti „NFC Easy Connect“ ili joj pristupite korišćenjem dvodimenzionalnog koda u nastavku. Možda ćete morati da platite nadoknadu za prenos podataka.

Dvodimenzionalni kôd* za direktan pristup

* Koristite aplikaciju za čitanje dvodimenzionalnog koda



Napomene


- Aplikacija možda nije dostupna u nekim državama i/ili regionima.
- Na nekim pametnim telefonima, funkciju NFC možete da koristite bez instaliranja aplikacije. U tom slučaju, radnje i specifikacije mogu da se razlikuju. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za upotrebu pametnog telefona.

Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni sa ugrađenom funkcijom NFC (Operativni sistem: Android 2.3.3 ili noviji, osim Android 3.x)

2 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu.

Uverite se da se prikazuje ekran aplikacije.

3 Dodirnite pametnim telefonom oznaku N na sistemu i ne pomerajte ga dok ne počne da vibrira.

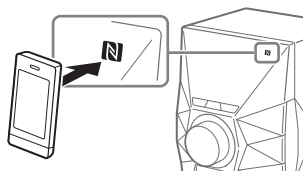

Dovršite povezivanje prateći uputstva na ekranu pametnog telefona.

Kada je BLUETOOTH veza uspostavljena, indikator BLUETOOTH će prestati da treperi i nastaviće da svetli. Na ekranu će se prikazati „BT AUDIO“. Izvor zvuka možete da prebacite sa pametnog telefona na drugi BLUETOOTH uređaj koji podržava funkciju NFC.

Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu BLUETOOTH uređaja.

Savet

Ako uparivanje i BLUETOOTH povezivanje ne uspeju, uradite sledeće.

- Ponovo pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ i polako pomerajte pametni telefon preko oznake N.
- Skinite masku za pametnog telefona ako je koristite.

Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja

BLUETOOTH uređaj možete da koristite tako što ćete povezati sistem i BLUETOOTH uređaj koristeći AVRCP. Proverite sledeće pre reprodukcije muzike:

- Da li je funkcija BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju uključena.
- Uparivanje je dovršeno.

Reprodukovanje muzike na BLUETOOTH uređaju koji ne podržava funkciju NFC

1 Pritisnite BLUETOOTH da izaberete funkciju BLUETOOTH.

Na ekranu će se prikazati „BT AUDIO“.

2 Uspostavite vezu sa BLUETOOTH uređajem.

Poslednji povezani BLUETOOTH uređaj će biti povezan automatski. Izvedite BLUETOOTH povezivanje sa BLUETOOTH uređaja ako nije povezan.

3 Pritisnite ►.

U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja,

- možda ćete morati dvaput da pritisnete ►.
- možda ćete morati da pokrenete reprodukciju audio izvora na BLUETOOTH uređaju.

Napomene

- Kada sistem nije povezan ni sa jednim BLUETOOTH uređajem, automatski će se povezati sa poslednjim povezanim BLUETOOTH uređajem kada pritisnete ►.
- Ako pokušate da sa sistemom povežete drugi BLUETOOTH uređaj, doći će do prekida veze sa trenutno povezanim BLUETOOTH uređajem.

Reprodukovanje muzike na pametnom telefonu koji podržava funkciju NFC

Dodirnite pametnim telefonom oznaku N na sistemu da uspostavite BLUETOOTH vezu.

Pokrenite reprodukciju audio izvora na pametnom telefonu. Detaljnije informacije o reprodukciji potražite u uputstvu za upotrebu pametnog telefona.

Prekid BLUETOOTH veze

■ Za BLUETOOTH uređaje koji ne podržavaju funkciju NFC

1 Pritisnite OPTIONS.

2 Pritiskajte ▲/▼ da izaberete „DISCONNECT“, a zatim pritisnite ⊕.

U zavisnosti od vrste BLUETOOTH uređaja, BLUETOOTH veza će možda biti automatski prekinuta kada zaustavite reprodukciju.

■ Za pametni telefon koji podržava funkciju NFC

Ponovo dodirnite oznaku N na sistemu pametnim telefonom.

Brisanje informacija o registraciji uparivanja

Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju, trebalo bi da vratite sistem na fabrička podešavanja. Pogledajte odeljak „Vraćanje sistema na fabrička podešavanja“ (stranica 30).

Podešavanje BLUETOOTH audio kodeka

(osim za model za tržište Severne Amerike)

1 Pritisnite BLUETOOTH da izaberete funkciju BLUETOOTH.

Na ekranu će se prikazati „BT AUDIO“.

Napomena

Ako je BLUETOOTH veza uspostavljena, prekinite BLUETOOTH vezu. Pogledajte odeljak „Prekid BLUETOOTH veze“ (stranica 21).

2 Pritisnite OPTIONS.

3 Pritiskajte $\uparrow/\downarrow$ da izaberete „BT:AAC“, a zatim pritisnite $\oplus$.

4 Pritiskajte $\uparrow/\downarrow$ da izaberete „ON“ ili „OFF“, a zatim pritisnite $\oplus$.

- ON: Izaberite ovo podešavanje ako BLUETOOTH uređaj podržava Advanced Audio Coding (AAC).
- OFF: Izaberite ovo podešavanje ako BLUETOOTH uređaj podržava samo Sub Band Codec (SBC).

Napomena

Ako izaberete AAC, moći ćete da uživate u zvuku visokog kvaliteta. Ako ne možete da slušate AAC zvuk na vašem uređaju, izaberite „OFF“.

Podešavanje BLUETOOTH režima mirovanja

Režim mirovanja za BLUETOOTH omogućava sistemu da se automatski uključi kada se uspostavi BLUETOOTH veza sa BLUETOOTH uređaja.

1 Pritisnite OPTIONS.

2 Pritiskajte $\uparrow/\downarrow$ da izaberete „BT:STBY“, a zatim pritisnite $\oplus$.

3 Pritiskajte $\uparrow/\downarrow$ da izaberete „ON“ ili „OFF“, a zatim pritisnite $\oplus$.

Kada je režim mirovanja za BLUETOOTH uključen, sistem čeka na BLUETOOTH vezu čak i kada se isključi. Kada se BLUETOOTH veza uspostavi, sistem se automatski uključuje.

Savet

Onemogućite BLUETOOTH režim mirovanja da smanjite potrošnju energije u režimu mirovanja (eko režim).

Uključivanje ili isključivanje BLUETOOTH signala

Možete da se povežete sa sistemom sa uparenog BLUETOOTH uređaja kada se koristi bilo koja funkcija kada je BLUETOOTH signal sistema podešen na uključeno. BLUETOOTH signal je podrazumevano uključen.

Koristite dugmad na jedinici da obavite ovu radnju.

**Držite pritisnutu dugmad
EQ i ENTER oko 5 sekundi.**

Na ekranu će se prikazati „BT ON“ ili „BT OFF“.

Napomene

- Ne možete da obavite sledeće radnje kada je BLUETOOTH signal podešen na isključeno:
 - uparivanje sa BLUETOOTH uređajem
 - Podešavanje BLUETOOTH audio kodeka
 - Postavka BLUETOOTH režima mirovanja
 - Korišćenje aplikacije „SongPal“ preko BLUETOOTH veze
- Kada je BLUETOOTH signal podešen na isključeno, sistem ne može da bude detektovan i ne može da se uspostavi veza sa BLUETOOTH uređaja.

Korišćenje aplikacije „SongPal“ preko BLUETOOTH veze

(osim za model za tržište
Severne Amerike)

O aplikaciji

Aplikacija koja je predviđena za ovaj model je dostupna u prodavnicama Google Play i App Store. Potražite „SongPal“ i preuzmite besplatnu aplikaciju da biste saznali više o korisnim funkcijama.

Korišćenje opcionalne audio komponente

1 Pripremite izvor zvuka.

Povežite dodatnu audio komponentu na priključak AUDIO IN na jedinici koristeći analogni audio kabl (ne isporučuje se).

2 Pritiskajte VOLUME – sve dok se ne prikaže „VOL MIN“ na displeju.

3 Izaberite funkciju audio ulaza. Pritisnite AUDIO IN.

4 Pokrenite reprodukciju.

Pokrenite reprodukciju povezane komponente i prilagodite jačinu zvuka.

Napomena

Sistem može da automatski ude u režim mirovanja ako je nivo jačine zvuka na povezanoj komponenti prenizak. Prilagodite jačinu zvuka na komponenti shodno tome. Pogledajte odeljak „Isključivanje funkcije za automatski ulazak u stanje mirovanja“ (stranica 30).

Prilagođavanje zvuka

Za	Pritisnite
Prilagođavanje jačine zvuka	VOLUME +/-.
Generisanje dinamičnijeg zvuka	MEGA BASS.
Podlašavanje zvučnog efekta	Pritiskajte EQ +/-EQ – dok se ne prikaže željeni zvučni efekat.

Menjanje prikaza na displeju

Za	Pritisnite
Menjanje informacija na displeju*	Pritiskajte DISPLAY kada je sistem uključen.

* Na primer, možete da vidite informacije kao što su broj numere, naziv datoteke/fascikle, naziv albuma i ime izvođača.

Sistem ima sledeće režime displeja.

Režim displeja	Kada je sistem isključen
Režim za uštedu energije	Displej je isključen radi uštede energije. Sat i dalje radi.

Napomene o informacijama na displeju

- Znakovi koje nije moguće prikazati prikazuju se kao „_“.
- Ne prikazuju se sledeće informacije:
 - ukupno vreme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj.
 - preostalo vreme reprodukcije za MP3/WMA datoteku.
- Sledeće informacije se ne prikazuju pravilno:
 - proteklo vreme reprodukcije MP3/WMA datoteke kodirane pomoću VBR-a (promenljiva brzina protoka bitova).
 - nazivi fascikli i datoteke koji nisu u skladu sa standardom ISO9660 Level 1/Level 2 u proširenom formatu.

Korišćenje tajmera

Sistem ima dve funkcije tajmera. Ako koristite oba tajmera, merač vremena za isključivanje ima prioritet.

Merač vremena za isključivanje:

Možete da zaspate slušajući muziku. Ova funkcija radi čak i kada sat nije podešen. Pritiskajte SLEEP. Ako izaberete „AUTO“, sistem se automatski isključuje kada se završi reprodukcija aktuelnog diska ili USB uređaja ili u roku od 100 minuta.

Tajmer reprodukcije:

Možete da se probudite uz zvuk sa CD-a, FM radio-stanice, AM radio-stanice (osim za model za tržište Severne Amerike) ili USB uređaja u unapred podešeno vreme. Uverite se da ste podesili sat.

1 Pripremite izvor zvuka.

Pripremite izvor zvuka, a zatim pritisnite VOLUME +/- da prilagodite jačinu zvuka.

2 Izaberite režim za podešavanje tajmera.

Pritisnite TIMER MENU. Ako sat nije podešen, sistem će biti u režimu za podešavanje sata. U tom slučaju podesite sat.

3 Podesite tajmer reprodukcije.

Pritiskajte ◀◀/▶▶ da izaberete „PLAY SET“, a zatim pritisnite ⊕.

4 Podesite vreme za pokretanje reprodukcije.

Pritiskajte ⬆/⬇ da podesite sate, a zatim pritisnite ⊕. Pratite isti postupak za podešavanje minuta.

5 Pratite isti postupak kao u koraku 4 za podešavanje vremena za zaustavljanje reprodukcije.

6 Izaberite izvor zvuka.

Pritiskajte ⬆/⬇ dok se ne prikaže željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite ⊕.

7 Isključite sistem.

Pritisnite I/⏻. Sistem će se automatski uključiti pre unapred podešenog vremena. Ako je sistem već uključen u unapred podešeno vreme, tajmer reprodukcije se neće aktivirati. Ne koristite sistem od vremena uključivanja sistema do pokretanja reprodukcije.

Provera podešavanja

1 Pritisnite TIMER MENU.

2 Pritiskajte ◀◀/▶▶ da izaberete „SELECT“, a zatim pritisnite ⊕.

3 Pritiskajte ◀◀/▶▶ da izaberete „PLAY SEL“, a zatim pritisnite ⊕.

Isključivanje tajmera

Ponovite isti postupak kao u „Provera podešavanja“ dok se u koraku 3 ne prikaže „OFF“, a zatim pritisnite ⊕.

Menjanje podešavanja

Počnite ponovo od koraka 1 u odeljku „Korišćenje tajmera“.

Savet

Podešavanje tajmera za reprodukciju je aktivno sve dok ga ne poništite ručno.

Informacije o kompatibilnim uređajima

O podržanim USB uređajima

- Ovaj sistem podržava samo klasu USB uređaja za masovno skladištenje.
- Ovaj sistem podržava samo USB uređaje koji koriste format FAT (izuzev exFAT).
- Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim sistemom.

O BLUETOOTH komunikaciju sa uređajima iPhone i iPod touch

Napravljeno za

- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPod touch (peta generacija)
- iPod touch (četvrta generacija)

Rešavanje problema

- 1 Uverite se da su kabl za napajanje i kablovi zvučnika pravilno i dobro povezani.
- 2 Pronađite problem u listi za proveru u nastavku i preduzmite navedene radnje za njegovo otklanjanje.

Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.

Ako se na ekranu prikaže „PROTECT“.

Odmah iskopčajte kabl za napajanje i proverite sledeće stavke kada nestane „PROTECT“.

- Da li koristite samo isporučene zvučnike?
- Da li nešto blokira ventilacione otvore na sistemu?

Kada proverite ove stavke i utvrdite da nema problema, ponovo povežite kabl za napajanje i uključite sistem. Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.

Ako se na ekranu prikaže „OVER CURRENT“.

Došlo je do problema sa nivoom električne struje na ⚡ (USB) portu. Isključite sistem i uklonite USB uređaj iz ⚡ (USB) porta. Uverite se da ne postoji problem sa USB uređajem. Ako se na displeju i dalje prikazuje ista poruka, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.

Opšte

Nije moguće uključiti sistem.

- Da li je kabl za napajanje priključen?

Sistem je iznenada ušao u režim mirovanja.

- To nije kvar. Sistem automatski ulazi u režim mirovanja za otprilike 15 minuta kada nema nikakve radnje i nije detektovan audio signal. Pogledajte odeljak „Isključivanje funkcije za automatski ulazak u stanje mirovanja (stranica 30).

Podešavanje sata ili tajmera reprodukcije je neočekivano poništeno.

- Ako ne preduzmete nijednu radnju oko jednog minuta, podešavanje sata ili tajmera reprodukcije se automatski poništava. Ponovo obavite radnju od početka.

Nema zvuka.

- Proverite da li su zvučnici dobro povezani.
- Da li koristite samo isporučene zvučnike?
- Da li nešto blokira ventilacione otvore na sistemu?
- Izabrana stanica je možda privremeno prekinula emitovanje.

Zvuk se čuje sa jednog kanala ili je jačina zvuka levog i desnog kanala neujednačena.

- Postavite zvučnike što simetričnije.
- Povežite samo isporučene zvučnike.

Čuju se jake smetnje ili šum.

- Udaljite sistem od izvora smetnji.
- Priključite sistem na drugu zidnu utičnicu.
- Postavite filter šuma (kupuje se zasebno) na kabl za napajanje.

Daljinski upravljač ne radi.

- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i senzora za daljinski upravljač na jedinici i postavite jedinicu dalje od fluorescentnog svetla.
- Uperite daljinski upravljač ka senzoru sistema.
- Približite daljinski upravljač sistemu.

Osim dugmeta I/⏻, nijedno dugme na jedinici ne radi i na displeju se prikazuje „LOCK ON“.

- Omogućena je funkcija blokade za decu. Da biste onemogućili blokadu za decu, držite pritisnuto ■ na jedinici dok se na displeju ne prikaže „LOCK OFF“.

Nije moguće izbaciti disk i na displeju se prikazuje „LOCKED“.

- Kontaktirajte Sony prodavca ili lokalni ovlašćeni Sony servis.

Na ekranu će se prikazati „SEARCH“ ili „READING“.

- Sistemom upravljajte kada poruka nestane.

CD/MP3 disk

Zvuk je isprekidan ili reprodukcija diska nije moguća.

- Očistite disk i ponovo ga umetnite.
- Premestite sistem na mesto gde nema vibracija (na primer, na stabilno postolje).
- Udaljite zvučnike od sistema ili ih postavite na zasebna postolja. Kada je zvuk jako pojačan, vibracija zvučnika može da dovede do preskakanja zvuka.

Reprodukcija ne počinje od prve numere.

- Podesite reprodukciju na režim normalne reprodukcije.

Pokretanje reprodukcije traje duže nego obično.

- Pokretanje reprodukcije na sledećim diskovima može potrajati duže vremena:
 - disk sa složenom hijerarhijskom strukturom.
 - disk koji je snimljen u više sesija.
 - disk koji nije dovršen (disk na koji se mogu dodati podaci).
 - disk koji ima mnogo fascikli.

USB uređaj

Povezani USB uređaj nije moguće puniti.

- Uverite se da je USB uređaj dobro povezan.

USB uređaj ne funkcioniše pravilno.

- Ako povežete nepodržani USB uređaj, može doći do sledećih problema. Pogledajte odeljak „Informacije o kompatibilnim uređajima” (stranica 26).
 - USB uređaj nije prepoznat.
 - Nazivi datoteka ili fascikli se ne prikazuju na sistemu.
 - Reprodukcijska brzina nije moguća.
 - Zvuk je isprekidan.
 - Čuje se šum.
 - Emituje se izobličen zvuk.

Nema zvuka.

- USB uređaj nije pravilno povezan. Isključite sistem, a zatim ponovo povežite USB uređaj.

Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili izobličen.

- Isključite sistem, a zatim ponovo povežite USB uređaj.
- Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk izobličen. Šum je možda nastao u procesu pravljenja muzike korišćenjem ovog sistema ili računara. Ponovo napravite muzičke podatke.
- Korišćena je mala brzina protoka bitova prilikom kodiranja datoteka. Na USB uređaj kopirajte datoteke kodirane većom brzinom protoka bitova.

„SEARCH” se prikazuje duže vremena ili pokretanje reprodukcije traje dugo.

- Čitanje može da potraje duže u sledećim slučajevima:
 - Na USB uređaju ima mnogo fascikli ili datoteka.
 - Struktura datoteka je veoma složena.
 - Memorija je velikog kapaciteta.
 - Unutrašnja memorija je fragmentirana.

Nepravilan prikaz

- Znakovi koje nije moguće prikazati prikazuju se kao „_”.

USB uređaj nije prepoznat.

- Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj, a zatim uključite sistem.
- Pogledajte odeljak „Informacije o kompatibilnim uređajima” (stranica 26).

Prenos je završen sa greškom.

- Pogledajte odeljak „Informacije o kompatibilnim uređajima” (stranica 26).
- USB uređaj nije pravilno formatiran. Pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja da biste saznali kako da ga formatirate.
- Isključite sistem i uklonite USB uređaj. Ako USB uređaj ima dugme za napajanje, isključite USB uređaj, a zatim ga ponovo uključite nakon što ga uklonite iz sistema. Zatim ponovo obavite prenos.
- USB uređaj je iskopčan ili je tokom prenosa isključeno napajanje. Izbršite delimično prenetu datoteku i ponovo obavite prenos. Ako problem nakon ovoga nije otklonjen, USB uređaj je možda pokvaren. Pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja da biste saznali kako da rešite ovaj problem.

Audio datoteke ili fascikle na USB uređaju nije moguće izbrisati.

- Proverite da li je USB uređaj zaštićen od upisivanja.
- USB uređaj je iskopčan ili je tokom brisanja isključeno napajanje. Izbrišite delimično izbrisane datoteke. Ako problem nakon ovoga nije otklonjen, USB uređaj je možda pokvaren. Pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja da biste saznali kako da rešite ovaj problem.

Reprodukcija se ne pokreće.

- Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj, a zatim uključite sistem.
- Pogledajte odeljak „Informacije o kompatibilnim uređajima“ (stranica 26).
- Pritisnite ► da pokrenete reprodukciju.

Reprodukcija ne počinje od prve numere.

- Podesite reprodukciju na režim normalne reprodukcije.

Nije moguća reprodukcija datoteka.

- Audio datoteke možda imaju nepodržane oznake tipa datoteke. Ovaj sistem podržava sledeće oznake tipa datoteke:
 - MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
 - WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
- USB uređaji za skladištenje koji su formatirani sistemom datoteka koji nije FAT16 ili FAT32 nisu podržani.*
- Ako koristite USB uređaj za skladištenje koji ima više particija, mogu se reprodukovati samo datoteke na prvoj particiji.
- Datoteke koje su šifrovane ili zaštićene lozinkom nije moguće reprodukovati.

* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji za skladištenje možda ne podržavaju ove FAT sisteme datoteka. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu svakog USB uređaja za skladištenje ili kontaktirajte proizvođača.

Tjuner

Čuju se jake smetnje ili šum ili prijem stanica nije moguć.

- Pravilno povežite antenu.
- Pokušajte da antenu postavite na drugo mesto ili je okrenite drugačije radi boljeg prijema.
- Postavite antenu dalje od kablova zvučnika i kabela za napajanje da biste izbegli pojavu šuma.
- Isključite okolne električne uređaje.

BLUETOOTH uređaj

Nije moguće obaviti uparivanje.

- Približite BLUETOOTH uređaj sistemu.
- Uparivanje možda neće biti moguće ako se blizu sistema nalaze drugi BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju, isključite druge BLUETOOTH uređaje.
- Uverite se da ste uneli ispravnu lozinku kada birate broj modela (ovaj sistem) na BLUETOOTH uređaju.

Povezivanje nije moguće.

- BLUETOOTH uređaj koji ste pokušali da povežete ne podržava A2DP profil i ne može da se poveže sa sistemom.
- Omogućite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju.
- Uspostavite vezu sa BLUETOOTH uređaja.
- Informacije za registraciju prilikom uparivanja su izbrisane. Ponovo obavite uparivanje.
- Izbrišite informacije za registraciju prilikom uparivanja na BLUETOOTH uređaju vraćanjem sistema na fabrička podešavanja (stranica 30) i ponovo obavite uparivanje (stranica 19).

Zvuk je isprekidan ili osciluje ili je veza prekinuta.

- Sistem i BLUETOOTH uređaj su previše udaljeni jedan od drugog.
- Ako između sistema i BLUETOOTH uređaja postoje prepreke, uklonite ih ili ih zaobidite.
- Ako se u blizini nalazi oprema koja emituje elektromagnetno zračenje, kao što su uređaj sa funkcijom za bežični LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna rerna, pomerite ih na drugo mesto.

Zvuk sa BLUETOOTH uređaja se ne čuje na sistemu.

- Najpre povećajte jačinu zvuka na BLUETOOTH uređaju, a zatim prilagodite jačinu zvuka koristeći VOLUME +/-.

Čuje se jako zujanje, šum ili je zvuk izobličen.

- Ako između sistema i BLUETOOTH uređaja postoje prepreke, uklonite ih ili ih zaobidite.
- Ako se u blizini nalazi oprema koja emituje elektromagnetno zračenje, kao što su uređaj sa funkcijom za bežični LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna rerna, pomerite ih na drugo mesto.
- Smanjite jačinu zvuka na povezanom BLUETOOTH uređaju.

Menjanje intervala AM podešavanja (osim modela za tržište Severne Amerike, Evrope i Rusije)

Interval AM podešavanja je unapred fabrički podešen na 9 kHz ili 10 kHz.

Koristite dugmad na jedinici da promenite interval AM podešavanja.

- 1 Podesite bilo koju AM stanicu.
- 2 Držite pritisnuto dugme MEGA BASS na jedinici dok se na displeju ne prikaže „530“ (10 kHz) ili „531“ (9 kHz). Sve memorisane AM stanice su izbrisane.

Vraćanje sistema na fabrička podešavanja

Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno, vratite ga na fabrička podešavanja.

- 1 Iskopčajte i ponovo povežite kabl za napajanje, a zatim uključite sistem.
- 2 Držite pritisnuto dugmad ■ i EQ na jedinici dok se ne prikaže „RESET“.

Sva podešavanja koja je konfigurisao korisnik, kao što su memorisane radio-stanice, informacije o registraciji uparivanja, tajmer i sat, biće vraćena na podrazumevana fabrička podešavanja.

Isključivanje funkcije za automatski ulazak u stanje mirovanja

Ovaj sistem je opremljen funkcijom za automatski ulazak u stanje mirovanja. Ova funkcija automatski postavlja sistem u režim mirovanja nakon otprilike 15 minuta ukoliko ga ne koristite i nije detektovan audio signal.

Funkcija za automatski ulazak u stanje mirovanja je podrazumevano uključena.

Držite pritisnuto dugme I/⏻ dok je sistem uključen sve dok se ne prikaže „AUTO STANDBY OFF“. Da biste uključili funkciju, ponovite postupak dok se ne prikaže „AUTO STANDBY ON“.

Napomene

- Funkcija za automatski ulazak u stanje mirovanja ne radi kada koristite funkciju tjunera.
- Sistem neće automatski ući u režim mirovanja u sledećim slučajevima:
 - kada je detektovan audio signal.
 - tokom reprodukcije audio numera ili datoteka.
 - kada je aktiviran unapred podešeni tajmer reprodukcije ili merač vremena za isključivanje.

Poruke

DISC ERR

Umetnut je disk koji nije moguće reprodukovati.

ERROR

Ne možete preneti muziku na USB uređaj zato što je USB uređaj zaštićen od pisanja ili je njegova memorija puna.

FULL

Pokušali ste da programirate više od 64 numera ili datoteka (koraka).

NO FILE

Na CD-R/CD-RW disku ili USB uređaju nema datoteka koje se mogu reprodukovati.

NO STEP

Svi programirani koraci su izbrisani.

NO USB

Nije povezan USB uređaj ili je povezan nepodržani USB uređaj.

PLAY SET

Pokušali ste da izaberete tajmer kada tajmer reprodukcije nije podešen.

PLS STOP

Pritisnuli ste PLAY MODE/TUNING MODE tokom reprodukcije.

SELECT

Pritisnuli ste TIMER MENU dok je tajmer aktivan.

TIME NG

Vreme pokretanja i vreme zaustavljanja tajmera reprodukcije su podešena na isto vreme.

Mere opreza

Diskovi koje ovaj sistem

MOŽE da reprodukuje

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audio datoteke/MP3 datoteke)

Diskovi koje ovaj sistem

NE MOŽE da reprodukuje

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW diskovi, osim onih koji su snimljeni u formatu muzičkog CD-a i u skladu sa standardom ISO9660 Level 1/Level 2
- CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u više sesija koji nisu dovršeni „zatvaranjem sesije“
- CD-R/CD-RW diskovi koji su loše snimljeni, CD-R/CD-RW diskovi koji su izgrebani ili prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi koji su snimljeni na nekompatibilnom uređaju za snimanje
- CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno dovršeni
- Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) datoteke
- Diskovi nestandardnog oblika (na primer, u obliku srca, kvadrata, zvezde)
- Diskovi na kojima se nalazi lepljiva traka, papir ili nalepnica
- Iznajmljeni ili korišćeni diskovi sa zalepljenim žigom na kojima je lepak van površine žiga
- Diskovi sa nalepticama koje su odštampane mastilom koje je lepljivo na dodir

Napomene o diskovima

- Pre reprodukcije, očistite disk krpom za čišćenje od centra ka ivici.
- Ne čistite diskove rastvorima poput benzina, razređivača, komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje ili anti-statičkim sprejevima za gramofonske ploče.
- Ne izlažite diskove direktnom sunčevom svetlu ili izvorima toplote poput otvora za dovod toplog vazduha niti ih ostavljajte u automobilu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu.

O bezbednosti

- Iskopčajte kabl za napajanje iz zidne utičnice ako uređaj ne planirate da koristite duže vreme. Kada iskopčavate kabl, uvek ga držite za utikač. Nikad ne vucite sam kabl.
- Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili težnost, isključite sistem sa mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
- Kabl za napajanje naizmjeničnom strujom može da zameni samo ovlašćeni serviser.

O postavljanju

- Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj niti na mesta koja su izuzetno topla, hladna, prašnjava, prljava, vlažna, na kojima nema odgovarajuće ventilacije ili koja su izložena vibracijama, direktnom sunčevom svetlu ili jakim svetlu.
- Budite pažljivi prilikom postavljanja jedinice ili zvučnika na posebno tretirane površine (na primer, voskovane, lakirane, polirane) jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
- Ako sistem naglo unesete iz hladnog u toplo okruženje ili ga postavite u prostoriju sa velikom vlažnošću, može doći do pojave kondenzacije na sočivu unutar CD plejera što može izazvati kvar uređaja. U tom slučaju izvadite disk i ostavite sistem uključenim oko jednog sata dok vlaga ne ispari.

O zagrevanju

- Zagrevanje uređaja tokom rada je normalno i ne treba da vas brine.
- Ne dodirujte kućište ako je jedinica korišćena duže vremena sa jako pojačanim zvukom jer kućište može biti vrelo.
- Ne blokirajte ventilacione otvore.

O sistemu zvučnika

Ovaj sistem zvučnika nije magnetno oklopljen pa slika na obližnjem TV-u može postati izobličena zbog magnetnog polja. U tom slučaju isključite TV, sačekajte od 15 do 30 minuta pa ga ponovo uključite. Ako nema poboljšanja, udaljite zvučnike od TV-a.

Čišćenje kućišta

Čistite sistem mekanom krpom nakvašenom u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvore poput razređivača, benzina ili alkohola.

O BLUETOOTH komunikaciji

- BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite na udaljenosti do 10 metara i između njih ne bi trebalo da se nalaze prepreke. Opseg efikasne komunikacije može da postane kraći pod sledećim uslovima.
 - Kada se između uređaja koji su povezani BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni objekat, zid ili neka druga prepreka
 - Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se koristi bežični LAN
 - Ako se uređaj nalazi blizu uključene mikrotalasne rerne
 - Ako se nalazite na lokaciji na kojoj postoji emisija elektromagnetnih talasa
- BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE 802.11b/g) koriste isti frekventni pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH uređaj koristite blizu uređaja sa funkcijom za bežični LAN, može doći do elektromagnetnih smetnji. To može da dovede do manje brzine prenosa podataka, smetnji ili nemogućnosti povezivanja. Ako se to desi, isprobajte sledeća rešenja:
 - Pokušajte da povežete ovaj sistem i BLUETOOTH uređaj na udaljenosti od najmanje 10 metara od opreme za bežični LAN.
 - Isključite napajanje na opremi sa funkcijom za bežični LAN kada BLUETOOTH uređaj koristite u opsegu od 10 metara.
- Radio talasi koje emituje ovaj sistem mogu da dovedu do smetnji u radu nekih medicinskih uređaja. Budući da ove smetnje mogu da dovedu do kvara, uvek isključite napajanje ovog sistema i BLUETOOTH uređaja na sledećim lokacijama:
 - U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj pumpi i bilo kom mestu na kojem su prisutni zapaljivi gasovi
 - Blizu automatskih vrata ili požarnih alarma
- Ovaj sistem podržava bezbednosne funkcije koje su u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom kako bi se obezbedila sigurna veza prilikom komunikacije pomoću tehnologije BLUETOOTH. Međutim, ove bezbednosne funkcije možda neće biti dovoljne u zavisnosti od podešavanja, sadržaja i drugih faktora, pa uvek budite na oprezu kada obavljate komunikaciju pomoću tehnologije BLUETOOTH.

- Sony ne odgovara u slučaju štete ili drugog gubitka koji je nastao usled otkrivenih informacija korišćenjem tehnologije BLUETOOTH.
- Ne garantujemo BLUETOOTH komunikaciju sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao ovaj sistem.
- BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim sistemom moraju da ispunjavaju BLUETOOTH specifikaciju organizacije Bluetooth SIG, Inc. i moraju da budu sertifikovani. Međutim, čak i ako uređaj ispunjava BLUETOOTH specifikaciju, u nekim slučajevima karakteristike ili specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu da onemogućavaju povezivanje ili dovedu do drugačijeg načina kontrole, prikaza ili rada od onog koji je predviđen.
- Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja koji je povezan sa sistemom, okruženja u kojem se odvija komunikacija ili uslova u okruženju.

Specifikacije

Glavna jedinica

SPECIFIKACIJE ZA NAPAJANJE AUDIO OPREME

IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIČKO IZOBLIČENJE:
(Samo model za tržište Sjedinjenih
Američkih Država)

S opterećenjem od 3 oma,
oba kanala aktivirana, od
120—10.000 Hz; nominalna
snaga 30 vati po kanalu
minimalne RMS snage, sa ne više
od 0,7% ukupnog harmoničkog
izobličenja od 250 milivata do
nominalne izlazne snage.

Odeljak pojačala

MHC-ECL99BT

Model za tržište SAD:

Prednji zvučnik:
Izlazna snaga (referentna):
235 W + 235 W
(po kanalu na 3 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
Izlazna snaga (referentna):
230 W (na 3 oma, 100 Hz)

Modeli za ostala tržišta:

Prednji zvučnik:
Izlazna snaga (nominalna):
60 W + 60 W
(na 3 oma, 1 kHz, 1% THD)
Izlazna snaga (referentna):
235 W + 235 W
(po kanalu na 3 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
Izlazna snaga (referentna):
230 W (na 3 oma, 100 Hz)

MHC-ECL77BT

Model za tržište SAD:

Izlazna snaga (referentna):
235 W + 235 W
(po kanalu na 3 oma, 1 kHz)

Model za tržište Brazila:

Izlazna snaga (referentna):
320 W (160 W po kanalu, na 8 oma,
1 kHz, 10% THD)

Modeli za ostala tržišta:

Izlazna snaga (nominalna):
60 W + 60 W
(na 3 oma, 1 kHz, 1% THD)
Izlazna snaga (referentna):
235 W + 235 W
(po kanalu na 3 oma, 1 kHz)

Ulazi

Modeli za tržište Bliskog istoka, Afrike
i Južne Amerike:

AUDIO IN L/R: Osetljivost 800 mV,
impedansa 10 kilooma

Modeli za ostala tržišta:

AUDIO IN (stereo mini
priključak): Osetljivost 800 mV,
impedansa 10 kilooma

Izlazi

FRONT SPEAKERS (MHC-ECL99BT)/
SPEAKERS (MHC-ECL77BT):
Prihvata impedansu od 3 oma
SUBWOOFER(samo za MHC-ECL99BT):
Prihvata impedansu od 3 oma

Odeljak CD plejera

Sistem: Kompakt disk i digitalni audio
sistem

Svojstva laserske diode

Trajanje emisije: Kontinuirano
Snaga lasera*: Manje od 44,6 μ W
* Ova snaga je izmerena
na udaljenosti od 200 mm od
površine sočiva na glavi lasera
sa otvorom promera 7 mm.

USB odeljak

USB (USB) port: Tip A, maksimalna
struja 1,5 A

Podržani audio formati

(samo MP3 diskovi i USB uređaji)

Podržana brzina protoka bitova:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps—320 kbps, VBR

WMA*: 32 kbps—192 kbps, VBR

Frekvencije uzorkovanja:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz

WMA*: 44,1 kHz

* Samo USB uređaji

Odeljak tjunera

FM stereo

Model za tržište Severne Amerike:

FM superheterodinski tjuner

Modeli za ostala tržišta:

FM/AM superheterodinski tjuner

Antena:

FM žičana antena

AM kružna antena (osim za model
za tržište Severne Amerike)

Odeljak FM tjunera:

Opseg podešavanja:

Za modele za tržište Severne

Amerike i Brazila:

87,5 MHz–108,0 MHz

(u koracima od 100 kHz)

Modeli za ostala tržišta:

87,5 MHz–108,0 MHz

(u koracima od 50 kHz)

Odeljak AM tjunera (osim za model
za tržište Severne Amerike):

Opseg podešavanja:

Modeli za tržište Evrope i Rusije:

531 kHz–1602 kHz

(u koracima od 9 kHz)

Modeli za tržište Afrike

i Bliskog istoka:

531 kHz–1602 kHz

(u koracima od 9 kHz)

530 kHz–1,610 kHz

(u koracima od 10 kHz)

Modeli za ostala tržišta:

531 kHz–1,710 kHz

(u koracima od 9 kHz)

530 kHz–1,710 kHz

(u koracima od 10 kHz)

BLUETOOTH odeljak

Sistem komunikacije:

BLUETOOTH Standard verzija 3.0

Izlaz:

BLUETOOTH Standard,
klasa napajanja 2

Maksimalni opseg komunikacije:

Optička vidljivost od približno 10 m¹⁾

Frekventni pojas:

Pojas od 2,4 GHz band
(2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Metod modulacije:

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Kompatibilni BLUETOOTH profili²⁾:

A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (profil serijskog ulaza)

Podržani kodeci:

SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)³⁾

¹⁾ Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne rerne, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.

²⁾ BLUETOOTH standardni profili ukazuju na svrhu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.

³⁾ Osim za model za tržište Severne Amerike

Zvučnik

Prednji zvučnik

Modeli za tržište Severne Amerike, Evrope, Rusije i Australije: SS-EC719iP

Modeli za ostala tržišta: SS-ECL77BT
Sistem zvučnika: Sistem sa 2 zvučnika, Bass reflex

Zvučnici:

Niskotonac: 160 mm, konusni

Visokotonac: 40 mm, rog

Nominalna impedansa: 3 oma

Dimenzije (Š/V/D):

Približno 230 mm × 304 mm ×
205 mm

Masa: Približno 2,5 kg neto po zvučniku

Količina: 2 komada

Subwoofer samo za MHC-ECL99BT

Modeli za tržište Severne Amerike, Evrope i Rusije: SS-WG919iP

Modeli za ostala tržišta: SS-WEC99BT
Sistem zvučnika: Sistem subwoofer-a, Bass reflex

Zvučnik: 200 mm, konusni

Nominalna impedansa: 3 oma

Dimenzije (Š/V/D):

Približno 280 mm × 304 mm ×
290 mm

Masa: Približno 5,0 kg neto po zvučniku

Količina: 1 komad

Opšte

Zahtevi za napajanje:

Model za tržište Severne Amerike:

AC 120 V, 60 Hz

Modeli za tržište Meksika i Brazila:

AC 120 V–240 V, 60 Hz

Modeli za ostala tržišta:

AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Potrošnja energije:

MHC-ECL99BT: 90 W

MHC-ECL77BT: 75 W

Potrošnja energije u mirovanju

(u režimu za uštedu energije):

Kada je BLUETOOTH režim mirovanja

isključen: 0,5 W (eko režim)

Kada je BLUETOOTH režim mirovanja

uključen: 4 W (svi priključci za

bežičnu mrežu su uključeni)

Dimenzije (Š/V/D, uključujući velike

isturene delove) (osim zvučnika):

MHC-ECL99BT: Približno 193 mm ×

300 mm × 260 mm

MHC-ECL77BT: Približno 193 mm ×

300 mm × 260 mm

Masa (bez zvučnika):

MHC-ECL99BT: Približno 3,1 kg

MHC-ECL77BT: Približno 3,1 kg

Broj isporučenih glavnih jedinica:

1 komad

Isporučena dodatna oprema:

Daljinski upravljač (1)

Baterije R6 (veličina AA) (1)

FM žičana antena (1)

AM kružna antena (1)

(osim za model za tržište

Severne Amerike)

Dizajn i specifikacije su podložni

promenama bez najave.

Obaveštenje o licenci i zaštićenim znakovima

- MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak korporacije Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili ostalim zemljama.
- Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence kompanije Microsoft Corporation ili njene ovlašćene podružnice.
- Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. a Sony Corporation koristi ove znakove pod licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi i zaštićena imena pripadaju svojim vlasnicima.
- Oznaka N je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak organizacije NFC Forum, Inc. u SAD i drugim zemljama.
- Android™ je zaštićeni znak kompanije Google Inc.
- Google Play™ je zaštićeni znak kompanije Google Inc.
- iPhone i iPod touch su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. App Store je zaštićeni znak usluge kompanije Apple Inc.

- „Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da je elektronska oprema posebno dizajnirana za rad sa iPod ili iPhone uređajima i sertifikovana od strane proizvođača tako da ispunjava standarde za performanse kompanije Apple. Apple ne odgovara za rad tog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima. Imajte u vidu to da upotreba ove dodatne opreme sa iPod ili iPhone uređajem može da utiče na performanse bežične veze.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani zaštićeni znakovi pripadaju njihovim vlasnicima. U ovom priručniku nisu navedene oznake TM i [®].

<http://www.sony.net/>

