

SONY®



ILJ1

Упътване за бързо ВКЛЮЧВАНЕ

NWZ-WS613/WS615

BG



Информация за ръководствата

За подробна информация относно WALKMAN®, вижте Помощното упътване в интернет.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzws610/h_ww/

Въпреки че браузването е безплатно, възможно е да ви бъде начислена такса в зависимост от договора ви с доставчика на услугата.



За информация относно основните операции, уебсайта за поддръжка на клиентите и друга важна информация, вижте раздела „Как да инсталирате и четете Помощното упътване“ в това ръководство.

Основни функции на вашия Walkman

Слушане на музика

Наслаждавайте се на музика, прехвърлена на вашия Walkman чрез бутоните за управление.

Дистанционно управление на Walkman

Просто включете устройството за дистанционно управление и можете да управлявате Walkman дистанционно.

Използване на вашия Walkman със смартфон

Свържете смартфона си с вашия Walkman чрез Bluetooth връзка, за да слушате музиката, запазена на смартфона, през Walkman или да отговаряте на входящи повиквания към смартфона.

Смесеният режим ви позволява да слушате звуците от приложение на смартфона и Walkman едновременно.

Можете също да използвате SongPal, приложение за смартфон, което позволява да управлявате Walkman през смартфона си.


За подробности вижте Помощното упътване, инсталирано на компютъра или на URL адреса, посочен в частта „Информация за ръководствата“ на корицата на това ръководство.

Съдържание

Моля, проверете наличието на следните артикули в опаковката.

- Walkman (1)
- Устройство за дистанционно управление (1)
- USB гнездо (1)
- Накрайници (1 комплект)
- Накрайници за плуване (1 комплект)
- Лента за врата (1)
- Стойка (1)
- Упътване за бързо включване (това ръководство)
- Ползване на вашия WALKMAN, докато плувате

Части и контролни бутони

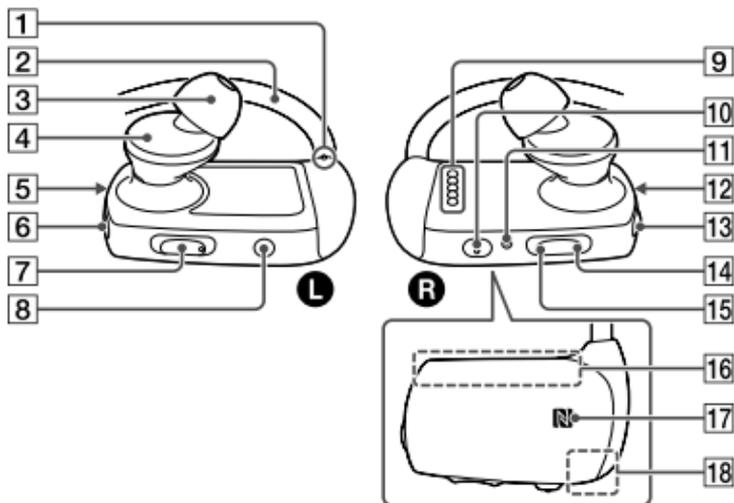

Показаните илюстрации са само за справка и може да се различават от действителния продукт.

- | | |
|---|---|
| 1 Тактилна точка | 9 Терминали |
| 2 Лента за врата | 10 Бутон (Възпроизвеждане) [†] |
| 3 Накрайници | 11 Бутон RESET (нулиране) |
| 4 Зона за слушалките | 12 OPR (работен) индикатор |
| 5 Bluetooth индикатор | 13 Бутон (Захранване) |
| 6 Бутон (Bluetooth) | 14 Бутон (Предишна) |
| 7 Бутон VOL (Сила на звука) + ⁻ / ₋ | 15 Бутон (Следваща) |
| Натиснете VOL+, за да увеличите и VOL-, за да намалите силата на звука. | 16 Вградена Bluetooth антена |
| 8 Бутон MODE (режим) | 17 N-обозначение |
| | 18 Вграден микрофон |

[†] Има тактилни точки. Използвайте ги, за да оперирате по-лесно с бутоните.

Операции със силата на звука (Само за държави/региони, прилагащи директивите на Европейския съюз)

Звукът от алармата и предупреждението „Check the volume level“ са предназначени да предпазят вашия слух, когато за първи път увеличите настройката за сила на звука над ниво, вредно за слуха ви.

Можете да отмените алармата и предупреждението, като натиснете произволен бутон.

Забележка

- Може да усилите звука след като отмените алармата и предупреждението.
- След първоначалното предупреждение, алармата и предупреждението се появяват на всеки 20 часа, в които силата на звука е била над ниво, вредно за слуха ви; когато това се случи, силата на звука автоматично се намалява.
- Ако силата на звука бъде зададена на ниво, вредно за слуха ви, и изключите плейъра, тя автоматично се намалява до ниво, което е безопасно за слуха ви.

Как да инсталирате накрайниците


За да се насладите на по-добро качество на звука, променете размера на накрайниците или регулирайте позицията им така, че поотделно да пасват плътно в лявото и в дясното ви ухо.

Замяна на накрайниците може да се поръча при най-близкия търговец на Sony.

- Поставете накрайниците върху слушалките така, че върхът на вътрешната част на накрайниците **(B)** да пасва на точка **(A)** върху изпъкналата част.
- Уверете се, че накрайниците пасват плътно, а не под ъгъл, за да се предотврати откачането и оставането им във вашите уши.



Свързване на Walkman с USB гнездото (приложено в комплекта) и зареждане на батерията

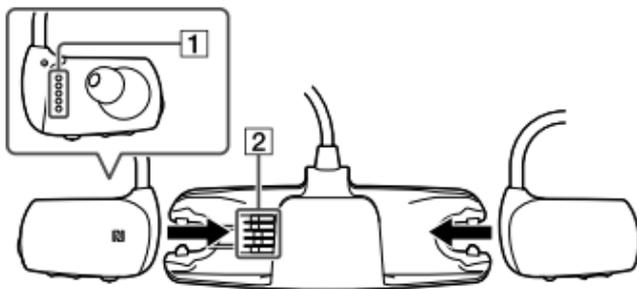

1 Подсушете терминалите на вашия Walkman 1 с мека суха кърпа, ако са мокри или замърсени.

2 Свържете вашия Walkman към USB гнездото, като първо поставите лявата част (L), а след това дясната част (R).
Уверете се, че терминалите на вашия Walkman 1 и USB гнездото 2 са в контакт един с друг.

3 Свържете вашия Walkman с работещ компютър посредством USB гнездото.

Пълното зареждане на батерията отнема около 1,5 часа.

Забележка

- За да предотвратите влошаване на показателите на батерията, зареждайте я поне веднъж на всеки шест месеца или една година.

Съвет

- Устройството за дистанционно управление не може да бъде заредено, тъй като в него се използва кръгла литиева клетъчна батерия. Ако оставащият заряд на батерията е нисък или недостатъчен, сменете батерията на дистанционното. За подробности как да смените батерията вижте Помощното упътване инсталирано на компютъра или на URL адреса, посочен в частта „Информация за ръководствата“ на корицата на това ръководство.

Как да инсталирате и четете Помощното упътване

Инсталирайте Помощното упътване на вашия компютър. То съдържа информация за основните операции с вашия Walkman, уебсайта за поддръжка на клиентите и указания как да прехвърляте съдържание като музика на Walkman.

1 Свържете вашия Walkman към работещ компютър.

2 Изберете следните директории и щракнете два пъти върху изпълнимия файл на вашия Walkman.


- Windows 7 или по-стара версия: Изберете [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]
- Windows 8: Изберете [Start screen] - [Desktop] - [File Explorer] - [Computer] - [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Desktop] - [File Explorer] - [This PC] - [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer(.exe)].

3 Следвайте инструкциите на екрана.

4 За да прочетете Помощното упътване, щракнете два пъти върху иконката-препратка, създадена на вашия компютър.

Как да поставяте вашия Walkman на ушите си

1 Проверете лявата (L) и дясната (R) страна на вашия Walkman.

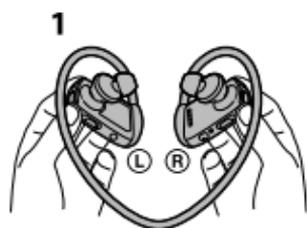


2 Закачете лентата за врата около ушите си.


3 Поставете слушалките върху ушите си.

4 Нагласете вашия Walkman така, че да ви бъде удобно.

2,3

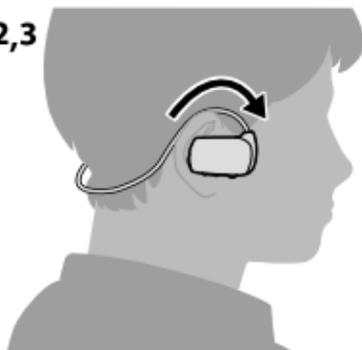

4

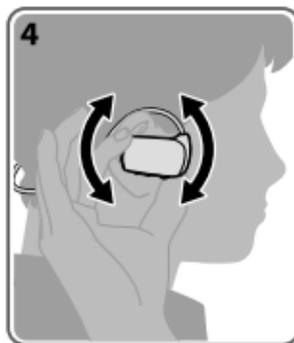

Слушане на музика



1 Свържете вашия Walkman към работещ компютър чрез USB гнездото и прехвърлете музика на Walkman.

2 Натиснете и задръжте бутона , който се намира от дясната страна  за три секунди, за да включите Walkman. Индикаторът OPR свети в зелено, след като е мигал в оранжево.

3 Натиснете бутона , който се намира от дясната страна .

Съвет


- За подробни инструкции как да прехвърляте музика на Walkman и как да слушате музика, запазена на смартфона ви, вижте Помощното упътване.
- За да изключите вашия Walkman, натиснете и задръжте бутона  за 3 секунди.

Използване на устройството за дистанционно управление

(приложено)

Бутон VOL+/-

Антенa

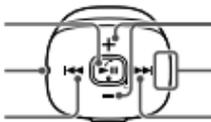

Бутон / 

Индикатор

Бутон 

Бутон 

1 Включете Walkman.

2 Включете устройството за дистанционно управление.

Устройството се включва, като се натисне и задържи бутона /  за 2 секунди, а индикаторът започва да мига. Когато дистанционното е свързано с вашия Walkman, индикаторът угасва.

3 Натиснете желаните бутон за работа с Walkman.

Сдвояване и свързване с вашия смартфон


Сдвояването може да се извърши само когато режимът Bluetooth на вашия Walkman е изключен.

1 Поставете плейъра в режим Сдвояване.

Натиснете и задръжте бутона  от лявата страна (L) за 7 секунди.

Индикаторът Bluetooth, намиращ се от лявата страна (L), мига бързо в синьо и червено последователно.

Когато свързвате Walkman и смартфона от втория път нататък, натиснете и задръжте бутона  за 2 секунди.

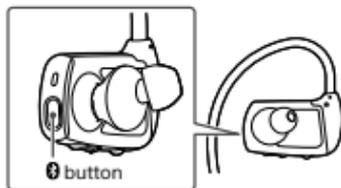

2 Активирайте функцията Bluetooth на смартфона и след това потърсете вашия Walkman на екрана с Bluetooth настройки.

Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите настройките.

Когато се появи списъкът с разпознатите устройства, изберете [NWZ-WS613] или [NWZ-WS615].

Ако е необходима парола, въведете „0000“.

Вашият Walkman и смартфонът са се регистрирали един друг и връзката е установена.

Съвет

- Можете да сдвоите Walkman и смартфона чрез функцията с едно докосване (NFC – комуникация в близък обсер). За подробности вижте Помощното упътване, инсталирано на компютъра или на URL адреса, посочен в частта „Информация за ръководствата“ на корицата на това ръководство.

Отстраняване на проблеми

Ако вашият Walkman не работи както очаквате, опитайте се да разрешите проблема чрез следните стъпки.

- 1 Открийте наблюдаваните от вас симптоми на проблема в “Отстраняване на проблеми” в Помощното упътване (HTML формат) и пробвайте описаните варианти за отстраняване на проблема.**
- 2 Свържете вашия Walkman с компютър, за да заредите батерията му.**
- 3 Натиснете бутона RESET с помощта на химикал, кламер или друг подобен инструмент.**



Симптом Причина/Начин на отстраняване

Компютърът не разпознава вашия Walkman.

- Свържете вашия Walkman към USB гнездото правилно и здраво. Зареждането ще започне (OPR индикаторът светва в оранжево), дори ако връзката не е осъществена правилно, като е възможно компютърът да не е разпознал плейъра. В такъв случай извадете устройството от USB гнездото и отново го поставете там.
- Ако оставащият заряд в батерията е недостатъчен, заредете батерията.
- Когато използвате вашия Walkman за първи път или когато не сте го използвали дълго време, може да отнеме няколко минути преди да бъде разпознат от компютъра, дори ако зареждането вече е започнало (OPR индикаторът свети в оранжево). Проверете дали компютърът разпознава Walkman около 10 минути след свързването.

Не можете да регистрирате (сдвоите) Bluetooth устройство.

- Ако профилите за поддръжка са различни, вашият Walkman и Bluetooth устройството не могат да бъдат сдвоени. За повече информация вижте частта „Технически характеристики“ в Помощното упътване.

Симптом Причина/Начин на отстраняване

Не можете да осъществите връзка чрез функцията Bluetooth.

- Проверете дали функцията Bluetooth е активирана на смартфона и на вашия Walkman.
- Проверете дали името на модела на вашия Walkman се показва като свързано на екрана [Settings] – [Bluetooth] на смартфона. Ако Walkman не е свързан, изберете името на модела.

Не можете да управлявате Walkman чрез устройството за дистанционно управление (приложено)

- Уверете се, че устройството за дистанционно управление е включено.
 - Уверете се, че Walkman е включен.
 - Нулирайте устройството за дистанционно управление и Walkman. За повече информация вижте частта „Не можете да управлявате Walkman чрез устройството за дистанционно управление“ в Помощното упътване.
 - Не можете да използвате устройството за дистанционно управление, когато то е мокро. Подсушете го със суха кърпа.
 - Сменете батерията на устройството за дистанционно управление. За повече информация вижте частта „Смяна на батерията на устройството за дистанционно управление“ в Помощното упътване.
-

Мерки за безопасност

Накрайници

Тапите на накрайниците уплътняват ушите ви. Затова имайте предвид, че съществува риск от увреждане на слуха и тъпанчетата ви, ако се приложи силен натиск върху накрайниците или ако те бъдат внезапно извадени от ушите ви. След ползване внимателно извадете накрайниците от ушите си.

Слушалки

- Избягвайте възпроизвеждане с висока сила на звука, тъй като продължителното слушане може да увреди слуха ви.
- При възпроизвеждане с висока сила на звука е възможно да не чувате страничните звуци. Избягвайте да използвате слушалките в ситуации, при които слухът ви трябва да е изострен като например при шофиране или каране на велосипед.
- Тъй като слушалките са с open-air дизайн, звукът се чува извън слушалките. Моля, съобразявайте се с хората в близост до вас.

Бележка на потребителя

Номерът на модела и серийният номер се намират на гърба на плейъра. Запишете ги в полето, предоставено по-долу. Използвайте тези номера, когато се обадите на търговеца на Sony относно този продукт.

Модел № _____

Сериен № _____

Лиценз и уведомление за запазени марки

- За информация относно закони, регламенти и права на търговските марки се обърнете към частта „Важна информация“, съдържаща се в приложения софтуер. За да я прочетете, инсталирайте приложения софтуер на вашия компютър.
- Apple, логото на Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac, iOS и OS X са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка за услуги на Apple Inc.
- “Made for iPod” и “Made for iPhone” означават, че електронният аксесоар е проектиран за връзка съответно с iPod или iPhone и е сертифициран от разработчика така, че да съответства със стандартите за работа на Apple. Apple не носи отговорност за операциите на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулация. Моля, обърнете внимание, че използването на този аксесоар с iPod или iPhone може да повлияе на безжичната връзка.
- Съвместими iPhone/iPod модели
Технологията Bluetooth работи с iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS и iPod touch (4-то и 5-то поколение).



Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.