


1 Koble enheten til et strømuttak

Bruk USB-nettadapteren* (følger med) og mikro-USB-kabelen (følger med).

* Det finnes to typer USB-nettadaptere.

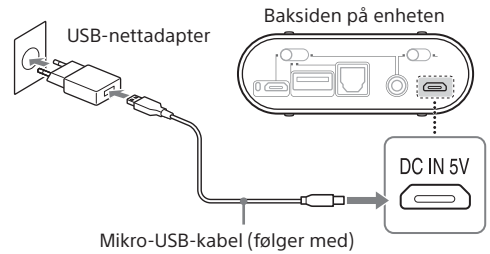

2 Slå på den tilkoblede lydenheten

Datamaskin : Du må installere driverprogramvaren og spilleren når du kobler enheten til en datamaskin. (Hvis du bruker Mac, er det ikke nødvendig å installere driveren.)

- Last ned og installer driverprogramvaren for Windows, "Sony USB Device Driver", på en Windows-datamaskin.
- Hvis du bruker enheten til å spille av data i format for høyoppløst lyd fra datamaskinen din, må du installere "Hi-Res Audio Player".


Slik laster du ned programvaren og "Hi-Res Audio Player"

Gå til følgende nettsted, og last ned driverprogramvaren.
<http://www.sony.eu/support/dna>
Du finner mer informasjon om installasjonsprosessen på nettstedet.

Enheden må kobles til Windows-datamaskinen på et gitt tidspunkt i løpet av installasjonsprosessen for driverprogramvaren. I dette tilfellet kobler du Windows-datamaskinen til tilkoblingsporten for Xperia/WALKMAN®/PC (USB AUDIO) på enheten ved hjelp av den medfølgende mikro-USB-kabelen. Du finner mer informasjon om tilkoblingen i illustrasjonen om "WALKMAN®/Xperia, datamaskin med støtte for digital utgang" i trinn 3 av startveiledningen.

3 Still inn INPUT-bryteren på enheten, og koble lydenheten til enheten

Bruk INPUT-bryteren til å velge portposisjonen for den tilkoblede lydenheten. Du kan velge mellom fire typer inngangsporter.

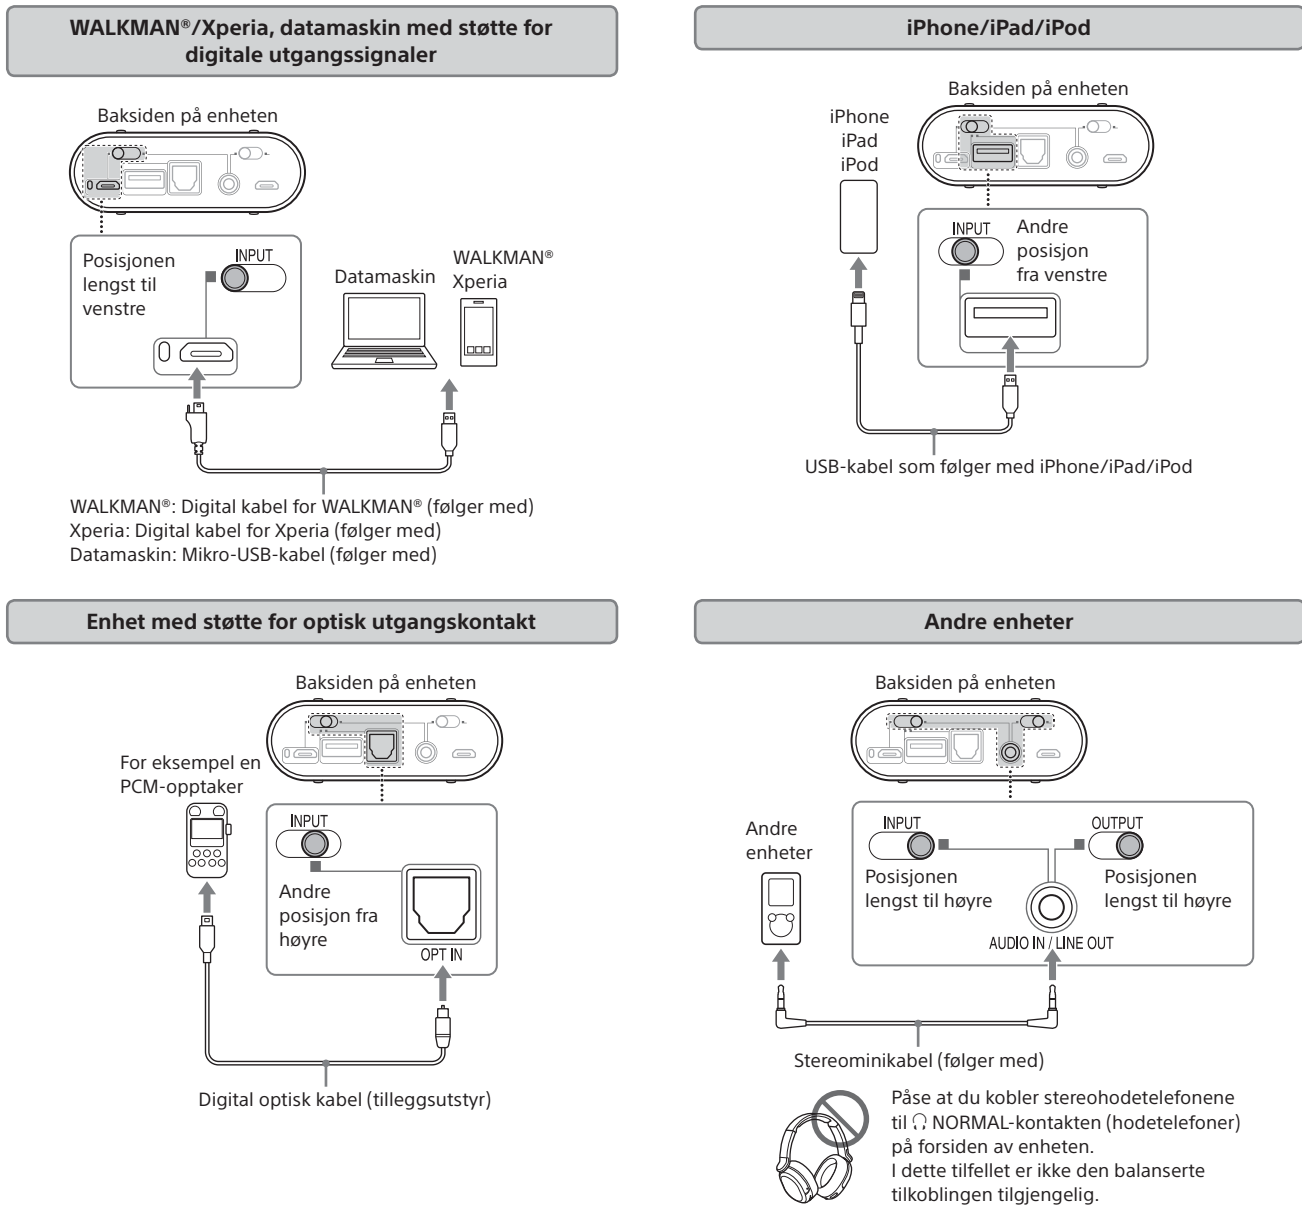


4 Lytte til musikk med hodetelefoner

Hjelpeveiledningen inneholder informasjon om hvordan du kan lytte til musikk når en enhet, for eksempel en aktiv høyttaler, er koblet til AUDIO IN/LINE OUT-kontaktene.

① Koble hodetelefonene til enheten.

Lyden fra AUDIO IN/LINE OUT-kontakten (analog inngang) sendes ikke ut gjennom ◯ BALANCED L/R-kontakten (hodetelefoner). Påse at du kobler standard stereohodetelefoner til ◯ NORMAL-kontakten (hodetelefoner).

Hvis du kobler hodetelefoner som har en L-formet stereominiplugg, til ◯ NORMAL-kontakten (hodetelefoner), bør du plassere dem på en måte som gjør at kabelen ligger på høyre side av kontakten. Påse også at pluggen er satt helt inn i kontakten.

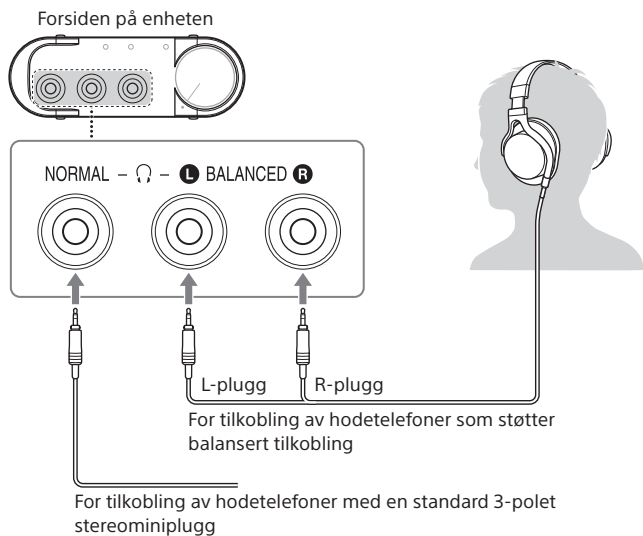

② Sett OUTPUT-bryteren til "◯".

③ Drei av/på/volum-knotten med klokken for å slå på enheten. Drei den mer for å justere volumet.

Merknader

Releét i den indre kretsen avgir en lyd i følgende tilfeller.

- Når enheten slås på
- Når du flytter på OUTPUT-bryteren
- Når du flytter INPUT-bryteren til/fra posisjonen til AUDIO IN/ LINE OUT-kontakten (ved høyre kant)

④ Spill av lyd fra den tilkoblede lydenheten.

Hvis du bruker enheten til å spille av data i format for høyoppløst lyd fra datamaskinen din, må du bruke "Hi-Res Audio Player". Du finner mer informasjon om hvordan du installerer "Hi-Res Audio Player" på følgende nettsted:
<http://www.sony.eu/support/dna>

Hi-Fs-indikator (høy samplingsfrekvens)
Indikatoren begynner å lyse når enheten mottar følgende signaler:
• Lineære digitale PCM-signaler for samplingsfrekvenser på over 48 kHz
• Digitale DSD-signaler for formatet for høyoppløst lyd

DSD-indikator

Indikatoren begynner å lyse når enheten mottar DSD-signaler for lyd i formatet for høyoppløst lyd.



⑤ Juster volumet.

Du kan justere volumet ved å dreie på av/på/volum-knotten. Det kan hende at volumet er lavt selv om du dreier knotten til den maksimale innstillingen. Dette avhenger av hodetelefonene du bruker.

Når du bruker balansert tilkobling med hodetelefoner som har lav impedans (mindre enn 16 ohm), forhindrer begrensere for høye utgangssignaler, noe som kan føre til at lyden avskjæres.

Hvis dette skjer, bør du skru ned volumet på enheten.

- **Gjør følgende når volumet er lavt:** Slå av enheten, still GAIN-bryteren til HIGH og slå på enheten. Ved normal bruk bør innstillingen være NORMAL.
- **Om DSEE HX:** Hvis du setter DSEE HX-bryteren til ON, oppgraderes komprimerte lydkilder, for eksempel fra MP3-filer, til en like høy oppløsning som på CD-er, noe som gjør at du får en dynamisk lyd. DSEE HX aktiveres ikke i følgende tilfeller:
 - Ved optiske inngangssignaler
 - Ved analoge inngangssignaler
 - Ved lineære digitale PCM-inngangssignaler for samplingsfrekvenser på over 88,2 kHz
 - Ved digitale DSD-inngangssignaler

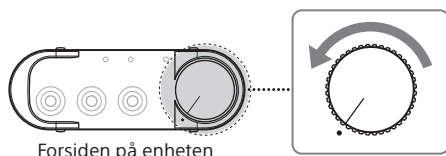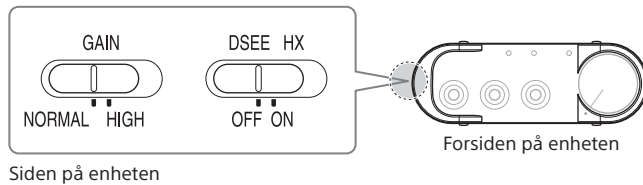

Etter bruk av enheten


Drei av/på/volum-knotten mot klokken til du hører et klikk, for å slå av enheten.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan bruke silikonbeltet og beskyttelsesarket, i hjelpeveiledningen.

1 Ansluta anläggningen till ett vägguttag

Använd USB-nätadaptern* (medföljer) och mikro-USB-kabeln (medföljer).

* Det finns två typer av USB-nätadaptrar.

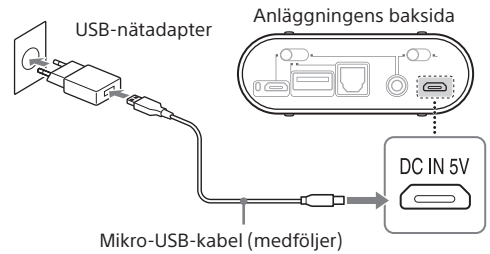

2 Sätt på ljudenheten som ska anslutas

Dator : När du ansluter anläggningen till en dator, ska du installera drivrutinen och spelaren.

(På en Mac behöver du inte installera någon drivrutin.)

- Hämta och installera Windows-drivrutinen Sony USB Device Driver på en Windows-dator.
- Installera Hi-Res Audio Player om du spelar upp data med High-Resolution Audio-format på datorn via anläggningen.


Hämta drivrutinen och Hi-Res Audio Player

Hämta drivrutinen på webbplatsen nedan.
<http://www.sony.eu/support/dna>
Information om installationen finns på webbplatsen.

Anläggningen måste anslutas till Windows-datorn vid ett tillfälle under installationen av drivrutinen. Anslut då Windows-datorn till Xperia/WALKMAN/PC (USB AUDIO)-anslutningsporten på anläggningen via mikro-USB-kabeln (medföljer). Information om anslutningen finns i illustrationen "WALKMAN®/Xperia eller dator med digitalutgång" i steg 3.

3 Ställ in INPUT-reglaget på anläggningen och anslut ljudenheten

Ställ in INPUT-reglaget på en av fyra typer av insignalportar för ljudenheten.

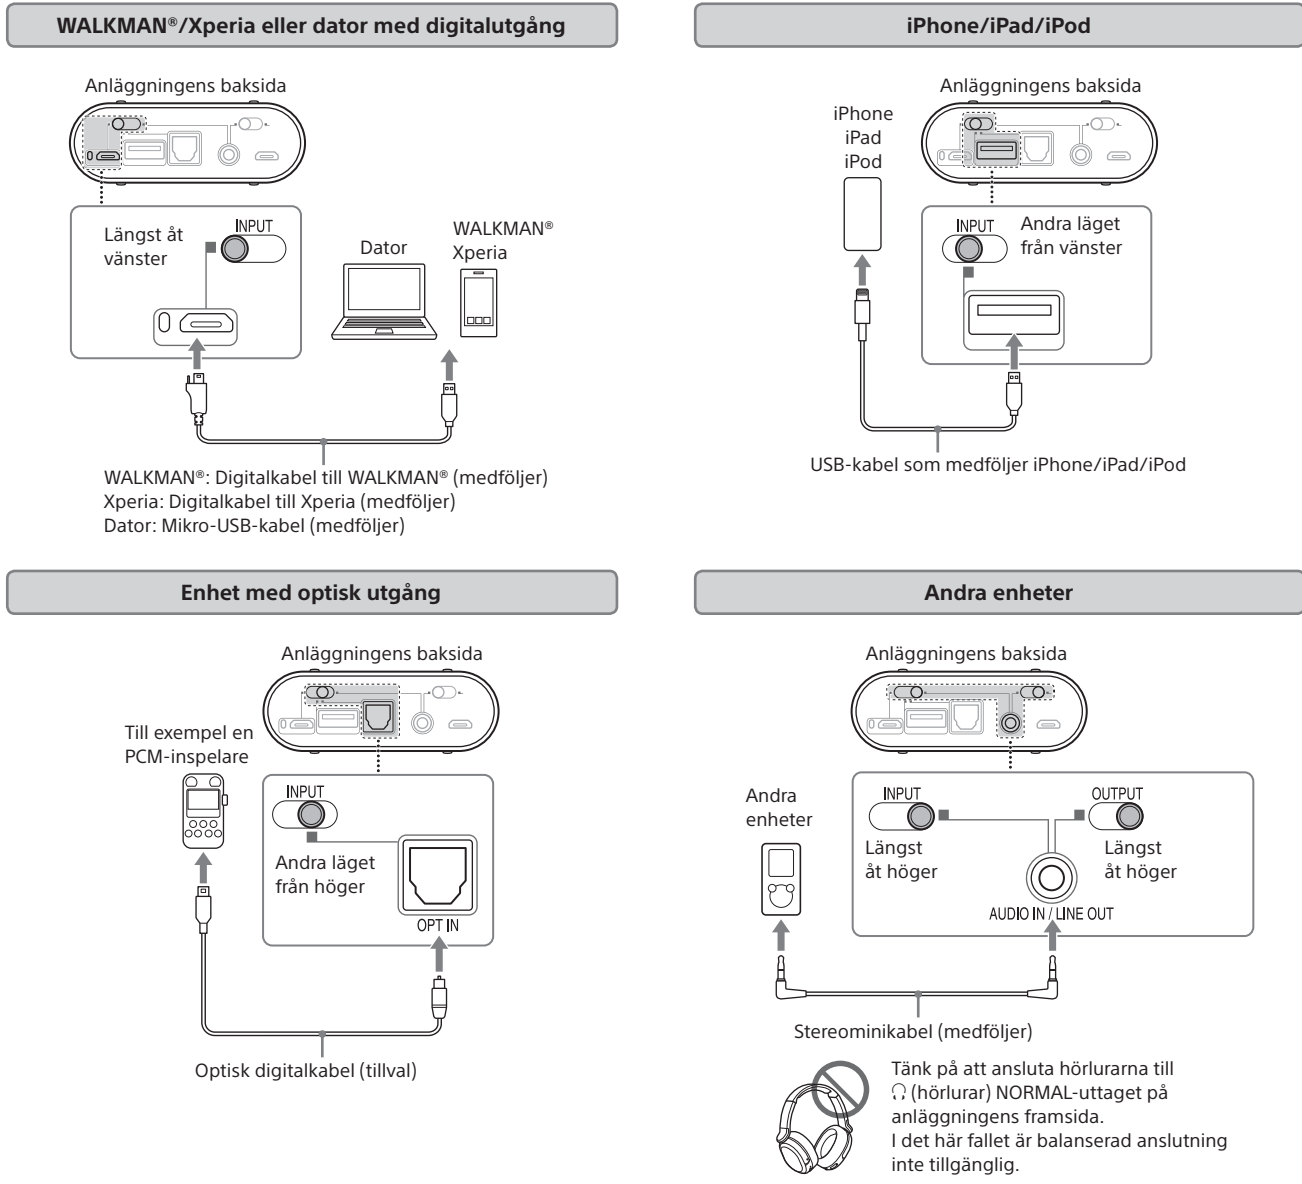


4 Lyssna på musik med hörlurarna

Se hjälpguiden för information om hur du lyssnar på musik med en enhet, till exempel en aktiv högtalare, ansluten till AUDIO IN/ LINE OUT-uttag.

① Anslut hörlurarna till anläggningen.

Ljudet från AUDIO IN/LINE OUT (analog insignal) matas inte ut från ◯ (hörlurar) BALANCED L/R-uttaget. Tänk på att ansluta vanliga stereohörlurar till ◯ (hörlurar) NORMAL-uttaget.

Om du ansluter hörlurarna via den L-formade stereominikontakten i ◯ (hörlurar) NORMAL-uttaget, ska du placera kontakten så att kabeln är till höger om uttaget. På så sätt undviker du uppföringen till vänster om uttaget och kan sätta i kontakten ordentligt.

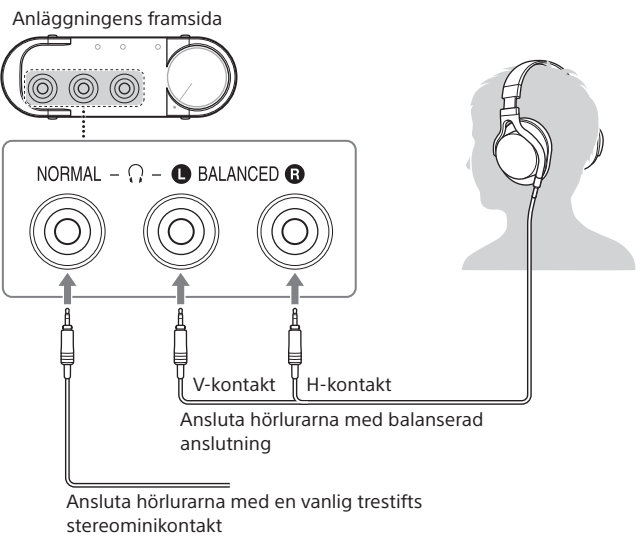

② Ställ in OUTPUT-reglaget på "◯".

③ Sätt på anläggningen genom att vrida ström-/volymvredet medurs. Vrid den ytterligare för att justera volymen.

Obs!

Det avgis ljud från releät i den inbyggda kretsen i följande situationer:
• när anläggningen sätts på
• när OUTPUT-reglaget flyttas
• när INPUT-reglaget flyttas till/från läget för AUDIO IN/LINE OUT-uttaget (längst åt höger)

④ Spela upp från den anslutna ljudenheten.

Använd Hi-Res Audio Player om du spelar upp data med High-Resolution Audio-format på datorn via anläggningen. Information om hur du installerar Hi-Res Audio Player finns på följande webbplats:
<http://www.sony.eu/support/dna>

Hi-Fs-indikator (High Sampling Frequency)

Indikatoren tänds när anläggningen tar emot
• en linjär PCM-digitalsignal med en samplingsfrekvens över 48 kHz
• en digital DSD-signal i High-Resolution Audio-format

DSD-indikator


Indikatoren tänds när anläggningen tar emot en DSD-signal i High-Resolution Audio-format.

⑤ Ställ in volymen.

Justera volymen med ström-/volymvredet. Beroende på hörlurarna, kan volymen förbli låg också när du vrider vredet till den högsta inställningen.


Vid balanserad anslutning med hörlurar med låg impedans (mindre än 16 ohm), begränsas utmatningen och ljudet kan bli avklippt. Sänk i så fall volymen på anläggningen.

- **När volymen är låg:** Stäng av anläggningen, ställ in GAIN-reglaget på HIGH och sätt på anläggningen. Vid normalt bruk ska installationen vara NORMAL.
- **Om DSEE HX:** Om DSEE HX-reglaget är inställt på ON, uppdateras komprimerade filaklor, till exempel MP3, till högre upplösning än cd-skivor och ger ett dynamiskt ljud. DSEE HX aktiveras inte i följande situationer:
 - när insignalen är optisk
 - när insignalen är analog
 - när insignalen är linjär PCM-digital med en samplingsfrekvens över 88,2 kHz
 - när insignalen är DSD-digital

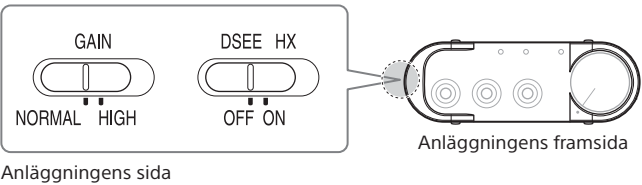

Efter användning

Stäng av anläggningen genom att vrida ström-/volymvredet moturs tills det klickar till.

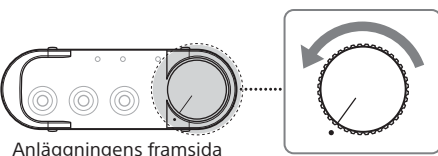

Information om hur du använder silikonremmen och skyddsarket finns i hjälpguiden.