

SONY®

4-540-487-21(1)



Personal Audio System

Ātras darbību sākšanas pamācība

Lūhijuhend

Greito veiksmų pradėjimo instrukcija



SRS-X2

©2014 Sony Corporation

Latviski

Komplektācijā iekļautās pamācības



Ātras darbību sākšanas pamācība (šis dokuments)

Tajā ir izskaidrota šīs ierīces savienošana ar BLUETOOTH iekārtām un pamatdarbības.



Rokasgrāmata

Informē par brīdinājumiem un produkta raksturlielumiem.



Palīdzības rokasgrāmata

Lasiet palīdzības rokasgrāmatu datorā vai viedtālrunī, lai uzzinātu vairāk par šīs ierīces izmantošanu. Palīdzības rokasgrāmata ir arī padomi kļūmju novēršanā, lai atrisinātu radušās problēmas.

URL:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x2/h_zz/

Divdimensiju kods:




Ierīces uzlādēšana

Šajā ierīcē ir iebūvēta uzlādējama litija jonu baterija. Uzlādējiet bateriju, kad ierīci darbināsiert pirmo reizi.

Piebilde

- Savlaicīgi piestipriniet savai valstij/reģionam piemērotu spraudni pie USB maiņstrāvas adaptera. Noteikti pilnībā ievietojiet spraudni USB maiņstrāvas adapterā, līdz atskan klikšķis.

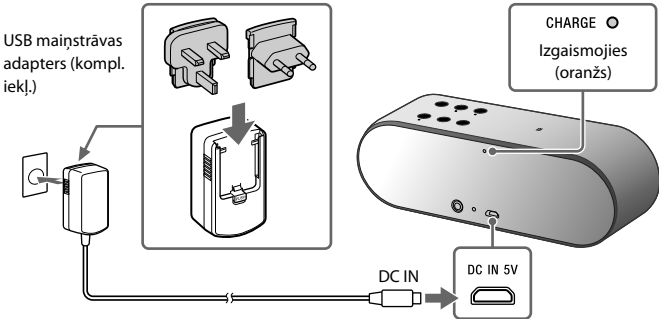

Uzlādēšana sākas, kad ierīce ar USB maiņstrāvas adapteru ir pieslēgta pie maiņstrāvas rozetes, un CHARGE indikators izgaismojas oranžā krāsā. Uzlādēšana ir pabeigta apmēram pēc 3 stundām, un indikators nodziest. Uzlādējiet ierīci, kamēr tā ir izslēgta.

Padoms

- Ja ierīces izmantošanas laikā CHARGE indikators mirgo oranžā krāsā, baterijā ir maz lādiņa. Šādā gadījumā uzlādējiet ierīci.
- Lai izmantotu šo ierīci, atskaņojot lielā skaļumā, pieslēdziet to pie maiņstrāvas rozetes.

Kā izveidot bezvadu savienojumu ar BLUETOOTH ierīcēm

Izvēlieties savu variantu no zemāk norādītajiem 3 sapārošanas veidiem. Pirms darbināšanas BLUETOOTH iekārtas nepieciešams “sapārot” vienu ar otru.


Sapārošana un savienošana ar BLUETOOTH iekārtu

Šo ierīci var sapārot ar maksimāli četrām BLUETOOTH iekārtām. Kad sapārojāt divas vai vairākas BLUETOOTH iekārtas, veiciet sapārošanas procedūru katrai ierīcei.

1 Piespiediet I/⏻ (barošana) taustiņu, lai ieslēgtu šo ierīci.

I/⏻ (barošana) indikators izgaismojas zaļā krāsā.

⓪ (BLUETOOTH) indikators sāk mirgot baltā krāsā.

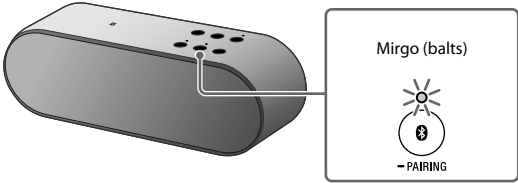


2 Piespiediet un turiet piespiestu ⓪ (BLUETOOTH) – PAIRING taustiņu, līdz atskan skaņas signāli un ⓪ (BLUETOOTH) indikators sāk ātri mirgot baltā krāsā.

Ierīce pārslēdzas sapārošanas režīmā.

Padoms

- Kad pirmo reizi ieslēdzat ierīci, tā automātiski pārslēdzas sapārošanas režīmā.

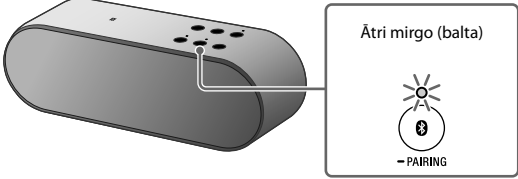

3 Veiciet sapārošanas darbības BLUETOOTH iekārtā, lai atrastu šo ierīci.

Kad BLUETOOTH iekārtas displejā parādās atrasto ierīču saraksts, izvēlieties “SONY:SRS-X2”.

Ja BLUETOOTH iekārtas displejā ir nepieciešams ievadīt paroli, ievadiet “0000”.

4 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH iekārtas.

Kad BLUETOOTH savienojums ir izveidots, paliek izgaismojies ierīces

⓪ (BLUETOOTH) indikators.

Savienošana ar sapāroto Bluetooth iekārtu

1 Ieslēdziet šo ierīci.

⓪ (BLUETOOTH) indikators sāk mirgot baltā krāsā.

2 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH iekārtas.

Kad BLUETOOTH savienojums ir izveidots, paliek izgaismojies ierīces

⓪ (BLUETOOTH) indikators.

Savienošana ar viedtālruni, izmantojot vienu komandu (NFC)

Pieskaroties ierīcei ar viedtālruni, ierīce veic sapārošanu un BLUETOOTH savienojumu, tad automātiski ieslēdzas pēc savienojuma izveides.

Savietojamie viedtālruni

Ar NFC savietojamie viedtālruni, kuros instalēts Android 2.3.3 vai jaunāka versija

NFC

NFC (Near Field Communication) ir tehnoloģija, kas ļauj izveidot tuva darbības rādiusa bezvadu sakarus starp dažādām ierīcēm, piemēram, viedtālruniem un IC mikrosihēmām. Pateicoties NFC funkcijai, datu komunikācija - piemēram, BLUETOOTH sapārošana - ir vienkārši veicama, saskaroties kopā ar NFC savietojamām iekārtām (piemēram, pie N zīmes simbola vai katrai iekārtai paredzētajā vietā).

1 Ieslēdziet viedtālruna NFC funkciju.

Sikāku informāciju skatiet viedtālruna komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.

- Ja viedtālruna operētājsistēma ir Android 2.3.3 vai jaunāka versija, un vecāka versija par Android 4.1: pārejiet pie 2. darbības.
- Ja viedtālruna operētājsistēma ir Android 4.1 vai jaunāka versija: pārejiet pie 4. darbības.

2 Lejupielādējiet un instalējiet lietotni “NFC Easy Connect”.

“NFC Easy Connect” ir bezmaksas Android lietotne, ko varat lejupielādēt no Google Play.

Lejupielādējiet lietotni, meklējot “NFC Easy Connect”, vai piekļūstiet tai, izmantojot norādīto divdimensiju kodu. Iespējams, lietotnes lejupielāde būs par maksu.

Lai lejupielādētu divdimensiju kodu, izmantojiet divdimensiju kodu lasītāja lietotni.



Piebilde

- Iespējams, lietotne nebūs pieejama dažās valstīs un/vai reģionos.

3 Sāciet izmantot “NFC Easy Connect” viedtālruni.


Pārlicinieties, ka ir atainots lietotnes ekrāns.

4 Pieskarieties šai ierīcei ar viedtālruni.

Pirms tam atbloķējiet viedtālruna ekrānu.

Turpiniet pieskarties ar viedtālruni ierīces N daļai, līdz viedtālrunis atbild.

Kad ierīce ir izslēgta, ja tai pieskaraties ar viedtālruni un ir izveidots BLUETOOTH savienojums, ierīce ieslēdzas.

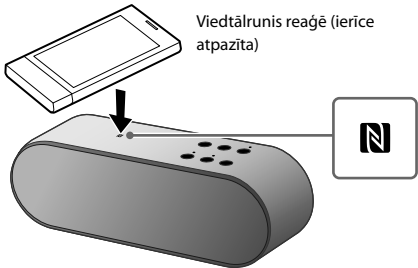

Izpildiet norādījumus ekrānā, lai izveidotu savienojumu.

Kad BLUETOOTH savienojums ir izveidots, paliek izgaismojies ierīces

⓪ (BLUETOOTH) indikators.

Vēlreiz pieskarieties ierīcei ar viedtālruni, lai atvienotu.

Padoms

Ja nevar pieslēgt ierīci, izpildiet turpmāk norādītās darbības.

- Aktivizējiet viedtālruni lietotni un lēni pārvietojiet viedtālruni pāri ierīces N zīmei.
- Ja viedtālrunis ir ievietots futrālī, izņemiet to.
- Pārlicinieties, ka viedtālruni ir atainots lietotnes ekrāns.

Atskaņošana un zvanišana


Darbiniet šo ierīci pēc BLUETOOTH savienojuma izveides ar BLUETOOTH iekārtu.

Mūzikas klausīšanās

Profls: A2DP, AVRCP


Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH iekārtā un noregulējiet skaļumu.

Pieslēgtajā iekārtā iestatiet piemērotu skaļuma līmeni un noregulējiet to ar šīs ierīces VOL +/- taustiņiem.

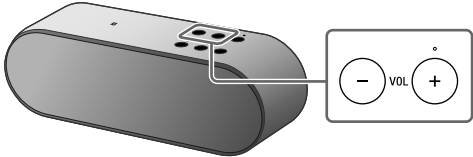

Zvanišana/zvana saņemšana

Profls: HSP, HFP

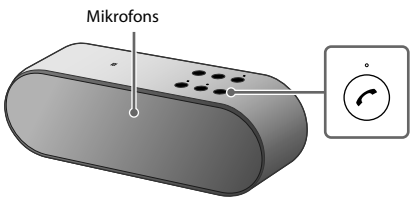

Darbiniet viedtālruni, lai zvanītu.

Lai pārtrauktu zvanu, piespiediet ierīces ⓞ taustiņu.

Piespiediet ierīces ⓞ taustiņu, kad pienāk ienākošais zvans.

Darbiniet tāpat, kad ienākošais zvans pienāk mūzikas atskaņošanas laikā.

Padoms

- Kad pārnēsājamo audio ierīci u. tml. pieslēdzat pie ierīces AUDIO IN ligzdas, ierīce automātiski pārslēdzas AUDIO IN režīmā. Šādā gadījumā netiek pārraidīta BLUETOOTH iekārtas skaņa. Tomēr joprojām ir pieejama brīvroku režīma funkcija.

- BLUETOOTH® nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation šīs zīmes lieto saskaņā ar licenci.
- N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrētā preču zīme ASV un citās valstīs.
- Android™ un Google Play™ ir Google Inc. preču zīmes.
- Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.

Eestikeelne

Komplekti kuuluvad juhendid



Lūhijuhend (see dokument)

Selles selgitatakse seadme ūhendamist BLUETOOTH seadmetega ja pōhitoiminguid.



Juhend

Sisaldab hoiatusi ja taevat toote omaduste kohta.



Abijuhend

Lugege abijuhendit arvutis vōi nutitelefonis, et saada rohkem taevat selle seadme kasutamise kohta. Abijuhendist leiate samuti nōuanded vigade kōrvaldamiseks, et lahendada tekkinud probleeme.

URL:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x2/h_zz/

Kahemōōtmeline kood:




Seadme laadimine

Selles seadmes on sisseehitatud laetav liitiumioonaku. Laadige aku, kui kāivitate seadet esimest korda.

Mārkus

- Kōigepealt kinnitage oma riigile/piirkonnale vastav pistik USB vahelduvvoolu adapterile. Sisestage pistik kindlasti lōpuni USB vahelduvvoolu adapterisse, kuni kostab klōpsatus.

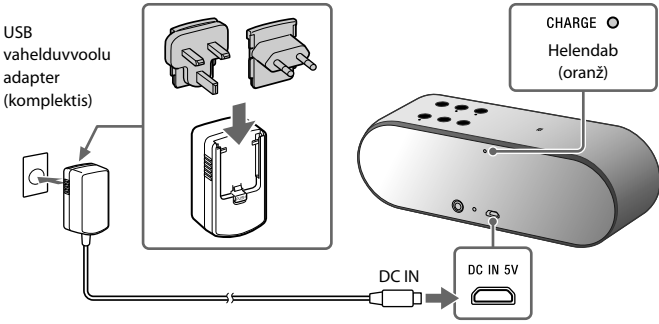

Laadimine algab, kui seade ūhendatakse USB vahelduvvoolu adapteriga vahelduvvoolu kontakti ning CHARGE indikaator sūtītb oranžilt. Laadimine lōppeb umbes 3 tunni pārast ja indikaator kustub.

Laadige seadet, kui see on vālja lūlitatud.

Nōuanne

- Kui seadme kasutamisel CHARGE indikaator vilgub oranžilt, on akus madal laeng. Sellisel juhul laadige seade.
- Seadme kasutamiseks suuvel helitugevusēl ūhendage see vahelduvvoolu kontakti.

Kuidas luua traadita ūhendust BLUETOOTH seadmetega

Valige oma variant allnāidatud 3 sidumise viisist. Enne kasutamist peab BLUETOOTH seadmed ūksteisēga “siduma”.


Sidumine ja ūhendamine BLUETOOTH seadmega

Seda seadet saab siduda maksimaalsēl nelja BLUETOOTH seadmega. Kui seote kaks vōi enam BLUETOOTH seadet, teostage sidumise protseduur igale seadmele.

1 Vajutage I/⏻ (toide) nuppu selle seadme sisselūlitamiseks.

I/⏻ (toide) indikaator sūtītb rohelisēl.

⓪ (BLUETOOTH) indikaator hakkab vilkuma valgelt.

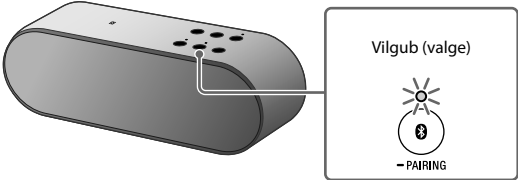


2 Vajutage ja hoidke all ⓪ (BLUETOOTH) – PAIRING nuppu, kuni kōlavad helisignaaliid ja ⓪ (BLUETOOTH) indikaator hakkab kiiresti valgelt vilkuma.

Seade lūlitub sidumise režiimi.

Nōuanne

- Esmakordsēl sisselūlitamisel lūlitub seade automaatsēl sidumise režiimi.

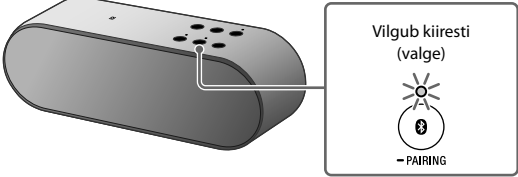

3 Selle seadme leidmiseks teostage sidumise toimingud BLUETOOTH seadmes.

Kui BLUETOOTH seadme nāidikule ilmub leitud seadmete loend, valige “SONY:SRS-X2”.

Kui BLUETOOTH nāidikul peab sisestama parooli, sisestage “0000”.

4 Looge BLUETOOTH ūhendus BLUETOOTH seadmist.

Kui BLUETOOTH ūhendus on loodud, jāab seadme ⓪ (BLUETOOTH) indikaator helendama.

Ūhendamine seotud Bluetooth seadmega

1 Lūlitage see seade sisse.

⓪ (BLUETOOTH) indikaator hakkab vilkuma valgelt.

2 Looge BLUETOOTH ūhendus BLUETOOTH seadmist.

Kui BLUETOOTH ūhendus on loodud, jāab seadme ⓪ (BLUETOOTH) indikaator helendama.

Ūhendamine nutitelefoniġa, kasutades ūhte korraldust (NFC)

Seadet nutitelefoniġa puudutades teostab seade sidumise ja BLUETOOTH ūhenduse ning pārst ūhenduse loomist lūlitub automaatsēl sisse.

Ūhilduvad nutitelefoniġd

NFCġa ūhilduvad nutitelefoniġd installitud Android 2.3.3 vōi uuema versiooniġa

NFC

NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis vōimaldab luua lāhivālġa traadita sidet erinevate seadmete, nāiteks nutitelefoniġe ja IC mikroskeemide vahēl. Tānu NFC funktsiooniēl on andmeside - nāiteks BLUETOOTH sidumine - lihtsalt teostatav NFCġa ūhilduvate seadmete kokkupuutēġa (nāiteks N mārġise sūmboli juures vōi igā seadme ettenāhtud kohas).

