

Lični audio sistem

Uputstvo za upotrebu



©2014 Sony Corporation http://www.sony.net/

ZS-PS50

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavesama itd. Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (kao što su upaljene sveće).

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vase.

Budući da se mrežno napajanje uređaja prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu uređaja, odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.

Uređaj se napaja naizmeničnom strujom sve dok je priključen na zidnu utičnicu, čak i kada je sam uređaj isključen.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do gubitka sluha.

Ne izlažite baterije (punjivu bateriju ili instalirane baterije) visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sličnim izvorima tokom dugog vremena.

Oznaka sa nazivom se nalazi na donjoj strani uređaja.

Za korisnike u Evropi

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije

Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je u njeno ime proizvela druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedeffinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.


Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

 Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu

(Hg) olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći uslednepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Ako proizvod iz zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija i električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Lični audio sistem je osmišljen da bi bio korišćen za reprodukciju izvora muzike sa CD-ova i USB uređaja i slušanje radio stanica.

Osnovne radnje

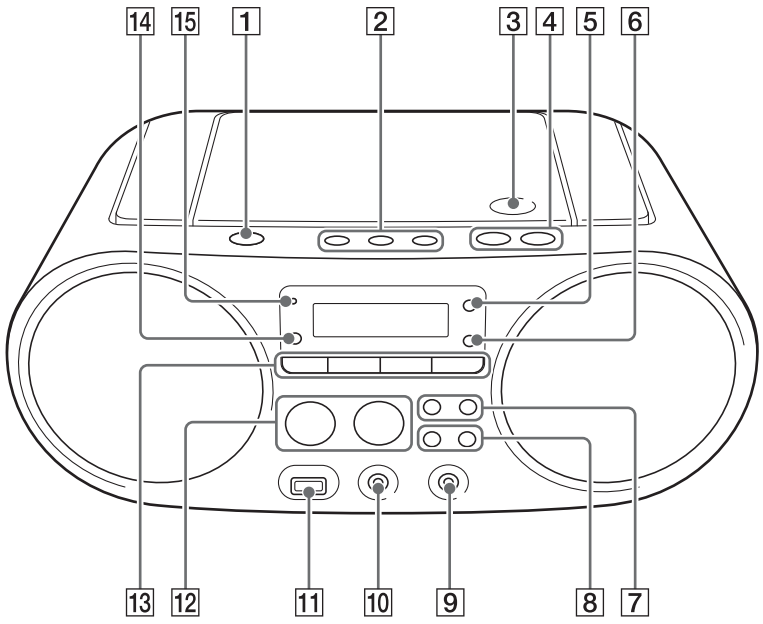

* Na dugmadima ►|| **12** i VOL + **4** se nalazi mala izbočina.

Pre upotrebe jedinice

Uključivanje ili isključivanje napajanja
Pritisnite OPERATE **1**. Napajanje ove jedinice takođe možete da uključite upotrebom funkcije direktnog uključivanja (u nastavku). U ovom priručniku, radnje se uglavnom objašnjavaju pomoću funkcije direktnog uključivanja.

Upotreba funkcije direktnog uključivanja
Dok je jedinica isključena, pritisnite CD **13**, USB **13**, FM/AM **13**, AUDIO IN **13** ili FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) **2**. Napajanje se uključuje sa izabranom relevantnom funkcijom.

Prilagođavanje jačine zvuka


Pritisnite VOL + ili – **4**.

Slušanje preko slušalica

Povežite slušalice na priključak  (slušalice) **10**.

Audio CD

(Redom se prikazuju ukupan broj numera i ukupno vreme reprodukcije.)



Ukupan broj numera



Ukupno vreme reprodukcije

MP3/WMA disk



Ukupan broj fascikli*1

Ukupan broj datoteka

3 Pritisnite ►|| **12** da biste pokrenuli reprodukciju.



Vreme reprodukcije*2,3

*1 Ako se MP3/WMA datoteke nalaze samo u matičnom direktorijumu, na displeju se prikazuje „001“.

*2 Ako je vreme reprodukcije duže od 100 minuta, na displeju se prikazuje „---:--“.


*3 Pritiskom na DISPLAY **6**, ekran reprodukcije se menja između prikazivanja vremena reprodukcije, naziva funkcije i broja trenutne numere (ili se prikazuju trenutna fascikla i broj datoteke).

Ostale radnje	
Radnja	Uradite sledeće
Pauziranje reprodukcije	Pritisnite ► 12 . Da biste se vratili na reprodukciju, pritisnite ponovo to dugme.
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite ■ 12 . Kada pritisnete ► 12 nakon što je reprodukcija zaustavljena, reprodukcija počinje od mesta na kome ste je zaustavili (nastavak reprodukcije).
Biranje fascikle na MP3/WMA disku	Pritisnite  + ili – 8 .
Izbor numere/ datoteke	Pritisnite 1◀◀ ili ►► 7 . Numere/datoteke možete da preskočite jednu po jednu.
Pronalaženje određenog mesta u numeri/ datoteci	Držite pritisnuto 1◀◀ ili ►► 7 tokom reprodukcije i otpustite dugme na željenom mestu. Kada nalazite mesto u toku pauze, pritisnite ► 12 da biste započeli reprodukciju nakon što ste našli željeno mesto.

Savet
Da biste otkazali nastavak reprodukcije, pritisnite ■ **12** dok je CD zaustavljen.

Napomena
Nastavak reprodukcije se otkazuje u sledećim slučajevima:
— Kada otvorite ležište za CD.
— Kada isključite napajanje.

Primer strukture fascikli i redosleda reprodukcije
Datoteke i fascikle se reprodukuju po sledećem redosledu. Međutim, redosled reprodukcije može da bude drugačiji od originalnog redosleda na disku, što zavisi od primenjenog metoda snimanja.

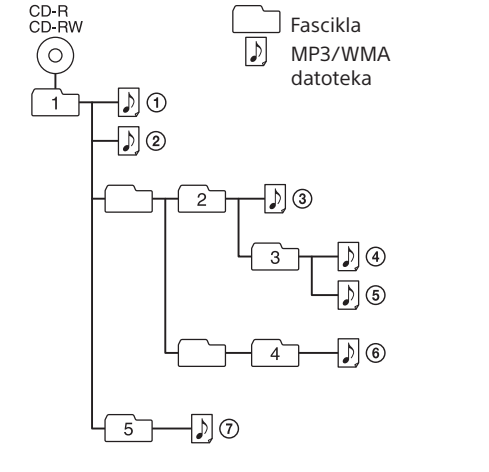

Napomene o MP3/WMA diskovima

- Kada ubacite disk, jedinica učitava sve datoteke na njemu. Dok se to obavlja, treperi poruka „READ“. Ako na disku ima mnogo fascikli ili datoteka koje nisu MP3/WMA, može da prođe dosta vremena pre nego što reprodukcija započne ili se pokrene reprodukcije sledeće MP3/WMA datoteke.
- Preporučujemo vam da uklonite datoteke koje nisu MP3/WMA ili nepotrebne fascikle kada kreirate MP3/WMA disкове.
- U toku reprodukcije, audio datoteke koje nisu MP3 i WMA datoteke se preskaču čak i ako se nalaze u fascikli.
- Ova jedinica podržava sledeće audio formate:
 - MP3: oznaka tipa datoteke „mp3“
 - WMA: oznaka tipa datoteke „wma“
 Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima odgovarajuću oznaku tipa, ali je datoteka zapravo kreirana u različitom audio formatu, može doći do pojave šuma ili kvara jedinice.
- Format MP3 PRO nije podržan.
- WMA datoteke kodirane u formatima WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO nije moguće reprodukovati.

- Ova jedinica ne može da reprodukuje audio datoteke sa diska u sledećim slučajevima:
 - Kada ukupan broj audio datoteka premašuje 999.
 - Kada ukupan broj fascikli na jednom disku premašuje 256 (uključujući fasciklu „ROOT“).
 - Kada broj nivoa direktorijuma (dubina fascikli) premašuje 8 (uključujući fasciklu „ROOT“).

Slušanje muzike sa USB uređaja

Možete da slušate audio datoteke uskladištene na USB uređaju (digitalni muzički plejer ili USB medijum za skladištenje). Ova jedinica može da reprodukuje audio datoteke u formatima MP3, WMA i AAC*.

* Datoteke koje sadrže zaštitu od kopiranja (Digital Right Management) nije moguće reprodukovati na ovoj jedinici.

Kompatibilni USB uređaji

U nastavku su navedeni zahtevi za kompatibilnošću za USB uređaje. Pre nego što budete koristili neki uređaj sa ovom jedinicom, proverite da li ispunjava te zahteve.

- Usaglašenost sa USB 2.0 (pune brzine)
- Podrška režima za masovno skladištenje*

* Režim za masovno skladištenje je režim koji omogućava da USB uređaj postane dostupan uređaju domaćinu, omogućujući prenos datoteka. Većina USB uređaja podržava režim za masovno skladištenje.

1 Priključite USB uređaj na ulaz  (USB) **11**.

2 Pritisnite USB **13** da biste uključili funkciju USB.



Ukupan broj fascikli

3 Pritisnite ►|| **12** da biste pokrenuli reprodukciju.



Vreme reprodukcije*1,2

*1 Ako je vreme reprodukcije duže od 100 minuta, na displeju se prikazuje „---:--“.

*2 Pritiskom na DISPLAY **6**, ekran reprodukcije se menja između prikazivanja vremena reprodukcije, naziva funkcije i broja trenutne numere.


Ostale radnje	
Radnja	Uradite sledeće
Pauziranje reprodukcije	Pritisnite ► 12 . Da biste se vratili na reprodukciju, pritisnite ponovo to dugme*.
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite ■ 12 . Kada pritisnete ► 12 nakon što je reprodukcija zaustavljena, reprodukcija počinje od mesta na kome ste je zaustavili (nastavak reprodukcije).
Biranje fascikle	Pritisnite  + ili – 8 .
Biranje datoteke	Pritisnite 1◀◀ ili ►► 7 . Datoteke možete da preskočite jednu po jednu. Da biste preskakali datoteke, držite pritisnuto 1◀◀ ili ►► 7 i otpustite dugme na željenoj datoteci.
Pronalaženje određenog mesta u datoteci	Držite pritisnuto 1◀◀ ili ►► 7 tokom reprodukcije i otpustite dugme na željenom mestu. Kada nalazite mesto u toku pauze, pritisnite ► 12 da biste započeli reprodukciju nakon što ste našli željeno mesto.

* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA/AAC datoteke, reprodukcija će se možda nastaviti sa različite tačke.

Napomena
Prilikom uklanjanja USB uređaja, držite pritisnuto dugme ■ **12** dok se ne prikaže poruka „no DEV“, a zatim isključite jedinicu ili je prethodno prebacite na neku drugu funkciju. Ako uklonite USB uređaj bez obavljanja ovih radnji, može doći do oštećenja podataka na USB uređaju ili oštećenja samog uređaja.

Primer strukture fascikli i redosleda reprodukcije

Datoteke i fascikle se reprodukuju po sledećem redosledu. Međutim, redosled reprodukcije može da bude drugačiji od originalnog redosleda na USB uređaju, što zavisi od primenjenog metoda snimanja.

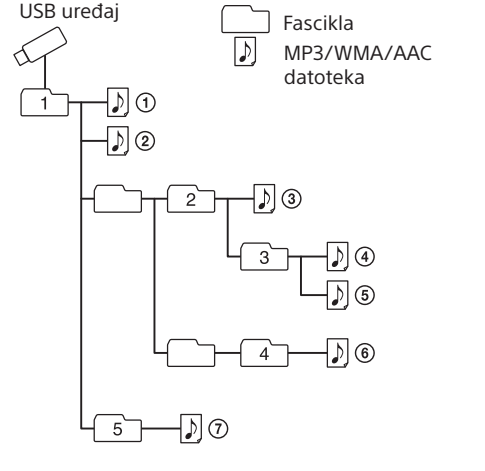

Napomene o USB uređajima

- U sledećim slučajevima može da prođe dosta vremena dok ne počne reprodukcija:
 - struktura fascikli je složena.
 - kapacitet USB uređaja je skoro punjen.

- Kada povežete USB uređaj, jedinica učitava sve datoteke na uređaju. Ako na uređaju ima mnogo fascikli ili datoteka, može da potraje duže vremena dok ih jedinica ne učit.
- Ne povežite USB uređaj sa jedinicom preko USB čvorista.
- Kod nekih priključenih USB uređaja, nakon zadavanja komande može doći do kašnjenja u njenom izvršavanju na jedinici.
- Ova jedinica možda ne podržava sve funkcije koje obezbeđuje povezani USB uređaj.
- Na USB uređaju koji sadrži MP3/WMA/AAC datoteke nemojte da čuvate ostale tipove datoteka ili nepotrebne fascikle.
- U toku reprodukcije, audio datoteke koje nisu MP3, WMA i AAC datoteke preskaču se čak i ako se nalaze u fascikli.
- Ova jedinica podržava sledeće audio formate:
 - MP3: oznaka tipa datoteke „mp3“
 - WMA: oznaka tipa datoteke „wma“
 - AAC: oznaka tipa datoteke „m4a“, „3gp“ i „mp4“
 Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima odgovarajuću oznaku tipa, ali je datoteka zapravo kreirana u različitom audio formatu, može doći do pojave šuma ili kvara jedinice.
- Format MP3 PRO nije podržan.
- WMA datoteke kodirane u formatima WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO nije moguće reprodukovati.
- AAC datoteke kodirane u formatu AAC sa zaštitom autorskih prava ne mogu da se reprodukuju.
- Ova jedinica podržava profil AAC-LC (AAC Low Complexity).
- Ova jedinica ne može da reprodukuje audio datoteke sa USB uređaja u sledećim slučajevima:
 - Kada ukupan broj audio datoteka u jednoj fascikli premašuje 999.
 - Kada ukupan broj audio datoteka na jednom USB uređaju premašuje 5000.
 - Kada ukupan broj fascikli na jednom USB uređaju premašuje 256 (uključujući fasciklu „ROOT“).
 - Kada broj nivoa direktorijuma (dubina fascikli) premašuje 8 (uključujući fasciklu „ROOT“).

- Ovi brojevi se mogu razlikovati u zavisnosti od strukture datoteka i fascikli.
- Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/upisivanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju prvobitno kodirane nekompatibilnim softverom, prilikom reprodukcije takvih datoteka može doći do pojave šuma, zvuk može biti isprekidani ili uopšte nećete moći da ih reprodukujete.

Slušanje radija

1 Pritiskajte FM/AM **13** da biste uključili funkciju radija i izabrali pojas „FM“ ili „AM“.

2 Držite pritisnuto dugme TUNE + ili – **8** dok cifre frekvencije na displeju ne počnu da se menjaju.

Jedinica automatski skenira radio frekvencije i zaustavlja se kada nađe jasnu stanicu.

Ako ne možete da podesite stanicu koristeći režim automatskog podešavanja, pritisnite TUNE + ili – **8** da biste menjali frekvenciju korak po korak.

U toku prijema FM stereo prenosa, na displeju svetli oznaka „ST“.

Saveti

- Jedinica frekvencije podešenih stanica u FM pojasu je MHz, a u AM pojasu je kHz.
- Ako ima puno šuma u stereo FM prijemu, pritisnite FM MODE **5** dok se na displeju ne prikaže oznaka „Mono“. U tom slučaju ćete izgubiti stereo efekat, ali će prijem biti poboljšan.

Menjanje intervala za podešavanje FM/AM stanica

(Samo za modele za Boliviju, Čile, Paragvaj, Peru, Urugvaj, Maleziju, Filipine i Singapur)
Interval FM/AM podešavanja može da se promeni, ako je potrebno, pomoću sledećeg postupka.

1 Pritiskajte FM/AM **13** da biste izabrali frekventni pojas.

2 Držite pritisnuto dugme ENTER **6** dok na displeju ne počne da treperi „FM-xx“ ili „AM-xx“.

3 Držite pritisnuto FM/AM **13** dok se ne prikaže aktuelni korak podešavanja.


4 Pritisnite **1◀◀** ili ►► **7** da biste izabrali željeni korak podešavanja.

U FM pojasu možete izabrati „FM 50K“ (za interval 50 kHz) ili „FM 100K“ (za interval 100 kHz), a u AM pojasu „AM 9K“ (za interval 9 kHz) ili „AM 10K“ (za interval 10 kHz).

5 Pritisnite ENTER **6**.

Kada promenite interval, biće izbrisane sve FM/AM stanice memorisane u jedinici. Ponovo podesite memorisane stanice kada promenite interval.

Poboljšavanje radio prijema

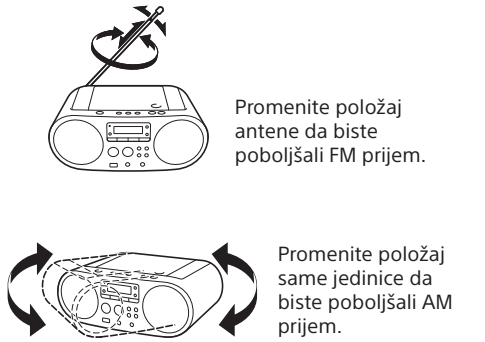

Memorisanje stanica na dugmetima FAVORITE RADIO STATIONS

Možete da memorišete do tri omiljene stanice na dugmetima FAVORITE RADIO STATIONS (1-3). Svakom dugmetu dodelite jedan FM ili AM program.

1 Pritiskajte FM/AM **13** da biste uključili funkciju radija i izabrali pojas „FM“ ili „AM“.

2 Izaberite stanicu koju želite da memorišete.

3 Pritisnite i držite željeno dugme FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) (1-3) **2** dok ne začujete zvučni signal.

Podešena stanica će biti memorisana na izabranom dugmetu FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) i isti broj kao na dugmetu će zasvetliti na displeju.

(Primer: Memorisanje FM 87.50 MHz na broju )



Menjanje memorisane stanice

Ponovite korake od 1 do 3. Memorisana stanica na dugmetu će biti zamenjena novom.

Slušanje memorisanih stanica pomoću dugmadi FAVORITE RADIO STATIONS

Pritisnite željeno dugme FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) **2**.

Napomena
Da biste sprečili nehotičnu promenu memorisane stanice, nemojte dugme držati pritisnuto. Ako učinite to, memorisana stanica na dugmetu će biti zamenjena trenutno podešenom stanicom.

