


Autres opérations

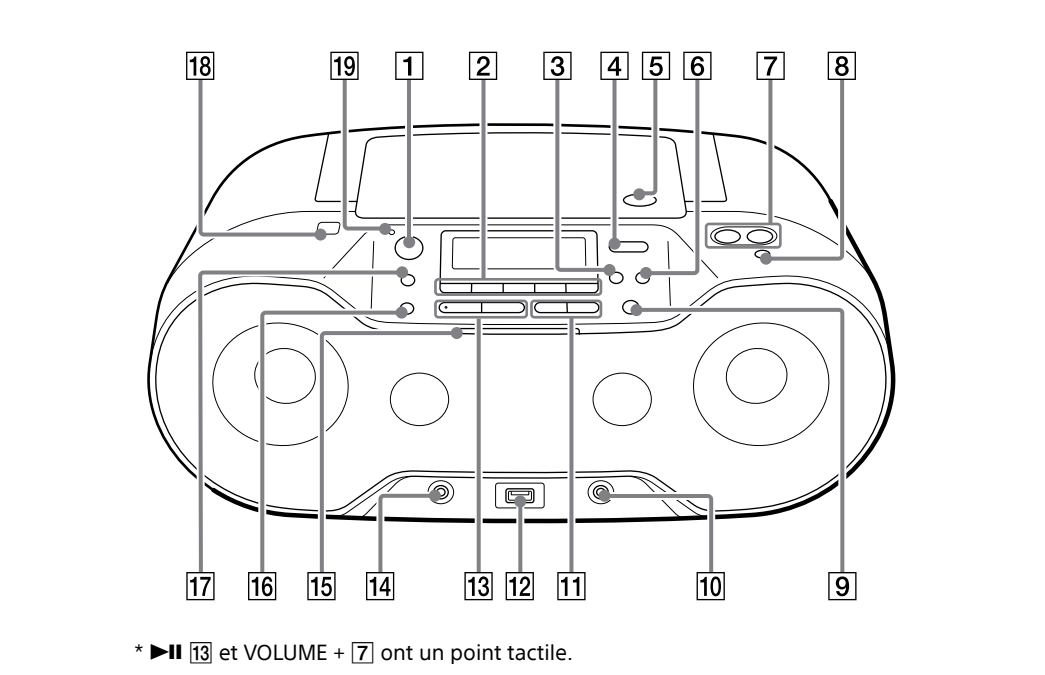


- **[18]** et **VOLUME** ► **[7]** ont un point tactile.

Utilisation de l'afficheur

Vérification des informations relatives au fichier MP3/WMA

Appuyez plusieurs fois sur **DISPLAY** **[16]** pendant la lecture d'un fichier MP3/WMA sur le disque/périphérique USB.

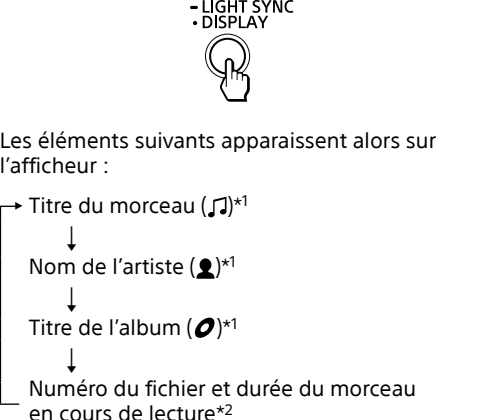


* Si le fichier ne dispose pas d'informations d'étiquette ID3 ou WMA, l'unité affiche le nom de fichier, « NO ARTIST », et « NO ALBUM » en lieu et place du titre du morceau, du nom de l'artiste et du titre de l'album.
* Au bout de quelques secondes, le nom de l'artiste ou le titre de l'album sont remplacés par le numéro de fichier et la durée du morceau en cours.

Vérification de l'espace libre sur le périphérique USB

1 Appuyez plusieurs fois sur **MODE** **[17]** pour annuler le mode de lecture par dossier, le mode de lecture en boucle de dossiers, le mode de lecture programmée ou le mode de lecture en boucle programmée.



2 Appuyez sur **DISPLAY** **[16]** tandis que le périphérique USB est arrêté.

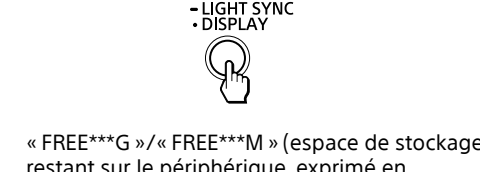

• **FREE**C** ou « **FREE**M** » (espace de stockage restant sur le périphérique, exprimé en gigaoctets/mégaoctets) apparaît sur l'afficheur.


Vérification du nom du périphérique Bluetooth connecté

Appuyez sur **DISPLAY** **[16]** pendant la connexion du périphérique Bluetooth.



Vérification des informations relatives à la radio

Appuyez plusieurs fois sur **DISPLAY** **[16]** pendant que vous écoutez la radio.

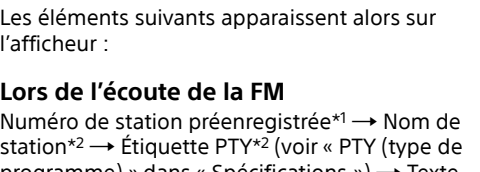

Les éléments suivants apparaissent alors sur l'afficheur :

Lors de l'écoute de la FM

Numéro de station préenregistrée*1 → DLS (Dynamic Label Segment)*2 → Étiquette PTY*3 (voir « PTY (type de programme) » dans « Spécifications ») → Étiquette Ensemble*4 → Texte radio*2 → Fréquence

Lors de l'écoute de la DAB

Numéro de station préenregistrée*1 → DLS (Dynamic Label Segment)*2 → Étiquette PTY*3 (voir « PTY (type de programme) » dans « Spécifications ») → Étiquette Ensemble*4 → Niveau du signal*4 → Étiquette Élément

Appuyez sur **ENTER** **[3]** pour revenir à l'affichage normal.

*1 Le numéro de station préenregistrée s'affiche uniquement lorsque vous écoutez la station de radio préenregistrée.
*2 « NO PS », « NO PTY » ou « NO TEXT » peut apparaître si l'émission RDS n'est pas correctement reçue ou si la station ne fournit pas de services RDS.
*3 « NO DLS », « NO PTY » ou « NO SIGNAL » peut apparaître si aucun DLS, aucune étiquette PTY ou aucune étiquette Ensemble n'est reçu.
*4 « ---- » peut apparaître si aucun débit binaire ou aucun signal n'est reçu.

À propos de la fonctionnalité RDS

Qu'est-ce que RDS ?
Lancé en 1987 par l'Union européenne (UE), le Radio Data System (RDS) permet de recevoir des informations comme les noms des stations via le signal à sous-porteuse de 57 kHz des émissions FM. Cependant, la disponibilité des données RDS varie selon la région. Il peut donc ne pas toujours être possible de recevoir les informations RDS.


Fonction RDS	Description
Affichage du nom de la station	Affiche le nom de la station que vous écoutez, station.
PTY (type de programme)	Affiche le type de programme du programme reçu.
RT (texte radio)	Affiche des informations textuelles sous une forme libre.

- Remarques**
- Les fonctions RDS ne seront pas activées si la station FM capte ne transmet pas de données RDS. Elles peuvent également ne pas fonctionner correctement à la ou les transmissions RDS n'ont pas l'étape expérimentale.
 - Si le signal radio reçu est faible, la réception des données RDS peut prendre un certain temps.

Sélection du mode de lecture

Vous pouvez définir la lecture en boucle ou en ordre aléatoire des plages ou des fichiers lorsque un disque/périphérique USB est arrêté.

Appuyez plusieurs fois sur **MODE** **[17]**.

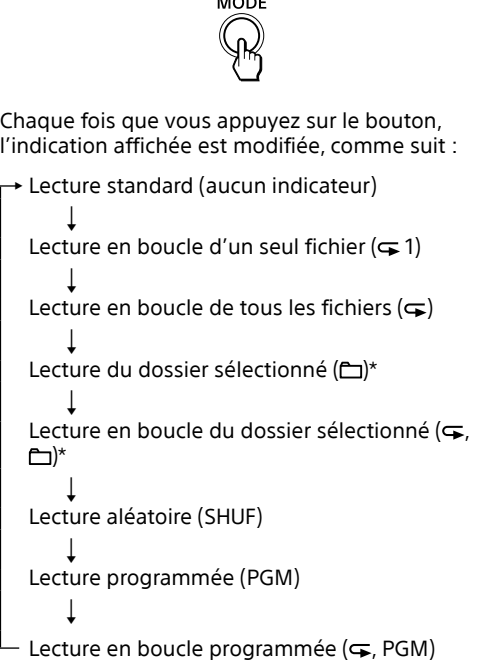

* Ces fonctions sont disponibles seulement lors de la lecture de fichiers MP3/WMA sur un disque MP3/WMA ou un périphérique USB.

Remarque
Si vous essayez de programmer 26 fichiers/plages ou plus, « FULL » apparaît sur l'afficheur.

Conseil

La reprise de la lecture est disponible lorsque vous utilisez le mode Lecture programmée dans la fonction USB. Appuyez sur ► **[13]** après avoir arrêté la lecture programmée en appuyant sur **[13]**. La lecture programmée démarre à partir du point où vous vous êtes arrêté.

Pour afficher les informations des fichiers/plages programmés
Après avoir créé votre propre programme, vous pouvez vérifier les informations sur les fichiers/plages programmés.


Appuyez plusieurs fois sur **DISPLAY** **[16]** pour modifier l'affichage comme suit.
Nombre d'étapes programmées ↔ Numéro du dernier fichier/plage programmé et durée de lecture totale*

* « ---- » apparaît pour les disques MP3/WMA et les périphériques USB.

Pour annuler la lecture programmée
Appuyez sur **[13]** pour arrêter la lecture, puis appuyez plusieurs fois sur **MODE** **[17]** jusqu'à ce que « PGM » disparaisse de l'afficheur.

Pour supprimer tous les fichiers/plages du programme en cours
Arrêtez la lecture, puis appuyez sur **[13]** « NO » encore les fichiers MP3/WMA sur un disque CD-R/CD-RW ou sur un périphérique USB, et ce dans les modes de lecture normale et programmée.

1 Appuyez sur **CD** **[2]** ou **USB** **[2]** pour activer la fonction CD ou USB.

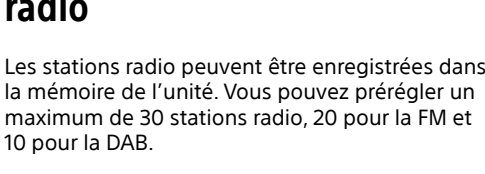

2 Procédez comme suit.

Pour lire en boucle
Procédez comme suit
1 Appuyez plusieurs fois sur **MODE** **[17]** jusqu'à l'affichage de « 1 ».
2 Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** **[11]** pour sélectionner le fichier/plage que vous voulez répéter. Lorsque vous voulez indiquer un dossier qui contient des fichiers MP3/WMA, appuyez d'abord sur **[13]** (Dossier) + ou **◀** **[4]** pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur **▶▶** **[11]** pour sélectionner un fichier.
3 Appuyez sur **▶▶** **[13]** pour démarrer la lecture en boucle.



tous les fichiers/plages de la boucle.

1 Appuyez plusieurs fois sur **MODE** **[17]** jusqu'à l'affichage de « ».
2 Appuyez sur **▶▶** **[13]** pour démarrer la lecture en boucle.

un dossier sélectionné sur un disque MP3/WMA ou un périphérique USB

fichiers/plages programmés

Programmez des fichiers/plages (voir « Création de votre propre programme (Lecture programmée) ».)

2 Appuyez sur **MODE** **[17]** jusqu'à ce que « PGM » et « » apparaissent sur l'afficheur.

3 Appuyez sur **▶▶** **[13]** pour démarrer la lecture en boucle.

Pour annuler la lecture en boucle
Appuyez sur **[13]** pour arrêter la lecture, puis appuyez plusieurs fois sur **MODE** **[17]** jusqu'à ce que « » « » (ou « » « 1 ») disparaisse de l'afficheur.

Lecture de fichiers/plages en ordre aléatoire (Lecture aléatoire)

Vous pouvez régler l'unité pour qu'elle lise les plages CD-DA sur un CD audio, ou encore les fichiers MP3/WMA sur un disque CD-R/CD-RW ou sur un périphérique USB en ordre aléatoire.

1 Appuyez sur **CD** **[2]** ou **USB** **[2]** pour activer la fonction CD ou USB.



2 Appuyez plusieurs fois sur **MODE** **[17]** jusqu'à ce que « SHUF » apparaisse sur l'afficheur.

3 Appuyez sur **▶▶** **[13]** pour démarrer la lecture aléatoire.

Conseil
Les stations radio préenregistrées sont conservées en mémoire de l'unité même dans les cas suivants :
—Vous débranchez le cordon d'alimentation secteur.
—Les piles sont retirées.


Écoute des stations de radio préenregistrées

Appuyez sur **[13]** pour arrêter la lecture, puis appuyez plusieurs fois sur **MODE** **[17]** jusqu'à ce que « SHUF » disparaisse de l'afficheur.

Conseils
• Pendant la lecture aléatoire, vous ne pouvez pas sélectionner le fichier/plage précédent en appuyant sur **◀◀** **[11]**.
• La reprise de la lecture est disponible lorsque vous utilisez le mode Lecture aléatoire dans la fonction USB. Appuyez sur **▶▶** **[13]** après avoir arrêté la lecture aléatoire en appuyant sur **[13]**. La lecture aléatoire démarre à partir du point où vous vous êtes arrêté.

Création de votre propre programme (Lecture programmée)
Vous pouvez organiser l'ordre de lecture d'un maximum de 25 fichiers/plages sur un disque ou périphérique USB.

1 Appuyez sur **CD** **[2]** ou **USB** **[2]** pour activer la fonction CD ou USB.

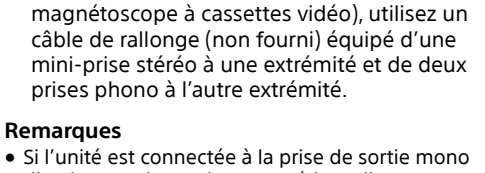

2 Appuyez plusieurs fois sur **MODE** **[17]** jusqu'à ce que « PGM » apparaisse sur l'afficheur.

3 Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** **[11]** pour sélectionner un fichier/plage. Lorsque vous voulez indiquer un dossier qui contient des fichiers MP3/WMA, appuyez d'abord sur **[13]** (Dossier) + ou **◀** **[4]** pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur **▶▶** **[11]** pour sélectionner un fichier.

4 Appuyez sur **ENTER** **[3]**.

Le fichier/plage est programmé. Le numéro d'étape du programme apparaît, suivi de la durée totale de lecture (Exemple : CD audio)

Le son de l'appareil connecté est reproduit via les haut-parleurs de l'unité.

Pour connecter l'unité à un téléviseur ou à un système VCR (Video Cassette Recorder, ou magnétoscope à cassettes vidéo), utilisez un câble de rallonge (non fourni) équipé d'une mini-prise stéréo à une extrémité et de deux prises phono à l'autre extrémité.

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour programmer des fichiers/plages additionnels.

6 Appuyez sur **▶▶** **[13]** pour démarrer la lecture programmée.

Informations supplémentaires

Appareils compatibles

Périphériques USB compatibles

Les conditions de compatibilité requises pour les périphériques USB sont répertoriées ci-après. Avant d'utiliser un appareil avec cette unité, vérifiez qu'il répond aux conditions suivantes.

- Compatibilité USB 2.0 (Full Speed)
- Prise en charge du mode de stockage de masse

Le mode de stockage de masse est un mode qui permet à un périphérique USB d'accéder à un périphérique hôte, permettant ainsi le transfert de fichiers. La plupart des périphériques USB prennent en charge le mode de stockage de masse.

Sélectionner une mémoire sur le périphérique pour la lecture ou l'enregistrement
Si le périphérique USB dispose de plusieurs mémoires (une mémoire interne et une carte mémoire, par exemple), vous pouvez choisir la mémoire à utiliser avant de lancer la lecture ou l'enregistrement. Pensez à sélectionner la mémoire de votre choix avant de démarrer la lecture ou l'enregistrement : cette opération est impossible en cours de fonctionnement.

1 Connectez le périphérique USB au port « USB» **[12]**.
2 Appuyez sur **USB** **[2]** pour activer la fonction USB.
3 Appuyez sur **USB-MEMORY SELECT** **[2]** jusqu'à ce que « SELECT » apparaisse sur l'afficheur.

4 Appuyez sur **ENTER** **[3]**.
5 Appuyez plusieurs fois sur **◀◀** ou **▶▶** **[11]** pour sélectionner le numéro associé à la mémoire.

Le nom de la mémoire s'affiche. L'affichage du nom de la mémoire varie en fonction des caractéristiques du périphérique USB.

S'il n'est possible de sélectionner qu'une seule mémoire, passez à l'étape 6.

6 Appuyez sur **ENTER** **[3]**.

Remarques relatives au périphérique USB
Le fonctionnement n'est pas toujours garanti, même si les périphériques USB répondent aux conditions de compatibilité requises.

- Assurez-vous que l'appareil est connecté. L'unité lit tous les fichiers présents sur le périphérique. Si le périphérique contient un grand nombre de dossiers ou de fichiers, il est possible que leur lecture par l'unité prenne un certain temps.
- Ne connectez pas un périphérique USB à l'unité via un concentrateur.
- Il est possible qu'avec certains périphériques USB connectés, l'unité mette un certain temps à appliquer une opération effectuée sur le périphérique.
- Il est possible que l'unité ne prenne pas en charge l'ensemble des fonctions disponibles lorsqu'un périphérique USB est connecté.
- Il se peut que l'ordre de lecture des fichiers par l'unité soit différent de l'ordre de lecture du périphérique USB connecté.
- Cette unité ne peut pas être utilisée pour charger les périphériques USB.

Périphériques Bluetooth compatibles

Les conditions de compatibilité requises pour les périphériques Bluetooth sont répertoriées ci-après. Avant d'utiliser un appareil avec cette unité, vérifiez qu'il répond aux conditions suivantes.

- Les périphériques doivent être compatibles avec la norme Bluetooth version 3.0.
- Les périphériques doivent prendre en charge les profils A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, ou Profil de distribution audio avancé) et AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile, ou Profil de commande à distance audio/video).
- Functionalité NFC (uniquement nécessaire lors de l'utilisation de la fonction de couplage NFC de l'unité).

Pour connaître les informations les plus récentes en matière de périphériques Bluetooth compatibles, y compris les smartphones compatibles NFC, consultez les sites Web ci-dessous.

http://support.sony-europe.com/

Qu'est-ce que la technologie sans fil Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth est une technologie sans fil à courte portée permettant la communication de données sans fil entre des appareils numériques, comme un ordinateur et un appareil photo numérique. La portée de la technologie sans fil Bluetooth est d'environ 10 m. Il est courant de connecter deux appareils, mais certains appareils peuvent être connectés à plusieurs appareils à la fois. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un câble pour la connexion. Il n'est pas non plus nécessaire que les appareils soient tournés l'un vers l'autre, comme pour la technologie infrarouge. Par exemple, vous pouvez utiliser un appareil placé dans un sac ou dans la poche. La norme Bluetooth est une norme internationale prise en charge par des milliers d'entreprises à travers le monde et utilisée par de nombreuses entreprises dans le monde entier.


Système de communication et profils Bluetooth compatibles de l'unité
Le profil correspond à la normalisation de la fonction pour chaque spécification du périphérique Bluetooth. L'unité prend en charge la version et les profils Bluetooth suivants :
Système de communication :
—Version de la spécification Bluetooth 3.0
Profils Bluetooth compatibles :
—A2DP (Advanced Audio Distribution Profile ou Profil de distribution audio avancée) : transmission ou réception de contenu audio de qualité élevée.
—AVRCP (Audio Video Remote Control Profile ou Profil de commande à distance audio/video) : contrôle d'appareils audiovisuels à distance.
—Un obstacle (individu, objet métallique, cloison) se dresse entre l'unité et le périphérique Bluetooth.

—Un périphérique LAN sans fil est utilisé à proximité de l'unité.
—Un four à micro-ondes est utilisé à proximité de l'unité.
—Un appareil générant des radiations électromagnétiques est utilisé à proximité de l'unité.
—L'unité est placée sur un meuble en acier.

Portée maximale de communication
Utilisez les périphériques Bluetooth à 10 m de l'unité (visibilité directe).

La portée maximale de communication peut diminuer dans les conditions suivantes.

- Un obstacle (individu, objet métallique, cloison) se dresse entre l'unité et le périphérique Bluetooth.
- Un périphérique LAN sans fil est utilisé à proximité de l'unité.
- Un four à micro-ondes est utilisé à proximité de l'unité.
- Un appareil générant des radiations électromagnétiques est utilisé à proximité de l'unité.
- L'unité est placée sur un meuble en acier.

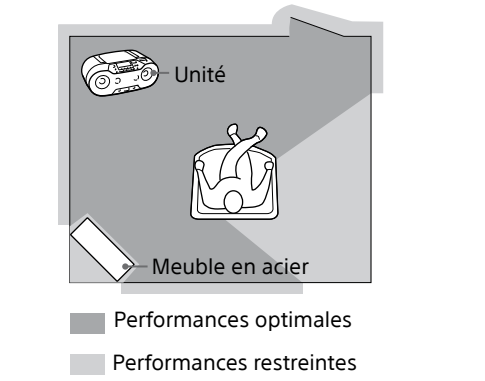

Interférence en provenance d'autres appareils

Les périphériques Bluetooth et les périphériques LAN sans fil (IEEE802.11b/g/n) fonctionnant sur la même fréquence, l'utilisation de l'unité à proximité d'un périphérique LAN sans fil peut entraîner des interférences et se traduire par une détérioration de la vitesse de communication, du bruit, ou encore des problèmes de connexion. Si cela se produit, procédez comme suit.
—Utilisez l'unité à au moins 10 m d'un périphérique LAN sans fil.
—Si l'unité se trouve à moins de 10 m d'un périphérique LAN sans fil, mettez ce dernier hors tension.
—Utilisez le périphérique Bluetooth aussi près que possible de l'unité.

Interférence en direction d'autres appareils

Les hyperfréquences émises par un périphérique Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des équipements électroniques médicaux. En raison des risques d'accident, mettez hors tension l'unité et les autres périphériques Bluetooth dans les environnements suivants.
—en présence de gaz inflammable, dans les hôpitaux, à bord des trains et des avions, ainsi que dans les stations-service
—à proximité de portes à fermeture automatique ou d'alarmes incendie

Remarques

- Si l'unité est connectée à la prise de sortie mono d'un lecteur de musique numérique, il se peut que le son ne soit pas émis par l'encarte droite de l'unité.

Si vous connectez l'unité à la prise de sortie de ligne d'un lecteur de musique numérique, cela risque d'entraîner une distorsion. En cas de distorsion sonore, connectez l'unité à la prise pour casque.

Lorsque l'unité est connectée via la prise pour casque d'un baladeur audio numérique, commencez par augmenter le volume sur ce dernier et réglez ensuite le volume sur l'unité.

Tout appareil intégrant la fonction Bluetooth doit être conforme à la norme Bluetooth spécifiée par Bluetooth SIG et être authentifié. Même si l'appareil connecté est conforme à la norme Bluetooth, certains appareils peuvent ne pas être connectés ou fonctionner correctement selon les fonctionnalités ou spécifications de l'appareil.

Du bruit ou un son saccadé peut se produire selon le périphérique Bluetooth connecté avec l'unité, l'environnement de communication ou l'environnement d'utilisation.

Précautions

Disques que cette unité **PEUT** lire

- CD audio (playes CD-DA)*
- CD-R/CD-RW qui contiennent des fichiers MP3/WMA et qui sont correctement formatés**.

* CD-DA est l'abréviation de Compact Disc Digital Audio. Il s'agit d'une norme d'enregistrement des CD audio.

* La finalisation est le processus consistant à rendre des disques CD-R/CD-RW compatibles avec les lecteurs de disque du commerce. Des réglages acoustiques permettent d'activer ou de désactiver la finalisation lors de la création du disque avec la plupart des logiciels d'enregistrement.

Disques que cette unité **NE PEUT PAS** lire

- CD-R/CD-RW autres que ceux enregistrés au format CD audio ou aux formats conformes à la norme ISO 9660 niveau 1/niveau 2 ou isolé.
- CD-R/CD-RW dont la qualité d'enregistrement est mauvaise, CD-R/CD-RW rayés ou sales, CD-R/CD-RW enregistrés avec un appareil incompatible.
- CD-R/CD-RW non ou mal finalisés

Remarques sur les disques

• Avant la lecture, nettoyez le CD à l'aide d'un chiffon propre.
Nettoyez le CD du centre vers l'extérieur. En cas de présence de rayures, de saletés ou d'empreintes digitales sur le CD, une erreur de suivi risque d'apparaître.

• N'utilisez pas de solvants tels que la benzine, ni de diluants, de nettoyeurs du commerce ou d'aérosols antistatiques destinés aux disques en vinyle.

• N'exposez pas le CD directement aux rayons du soleil ou à des sources de chaleur, par exemple des conduits d'air chaud, ou évitez de le laisser dans une voiture garage au soleil pendant que la température peut considérablement augmenter à l'intérieur du véhicule.

• Ne collez pas de papier ou d'autocollants sur le CD, et ne rayez pas sa surface.

• Après la lecture, rangez le CD dans son étui.

Remarque sur les DualDiscs

• Un DualDisc est un disque double face qui comporte les données d'un DVD sur une face et des données audio numériques sur l'autre face. La face de contenu audio du DualDisc n'étant pas conforme à la norme Compact Disc (CD), la lecture de ces disques sur cet appareil n'est pas garantie.

Disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur

Cet appareil est conçu pour la lecture de disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Récemment, des disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur ont été mis en vente par certaines compagnies de disques. Veuillez noter que, parmi ces disques, certains ne sont pas conformes à la norme CD et qu'il est possible qu'ils ne puissent pas être lus sur cet appareil.

Sécurité

• Parce que le faisceau laser utilisé dans le lecteur de CD est dangereux pour les yeux, n'essayez pas de démonter le boîtier. Confiez les réparations uniquement à un technicien qualifié.
• Si un objet tombe à l'intérieur de l'unité ou qu'un liquide s'y infiltre, débranchez l'unité et faites-la contrôler par un personnel qualifié avant de l'utiliser à nouveau.

• Les disques dont les formes ne sont pas standard (en forme de croc, de carré, d'étoile) ne doivent pas être lus sur cette unité. Toute tentative dans ce sens peut détériorer l'unité. N'utilisez pas de disques.

Sources d'alimentation

• Lorsque vous utilisez l'unité sur secteur, nous vous recommandons de ne pas utiliser d'unité cordon que le cordon d'alimentation secteur fourni.

• Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'unité pendant une longue période, débranchez-la de la prise murale.

• Si vous n'utilisez pas les piles, retirez-les pour éviter tout risque de fuite ou de corrosion.

Lieu d'installation

• Ne placez pas l'unité à proximité d'une source de chaleur, en plein soleil, dans un environnement excessivement poussiéreux ou sujet à des chocs mécaniques, ni dans un véhicule exposé aux rayons directs du soleil.

• Ne placez pas l'unité sur une surface inclinée ou instable.

• Ne placez aucun objet à moins de 10 mm de l'arrière du boîtier. Pour permettre le bon fonctionnement de l'unité et prolonger la durée de vie des composants qu'elle contient, les orifices de ventilation doivent rester dégagés.

• Les haut-parleurs renferment un aimant puissant, veillez à tenir éloignées de l'unité vos cartes à paiments magnétiques ou vos montres à ressorts pour éviter de les endommager.

Fonctionnement

• Si l'unité est déplacée directement d'un lieu d'arrêt vers un lieu chaud, ou si elle est placée dans une pièce très humide, de la condensation risque d'apparaître sur la lentille à l'intérieur de la partie lecteur CD. Si cela se produit, laissez l'unité se réchauffer correctement. Dans ce cas, retirez le CD et attendez une heure environ que l'humidité s'évapore.

Manipulation de l'unité

• Ne laissez pas le volet du logement du CD ouvert pour éviter l'accumulation de poussière et de débris.

Nettoyage du boîtier

• Nettoyez le boîtier, le panneau et les boutons de commande à l'aide d'un chiffon doux légèrement humecté de détergent non corrosif. N'utilisez pas d'éponge abrasive, de poudres à récurer, ni de solvants tels que l'alcool ou la benzine.

Si vous avez des questions au sujet de votre unité ou si vous rencontrez des problèmes, nous vous invitons à contacter le revendeur Sony le plus proche de votre domicile.