


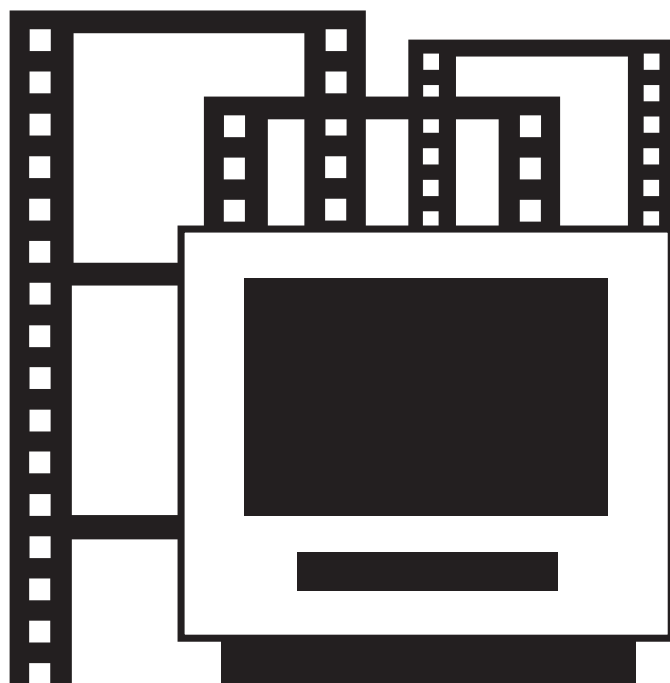

Englishpage 3

English Indexpage 31

Deutsch.Seite 33

Deutsch IndexSeite 63

Français.page 65

Français Indexpage 93

SONY®

© 2002 Sony Corporation


4-668-725-01





Contents**Giga Pocket User Guide**

What is Giga Pocket?	4
Copyright notice	4
About channels	5
Performing Giga Pocket TV Setup	5
Adding channels	6
Deleting channels	7
Watching/recording TV programmes and video sources	8
Watching TV programmes and video sources	8
Recording TV programmes and video sources	10
Setting the Timer Recording Wizard	11
Setting a new timer recording	11
Managing the timer recording	13
Listing the timer recording	13
Adjusting the recording start time	14
Adjusting the recording stop time	15
Adjusting the timer recording	16
Cancelling the timer recording	16
Interrupting the current timer recording	17
Enabling the timer recording	17
Disabling the timer recording	17
Managing video capsules	18
Listing Video Capsules	18
Previewing Video Capsules	18
Categorising Video Capsules	19
Creating a new Cabinet	19
Moving or copying Video Capsules to another Cabinet	19
Deleting Video Capsules	20
Protecting Video Capsules against deletion	20
Setting expiration dates for Video Capsules	21
Checking the maximum recording time of Video Capsules	21
Searching Video Capsules	21
Converting Video Capsules	21
Converting Video Capsules to MPEG2 files	22
Converting Video Capsules to MPEG1 files	22
Converting Video Capsules to AVI files	23
Converting MPEG 1 and 2 files to Video Capsules	23
Operating Giga Pocket from another computer	24
System requirements	24
Before operating Giga Pocket from another computer	24
Installing PicoPlayer on another computer	25
Connecting to Giga Pocket server from PicoPlayer	25
Operating Video Capsules from PicoPlayer	27
Playing back Video Capsules from PicoPlayer	27
Deleting Video Capsules from PicoPlayer	27
Copying Video Capsules from Giga Pocket Server to PicoPlayer	28
Copying Video Capsules from PicoPlayer to Giga Pocket Server	28
Managing timer recording settings from PicoPlayer	29
Setting a new timer recording from PicoPlayer	29
Changing timer recording from PicoPlayer	30
Cancelling timer recording from PicoPlayer	30



 **www.vaio-link.com**



What is Giga Pocket?

Giga Pocket is a Sony software application that allows you to watch TV and record your favourite TV programmes on your VAIO.

You want to record the special weekend movie and you are not at home?



No problem, you can always set the **Timer Recording Manager** to record it when you are out.

Please note relevant directions in your own country with regards to TV licensing regulations.

Copyright notice

Video or audio files recorded using this software should not be utilized for any purpose other than private purposes unless prior permission from its rightful owner under the Copyright Act is obtained.

In no event shall Sony be liable for any damages, loss of profits, or claims from a third party resulting from use of this software.






About channels

When you start up Giga Pocket for the first time, you are prompted to enter your location and the input source to be used for watching TV or video programmes on your computer. This means that you have to set your channels before you can watch TV on your computer. Later you can always add, change or delete channels.


Performing Giga Pocket TV Setup

To perform Giga Pocket TV Setup, proceed as follows:

- 1 Click **Start** and select **All programs**.
- 2 Point to **Giga Pocket**, select **All Software** and then **TV Setup**. The **Giga Pocket TV Setup** dialog box appears.

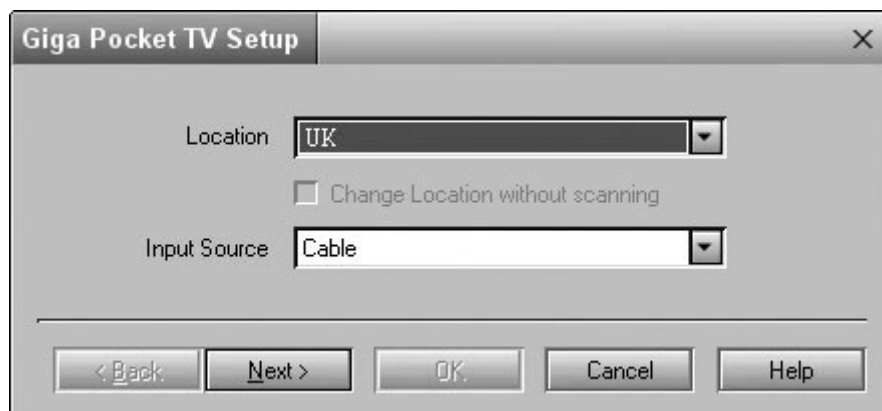

- 3 Change your **Location** if necessary. You have the choice between: Netherlands, Belgium, France, Austria, UK and Germany.
- 4 Select your **Input Source**. You have the choice between **Antenna** and **Cable**.
- 5 Click **Next**.
- 6 Click **Execute** to start scanning channels. Automatic channel scanning begins.

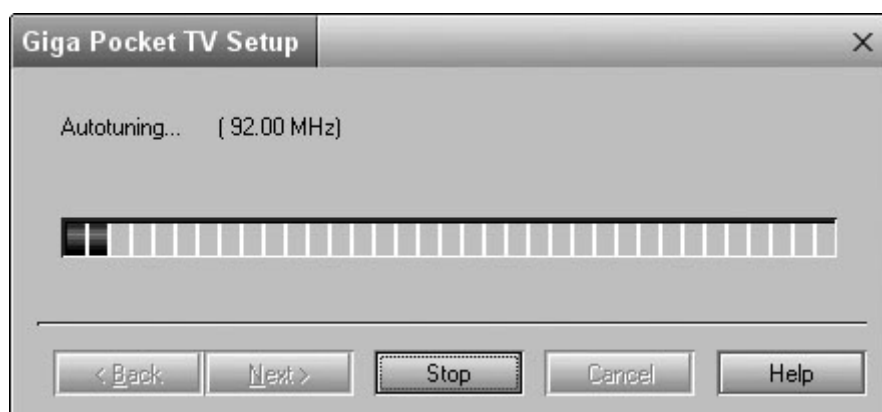

- 7 Scanning takes up to 4 minutes.
- 8 When scanning is finished, click the **Finish** button. The **Giga Pocket TV Setup** dialog box closes. Now you can watch programmes with Giga Pocket on your computer.

 Giga Pocket supports both PAL (UK, Germany, Austria, the Netherlands and Belgium) and SECAM (France). In case of a border region, where both PAL and SECAM TV channels are available, it is recommended to:

1. Perform a **Giga Pocket TV Setup**, selecting your location.

Not only the channels of your country are detected, but also the channels of the neighbour country (they are shown as not synchronised video).

2. If you want to watch the channels of the neighbour country, perform a new **Giga Pocket TV Setup**, but now select the neighbour country and select the **Change Location without scanning** check box.

If not all channels are found with the automatic setup, you can add them manually.

Each time you launch **Giga Pocket TV Setup** (except the first time), the message **Timer recording won't be starting during updating channel information. During this process, timer recording doesn't work. If any channels are changed, timer recording may not work.** appears. Make sure you do not update the channel information when you have set a timer recording.



Adding channels

You can register new channels in the Giga Pocket channel list any time you like.

To add channels, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket (Start - All programs - Giga Pocket - Giga Pocket)**.
The **Giga Pocket** main window appears.



- 2 Select **Set Channel** from the **Settings** menu.
The **Set the channel** dialog box appears.



- 3 Click the **Add** button.
The **Add/Change channel** dialog box appears.
- 4 In the **Receiver band** box, select **TV Tuner** (if you want to watch/record programmes from your TV) or **Video Input** (if you want to watch/record programs from your video).
- 5 Set the frequency of the channel.
If you know the frequency of the channel, enter it in the **Receiver channel** box next to **MHz**.
If you do not know the frequency of the channel, click the **Tune** button. The frequency begins changing in the direction selected with the **Direction** option (**Up** or **Down**), and the image appearing on the Giga Pocket monitor changes along with the frequency. When the required channel appears, the automatic channel detection stops the scan automatically. If you want to stop it manually, click the **Stop** button. Click the **Tune** button again until the required channel has been found.
If necessary, you can fine-tune the frequency by clicking the up and down arrows next to **MHz** in the **Receiver channel** box.



- 6 Enter the channel name in the **Channel name** box.
- 7 Click **OK**.
The channel is added.
The **Add/Change channel** dialog box closes and the **Set the channel** dialog box reappears.
- 8 Close the **Set the channel** dialog box.

When adding a video input channel, the video input gets only a channel name, never a receiver channel name.

To change the order of the channels in the **Registered channel list** option, click the **Up** and **Down** buttons.

To change the name of the channels in the **Registered channel list** option, click the **Change** button and perform all necessary changes.

Some TV-signal distributors broadcast a separate TV channel with channel frequency info, some put this information on their website. You may also find them on the Ceefax/Teletext pages on your TV.

If you connect your VCR via an RF cable to the computer, you must find the frequency for the video channel. If you cannot connect an RF output from your VCR to the RF input on your computer:

1. Select **Set Channel** from the **Settings** menu.

The **Set the channel** dialog box appears.

2. Click the **Add** button.

The **Add/Change channel** dialog box appears.

3. Tune your channels manually.

Alternatively,

Perform a new **Giga Pocket TV Setup**.

Deleting channels

You can delete channels at any time.

To delete channels, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket**.
The **Giga Pocket** main window appears.
- 2 Select **Set channel** from the **Settings** menu.
- 3 In the **Registered channel list**, select a channel to delete.
The selected channel is highlighted.
- 4 Click the **Delete** button.
A confirmation message appears.
- 5 Click **Yes**.
The channel is deleted.

Watching/recording TV programmes and video sources

Watching TV programmes and video sources

After setting the channels, you can watch TV or video programmes on your computer. To do this, you need to launch Giga Pocket.

To launch Giga Pocket, proceed as follows:

- 1 Click **Start** and select **All programs**.
- 2 Point to **Giga Pocket** and then **Giga Pocket** again.
The **Giga Pocket** main window appears.



1 Monitor area: Displays images of the TV/Recording deck and the playback deck.	6  Displays the volume control slider. You can adjust the volume by moving the slider up or down. Another way of adjusting the volume is by clicking the up and down arrows on your keyboard.  Decreases the volume.  Increases the volume.
2  The TV icon appears while you are watching a TV programme.  The Start Recording icon appears while you are recording a TV programme.  Video Capsule name*.  There are 2 recording modes: SP (Standard Play) and HQ (High Quality)**.  Elapsed time from the beginning of the recording.  Recording time.  When the Stereo icon is lit, the channel broadcasts in stereo. If there is no Stereo icon, the channel is broadcast in mono.  This icon means that a programme is broadcast in 2 languages.	7  Start Recording button.  Quick recording timer button.
3  When you click the Play icon, the image of the playback deck on the monitor is displayed. Video Capsule name. Recording mode. Elapsed time from the beginning of the playback. Video Capsule time length.	8  The Stop button stops recording or playback.
4  The CH button displays the list of channels and the channel names. Another way of displaying the channels is by clicking the left and right arrows on your keyboard.  Displays the previous channel.  Displays the next channel.	9  Start playback button.  Pause button.
5  Launches Giga Pocket Explorer.	10  The Display film roll button shows or hides the film roll area.

* A **Video Capsule** is a kind of container used to store audio and video clips recorded using Giga Pocket. Video Capsules are created on the hard disk of your computer and managed by Giga Pocket Explorer.

** Choosing the **High Quality** recording mode improves the quality but uses more hard disk space than other modes.

 SP (Standard Play): resolution 352x288, bit rate 3 Mbps/SIF (MPEG2 Encoding).

HQ (High Quality): resolution 352x576, bit rate 6 Mbps/hD1 (MPEG2 Encoding).

When recording, the Giga Pocket application is always time shifting. This means that if you watch the same programme on your TV and on your Giga Pocket computer, there might be some time delay on the Giga Pocket computer.

Recording TV programmes and video sources

Giga Pocket is a double-deck system with a TV/Recording deck and a playback deck. Use the TV/Recording deck to watch TV or record the channel you are watching.

Recorded video clips are stored in Video Capsules, which are managed with Giga Pocket Explorer.

Use the playback deck of Giga Pocket to play Video Capsules.

Before recording TV or video programmes, make sure that you set the following:

- ☐ Recording quality (**Settings – Recording mode – HQ** (high quality)/**SP** (standard play),
- ☐ Sound mode (**Settings – Sound Mode – Mono/Stereo/Channel A/Channel B**).

When you select **Mono**, all the programmes will have mono audio, even if it is a program broadcast in **Stereo**.

To record TV programmes and video sources, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket**.
The **Giga Pocket** main window appears.
- 2 Click the **TV** button.
Images from the TV/Recording deck are displayed on the Giga Pocket monitor.
- 3 Click the **CH** button and select a channel.
Images of the selected channel are displayed on the Giga Pocket monitor.
- 4 Click the **Start Recording** button.
When you click the **Start Recording** button, it changes to the **Quick recording timer** button.
Recording to a new Video Capsule starts.
- 5 By clicking the **Quick recording timer** button, you can set the recording stop time in increments of 30 minutes, for up to 3 hours. However, if the available hard disk space is insufficient, the maximum recording time is displayed instead of the recording stop time.
Alternatively,
Select **Set the time to stop recording** from the **Operation** menu.
The **Set Recording stop time** dialog box appears.
- 6 Specify the recording start and stop time by using the keyboard to enter the times.
- 7 Click **OK**.
The recording stop time is set.

Recording automatically stops when the hard disk runs out of space.

You can only set the recording time length up to 12 hours.

The recording stop time is determined by the available hard disk space.

The maximum recording time for Giga Pocket is estimated when the recording process starts; therefore, attempts to increase free disk space during recording, such as deletion of files, will not extend the recording time.

Likewise, when the free disk space is reduced because, for example, other files are copied to the hard disk, the recording process will stop before the set recording stop time.

To ensure the successful activation of timer recording, no recording is allowed about 3 minutes before timer recording starts. If another recording is in process 5 minutes before the scheduled recording start time, the system displays a message and stops the recording process about 3 minutes before the scheduled recording start time.

Even if you exit Giga Pocket, the timer recording continues as long as the **Timer Recording Manager** icon is displayed in the taskbar.

Giga Pocket uses a new Video Capsule for each recording. It is impossible to overwrite the contents of recorded Video Capsules.

The recording process is CPU intensive. While recording, you are not recommended to run other CPU intensive operations. If the CPU load is too high, the recording might fail.

While recording a TV programme, you can play back a Video Capsule.

While recording a programme, you can watch the beginning of the recording at any time, without stopping the recording. This is called **Slip play**. To start slip play, click the **Operations** menu and select **Start Slip Play**. While the TV/Recording deck is recording the program, the playback deck plays it from the beginning.



Setting the Timer Recording Wizard

This function allows you to set timer recording settings of programmes broadcast periodically (daily, weekly, monthly) and to set them for programs that are broadcast in the near and not so near future (until the end of the following year).

The start time and stop time that have been set for timer recording can be changed easily. This is helpful if the programme set for timer recording is delayed due to a change in the programme schedule or is extended.

 The timer recording function does not take daylight saving time into account; therefore, outcome of recordings done on such time period will be an hour shorter or longer than the intended recording length. The original time setting, before you changed the time, will be applied for all consecutive recordings.

Please check to see if there are any timer recordings scheduled for daylight saving time, and make corrections if necessary.

When timer recordings follow back to back, each recording finishes about 30 seconds before the set recording stop time to get ready for the subsequent recording.

Timer recording settings cannot overlap each other. Any attempt to set overlapping timer recordings will fail.

Setting a new timer recording

This function sets up timer recordings. Up to 100 timer recordings can be scheduled.

To set a new timer recording using the Timer Recording Wizard, proceed as follows:


- 1 Click **Start, All programs, Giga Pocket, Timer Recording Wizard**.

The **Timer Recording Wizard** appears.

- 2 Select the **New Timer Recording** check box.

- 3 Click **Next**.

The **New Timer Recording - Set Channel, Start Date and Time** dialog box of the **Timer Recording Wizard** appears.

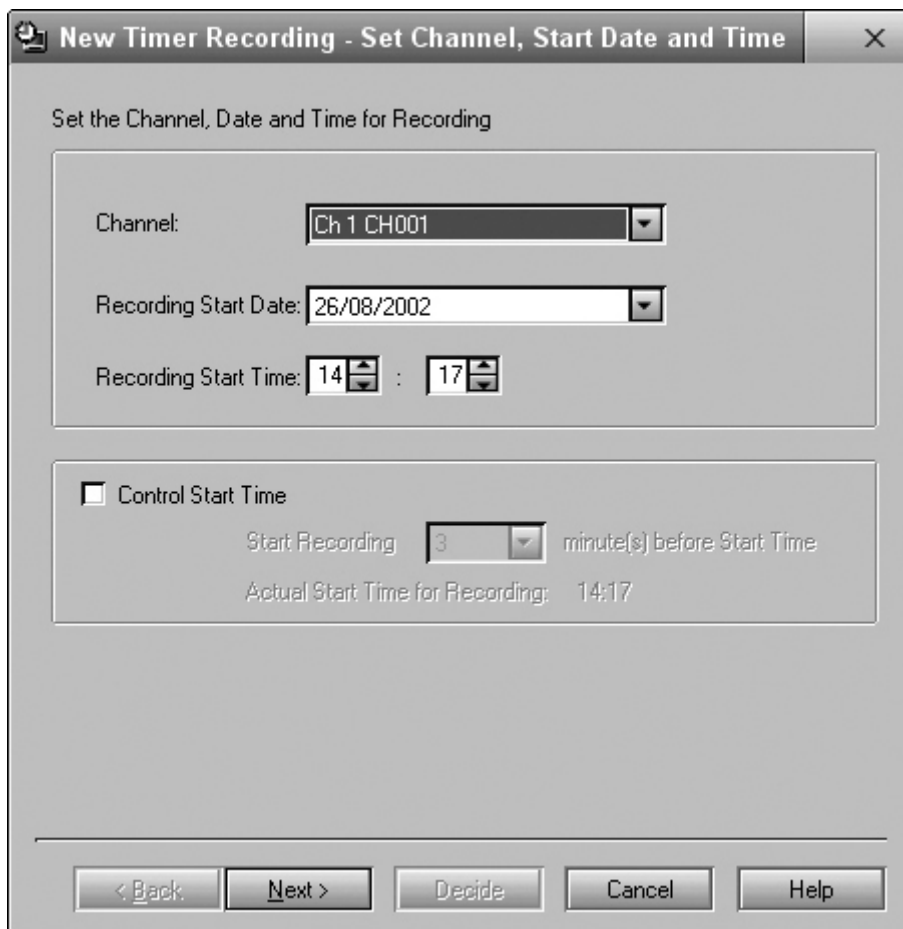


- 4 Select a channel.

- 5 Set the recording start date and recording start time (time between 00:00 – 23:59).

- 6 Select the **Control Start Time** check box if you want to set the recording start time ahead 3 minutes or more to allow for a possible discrepancy between you computer's clock and the actual broadcast time.

- 7 Click **Next**.
The **Select Stop Time and Recording Mode** dialog box appears.

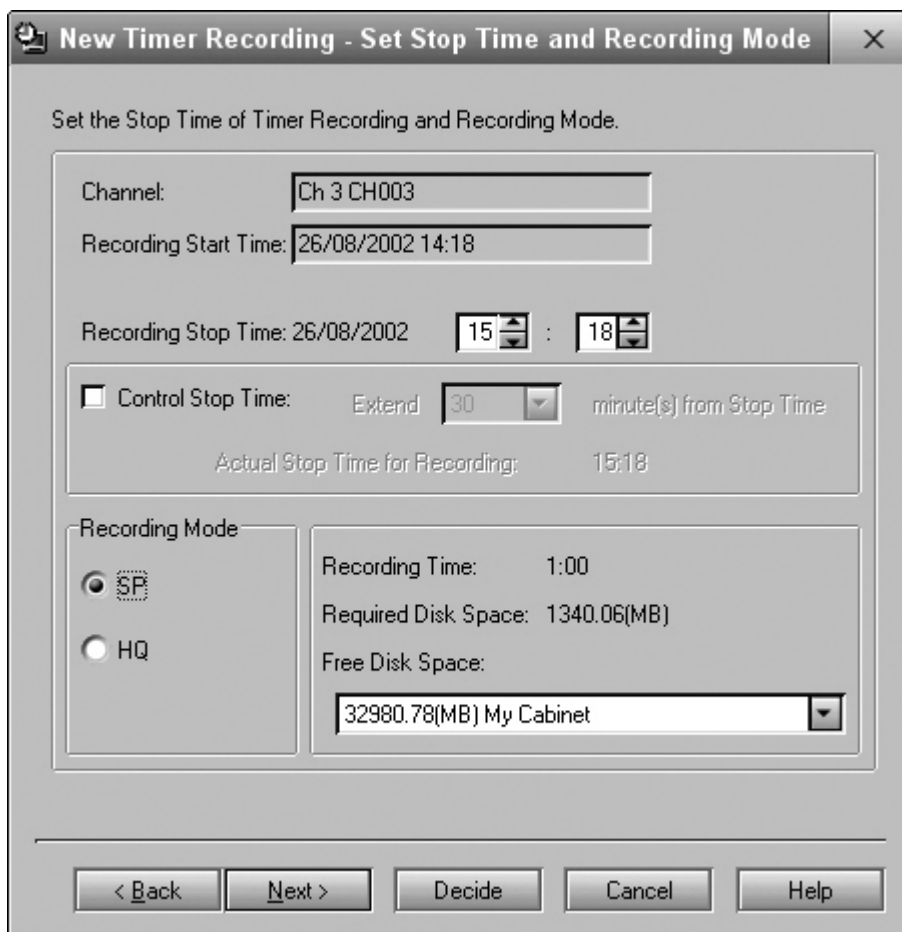

- 8 Set the recording stop time.
When you set the time after 23.59, the date automatically changes.
- 9 Select the **Control Stop Time** check box if you want to extend the recording stop time of the recorded programme.
- 10 Now you can click the **Decide** or the **Next** button.
Click **Decide** to complete the timer recording setup.
The **Confirm** dialog box appears.
Click **Next**.
Your setup is saved and the **Completed** dialog box appears.
Click **Finish**.

Alternatively,

Click **Next** to continue setting up.
The **Set details** dialog box appears.

- Set a daily, weekly or 1 time recording.
- Select an expiration date of a Video Capsule.
- Enter a Video Capsule name.
- Enter a memo indicating the contents of the Video Capsule.


Click **Next**.
The **Confirm** dialog box appears.
Click **Next**.
Your setup is saved and the **Completed** dialog box appears.
Click **Finish**.

If the amount of used disk space exceeds the free disk space, the **Next** and **Decide** buttons are disabled, and you cannot set up the timer recording. Click the down arrow next to the **Free Disk Space** box and change the save destination cabinet, increase the disk space by changing the recording mode (from high quality to standard play), or by deleting Video Capsules.

To set a new timer using Giga Pocket Explorer, proceed as follows:

1 Launch Giga Pocket Explorer.

The **Giga Pocket Explorer** main window appears.

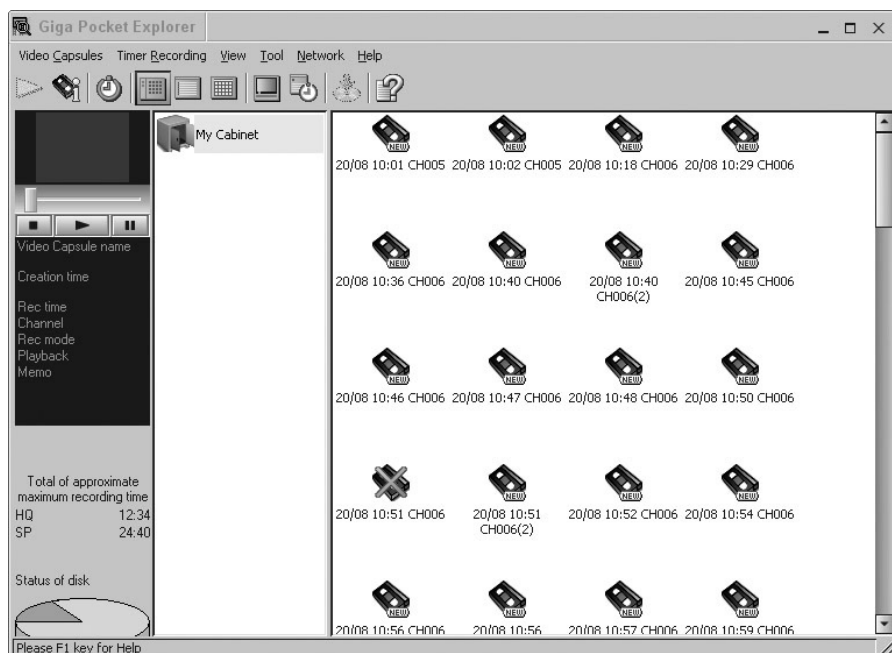

2 Select New Recording from the Timer Recording menu.

The **New Timer Recording - Set Channel, Start Date and Time** dialog box in the **Timer Recording Wizard** appears.

3 Continue from step 5 in To set a new timer recording using the Timer Recording Wizard.

A new recording always creates a new Video Capsule.

When a timer recording is set, a Video Capsule for timer recording is created, and the free hard disk space is reduced.

When entering a Video Capsule name, you cannot give a blank name.

Managing the timer recording

You can easily adjust the recording start time or the recording stop time. This is helpful, for example, if a programme is delayed due to a change in the programme schedule or is extended.

You can also change the name of an unrecorded Video Capsule and cancel a timer recording.

Listing the timer recording

The Timer Recording Manager and the list area of Giga Pocket Explorer show timer recordings.

To list a timer recording with the Time Recording Manager, proceed as follows:

Double-click the **Timer Recording Manager** icon in the taskbar.

Timer Recording Manager appears.

A list of timer recordings is shown on the **Timer Recording List** of **Timer Recording Manager**.

To list a timer recording with Giga Pocket Explorer, proceed as follows:

Launch **Giga Pocket Explorer (Start-All programs-Giga Pocket-Giga Pocket Explorer)**.

The **Giga Pocket Explorer** main window appears.

The list area shows a list of Video Capsules set for timer recordings.

There are 3 views (**View-View as-Icon/List/Calendar**):

- In the **icon** view, the icon is displayed.

- In the **list** view, **Waiting for timer recording** is displayed in the **Status** field.

- The **calendar** view is useful for checking the date of timer recordings.



Adjusting the recording start time

You can adjust the recording start time of a timer recording by selecting a Video Capsule from the list area of **Giga Pocket Explorer**. The recording stop time is changed automatically in accordance with the recording start time.

To adjust the recording start time using the **Timer Recording Manager**, proceed as follows:

- 1 Launch the **Timer Recording Manager**.
The **Timer Recording Manager** window appears.
- 2 Select the Video Capsule you want to update.
- 3 Click the **Timer Recording** menu.
- 4 Select **Adjust Start Recording Time**.
The **Adjust Start Recording Time - Adjust Recording Start Time** dialog box of **Timer Recording Wizard** appears.
The settings for the timer recording selected in step 2, are displayed.



- 5 Adjust the recording start time by moving the slider left or right using your mouse.
- 6 Click **Next**.
The **Confirm** dialog box appears.
- 7 Click **Next**.
Your setup is saved, and the **Completed** dialog box appears.
- 8 Click **Finish**.
The **Timer Recording Wizard** closes.

To adjust the recording start time using **Giga Pocket Explorer**, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
- 2 In the list area, click the timer recording for which you want to adjust the recording start time.
The selected timer recording is highlighted.
- 3 Select **Adjust Start Recording Time** from the **Timer Recording** menu.
The **Adjust Start Recording Time - Adjust Recording Start Time** dialog box of **Timer Recording Wizard** appears.
- 4 Select the Video Capsule you want to update and click **Next**.
- 5 Continue from step 5 in **To adjust the recording start time using the Timer Recording Manager**.

The recording start time of an in-progress timer recording cannot be adjusted.

Adjusting the recording stop time

You can adjust the recording stop time of a timer recording by selecting a Video Capsule from the list area of **Giga Pocket Explorer**. The recording start time is not changed.

To adjust the recording stop time using the **Timer Recording Manager**, proceed as follows:

- 1 Launch the **Timer Recording Manager**.
The **Timer Recording Manager** window appears.
- 2 Select the Video Capsule you want to update.
- 3 Click the **Timer Recording** menu.
- 4 Select **Adjust End Recording Time**.
The **Adjust End Recording Time - Adjust Recording Stop Time** dialog box of **Timer Recording Wizard** appears.
The settings for the timer recording selected in step 2, are displayed.



- 5 Set the recording stop time by moving the slider left or right using your mouse.
The recording stop time of an in-progress timer recording can be adjusted. The extension of a timer recording is disabled about 5 minutes before the timer recording stops.
- 6 Click **Next**.
The **Confirm** dialog box appears.
- 7 Click **Next**.
The **Completed** dialog box appears.
- 8 Click **Finish**.
The **Timer Recording Wizard** closes.

To adjust the recording stop time using **Giga Pocket Explorer**, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
- 2 In the list area, click the timer recording for which you want to adjust the recording stop time.
The selected timer recording is highlighted.
- 3 Select **Adjust End Recording Time** from the **Timer Recording** menu.
The **Adjust End Recording Time - Adjust Recording Stop Time** dialog box of **Timer Recording Wizard** appears.
- 4 Select the Video Capsule you want to update and click **Next**.
- 5 Continue from step 5 in **To adjust the recording stop time using the Timer Recording Manager**.

The extended portion may not be recorded if the free space on the hard disk has been taken up.

You can set the recording time length up to 12 hours. You cannot extend the timer recording beyond 12 hours.

Adjusting the timer recording

You can change the settings of a timer recording by selecting a Video Capsule from the list area of Giga Pocket Explorer.

To adjust the timer recording using the *Timer Recording Manager*, proceed as follows:

- 1 Launch the **Timer Recording Manager**.
The **Timer Recording Manager** window appears.
- 2 Select the Video Capsule you want to update.
- 3 Click the **Timer Recording** menu.
- 4 Select **Adjust Timer Recording**.
The **Adjust Timer Recording - Set Channel, Start date and Time** dialog box of the **Timer Recording Wizard** appears.
The settings for the timer recording selected in step 2, are displayed.
- 5 Adjust the recording start date and recording start time (time between 00:00 – 23:59).
- 6 Select the **Control Start Time** check box if you want to set the recording start time ahead 3 minutes to allow for a possible discrepancy between you computer's clock and the actual broadcast time.
- 7 Click **Next**.
The **Select stop time and recording mode** dialog box appears.
- 8 Adjust the recording stop time.
- 9 Select the **Control Stop Time** check box if you want to extend the recording stop time of the recorded programme.
- 10 Now you can click the **Decide** or the **Next** button.
Click **Decide** to complete the timer recording setup.
OR
Click **Next** to continue setting up (daily or weekly recording, expiration date, Video Capsule name, memo).
- 11 Click **Finish**.

To adjust the timer recording using *Giga Pocket Explorer*, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
- 2 In the list area, click the timer recording for which you want to adjust the timer recording settings.
The selected timer recording is highlighted.
- 3 Select **Adjust Timer Recording** from the **Timer Recording** menu.
The **Adjust Timer Recording - Set Channel, Start date and Time** dialog box of the **Timer Recording Wizard** appears.
- 4 Select the Video Capsule you want to update and click **Next**.
- 5 Continue from step 5 in **To adjust the timer recording using the Timer Recording Manager**.

 If the amount of used disk space exceeds the free disk space, the **Next** and **Decide** buttons are disabled, and you cannot set up the timer recording. Click the down arrow next to the **Free disk space** box and change the save destination cabinet, increase the disk space by changing the recording mode (from high quality to standard play), or by deleting Video Capsules.

When a timer recording is set, a Video Capsule for timer recording is created, and the free hard disk space is reduced.

Cancelling the timer recording

Timer recordings in the **Waiting for timer recording** status can be cancelled. You can even interrupt in-progress timer recording.

To cancel the timer recording using the *Timer Recording Manager*, proceed as follows:

- 1 Launch the **Timer Recording Manager**.
The **Timer Recording Manager** window appears.
- 2 Select the Video Capsule you want to cancel.
- 3 Click the **Timer Recording** menu.
- 4 Select **Cancel Timer Recording**.
The **Cancel Timer Recording - Confirm** dialog box of **Timer Recording Wizard** appears.
The settings for the timer recording selected in step 2, are displayed.
- 5 To cancel the timer recording, click **Next**.
The **Completed** dialog box appears.
- 6 Click **Finish**.
The **Timer Recording Wizard** closes.

To cancel the timer recording using Giga Pocket Explorer, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
- 2 In the list area, click the timer recording you want to cancel.
The selected timer recording is highlighted.
- 3 Select **Cancel Timer Recording** from the **Timer Recording** menu.
The **Cancel Timer Recording - Confirm** dialog box of **Timer Recording Wizard** appears.
- 4 Select the Video Capsule you want to update and click **Next**.
- 5 Continue from step 5 in **To cancel the timer recording using the Timer Recording Manager**.

 You cannot cancel the timer recording about 3 minutes before its start time.
You cannot restore any timer recordings once cancelled.

Interrupting the current timer recording

This function interrupts the current timer recording. This is useful if you want to record another programme instead.

To interrupt the current timer recording, proceed as follows:

- 1 Right-click the **Timer Recording Manager** icon in the taskbar.
A pop-up menu appears.
- 2 Select **Interrupt the current recording** from the pop-up menu.
A confirmation dialog box appears.
- 3 Click **Yes**.
The current timer recording is interrupted.
The status of an interrupted timer recording turns into **Recorded**.

Enabling the timer recording

Even when you are watching a TV programme or playing a Video Capsule, the timer recording is performed if the **Timer Recording Manager** icon is displayed in the taskbar. When you are recording a TV program with Giga Pocket, the current recording is stopped and the timer recording is performed.

If the **Timer Recording Manager** icon is not displayed in the taskbar, launch **Timer Recording Manager** to enable the timer recording.

To enable the timer recording, proceed as follows:

Launch the **Timer Recording Manager** by clicking the **Launch Timer Recording Manager**  button in **Giga Pocket Explorer** or click the **Start Recording**  button in **Giga Pocket**.

The **Timer Recording Manager**  icon is displayed in the taskbar.

The timer recording function is enabled.

The timer recording starts on the set recording start time.

 Timer recordings are not performed when the computer is turned off.

Until about 7 minutes before the recording start time, you can set your computer to **Stand by** through the Windows® operating system power saving options.

To go into **Stand by**, right-click the **Timer Recording Manager** icon.

Select **Windows Stand by** from the pop-up menu.

The computer is put into power saving mode.

The computer starts up automatically about 5 minutes before the recording start time and performs the timer recording.

Disabling the timer recording

To disable the timer recording, exit the **Timer Recording Manager** in the taskbar.

To disable the timer recording, proceed as follows:

- 1 Right-click the **Timer Recording Manager** icon in the taskbar.
A pop-up menu appears.
- 2 Select **Exit** from the pop-up menu.
A confirmation dialog box appears.
- 3 Click **Yes**.
Timer Recording Manager closes and the **Timer Recording Manager** icon in the taskbar disappears.

 When you disable timer recording by exiting **Timer Recording Manager**, timer recordings will not be performed, expired Video Capsules will not be deleted.

If you start up Giga Pocket when **Timer Recording Manager** is not running, **Timer Recording Manager** starts up automatically.

Managing video capsules

You can view a list of Video Capsules and organise them into Cabinets using **Giga Pocket Explorer**. You can check the contents or change the settings of Video Capsules without playing them back with Giga Pocket.

Listing Video Capsules

You can display a list of Video Capsules in the list area of Giga Pocket Explorer.

To list Video Capsules, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
The list area shows a list of Video Capsules.
- 2 Click  on the toolbar to select the list format to view.
The view switches.

Previewing Video Capsules

You can briefly check the contents of a Video Capsule by previewing it.

This function is useful for checking a summary of the contents of a Video Capsule.

To preview Video Capsules, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
- 2 In the list area, click the Video Capsule you want to preview.
The selected Video Capsule is highlighted.
The main thumbnail is displayed on the preview monitor.



- 3 Click the playback  button in the preview monitor.

 Main thumbnails are not displayed for Video Capsules set for timer recording.

Main thumbnails may not be displayed for some Video Capsules imported from MPEG files.

In Giga Pocket Explorer you can set access restrictions to a Video Capsule, so only those with the password, can play back, convert or delete the Video Capsule.

To set access restrictions, proceed as follows:

1. Select the Video Capsule.
2. Click the **Video Capsules** menu.
3. Select **Restriction**.

The **Set access restriction** window appears.

4. Enter your password and confirm it.

5. Click **OK**.

Preview is not available for access restricted capsules.

If you want to play back the restricted Video Capsule, proceed as follows:

1. Double-click the Video Capsule.

The **Cancel access restriction** window appears.

2. Enter the password and click **OK**.

Each time when you play back a Video Capsule, you need to set the access restrictions again.

It is possible to burn Video Capsules on DVD. To be able to do this, you need to install **Click to DVD** first. In **Giga Pocket Explorer**, select the Video Capsule you want to burn on DVD. Click the **Make DVD**  button. Click to DVD launches and burning starts. Refer to the Click to DVD manual for more information.


Categorising Video Capsules

You can create Cabinets using **Giga Pocket Explorer** to organise your Video Capsules. You can create new Cabinets (other than **My Cabinet**) and use them to save and manage Video Capsules.

Creating a new Cabinet

To create a new Cabinet, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
- 2 On the **Video Capsules** menu, click **Create New Cabinet**.
The **Create new Cabinet** dialog box appears.

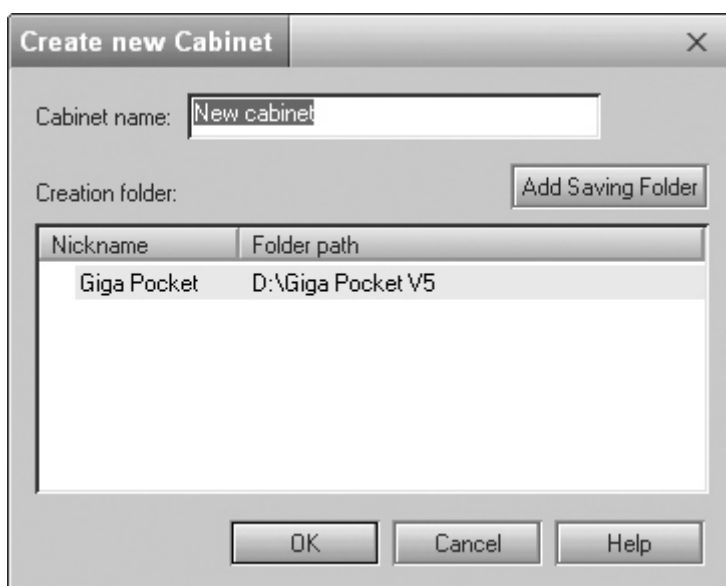

- 3 Enter the Cabinet name in the **Cabinet name** field.
- 4 Click the **Add Saving Folder** button.
The **Settings** dialog box appears.
- 5 Click **Add**.
The **Browse For Folder** dialog box appears.
- 6 Specify the location of the folder where you want your Video Capsules to be saved, and then click **OK**.
The **Browse For Folder** dialog box closes.
- 7 Click **OK**.
The **Settings** dialog box closes.
- 8 Click **OK**.
The **Create new Cabinet** dialog box closes.
The new Cabinet is created with the specified name and displayed in Giga Pocket Explorer.

You find **My Cabinet** by default on D:\Giga Pocket V5. You should never delete or rename this cabinet.

When the list area is displayed in the calendar view, the Cabinets are not. Click or to switch to icon view or list view.

Moving or copying Video Capsules to another Cabinet

To move or copy Video Capsules to another Cabinet, proceed as follows:

- 1 Click the Cabinet containing Video Capsules.
The Video Capsules contained in the selected Cabinet are displayed.
- 2 Click the Video Capsule that you want to move to the new Cabinet.
The selected Video Capsule is highlighted.
- 3 To select multiple Video Capsules, click them while pressing the **<Ctrl>**-key.
- 4 Drag the selected Video Capsule(s) to the new Cabinet.
The Video Capsule(s) are moved to the new Cabinet.

Video Capsules are not copied in the following situations:

- When dragging a Video Capsule contained in a Cabinet on the network.
- When dragging a Video Capsule to a Cabinet on the network.

Deleting Video Capsules

You can delete Video Capsule at any time.

To delete Video Capsules, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
- 2 In the list area, click a Video Capsule you want to delete.
The selected Video Capsule is highlighted.
- 3 Select **Delete Video Capsules** from the **Video Capsules** menu.
A confirmation dialog box appears.
- 4 Click **Yes**.
The selected Video Capsule is deleted.

The following Video Capsules cannot be deleted:


- Video Capsules with broken safety tabs.
- Video Capsules to start timer recording within 3 minutes.

Protecting Video Capsules against deletion

By breaking the safety tab on a Video Capsule, you can protect it from accidental deletion.

To protect Video Capsules against deletion, proceed as follows:


- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
- 2 In the list area, click the Video Capsule you want to protect.
The selected Video Capsule is highlighted.
- 3 Select **Video Capsules Information** from the **Video Capsules** menu.
The **Video Capsules information** dialog box appears.
- 4 Click the **Detailed information** tab.

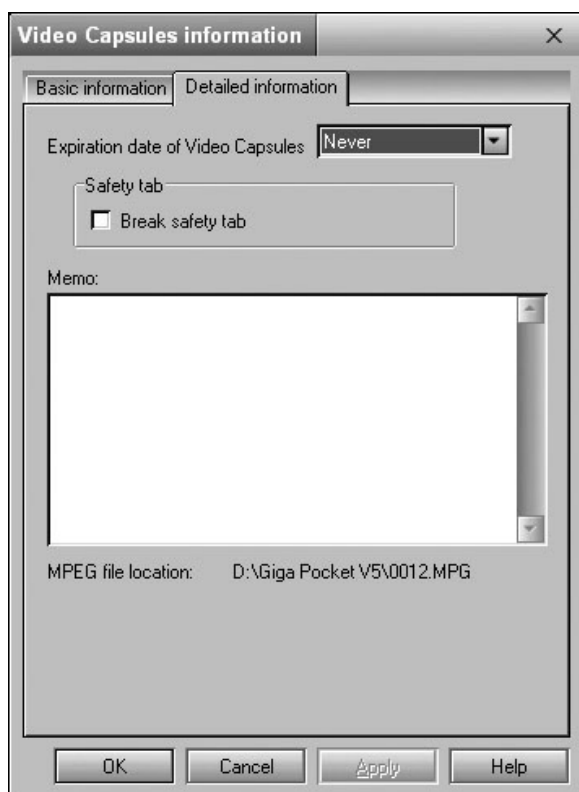

- 5 Set the **Expiration date of Video Capsules** option to **Never**.
- 6 Select the **Break safety tab** check box.
- 7 Click **OK**.
The safety tab is broken, and the Video Capsule is protected.

The safety tab on the following Video Capsules is unbreakable:

- Video Capsules with an expiration date.
- Video Capsules set for timer recording.



Setting expiration dates for Video Capsules

Video Capsules with an expiration date are deleted on the expiration date. For example, when you record a TV programme such as a serial drama broadcasted regularly at the same time of the same day of the week, you can set the system so that each episode is deleted automatically after two weeks. This function helps save hard disk space.

To set an expiration date for Video Capsules, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
 - 2 In the list area, click a Video Capsule you want to set an expiration date for.
The selected Video Capsule is highlighted.
 - 3 Select **Video Capsules Information** from the **Video Capsules** menu.
The **Video Capsules information** dialog box appears.
 - 4 Click the **Detailed information** tab.
 - 5 Select an expiration date for the Video Capsule.
For example, set the expiration date to **2 days**, so that the recordings are automatically deleted after two days. This way, only two Video Capsules are necessary for recording.
 - 6 Click **OK**.
The expiration date is set.
-  The **Timer Recording Manager** deletes expired Video Capsules. Expired Video Capsules are not deleted unless the **Timer Recording Manager** icon is displayed in the taskbar.
- Note that expired Video Capsules are deleted even if you have not viewed them yet.
- An expiration date cannot be set for Video Capsules with broken safety tabs.

Checking the maximum recording time of Video Capsules

You can roughly estimate the amount of time available for a Video Capsule recording based on the amount of free space on the hard disk.

To check the maximum recording time of Video Capsules, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
 - 2 Check the maximum recording time and the amount of free disk space.
A pie chart shows the free disk space available for Giga Pocket.
-  The recording function of Giga Pocket is disabled when the amount of free space on the hard disk becomes less than about 50 MB.

Searching Video Capsules

You can search Video Capsules by keywords (for example, by name or words contained in the memo). This searching tool is case sensitive, this means, that you need to enter the exact name of the Video Capsule, otherwise it is not found.

To search Video Capsules, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
 - 2 Select **Find** from the **Video Capsules** menu.
The **Search** dialog box appears.
 - 3 Set the search criteria.
 - 4 In the **Character strings to search** option, you can enter a Video Capsule name or some words contained in the memo.
With the **Search memo** option selected, Video Capsules are highlighted when the words entered in the **Character strings to search** field are found in them or their memos.
 - 5 Click **Search**.
Searching begins.
The first Video Capsule found that matches the criteria, is highlighted.
If no Video Capsule satisfying the conditions is found, the **Cannot find the appropriate Video Capsules** message appears.
-  By default, recorded Video Capsules are saved in **My Cabinet**. You can create new Cabinets and set one as the default saving cabinet for Video Capsules. The recording start time and the channel are used as the name of the Video Capsules.

Converting Video Capsules

You can convert Video Capsules to MPEG1, MPEG2 and AVI files.

-  The converting process is CPU intensive. While converting, it is not recommended to run other CPU intensive operations. If the CPU load is too high, the converting process might fail.




Converting Video Capsules to MPEG2 files

You can convert Video Capsules to MPEG2 files and save them.

To convert Video Capsules to MPEG2 files, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
- 2 In the list area, click a Video Capsule you want to convert to an MPEG2 file.
The selected Video Capsule is highlighted.
- 3 Select **Export** from the **Video Capsules** menu.
The **Export** dialog box appears.

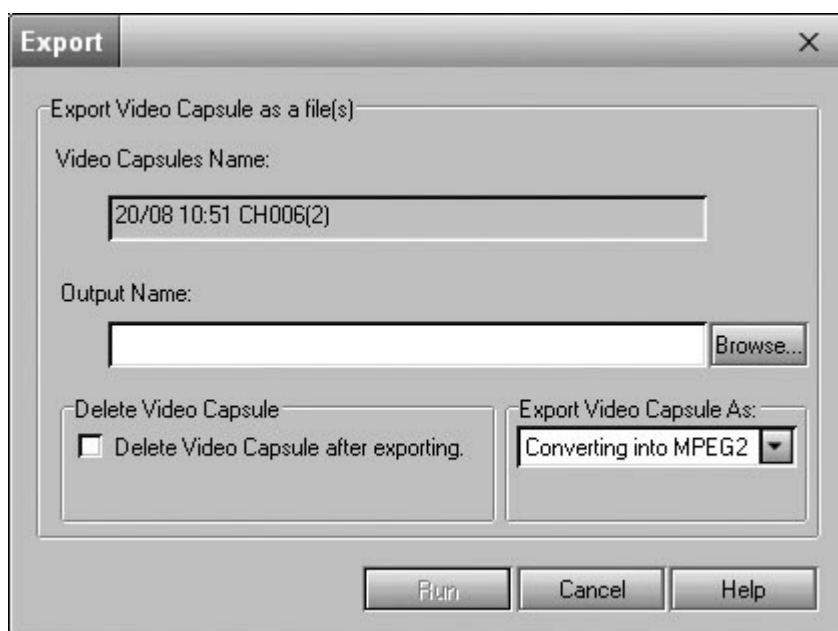

- 4 Click **Browse** to select the location and then enter a name for the MPEG2 file.
- 5 Specify if you want to delete the original Video Capsule from Giga Pocket Explorer after it is exported to the MPEG2 file.
If you do not want to delete the Video Capsule, undo the selection in the **Delete Video capsules after exporting** check box.

- 6 Select the **Converting into MPEG2** option in **Export Video Capsules As**.

- 7 Click **Run**.
The Video Capsule is exported to the MPEG2 file.

 To play back MPEG2 files, you need a MPEG2 codec. Such a codec is already installed on the Giga Pocket computer, but if you want to play it back on another computer, you might need to install it.


Converting Video Capsules to MPEG1 files

You can convert Video Capsules to MPEG1 files and save them.

To convert Video Capsules to MPEG1 files, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
- 2 In the list area, click the Video Capsule you want to convert to an MPEG1 file.
The selected Video Capsule is highlighted.
- 3 Select **Export** from the **Video Capsules** menu.
The **Export** dialog box appears.
- 4 Click **Browse** to select the location and then enter a name for the MPEG1 file.
- 5 Specify if you want to delete the original Video Capsule from Giga Pocket Explorer after it is exported to the MPEG1 file.
If you do not want to delete the Video Capsule, undo the selection in the **Delete Video capsules after exporting** check box.
- 6 Select the **Converting into MPEG1** option in **Export Video Capsules As**.
- 7 Click **Run**.
The Video Capsule is exported to the MPEG1 file.

 To play back MPEG1 files, you need regular playback software.



Converting Video Capsules to AVI files

You can convert Video Capsules to AVI files that are compatible with DV and save them.

To convert Video Capsules to AVI files, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
- 2 In the list area, click the Video Capsule you want to convert to an AVI file.
The selected Video Capsule is highlighted.
- 3 Select **Export** from the **Video Capsules** menu.
The **Export** dialog box appears.
- 4 Click **Browse** to select the location and then give a name to the AVI file.
- 5 Specify if you want to delete the original Video Capsule from Giga Pocket Explorer after it is exported to the AVI file.
- 6 Select **AVI in Video Camera** from the **Export Video Capsules As** option.
- 7 Click **Run**.
The Video Capsule is exported to the AVI file.

 If the size of the AVI file exceeds 2GB, the Video Capsule is automatically divided into separate files of less than 2GB.

When a file is subdivided e.g., into four files, they are written as follows:

name000(.avi)
name001(.avi)
name002(.avi)
name003(.avi).

Converting MPEG 1 and 2 files to Video Capsules

This function converts MPEG 1 and 2 files created with a Sony application to Video Capsules so you can manage them with Giga Pocket Explorer.

To convert MPEG files to Video Capsules, proceed as follows:

- 1 Launch **Giga Pocket Explorer**.
The **Giga Pocket Explorer** main window appears.
- 2 Select **Import** from the **Video Capsules** menu.
The **Import** dialog box appears.
- 3 Click **Browse** to specify the MPEG 1 or 2 file or enter the location in which it is saved and its file name.
- 4 Click **Open**.
- 5 Enter the Video Capsule name.
The Video Capsule name you enter here is the one applied when the MPEG 1 or 2 file is converted to a Video Capsule.
- 6 Click **Run**.
The MPEG 1 or 2 file is converted to a Video Capsule.

 Only MPEG files created with DVgate Assemble or other applications provided with VAIO computers can be converted to Video Capsules.

You cannot leave the name blank. You must enter a name.

The Video Capsules are saved in the Cabinet set as the default saving cabinet for Video Capsules. By default, the Video Capsules are saved in **My Cabinet**.



Operating Giga Pocket from another computer

Giga Pocket Server is used to operate Giga Pocket from another computer connected via a network. From another computer, you can connect to the Giga Pocket Server using PicoPlayer. Connecting to Giga Pocket Server via PicoPlayer allows you to playback or to delete Video Capsules contained in a Cabinet in Giga Pocket Explorer, or add or delete timer recorder settings.

System requirements

The following hardware and software specifications are necessary for using PicoPlayer.

- ☐ IBM PC/AT compatible computers (not possible on other computers, e.g., Macintosh, etc.).
- ☐ Microsoft® Windows® 98 Second Edition/Microsoft® Windows® 2000 Professional/Microsoft® Windows® Millennium Edition/Microsoft® Windows® XP.
- ☐ DirectX Version 6.0 or later.
- ☐ Windows Media Player Version 6.4 or later.

When connecting to Giga Pocket Server:


- ☐ Required settings.
- ☐ Protocol: TCP/IP.
- ☐ Network service: Microsoft Network Client.
- ☐ To play back Video Capsules recorded in SP or HQ, you need MPEG2 decoder/codecs on the machine where PicoPlayer is installed.

 With some Sony VAIO computers that have a built-in network connector, the network adapter is disabled by default at the factory.

Before operating Giga Pocket from another computer

Before operating Giga Pocket from another computer, proceed as follows:

- 1 Connect the computer installed with Giga Pocket and another computer to a network (second computer). For the details about how to connect to a network, refer to the Operating Instructions of your computer.
- 2 Install PicoPlayer on the second computer that will be used to operate Giga Pocket.
- 3 Display Giga Pocket Server on the computer with Giga Pocket installed.
- 4 Data is exchanged between PicoPlayer and Giga Pocket via Giga Pocket Server. Although Giga Pocket Server does not appear on the screen, it operates constantly whenever the computer is running. To display it, click the **Start** button, point to **All Programs** and **Giga Pocket**, then click **Giga Pocket Server** in **All Software**.

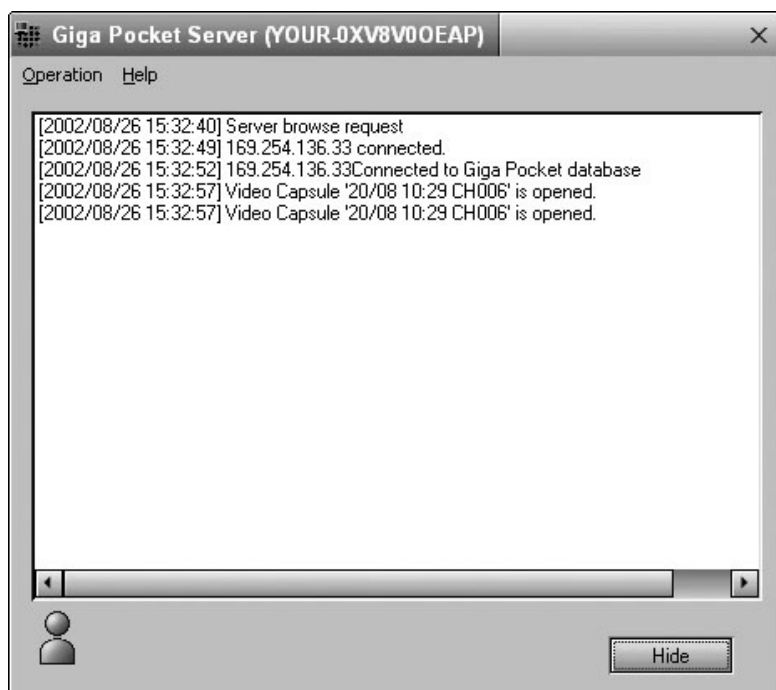

- 5 Write down the computer name appearing on the title bar of Giga Pocket Server. You will need this computer name when you connect to Giga Pocket Server from PicoPlayer at a later stage.
- 6 If no password is set, display the **Settings** dialog box by clicking **Settings** in the **Operation** menu, and then type a password.
- 7 When you are finished, click the **OK** button to close the **Settings** dialog box. If you do not set a password, you cannot connect to Giga Pocket Server from any other computer.

- 8 Launch PicoPlayer on the computer to operate Giga Pocket via the network and then connect to Giga Pocket Server.
Launching PicoPlayer to connect to Giga Pocket Server allows you to operate the Video Capsules contained in a cabinet of Giga Pocket Explorer and manage timer recordings.

Installing PicoPlayer on another computer

You can use PicoPlayer to operate Giga Pocket from another computer. Install PicoPlayer (if it has not yet been installed) on the computer which you will use to operate Giga Pocket via a network.

 You must enable file sharing (full access) in order to access the folder that contains the PicoPlayer installer.

To copy the PicoPlayer installer, proceed as follows:

- 1 Select **All Programs** from the **Start** menu, point to **Giga Pocket** and then click **Copy PicoPlayer's installer in All Software**.
The **Browse for Folders** dialog box appears.
- 2 Choose the destination to which the PicoPlayer installer is to be copied.
- 3 Click the shared folder in **My Network** to select the destination computer.
- 4 Click **OK**.
The PicoPlayer installer is copied to the folder you have selected.

To install PicoPlayer, proceed as follows:

- 1 On the second computer, double-click the **PicoPlayer installer** icon (PicoInst.exe) contained in the shared folder to which the PicoPlayer installer has been copied.
The PicoPlayer installer starts.
- 2 Follow the on-screen instructions to perform the installation.
- 3 Click **Finish** in the last window to complete the PicoPlayer installation.

Connecting to Giga Pocket server from PicoPlayer

To operate Video Capsules contained in Giga Pocket Explorer or manage timer recordings from another computer, you need to launch PicoPlayer and connect to Giga Pocket Server.

To connect to Giga Pocket Server from PicoPlayer, proceed as follows:

- 1 Start Giga Pocket Server on the Giga Pocket computer.
- 2 On the computer with PicoPlayer installed, click the **Start** button, point to **Programs** (Windows® 2000) or **All Programs** (Windows® XP) and **PicoPlayer** and then select **PicoPlayer**.
PicoPlayer starts up, and the **Connect to Giga Pocket Server** dialog box appears.




- 3 Enter the **Computer name** of the computer with Giga Pocket Server on it.
If the password has been set up on the server side, even if you have not connected it, the computer name will be displayed on a list.
- 4 Enter the **Password**.
Use the same password that was set on the computer with Giga Pocket Server on it. If no password has been set, you cannot connect to the Giga Pocket Server.
- 5 Click **Connect**.
The connection to Giga Pocket Server is made.
Connecting appears in the PicoPlayer title bar while a connection is being made.



PicoPlayer does not have a function for watching real time TV from Giga Pocket Server. Therefore, when automatically connecting to Giga Pocket Server from PicoPlayer, the dialog box prompting you to select a Video Capsule appears instead of TV viewing.

To disconnect to Giga Pocket Server from PicoPlayer, proceed as follows:


- 1 Select **Open Video Capsules** in the **Operation** menu from PicoPlayer. The **Video Capsules Operation** dialog box appears.

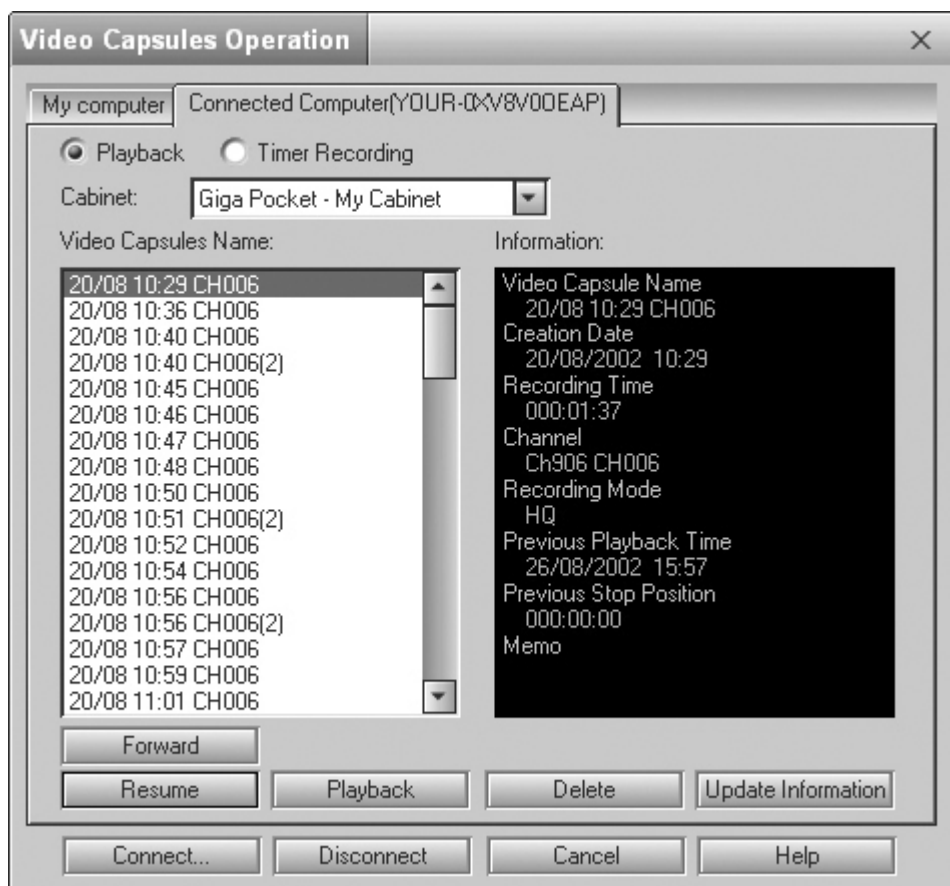

- 2 Click **Disconnect**.

Connection is broken with the currently connected Giga Pocket Server.

The confirmation dialog box appears if you click **Disconnect** in the **Video capsules operation** dialog box while playing back a Video Capsule contained in a Cabinet of Giga Pocket Explorer from another computer. Click **OK** to disconnect Giga Pocket Server from your computer.



To reconnect Giga Pocket Server, proceed as follows:

- 1 Select **Connect to Giga Pocket Server** on the **Operation** menu from PicoPlayer.
The **Connect to Giga Pocket Server** dialog box appears.
- 2 Enter the computer name and password.
- 3 Click **Connect**.

The connection between the Giga Pocket Server and PicoPlayer can be wireless using IEEE 802.11b, but in this case only Video Capsules recorded in SP mode can be viewed due to the limited bandwidth of the IEEE 802.11b.

Make sure that the Windows® XP Internet Connection Firewall (ICF) is disabled when connecting the Giga Pocket Server, both on the Giga Pocket Server and the computer where PicoPlayer is installed. If not, the connection cannot be established.

Operating Video Capsules from PicoPlayer

Connecting to Giga Pocket Server via PicoPlayer allows you to operate Video Capsules contained in cabinets of Giga Pocket Explorer from another computer.

Playing back Video Capsules from PicoPlayer

Connecting to Giga Pocket Server via PicoPlayer allows you to play back Video Capsules contained in cabinets of Giga Pocket Explorer. You can play a Video Capsule even while it is being recorded.

To play back Video Capsules from PicoPlayer, proceed as follows:

- 1 Launch PicoPlayer and connect to Giga Pocket Server.
The **Video Capsules Operation** dialog box appears.
- 2 Click the **Connected computer** tab.
- 3 Select the cabinet containing the Video Capsule you want to play back.
- 4 Select the **Playback** check box.
- 5 If necessary, click **Update Information**.
The Video Capsules shown below do not appear in the list when you click **Update Information**:
 - Video Capsules with error.
 - Video Capsules set for timer recording.
 - Video Capsules with playback control set.
 - Video Capsules with restricted access.
- 6 Click the name of the Video Capsule you want to play back in the list.
The information of the Video Capsule appears in the list on the right side of the screen.
- 7 Click **Playback**.
PicoPlayer appears and the Video Capsule you have selected, is played back from the beginning.

The Video Capsules shown in the list are those Video Capsules registered the last time you connected to Giga Pocket Server. Therefore, any new Video Capsules created by Giga Pocket after connecting to Giga Pocket Server are not displayed in the list.

Depending on your network equipment, network conditions, specifications of the computer on which PicoPlayer is installed, etc., Video Capsules may not be properly played back.

When you select a Video Capsule that you were playing before, but had to pause, click **Resume**, to start playback from the point at which you stopped playback last time.

Click the playback in the monitor area during playback of Video Capsules to display the slider bar for changing the speed of playback to slow or fast. The numbers which appear at the right side of the slider, indicate the approximate speed based on the normal speed (1.0). The speed at which the Video Capsule is played back, depends on the type of media in which it is stored.

Deleting Video Capsules from PicoPlayer

Connecting to Giga Pocket Server via PicoPlayer allows you to delete Video Capsules contained in cabinets of Giga Pocket Explorer.

To delete Video Capsules from PicoPlayer, proceed as follows:

- 1 Launch PicoPlayer and connect to Giga Pocket Server.
The **Video Capsules Operation** dialog box appears.
- 2 Click the **Connected computer** tab.
- 3 Select the cabinet containing the Video Capsule you want to play back.
- 4 Select the **Playback** check box.
- 5 If necessary, click **Update Information**.
- 6 Click the name of the Video Capsule you want to delete in the list.
The information of the Video Capsule appears in the list on the right side of the screen.
- 7 Click **Delete**.
A confirmation dialog box appears.
- 8 Click **Yes**.
The Video Capsule you have selected, is deleted.



 The following Video Capsules cannot be deleted:

- Video Capsules being recorded,
- Video Capsules with broken safety tabs,
- Video Capsules being played back,
- Video Capsules already deleted.

Copying Video Capsules from Giga Pocket Server to PicoPlayer

Connecting to Giga Pocket Server via PicoPlayer allows you to copy Video Capsules contained in cabinets of Giga Pocket Explorer to a computer on which PicoPlayer is installed.

To copy Video Capsules from Giga Pocket Server to PicoPlayer, proceed as follows:

- 1 Launch PicoPlayer and connect to Giga Pocket Server.
The **Video Capsules Operation** dialog box appears.
- 2 Click the **My Computer** tab.
- 3 Select the **Playback** check box.
- 4 Click **Browse** to select the folder from the **Browse for Folder** dialog box and click **OK**.
- 5 Click the **Connected Computer** tab.
- 6 Select the cabinet from the list by clicking the dropdown  button.
The Video Capsules contained in the selected cabinet appear in the list.
- 7 Click **Update Information**.
- 8 Click the name of the Video Capsule you want to copy in the list.
- 9 Click the **Forward** button.
The selected Video Capsule is copied to the folder you have selected.
When the Video Capsule copying is completed, the **Forward Video Capsules** window appears.
- 10 Confirm by clicking the **OK** button.
The **Forward Video Capsules** window closes.

 You can only copy recorded Video Capsules to a computer on which PicoPlayer is installed. You cannot copy the following Video Capsules:

- Video Capsules being recorded,
- Video Capsules with error,
- Video Capsules set for timer recording,
- Video Capsules with playback control set.

If you copy a Video Capsule while recording a TV programme, recording may fail.

Copying Video Capsules from PicoPlayer to Giga Pocket Server

Connecting to Giga Pocket Server with PicoPlayer allows you to copy Video Capsules from the computer where PicoPlayer is installed to Giga Pocket Explorer.

To copy Video Capsules from PicoPlayer to Giga Pocket Server, proceed as follows:

- 1 Launch PicoPlayer and connect to Giga Pocket Server.
The **Video Capsules Operation** dialog box appears.
- 2 Click the **My Computer** tab.
- 3 Select the **Playback** check box.
- 4 Click **Browse** to select the folder from the **Browse for Folders** dialog box.
- 5 When you click **OK**, the Video Capsule(s) contained in the selected folder appear in the list.
- 6 Click the name of the Video Capsule you want to copy in the list.
The information of the Video Capsule appears in the list on the right side of the screen.
- 7 Click **Forward**.
The Video Capsule that you clicked is copied to Giga Pocket Explorer. The destination Cabinet is the one set as default saving cabinet for Video Capsules.
When the Video Capsule copying is completed, the **Forward Video Capsules** dialog box appears.
- 8 Confirm the destination computer, cabinet, and Video Capsule names by clicking the **OK** button.
The **Forward Video Capsules** dialog box closes.

 If you copy a Video Capsule while recording a TV programme, recording may fail.

Managing timer recording settings from PicoPlayer

You can manage timer recordings from another computer with PicoPlayer, after you connected to Giga Pocket Server from PicoPlayer.

Setting a new timer recording from PicoPlayer

Connecting to Giga Pocket Server via PicoPlayer allows you to preset timer recordings. The preset timer recordings are stored in PicoPlayer. When you forward them to Giga Pocket Server, timer recordings are set in Giga Pocket.

To set a new timer recording setting from PicoPlayer, proceed as follows:

- 1 Launch PicoPlayer and connect to Giga Pocket Server.
The **Video Capsules Operation** dialog box appears.
- 2 Click the **My computer** tab.
- 3 Click the **Timer recording** button.
The timer recordings currently stored in PicoPlayer, appear in the list.
- 4 Click the **New** button.
The **New Rimer Recording** dialog box appears.
Set the following: **Channel**, **Recording start date**, **Recording start time**, **Recording stop time** and **Recording Mode**.



- 5 Click **OK**.
A message appears that prompts you to forward the stored timer recordings to Giga Pocket Server.
- 6 Click **OK**.
The timer recordings that you entered are saved and added to the list in the **Video Capsules Operation** dialog box.
- 7 Select the timer recording that you want to forward to Giga Pocket Server from the list.
- 8 Click **Forward**.
The timer recording you selected, is forwarded to Giga Pocket Server.
When the timer recordings have been forwarded, the **Forward Timer Recording** dialog box appears.
- 9 Confirm the destination computer name and Video Capsule names for timer recording by clicking the **OK** button.
The **Forward Timer Recording** window closes.

Up to 20 timer recordings can be stored in PicoPlayer.

With Giga Pocket, you cannot record a programme on an already recorded Video Capsule. It is always recorded on a new Video Capsule.

When timer recordings follow back to back, each recording finishes about 30 seconds before the set recording stop time to get ready for the subsequent recording.

If the timer recordings forwarded from PicoPlayer overlap those preset by Giga Pocket, only the first one set will be recorded.

When the timer recordings are forwarded to Giga Pocket Server and the setting is completed, Video Capsules for timer recording are created. This consumes free space on the hard disk on the computer on which Giga Pocket Server is installed.

The recording start time must be set to at least 5 minutes later than the current time.

Changing timer recording from PicoPlayer

You can change timer recording settings stored in PicoPlayer before forwarding to Giga Pocket Server. When you forward the changed timer recording settings to Giga Pocket Server, they are set in Giga Pocket.

To change timer recording from PicoPlayer, proceed as follows:

- 1 Launch PicoPlayer and connect to Giga Pocket Server.
The **Video Capsules Operation** dialog box appears.
- 2 Click the **My computer** tab.
- 3 Select the **Timer recording** check box.
The timer recordings currently stored in PicoPlayer, appear in the list.
- 4 Select the timer recording you want to change.
- 5 Click the **Modify** button.
The **Modify timer recording** dialog box appears.
- 6 Do the necessary changes.
- 7 Click **OK**.
A message appears that prompts you to forward the stored timer recordings to Giga Pocket Server.
- 8 Click **OK**.
The timer recording settings you changed, are saved and reflected in the list.
- 9 To forward the stored timer recordings, see **"Setting a new timer recording from PicoPlayer" on page 29**.

Cancelling timer recording from PicoPlayer

Connecting to Giga Pocket Server via PicoPlayer allows you to cancel timer recordings in the **Waiting for timer recording** status in Giga Pocket. You can also cancel timer recordings stored in PicoPlayer before forwarding to Giga Pocket Server.

To cancel timer recording from PicoPlayer in Giga Pocket directly, proceed as follows:


- 1 Launch PicoPlayer and connect to Giga Pocket Server.
The **Video Capsules Operation** dialog box appears.
- 2 Click the **Connected Computer** tab.
- 3 Select the **Timer recording** check box.
The timer recordings currently set in Giga Pocket appear in the list.
- 4 To update the list, click **Update Information**.
- 5 Select the timer recordings that you want to cancel in the list.
- 6 Click **Delete**.
A confirmation dialog box appears.
- 7 Click **Yes**.
The timer recordings that you selected, are deleted.

 The timer recording settings shown in the list are those timer recordings registered the last time you connected to Giga Pocket Server. Therefore, any new timer recordings set by Giga Pocket after connecting to Giga Pocket Server are not displayed in the list.
You cannot undo a timer recording cancellation.

To cancel timer recording settings stored in PicoPlayer, proceed as follows:

- 1 Launch PicoPlayer.
You do not need to connect to Giga Pocket Server for this operation.
- 2 Select **Open Video Capsules** in the **Operation** menu.
The **Video Capsules Operation** dialog box appears.
- 3 Click the **My computer** tab.
- 4 Select the **Timer recording** check box.
The timer recordings currently stored in PicoPlayer appear in the list.
- 5 Select the timer recording that you want to cancel in the list.
- 6 Click the **Delete** button.
A confirmation dialog box appears.
- 7 Click **Yes**.
The timer recording that you selected, is deleted.

 You cannot undo a timer recording cancellation.



Index (English)

A

Adding channels 6

C

Cabinet

- Copying a 19
- Creating a new 19
- Moving a 19

Channel

- Adding a 6
- Deleting a 7
- Frequency 7
- Setting a 5

Converting

- AVI 23
- MPEG1 22
- MPEG2 22
- Video Capsule 23

D

Deleting channels 7

E

Expiration date 21

G

Giga Pocket

- Explorer 9
- Monitor area 9
- Server 25
- TV Setup 5

Giga Pocket Server 25

- Connect 25
- Disconnect 26
- Reconnect 27

Giga Pocket TV Setup 5

L

Launching

- Giga Pocket 8
- Giga Pocket Explorer 9
- Giga Pocket Server 24
- PicoPlayer 25

M

My Cabinet 19, 23

P

PicoPlayer

- Copying 25
- Installing 25
- System requirements 24
- Timer recording setting 29

R

Recording

- Programs 10
- Quality 10

Recording mode

- High quality 9
- Standard play 9

S

Safety tab 20

Setting

- Channel 5
- New timer 11

Sound

- Mono 9
- Stereo 9

Stand by 17

T

Timer Recording

- Manager 17

Timer recording



- Adjusting a 14, 16
- Cancelling a 17
- Disabling a 17
- Enabling a 17
- Interrupting a 17
- Listing a 13

V

Video Capsule 9, 18

- Deleting a 20
- Expiration date 21
- Listing a 18
- Maximum recording time 21
- Moving or copying a 19
- Previewing a 18
- Protecting a 20
- Searching a 21


Volume control 9





Inhalt **Giga Pocket-Benutzerhandbuch**

Was ist Giga Pocket?	34
Copyright-Hinweis	34
Kanäle	35
Einrichten der Giga Pocket TV Setup	35
Hinzufügen von Kanälen	36
Löschen von Kanälen	37
Ansehen/Aufzeichnen von Fernsehsendungen und Videos	38
Ansehen von Fernsehprogrammen und Videos	38
Aufzeichnen von Fernsehprogrammen und Videos	40
Einstellen des Timer-Aufzeichnungsassistenten	41
Einstellen einer neuen Timer-Aufzeichnung	41
Durchführen von Timer-Aufzeichnungen	43
Auflisten von Timer-Aufzeichnungen	43
Anpassen der Startzeit einer Aufzeichnung	44
Anpassen der Endzeit einer Aufzeichnung	45
Ändern von Timer-Aufzeichnungen	46
Abbrechen von Timer-Aufzeichnungen	47
Unterbrechen der aktuellen Timer-Aufzeichnung	47
Aktivieren der Timer-Aufzeichnungsfunktion	47
Deaktivieren der Timer-Aufzeichnungsfunktion	48
Verwalten von Videokapseln	48
Auflisten von Videokapseln	48
Vorschau auf Videokapseln	48
Kategorisieren von Videokapseln	49
Erstellen eines neuen Videoverzeichnisses	49
Verschieben oder Kopieren von Videokapseln in ein anderes Videoverzeichnis	49
Löschen von Videokapseln	50
Schützen von Videokapseln vor dem Löschen	50
Festlegen von Ablaufdaten für Videokapseln	51
Prüfen der maximalen Aufzeichnungszeit von Videokapseln	51
Suchen von Videokapseln	51
Umwandeln von Videokapseln	52
Umwandeln von Videokapseln in MPEG2-Dateien	52
Umwandeln von Videokapseln in MPEG1-Dateien	52
Umwandeln von Videokapseln in AVI-Dateien	53
Umwandeln von MPEG1- und MPEG2-Dateien in Videokapseln	53
Verwenden von Giga Pocket von einem anderen Computer aus	54
Systemanforderungen	54
Vor der Verwendung von Giga Pocket von einem anderen Computer aus	54
Installieren von PicoPlayer auf einem anderen Computer	55
Herstellen einer Verbindung zu Giga Pocket Server über PicoPlayer	55
Bedienen von Videokapseln über PicoPlayer	57
Wiedergeben von Videokapseln mit PicoPlayer	57
Löschen von Videokapseln mit PicoPlayer	57
Kopieren von Videokapseln aus Giga Pocket Server nach PicoPlayer	58
Kopieren von Videokapseln aus PicoPlayer nach Giga Pocket Server	58
Verwalten von Timer-Aufzeichnungseinstellungen über PicoPlayer	59
Einstellen einer neuen Timer-Aufzeichnung mit PicoPlayer	59
Ändern von Timer-Aufzeichnungen mit PicoPlayer	60
Abbrechen von Timer-Aufzeichnungen mit PicoPlayer	60



Was ist Giga Pocket?

Giga Pocket ist eine Anwendungssoftware von Sony, mit der Sie auf einem VAIO-Computer fernsehen und Ihre bevorzugten Sendungen aufzeichnen können.

Sie möchten einen bestimmten Film am Wochenende aufnehmen, wenn Sie nicht daheim sind?



Kein Problem, stellen Sie doch einfach den **Timer-Aufzeichnungsmanager** entsprechend ein, damit die Sendung in Ihrer Abwesenheit automatisch aufgezeichnet wird.

Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen im Hinblick auf die Lizenzen von Fernsehausstrahlungen.

Copyright-Hinweis

Video- oder Audiodateien, die mit dieser Software aufgezeichnet wurden, sollten ausschließlich für private Zwecke gebraucht werden, es sei denn, vom rechtmäßigen Eigentümer wurde eine entsprechende Erlaubnis nach geltenden Urheberrechtsgesetzen eingeholt.

Unter keinen Umständen haftet Sony für Schäden, Gewinneinbußen oder Forderungen Dritter, die auf die Verwendung dieser Software zurückzuführen sind.



Kanäle

Beim ersten Start von Giga Pocket werden Sie aufgefordert, Ihren Standort anzugeben und die Videosignalquelle auszuwählen, die für den Fernseh- oder Videobetrieb auf dem Computer benutzt werden soll. Bevor Sie auf dem Computer fernsehen können, müssen Sie die verschiedenen Kanäle einstellen. Kanäle können Sie nachträglich jederzeit ergänzen, ändern oder löschen.

Einrichten der Giga Pocket TV Setup

So richten Sie den Fernsehbetrieb von Giga Pocket ein:

- 1 Klicken Sie auf **Start**, und wählen Sie **Alle Programme**.
- 2 Zeigen Sie auf **Giga Pocket**, wählen Sie **Alle Softwareprogramme** und anschließend **TV Setup**. Das Dialogfeld **Giga Pocket TV Setup** wird angezeigt.



- 3 Ändern Sie Ihren **Standort**, sofern erforderlich. Sie können hier wahlweise Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Großbritannien oder Deutschland einstellen.
- 4 Wählen Sie das **Eingangssignal** aus. Sie haben die Wahl zwischen **Antenne** und **Kabel**.
- 5 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Klicken Sie auf **Ausführen**, um den Suchlauf nach Kanälen zu starten. Der automatische Sendersuchlauf wird gestartet.



- 7 Der Suchlauf dauert bis zu 4 Minuten.
- 8 Klicken Sie am Ende des Suchlaufs auf **Fertig stellen**. Das Dialogfeld **Giga Pocket TV Setup** wird geschlossen. Sie können jetzt mit Giga Pocket auf Ihrem Computer Fernsehprogramme ansehen.

GigaPocket unterstützt PAL (Großbritannien, Deutschland, Österreich, Niederlande und Belgien) und SECAM (Frankreich). In Grenzgebieten, in denen Fernsehkanäle sowohl im PAL- als auch im SECAM-Format empfangen werden können, empfehlen wir Folgendes:

1. Rufen Sie das Dialogfeld **Giga Pocket TV Setup** auf, und wählen Sie Ihren Standort aus.

Es werden dabei nicht nur die Kanäle in Ihrem jeweiligen Land erkannt, sondern auch die Kanäle des Nachbarlandes (mit unsynchroner Bildwiedergabe).

2. Wenn Sie die Kanäle des Nachbarlandes ansehen möchten, müssen Sie die Funktion **Giga Pocket TV Setup** erneut aufrufen. In diesem Fall müssen Sie jedoch das Nachbarland auswählen und das Kontrollkästchen **Standort ändern ohne Suchlauf** aktivieren.

Wenn mit der automatischen Sendereinrichtung nicht alle Kanäle gefunden werden, können Sie diese manuell ergänzen.

Wenn Sie die Funktion Giga Pocket TV Setup (außer beim ersten Mal) aufrufen, wird folgende Meldung angezeigt: **Der Timer-Aufzeichnungsmanager wurde geschlossen um die Kanalinformationen nicht zu aktualisieren. Während dieses Vorgangs können keine Timer-Aufzeichnungen vorgenommen werden. Wenn Kanäle geändert werden, funktionieren Timer-Aufzeichnungen möglicherweise nicht mehr.** Denken Sie daran, die Kanalinformationen nicht zu aktualisieren, wenn Sie noch eine Timer-Aufzeichnung eingestellt haben.

Hinzufügen von Kanälen

In der Liste der Kanäle von Giga Pocket können Sie jederzeit neue Kanäle eintragen.

So fügen Sie neue Kanäle hinzu:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket (Start - Alle Programme - Giga Pocket - Giga Pocket)**. Das Hauptfenster von **Giga Pocket** wird eingeblendet.



- 2 Klicken Sie im Menü **Einstellungen** auf **Kanal einstellen**. Das Dialogfeld **Kanal einstellen** wird eingeblendet.



- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.
Das Dialogfeld **Kanal hinzufügen/ändern** wird eingeblendet.
- 4 Wählen Sie im Feld **Empfangsband** den Eintrag **TV Tuner** (falls Sie Fernsehsendungen ansehen/aufzeichnen möchten) oder **Video Input** aus (falls Sie Sendungen über den Videokanal ansehen/aufzeichnen möchten).
- 5 Stellen Sie die Frequenz des Kanals ein.
Wenn Sie die Frequenz für den Kanal kennen, geben Sie sie direkt neben **MHz** in das Feld **Empfangskanal** ein.
Wenn Sie die Frequenz des Kanals nicht kennen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Abstimmen**. Die Frequenz ändert sich in der Richtung, die mit der Option **Richtung (Auf oder Ab)** gewählt wurde, und mit der jeweiligen Frequenzeinstellung wechselt das Bild im Giga Pocket-Monitorbereich. Wenn der gewünschte Kanal angezeigt wird, hält die automatische Kanalerkennung den Suchlauf an. Um den Suchlauf manuell anzuhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Stopp**. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche **Abstimmen**, bis der gewünschte Kanal gefunden wurde.
Falls erforderlich, können Sie die Frequenz exakt einstellen, indem Sie neben **MHz** im Feld **Empfangskanal** auf den nach oben oder nach unten zeigenden Pfeil klicken.
- 6 Geben Sie die Bezeichnung des Senders im Feld **Kanalname** ein.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.



- Das Dialogfeld **Kanal hinzufügen/ändern** wird geschlossen, und das Dialogfeld **Kanal einstellen** wird wieder angezeigt.

8 Schließen Sie das Dialogfeld **Kanal einstellen**.

Beim Hinzufügen eines Videoeingangskanals erhält der Videoeingang nur einen Kanalnamen, jedoch niemals einen Empfangskanal.

Um die Reihenfolge der Kanäle in der Option **Liste der registrierten Kanäle** zu ändern, klicken Sie auf die **Nach oben** und **Nach unten** zeigenden Schaltflächen.

Um die Namen der Kanäle in der Option **Liste der registrierten Kanäle** zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ändern**, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

Manche Rundfunkanstalten strahlen ein separates Programm mit Informationen über Senderfrequenzen aus. Andere stellen diese Angaben auf ihrer Website zur Verfügung. Entsprechende Informationen finden Sie unter Umständen auch auf den Ceefax-/Teletext-Seiten im Fernsehen.

Wenn Sie Ihren Videorekorder durch ein HF-Kabel an den Computer anschließen, müssen Sie die Frequenz des Videokanals finden. Wenn Sie einen HF-Ausgang Ihres Videorekorders nicht mit dem HF-Eingang Ihres Computers verbinden können:

1. Klicken Sie im Menü **Einstellungen** auf **Kanal einstellen**.

Das Dialogfeld **Kanal einstellen** wird eingeblendet.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.

Das Dialogfeld **Kanal hinzufügen/ändern** wird eingeblendet.

3. Führen Sie eine manuelle Abstimmung Ihrer Kanäle durch.

Alternative,

Starten Sie die Funktion **Giga Pocket TV Setup**.

Löschen von Kanälen

Kanäle können Sie jederzeit löschen.

So löschen Sie Kanäle:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket** wird eingeblendet.
- 2 Klicken Sie im Menü **Einstellungen** auf **Kanal einstellen**.
- 3 Klicken Sie in der **Liste der registrierten Kanäle** auf den zu löschenden Kanal.
Der gewählte Kanal wird hervorgehoben.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**.
Daraufhin wird eine Bestätigungsmeldung eingeblendet.
- 5 Klicken Sie auf **Ja**.
Der Kanal ist damit gelöscht.

Ansehen/Aufzeichnen von Fernsehsendungen und Videos

Ansehen von Fernsehprogrammen und Videos

Nach dem Einstellen der Kanäle können Sie Fernsehsendungen oder Videos auf dem Computer ansehen. Dazu müssen Sie Giga Pocket starten.

So starten Sie Giga Pocket:

- 1 Klicken Sie auf **Start**, und wählen Sie **Alle Programme**.
- 2 Zeigen Sie auf **Giga Pocket** und anschließend erneut auf **Giga Pocket**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket** wird eingeblendet.



1 Monitorbereich: Dient zur Anzeige von Bildern des TV-/Aufzeichnungsdecks und des Wiedergabedecks.	6  Blendet den Lautstärkeregler ein. Sie können die Lautstärke durch Verschieben des Reglers nach oben oder unten einstellen. Eine weitere Möglichkeit zum Einstellen der Lautstärke ist das Drücken der nach oben oder unten weisenden Pfeiltasten auf der Tastatur.  Dient zum Verringern der Lautstärke.  Dient zum Erhöhen der Lautstärke.
2  Das TV-Symbol wird eingeblendet, wenn Sie eine Fernsehsendung ansehen.  Das Symbol Aufzeichnung starten wird eingeblendet, wenn Sie eine Fernsehsendung aufzeichnen.  Name der Videokapsel*.  Es gibt 2 Aufzeichnungsmodi: SP (Standard Play) und HQ (High Quality)**.  Verstrichene Zeit seit Beginn der Aufzeichnung.  Aufnahmedauer.  Wenn das Symbol Stereo leuchtet, wird die Sendung stereophon ausgestrahlt. Ist das Symbol Stereo nicht zu sehen, wird die Sendung monophon ausgestrahlt.  Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Sendung in 2 Sprachen ausgestrahlt wird.	7  Schaltfläche Aufzeichnung starten.  Schaltfläche Timer für Schnellaufzeichnung.
3  Wenn Sie auf das Symbol Wiedergabe klicken, werden die Bilder des Wiedergabedecks im Monitorbereich angezeigt. Name der Videokapsel. Aufzeichnungsmodus. Verstrichene Zeit seit Beginn der Wiedergabe. Abspieldauer der Videokapsel.	8  Mit der Schaltfläche Stopp wird die Aufzeichnung bzw. Wiedergabe angehalten.
4  Die Schaltfläche CH zeigt eine Liste der Kanäle sowie die Kanalnamen an. Eine weitere Möglichkeit zu Anzeige der Kanäle ist das Drücken der nach oben oder unten weisenden Pfeiltasten auf der Tastatur.  Zeigt den vorherigen Kanal an.  Zeigt den nächsten Kanal an.	9  Schaltfläche Wiedergabe starten.  Schaltfläche Pause.
5  Dient zum Starten von Giga Pocket Explorer.	10  Mit der Schaltfläche Filmrolle einblenden wird der Filmrollenbereich ein- bzw. ausgeblendet.

* Eine **Videokapsel** ist eine Art Behälter zum Speichern von Audio- und Videodaten, die mit Giga Pocket aufgezeichnet wurden. Videokapseln werden auf der Festplatte des Computers erstellt und von Giga Pocket Explorer verwaltet.

** Durch Auswahl des Aufzeichnungsmodus **High Quality** verbessert sich zwar die Qualität, jedoch wird mehr Speicherplatz auf der Festplatte benötigt als bei den übrigen Modi.

 SP (Standard Play): Auflösung 352 x 288, Bitrate 3 Mbit/s, SIF (MPEG2-Kodierung).

HQ (High Quality): Auflösung 352 x 576, Bitrate 6 Mbit/s, hD1 (MPEG2-Kodierung).

Bei der Aufzeichnung arbeitet die Giga Pocket-Software immer mit einer gewissen Zeitverzögerung. Wenn Sie also dieselbe Sendung auf dem Fernseher und auf dem Giga Pocket-Computer anschauen, wird das Bild auf dem Giga Pocket-Computer zeitlich leicht verzögert dargestellt.

Aufzeichnen von Fernsehprogrammen und Videos

Giga Pocket umfasst ein TV-/Aufzeichnungsdeck und ein Wiedergabedeck. Mit dem TV-/Aufzeichnungsdeck können Sie fernsehen oder den Kanal aufzeichnen, den Sie gerade anzeigen.

Das aufgezeichnete Video wird in einer Videokapsel gespeichert, die mit Giga Pocket Explorer verwaltet wird.

Mit dem Wiedergabedeck von Giga Pocket können Sie Videokapseln abspielen.

Vor der Aufzeichnung von Fernsehsendungen oder Videos sollten Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- ☐ Aufnahmequalität (**Einstellungen - Aufzeichnungsmodus - HQ** (High Quality)/**SP** (Standard Play)).
- ☐ Tonmodus (**Einstellungen - Tonmodus - Mono/Stereo/Kanal A/Kanal B**).

Wenn Sie **Mono** auswählen, werden alle Sendungen monophon empfangen, auch wenn die Ausstrahlung senderseitig in **Stereo** erfolgt.

So zeichnen Sie Fernsehsendungen und Videoquellen auf:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket** wird eingeblendet.
- 2 Klicken Sie auf die **TV** TV-Schaltfläche.
Bilder aus dem TV-/Aufzeichnungsdeck werden auf dem Giga Pocket-Bildschirm angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf die **CH** CH-Schaltfläche, und wählen Sie einen Kanal aus.
Die Bilder des gewählten Kanals werden auf dem Giga Pocket-Bildschirm angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf die **Aufzeichnung starten** Schaltfläche.

Nach dem Klicken auf die Schaltfläche **Aufzeichnung starten** ändert sich diese in **Timer für Schnellaufzeichnung**.

Die Aufzeichnung in eine neue Videokapsel wird gestartet.

- 5 Wenn Sie auf die Schaltfläche **Timer für Schnellaufzeichnung** klicken, können Sie die Endzeit für die Aufzeichnung in Intervallen von je 30 Minuten bis zu einer maximalen Dauer von 3 Stunden einstellen. Wenn der freie Speicherplatz auf der Festplatte jedoch nicht ausreicht, wird statt der Endzeit der Aufzeichnung die maximale Aufzeichnungsdauer angezeigt.

Alternative,

Klicken Sie im Menü **Bedienung** auf **Endzeit der Aufzeichnung einstellen**.

Das Dialogfeld **Endzeit der Aufzeichnung einstellen** wird eingeblendet.

- 6 Geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende der Aufzeichnung über die Tastatur ein.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.

Die Endzeit für die Aufzeichnung ist eingestellt.

- Die Aufzeichnung wird automatisch angehalten, wenn auf der Festplatte nicht mehr genügend Platz ist.

Für die Aufzeichnung können Sie eine maximale Dauer von 12 Stunden einstellen.

Der Zeitpunkt für die Beendigung der Aufzeichnung wird durch den freien Platz auf der Festplatte bestimmt.

Die maximale Aufzeichnungsdauer von Giga Pocket wird zu Beginn der Aufzeichnung geschätzt. Daher führt eine nachträgliche Vergrößerung des freien Platzes nach begonnener Aufzeichnung (z.B. durch das Löschen von Dateien) nicht zu einer Verlängerung der Aufzeichnungsdauer.

Wenn andererseits der freie Speicherplatz noch weiter verringert wird (z.B. durch das Kopieren sonstiger Dateien auf die Festplatte), hält die Aufzeichnung an, bevor die eingestellte Endzeit der Aufzeichnung erreicht ist.

Um eine problemlose Aktivierung der Timer-Aufzeichnung sicherzustellen, ist ca. 3 Minuten vor Beginn der Timer-Aufzeichnung keine andere Aufzeichnung mehr möglich. Falls 5 Minuten vor dem Erreichen einer programmierten Timer-Aufzeichnung noch eine andere Aufzeichnung läuft, zeigt das System eine Meldung an und hält die Aufzeichnung ca. 3 Minuten vor dem programmierten Aufzeichnungsbeginn an.

Auch nach dem Beenden von Giga Pocket wird die Timer-Aufzeichnung fortgesetzt.


Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Symbol für den **Timer-Aufzeichnungsmanager** in der Taskleiste angezeigt wird.

Giga Pocket verwendet für jede Aufzeichnung eine neue Videokapsel. Der Inhalt einer aufgezeichneten Videokapsel kann nicht überschrieben werden.

Die Aufzeichnung von Sendungen stellt eine starke CPU-Lastung dar. Während der Aufzeichnung ist daher die Ausführung anderer Funktionen mit starker CPU-Beanspruchung nicht zu empfehlen. Wenn die CPU-Lastung zu stark wird, schlägt die Aufzeichnung unter Umständen fehl.

Während der Aufzeichnung einer Fernsehsendung können Sie eine Videokapsel wiedergeben.

Beim Aufzeichnen einer Sendung können Sie den Anfang des Mitschnitts jederzeit anschauen, ohne dass die Aufzeichnung angehalten werden muss. Dieser Vorgang wird als **Zeitverzögerte Wiedergabe** bezeichnet. Zum Starten einer zeitverzögerten Wiedergabe klicken Sie auf das Menü **Bedienung** und anschließend auf **Zeitverzögerte Wiedergabe starten**. Während das TV-/Aufzeichnungsdeck die Sendung mitschneidet, wird diese mit dem Wiedergabedeck von Anfang an abgespielt.

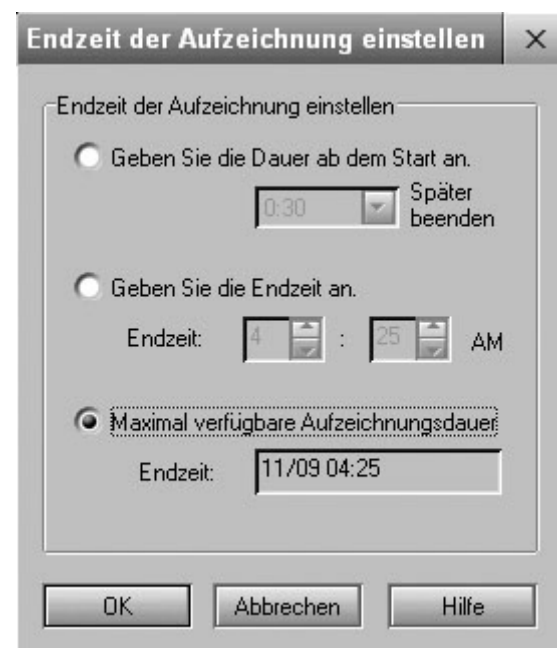

Einstellen des Timer-Aufzeichnungsassistenten

Mit dieser Funktion können Sie Timer-Aufzeichnungen von Sendungen einstellen, die regelmäßig (täglich, wöchentlich oder monatlich) ausgestrahlt werden. Außerdem kann die Aufzeichnung von Sendungen vorprogrammiert werden, die erst in naher oder auch relativ ferner Zukunft (bis maximal zum Ende des Folgejahres) ausgestrahlt werden.

Die programmierten Anfangs- und Endzeiten für Timer-Aufzeichnungen können auf einfache Weise geändert werden. Dies ist nützlich, wenn die betreffende Sendung durch eine Programmänderung verschoben oder verlängert wird.

Bei der Timer-Aufzeichnungsfunktion wird die Sommer-/Winterzeit nicht berücksichtigt. Fällt daher eine programmierte Aufzeichnung in diese Zeitspanne, verkürzt bzw. verlängert sich die Aufnahme entsprechend. Für alle darauffolgenden Aufzeichnungen gilt die ursprünglich programmierte Timer-Einstellung vor der Zeitumstellung.

Prüfen Sie deshalb nach, ob Timer-Aufzeichnungen möglicherweise von der Zeitumstellung betroffen sind, und korrigieren Sie die Uhrzeitangaben entsprechend. Wenn mehrere Timer-Aufzeichnungen hintereinander programmiert sind, wird jede Aufzeichnung ca. 30 Sekunden vor dem Erreichen der programmierten Endzeit angehalten, um die anschließende Aufzeichnung vorzubereiten.

Die Einstellungen für Timer-Aufzeichnungen können sich nicht überschneiden. Einstellungen, bei denen sich Aufnahmezeiten überschneiden, werden vom System abgelehnt.

Einstellen einer neuen Timer-Aufzeichnung

Mit dieser Funktion können Sie Timer-Aufzeichnungen programmieren. Es können bis zu 100 Timer-Aufzeichnungen programmiert werden.

So legen Sie mit dem Timer-Aufzeichnungsassistenten eine neue Timer-Aufzeichnung fest:

- 1 Klicken Sie auf **Start, Alle Programme, Giga Pocket** und **Timer-Aufzeichnungsassistent**. Der **Timer-Aufzeichnungsassistent** wird angezeigt.

- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Neue Timer-Aufzeichnung**.

- 3 Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Neue Timer-Aufzeichnung - Kanal, Startdatum und -uhrzeit einstellen** wird im **Timer-Aufzeichnungsassistenten** angezeigt.

- 4 Wählen Sie einen Kanal aus.

- 5 Legen Sie das Datum und die Uhrzeit für den Beginn der Aufzeichnung fest (Uhrzeit zwischen 00:00 und 23:59).

- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Startzeit steuern**, wenn Sie den Beginn der Aufzeichnung um 3 oder mehr Minuten vorverlegen möchten, damit etwaige Abweichungen zwischen der Uhrzeit Ihres Computers und der tatsächlichen Ausstrahlungszeit korrigiert werden.

7 Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Endzeit und Aufnahmemodus einstellen** wird eingeblendet.

8 Legen Sie die Endzeit der Aufzeichnung fest.

Wenn Sie eine Uhrzeit nach 23:59 einstellen, ändert sich das Datum automatisch.

9 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Endzeit steuern**, wenn Sie den Zeitpunkt für das Anhalten des Programmmitschnitts nach hinten verlegen möchten.10 Sie können nun auf die Schaltfläche **Entscheiden** oder auf **Weiter** klicken.

Klicken Sie auf **Entscheiden**, um die Timer-Aufzeichnungseinstellung abzuschließen.

Daraufhin wird das Dialogfeld **Bestätigen** eingeblendet.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Ihre Einstellungen werden gespeichert, und das Dialogfeld **Abgeschlossen** wird angezeigt.

Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Alternative,

Klicken Sie auf **Weiter**, um weitere Einstellungen vorzunehmen.

Das Dialogfeld **Details einstellen** wird eingeblendet.

- Wählen Sie eine tägliche, wöchentliche oder einmalige Aufzeichnung aus.

- Wählen Sie ein Ablaufdatum für eine Videokapsel aus.

- Geben Sie den Namen einer Videokapsel ein.

- Geben Sie ein Memo ein, das auf den Inhalt der Videokapsel hinweist.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Daraufhin wird das Dialogfeld **Bestätigen** eingeblendet.

Klicken Sie auf **Weiter**.


Ihre Einstellungen werden gespeichert, und das Dialogfeld **Abgeschlossen** wird angezeigt.

Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Wenn der belegte Speicherplatz größer ist als der freie Platz auf der Festplatte, sind die Schaltflächen **Weiter** und **Entscheiden** deaktiviert, und Sie können die Timer-Aufzeichnung nicht einstellen. Klicken Sie neben dem Feld **Freier Festplattenspeicher** auf den nach unten zeigenden Pfeil, und ändern Sie die Angaben unter **Als Zielverzeichnis speichern**, oder erhöhen Sie die freie Speicherkapazität, indem Sie den Aufzeichnungsmodus (von High Quality in Standard Play) ändern oder Videokapseln löschen.

So stellen Sie mit Giga Pocket Explorer einen neuen Timer ein:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.

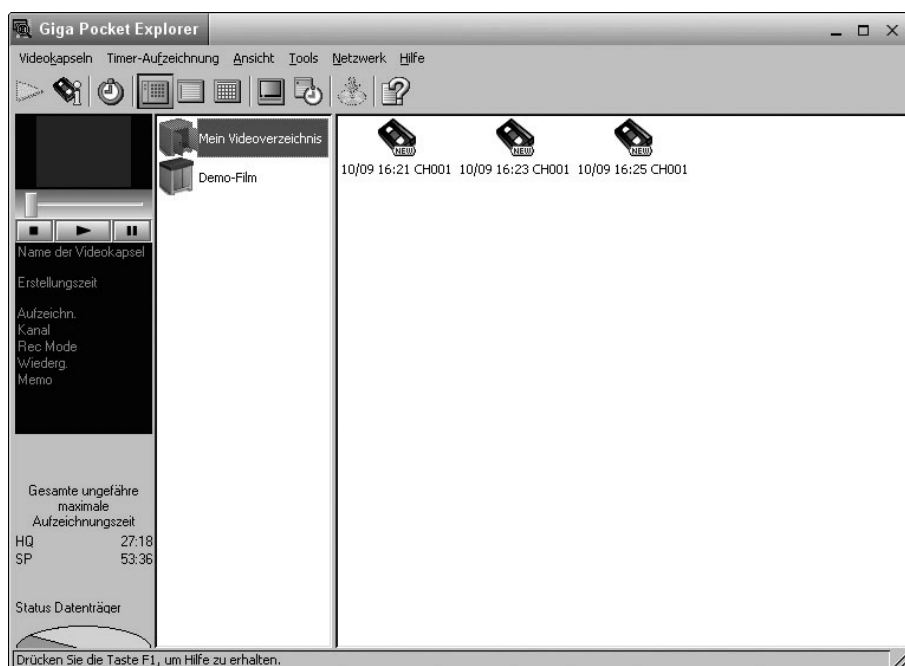

- 2 Klicken Sie im Menü **Timer-Aufzeichnung** auf **Neue Aufzeichnung**.
Das Dialogfeld **Neue Timer-Aufzeichnung - Kanal, Startdatum und -uhrzeit einstellen** wird im **Timer-Aufzeichnungsassistenten** angezeigt.
 - 3 Fahren Sie in der Anweisung **So legen Sie mit dem Timer-Aufzeichnungsassistenten eine neue Timer-Aufzeichnung fest ab Schritt 5** fort.
- Mit einer neuen Aufzeichnung wird immer eine neue Videokapsel erstellt.
Beim Programmieren einer Timer-Aufzeichnung wird für die Aufzeichnung eine Videokapsel erstellt, und der freie Platz auf der Festplatte verringert sich.
Bei der Eingabe von Namen für Videokapseln können keine leeren Namen verwendet werden.

Durchführen von Timer-Aufzeichnungen

Die Start- und Endzeit einer Timer-Aufzeichnung können Sie auf einfache Weise ändern. Dies ist nützlich, wenn sich beispielsweise die Sendezeiten durch eine Programmänderung verschoben oder ganz geändert haben.

Sie können auch den Namen einer nicht aufgezeichneten Videokapsel ändern und eine Timer-Aufzeichnung abbrechen.

Auflisten von Timer-Aufzeichnungen


Im Timer-Aufzeichnungsmanager sowie im Listenbereich von Giga Pocket Explorer sind alle Timer-Aufzeichnungen eingetragen.

So zeigen Sie eine Liste mit Timer-Aufzeichnungen im **Timer-Aufzeichnungsmanager** an:

Doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol des **Timer-Aufzeichnungsmanagers**.

Der **Timer-Aufzeichnungsmanager** wird geöffnet.

In der **Liste der Timer-Aufzeichnungen** zeigt der **Timer-Aufzeichnungsmanager** alle Timer-Aufzeichnungen an.

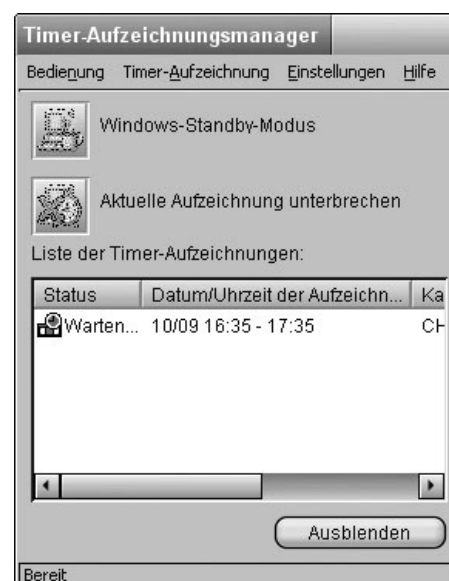

So zeigen Sie mit *Giga Pocket Explorer* eine Liste der Timer-Aufzeichnungen an:

Starten Sie **Giga Pocket Explorer** (**Start** - **Alle Programme** - **Giga Pocket** - **Giga Pocket Explorer**).

Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.

Der Listenbereich enthält eine Liste aller Videokapseln mit eingestellten Timer-Aufzeichnungen.

Sie können 3 Ansichten auswählen (**Ansicht** - **Anzeigen als** - **Symbol/Liste/Kalender**):

- In der Ansicht  **Symbol** wird das Symbol angezeigt.
- In der Ansicht  **Liste** wird im Feld **Status** der Vermerk **Warten auf Timer-Aufzeichnung** angezeigt.
- Die Ansicht  **Kalender** dient dazu, das Datum für die Timer-Aufzeichnungen zu kontrollieren.

Anpassen der Startzeit einer Aufzeichnung

Die Startzeit einer Timer-Aufzeichnung können Sie durch Auswahl einer Videokapsel im Listenbereich von **Giga Pocket Explorer** ändern. Das Aufzeichnungsende wird automatisch entsprechend der geänderten Startzeit der Aufzeichnung angepasst.

So passen Sie die Startzeit der Aufzeichnung im *Timer-Aufzeichnungsmanager* an:

- 1 Starten Sie den **Timer-Aufzeichnungsmanager**.
Das Fenster des **Timer-Aufzeichnungsmanagers** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie die Videokapsel aus, deren Einstellungen Sie ändern möchten.
- 3 Klicken Sie auf das Menü **Timer-Aufzeichnung**.
- 4 Klicken Sie auf **Startzeit der Aufzeichnung anpassen**.
Im **Timer-Aufzeichnungsassistenten** wird das Dialogfeld **Startzeit der Aufzeichnung anpassen** angezeigt.
Die Einstellungen für die unter Schritt 2 gewählte Timer-Aufzeichnung werden angezeigt.



- 5 Stellen Sie den Aufzeichnungsstart durch Verschieben des Reglers mit der Maus nach links oder nach rechts ein.
- 6 Klicken Sie auf **Weiter**.
Daraufhin wird das Dialogfeld **Bestätigen** eingeblendet.
- 7 Klicken Sie auf **Weiter**.
Ihre Einstellungen werden gespeichert, und das Dialogfeld **Abgeschlossen** wird angezeigt.
- 8 Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
Der **Timer-Aufzeichnungsassistent** wird geschlossen.

So passen Sie die Startzeit der Aufzeichnung mit *Giga Pocket Explorer* an:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.

- 2 Klicken Sie im Listenbereich auf die Timer-Aufzeichnung, deren Startzeit Sie ändern möchten. Die gewählte Timer-Aufzeichnung wird hervorgehoben.
- 3 Klicken Sie im Menü **Timer-Aufzeichnung** auf **Startzeit der Aufzeichnung anpassen**. Im **Timer-Aufzeichnungsassistenten** wird das Dialogfeld **Startzeit der Aufzeichnung anpassen** angezeigt.
- 4 Wählen Sie die Videokapsel aus, deren Einstellungen Sie ändern möchten und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Fahren Sie in der Anweisung **So passen Sie die Startzeit der Aufzeichnung im Timer-Aufzeichnungsmanager an** ab Schritt 5 fort.

 Die Startzeit einer laufenden Timer-Aufzeichnung kann nicht geändert werden.

Anpassen der Endzeit einer Aufzeichnung

Die Endzeit einer Timer-Aufzeichnung können Sie durch Auswahl einer Videokapsel im Listenbereich von **Giga Pocket Explorer** ändern. Die Startzeit der Aufzeichnung wird dadurch nicht geändert.

So passen Sie die Endzeit der Aufzeichnung im Timer-Aufzeichnungsmanager an:

- 1 Starten Sie den **Timer-Aufzeichnungsmanager**.
Das Fenster des **Timer-Aufzeichnungsmanagers** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie die Videokapsel aus, deren Einstellungen Sie ändern möchten.
- 3 Klicken Sie auf das Menü **Timer-Aufzeichnung**.
- 4 Klicken Sie auf **Endzeit der Aufzeichnung anpassen**.
Im **Timer-Aufzeichnungsassistenten** wird das Dialogfeld **Endzeit der Aufzeichnung anpassen** angezeigt. Die Einstellungen für die unter Schritt 2 gewählte Timer-Aufzeichnung werden angezeigt.



- 5 Stellen Sie das Aufzeichnungsende durch Verschieben des Reglers mit der Maus nach links oder nach rechts ein. Die Endzeit einer laufenden Timer-Aufzeichnung kann geändert werden. Die Verlängerung einer Timer-Aufzeichnung wird ca. 5 Minuten vor dem Ende der Timer-Aufzeichnung deaktiviert.
- 6 Klicken Sie auf **Weiter**.
Daraufhin wird das Dialogfeld **Bestätigen** eingeblendet.
- 7 Klicken Sie auf **Weiter**.
Das Dialogfeld **Abgeschlossen** wird eingeblendet.
- 8 Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
Der **Timer-Aufzeichnungsassistent** wird geschlossen.

So passen Sie die Endzeit der Aufzeichnung mit Giga Pocket Explorer an:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie im Listenbereich auf die Timer-Aufzeichnung, deren Endzeit Sie ändern möchten.
Die gewählte Timer-Aufzeichnung wird hervorgehoben.
- 3 Klicken Sie im Menü **Timer-Aufzeichnung** auf **Endzeit der Aufzeichnung anpassen**.
Im **Timer-Aufzeichnungsassistenten** wird das Dialogfeld **Endzeit der Aufzeichnung anpassen** angezeigt.
- 4 Wählen Sie die Videokapsel aus, deren Einstellungen Sie ändern möchten und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Fahren Sie in der Anweisung **So passen Sie die Endzeit der Aufzeichnung im Timer-Aufzeichnungsmanager an** ab Schritt 5 fort.

Der verlängerte Teil der Sendung wird unter Umständen nicht aufgezeichnet, wenn nicht genügend freier Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist.
Für die Aufzeichnung können Sie eine maximale Dauer von 12 Stunden einstellen. Eine Verlängerung von Timer-Aufzeichnungen über die Grenze von 12 Stunden hinaus ist nicht möglich.

Ändern von Timer-Aufzeichnungen

Die Einstellungen für eine Timer-Aufzeichnung können Sie durch Auswahl einer Videokapsel im Listenbereich von Giga Pocket Explorer ändern.

So passen Sie die Timer-Aufzeichnung im Timer-Aufzeichnungsmanager an:


- 1 Starten Sie den **Timer-Aufzeichnungsmanager**.
Das Fenster des **Timer-Aufzeichnungsmanagers** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie die Videokapsel aus, deren Einstellungen Sie ändern möchten.
- 3 Klicken Sie auf das Menü **Timer-Aufzeichnung**.
- 4 Klicken Sie auf **Timer-Aufzeichnung anpassen**.
Das Dialogfeld **Timer-Aufzeichnung anpassen - Kanal, Startdatum und -uhrzeit einstellen** wird im **Timer-Aufzeichnungsassistenten** angezeigt.
Die Einstellungen für die unter Schritt 2 gewählte Timer-Aufzeichnung werden angezeigt.
- 5 Ändern Sie das Datum und die Uhrzeit für den Beginn der Aufzeichnung (Uhrzeit zwischen 00:00 und 23:59).
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Startzeit steuern**, wenn Sie den Beginn der Aufzeichnung um 3 Minuten vorverlegen möchten, damit etwaige Abweichungen zwischen der Uhrzeit Ihres Computers und der tatsächlichen Ausstrahlungszeit korrigiert werden.
- 7 Klicken Sie auf **Weiter**.
Das Dialogfeld **Endzeit und Aufnahmemodus einstellen** wird eingeblendet.
- 8 Ändern Sie die Endzeit der Aufzeichnung.
- 9 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Endzeit steuern**, wenn Sie den Zeitpunkt für das Anhalten des Programmschnitts nach hinten verlegen möchten.
- 10 Sie können nun auf die Schaltfläche **Entscheiden** oder auf **Weiter** klicken.
Klicken Sie auf **Entscheiden**, um die Timer-Aufzeichnungseinstellung abzuschließen.
Alternative,
Klicken Sie auf **Weiter**, um weitere Einstellungen (tägliche oder wöchentliche Aufzeichnung, Ablaufdatum, Name der Videokapsel, Memo) vorzunehmen.
- 11 Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

So passen Sie die Timer-Aufzeichnung mit Giga Pocket Explorer an:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie im Listenbereich auf die Timer-Aufzeichnung, deren Einstellungen Sie ändern möchten.
Die gewählte Timer-Aufzeichnung wird hervorgehoben.
- 3 Klicken Sie im Menü **Timer-Aufzeichnung** auf **Timer-Aufzeichnung anpassen**.
Das Dialogfeld **Timer-Aufzeichnung anpassen - Kanal, Startdatum und -uhrzeit einstellen** wird im **Timer-Aufzeichnungsassistenten** angezeigt.
- 4 Wählen Sie die Videokapsel aus, deren Einstellungen Sie ändern möchten und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Fahren Sie in der Anweisung **So passen Sie die Timer-Aufzeichnung im Timer-Aufzeichnungsmanager an** ab Schritt 5 fort.

Wenn der belegte Speicherplatz größer ist als der freie Platz auf der Festplatte, sind die Schaltflächen **Weiter** und **Entscheiden** deaktiviert, und Sie können die Timer-Aufzeichnung nicht einstellen. Klicken Sie neben dem Feld **Freier Festplattenspeicher** auf den nach unten zeigenden Pfeil, und ändern Sie die Angaben unter **Als Zielverzeichnis speichern**, oder erhöhen Sie die freie Speicherkapazität, indem Sie den Aufzeichnungsmodus (von High Quality in Standard Play) ändern oder Videokapseln löschen.

Beim Programmieren einer Timer-Aufzeichnung wird für die Aufzeichnung eine Videokapsel erstellt, und der freie Platz auf der Festplatte verringert sich.



Abbrechen von Timer-Aufzeichnungen

Timer-Aufzeichnungen mit dem Status **Warten auf Timer-Aufzeichnung** können abgebrochen werden. Sie können sogar eine laufende Timer-Aufzeichnung abbrechen.

So brechen Sie die Timer-Aufzeichnung im Timer-Aufzeichnungsmanager ab:

- 1 Starten Sie den **Timer-Aufzeichnungsmanager**.
Das Fenster des **Timer-Aufzeichnungsmanagers** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie die Videokapsel aus, deren Aufzeichnung Sie abbrechen möchten.
- 3 Klicken Sie auf das Menü **Timer-Aufzeichnung**.
- 4 Klicken Sie auf **Timer-Aufzeichnung abbrechen**.
Im **Timer-Aufzeichnungsassistenten** wird das Dialogfeld **Timer-Aufzeichnung abbrechen - Bestätigen** angezeigt.
Die Einstellungen für die unter Schritt 2 gewählte Timer-Aufzeichnung werden angezeigt.
- 5 Klicken Sie zum Abbrechen der Timer-Aufzeichnung auf **Weiter**.
Das Dialogfeld **Abgeschlossen** wird eingeblendet.
- 6 Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
Der **Timer-Aufzeichnungsassistent** wird geschlossen.

So brechen Sie die Timer-Aufzeichnung mit Giga Pocket Explorer ab:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie im Listenbereich auf die abzubrechende Timer-Aufzeichnung.
Die gewählte Timer-Aufzeichnung wird hervorgehoben.
- 3 Klicken Sie im Menü **Timer-Aufzeichnung** auf **Timer-Aufzeichnung abbrechen**.
Im **Timer-Aufzeichnungsassistenten** wird das Dialogfeld **Timer-Aufzeichnung abbrechen - Bestätigen** angezeigt.
- 4 Wählen Sie die Videokapsel aus, deren Einstellungen Sie ändern möchten und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Fahren Sie in der Anweisung **So brechen Sie die Timer-Aufzeichnung im Timer-Aufzeichnungsmanager ab** ab Schritt 5 fort.

 Der Abbruch einer Timer-Aufzeichnung ab ca. 3 Minuten vor deren Beginn ist nicht möglich.
Nach dem Abbruch einer Timer-Aufzeichnung kann diese nicht neu gestartet werden.

Unterbrechen der aktuellen Timer-Aufzeichnung

Mit dieser Funktion wird eine laufende Timer-Aufzeichnung unterbrochen. Dies ist nützlich, wenn Sie stattdessen eine andere Sendung aufnehmen möchten.

So unterbrechen Sie eine laufende Timer-Aufzeichnung:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Taskleiste auf das Symbol des **Timer-Aufzeichnungsmanagers**.
Ein Kontextmenü wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie im Kontextmenü auf **Aktuelle Aufzeichnung unterbrechen**.
Daraufhin wird ein Dialogfeld zur Bestätigung angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf **Ja**.
Die laufende Timer-Aufzeichnung wird unterbrochen.
Als Status einer unterbrochenen Timer-Aufzeichnung wird **Aufgezeichnet** angezeigt.

Aktivieren der Timer-Aufzeichnungsfunktion

Auch wenn Sie gerade ein Fernsehprogramm ansehen oder eine Videokapsel wiedergeben, findet die Timer-Aufzeichnung statt, sofern das Symbol des **Timer-Aufzeichnungsmanagers** in der Taskleiste angezeigt wird. Wenn Sie dagegen gerade mit Giga Pocket ein anderes Fernsehprogramm aufzeichnen, wird die aktuelle Aufzeichnung angehalten und die Timer-Aufzeichnung gestartet.

Wenn das Symbol des **Timer-Aufzeichnungsmanagers** nicht in der Taskleiste angezeigt wird, starten Sie den **Timer-Aufzeichnungsmanager**, um die Timer-Aufzeichnungsfunktion zu aktivieren.

So starten Sie den Timer-Aufzeichnungsmanager:

Zum Aufrufen des **Timer-Aufzeichnungsmanagers** klicken Sie auf die Schaltfläche **Timer-Aufzeichnungsmanager starten**  in **Giga Pocket Explorer**, oder Sie klicken auf die Schaltfläche **Aufzeichnung starten**  in **Giga Pocket**.

Das Symbol des **Timer-Aufzeichnungsmanagers**  wird in der Taskleiste angezeigt.
Damit ist die Timer-Aufzeichnungsfunktion aktiviert.
Die Timer-Aufzeichnung beginnt mit der programmierten Startzeit der Aufzeichnung.



 Timer-Aufzeichnungen werden nicht durchgeführt, wenn der Computer ausgeschaltet ist.

Bis etwa 7 Minuten vor Beginn der Aufzeichnung können Sie den Computer noch mithilfe der Energiesparfunktionen des Windows®-Betriebssystems in den **Standby**-Modus umschalten.

Zum Umschalten auf **Standby** klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des **Timer-Aufzeichnungsmanagers**.

Wählen Sie im Kontextmenü anschließend **Windows-Standby-Modus**.

Der Computer wird in den Energiesparmodus geschaltet.

Etwa 5 Minuten vor Beginn der Aufzeichnung schaltet der Computer automatisch wieder auf Normalbetrieb um, damit die Timer-Aufzeichnung beginnen kann.

Deaktivieren der Timer-Aufzeichnungsfunktion

Zum Deaktivieren der Timer-Aufzeichnungsfunktion beenden Sie den **Timer-Aufzeichnungsmanager** über die Taskleiste.

So deaktivieren Sie die Timer-Aufzeichnungsfunktion:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Taskleiste auf das Symbol des **Timer-Aufzeichnungsmanagers**. Ein Kontextmenü wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie im Kontextmenü auf **Beenden**. Daraufhin wird ein Dialogfeld zur Bestätigung angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf **Ja**. Der **Timer-Aufzeichnungsmanager** wird geschlossen, und das Symbol des **Timer-Aufzeichnungsmanagers** wird aus der Taskleiste ausgeblendet.

 Wenn Sie den **Timer-Aufzeichnungsmanager** beenden und die Timer-Aufzeichnungsfunktion dadurch deaktivieren, werden abgelaufene Videokapseln nicht gelöscht.

Wenn Sie Giga Pocket starten, ohne dass der **Timer-Aufzeichnungsmanager** ausgeführt wird, wird der **Timer-Aufzeichnungsmanager** automatisch gestartet.

Verwalten von Videokapseln

Mit **Giga Pocket Explorer** können Sie eine Liste von Videokapseln anzeigen und diese mithilfe von Videoverzeichnissen verwalten. Ohne die Videokapseln mit Giga Pocket abspielen zu müssen, können Sie deren Inhalt überprüfen oder Einstellungen ändern.

Auflisten von Videokapseln

Im Listenbereich von **Giga Pocket Explorer** können Sie eine Liste der Videokapseln anzeigen.

So zeigen Sie eine Liste der Videokapseln an:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**. Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt. Der Listenbereich enthält eine Liste der Videokapseln.
- 2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf , um das gewünschte Listenformat auszuwählen. Die Ansicht wird entsprechend gewechselt.

Vorschau auf Videokapseln

In der Vorschau erhalten Sie eine Kurzübersicht über den Inhalt von Videokapseln.

Sie können damit den Inhalt Ihrer Videokapseln ohne großen Zeitaufwand kontrollieren.

So zeigen Sie eine Vorschau von Videokapseln an:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**. Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.
- 2 Doppelklicken Sie im Listenbereich auf die Videokapsel, die Sie in der Vorschau ansehen möchten. Die gewählte Videokapsel wird hervorgehoben. Im Vorschaubereich wird die Hauptminiatur angezeigt.
- 3 Klicken Sie im Vorschaubereich auf die Schaltfläche **Wiedergabe** .

 Für Videokapseln, die auf Timer-Aufzeichnung eingestellt sind, werden keine Hauptminiaturen angezeigt.

Für einige aus MPEG-Dateien importierte Videokapseln werden Hauptminiaturen unter Umständen nicht angezeigt.

In Giga Pocket Explorer können Sie Zugriffsbeschränkungen für Videokapseln definieren, damit die Wiedergabe, Umwandlung oder das Löschen von Videokapseln nur Benutzern mit dem entsprechenden Kennwort möglich ist. So legen Sie Zugriffsbeschränkungen fest:

1. Markieren Sie die gewünschte Videokapsel.
2. Klicken Sie auf das Menü **Videokapseln**.
3. Klicken Sie auf **Beschränkung**.

Das Dialogfeld **Zugriffsbeschränkung einstellen** wird eingeblendet.

4. Geben Sie Ihr Kennwort ein, und bestätigen Sie es.

5. Klicken Sie auf **OK**.

Für Videokapseln mit beschränktem Zugang ist kein Vorschau möglich.



Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie die kennwortgeschützte Videokapsel wiedergeben möchten:

1. Doppelklicken Sie auf die Videokapsel.

Das Dialogfeld **Zugriffsbeschränkung aufheben** wird eingeblendet.

2. Geben Sie das Kennwort ein, und klicken Sie auf **OK**.

Nach jeder Wiedergabe einer Videokapsel müssen Sie die Zugriffsbeschränkung erneut festlegen.

Sie können Videokapseln auch auf DVD brennen. Dazu müssen Sie allerdings erst **Click to DVD** installieren. Markieren Sie in **Giga Pocket Explorer** die

Videokapsel, die Sie auf DVD brennen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche **DVD erstellen** . Click to DVD wird gestartet, und der Brennvorgang beginnt.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Click to DVD.

Kategorisieren von Videokapseln

Mit **Giga Pocket Explorer** können Sie Videoverzeichnisse erstellen, um Ihre Videokapseln zu verwalten. Sie können neue Videoverzeichnisse (zusätzlich zu **Mein Videoverzeichnis**) erstellen und diese zum Speichern und Verwalten von Videokapseln verwenden.

Erstellen eines neuen Videoverzeichnisses

So erstellen Sie ein neues Videoverzeichnis:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie im Menü **Videokapseln** auf **Neues Videoverzeichnis erstellen**.
Daraufhin wird das Dialogfeld **Neues Videoverzeichnis erstellen** eingeblendet.



- 3 Geben Sie unter **Verzeichnisname** eine Bezeichnung für das Videoverzeichnis ein.
 - 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.
Das Dialogfeld **Einstellungen** wird eingeblendet.
 - 5 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
Daraufhin wird das Dialogfeld **Ordner suchen** eingeblendet.
 - 6 Legen Sie das Verzeichnis fest, in dem Ihre Videokapseln gespeichert werden sollen, und klicken Sie dann auf **OK**.
Daraufhin wird das Dialogfeld **Ordner suchen** geschlossen.
 - 7 Klicken Sie auf **OK**.
Das Dialogfeld **Einstellungen** wird geschlossen.
 - 8 Klicken Sie auf **OK**.
Das Dialogfeld **Neues Videoverzeichnis erstellen** wird geschlossen.
Das neue Videoverzeichnis wird unter dem angegebenen Namen erstellt und in Giga Pocket Explorer angezeigt.
-  Das Verzeichnis **Mein Videoverzeichnis** ist standardmäßig unter D:\Giga Pocket V5 gespeichert. Dieses Verzeichnis sollten Sie nie löschen oder umbenennen.
- Wenn der Listenbereich in der Kalenderansicht angezeigt wird, werden die Videoverzeichnisse nicht angezeigt. Klicken Sie auf  oder auf , um auf Symbolansicht bzw. Listenansicht umzuschalten.

Verschieben oder Kopieren von Videokapseln in ein anderes Videoverzeichnis

So verschieben oder kopieren Sie Videokapseln in ein anderes Videoverzeichnis:

- 1 Klicken Sie auf das Videoverzeichnis mit den Videokapseln.
Die im gewählten Verzeichnis gespeicherten Videokapseln werden angezeigt.

- 2 Klicken Sie auf die Videokapsel, die Sie in das neue Videoverzeichnis verschieben möchten.
Die gewählte Videokapsel wird hervorgehoben.
- 3 Um mehrere Videokapseln zu wählen, halten Sie beim Klicken auf die Kapseln die Taste **<STRG>** gedrückt.
- 4 Ziehen Sie die markierten Videokapseln in das neue Videoverzeichnis.
Die Videokapseln werden in das neue Videoverzeichnis verschoben.

 In folgenden Fällen werden die Videokapseln nicht kopiert:

- Wenn Sie mit der Maus eine Videokapsel verschieben, die in einem Videoverzeichnis des Netzwerks gespeichert ist.
- Wenn Sie mit der Maus eine Videokapsel in ein Videoverzeichnis des Netzwerks verschieben.

Löschen von Videokapseln

Videokapseln können Sie jederzeit löschen.

So löschen Sie Videokapseln:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie im Listenbereich auf die Videokapsel, die Sie löschen möchten.
Die gewählte Videokapsel wird hervorgehoben.
- 3 Klicken Sie im Menü **Videokapseln** auf **Videokapsel löschen**.
Daraufhin wird ein Dialogfeld zur Bestätigung angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Ja**.
Die gewählte Videokapsel wird gelöscht.

 Folgende Videokapseln können nicht gelöscht werden:

- Videokapseln mit aufgehobener Sicherung.
- Videokapseln, bei denen innerhalb der nächsten 3 Minuten die Timer-Aufzeichnung beginnt.

Schützen von Videokapseln vor dem Löschen


Durch das Aufheben der Sicherung an einer Videokapsel können Sie verhindern, dass sie versehentlich gelöscht wird.


So schützen Sie Videokapseln vor versehentlichem Löschen:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie im Listenbereich auf die Videokapsel, die Sie schützen möchten.
Die gewählte Videokapsel wird hervorgehoben.
- 3 Klicken Sie im Menü **Videokapseln** auf **Informationen zur Videokapsel**.
Das Dialogfeld **Informationen zur Videokapsel** wird angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Detailinformationen**.
- 5 Stellen Sie die Option **Ablaufdatum der Videokapsel** auf **Nie** ein.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sicherung aufheben**.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
Die Sicherung wird aufgehoben, und die Videokapsel ist damit geschützt.

 An folgenden Videokapseln kann die Sicherung nicht aufgehoben werden:

- Videokapseln mit einem Ablaufdatum.
- Videokapseln mit programmierter Timer-Aufzeichnung.

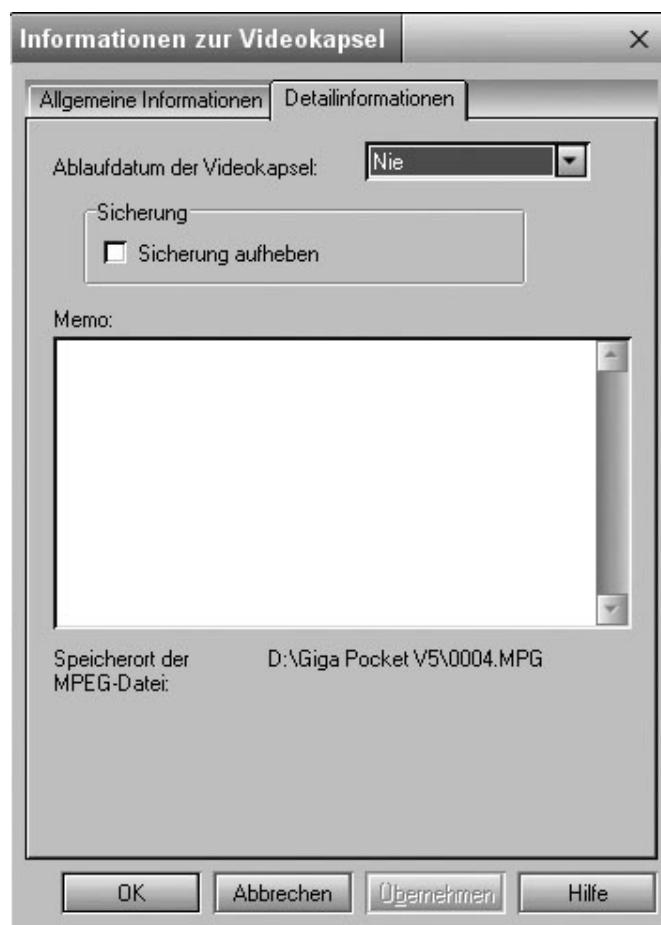



Festlegen von Ablaufdaten für Videokapseln

Videokapseln, für die ein Ablaufdatum definiert ist, werden am betreffenden Tag automatisch gelöscht. Wenn Sie beispielsweise eine Krimiserie aufzeichnen, die an jedem Wochentag regelmäßig zur gleichen Uhrzeit ausgestrahlt wird, können Sie das System so einstellen, dass jede Sendung nach Ablauf von zwei Wochen automatisch gelöscht wird. Dadurch sparen Sie Speicherkapazität auf der Festplatte.

So legen Sie ein Ablaufdatum für Videokapseln fest:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie im Listenbereich auf die Videokapsel, für die Sie ein Ablaufdatum festlegen möchten.
Die gewählte Videokapsel wird hervorgehoben.
- 3 Klicken Sie im Menü **Videokapseln** auf **Informationen zur Videokapsel**.
Das Dialogfeld **Informationen zur Videokapsel** wird angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Detailinformationen**.
- 5 Wählen Sie ein Ablaufdatum für die Videokapsel aus.
Stellen Sie als Ablaufdatum zum Beispiel **2 Tage** ein, damit die Aufzeichnungen nach zwei Tagen automatisch gelöscht werden. Auf diese Weise werden insgesamt nur zwei Videokapseln benötigt.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.
Das Ablaufdatum ist damit eingestellt.

 Der **Timer-Aufzeichnungsmanager** löscht abgelaufene Videokapseln. Wenn jedoch das Symbol des **Timer-Aufzeichnungsmanagers** nicht in der Taskleiste angezeigt wird, werden auch keine abgelaufenen Videokapseln gelöscht.

Denken Sie daran, dass abgelaufene Videokapseln auch dann gelöscht werden, wenn Sie sie noch nicht angesehen haben.

Für Videokapseln mit aufgehobener Sicherung kann kein Ablaufdatum eingestellt werden.

Prüfen der maximalen Aufzeichnungszeit von Videokapseln

Aufgrund des freien Speicherplatzes auf der Festplatte können Sie grob einschätzen, wie viel Zeit für das Aufzeichnen von Videokapseln zur Verfügung steht.

So überprüfen Sie die maximale Aufzeichnungsdauer für Videokapseln:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.
- 2 Überprüfen Sie die maximale Aufzeichnungsdauer und den verfügbaren freien Speicherplatz.
In einem Tortendiagramm wird der freie Speicherplatz angezeigt, der für Giga Pocket zur Verfügung steht.

 Die Aufzeichnungsfunktion von Giga Pocket wird deaktiviert, wenn der freie Speicherplatz auf der Festplatte unter einen Wert von etwa 50 MB sinkt.

Suchen von Videokapseln

Sie können mit Hilfe von Stichwörtern (z.B. nach dem Namen oder nach Wörtern im beigefügten Memo) nach Videokapseln suchen. Bei dieser Suche wird nach Groß- und Kleinschreibung unterschieden, sodass Sie die genaue Schreibweise der Videokapsel angeben müssen. Andernfalls liefert die Suche kein Ergebnis.

So suchen Sie nach Videokapseln:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie im Menü **Videokapseln** auf **Suchen**.
Das Dialogfeld **Suchen** wird eingeblendet.
- 3 Legen Sie die Suchkriterien fest.
- 4 Unter **Zu suchende Zeichenfolgen** können Sie den Namen der Videokapsel oder einen Wortlaut eintragen, der im Memo enthalten ist.
Wenn die Option **Memo suchen** aktiviert ist, werden Videokapseln markiert, sobald die im Feld **Zu suchende Zeichenfolgen** eingetragenen Wörter in den Videokapseln selbst oder in den zugehörigen Memos gefunden werden.
- 5 Klicken Sie auf **Suchen**.
Die Suche wird gestartet.
Die erste gefundene Videokapsel, die die Suchkriterien erfüllt, wird markiert.
Wenn keine Videokapsel gefunden wird, die die Kriterien erfüllt, wird die Meldung **Die entsprechenden Videokapseln können nicht gefunden werden** angezeigt.

 In der Standardeinstellung werden aufgezeichnete Videokapseln unter **Mein Videoverzeichnis** gespeichert. Sie können neue Videoverzeichnisse erstellen und eines davon als Standardablageverzeichnis für Videokapseln festlegen. Die Anfangszeit der Aufzeichnung und der Kanal werden als Bezeichnung für die Videokapseln benutzt.



Umwandeln von Videokapseln

Videokapseln können Sie in MPEG1-, MPEG2- oder AVI-Dateien umwandeln.


Die Umwandlung stellt eine starke CPU-Belastung dar. Während der Umwandlung ist die Ausführung anderer Funktionen mit starker CPU-Beanspruchung nicht zu empfehlen. Wenn die CPU-Belastung zu stark wird, schlägt die Umwandlung unter Umständen fehl.

Umwandeln von Videokapseln in MPEG2-Dateien

Videokapseln können Sie in MPEG2-Dateien umwandeln und speichern.

So wandeln Sie Videokapseln in MPEG2-Dateien um:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie im Listenbereich auf eine Videokapsel, die Sie in eine MPEG2-Datei umwandeln möchten.
Die gewählte Videokapsel wird hervorgehoben.
- 3 Klicken Sie im Menü **Videokapseln** auf **Exportieren**.
Das Dialogfeld **Exportieren** wird eingeblendet.

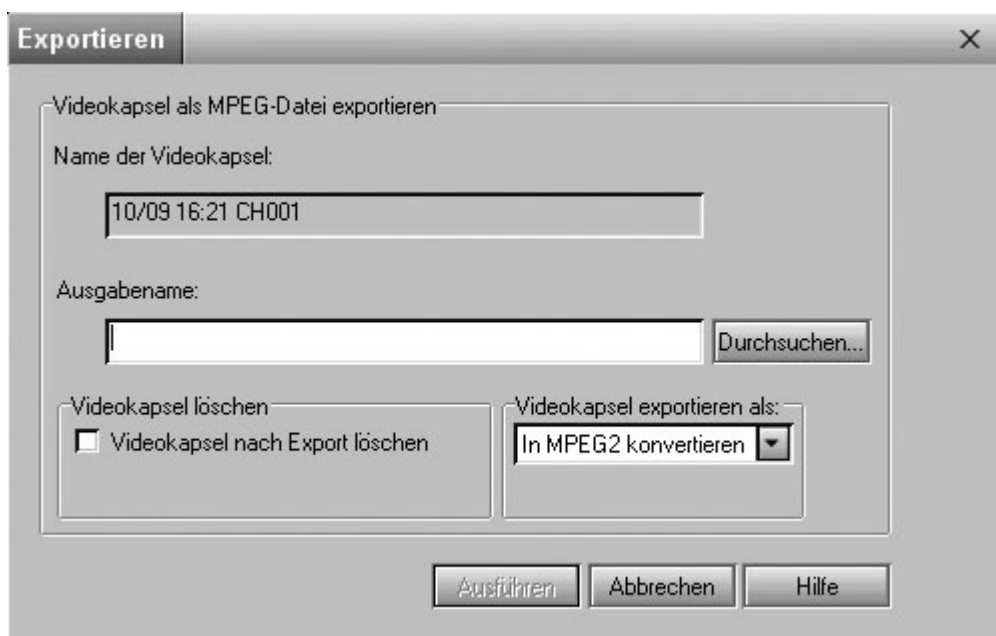

- 4 Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um den Ordner auszuwählen, und geben Sie dann einen Namen für die MPEG2-Datei ein.
- 5 Geben Sie an, ob Sie die Original-Videokapsel aus Giga Pocket Explorer löschen möchten, nachdem Sie sie in das MPEG2-Format exportiert haben.
Wenn die Videokapsel nicht gelöscht werden soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Videokapsel nach Export löschen**.
- 6 Klicken Sie unter **Videokapsel exportieren als** auf die Option **In MPEG2 konvertieren**.
- 7 Klicken Sie auf **Ausführen**.
Die Videokapsel wird in die MPEG2-Datei exportiert.


Zur Wiedergabe von MPEG2-Dateien benötigen Sie einen MPEG2-Codec. Ein solcher Codec ist auf dem Giga Pocket-Computer bereits installiert. Wenn Sie die Datei jedoch auf einem anderen Computer wiedergeben möchten, muss der Codec dort möglicherweise installiert werden.

Umwandeln von Videokapseln in MPEG1-Dateien

Videokapseln können Sie in MPEG1-Dateien umwandeln und speichern.

So wandeln Sie Videokapseln in MPEG1-Dateien um:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**.
Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie im Listenbereich auf eine Videokapsel, die Sie in eine MPEG1-Datei umwandeln möchten.
Die gewählte Videokapsel wird hervorgehoben.
- 3 Klicken Sie im Menü **Videokapseln** auf **Exportieren**.
Das Dialogfeld **Exportieren** wird eingeblendet.
- 4 Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um den Ordner auszuwählen, und geben Sie dann einen Namen für die MPEG1-Datei ein.



- 5 Geben Sie an, ob Sie die Original-Videokapsel aus Giga Pocket Explorer löschen möchten, nachdem Sie sie in das MPEG1-Format exportiert haben.
Wenn die Videokapsel nicht gelöscht werden soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Videokapsel nach Export löschen**.

- 6 Klicken Sie unter **Videokapsel exportieren als** auf die Option **In MPEG1 konvertieren**.

- 7 Klicken Sie auf **Ausführen**.

Die Videokapsel wird in die MPEG1-Datei exportiert.

 MPEG1-Dateien können Sie mit einer herkömmlichen Wiedergabesoftware abspielen.

Umwandeln von Videokapseln in AVI-Dateien

Videokapseln können Sie in DV-kompatible AVI-Dateien umwandeln und speichern.

So wandeln Sie Videokapseln in AVI-Dateien um:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**.

Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.

- 2 Klicken Sie im Listenbereich auf die Videokapsel, die Sie in eine AVI-Datei umwandeln möchten.
Die gewählte Videokapsel wird hervorgehoben.

- 3 Klicken Sie im Menü **Videokapseln** auf **Exportieren**.

Das Dialogfeld **Exportieren** wird eingeblendet.

- 4 Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um den Ordner auszuwählen, und geben Sie einen Namen für die AVI-Datei ein.

- 5 Geben Sie an, ob Sie die Original-Videokapsel aus Giga Pocket Explorer löschen möchten, nachdem Sie sie in das AVI-Format exportiert haben.

- 6 Klicken Sie unter der Option **Videokapsel exportieren als** auf **AVI in Videokamera**.

- 7 Klicken Sie auf **Ausführen**.

Die Videokapsel wird in das AVI-Format exportiert.

 Wenn die AVI-Datei größer als 2 GB wäre, wird die Videokapsel automatisch in separate Dateien unter 2 GB aufgeteilt.

Beispiel: Bei der Unterteilung einer Datei in 4 Dateien werden die Dateien nach folgendem Muster benannt:

name000(.avi)

name001(.avi)

name002(.avi)

name003(.avi).

Umwandeln von MPEG1- und MPEG2-Dateien in Videokapseln

Mit dieser Funktion werden MPEG1- und MPEG2-Dateien, die mit einer anderen Sony-Anwendung erstellt wurden, in Videokapseln konvertiert. Anschließend lassen sie sich dann mit Giga Pocket Explorer verwalten.

So wandeln Sie MPEG-Dateien in Videokapseln um:

- 1 Starten Sie **Giga Pocket Explorer**.

Das Hauptfenster von **Giga Pocket Explorer** wird angezeigt.

- 2 Klicken Sie im Menü **Videokapseln** auf **Importieren**.

Das Dialogfeld **Importieren** wird eingeblendet.

- 3 Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die gewünschte MPEG1- oder MPEG2-Datei zu suchen, oder geben Sie das Verzeichnis und den Dateinamen ein.

- 4 Klicken Sie auf **Öffnen**.

- 5 Geben Sie den Namen der Videokapsel ein.

Der eingegebene Name wird für die Umwandlung der MPEG1- oder MPEG2-Datei in eine Videokapsel verwendet.

- 6 Klicken Sie auf **Ausführen**.

Die MPEG1- oder MPEG2-Datei wird nun in eine Videokapsel umgewandelt.

 Es können nur MPEG-Dateien in Videokapseln umgewandelt werden, die mit DVgate Assemble oder einer anderen mit einem VAIO-Computer zur Verfügung gestellten Anwendung erstellt wurden.

Der Name darf nicht leer bleiben. Sie müssen eine Bezeichnung für umgewandelte Dateien eingeben.

Die Videokapseln werden in dem Videoverzeichnis gespeichert, das als Standardablageverzeichnis für Videokapseln festgelegt wurde. Standardmäßig werden die Videokapseln unter **Mein Videoverzeichnis** gespeichert.



Verwenden von Giga Pocket von einem anderen Computer aus

Giga Pocket Server ermöglicht die Verwendung von Giga Pocket auf einem Remote-Computer, zu dem eine Netzwerkverbindung besteht. Die Verbindung zu Giga Pocket Server wird mithilfe von PicoPlayer hergestellt. Anschließend können Sie auf dem Remote-Computer Videokapseln wiedergeben oder löschen, die in einem Videoverzeichnis von Giga Pocket Explorer gespeichert sind, oder Einstellungen für Timer-Aufzeichnungen hinzufügen oder löschen.

Systemanforderungen

Für die Verwendung von PicoPlayer wird folgende Hardware und Software benötigt:

- ☐ IBM PC/AT-kompatible Computer (auf anderen Computern, wie z.B. Macintosh, nicht verfügbar).
- ☐ Microsoft® Windows® 98 Zweite Ausgabe/Microsoft® Windows® 2000 Professional/Microsoft® Windows® Millennium Edition/Microsoft® Windows® XP.
- ☐ DirectX, Version 6.0 oder höher.
- ☐ Windows Media Player, Version 6.4 oder höher.

Zur Verbindung mit Giga Pocket Server:

- ☐ Erforderliche Einstellungen.
- ☐ Protokoll: TCP/IP.
- ☐ Netzwerkdienst: Microsoft Network Client.
- ☐ Zur Wiedergabe von Videokapseln, die im SP- oder HQ-Modus aufgezeichnet wurden, benötigen Sie auf dem Computer, auf dem Pico Player installiert ist, einen MPEG2-Decoder/Codec.

Bei manchen Sony VAIO-Computern, die mit einem integrierten Netzwerkanschluss ausgestattet sind, ist der Netzwerkadapter standardmäßig deaktiviert.

Vor der Verwendung von Giga Pocket von einem anderen Computer aus

So bereiten Sie die Verwendung von Giga Pocket von einem anderen Computer aus vor:

- 1 Verbinden Sie den Computer, auf dem Giga Pocket installiert ist, sowie einen weiteren (zweiten) Computer mit einem Netzwerk.
Weitere Informationen zum Herstellen einer Netzwerkverbindung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Computers.
- 2 Installieren Sie PicoPlayer auf dem zweiten Computer, von dem aus Giga Pocket verwendet werden soll.
- 3 Rufen Sie Giga Pocket Server auf dem Computer auf, auf dem Giga Pocket installiert ist.
- 4 Der Datenaustausch zwischen PicoPlayer und Giga Pocket erfolgt über Giga Pocket Server. Zwar ist Giga Pocket Server nicht auf dem Bildschirm zu sehen, jedoch arbeitet die Software bei laufendem Computer ununterbrochen im Hintergrund. Klicken Sie zum Anzeigen von Giga Pocket Server auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf **Alle Programme** und auf **Giga Pocket**, und klicken Sie unter der Option für alle Softwareprogramme auf **Giga Pocket Server**.



- 5 Notieren Sie sich den Computernamen, der in der Titelleiste von Giga Pocket Server angezeigt wird. Sie benötigen diesen Computernamen, wenn Sie später über PicoPlayer eine Verbindung zu Giga Pocket Server herstellen.

- 6 Wenn kein Kennwort festgelegt ist, klicken Sie im Menü **Bedienung** auf **Einstellungen**, um das Dialogfeld **Einstellungen** anzuzeigen, und geben Sie anschließend ein Kennwort ein.
- 7 Klicken Sie zum Abschluss auf die Schaltfläche **OK**, um das Dialogfeld **Einstellungen** zu schließen. Wenn Sie kein Kennwort festlegen, können Sie von keinem anderen Computer aus eine Verbindung zu Giga Pocket Server herstellen.
- 8 Starten Sie PicoPlayer, um Giga Pocket über das Netzwerk zu verwenden. Stellen Sie anschließend eine Verbindung zu Giga Pocket Server her. Sobald Sie über PicoPlayer eine Verbindung zu Giga Pocket Server hergestellt haben, können Sie Videokapseln bedienen, die in einem Videoverzeichnis von Giga Pocket Explorer gespeichert sind, und Timer-Aufzeichnungen verwalten.

Installieren von PicoPlayer auf einem anderen Computer

Mit PicoPlayer können Sie Giga Pocket von anderen Computern aus verwenden. Installieren Sie PicoPlayer, sofern das Programm noch nicht installiert ist, auf dem Computer, von dem aus Sie Giga Pocket über das Netzwerk verwenden möchten.

Um auf den Ordner zugreifen zu können, in dem sich das PicoPlayer-Installationsprogramm befindet, müssen Sie die Dateifreigabe (vollständiger Zugriff) aktivieren.

So kopieren Sie das Installationsprogramm von PicoPlayer:

- 1 Klicken Sie im Menü **Start** auf **Alle Programme**, zeigen Sie auf **Giga Pocket**, und klicken Sie unter **Alle Softwareprogramme** auf **PicoPlayer-Installationsprogramm kopieren**. Daraufhin wird das Dialogfeld **Ordner suchen** eingeblendet.
- 2 Wählen Sie das Zielverzeichnis, in das das PicoPlayer-Installationsprogramm kopiert werden soll.
- 3 Klicken Sie auf den freigegebenen Ordner unter **Netzwerkumgebung**, um den Zielcomputer auszuwählen.
- 4 Klicken Sie auf **OK**. Das PicoPlayer-Installationsprogramm wird in den Ordner kopiert, den Sie zuvor ausgewählt haben.

So installieren Sie PicoPlayer:

- 1 Doppelklicken Sie auf dem zweiten Computer in dem Ordner, in den das PicoPlayer-Installationsprogramm kopiert wurde, auf das Symbol des **PicoPlayer-Installationsprogramms** (PicoInst.exe). Die Installation von PicoPlayer beginnt.
- 2 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation durchzuführen.
- 3 Klicken Sie im letzten Fenster auf **Fertig stellen**, um die PicoPlayer-Installation abzuschließen.

Herstellen einer Verbindung zu Giga Pocket Server über PicoPlayer

Um von einem anderen Computer aus Videokapseln in Giga Pocket Explorer zu bedienen oder Timer-Aufzeichnungen zu verwalten, müssen Sie PicoPlayer starten und eine Verbindung zu Giga Pocket Server herstellen.

So stellen Sie mit PicoPlayer eine Verbindung zu Giga Pocket Server her:

- 1 Starten Sie Giga Pocket Server auf dem Computer mit Giga Pocket.
- 2 Klicken Sie auf dem Computer, auf dem PicoPlayer installiert ist, auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf **Programme** (Windows® 2000) bzw. auf **Alle Programme** (Windows® XP) und auf **PicoPlayer**, und wählen Sie anschließend **PicoPlayer** aus. PicoPlayer wird gestartet, und das Dialogfeld **Mit Giga Pocket Server verbinden** wird angezeigt.



- 3 Geben Sie den **Computernamen** des Computers ein, auf dem Giga Pocket Server läuft. Wenn das Kennwort auf dem Server eingerichtet ist, wird der Name des Computers in einer Liste aufgeführt, auch wenn Sie noch keine Verbindung hergestellt haben.
- 4 Geben Sie das **Kennwort** ein. Benutzen Sie dasselbe Kennwort, das auf dem Computer mit Giga Pocket Server festgelegt wurde. Wenn kein Kennwort festgelegt wurde, können Sie keine Verbindung zu Giga Pocket Server herstellen.

5 Klicken Sie auf **Verbinden**.

Die Verbindung zu Giga Pocket Server wird hergestellt.


Während des Verbindungsaufbaus erscheint in der Titelleiste von PicoPlayer ein Hinweis, dass die Verbindung hergestellt wird.



PicoPlayer bietet keine Funktionen, mit denen TV-Programme über Giga Pocket Server in Echtzeit angezeigt werden können. Daher wird beim automatischen Verbindungsaufbau zu Giga Pocket Server von PicoPlayer aus nicht die Fernsehanzeige, sondern ein Dialogfeld eingeblendet, in dem Sie zur Auswahl einer Videokapsel aufgefordert werden.

So trennen Sie über PicoPlayer die Verbindung zu Giga Pocket Server:


- 1 Klicken Sie im Menü **Bedienung** von PicoPlayer auf **Videokapsel öffnen**. Das Dialogfeld **Videokapselbetrieb** wird angezeigt.

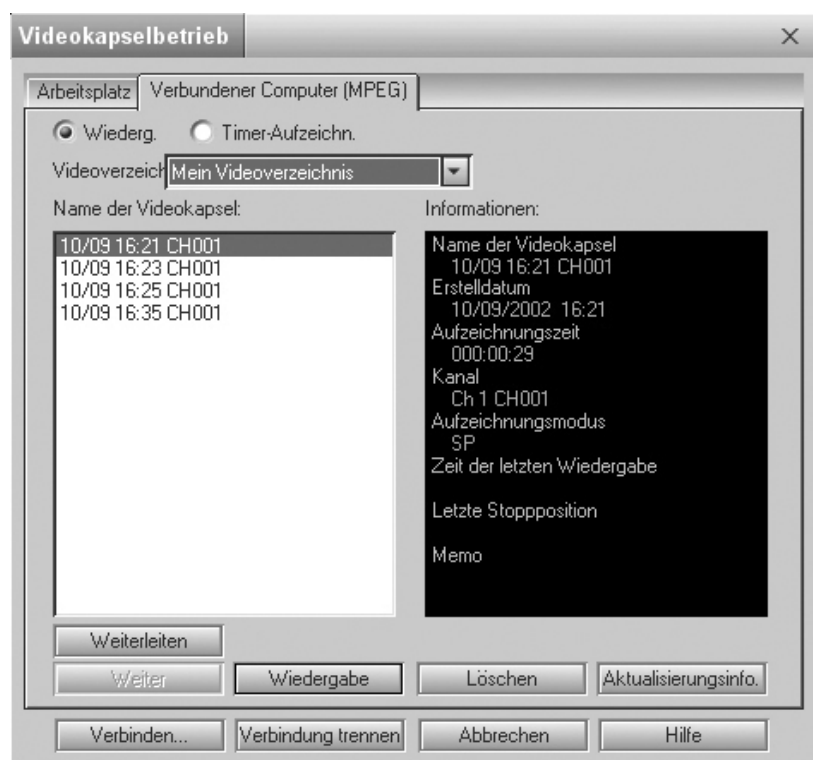

2 Klicken Sie auf **Verbindung trennen**.

Die Verbindung zu Giga Pocket Server wird getrennt.

Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt, wenn Sie im Dialogfeld **Videokapselbetrieb** auf **Verbindung trennen** klicken, während eine Videokapsel abgespielt wird, die aus einem Videoverzeichnis von Giga Pocket Explorer stammt. Klicken Sie auf **OK**, um die Verbindung Ihres Computers zu Giga Pocket Server zu trennen.



So stellen Sie die Verbindung zu Giga Pocket Server wieder her:

- 1 Klicken Sie im Menü **Bedienung** von PicoPlayer auf **Mit Giga Pocket Server verbinden**. Das Dialogfeld **Mit Giga Pocket Server verbinden** wird eingeblendet.
- 2 Geben Sie den Computernamen und das Kennwort ein.
- 3 Klicken Sie auf **Verbinden**.

 Bei der Verbindung zwischen Giga Pocket Server und PicoPlayer kann es sich um eine Wireless-LAN-Verbindung nach IEEE 802.11b handeln. In diesem Fall lassen sich Videokapseln jedoch nur im SP-Modus abspielen, da die Funkübertragung nach IEEE 802.11b keine höheren Übertragungsgeschwindigkeiten zulässt. Stellen Sie sicher, dass die Windows® XP-Internetverbindungsfirewall deaktiviert ist, wenn Sie die Verbindung zu Giga Pocket Server herstellen. Dies gilt sowohl für den Computer mit Giga Pocket Server als auch für den Computer, auf dem PicoPlayer installiert ist. Andernfalls kann keine Verbindung hergestellt werden.

Bedienen von Videokapseln über PicoPlayer

Durch das Herstellen einer Verbindung zu Giga Pocket Server über PicoPlayer können Sie Videokapseln bedienen, die in den Videoverzeichnissen von Giga Pocket Explorer auf einem anderen Computer gespeichert sind.

Wiedergeben von Videokapseln mit PicoPlayer

Durch das Herstellen einer Verbindung zu Giga Pocket Server über PicoPlayer können Sie Videokapseln wiedergeben, die in den Videoverzeichnissen von Giga Pocket Explorer gespeichert sind. Eine Videokapsel können Sie auch dann wiedergeben, wenn sie gerade aufgezeichnet wird.

So geben Sie Videokapseln mit PicoPlayer wieder:

- 1 Starten Sie PicoPlayer, und stellen Sie eine Verbindung zu Giga Pocket Server her. Das Dialogfeld **Videokapselbetrieb** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Verbundener Computer**.
- 3 Wählen Sie das Videoverzeichnis mit der Videokapsel aus, die Sie wiedergeben möchten.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wiedergabe**.
- 5 Klicken Sie gegebenenfalls auf **Aktualisierungsinformationen**. Die unten aufgeführten Videokapseln werden nicht in der Liste angezeigt, wenn Sie auf **Aktualisierungsinformationen** klicken:
 - Fehlerhafte Videokapseln.
 - Videokapseln mit programmierter Timer-Aufzeichnung.
 - Videokapseln mit eingestellter Wiedergabesteuerung.
 - Videokapseln mit Zugriffsbeschränkungen.
- 6 Klicken Sie in der Liste auf den Namen der Videokapsel, die Sie wiedergeben möchten. In der Liste auf der rechten Bildschirmseite werden die Informationen zur Videokapsel angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **Wiedergabe**. PicoPlayer wird geöffnet, und die ausgewählte Videokapsel wird von Anfang an wiedergegeben.

 In der Liste sind diejenigen Videokapseln enthalten, die bei Ihrer letzten Verbindung mit Giga Pocket Server registriert waren. Daher werden Videokapseln, die mit Giga Pocket im Anschluss an die Verbindung zu Giga Pocket Server erstellt wurden, nicht in der Liste angezeigt.

Abhängig von Ihrer Netzwerkausstattung, den Netzwerkbedingungen, den technischen Daten des Computers, auf dem PicoPlayer installiert ist, und ähnlichen Voraussetzungen werden Videokapseln unter Umständen nicht einwandfrei wiedergegeben.

Wenn Sie eine Videokapsel ausgewählt haben, die zuvor bereits wiedergegeben, jedoch nicht beendet wurde, klicken Sie auf **Weiter**, um die Wiedergabe ab der Stelle fortzusetzen, an der sie beim letzten Mal unterbrochen wurde.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Wiedergabe**  im Monitorbereich, während Videokapseln wiedergegeben werden. Daraufhin wird ein Regler angezeigt, mit dem die Wiedergabegeschwindigkeit langsamer oder schneller eingestellt werden kann. Die Zahlen rechts neben dem Regler weisen auf die ungefähre Geschwindigkeit gemessen an der Normalgeschwindigkeit (1,0) hin. Mit welcher Geschwindigkeit die Videokapseln wiedergegeben werden können, hängt von der Art des Speichermediums ab.

Löschen von Videokapseln mit PicoPlayer

Durch das Herstellen einer Verbindung zu Giga Pocket Server über PicoPlayer können Sie Videokapseln löschen, die sich in den Videoverzeichnissen von Giga Pocket Explorer befinden.

So löschen Sie Videokapseln mit PicoPlayer:

- 1 Starten Sie PicoPlayer, und stellen Sie eine Verbindung zu Giga Pocket Server her. Das Dialogfeld **Videokapselbetrieb** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Verbundener Computer**.
- 3 Wählen Sie das Videoverzeichnis mit der Videokapsel aus, die Sie löschen möchten.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wiedergabe**.
- 5 Klicken Sie gegebenenfalls auf **Aktualisierungsinformationen**.
- 6 Klicken Sie in der Liste auf den Namen der Videokapsel, die gelöscht werden soll. In der Liste auf der rechten Bildschirmseite werden die Informationen zur Videokapsel angezeigt.



- 7 Klicken Sie auf **Löschen**.
Daraufhin wird ein Dialogfeld zur Bestätigung angezeigt.
- 8 Klicken Sie auf **Ja**.
Die ausgewählte Videokapsel wird gelöscht.

 Folgende Videokapseln können nicht gelöscht werden:

- Videokapseln, die gerade aufgezeichnet werden,
- Videokapseln mit aufgehobener Sicherung,
- Videokapseln, die gerade wiedergegeben werden,
- Bereits gelöschte Videokapseln.

Kopieren von Videokapseln aus Giga Pocket Server nach PicoPlayer

Durch das Herstellen einer Verbindung zu Giga Pocket Server über PicoPlayer können Sie Videokapseln, die sich in den Videoverzeichnissen von Giga Pocket Explorer befinden, auf einen anderen Computer kopieren, auf dem PicoPlayer installiert ist.

So kopieren Sie Videokapseln von Giga Pocket Server nach PicoPlayer:

- 1 Starten Sie PicoPlayer, und stellen Sie eine Verbindung zu Giga Pocket Server her.
Das Dialogfeld **Videokapselbetrieb** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Arbeitsplatz**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wiedergabe**.
- 4 Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um im Dialogfeld **Ordner suchen** den gewünschten Ordner auszuwählen. Klicken Sie dann auf **OK**.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Verbundener Computer**.
- 6 Klicken Sie auf das Dropdown-Symbol , und wählen Sie das Videoverzeichnis aus der Liste aus.
Die im ausgewählten Videoverzeichnis enthaltenen Videokapseln werden in der Liste angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **Aktualisierungsinformationen**.
- 8 Klicken Sie in der Liste auf den Namen der Videokapsel, die kopiert werden soll.
- 9 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiterleiten**.
Die ausgewählte Videokapsel wird in den Ordner kopiert, den Sie zuvor festgelegt haben.
Sobald die Videokapsel vollständig kopiert ist, wird das Fenster **Videokapseln weiterleiten** eingeblendet.
- 10 Klicken Sie auf **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.
Das Fenster **Videokapseln weiterleiten** wird geschlossen.

 Aufgezeichnete Videokapseln können Sie nur auf einen Computer kopieren, auf dem PicoPlayer installiert ist. Die folgenden Videokapseln können Sie nicht kopieren:

- Videokapseln, die gerade aufgezeichnet werden,
- Fehlerhafte Videokapseln,
- Videokapseln mit programmierter Timer-Aufzeichnung,
- Videokapseln mit eingestellter Wiedergabesteuerung.

Wenn Sie während der Aufzeichnung eines Fernsehprogramms eine Videokapsel kopieren, schlägt die Aufzeichnung unter Umständen fehl.

Kopieren von Videokapseln aus PicoPlayer nach Giga Pocket Server

Durch die Verbindung zwischen Giga Pocket Server und PicoPlayer können Sie Videokapseln vom Computer, auf dem PicoPlayer installiert ist, nach Giga Pocket Explorer kopieren.

So kopieren Sie Videokapseln von PicoPlayer nach Giga Pocket Server:

- 1 Starten Sie PicoPlayer, und stellen Sie eine Verbindung zu Giga Pocket Server her.
Das Dialogfeld **Videokapselbetrieb** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Arbeitsplatz**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wiedergabe**.
- 4 Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um im Dialogfeld **Ordner suchen** den gewünschten Ordner auszuwählen.
- 5 Wenn Sie auf **OK** klicken, werden die Videokapseln des ausgewählten Ordners in der Liste angezeigt.
- 6 Klicken Sie in der Liste auf den Namen der Videokapsel, die kopiert werden soll.
In der Liste auf der rechten Bildschirmseite werden die Informationen zur Videokapsel angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **Weiterleiten**.
Die Videokapsel, auf die Sie zuvor geklickt haben, wird nun nach Giga Pocket Explorer kopiert. Als Zielverzeichnis dient der Ordner, der als Standardverzeichnis für Videokapseln festgelegt wurde.
Sobald die Videokapsel vollständig kopiert ist, wird das Dialogfeld **Videokapseln weiterleiten** eingeblendet.
- 8 Bestätigen Sie den Zielcomputer, das Zielverzeichnis und die Namen der Videokapseln, indem Sie auf **OK** klicken.
Das Dialogfeld **Videokapseln weiterleiten** wird geschlossen.

 Wenn Sie während der Aufzeichnung eines Fernsehprogramms eine Videokapsel kopieren, schlägt die Aufzeichnung unter Umständen fehl.

Verwalten von Timer-Aufzeichnungseinstellungen über PicoPlayer

Timer-Aufzeichnungen können Sie von einem anderen Computer aus mit PicoPlayer verwalten, nachdem Sie mit PicoPlayer eine Verbindung zu Giga Pocket Server hergestellt haben.

Einstellen einer neuen Timer-Aufzeichnung mit PicoPlayer

Wenn Sie über PicoPlayer eine Verbindung zu Giga Pocket Server hergestellt haben, können Sie Timer-Aufzeichnungen programmieren. Die programmierten Timer-Aufzeichnungen werden in PicoPlayer gespeichert. Durch Weiterleitung an Giga Pocket Server können die Timer-Aufzeichnungen anschließend in Giga Pocket festgelegt werden.

So legen Sie mit PicoPlayer eine neue Timer-Aufzeichnung fest:

- 1 Starten Sie PicoPlayer, und stellen Sie eine Verbindung zu Giga Pocket Server her.
Das Dialogfeld **Videokapselbetrieb** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Arbeitsplatz**.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Timer-Aufzeichnung**.
Die gegenwärtig in PicoPlayer gespeicherten Timer-Aufzeichnungen werden in der Liste angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
Das Dialogfeld **Neue Timer-Aufzeichnung** wird eingeblendet.
Geben Sie für folgende Einstellungen Werte an: **Kanal**, **Datum der Aufzeichnung**, **Startzeit**, **Endzeit** und **Aufzeichnungsmodus**.



- 5 Klicken Sie auf **OK**.
Daraufhin erscheint eine Meldung, in der Sie zur Weiterleitung der gespeicherten Timer-Aufzeichnungen an Giga Pocket Server aufgefordert werden.
 - 6 Klicken Sie auf **OK**.
Die von Ihnen eingegebenen Timer-Aufzeichnungen werden gespeichert und in die Liste des Dialogfeldes **Videokapselbetrieb** aufgenommen.
 - 7 Wählen Sie in der Liste die Timer-Aufzeichnung aus, die Sie an Giga Pocket Server weiterleiten möchten.
 - 8 Klicken Sie auf **Weiterleiten**.
Die Timer-Aufzeichnung, die Sie zuvor ausgewählt haben, wird an Giga Pocket Server weitergeleitet.
Nach dem Weiterleiten der Timer-Aufzeichnung wird das Dialogfeld **Timer-Aufzeichnung weiterleiten** eingeblendet.
 - 9 Bestätigen Sie den Namen des Zielcomputers und die Namen der Videokapseln, die für die Timer-Aufzeichnungen vorgesehen sind, indem Sie auf **OK** klicken.
Das Fenster **Timer-Aufzeichnung weiterleiten** wird geschlossen.
-  In PicoPlayer können bis zu 20 Timer-Aufzeichnungen gespeichert werden.
Mit Giga Pocket können Sie keine Sendung auf eine bereits aufgezeichnete Videokapsel aufnehmen. Neue Sendungen werden immer auf neue Videokapseln aufgenommen.

Wenn mehrere Timer-Aufzeichnungen hintereinander programmiert sind, wird jede Aufzeichnung ca. 30 Sekunden vor dem Erreichen der programmierten Endzeit angehalten, um die anschließende Aufzeichnung vorzubereiten.

Wenn sich die Timer-Aufzeichnungen, die von PicoPlayer weitergeleitet wurden, mit den in Giga Pocket programmierten Zeiten überschneiden, werden nur die zuerst programmierten Aufzeichnungen mitgeschnitten.

Sobald die Timer-Aufzeichnungen an Giga Pocket Server weitergeleitet wurden und die Einstellungen abgeschlossen sind, werden für die Timer-Aufzeichnungen Videokapseln erstellt. Dadurch wird Speicherplatz auf der Festplatte des Computers in Anspruch genommen, auf dem Giga Pocket Server installiert ist.

Die Startzeit der Aufzeichnung muss mindestens 5 Minuten nach der aktuellen Uhrzeit liegen.

Ändern von Timer-Aufzeichnungen mit PicoPlayer

Die in PicoPlayer gespeicherten Einstellungen für Timer-Aufzeichnungen können Sie ändern, bevor diese an Giga Pocket Server weitergeleitet werden. Sobald Sie die geänderten Timer-Aufzeichnungseinstellungen an Giga Pocket Server senden, werden diese in Giga Pocket übernommen.

So ändern Sie eine Timer-Aufzeichnung mit PicoPlayer:

- 1 Starten Sie PicoPlayer, und stellen Sie eine Verbindung zu Giga Pocket Server her.
Das Dialogfeld **Videokapselbetrieb** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Arbeitsplatz**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Timer-Aufzeichnung**.
Die gegenwärtig in PicoPlayer gespeicherten Timer-Aufzeichnungen werden in der Liste angezeigt.
- 4 Wählen Sie die Timer-Aufzeichnung aus, deren Einstellungen Sie ändern möchten.
- 5 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ändern**.
Das Dialogfeld **Timer-Aufzeichnung ändern** wird eingeblendet.
- 6 Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
Daraufhin erscheint eine Meldung, in der Sie zur Weiterleitung der gespeicherten Timer-Aufzeichnungen an Giga Pocket Server aufgefordert werden.
- 8 Klicken Sie auf **OK**.
Die geänderten Einstellungen für die Timer-Aufzeichnungen werden gespeichert und in der Liste angezeigt.
- 9 Informationen zum Weiterleiten der gespeicherten Timer-Aufzeichnungen finden Sie unter **"Einstellen einer neuen Timer-Aufzeichnung mit PicoPlayer"** auf Seite 59.

Abbrechen von Timer-Aufzeichnungen mit PicoPlayer

Wenn Sie über PicoPlayer eine Verbindung zu Giga Pocket Server hergestellt haben, können Sie Timer-Aufzeichnungen, die in Giga Pocket den Status **Warten auf Timer-Aufzeichnung** haben, abbrechen. Sie können auch in PicoPlayer gespeicherte Timer-Aufzeichnungen abbrechen, bevor diese an Giga Pocket Server weitergeleitet werden.

So brechen Sie mit PicoPlayer eine Timer-Aufzeichnung direkt in Giga Pocket ab:


- 1 Starten Sie PicoPlayer, und stellen Sie eine Verbindung zu Giga Pocket Server her.
Das Dialogfeld **Videokapselbetrieb** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Verbundener Computer**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Timer-Aufzeichnung**.
Die gegenwärtig in Giga Pocket eingestellten Timer-Aufzeichnungen werden in der Liste angezeigt.
- 4 Klicken Sie zum Aktualisieren der Liste auf **Aktualisierungsinformationen**.
- 5 Wählen Sie in der Liste die Timer-Aufzeichnungen aus, die abgebrochen werden sollen.
- 6 Klicken Sie auf **Löschen**.
Daraufhin wird ein Dialogfeld zur Bestätigung angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **Ja**.
Die zuvor ausgewählten Timer-Aufzeichnungen werden gelöscht.

 In der Liste werden diejenigen Timer-Aufzeichnungen angezeigt, die bei Ihrer letzten Verbindung mit Giga Pocket Server registriert waren. Daher werden neue Timer-Aufzeichnungen, die mit Giga Pocket im Anschluss an die Verbindung mit Giga Pocket Server erstellt wurden, nicht in der Liste angezeigt.






Das Abbrechen einer Timer-Aufzeichnung kann nicht rückgängig gemacht werden.

So brechen Sie eine Timer-Aufzeichnung mit PicoPlayer ab:


- 1 Starten Sie PicoPlayer.
Für diesen Vorgang benötigen Sie keine Verbindung zu Giga Pocket Server.
- 2 Klicken Sie im Menü **Bedienung** auf **Videokapsel öffnen**.
Das Dialogfeld **Videokapselbetrieb** wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Arbeitsplatz**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Timer-Aufzeichnung**.
Die gegenwärtig in PicoPlayer gespeicherten Timer-Aufzeichnungen werden in der Liste angezeigt.



- 5 Wählen Sie in der Liste die Timer-Aufzeichnung aus, die abgebrochen werden soll.
 - 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**.
Daraufhin wird ein Dialogfeld zur Bestätigung angezeigt.
 - 7 Klicken Sie auf **Ja**.
Die zuvor ausgewählte Timer-Aufzeichnung wird gelöscht.
-  Das Abbrechen einer Timer-Aufzeichnung kann nicht rückgängig gemacht werden.







Index (Deutsch)

A

Ablaufdatum 51
Aufnahmequalität 40
Aufzeichnung
 Endzeit 45
 Sendung 40
 Startzeit 44
Aufzeichnungsmodus
 High Quality 39
 Standard Play 39

E

Einstellen
 Frequenz 37
 Kanal 35

G

Giga Pocket
 Explorer 39
 Monitorbereich 39
 TV Setup 35
Giga Pocket Server 55
 Verbindung erneut herstellen 57
 Verbindung herstellen 55
 Verbindung trennen 56

H

Hinzufügen von Kanälen 36

K

Kanal
 Einstellen 35
 Frequenz 37
 Hinzufügen 36
 Löschen 37

L

Lautstärkeregelung 39
Löschen von Kanälen 37

M

Mein Videoverzeichnis 49, 53

P

PicoPlayer
 Installieren 55

Kopieren 55
Systemvoraussetzungen 54
Timer-Aufzeichnung einstellen 59

S

Sicherung 50
Standby 48
Starten
 Giga Pocket 38
 Giga Pocket Explorer 39
 Giga Pocket Server 54
 PicoPlayer 55

T


Timer-Aufzeichnung
 Abbrechen 47
 Aktivieren 47
 Anpassen 44, 46
 Deaktivieren 48
 Unterbrechen 47
Timer-Aufzeichnungsmanager 47
Ton
 Mono 39
 Stereo 39

U

Umwandeln
 AVI 53
 MPEG1 52
 MPEG2 52
 Videokapseln 53

V


Videokapsel 39, 48
 Ablaufdatum 51
 Liste anzeigen 48
 Löschen 50
 Maximale Aufzeichnungsdauer 51
 Schützen 50
 Suchen 51
 Verschieben oder kopieren 49
 Vorschau anzeigen 48
Videoverzeichnis
 Kopieren 49
 Neues erstellen 49
 Verschieben 49





Contenu **Manuel d'utilisation de Giga Pocket**

Présentation de Giga Pocket.....	62
Avis de copyright.....	62
À propos des chaînes.....	63
Configuration TV Giga Pocket.....	63
Ajout de chaînes.....	64
Suppression de chaînes.....	65
Visualisation/enregistrement des programmes TV et des sources vidéo.....	66
Visualisation de programmes TV et de sources vidéo.....	66
Enregistrement de programmes TV et de sources vidéo.....	68
Configuration de l'Assistant Enregistrement programmé.....	69
Définition d'un nouvel enregistrement programmé.....	69
Gestion des enregistrements programmés.....	71
Liste des enregistrements programmés.....	71
Réglage de l'heure de début d'un enregistrement.....	72
Réglage de l'heure de fin d'un enregistrement.....	73
Réglage d'un enregistrement programmé.....	74
Annulation de l'enregistrement programmé.....	74
Interruption de l'enregistrement programmé en cours.....	75
Activation de la fonction d'enregistrement programmé.....	75
Désactivation de la fonction d'enregistrement programmé.....	76
Gestion des enveloppes vidéo.....	76
Liste des enveloppes vidéo.....	76
Prévisualisation des enveloppes vidéo.....	76
Classification des enveloppes vidéo.....	77
Création d'une armoire.....	77
Déplacement ou copie d'enveloppes vidéo dans une autre armoire.....	77
Suppression d'enveloppes vidéo.....	78
Protection contre la suppression des enveloppes vidéo.....	78
Définition de dates d'expiration pour les enveloppes vidéo.....	79
Vérification de la durée d'enregistrement maximum des enveloppes vidéo.....	79
Recherche d'enveloppes vidéo.....	79
Conversion d'enveloppes vidéo.....	80
Conversion d'enveloppes vidéo en fichiers MPEG2.....	80
Conversion d'enveloppes vidéo en fichiers MPEG1.....	80
Conversion d'enveloppes vidéo en fichiers AVI.....	81
Conversion de fichiers MPEG1 et MPEG2 en enveloppes vidéo.....	81
Utilisation de Giga Pocket à partir d'un autre ordinateur.....	82
Configuration système requise.....	82
Avant d'utiliser Giga Pocket à partir d'un autre ordinateur.....	82
Installation de PicoPlayer sur un autre ordinateur.....	83
Connexion au Serveur Giga Pocket à partir de PicoPlayer.....	83
Utilisation d'enveloppes vidéo à partir de PicoPlayer.....	85
Lecture d'enveloppes vidéo à partir de PicoPlayer.....	85
Suppression d'enveloppes vidéo à partir de PicoPlayer.....	85
Copie d'enveloppes vidéo du Serveur Giga Pocket vers PicoPlayer.....	86
Copie d'enveloppes vidéo de PicoPlayer vers le Serveur Giga Pocket.....	86
Gestion des paramètres d'enregistrement programmés à partir de PicoPlayer.....	87
Définition d'un nouvel enregistrement programmé à partir de PicoPlayer.....	87
Modification d'un enregistrement programmé à partir de PicoPlayer.....	88
Annulation d'un enregistrement programmé à partir de PicoPlayer.....	88



Présentation de Giga Pocket

Giga Pocket est un logiciel Sony qui vous permet de regarder et d'enregistrer vos programmes TV favoris sur votre ordinateur VAIO.

Vous souhaitez enregistrer le film du dimanche soir et vous n'êtes pas chez vous ?

Pas de problème, vous pouvez configurer le **Gestionnaire d'enregistrements programmés** pour qu'il l'enregistre pendant votre absence.

Veuillez prendre connaissance des réglementations locales en vigueur concernant la redevance TV.

Avis de copyright

Les fichiers vidéo ou audio enregistrés à partir de ce logiciel ne doivent être utilisés qu'à titre privé, sauf obtention préalable d'une autorisation émanant des propriétaires respectifs en vertu de la législation sur les droits d'auteur.

En aucun cas, Sony ne pourra être tenue pour responsable des préjudices, des pertes de bénéfices ou des plaintes émanant d'une tierce personne et résultant de l'utilisation de ce logiciel.



À propos des chaînes

Lorsque vous démarrez Giga Pocket pour la première fois, vous êtes invité à définir votre emplacement et la source d'entrée vidéo que vous allez utiliser pour regarder les programmes TV ou vidéo sur votre ordinateur. Cela implique que vous devez régler les chaînes avant de pouvoir regarder la TV sur votre ordinateur. Vous pourrez toujours ajouter, modifier ou supprimer les chaînes ultérieurement.

Configuration TV Giga Pocket

Pour effectuer une configuration TV Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes**.
- 2 Placez le pointeur sur **Giga Pocket**, puis sélectionnez **Tous les programmes** puis **Configuration TV**. La boîte de dialogue **Configuration TV Giga Pocket** s'affiche à l'écran.



- 3 Modifiez l'**Emplacement**, si nécessaire. Vous avez le choix entre les pays suivants : Pays-Bas, Belgique, France, Autriche, Royaume-Uni et Allemagne.
- 4 Sélectionnez votre **Source d'entrée**. Vous pouvez choisir **Antenne** ou **Câble**.
- 5 Cliquez sur **Suivant**.
- 6 Cliquez sur **Exécuter** pour lancer la recherche des chaînes. La recherche automatique de chaînes commence.



- 7 Cette opération peut durer jusqu'à 4 minutes.
- 8 Une fois la recherche terminée, cliquez sur **Terminer**. La boîte de dialogue **Configuration TV Giga Pocket** se ferme.

À présent, vous pouvez regarder des programmes TV sur votre ordinateur, grâce à Giga Pocket.

Giga Pocket prend en charge les deux formats : PAL (Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Pays-Bas et Belgique) et SECAM (France). Si vous habitez dans une région frontalière, où les deux chaînes de TV PAL et SECAM sont disponibles, il est conseillé :

1. D'effectuer une **Configuration TV Giga Pocket** en sélectionnant l'endroit où vous vous trouvez.

Non seulement le système détecte les chaînes de votre pays, mais il détecte également les chaînes du pays voisin (elles s'affichent sous forme de vidéo non synchronisée).

2. Pour regarder les chaînes du pays voisin, effectuez une nouvelle **Configuration TV Giga Pocket**, mais cette fois-ci, en sélectionnant le pays limitrophe et en activant la case **Changer d'emplacement sans effectuer de balayage**.

Si le système ne détecte pas automatiquement toutes les chaînes, vous pouvez les ajouter manuellement.

A chaque fois que vous lancez une **Configuration TV Giga Pocket** (sauf la première fois), le message **Fermeture du Gestionnaire d'enregistrements programmés pour mettre à jour les informations sur la chaîne. Impossible d'effectuer un enregistrement programmé au cours de la mise à jour. La modification d'une chaîne peut empêcher le bon fonctionnement de l'enregistrement programmé** apparaît. Une fois que vous avez défini un enregistrement programmé, veillez à ne pas actualiser les informations relatives aux chaînes.

Ajout de chaînes

À tout moment, vous pouvez inscrire de nouvelles chaînes dans la liste des chaînes de Giga Pocket.

Pour ajouter des chaînes, procédez comme suit:

- 1 Démarrez **Giga Pocket** (**Démarrer – Tous les programmes – Giga Pocket – Giga Popcket**). La fenêtre principale de **Giga Pocket** s'affiche.



- 2 Sélectionnez **Définir la chaîne** dans le menu **Paramètres**. La boîte de dialogue **Configuration de la chaîne** s'affiche.



3 Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

La boîte de dialogue **Ajout/Modification de chaîne** s'affiche.

4 Dans la zone **Bande**, sélectionnez **TV Tuner** (pour regarder/enregistrer des programmes TV) ou **Video Input** (pour regarder/enregistrer des programmes vidéo).

5 Définissez la fréquence de la chaîne.

Si vous connaissez la fréquence de la chaîne, saisissez-la dans la zone **Réception**, située à côté de la zone **MHz**.

Sinon, cliquez sur le bouton **Régler**. La fréquence évolue en fonction de l'option **Sens (Haut ou Bas)**, et l'image qui apparaît sur l'écran de Giga Pocket change en même temps que la fréquence. Lorsque la chaîne requise apparaît, la fonction de détection automatique de chaîne arrête automatiquement sa recherche. Pour arrêter la recherche manuellement, cliquez sur le bouton **Arrêter**. Cliquez à nouveau sur le bouton **Régler** jusqu'à ce que la chaîne souhaitée soit détectée.

Pour affiner le réglage de la fréquence, vous pouvez, le cas échéant, cliquer sur la flèche de direction haut et bas situées à côté de **MHz** dans la zone **Réception**.

6 Saisissez le nom de la chaîne dans la zone **Nom de chaîne**.

7 Cliquez sur **OK**.

La chaîne est alors ajoutée.

La boîte de dialogue **Ajout/Modification de chaîne** se referme et la boîte de dialogue de **Configuration de la chaîne** s'affiche.

8 Fermez la boîte de dialogue de **Configuration de la chaîne**.

 Lors de l'ajout d'une chaîne d'entrée vidéo, l'entrée vidéo ne reçoit qu'un nom de chaîne, jamais une chaîne de réception.

Pour modifier l'ordre des chaînes, cliquez sur les boutons **Haut** et **Bas** dans la **Liste des chaînes inscrites**.

Pour modifier le nom des chaînes, cliquez sur le bouton **Modifier** dans la **Liste des chaînes inscrites**, puis effectuez les modifications requises.

Certains télédiffuseurs diffusent une chaîne TV spécifique offrant des informations relatives à la fréquence, tandis que d'autres les publient sur leur site Web. Vous pouvez également trouver ces informations sur les pages Télétex/Ceefax de votre téléviseur.

Si vous connectez votre vidéo à un ordinateur via un câble RF, vous trouvez les fréquences pour la chaîne vidéo. S'il vous est impossible de connecter une sortie RF de votre magnétoscope à l'entrée RF de votre ordinateur :

1. Sélectionnez **Définir la chaîne** dans le menu **Paramètres**.
La boîte de dialogue de **Configuration de la chaîne** s'affiche.


2. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

La boîte de dialogue **Ajout/Modification de chaîne** s'affiche.

3. Réglez vos chaînes manuellement.

Ou,

Vous pouvez effectuer à nouveau une **Configuration TV Giga Pocket**.

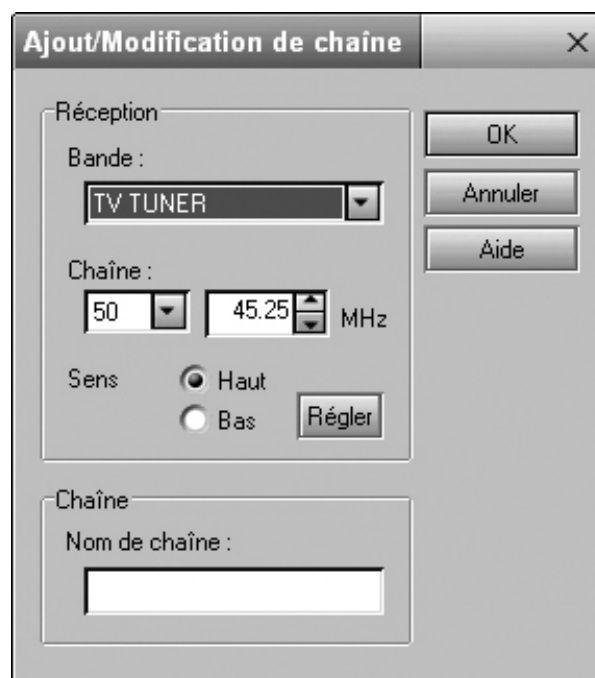

Suppression de chaînes

Vous pouvez supprimer des chaînes à tout moment.

Pour supprimer des chaînes, procédez comme suit :

1 Démarrez **Giga Pocket**.

La fenêtre principale de **Giga Pocket** s'affiche.

2 Sélectionnez **Définir la chaîne** dans le menu **Paramètres**.

3 Dans la **Liste des chaînes inscrites**, cliquez sur la chaîne à supprimer.

La chaîne sélectionnée est mise en surbrillance.

4 Cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Un message de confirmation s'affiche.

5 Cliquez sur **Oui**.

La chaîne est supprimée.

Visualisation/enregistrement des programmes TV et des sources vidéo

Visualisation de programmes TV et de sources vidéo

Après avoir réglé les chaînes, vous pouvez regarder des programmes TV ou des vidéos sur votre ordinateur. Pour cela, vous devez démarrer Giga Pocket.

Pour lancer Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes**.
- 2 Placez le pointeur sur **Giga Pocket** puis de nouveau sur **Giga Pocket**.
La fenêtre principale de **Giga Pocket** s'affiche.



1 Zone du moniteur : Affiche les images de la platine d'enregistrement/TV et de la platine de lecture.	6  Affiche la glissière de contrôle du volume. Vous pouvez régler le volume en déplaçant la glissière vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également régler le volume à l'aide des flèches de direction, sur votre clavier.  Diminue le volume.  Augmente le volume.
2  L'icône TV s'affiche pendant que vous regardez un programme TV.  L'icône Enregistrer s'affiche pendant que vous enregistrez un programme TV.  Nom de l'enveloppe vidéo*.  Il existe deux modes d'enregistrement : SP (standard) et HQ (haute qualité)**.  Temps écoulé depuis le début de l'enregistrement.  Durée d'enregistrement.  Lorsque l'icône Stéréo est allumée, cela signifie que la chaîne est diffusée en stéréo. Si l'icône Stéréo n'est pas affichée, cela signifie que la chaîne est diffusée en mono.  Cette icône indique que le programme est diffusé en deux langues.	7  Bouton Commencer l'enregistrement.  Bouton Enregistrement programmé rapide.
3  Si vous cliquez sur l'icône Lecture, l'image de la platine de lecture de l'écran s'affiche. Nom d'enveloppe vidéo. Mode d'enregistrement. Temps écoulé depuis le début de la lecture. Durée de l'enregistrement de l'enveloppe vidéo.	8  Le bouton Arrêter arrête l'enregistrement ou la lecture.
4  Le bouton CH affiche la liste des chaînes ainsi que leurs noms. Vous pouvez également afficher les chaînes à l'aide des flèches de direction droite et gauche, sur votre clavier.  Affiche la chaîne précédente.  Affiche la chaîne suivante.	9  Bouton Commencer la lecture.  Bouton Pause.
5  Démarre le Navigateur Giga Pocket.	10  Le bouton Afficher la pellicule affiche ou masque la zone pellicule.

* Une **enveloppe vidéo** est une sorte de conteneur destiné à stocker les fichiers audio ou vidéo enregistrés à l'aide de Giga Pocket. Les enveloppes vidéo sont créées sur le disque dur de votre ordinateur et gérées par le Navigateur Giga Pocket.

** Si vous choisissez le mode d'enregistrement **haute qualité**, vous améliorerez la qualité mais vous utiliserez plus d'espaces disque que dans d'autres modes.

 SP (standard) : résolution 352x288, débit binaire de 3 Mbps/SIF (codage MPEG2).

HQ (haute qualité) : résolution 352 x 288, débit binaire de 6 Mbit/s/SIF (codage MPEG2).

En cours d'enregistrement, l'application Giga Pocket est toujours en mode « time shifting » (fonction de différé). Cela signifie que si vous regardez le même programme sur votre TV et sur votre ordinateur équipé de Giga Pocket, l'heure de ce dernier sera peut-être quelque peu décalée.

Enregistrement de programmes TV et de sources vidéo

Le système Giga Pocket est doté de deux platines : une platine d'enregistrement/TV et une platine de lecture. La platine d'enregistrement/TV permet de regarder la télévision ou d'enregistrer le programme de votre choix. Les séquences vidéo enregistrées sont stockées dans des enveloppes vidéo, qui sont gérées à l'aide du Navigateur Giga Pocket.

La platine de lecture de Giga Pocket permet de lire les enveloppes vidéo.

Avant d'enregistrer des programmes TV ou vidéo, assurez-vous de définir les paramètres suivants :

- ☐ Qualité de l'enregistrement (**Paramètres – Mode d'enregistrement – HQ** (haute qualité)/**SP** (standard),
- ☐ Mode son (**Paramètres – Mode son – Mono/Stéréo/Chaîne A/Chaîne B**).

Si vous sélectionnez **Mono**, tous les programmes seront en mode **Mono**, même les programmes diffusés en **Stéréo**.

Pour enregistrer des programmes TV et des sources vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez **Giga Pocket**.
La fenêtre principale de **Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Cliquez sur le bouton **TV TV**.
Les images de la platine d'enregistrement/TV s'affichent sur l'écran de Giga Pocket.
- 3 Cliquez sur le bouton **CH CH**, puis sélectionnez une chaîne.
Les images de la chaîne sélectionnée s'affichent dans l'écran Giga Pocket.
- 4 Cliquez sur le bouton **Commencer l'enregistrement**.
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton **Commencer l'enregistrement**, celui-ci se transforme en bouton **Enregistrement programmé rapide**.
L'enregistrement dans une nouvelle enveloppe vidéo commence.
- 5 En cliquant sur le bouton **Enregistrement programmé rapide**, vous pouvez définir l'heure de fin de l'enregistrement par incréments de 30 minutes, avec une limite de 3 heures. Toutefois, si l'espace disque est insuffisant, l'heure de fin de l'enregistrement s'affiche à la place de la durée d'enregistrement maximale.
Vous pouvez également sélectionner **Définir l'heure de fin** dans le menu **Opération**.
La boîte de dialogue **Fin de l'enregistrement** s'affiche.
- 6 Pour entrer les heures de début et de fin de l'enregistrement, utilisez le clavier.
- 7 Cliquez sur **OK**.
L'heure de fin de l'enregistrement est définie.

L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque le disque dur est saturé.

La durée d'enregistrement maximale est de 12 heures.

La fin de l'enregistrement est déterminée par la quantité d'espace disponible sur le disque dur.

La durée d'enregistrement maximum de Giga Pocket est estimée au début du processus d'enregistrement ; autrement dit, si vous tentez d'augmenter l'espace disque disponible au cours de l'enregistrement, en supprimant des fichiers par exemple, la durée d'enregistrement ne sera pas allongée.

De la même manière, lorsque l'espace disque disponible diminue suite, par exemple, à la copie d'autres fichiers, le processus d'enregistrement s'arrête avant l'heure de fin spécifiée.

Pour garantir l'activation de l'enregistrement programmé, aucun enregistrement n'est autorisé 3 minutes environ avant le début de l'enregistrement programmé. Si un autre enregistrement est en cours 5 minutes avant le début de l'enregistrement programmé, le système affiche un message et arrête le processus d'enregistrement 3 minutes environ avant le début de l'enregistrement programmé.

Même si vous quittez Giga Pocket, l'enregistrement programmé continue tant que l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés** est affichée dans la barre des tâches.

Giga Pocket utilise une nouvelle enveloppe vidéo à chaque enregistrement. Il est impossible d'écraser le contenu d'enveloppes vidéo enregistrées.

Le processus d'enregistrement sollicite beaucoup le processeur. En cours d'enregistrement, il n'est donc pas conseillé de lancer d'autres opérations « gourmandes ». En effet, si la charge du processeur est trop élevée, l'enregistrement risque d'échouer.

Par contre, vous pouvez tout à fait visionner une capsule vidéo tout en enregistrant un programme TV.

Par ailleurs, en cours d'enregistrement d'un programme, vous pouvez à tout moment visionner le début de l'enregistrement, sans pour autant l'arrêter. Cette technique s'appelle **Lecture décalée**. Pour lancer une lecture décalée, cliquez sur le menu **Opération** puis sélectionnez **Commencer la lecture décalée**. La platine de lecture lit alors le programme en cours d'enregistrement sur la platine d'enregistrement/TV à partir du début.



Configuration de l'Assistant Enregistrement programmé

Cette fonction vous permet de définir les paramètres d'enregistrements programmés pour des programmes diffusés périodiquement (programmes quotidiens, hebdomadaires, mensuels) et pour des programmes qui seront diffusés dans un avenir proche ou lointain (jusqu'à la fin de l'année suivante).

L'heure de début et l'heure de fin définies pour l'enregistrement programmé peuvent être facilement modifiées. Cela peut se révéler utile dans le cas où le programme concerné par l'enregistrement programmé serait prolongé ou retardé en raison d'un changement d'horaire.

La fonction d'enregistrement programmé ne prenant pas en compte l'heure d'été, les enregistrements effectués à cette période seront plus courts ou plus longs d'une heure que la durée d'enregistrement prévue. Les paramètres horaires initiaux, définis avant que vous ne changiez l'heure, seront appliqués à tous les enregistrements consécutifs.

Vérifiez s'il y a des enregistrements programmés pour la période d'heure d'été et apportez les modifications nécessaires.

Lors d'enregistrements programmés consécutifs, chaque enregistrement se termine environ 30 secondes avant la fin de l'enregistrement configurée, pour amorcer l'enregistrement suivant.

Les enregistrements programmés ne peuvent pas se chevaucher. Toute tentative de définition d'enregistrements programmés se chevauchant est vouée à l'échec.

Définition d'un nouvel enregistrement programmé

Cette fonction permet de définir des enregistrements programmés. Il est possible de définir jusqu'à 100 enregistrements programmés.

Pour définir un nouvel enregistrement programmé à partir de l'Assistant Enregistrement programmé, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer, Tous les programmes, Giga Pocket, Assistant Enregistrement programmé**. L'Assistant Enregistrement programmé s'ouvre.

- 2 Sélectionnez la case à cocher **Nouvel enregistrement programmé**.

- 3 Cliquez sur **Suivant**.

La boîte de dialogue **Nouvel enregistrement programmé - Configuration de la chaîne, la date et l'heure de début** de l'Assistant Enregistrement programmé s'affiche.


- 4 Sélectionnez une chaîne.

- 5 Définissez la date de début d'enregistrement et l'heure de début d'enregistrement (entre 00:00 et 23:59).

- 6 Activez la case à cocher **Contrôler l'heure de début** pour avancer l'heure du début de l'enregistrement de 3 minutes ou plus, afin de tenir compte du décalage possible entre l'horloge de votre ordinateur et l'heure effective de l'émission.

7 Cliquez sur **Suivant**.

La boîte de dialogue **Sélection de l'heure de fin et du mode d'enregistrement** s'affiche.

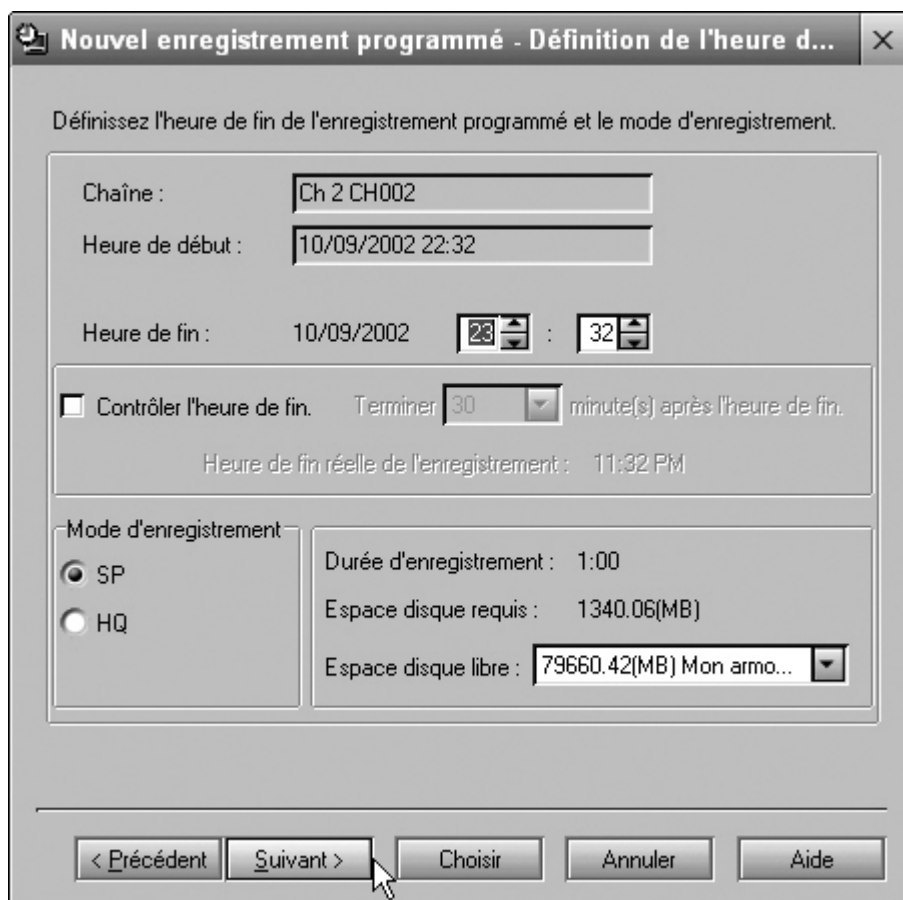

8 Réglez l'heure de fin de l'enregistrement.

Si vous choisissez une heure au-delà de 23:59, la date change automatiquement.

9 Sélectionnez la case à cocher **Contrôler l'heure de fin** pour prolonger la durée de l'enregistrement.10 Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton **Choisir** ou sur le bouton **Suivant**.

Cliquez sur **Choisir** pour terminer la configuration de l'enregistrement programmé.

La boîte de dialogue correspondante s'affiche à l'écran.

Cliquez sur **Suivant**.

Votre configuration est enregistrée et la boîte de dialogue **Fin** s'affiche.

Cliquez sur **Terminer**.

Ou,

Cliquez sur **Suivant** pour continuer la configuration.

La boîte de dialogue **Définition des détails** s'affiche.

- Définissez un enregistrement quotidien, hebdomadaire ou ponctuel.

- Sélectionnez une date d'expiration pour l'enveloppe vidéo.

- Indiquez le nom de l'enveloppe vidéo.

- Saisissez un mémo indiquant le contenu de l'enveloppe vidéo.

Cliquez sur **Suivant**.

La boîte de dialogue correspondante s'affiche à l'écran.

Cliquez sur **Suivant**.


Votre configuration est enregistrée et la boîte de dialogue **Fin** s'affiche.

Cliquez sur **Terminer**.

Si la quantité d'espace disque utilisée dépasse celle disponible, les boutons **Suivant** et **Choisir** seront désactivés et vous ne pourrez pas configurer l'enregistrement programmé. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de **Espace disque libre**, changez d'armoire de destination, puis augmentez la quantité d'espace disque disponible, soit en changeant de mode d'enregistrement (standard au lieu de haute qualité), soit en supprimant des enveloppes vidéo.

Pour définir un nouvel enregistrement à l'aide du **Navigateur Giga Pocket**, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.

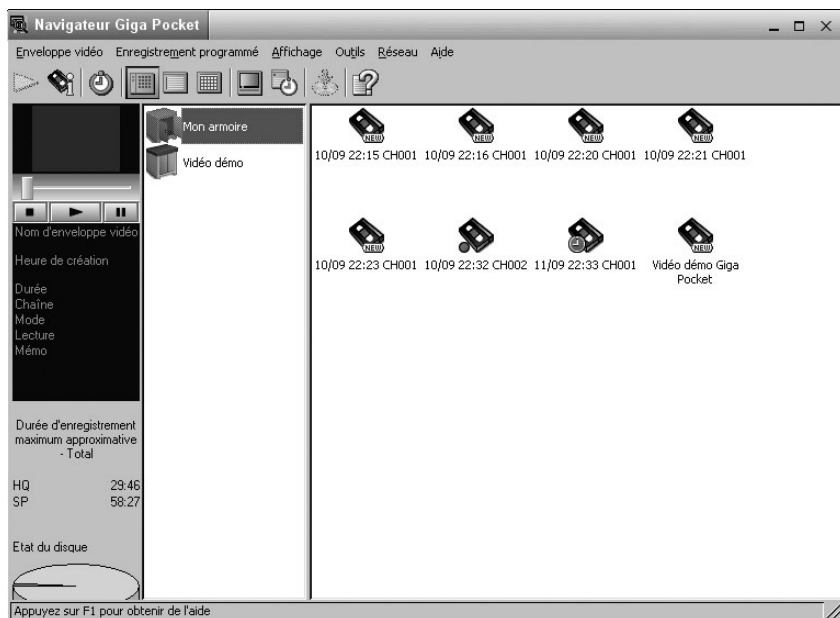

- 2 Sélectionnez **Nouveau** dans le menu **Enregistrement programmé**.
La boîte de dialogue **Nouvel enregistrement programmé - Configuration de la chaîne, la date et l'heure de début** de l'**Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
- 3 Reprenez à partir de l'étape 5 de la rubrique **Définir un nouvel enregistrement programmé à partir de l'Assistant Enregistrement programmé**.

La création d'un enregistrement programmé implique automatiquement la création d'une enveloppe vidéo.

Chaque fois qu'un enregistrement programmé est défini, une enveloppe vidéo est créée et l'espace disque disponible diminue d'autant.

Lors de la saisie du nom d'une enveloppe vidéo, vous ne pouvez pas laisser le champ nom vide.

Gestion des enregistrements programmés

Vous pouvez régler l'heure de début ou de fin de l'enregistrement en toute simplicité. Cela peut se révéler utile dans le cas où un programme serait retardé en raison d'un changement d'horaire ou bien prolongé.

Vous pouvez également modifier le nom d'une enveloppe vidéo non enregistrée et annuler un enregistrement programmé.

Liste des enregistrements programmés


Le Gestionnaire d'enregistrements programmés et la zone de liste du **Navigateur Giga Pocket** répertorient les enregistrements programmés.

Pour répertorier l'enregistrement programmé à l'aide du **Gestionnaire d'enregistrements programmés**, procédez comme suit :

Double-cliquez sur l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés** dans la barre des tâches.

Le **Gestionnaire d'enregistrements programmés** s'ouvre.

Une liste d'enregistrements programmés s'affiche dans la **Liste des enregistrements programmés** du **Gestionnaire d'enregistrements programmés**.

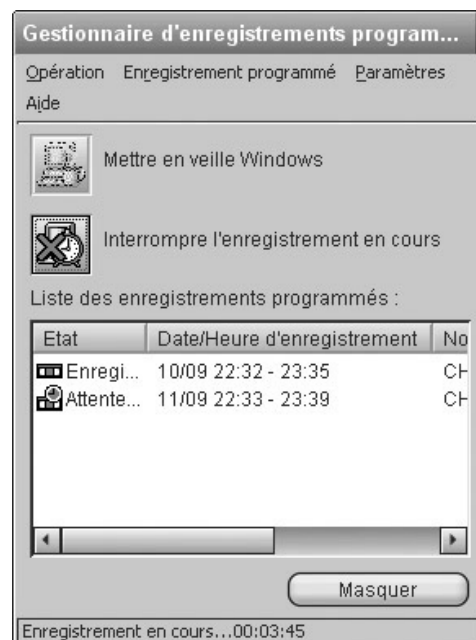

Pour répertorier l'enregistrement programmé à l'aide du *Navigateur Giga Pocket*, procédez comme suit :

Lancez le **Navigateur Giga Pocket (Démarrer-Tous les programmes-Giga Pocket-Navigateur Giga Pocket)**.

La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.

La zone de liste présente la liste des enveloppes vidéo configurées pour des enregistrements programmés.

Il existe trois modes d'affichage (**Affichage-Afficher comme Icône/Liste/Calendrier**) :


- Le mode d'affichage  **Icône** permet d'afficher les icônes.
- Dans le mode d'affichage  **Liste**, le champ **Etat** indique **Attente de l'enregistrement programmé**.
- Le mode d'affichage  **Calendrier** se révèle utile pour vérifier la date des enregistrements programmés.

Réglage de l'heure de début d'un enregistrement

Vous pouvez régler l'heure de début d'un enregistrement programmé en sélectionnant une enveloppe vidéo dans la zone de liste du **Navigateur Giga Pocket**. L'heure de fin de l'enregistrement change automatiquement en fonction de l'heure de début de l'enregistrement.

Pour régler l'heure de début de l'enregistrement programmé à l'aide du *Gestionnaire d'enregistrements programmés*, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Gestionnaire d'enregistrements programmés**.
La fenêtre **Gestionnaire d'enregistrements programmés** s'ouvre.
- 2 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à actualiser.
- 3 Cliquez sur le menu **Enregistrement programmé**.
- 4 Sélectionnez **Régler le début de l'enregistrement**.
La boîte de dialogue **Début de l'enregistrement** de l'**Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
Les paramètres de l'enregistrement programmé sélectionné à l'étape 2 s'affichent.

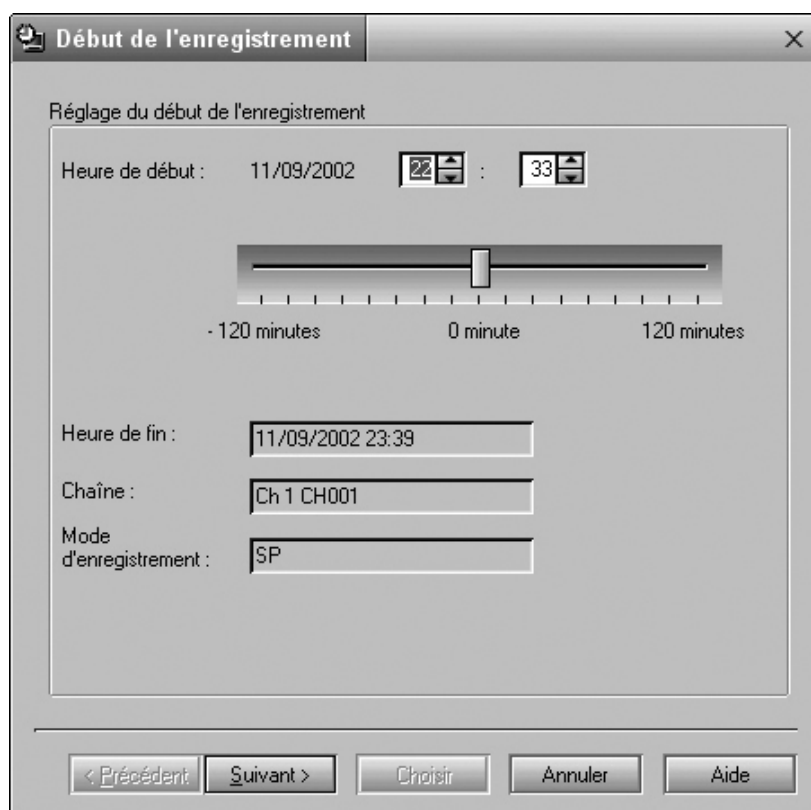

- 5 Réglez l'heure de début de l'enregistrement en déplaçant la glissière vers la gauche ou la droite, à l'aide de la souris.
- 6 Cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue **Confirmation** s'affiche à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Suivant**.
Votre configuration est enregistrée et la boîte de dialogue **Fin** s'affiche.
- 8 Cliquez sur **Terminer**.
L'**Assistant Enregistrement programmé** se ferme.

Pour régler l'heure du début de l'enregistrement programmé à l'aide du *Navigateur Giga Pocket*, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enregistrement programmé dont vous souhaitez ajuster l'heure de début.
L'enregistrement programmé sélectionné est mis en surbrillance.
- 3 Sélectionnez **Régler le début de l'enregistrement** dans le menu **Enregistrement programmé**.
La boîte de dialogue **Début de l'enregistrement** de l'**Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
- 4 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à actualiser et cliquez sur **Suivant**.
- 5 Reprenez à partir de l'étape 5 de la rubrique **Régler l'heure de début de l'enregistrement programmé à l'aide du Gestionnaire d'enregistrements programmés**.


 L'heure de début d'un enregistrement programmé en cours ne peut pas être réglée.

Réglage de l'heure de fin d'un enregistrement

Vous pouvez régler l'heure de fin d'un enregistrement programmé en sélectionnant une enveloppe vidéo dans la zone de liste du **Navigateur Giga Pocket**. L'heure de début de l'enregistrement n'est pas modifiée.

Pour régler l'heure de fin de l'enregistrement programmé à l'aide du *Gestionnaire d'enregistrements programmés*, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Gestionnaire d'enregistrements programmés**.
La fenêtre **Gestionnaire d'enregistrements programmés** s'ouvre.
- 2 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à actualiser.
- 3 Cliquez sur le menu **Enregistrement programmé**.
- 4 Sélectionnez **Régler la fin de l'enregistrement**.
La boîte de dialogue **Fin de l'enregistrement** de l'**Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
Les paramètres de l'enregistrement programmé sélectionné à l'étape 2 s'affichent.

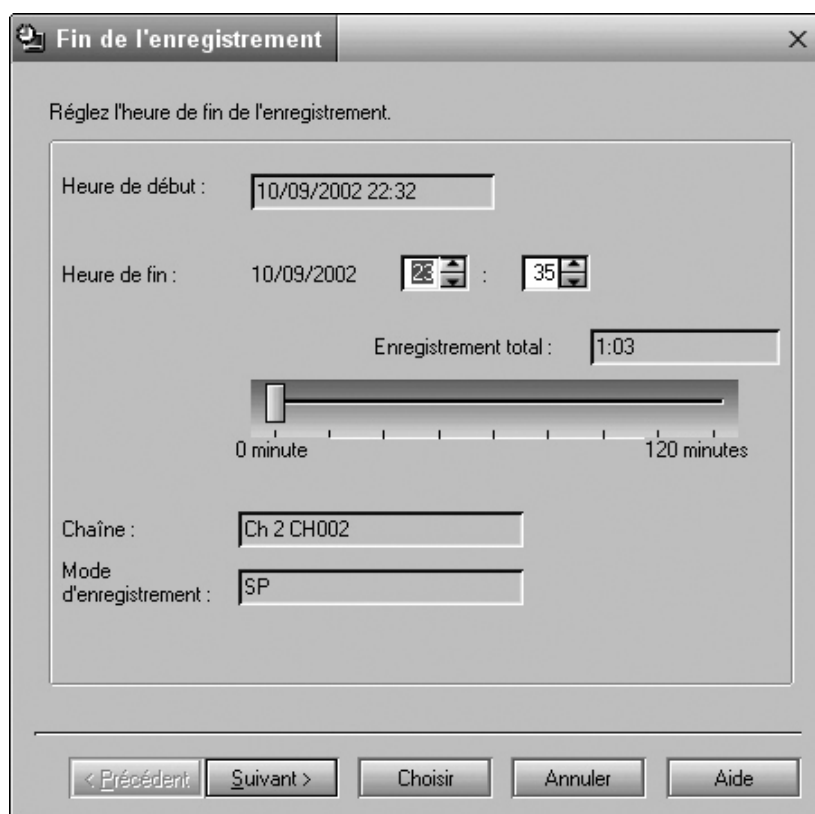

- 5 Réglez l'heure de fin de l'enregistrement en déplaçant la glissière vers la gauche ou la droite, à l'aide de la souris.
L'heure de fin d'un enregistrement programmé en cours peut être ajustée. La prolongation d'un enregistrement programmé est désactivée environ 5 minutes avant l'arrêt de l'enregistrement.
- 6 Cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue **Confirmation** s'affiche à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue **Fin** s'affiche à l'écran.
- 8 Cliquez sur **Terminer**.
L'**Assistant Enregistrement programmé** se ferme.

Pour régler l'heure de fin de l'enregistrement programmé à l'aide du *Navigateur Giga Pocket*, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enregistrement programmé dont vous souhaitez ajuster l'heure de fin.
L'enregistrement programmé sélectionné est mis en surbrillance.
- 3 Sélectionnez **Régler la fin de l'enregistrement** dans le menu **Enregistrement programmé**.
La boîte de dialogue **Fin de l'enregistrement** de l'**Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
- 4 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à actualiser et cliquez sur **Suivant**.
- 5 Reprenez à partir de l'étape 5 de la rubrique **Régler l'heure de fin de l'enregistrement programmé à l'aide du Gestionnaire d'enregistrements programmés**.

⚠ La partie prolongée risque de ne pas être enregistrée si l'espace disponible sur le disque dur a été employé.

La durée d'enregistrement maximale est de 12 heures. Vous ne pouvez pas prolonger la durée de l'enregistrement programmé au-delà de 12 heures.

Réglage d'un enregistrement programmé

Vous pouvez modifier les paramètres d'un enregistrement programmé en sélectionnant une enveloppe vidéo dans la zone de liste du *Navigateur Giga Pocket*.

Pour régler les paramètres de l'enregistrement programmé à l'aide du *Gestionnaire d'enregistrements programmés*, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Gestionnaire d'enregistrements programmés**.
La fenêtre **Gestionnaire d'enregistrements programmés** s'ouvre.
- 2 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à actualiser.
- 3 Cliquez sur le menu **Enregistrement programmé**.
- 4 Sélectionnez **Régler l'enregistrement programmé**.
La boîte de dialogue **Ajustement de l'enregistrement programmé - Configuration de la chaîne, la date et l'heure de début** de l'**Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
Les paramètres de l'enregistrement programmé sélectionné à l'étape 2 s'affichent.
- 5 Réglez la date de début d'enregistrement et l'heure de début d'enregistrement (entre 00:00 et 23:59).
- 6 Activez la case à cocher **Contrôler l'heure de début** pour avancer l'heure du début de l'enregistrement de 3 minutes afin de tenir compte du décalage possible entre l'horloge de votre ordinateur et l'heure effective de l'émission.
- 7 Cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue **Sélection de l'heure de fin et du mode d'enregistrement** s'affiche.
- 8 Réglez l'heure de fin de l'enregistrement.
- 9 Sélectionnez la case à cocher **Contrôler l'heure de fin** pour prolonger la durée de l'enregistrement.
- 10 Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton **Choisir** ou sur le bouton **Suivant**.
Cliquez sur **Choisir** pour terminer la configuration de l'enregistrement programmé.
OU
Cliquez sur **Suivant** pour continuer la configuration (enregistrement quotidien ou hebdomadaire, date d'expiration, nom de l'enveloppe vidéo, mémo).
- 11 Cliquez sur **Terminer**.


Pour régler l'enregistrement programmé à l'aide du *Navigateur Giga Pocket*, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enregistrement programmé dont vous voulez ajuster les paramètres.
L'enregistrement programmé sélectionné est mis en surbrillance.
- 3 Sélectionnez **Régler l'enregistrement programmé** dans le menu **Enregistrement programmé**.
La boîte de dialogue **Régler l'enregistrement programmé - Configuration de la chaîne, la date et l'heure de début** de l'**Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
- 4 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à actualiser et cliquez sur **Suivant**.
- 5 Reprenez à partir de l'étape 5 de la rubrique **Régler les paramètres de l'enregistrement programmé à l'aide du Gestionnaire d'enregistrements programmés**.

⚠ Si la quantité d'espace disque utilisée dépasse celle qui est disponible, les boutons **Suivant** et **Choisir** seront désactivés et vous ne pourrez pas configurer l'enregistrement programmé. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de **Espace disque libre**, changez d'armoire de destination, puis augmentez la quantité d'espace disque disponible, soit en changeant de mode d'enregistrement (standard au lieu de haute qualité), soit en supprimant des enveloppes vidéo.
Chaque fois qu'un enregistrement programmé est défini, une enveloppe vidéo est créée et l'espace disque disponible diminue d'autant.

Annulation de l'enregistrement programmé

Les enregistrements programmés dont l'état est **Attente de l'enregistrement programmé** peuvent être annulés. Vous pouvez même interrompre un enregistrement programmé en cours.



Pour annuler l'enregistrement programmé à l'aide du Gestionnaire d'enregistrements programmés, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Gestionnaire d'enregistrements programmés**.
La fenêtre **Gestionnaire d'enregistrements programmés** s'ouvre.
- 2 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à annuler.
- 3 Cliquez sur le menu **Enregistrement programmé**.
- 4 Sélectionnez **Annuler l'enregistrement programmé**.
La boîte de dialogue **Annulation de l'enregistrement programmé - Confirmation de l'Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
Les paramètres de l'enregistrement programmé sélectionné à l'étape 2 s'affichent.
- 5 Pour annuler l'enregistrement programmé, cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue **Fin** s'affiche à l'écran.
- 6 Cliquez sur **Terminer**.
L'**Assistant Enregistrement programmé** se ferme.

Pour annuler l'enregistrement programmé à l'aide du Navigateur Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enregistrement programmé à annuler.
L'enregistrement programmé sélectionné est mis en surbrillance.
- 3 Sélectionnez **Annuler l'enregistrement programmé** dans le menu **Enregistrement programmé**.
La boîte de dialogue **Annulation de l'enregistrement programmé - Confirmation de l'Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
- 4 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à actualiser et cliquez sur **Suivant**.
- 5 Reprenez à partir de l'étape 5 de la rubrique **Annuler l'enregistrement programmé à l'aide du Gestionnaire d'enregistrements programmés**.

 Vous ne pouvez pas annuler un enregistrement programmé environ 3 minutes avant son déclenchement.
Vous ne pouvez pas rétablir un enregistrement programmé une fois celui-ci annulé.

Interruption de l'enregistrement programmé en cours

Cette fonction a pour effet d'interrompre l'enregistrement programmé en cours. Cette fonction peut être utile si vous voulez enregistrer un autre programme.

Pour interrompre l'enregistrement programmé en cours, procédez comme suit :

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés** dans la barre des tâches.
Un menu contextuel apparaît.
- 2 Sélectionnez **Interrompre l'enregistrement en cours** dans le menu contextuel.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
- 3 Cliquez sur **Oui**.
L'enregistrement programmé en cours s'interrompt.
Un enregistrement programmé interrompu est considéré comme un **Lu(e)**.

Activation de la fonction d'enregistrement programmé

Si l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés** est affichée dans la barre des tâches, l'enregistrement programmé s'exécute même si vous regardez un programme TV ou si vous lisez une enveloppe vidéo. Lorsque vous enregistrez un programme TV à l'aide de Giga Pocket, l'enregistrement en cours s'arrête et l'enregistrement programmé s'exécute.

Si l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés** ne figure pas dans la barre des tâches, démarrez le **Gestionnaire d'enregistrements programmés** pour activer la fonction d'enregistrement programmé.

Pour activer la fonction d'enregistrement programmé, procédez comme suit :

Pour démarrer le **Gestionnaire d'enregistrements programmés**, cliquez sur le bouton **Gestionnaire d'enregistrements programmés**  dans le **Navigateur Giga Pocket**, ou cliquez sur le bouton **Commencer l'enregistrement**  dans **Giga Pocket**.

L'icône du **Gestionnaire d'enregistrements programmés**  s'affiche dans la barre des tâches. La fonction d'enregistrement programmé est alors activée.

L'enregistrement programmé débute à l'heure du début d'enregistrement définie.

 Les enregistrements programmés ne s'exécutent pas si l'ordinateur est hors tension.

Les options d'économie d'énergie du système d'exploitation Windows vous permettent de laisser votre ordinateur en mode **Veille** jusqu'à environ 7 minutes avant le début de l'enregistrement.



Pour passer en mode **Veille**, cliquez du bouton droit sur la souris sur l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés**.

Dans le menu contextuel, sélectionnez **Mettre en veille Windows**.

L'ordinateur passe en mode d'économie d'énergie.

L'ordinateur démarre automatiquement environ 5 minutes avant le début de l'enregistrement et exécute l'enregistrement programmé.

Désactivation de la fonction d'enregistrement programmé

Pour désactiver la fonction d'enregistrement programmé, fermez le **Gestionnaire d'enregistrements programmés** dans la barre des tâches.

Pour désactiver la fonction d'enregistrement programmé, procédez comme suit :

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés** dans la barre des tâches.
Un menu contextuel apparaît.
- 2 Sélectionnez **Quitter** dans le menu déroulant.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
- 3 Cliquez sur **Oui**.

Le **Gestionnaire d'enregistrements programmés** se ferme et son icône disparaît de la barre des tâches.

Si vous désactivez la fonction d'enregistrement programmé en quittant le **Gestionnaire d'enregistrements programmés**, les enregistrements programmés ne seront pas exécutés et les enveloppes vidéo arrivées à expiration ne seront pas supprimées.

Si vous démarrez Giga Pocket alors que le **Gestionnaire d'enregistrements programmés** n'est pas exécuté, ce dernier démarre automatiquement.

Gestion des enveloppes vidéo

Vous pouvez afficher une liste d'enveloppes vidéo et organiser celles-ci dans des armoires à partir du **Navigateur Giga Pocket**. Vous pouvez vérifier le contenu des enveloppes vidéo ou modifier leurs paramètres sans avoir à les lire à l'aide de Giga Pocket.

Liste des enveloppes vidéo

Vous pouvez afficher une liste d'enveloppes vidéo dans la zone de liste du **Navigateur Giga Pocket**.

Pour afficher une liste des enveloppes vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
La zone de liste présente la liste des enveloppes vidéo.
- 2 Cliquez sur  dans la barre d'outils pour sélectionner le mode d'affichage liste.
Le mode d'affichage est modifié.

Prévisualisation des enveloppes vidéo

Vous pouvez vérifier rapidement le contenu d'une enveloppe vidéo en la prévisualisant.

Cette fonction est très utile pour avoir un aperçu du contenu d'une enveloppe vidéo.

Pour prévisualiser des enveloppes vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enveloppe vidéo à prévisualiser.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.
La miniature principale s'affiche dans l'écran de prévisualisation.

- 3 Cliquez sur le bouton **Lire**  dans l'écran de prévisualisation.

Les miniatures principales ne s'affichent pas pour les enveloppes vidéo configurées pour l'enregistrement programmé. Il se peut que les miniatures principales ne s'affichent pas pour certaines enveloppes vidéo importées à partir de fichiers MPEG.

Dans le **Navigateur Giga Pocket**, vous pouvez définir des restrictions d'accès à une enveloppe vidéo ; ainsi, seul le détenteur du mot de passe peut lire, convertir ou supprimer l'enveloppe vidéo. Pour définir les restrictions d'accès, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez l'enveloppe vidéo.
- 2 Cliquez sur le menu **Enveloppe vidéo**.
- 3 Sélectionnez **Restriction**.
La boîte de dialogue **Configuration de la restriction d'accès** s'affiche.
- 4 Saisissez votre mot de passe et confirmez votre choix.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Vous ne pouvez pas prévisualiser des enveloppes vidéo avec une restriction d'accès.

Pour lire une enveloppe vidéo à accès restreint, procédez comme suit :

- 1 Double-cliquez sur l'enveloppe vidéo.



La boîte de dialogue **Restriction d'accès** s'affiche.

2. Entrez le mot de passe et cliquez sur **OK**.

Après chaque lecture d'une enveloppe vidéo, vous devez reconfigurer les restrictions d'accès.

Par ailleurs, il est possible de graver des enveloppes vidéo sur un DVD. Pour cela, vous devez préalablement installer le logiciel **Click to DVD**. Dans le **Navigateur**

Giga Pocket, sélectionnez l'enveloppe vidéo que vous souhaitez graver. Cliquez sur le bouton **Graver** . Click to DVD s'exécute et la gravure commence.

Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel Click to DVD.


Classification des enveloppes vidéo

Vous pouvez créer des armoires à l'aide du **Navigateur Giga Pocket** de manière à organiser vos enveloppes vidéo. Vous pouvez créer de nouvelles armoires (autres que **Mon armoire**) et les utiliser pour enregistrer et gérer les enveloppes vidéo.

Création d'une armoire

Pour créer une armoire, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans le menu **Enveloppe vidéo**, cliquez sur **Créer une nouvelle armoire**.
La boîte de dialogue **Création d'une armoire** s'affiche.

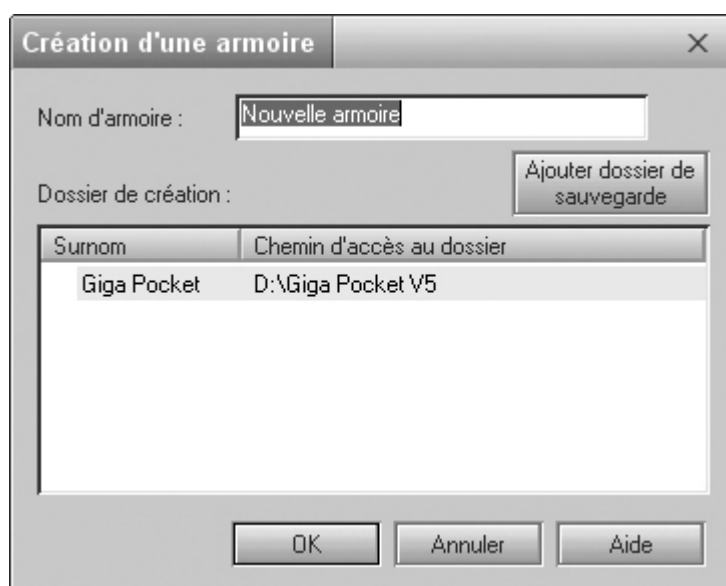

- 3 Saisissez le nom de l'armoire dans la zone **Nom d'armoire**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Ajouter dossier de sauvegarde**.
La boîte de dialogue **Paramètres** s'affiche.
- 5 Cliquez sur **Ajouter**.
La boîte de dialogue **Rechercher un dossier** s'affiche.
- 6 Indiquez l'emplacement du dossier de sauvegarde de vos enveloppes vidéo, puis cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue **Rechercher un dossier** se referme.
- 7 Cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue **Paramètres** se referme.
- 8 Cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue **Création d'une armoire** se referme.
La nouvelle armoire est créée avec le nom spécifié et s'affiche dans le **Navigateur Giga Pocket**.

 Par défaut, **Mon armoire** se trouve dans le répertoire D:\Giga Pocket V5. Ne supprimez ou ne renommez jamais cette armoire.

En mode d'affichage calendrier, la zone de liste ne présente pas les armoires. Cliquez sur  ou sur  pour passer de l'affichage sous forme d'icônes à l'affichage sous forme de liste.

Déplacement ou copie d'enveloppes vidéo dans une autre armoire

Pour déplacer ou copier une enveloppe vidéo vers une autre armoire, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur l'armoire contenant les enveloppes vidéo.
La liste des enveloppes vidéo s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'enveloppe vidéo que vous voulez déplacer vers la nouvelle armoire.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.

- 3 Pour sélectionner simultanément plusieurs enveloppes vidéo, cliquez sur chacune d'elles tout en appuyant sur la touche **<Ctrl>**.
- 4 Faites glisser la ou les enveloppe(s) vidéo vers la nouvelle armoire.
La ou les enveloppe(s) vidéo est (sont) déplacée(s) dans la nouvelle armoire.

 La copie des enveloppes vidéo n'a pas lieu dans les cas de figure suivants :

- lorsque vous faites glisser une enveloppe vidéo contenue dans une armoire sur le réseau.
- lorsque vous faites glisser une enveloppe vidéo vers une armoire sur le réseau.

Suppression d'enveloppes vidéo

Vous pouvez supprimer des enveloppes vidéo à tout moment.

Pour supprimer des enveloppes vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enveloppe vidéo à supprimer.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.
- 3 Sélectionnez l'option **Supprimer les enveloppes vidéo** dans le menu **Enveloppe vidéo**.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
- 4 Cliquez sur **Oui**.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est supprimée.

 Les enveloppes vidéo suivantes ne peuvent pas être supprimées :


- enveloppes vidéo avec la protection activée.
- enveloppes vidéo dont l'enregistrement programmé débute dans moins de 3 minutes.

Protection contre la suppression des enveloppes vidéo


En activant la protection d'une enveloppe vidéo, vous pouvez la protéger contre toute suppression accidentelle.

Pour activer la protection des enveloppes vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enveloppe vidéo à protéger.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.
- 3 Sélectionnez **Informations sur l'enveloppe vidéo** dans le menu **Enveloppe vidéo**.
La boîte de dialogue **Informations sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 4 Cliquez ensuite sur l'onglet **Informations détaillées**.

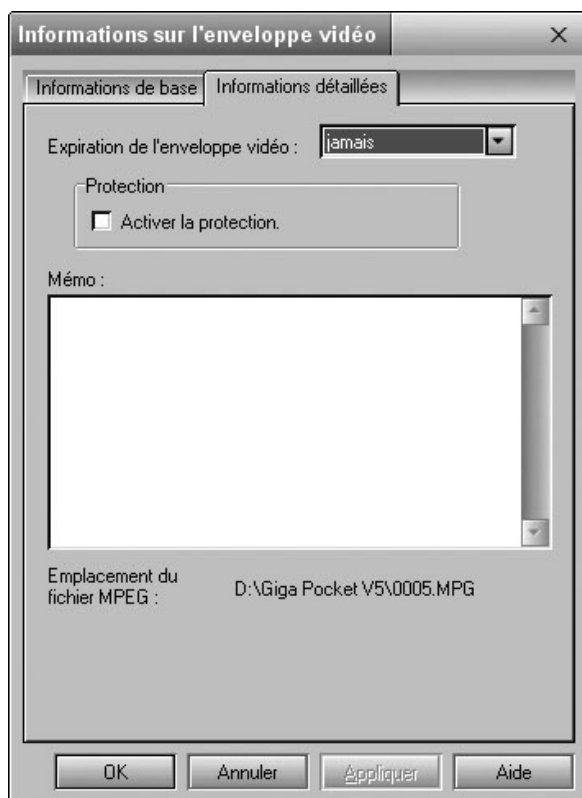

- 5 Configurez l'option **Expiration de l'enveloppe vidéo** sur **Jamais**.



- 6 Activez la case à cocher **Activer la protection**.
- 7 Cliquez sur **OK**.
La protection est activée et l'enveloppe vidéo protégée.

La protection ne peut pas être activée pour les enveloppes vidéo suivantes :

- enveloppes vidéo associées à une date d'expiration.
- enveloppes vidéo définies pour un enregistrement programmé.

Définition de dates d'expiration pour les enveloppes vidéo

Les enveloppes vidéo associées à une date d'expiration sont supprimées à la date d'expiration. Par exemple, si vous enregistrez un programme de télévision diffusé régulièrement à la même heure du même jour de la semaine comme un feuilleton, vous pouvez configurer le système de telle sorte que chaque épisode soit automatiquement supprimé au bout de deux semaines. Cette fonction contribue à économiser de l'espace sur le disque dur.

Pour définir une date d'expiration d'une enveloppe vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enveloppe vidéo pour laquelle vous voulez définir une date d'expiration.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.
- 3 Sélectionnez **Informations sur l'enveloppe vidéo** dans le menu **Enveloppe vidéo**.
La boîte de dialogue **Informations sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 4 Cliquez ensuite sur l'onglet **Informations détaillées**.
- 5 Sélectionnez une date d'expiration pour l'enveloppe vidéo.
Définissez la date d'expiration sur **2 jours**, par exemple. Ainsi, les enregistrements seront supprimés automatiquement au bout de deux jours. En procédant de la sorte, vous n'aurez besoin que de deux enveloppes vidéo pour l'enregistrement.
- 6 Cliquez sur **OK**.
La date d'expiration est définie.

Le **Gestionnaire d'enregistrements programmés** supprime les enveloppes vidéo arrivées à expiration. Les enveloppes vidéo ne sont pas supprimées si l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés** ne figure pas dans la barre des tâches.

Sachez que les enveloppes vidéo arrivées à expiration sont supprimées même si vous ne les avez pas encore visualisées.

Il n'est pas possible de définir une date d'expiration pour les enveloppes vidéo avec la protection activée.

Vérification de la durée d'enregistrement maximum des enveloppes vidéo

Vous pouvez estimer la durée approximative dont vous disposez pour l'enregistrement d'une enveloppe vidéo en vous basant sur la quantité d'espace disponible sur le disque dur.

Pour vérifier la durée maximale d'enregistrement d'une enveloppe vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
 - 2 Vérifiez la durée d'enregistrement maximum et la quantité d'espace disponible sur le disque dur.
Un graphique à secteurs indique l'espace disque dont dispose Giga Pocket.
- La fonction d'enregistrement de Giga Pocket se désactive lorsque la quantité d'espace disponible sur le disque dur devient inférieure à environ 50 Mo.

Recherche d'enveloppes vidéo

La recherche d'enveloppes vidéo peut s'effectuer par des mots-clés (du nom ou du mémo, par exemple). L'outil de recherche respecte la distinction minuscules/majuscules ; vous devez donc saisir le nom exact de l'enveloppe vidéo, sinon la recherche sera infructueuse.

Pour rechercher des enveloppes vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Rechercher** dans le menu **Enveloppe vidéo**.
La boîte de dialogue **Recherche** s'affiche.
- 3 Définissez les critères de recherche.
- 4 Dans le champ **Chaîne à rechercher**, vous pouvez entrer le nom de l'enveloppe vidéo ou certains mots contenus dans le mémo associé.
Si la case à cocher **Rechercher le mémo** est activée, les enveloppes vidéo sont mises en surbrillance si les mots saisis dans le champ **Chaîne à rechercher** sont trouvés dans les enveloppes ou dans leurs mémos.



5 Cliquez sur **Rechercher**.

La recherche commence.

La première enveloppe vidéo correspondant aux critères est mise en surbrillance.

Si aucune enveloppe vidéo ne correspond aux critères, vous obtenez le message suivant : **Impossible de trouver l'enveloppe vidéo appropriée**.

Par défaut, les enveloppes vidéo enregistrées sont stockées dans **Mon armoire**. Vous pouvez créer de nouvelles armoires et en définir une comme armoire de sauvegarde par défaut pour les enveloppes vidéo. L'heure de début de l'enregistrement et la chaîne sont utilisées pour former le nom des enveloppes vidéo.

Conversion d'enveloppes vidéo

Vous pouvez convertir des enveloppes vidéo au format MPEG1, MPEG2 et AVI.

Le processus de conversion sollicite beaucoup l'unité centrale. En cours de conversion, il n'est donc pas conseillé de lancer d'autres opérations « gourmandes ». En effet, si la charge de l'unité centrale est trop élevée, la conversion risque d'échouer.

Conversion d'enveloppes vidéo en fichiers MPEG2

Vous pouvez convertir des enveloppes vidéo au format MPEG2, puis les enregistrer.

Pour convertir des enveloppes vidéo au format MPEG2, procédez comme suit :

1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.


La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.

2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enveloppe vidéo à convertir en fichier MPEG2.

L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.

3 Sélectionnez **Exporter** dans le menu **Enveloppe vidéo**.

La boîte de dialogue **Exportation des enveloppes vidéo** s'affiche à l'écran.

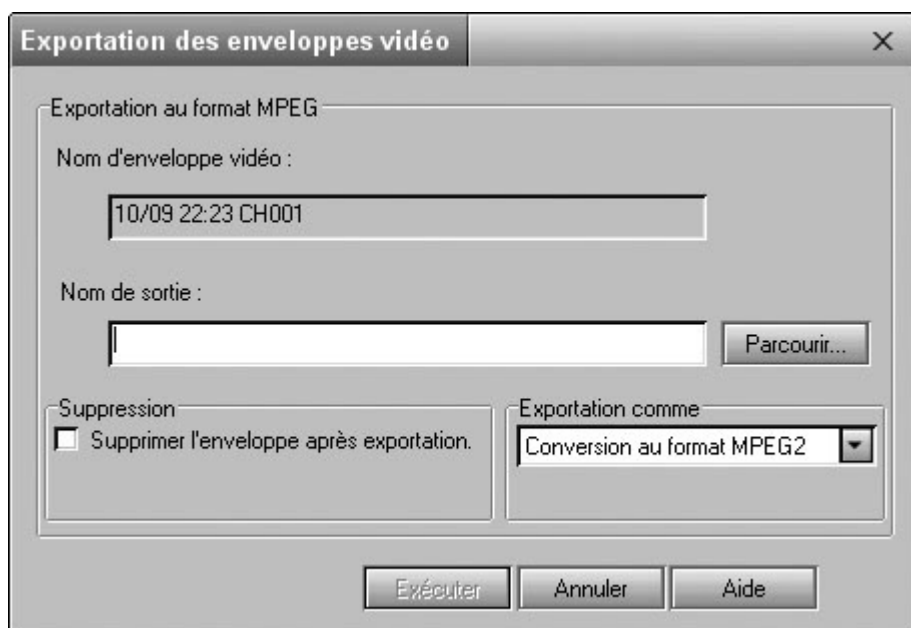

4 Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner l'emplacement, puis nommez le fichier MPEG2.

5 Précisez si vous voulez supprimer l'enveloppe vidéo d'origine du Navigateur Giga Pocket après l'avoir exportée dans le fichier MPEG2.

Si vous ne voulez pas la supprimer, désélectionnez l'option **Supprimer l'enveloppe après exportation**.

6 Dans la liste déroulante **Exportation comme**, sélectionnez l'option **Conversion au format MPEG2**.

7 Cliquez sur **Exécuter**.

L'enveloppe vidéo est exportée vers le fichier MPEG2.

Pour lire des fichiers MPEG2, vous devez utiliser un codec MPEG2. Celui-ci est déjà installé sur l'ordinateur équipé de Giga Pocket, mais si vous souhaitez lire le fichier sur un autre ordinateur, vous devrez peut-être l'installer.

Conversion d'enveloppes vidéo en fichiers MPEG1

Vous pouvez convertir des enveloppes vidéo au format MPEG1, puis les enregistrer.


Pour convertir des enveloppes vidéo en fichiers MPEG1, procédez comme suit :

1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.

La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.

2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enveloppe vidéo à convertir en fichier MPEG1.

L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.



- 3 Sélectionnez **Exporter** dans le menu **Enveloppe vidéo**.
La boîte de dialogue **Exportation des enveloppes vidéo** s'affiche à l'écran.
 - 4 Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner l'emplacement, puis nommez le fichier MPEG1.
 - 5 Précisez si vous voulez supprimer l'enveloppe vidéo d'origine du Navigateur Giga Pocket après l'avoir exportée dans le fichier MPEG1.
Si vous ne voulez pas la supprimer, désélectionnez l'option **Supprimer l'enveloppe après exportation**.
 - 6 Dans la liste déroulante **Exportation comme**, sélectionnez l'option **Conversion au format MPEG1**.
 - 7 Cliquez sur **Exécuter**.
L'enveloppe vidéo est exportée vers le fichier MPEG1.
-  Pour lire des fichiers MPEG1, vous devez utiliser un logiciel de lecture standard.

Conversion d'enveloppes vidéo en fichiers AVI

Vous pouvez convertir des enveloppes vidéo en fichiers AVI compatibles DV, puis les enregistrer.

Pour convertir des enveloppes vidéo en fichiers AVI, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enveloppe vidéo à convertir en fichier AVI.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.
- 3 Sélectionnez **Exporter** dans le menu **Enveloppe vidéo**.
La boîte de dialogue **Exportation des enveloppes vidéo** s'affiche à l'écran.
- 4 Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner l'emplacement, puis nommez le fichier AVI.
- 5 Précisez si vous voulez supprimer l'enveloppe vidéo d'origine du Navigateur Giga Pocket après l'avoir exportée vers le fichier AVI.
- 6 Sélectionnez **AVI au format DV** dans la liste déroulante **Exportation comme**.
- 7 Cliquez sur **Exécuter**.
L'enveloppe vidéo est exportée vers le fichier AVI.

 Si la taille d'un fichier AVI dépasse 2 Go, l'enveloppe vidéo est automatiquement divisée en plusieurs fichiers individuels de moins de 2 Go.

Lorsqu'un fichier est divisé, en quatre fichiers par exemple, ceux-ci sont nommés comme suit :

nom000(.avi)
nom001(.avi)
nom002(.avi)
nom003(.avi).

Conversion de fichiers MPEG1 et MPEG2 en enveloppes vidéo

Cette fonction permet de convertir des fichiers MPEG 1 et 2 créés à partir d'une application Sony en enveloppes vidéo et de les gérer dans Giga Pocket.

Pour convertir des fichiers MPEG en enveloppes vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Importer** dans le menu **Enveloppe vidéo**.
La boîte de dialogue **Importation** s'affiche à l'écran.
- 3 Cliquez sur **Parcourir** pour spécifier le fichier MPEG 1 ou 2 ou saisissez son emplacement de stockage et son nom de fichier.
- 4 Cliquez sur **Ouvrir**.
- 5 Saisissez le nom de l'enveloppe vidéo.
Ce nom d'enveloppe vidéo sera appliqué lors de la conversion du fichier MPEG 1 ou 2 en enveloppe vidéo.
- 6 Cliquez sur **Exécuter**.
Le fichier MPEG 1 ou 2 est converti en enveloppe vidéo.

 Seuls les fichiers MPEG créés à partir de DVgate Assemble ou d'autres applications fournies avec les ordinateurs VAIO peuvent être convertis en enveloppes vidéo.
Vous ne pouvez pas laisser le champ du nom vide. La saisie du nom est obligatoire.

Les enveloppes vidéo sont enregistrées dans l'armoire définie comme l'armoire de sauvegarde par défaut pour les enveloppes vidéo. Par défaut, les enveloppes vidéo sont enregistrées dans **Mon armoire**.



Utilisation de Giga Pocket à partir d'un autre ordinateur

Le Serveur Giga Pocket permet d'utiliser Giga Pocket à partir d'un autre ordinateur connecté via un réseau. À partir d'un autre ordinateur, vous pouvez vous connecter au Serveur Giga Pocket à l'aide de PicoPlayer. La connexion au Serveur Giga Pocket via PicoPlayer vous permet de lire ou de supprimer les enveloppes vidéo contenues dans une armoire du Navigateur Giga Pocket, ou d'ajouter ou supprimer des paramètres d'enregistrement programmé.

Configuration système requise

La configuration matérielle et logicielle suivante est requise pour l'utilisation de PicoPlayer.

- ☐ IBM PC/AT ou ordinateur compatible (non applicable aux autres ordinateurs tels que Macintosh, etc.).
- ☐ Microsoft® Windows® 98 Deuxième Edition / Microsoft® Windows® 2000 Professionnel / Microsoft® Windows® Millennium Edition / Microsoft® Windows® XP.
- ☐ DirectX 6.0 ou version ultérieure.
- ☐ Windows Media Player 6.4 ou version ultérieure.

Lors de la connexion au Serveur Giga Pocket :

- ☐ Configuration requise.
- ☐ Protocole : TCP/IP.
- ☐ Service réseau : Client réseau Microsoft.
- ☐ Pour lire des enveloppes vidéo enregistrées en mode standard (SP) ou haute qualité (HQ), vous devez disposer d'un décodeur/codec sur le poste équipé de PicoPlayer.

 Sur certains ordinateurs VAIO de Sony équipés d'un connecteur réseau intégré, l'adaptateur réseau est désactivé par défaut.

Avant d'utiliser Giga Pocket à partir d'un autre ordinateur

Avant d'utiliser Giga Pocket à partir d'un autre ordinateur, procédez comme suit :

- 1 Connectez l'ordinateur équipé de Giga Pocket et un autre ordinateur à un réseau (deuxième ordinateur). Pour plus de détails sur la connexion à un réseau, consultez le manuel d'utilisation de votre ordinateur.
- 2 Installez PicoPlayer sur l'ordinateur sur lequel vous utiliserez Giga Pocket.
- 3 Ouvrez le Serveur Giga Pocket sur l'ordinateur équipé de Giga Pocket.
- 4 PicoPlayer et Giga Pocket s'échangent des données par l'intermédiaire du Serveur Giga Pocket. Bien qu'il n'apparaisse pas à l'écran, le Serveur Giga Pocket fonctionne constamment chaque fois que l'ordinateur est utilisé. Pour l'afficher, cliquez sur le bouton **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes, Giga Pocket**, puis cliquez sur **Serveur Giga Pocket** dans **Tous les logiciels**.



- 5 Notez le nom de l'ordinateur indiqué dans la barre de titre du Serveur Giga Pocket. Vous en aurez besoin par la suite pour vous connecter au Serveur Giga Pocket à partir de PicoPlayer.
- 6 Si aucun mot de passe n'a été défini, cliquez sur **Paramètres** dans le menu **Opération** pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres**, puis tapez un mot de passe.

- 7 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton **OK** pour refermer la boîte de dialogue **Paramètres**.
Si vous ne définissez pas de mot de passe, vous ne pourrez pas vous connecter au Serveur Giga Pocket à partir d'un autre ordinateur.
- 8 Lancez PicoPlayer sur l'ordinateur destiné à exploiter Giga Pocket via le réseau, puis connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
Lorsque vous démarrez PicoPlayer en vue d'établir une connexion avec le Serveur Giga Pocket, vous pouvez utiliser les enveloppes vidéo contenues dans une armoire du Navigateur Giga Pocket et gérer les enregistrements programmés.

Installation de PicoPlayer sur un autre ordinateur

PicoPlayer permet d'utiliser Giga Pocket à partir d'un autre ordinateur. Si ce n'est déjà fait, installez PicoPlayer sur l'ordinateur destiné à exploiter Giga Pocket *via* un réseau.

 Pour pouvoir accéder au dossier contenant le programme d'installation de PicoPlayer, vous devez activer le partage de fichiers (accès complet).

Pour copier le programme d'installation de PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes**, placez le pointeur sur **Giga Pocket**, puis cliquez sur **Copier le programme d'installation de PicoPlayer** dans **Tous les logiciels**.
La boîte de dialogue de sélection de dossiers s'affiche.
- 2 Choisissez le dossier de destination du programme d'installation de PicoPlayer.
- 3 Cliquez sur le dossier partagé dans **Mon réseau** pour sélectionner l'ordinateur de destination.
- 4 Cliquez sur **OK**.
Le programme d'installation de PicoPlayer est copié dans le dossier sélectionné.

Pour installer PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Sur l'autre ordinateur, double-cliquez sur l'icône **Programme d'installation de PicoPlayer** (PicoInst.exe) dans le dossier partagé où ce même programme a été copié.
Le programme d'installation de PicoPlayer démarre.
- 2 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour exécuter l'installation.
- 3 Cliquez sur **Terminer** dans la dernière fenêtre pour terminer l'installation de PicoPlayer.

Connexion au Serveur Giga Pocket à partir de PicoPlayer

Pour utiliser les enveloppes vidéo contenues dans le Navigateur Giga Pocket ou encore gérer les enregistrements programmés à partir d'un autre ordinateur, vous devez démarrer PicoPlayer et vous connecter au Serveur Giga Pocket.

Pour vous connecter au serveur Giga Pocket à partir de PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Lancez le Serveur Giga Pocket sur l'ordinateur qui l'héberge.
- 2 Sur l'ordinateur équipé de PicoPlayer, cliquez sur le bouton **Démarrer**, placez le pointeur sur **Programmes** (sous Windows® 2000) ou sur **Tous les programmes** (sous Windows® XP) puis sur PicoPlayer et sélectionnez **PicoPlayer**.
PicoPlayer démarre et la boîte de dialogue **Serveur Giga Pocket** s'affiche.



- 3 Entrez le **Nom d'ordinateur** équipé du Serveur Giga Pocket.
Si le mot de passe a été défini côté serveur, même si vous n'y êtes pas encore connecté, le nom de l'ordinateur apparaîtra dans la liste.
- 4 Introduisez le **Mot de passe**.
Utilisez le même mot de passe que celui défini sur l'ordinateur équipé du serveur Giga Pocket. Si aucun mot de passe n'est défini, vous ne pouvez pas vous connecter au Serveur Giga Pocket.

5 Cliquez sur **Connecter**.

La connexion au Serveur Giga Pocket est établie.

Le message **Connexion de** s'affiche dans la barre de titre de PicoPlayer lors de la connexion.




PicoPlayer ne comporte pas de fonction permettant de regarder des programmes TV en temps réel à partir du serveur Giga Pocket. Ainsi, à la connexion automatique de PicoPlayer au Serveur Giga Pocket, une boîte de dialogue vous invitera à sélectionner une enveloppe vidéo et non à regarder la télévision.

Pour vous déconnecter du serveur Giga Pocket à partir de PicoPlayer, procédez comme suit :


1 Sélectionnez **Ouvrir une enveloppe vidéo** dans le menu **Opération** de PicoPlayer.

La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.

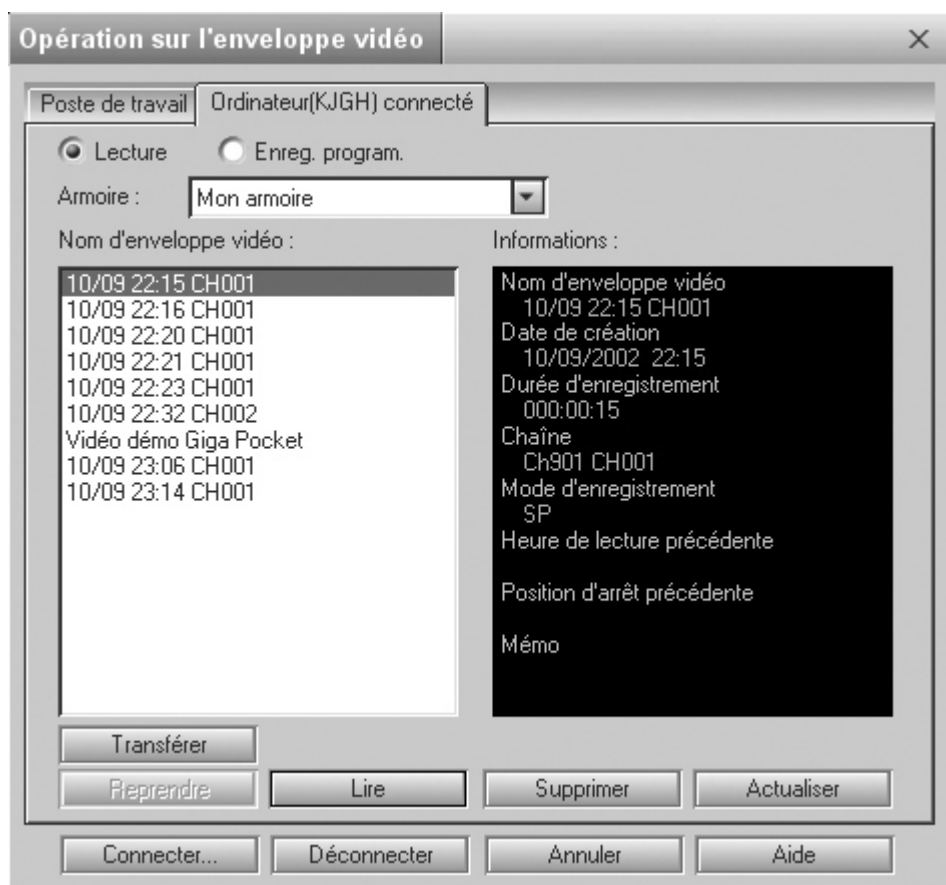

2 Cliquez sur **Déconnecter**.

La connexion active avec le Serveur Giga Pocket est interrompue.



 Si vous cliquez sur **Déconnecter** dans la boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** pendant la lecture d'une enveloppe vidéo contenue dans une armoire du Navigateur Giga Pocket d'un autre ordinateur, la boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur **OK** pour vous déconnecter du Serveur Giga Pocket à partir de votre ordinateur.

Pour vous reconnecter au serveur Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez **Connecter au Serveur Giga Pocket** dans le menu **Opération** de PicoPlayer.
La boîte de dialogue **Serveur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Entrez le nom de l'ordinateur et votre mot de passe.
- 3 Cliquez sur **Connecter**.

 La conformité à la norme de protocole IEEE 802.11b vous permet d'établir une connexion sans fil entre le Serveur Giga Pocket et PicoPlayer. Toutefois dans ce cas, il n'est possible de visionner que des enveloppes vidéo de qualité standard (SP) du fait de la bande passante limitée.
Lors de la connexion au serveur Giga Pocket, assurez-vous que le pare-feu Internet de Windows® XP est désactivé, ceci sur le serveur Giga Pocket et sur l'ordinateur équipé de PicoPlayer. Sinon, la connexion ne pourra pas être établie.

Utilisation d'enveloppes vidéo à partir de PicoPlayer

Lorsque vous vous connectez au Serveur Giga Pocket via PicoPlayer, vous pouvez exploiter les enveloppes vidéo contenues dans les armoires du Navigateur Giga Pocket d'un autre ordinateur.

Lecture d'enveloppes vidéo à partir de PicoPlayer

La connexion au Serveur Giga Pocket via PicoPlayer vous permet d'utiliser les enveloppes vidéo contenues dans les armoires de Navigateur Giga Pocket. Vous pouvez lire une enveloppe vidéo, même pendant son enregistrement.

Pour lire des enveloppes vidéo à partir de PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Lancez PicoPlayer et connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Ordinateur connecté**.
- 3 Sélectionnez l'armoire contenant l'enveloppe vidéo que vous souhaitez lire.
- 4 Activez la case à cocher **Lecture**.
- 5 Si nécessaire, cliquez sur **Actualiser**.
Les enveloppes vidéo suivantes ne s'affichent pas dans la liste lorsque vous cliquez sur **Actualiser** :
 - Enveloppes vidéo comportant une erreur.
 - Enveloppes vidéo définies pour un enregistrement programmé.
 - Enveloppes vidéo avec contrôle de lecture.
 - Enveloppes vidéo avec restriction d'accès.
- 6 Cliquez sur le nom de l'enveloppe vidéo que vous souhaitez lire.
Les informations associées à l'enveloppe vidéo s'affichent dans la liste, sur la partie droite de l'écran.
- 7 Cliquez sur le bouton **Lire**.

 PicoPlayer s'affiche et la lecture de l'enveloppe vidéo que vous avez sélectionnée commence depuis le début.
 Les enveloppes vidéo affichées dans la liste sont celles qui ont été enregistrées lors de la dernière connexion au Serveur Giga Pocket. Par conséquent, les nouvelles enveloppes vidéo créées par Giga Pocket après la connexion au Serveur Giga Pocket ne sont pas affichées dans cette liste.
Selon votre équipement réseau, les conditions du réseau, les caractéristiques de l'ordinateur sur lequel PicoPlayer est installé, etc., il se peut que la lecture de certaines enveloppes vidéo ne s'effectue pas correctement.

Lorsque vous sélectionnez une enveloppe vidéo que vous avez lue en partie précédemment, cliquez sur **Reprendre**, pour redémarrer la lecture au point où vous l'aviez interrompue la dernière fois.

Cliquez sur le bouton **Lire**  dans la zone du moniteur, lors de la lecture d'enveloppes vidéo, pour afficher la barre de défilement permettant de ralentir ou d'accélérer la vitesse de lecture. Les chiffres affichés sur la partie droite de la barre de défilement indiquent la vitesse approximative de lecture, basée sur la vitesse standard (1.0). La vitesse de lecture de l'enveloppe vidéo dépend du type de support utilisé.

Suppression d'enveloppes vidéo à partir de PicoPlayer

La connexion au Serveur Giga Pocket via PicoPlayer permet de supprimer les enveloppes vidéo contenues dans les armoires du Navigateur Giga Pocket.

Pour supprimer des enveloppes vidéo à partir de PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Lancez PicoPlayer et connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Ordinateur connecté**.
- 3 Sélectionnez l'armoire contenant l'enveloppe vidéo que vous souhaitez lire.
- 4 Activez la case à cocher **Lecture**.
- 5 Si nécessaire, cliquez sur **Actualiser**.
- 6 Cliquez sur le nom de l'enveloppe vidéo que vous souhaitez supprimer.
Les informations associées à l'enveloppe vidéo s'affichent dans la liste, sur la partie droite de l'écran.



7 Cliquez sur **Supprimer**.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

8 Cliquez sur **Oui**.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est supprimée.

 Les enveloppes vidéo suivantes ne peuvent pas être supprimées :

- Enveloppes vidéo en cours d'enregistrement,
- Enveloppes vidéo avec la protection activée,
- Enveloppes vidéo en cours de lecture,
- Enveloppes vidéo supprimées.

Copie d'enveloppes vidéo du Serveur Giga Pocket vers PicoPlayer

La connexion au Serveur Giga Pocket via PicoPlayer permet de copier les enveloppes vidéo contenues dans les armoires du Navigateur Giga Pocket vers un ordinateur équipé de PicoPlayer.

Pour copier des enveloppes vidéo à partir d'un serveur Giga Pocket vers PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Lancez PicoPlayer et connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Poste de travail**.
- 3 Activez la case à cocher **Lecture**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour sélectionner le dossier dans la boîte de dialogue de recherche et cliquez sur **OK**.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Ordinateur connecté**.
- 6 Sélectionnez l'armoire dans la liste en cliquant sur le bouton de la liste déroulante .
Les enveloppes vidéo contenues dans l'armoire sélectionnée s'affichent dans la liste.
- 7 Cliquez sur **Actualiser**.
- 8 Cliquez sur le nom de l'enveloppe vidéo que vous souhaitez copier.
- 9 Cliquez sur le bouton **Transférer**.
Les enveloppes vidéo sélectionnées sont copiées dans le dossier choisi.
Une fois l'enveloppe vidéo copiée, la boîte de dialogue **Transfert des enveloppes vidéo** s'affiche.
- 10 Confirmez votre sélection en cliquant sur le bouton **OK**.
La boîte de dialogue **Transfert des enveloppes vidéo** se ferme.

 Vous ne pouvez copier des enveloppes vidéo enregistrées que sur un ordinateur équipé de PicoPlayer. Vous ne pouvez pas copier les enveloppes vidéo suivantes :

- Enveloppes vidéo en cours d'enregistrement,
- Enveloppes vidéo comportant une erreur,
- Enveloppes vidéo définies pour un enregistrement programmé,
- Enveloppes vidéo avec contrôle de lecture.

Si vous copiez une enveloppe vidéo pendant l'enregistrement d'un programme de télévision, l'enregistrement risque d'échouer.

Copie d'enveloppes vidéo de PicoPlayer vers le Serveur Giga Pocket

Lorsque vous vous connectez au Serveur Giga Pocket à partir de PicoPlayer, vous pouvez copier des enveloppes vidéo de l'ordinateur sur lequel PicoPlayer a été installé vers le Navigateur Giga Pocket.

Pour copier des enveloppes vidéo à partir de PicoPlayer vers un serveur Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Lancez PicoPlayer et connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Poste de travail**.
- 3 Activez la case à cocher **Lecture**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour sélectionner le dossier dans la boîte de dialogue de recherche.
- 5 Lorsque vous cliquez sur **OK**, les enveloppes vidéo contenues dans le dossier sélectionné s'affichent dans la liste.
- 6 Cliquez sur le nom de l'enveloppe vidéo que vous souhaitez copier.
Les informations associées à l'enveloppe vidéo s'affichent dans la liste, sur la partie droite de l'écran.
- 7 Cliquez sur **Transférer**.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est copiée dans le Navigateur Giga Pocket. L'armoire de destination est celle qui a été définie comme armoire de sauvegarde par défaut pour les enveloppes vidéo.
Une fois l'enveloppe vidéo copiée, la boîte de dialogue **Transfert des enveloppes vidéo** s'affiche.
- 8 Confirmez l'ordinateur de destination, l'armoire et l'enveloppe vidéo en cliquant sur **OK**.
La boîte de dialogue **Transfert des enveloppes vidéo** se referme.

 Si vous copiez une enveloppe vidéo pendant l'enregistrement d'un programme de télévision, l'enregistrement risque d'échouer.

Gestion des paramètres d'enregistrement programmés à partir de PicoPlayer

Vous pouvez gérer les enregistrements programmés à partir d'un autre ordinateur équipé de PicoPlayer après vous être connecté au Serveur Giga Pocket à l'aide de PicoPlayer.

Définition d'un nouvel enregistrement programmé à partir de PicoPlayer

La connexion au Serveur Giga Pocket via PicoPlayer permet de configurer des enregistrements programmés. Les enregistrements préprogrammés sont stockés dans PicoPlayer. Lorsque vous les transférez vers le Serveur Giga Pocket, les enregistrements programmés sont configurés dans Giga Pocket.

Pour définir un nouvel enregistrement programmé à partir de PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Lancez PicoPlayer et connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Poste de travail**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Enregistrement programmé**.
Les enregistrements programmés actuellement stockés dans PicoPlayer s'affichent dans la liste.
- 4 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
La boîte de dialogue **Nouvel enregistrement programmé** s'affiche.
Configurez les éléments suivants : **Chaîne**, **Date**, **Début**, **Fin** et **Enregistrement**.
- 5 Cliquez sur **OK**.
Un message vous invite à transférer les enregistrements programmés stockés vers le Serveur Giga Pocket.
- 6 Cliquez sur **OK**.
Les enregistrements programmés que vous avez configuré sont enregistrés et ajoutés à la liste dans la boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo**.
- 7 Sélectionnez l'enregistrement programmé de votre choix et transférez-le vers le Serveur Giga Pocket à partir de la liste.
- 8 Cliquez sur **Transférer**.
L'enregistrement programmé sélectionné est transféré vers le Serveur Giga Pocket.
Une fois les enregistrements programmés transférés, la boîte de dialogue **Transfert de l'enregistrement programmé** s'affiche.
- 9 Confirmez l'ordinateur de destination et l'enveloppe vidéo souhaités pour l'enregistrement programmé en cliquant sur le bouton **OK**.
La boîte de dialogue **Transfert de l'enregistrement programmé** se ferme.

Vous pouvez stocker jusqu'à 20 enregistrements programmés dans PicoPlayer.

Avec Giga Pocket, il est impossible d'enregistrer un programme sur une enveloppe vidéo déjà enregistrée. Le programme doit toujours être enregistré sur une nouvelle enveloppe vidéo.

Lors d'enregistrements programmés consécutifs, chaque enregistrement se termine environ 30 secondes avant la fin de l'enregistrement configurée, pour amorcer l'enregistrement suivant.

Si les enregistrements programmés se superposent avec les enregistrements prédéfinis par Giga Pocket, seul le premier enregistrement programmé sera enregistré.

Lorsque les enregistrements programmés sont transférés vers le Serveur Giga Pocket et que leur configuration est terminée, des enveloppes vidéo sont créées pour les enregistrements programmés. Cette action nécessite de l'espace sur le disque dur de l'ordinateur sur lequel le Serveur Giga Pocket est installé.

Veillez à ne pas fixer le début de l'enregistrement dans les 5 minutes qui suivent l'heure du moment.

Modification d'un enregistrement programmé à partir de PicoPlayer

Vous pouvez modifier la configuration des enregistrements programmés stockés dans PicoPlayer avant de les transférer vers le Serveur Giga Pocket. Lorsque vous transférez les paramètres modifiés vers le Serveur Giga Pocket, ils sont automatiquement définis dans Giga Pocket.

Pour modifier un enregistrement programmé à partir de PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Lancez PicoPlayer et connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Poste de travail**.
- 3 Activez la case à cocher **Enregistrement programmé**.
Les enregistrements programmés actuellement stockés dans PicoPlayer s'affichent dans la liste.
- 4 Sélectionnez l'enregistrement programmé que vous souhaitez modifier.
- 5 Cliquez sur le bouton **Modifier**.
La boîte de dialogue **Modification de l'enregistrement programmé** s'affiche.
- 6 Effectuez les modifications requises.
- 7 Cliquez sur **OK**.
Un message vous invite à transférer les enregistrements programmés stockés vers le Serveur Giga Pocket.
- 8 Cliquez sur **OK**.
Les paramètres modifiés des enregistrements programmés sont enregistrés et la liste est actualisée en conséquence.
- 9 Pour transférer les enregistrements programmés, consultez la rubrique "**Définition d'un nouvel enregistrement programmé à partir de PicoPlayer**" sur la page 91.

Annulation d'un enregistrement programmé à partir de PicoPlayer

La connexion au Serveur Giga Pocket via PicoPlayer permet d'annuler les **Enregistrements programmés en attente** dans Giga Pocket. Vous pouvez également annuler les enregistrements programmés stockés dans PicoPlayer avant de les transférer vers le Serveur Giga Pocket.

Pour annuler un enregistrement programmé à partir de PicoPlayer directement dans Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Lancez PicoPlayer et connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Ordinateur connecté**.
- 3 Sélectionnez la case à cocher **Enregistrement programmé**.
Les enregistrements programmés actuellement définis dans PicoPlayer s'affichent dans la liste.
- 4 Pour mettre la liste à jour, cliquez sur **Actualiser**.
- 5 Dans la liste déroulante, sélectionnez les enregistrements programmés que vous souhaitez annuler.
- 6 Cliquez sur **Supprimer**.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
- 7 Cliquez sur **Oui**.
Les enregistrements programmés sélectionnés sont supprimés.

 Les paramètres affichés dans la liste sont ceux des enregistrements programmés enregistrés lors de votre dernière connexion au Serveur Giga Pocket. Par conséquent, les nouveaux enregistrements programmés définis par Giga Pocket après la connexion au Serveur Giga Pocket ne sont pas affichés dans cette liste. Vous ne pouvez pas revenir sur une annulation d'enregistrement programmé.

Pour annuler les paramètres d'enregistrements programmés stockés dans PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Lancez PicoPlayer.
Vous ne devez pas vous connecter au Serveur Giga Pocket pour effectuer cette opération.
- 2 Sélectionnez **Ouvrir une enveloppe vidéo** dans le menu **Opération**.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Poste de travail**.
- 4 Sélectionnez la case à cocher **Enregistrement programmé**.
Les enregistrements programmés actuellement stockés dans PicoPlayer s'affichent dans la liste.
- 5 Dans la liste déroulante, sélectionnez l'enregistrement programmé que vous souhaitez annuler.
- 6 Cliquez sur le bouton **Supprimer**.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
- 7 Cliquez sur **Oui**.
L'enregistrement programmé sélectionné est supprimé.

 Vous ne pouvez pas revenir sur une annulation d'enregistrement programmé.



Index (Français)

A

Ajout de chaînes 68

Armoire

 Copie 81

 Création 81

 Déplacement 81

C

Chaîne

 Ajout 68

 Configuration 67

 Fréquence 69

Configuration

 Chaîne 67

 TV Giga Pocket 67

Contrôle du volume 71

Conversion

 AVI 85

 Enveloppe vidéo 85

 MPEG1 84

 MPEG2 84

D

Date d'expiration 83

Définition nouvel enregistrement programmé 73

Démarrage

 Giga Pocket 68

 Navigateur Giga Pocket 76

 PicoPlayer 87

 Serveur Giga Pocket 86

E

Enregistrement programmé

 Activation 79

 Annulation 79

 Désactivation 80

 Interruption 79

 Liste 76

 Réglage 77, 78

Enveloppe vidéo 71, 80

Date d'expiration 83

Déplacement ou copie 81

Durée maximale d'enregistrement 83

Liste 80

Prévisualisation 80

Protection 82

Recherche 83

Suppression 82

G

Gestionnaire d'enregistrements programmés 79

Giga Pocket

 Démarrage 70

 Zone du moniteur 71

M

Mode d'enregistrement

 HQ 71

 SP 71

Mode veille 80

Mon armoire 81, 85

N

Navigateur Giga Pocket 71

P

PicoPlayer

 Configuration requise 86

 Copie 87

 Installation 87

Protection 82

S

Serveur Giga Pocket 87

 Connexion 87

 Déconnexion 88

 Reconnexion 89

Son

 Mono 71

 Stéréo 71

