

BRAVIA

KDL-48W705C/40W705C/32W705C

Alapvető műveletek

Tv-nézés

Mozgóképek/zeneszámok/fényképek lejátszása

Internetszolgáltatások és alkalmazások használata

Tévénézés a közelben vagy távol tartózkodó barátokkal

Egyéb eszközök használata

A BRAVIA Sync eszközök használata

Hasznos funkciók

Csatlakozás az internethez

Otthoni hálózat használata

Különféle beállítások konfigurálása

Hibaelhárítás

A könyvjelzők használata

Tartalomjegyzék

[A távvezérlő használata](#)

[A „Discover” használata](#)

[A Főmenü képernyője](#)

[Képbéállítás](#)

[Az i-Manual használata](#)

[Csatlak. eszköz megtek.](#)






[A Social Viewing használata](#)


[Alkalmazások használata](#)





[↑ A lap tetejére](#)


A távvezérlő használata

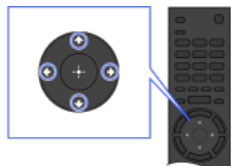
A /// és gombok használata

A tv-készülék funkcióinak és beállításainak alapszintű kezelésére a /// és  gombokat használhatja.



1 Jelöljön ki egy elemet a képernyőn a /// gombok segítségével.

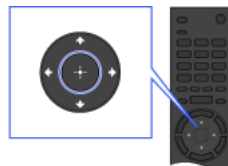


2 Nyomja meg a  gombot az elem kiválasztásához.

Visszatérés az előző képernyőhöz

Nyomja meg a(z) RETURN gombot.

OPTIONS gomb

Az OPTIONS gomb megnyomásával megjelenik a beállítások menü, és gyors hozzáférést biztosít azokhoz a funkciókhoz, melyek az aktuálisan megjelenített képernyőhöz elérhetők. (A beállítások menü elemei a kiválasztott képernyőtől függenek.) Gyorsabb hozzáférést biztosít a funkciókhoz, mint a Főmenü.

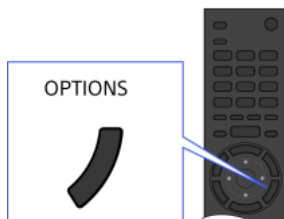

A funkciók kezelése a színes gombokkal

A színes gombok és az elérhető funkciók a képernyő alján jelennek meg.

Nyomja meg a használni kívánt funkcióknak megfelelő színes gombot.

Az elérhető funkciók a képernyőtől függően változnak.

Tippek

A jobb oldali illusztráció egy példát mutat be. A színes gombok sorrendje régiótól/országtól függően változik.



Megjegyzések

A televíziója nem támogatja a Touchpad távoli vezérlés ezen i-Manual kézikönyvben leírt műveleteit.

Kapcsolódó információk

[Az i-Manual használata](#)

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Alapvető műveletek](#)

A „Discover” használata

Áttekintés






A Discover alkalmazás segítségével tartalmakat kereshet (például tévéműsorokat, internetes tartalmakat stb.). A Discover alkalmazásban megjelenő tartalmak a típustól/régiótól/országtól függően eltérőek.



Lépések

1. A DISCOVER gomb megnyomásával indítsa el a Discover alkalmazást.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén érintse meg, és húzza az ujját a tábla alsó szélétől felfelé.)



2. Jelölje ki a kívánt kategóriát a / gombok használatával.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén pöccintsen felfelé vagy lefelé.)
3. Jelölje ki a kívánt elemet a / gombok használatával, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a  gombot.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén balra vagy jobbra húzva jelölje ki az elemet, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőtablett.)
A kiválasztott tartalom megjelenik.

A fókusz gyors mozgatásához a képernyőn a Touchpad távoli vezérlés használatakor

Vigye a fókusz a képernyő szélére, és tartsa az ujját az érintőpadon.

A Discover alkalmazás beállításainak megváltoztatása

A Discover alkalmazás beállításainak módosításához nyomja meg az OPTIONS gombot, miközben a képernyőn a Discover látható, majd válassza ki a kívánt elemet.




Tippek

Bizonyos beállításoknál előfeltétel, hogy be legyen állítva a tévékészülék órája.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Alapvető műveletek](#)



A Főmenü képernyője


Áttekintés




A Főmenü a HOME gomb lenyomásával jeleníthető meg. A kategóriák, például a  [Csatorna], a  [Filmek] vagy az  [Alkalmazások] a Főmenü tetején jelennek meg. A tartalmak lejátszásához válassza ki az adott tartalom indexképét valamelyik alkategóriában. Hozzáférhet továbbá a funkciókhoz is (például a beállításokhoz) azok ikonjainak kiválasztásával. A kategóriák és az elérhető elemek száma a régiótól/országtól függően változik.




Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot.
2. Válassza ki a kívánt kategóriát a / gombok használatával.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén húzza az ujját balra vagy jobbra.)

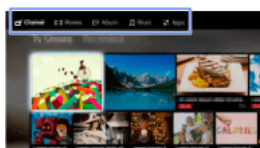

3. Nyomja meg a  gombot, majd a / gombok használatával válassza ki a kívánt alkategóriát.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén húzza az ujját lefelé, majd balra vagy jobbra.)
Ha a kurzort az alkategória bal vagy jobb szélén kívülre mozgatja, megjelenik a következő alkategória.

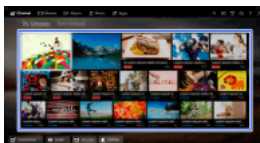

4. Válassza ki a kívánt tartalom indexképét.
Ez elindítja a tartalom lejátszását.

A Főmenü kategóriái

[Csatorna]

Megtekintheti az élő és később sugárzott tartalmak és a felvett tartalmak indexképeit. A forrás módosításához válassza ki a kívánt alkategóriát. A Főmenü alján található [Csatornalista] elem segítségével módosíthatja is a sugárzási rendszert.

[Filmek]

Megtekintheti az online filmszolgáltatókról, a csatlakoztatott USB-eszközökről vagy az otthoni hálózatról elérhető filmeket. A forrás módosításához válassza ki a kívánt alkategóriát.

[Album]

Megtekintheti az online szolgáltatókon, a csatlakoztatott USB-eszközökön vagy az otthoni hálózaton tárolt fotókat. A forrás módosításához válassza ki a kívánt alkategóriát.

[Zenei]

Lejátszhatja az online zenei szolgáltatókról, a csatlakoztatott USB-eszközökről vagy az otthoni hálózatról elérhető zenetartalmakat. A forrás módosításához válassza ki a kívánt alkategóriát.

[Alkalmazások]

Elindíthat alkalmazásokat. Megjelennek a kiemelt alkalmazások ([Kiemelt]) és kedvenc alkalmazásai ([Alkalmazásaim]) indexképei. Az összes alkalmazás megtekintéséhez válassza az [Összes alkalmazás] lehetőséget a Főmenü alján.

Tippek

Az alkategóriák előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A Főmenü ikonjai

[Search]

Megadhat kulcsszavakat a tartalmak kereséséhez. Emellett válogathat a korábban már keresett kulcsszavak közül is.
(Ez a funkció a régiótól/országtól függően érhető el.)

[Bemenetek]

Kiválaszhatja a televíziókészülékhez csatlakoztatott bemeneti eszközt.

[Médiakiszolgáló]

Kiválaszthat egy médiakiszolgálót (például USB flash meghajtót, otthoni hálózatot), és böngészheti a tartalmát a Médialejátszó használatával.

[Beállítások]

Módosíthatja a televízió beállításait (például a Megjelenítés, Hang vagy Csatorna beállításokat).


[Súgó]


Megtekintheti az öndiagnosztikával és az ügyféltámogatással kapcsolatos információkat. Megtekintheti továbbá ezt az i-Manual kézikönyvet is.


[Hálózat állapota]

Megtekintheti a hálózati kapcsolat állapotát.


Az ikont kiválasztva megtekintheti a hálózati kapcsolat állapotának leírását.


: Csatlakoztatva van egy vezetékes LAN hálózathoz.


: Csatlakoztatva van egy vezeték nélküli LAN hálózathoz. A hullámvonalak száma jelzi a jelerősséget.





: Csatlakoztatva van egy mobilhálózathoz. A sávok száma jelzi a jelerősséget. (Ez a funkció a régiótól/országtól függően érhető el.)

Az ikon mellett az alábbi jelzések egy adott állapotot jeleznek.

: Ez a jelzés a hálózati kapcsolat hibáját jelzi. Ez a jelzés jelzi azt is, ha a hálózat beállítása nem fejeződött be. (Ebben az esetben az eszközeleírás a [A hálózat nincs beállítva] üzenetet jeleníti meg.)

: Ez a jelzés azt jelzi, hogy a tévékészülék csatlakoztatva van az otthoni hálózathoz, de nem tud csatlakozni az internethez.

: Ez a jelzés azt jelzi, hogy a tévékészülék átmenetileg le van választva a hálózatról, vagy épp csatlakozni próbál az internethez. Ha a hálózat helyesen van beállítva, a kapcsolat automatikusan helyreáll.

Ha a  vagy  ikon jelenik meg, ellenőrizze a hálózat beállításait és állapotát. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Hálózat] → [Hálózat beállítása] → [A hálózat állapotának megtekintése] lehetőséget.

Kapcsolódó információk

[Zeneszámok lejátszása](#)

[Fényképek lejátszása](#)

[Alkalmazások használata](#)

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Alapvető műveletek](#)

Információk keresése

Ez az i-Manual a televízió funkcióinak használatát mutatja be. Az i-Manual főoldalán kiválaszthatja a kívánt információkeresési módszert.



Tartalomjegyzék: Keresés a címlistából.

Hibaelhárítás: Megoldások keresése problémák esetén.

Tárgymutató: Funkció vagy tulajdonság neve alapján keres.

Válasszon a **1/2/3** ablaktáblák közül.

Tippek


A mellékelt papíralapú kézikönyv fontos információkat tartalmaz, például figyelmeztetéseket és működési utasításokat a balesetek megelőzése érdekében. Olvassa el figyelmesen a mellékelt papíralapú kézikönyvet a biztonságos használat érdekében.

Lépések

Eljárási példa: „Tartalomjegyzék” keresés

1. A kézikönyv főoldalán jelölje ki a „Tartalomjegyzék” lapot a **◀/▶** gombok segítségével.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén húzza az ujját balra vagy jobbra.)
2. Jelöljön ki egy címet a képernyő bal oldalán a **▲/▼** gombok segítségével, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a **⊕** gombot.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén fel- vagy lefelé húzva jelölje ki a címet, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőtáblát.)

A képernyő jobb oldalán látható címek a képernyő bal oldalán kiválasztott címeknek megfelelően változnak.

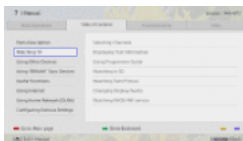

3. Jelöljön ki egy címet a képernyő jobb oldalán a **▲/▼** gombok segítségével, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a **⊕** gombot.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén fel- vagy lefelé húzva jelölje ki a címet, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőtáblát.)
Megjelenik a kiválasztott címnek megfelelő oldal.
4. Nyomja meg a **▶** gombot a következő oldalra való ugráshoz.
Ha vissza kíván térni az előző oldalra, nyomja meg a **◀** gombot.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén húzza az ujját balra vagy jobbra.)



Ugrás a főoldalra

Nyomja meg a képernyő alján megjelenő megfelelő színes gombot.

(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, a vezérlősáv **(...)** megnyomásával nyissa meg a képernyő-billentyűzetet, majd válassza a megfelelő színű gombot.)

Az i-Manual bezárása

Nyomja meg az i-MANUAL gombot.


(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, a vezérlősáv **(...)** megnyomásával nyissa meg a képernyő-billentyűzetet, majd válassza az i-MANUAL gombot.)

Ha újból megnyomja az i-MANUAL gombot, az előzőleg megjelenített oldal újra megjelenik. Ha az i-MANUAL gombot a tv-készülék kikapcsolása és újbóli bekapcsolása után nyomja meg, a főoldal jelenik meg.

Az oldal újbóli megjelenítése a tv-készülék vezérlése közben

Nyomja meg ismételten az i-MANUAL gombot a tv-képernyő és az i-Manual előzőleg megjelenített oldala közötti váltáshoz. Így az i-Manual kézikönyvet a tv-készülék működtetése közben is megtekintheti.

(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot **(...)**, csúsztassa az ujját az érintőtáblán az i-MANUAL gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőtáblát.)

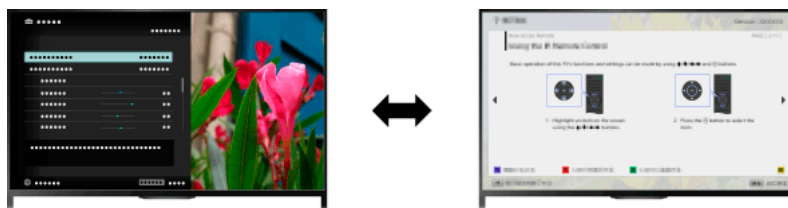

Gyakran megtekintett oldalak mentése (Könyvjelző)

Elmentheti a kézikönyv gyakran megtekintett oldalait egy színes gomb segítségével. A könyvjelzők hozzáadásáról szóló részletekhez nyomja meg a [Könyvjelző mutatása] elemnek megfelelő színes gombot a képernyő alján.

(Ha Touchpad távoli vezérést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőtáblán a [Könyvjelző mutatása] elemnek megfelelő színes gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőtáblát.)

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Alapvető műveletek](#)

Áttekintés

Különböző eszközöket (például BD-fellevőt, digitális fényképezőgépet, számítógépet, okostelefont, táblagépet) is csatlakoztathat a tv-készülékhez. A csatlakoztatott eszközön képeket tekinthet meg, és zenéket játszhat le.

Az eszközöket kétféle módon csatlakoztathatja.



Kábelkapcsolat



Hálózati kapcsolat

[↑ Alap tetejére](#) | [↑ Alapvető műveletek](#)

[Csatornák kiválasztása](#)

[Labdarúgás még jobb minőségben](#)

[Teletext információk megjelenítése](#)

[A műsorújság használata](#)

[A műsorújság keresés funkciójának használata](#)

Ikerkép megtekintése

[Kép megjelenítése a képben \(PIP\)](#)

[Két kép megjelenítése egymás mellett \(P&P\)](#)

Megjelenített információk/képméret/hang módosítása

[Információk megjelenítése](#)

[Feliratok](#)

[Képernyőformátum/szélesvásznú üzemmód](#)

[Hang](#)

[NVOD/MF szolgáltatás megtekintése](#)

[↑ A lap tetejére](#)






Csatornák kiválasztása

Áttekintés


Csatornát a Discover felületen, a Főmenüben vagy a számgombok segítségével választhat.



Csatornák kiválasztása a Discover használatával

1. A DISCOVER gomb megnyomásával indítsa el a Discover alkalmazást.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén érintse meg, és húzza az ujját a tábla alsó szélétől felfelé.)
2. Válassza ki a kívánt tv-sugárzási rendszert a / gombok használatával.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén pöccintsen felfelé vagy lefelé.)
3. Válassza ki a kívánt indexképet a / gombok használatával, majd nyomja meg a  gombot.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén balra vagy jobbra húzva jelölje ki az indexképet, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőtablett.)

Csatornák kiválasztása a Főmenü használatával













1. Nyomja meg az HOME gombot.
2. Válassza a Főmenü tetején található  [Csatorna] lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt sugárzási rendszert a Főmenü alján található [Csatornalista] menüben.
4. Válassza ki a kívánt csatornát.

Csatornák kiválasztása a számgombok segítségével

1. Nyomja meg a DIGITAL/ANALOG gombot a digitális/analóg mód kiválasztásához.
2. Nyomja meg a számgomb(oka)t a csatorna kiválasztásához.
10 és annál nagyobb csatornaszám esetén gyorsan nyomja meg a második számjegygombot az első számjegy után.

Az információs sáv bemutatása

Csatornaváltáskor rövid időre megjelenik egy információs sáv. A sávon a következő ikonok jelenhetnek meg.

- : Adatszolgáltatás (Műsorszórási alkalmazás)
- : Rádiószolgáltatás
- : Kódolt/előfizetési szolgáltatás
- : Több szinkronnyelv áll rendelkezésre
- : Feliratozás vehető igénybe
- : Feliratozás és/vagy hangsáv vehető igénybe hallássérültek számára
- : Az aktuális műsor nézői számára javasolt alsó korhatár (3–18 évesig)
- : Gyermekzár
- : Digitális program lezárása
- : Hangsáv vehető igénybe látássérültek számára
- : Felirat felolvasása vehető igénybe
- : Többcsatornás hangzás vehető igénybe

[↑A lap tetejére](#) | [↑Tv-nézés](#)

Áttekintés

Valóságghűbb kép- és hanghatást érhet el, mintha csak a stadion lelátójáról követné az eseményeket. Megtekinthet a futballal kapcsolatos videókat és információkat is.



Lépések

1. Nyomja meg a(z) FOOTBALL gombot.
(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a FOOTBALL gomb kijelöléséhez, majd nyomja meg az érintőképernyőt.)
2. Nyomja meg a(z) ⊕ gombot.
(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőképernyőt.)
Az Élő futball mód be van kapcsolva. Felerősíti a tömeg üvöltését, és a [Kép üzemmód] beállítása [Élénk] vagy [Normál] lesz.

Az Élő futball mód kikapcsolásához nyomja meg a FOOTBALL gombot, majd nyomja meg a ⊕ gombot.

(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a FOOTBALL gomb kijelöléséhez, nyomja meg az érintőképernyőt, majd nyomja meg ismét az érintőképernyőt.)

Az Élő futball mód ki van kapcsolva. A [Jelenetválasztás] visszaállt az eredeti állapotába.

Futballal kapcsolatos videók és információk megtekintése

Nyomja meg a FOOTBALL gombot, majd válassza ki a kívánt szolgáltatást (például: [Futball videók]).

(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a FOOTBALL gomb kijelöléséhez, nyomja meg az érintőképernyőt, csúsztassa az ujját a kívánt szolgáltatás kijelöléséhez, majd nyomja meg az érintőképernyőt.)

A funkció használatához internetkapcsolat szükséges.

A szolgáltatások külön értesítés nélkül módosulhatnak vagy megszűnhetnek.

Megjegyzések

A funkció a csatornaváltáskor, a bemeneti forrás váltásakor, illetve a tévékészülék kikapcsolásakor kikapcsol.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Tv-nézés](#)

Teletext információk megjelenítése


Áttekintés

Megtekinthet különböző szöveges és szövegalapú grafikus információkat, többek között a belföldi híreket, az időjárás-jelentést vagy a televízió-műsort. Egy szám beírásával több oldalról válogathatja össze az érdeklődésére érdemes információkat.




Lépések

A  gombot megnyomva megjelenítheti a teletext információkat.

(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a  gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)

A teletext információk bezárásához nyomja meg a  gombot.

(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a  gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)


A teletext képernyő bemutatása



Oldalszám megadása

Az oldalszám képernyőn történő kiválasztásával vagy közvetlen megadásával közvetlenül a megadott oldalra ugrik.


Oldalkiemelő kurzor


A  gomb megnyomásával a kurzorral (vagy Touchpad távoli vezérlés használatával az érintőképernyő megnyomásával) kiválaszt egy új teletextoldalt.


Gyorsteletext


A kívánt oldal gyors elérése a megfelelő színes gombok megnyomásával, ha elérhető.

(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a megfelelő színű gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)

Az oldal képernyőn tartásához nyomja meg a  gombot.


(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a  gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)

A rejtett információk megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot (például a rejtvényeket tartalmazó oldalakon).

(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a  gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)

A digitális teletext szolgáltatás bemutatása

A digitális teletext szolgáltatás révén a grafikai elemekben gazdag tartalmakat tiszta grafikai elemekkel és képekkel tekintheti meg. Számos funkciót, például oldalhivatkozásokat és könnyen használható navigációs módszereket tesz elérhetővé. A szolgáltatást számos műsorszolgáltató támogatja. (Ez a funkció a modellől/régiótól/országtól függően érhető el.)

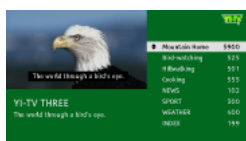

A digitális interaktív alkalmazás szolgáltatás bemutatása

Az interaktív alkalmazás szolgáltatás jó minőségű szöveges és grafikai elemeket biztosít, továbbfejlesztett lehetőségekkel együtt. A szolgáltatást a műsorszórók támogatják. (Ez a funkció a modelltől/régiótól/országtól függően érhető el.)



Megjegyzések

Az interaktív szolgáltatás csak akkor érhető el, ha szerepel a műsorszolgáltató kínálatában.

Az elérhető funkciók és a képernyőn megjelenő tartalmak a műsorszolgáltatótól függően változnak.

Ha a feliratok ki vannak választva, és a felhasználó elindít egy digitális teletext alkalmazást a teletext billentyűn keresztül, akkor a feliratok bizonyos körülmények között nem jelennek meg. Ha a felhasználó kilép a digitális teletext alkalmazásból, a felirat dekódolása automatikusan helyreáll.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Tv-nézés](#)

A műsorújság használata

Áttekintés

Gyorsan megtalálhatja kedvelt műsorait és a részletes műsor-információkat. Az éppen megtekintett műsorral kapcsolatos információk és a következő nyolc nap műsorújságjai érhetőek el. (Ez a funkció csak digitális műsorszolgáltatás esetén érhető el, és függ az adott régiótól/országtól. Egyes országokban csak a [Beállítások] → [Rendszerbeállítások] → [Általános beállítások] → [GUIDE gomb viselkedése] → [Műsor elindítása] beállítás esetén érhető el.)



Lépések

1. Nyomja meg a GUIDE gombot a digitális műsorújság megjelenítéséhez.
(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlőszávo (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a GUIDE gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)
2. Válassza ki a nézni kívánt műsort.



Nyomja meg a GUIDE gombot a digitális műsorújság bezárásához.

(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlőszávo (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a GUIDE gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)

Műsorok keresése műfaj alapján

Nyomja meg az OPTIONS gombot, válassza a [Programfajták listája] elemet, majd a kívánt műfajt, végül a kívánt műsort.

A kedvelt csatornák regisztrálása

Nyomja meg az OPTIONS gombot, válassza a [Kedvenc programok beállítása]/[Kedv. Beállítás]* elemet, majd a kívánt kategóriát, végül kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatornák regisztrálásához.

* A beállítás neve régiótól/országtól függően változik.


Emlékeztetők beállítása

Emlékeztetőket állíthat be a jövőbeni műsorokhoz. Válasszon ki egy jövőbeni műsort a műsorújságban, majd válassza az [Emlékeztető] lehetőséget.

Az emlékeztetővel rendelkező műsorok listájának megtekintéséhez nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a [Csatorna] → [Felvételek] → [Dóztító lista] lehetőséget.

(Ez a funkció a modellől/regiótól/országtól függően esetleg nem érhető el.)

A digitális műsorújság képernyő bemutatása

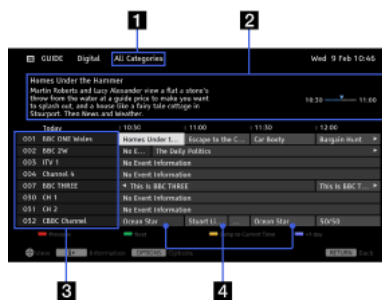

Kategória

A kategórianevet (például [Kedvencek 1]) jelzi, mely a kategóriának megfelelő minden csatornát tartalmaz.

Információs mező

Információkat jelenít meg a kiemelt műsorról.

Csatornainformációk

Megjeleníti a csatorna címét és a műsorszolgáltató számát.

Műsorokat felsoroló táblázat

Kiválaszthatja a megtekinteni vagy emlékeztetőként* beállítani kívánt műsort.

* Az emlékeztetőként való beállítás lehetősége a régiótól/országtól függ.

A műsorújság keresés funkciójának használata

Áttekintés

Információkat kereshet a tv-műsorokról, illetve a szereplőkről/készítőkről.




Tippek

2014 márciusától ez a funkció az alábbi területeken/országokban érhető el.

Cseh Köztársaság / Dánia / Németország / Svájc / Ausztria / Egyesült Királyság / Írország / Spanyolország / Franciaország / Olaszország / Hollandia / Belgium / Luxemburg / Norvégia / Lengyelország / Oroszország / Szlovákia / Finnország / Svédország / Új-Zéland / Ausztrália / Egyesült Államok / Kanada / Brazília

A Műsorújság és keresés felület csak akkor indítható, ha a [GUIDE gomb viselkedése] lehetőség [Műsorújság és keresés indítása] állásban van.

Lépések

1. Csatlakozzon egy szélessávú internetkapcsolathoz.
Nyomja meg a ⊕ gombot a címlistára ugráshoz. Majd a további részletekért nyomja meg újra a ⊕ gombot a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.
(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőtáblát. Majd a további részletekért nyomja meg újra az érintőtáblát a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.)
2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Csatorna] lehetőséget.
3. Válassza a [Guide] lehetőséget.
Részletes információkat jelenít meg a tv-műsorokról.



Ha vissza kíván térni a legutoljára megtekintett forráshoz, nyomja meg többször a RETURN gombot.

A tv-műsorok kulcsszavakkal történő keresése.

A Beállítások menüből elérhető [Eseménykeresés] lehetőség segítségével kulcsszavak (cím stb.) alapján kereshet tv-műsorokat.

A megjelenítés átváltása a műsorújságra a GUIDE gomb vagy a GUIDE ikon megnyomásával

A következő lépésekkel állíthatja be a műsorújságot:

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Rendszerbeállítások] → [Általános beállítások] → [GUIDE gomb viselkedése] → [Műsorújság és keresés indítása] lehetőséget.

A Beállítások menüből a [Műsor elindítása] elemet is kiválaszthatja az adás műsorújságjára való váltáshoz.

Tippek

Ha nem a kívánt csatorna van kiválasztva, válassza a [Program hozzárendelése] lehetőséget az OPTIONS gomb megnyomásával, majd válassza ki a kívánt csatornát a csatornalistából. Ha a kívánt csatorna nem szerepel a listában, végezzen keresést egy kulcsszó (a műsorszolgáltató neve) megadásával. Ez a funkció a beltéri egységgel fogható csatornákon nem érhető el.

Ha a műsorújság megjelenítése közben megnyomja az OPTIONS gombot, létrehozhat egy kedvenc csatornalistát, vagy válthat a digitális/műholdas/beltéri egységhez tartozó műsorújságok között.

A digitális/műholdas/beltéri egységhez tartozó műsorújságok közötti váltás csak a műholdas vételre képes vagy az Infravörös jelismétlővel kompatibilis modellek esetében érhető el.

Megjegyzések

Ha egy csatorna nem tartalmaz adatokat, a tv-műsor üresen jelenik meg.

Előfordulhat, hogy a csatornainformációk nem jelennek meg megfelelően.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Tv-nézés](#)

Kép megjelenítése a képen (PIP)

Áttekintés

Két képet (fő és al) is nézhet egyszerre. A fő kép a teljes képernyőn jelenik meg, az alkép pedig egy beágyazott ablakban jeleníthető meg (például HDMI-bemenet (PC formátum) és tv-műsor).



Lépések

1. Nyomja meg az **OPTIONS** gombot, majd válassza az [Ikerkép] lehetőséget.
Ha a megjelenített forrás a PC-től eltérő, válassza a [PIP] elemet.



2. A **↔** gombok megnyomásával válthatja át a hangkimenetet az egyik képről a másikra.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén az ujját balra vagy jobbra húzva válthatja át a hangkimenetet.)

A PIP módból való kilépéshez nyomja meg a **RETURN** gombot.

A beágyazott ablak mozgatása

Nyomja meg a **↑/↓** gombokat.

(Touchpad távoli vezérlés használata esetén húzza az ujját felfelé vagy lefelé.)

A két kép elérhető kombinációi

Ha a fő kép forrása egy digitális műsor, az alkép forrása a következő lehet:

- Videobemenet
- Komponens bemenet
- HDMI bemenet (videoformátum)

Ha a fő kép forrása egy analóg műsor, az alkép forrása a következő lehet:

- HDMI bemenet (videoformátum)

Ha a fő kép forrása egy videobemenet, az alkép forrása a következő lehet:

- Digitális műsor
- HDMI bemenet (videoformátum)

Ha a fő kép forrása egy komponensbemenet, az alkép forrása a következő lehet:

- Digitális műsor

Ha a fő kép forrása egy HDMI bemenet (video- vagy PC formátum), az alkép forrása a következő lehet:

- Digitális műsor
- Analóg műsor
- Videobemenet

Megjegyzések

Ha két eltérő függőleges frekvenciájú (például a teljes képernyőn egy 24p formátumú, a beágyazott ablakban pedig egy 60i formátumú) jelet jelenít meg egyszerre, a beágyazott ablak képének folytonossága megszűnhet.

Ha a [Motionflow] beállítása nem [Impulzus]/[Ki], a beágyazott ablak képének folytonossága megszűnhet. (Csak [Motionflow]-kompatibilis modellek esetében.) Ennek orvoslásához válassza a [Ki] beállítást. Nyomja meg az **OPTIONS** gombot, majd válassza a [Kép] → [Motionflow] → [Ki] lehetőséget.

[↑A lap tetejére](#) | [↑Tv-nézés](#)

Két kép megjelenítése egymás mellett (P&P)

Áttekintés

Két képet (jobb és bal) is megtekinthet egyszerre (például egy csatlakoztatott eszközt és egy tv-műsort).



Lépések

1. Nyomja meg az **OPTIONS** gombot, majd válassza az [Iképek] → [P&P] lehetőséget.
2. A **←/→** gombok megnyomásával válthatja át a hangkimenetet az egyik képről a másikra.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén az ujját balra vagy jobbra húzva válthatja át a hangkimenetet.)
A kiemelt kép hallható.

A P&P módból való kilépéshez nyomja meg a **RETURN** gombot.

A képméret megváltoztatása

Nyomja meg többször a **▲/▼** gombokat a méret módosításához.

(Touchpad távoli vezérlés használata esetén húzza az ujját többször felfelé vagy lefelé a méret módosításához.)

A két kép elérhető kombinációi

(Bal és jobb vagy fordítva)

- Digitális műsor és videobemenet
- Digitális műsor és komponens bemenet
- Digitális műsor és HDMI bemenet (videoformátum)
- Analóg műsor és HDMI bemenet (videoformátum)
- Videobemenet és HDMI bemenet (videoformátum)



Megjegyzések

Ez a funkció PC formátumú jelekkel nem érhető el.


Ha két eltérő függőleges frekvenciájú (például a bal oldalon egy 24p formátumú, a jobb oldalon pedig egy 60i formátumú) jelet jelenít meg egymás mellett, a jobb oldali kép folytonossága megszűnhet.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Tv-nézés](#)


Lépések


1. A műsor megtekintése közben nyomja meg a  gombot.
(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a  gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)
Digitális üzemmódban: Az aktuális műsorral kapcsolatos információk jelennek meg.
Analog üzemmódban: Az aktuális csatornaszám és képernyőformátum jelenik meg.

Az információk megjelenítésének bezárásához nyomja meg a  gombot.

(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a  gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)

Tippek



Ha teletext információt tekint meg, a  gomb megnyomásával rejtett információk jeleníthetők meg (például egy feladvány megoldása).


(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a  gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Tv-nézés](#)

Feliratok

Lépések

1. Ha felirattal néz egy műsort, nyomja meg a  gombot.
(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlőszávon (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a  gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)
2. Válassza ki a kívánt nyelvet vagy a funkció kikapcsolását.

A lista bezárásához nyomja meg a RETURN vagy a  gombot.



(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a RETURN gombot vagy az érintőképernyőt.)

Megjegyzések

Ha a feliratok ki vannak választva, és a felhasználó elindít egy digitális teletext alkalmazást a teletext billentyűn keresztül, akkor a feliratok bizonyos körülmények között nem jelennek meg. Ha a felhasználó kilép a digitális teletext alkalmazásból, a felirat dekódolása automatikusan helyreáll.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Tv-nézés](#)


Lépések

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Megjelenítés] → [Képernyő beállítás] → [Képernyő formátum] elemet → a kívánt lehetőséget.

Elérhető beállítások (4:3 eredeti forrás)

[Széles zoom]

Kinagyítja a képet, hogy kitöltse a 16:9 arányú képernyőt, a lehető legjobban megőrizve az eredeti képet.




[Normál]

Egy 4:3 arányú képet eredeti méretében jeleníti meg. A 16:9 arányú képernyő kitöltéséhez oldalsávok jelennek meg.




[Teljes]

A 16:9 arányú képernyő kitöltéséhez vízszintesen megnyújtja a 4:3 arányú képet.



[Zoom]

4:3 arányú letterbox formátumra átalakított 16:9 arányú képet jelenít meg a megfelelő képaránnyal.




[14:9]

A 14:9 arányú képeket eredeti méretükben jeleníti meg. A 16:9 arányú képernyő kitöltéséhez oldalsávok jelennek meg. (Ez a lehetőség a régiótól/országtól függően érhető el.)



[Feliratok]

A 16:9 arányú képernyő kitöltéséhez vízszintesen széthúzza a képet, közben a képaláírást a képernyő méretéhez igazítja.



Ha a komponens bemenet (480p) van kiválasztva, és a [Jelenetválasztás] a [Játék] vagy [Grafika] értékre van állítva, az elérhető lehetőségek a következőkre módosulnak: [Kiváló-normál]/[Kiváló-teljes]/[1. hord. játék]/[2. hord. játék].

[Kiváló-normál]

Egy 4:3 arányú képet eredeti méretében jeleníti meg. A 16:9 arányú képernyő kitöltéséhez oldalsávok jelennek meg.



[Kiváló-teljes]

A 16:9 arányú képernyő kitöltéséhez vízszintesen megnyújtja a 4:3 arányú képet.



[1. hord. játék]

Megnyújtja a PlayStation®Portable fekete keretes játékképernyőjét.



[2. hord. játék]

Kinyújt egy fekete keretű képet (például böngészőt) a PlayStation®Portable készülékről.



Elérhető beállítások (16:9 eredeti forrás)

[Széles zoom]

Az eredeti kép lehető legjobb megőrzésével kinagyítja a képet.



[Normál]

Vízszintesen 16:9 arányúra nyújtott 4:3 arányú képet jelenít meg 4:3 formátumban.



[Teljes]

A 16:9 arányú képet eredeti méretében jeleníti meg.



[Zoom]

4:3 arányú letterbox formátumra átalakított 16:9 arányú képet jelenít meg a megfelelő képaránnyal.




[Feliratok]

Vízszintesen nyújtja a képet, közben a képaláírást a képernyő méretéhez igazítja.



Elérhető beállítások (PC időzítő)

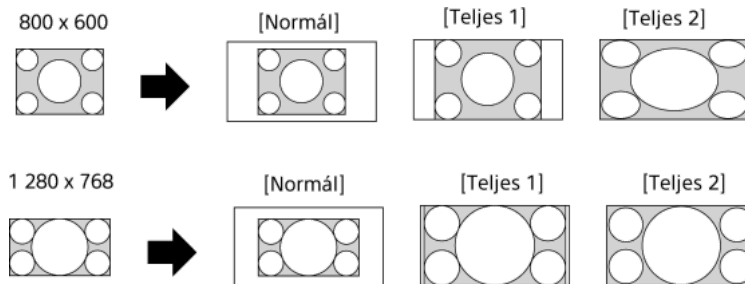

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Tv-nézés](#)



Hang

Lépések

Egy műsor megtekintése közben nyomja meg ismételten az AUDIO gombot a kívánt hangjelzés kiválasztásához.

(Ha Touchpad távoli vezérést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn az AUDIO gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)

Tippek

A hangüzemmódot a Főmenüben is módosíthatja. Nyomja meg a HOME gombot, válassza a  [Beállítások] →  [Hang] → [Kettős hang] elemet → a kívánt beállítást.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Tv-nézés](#)

NVOD/MF szolgáltatás megtekintése

Áttekintés

Az NVOD (Near Video On Demand) és az MF (Multi Feed) olyan szabványok, amelyek lehetővé teszik egyidejűleg több program adását ugyanazon a csatornán.

Az NVOD a műsor több példányát jeleníti meg lépcsőzetes elrendezésben, míg az MF lehetővé teszi, hogy egyetlen csatornán több műsor közül válassza ki a kívánt műsort.



Lépések

1. Egy NVOD/MF szolgáltatás megtekintése közben nyomja meg az OPTIONS gombot.
2. Válassza a [További szolgáltatások] lehetőséget → a kívánt programot.

Megjegyzések

Ez a funkció akkor érhető el, ha az NVOD/MF szolgáltatás szerepel a műsorszóró kínálatában.

[↑A lap tetejére](#) | [↑Tv-nézés](#)

[Mozgóképek lejátszása](#)

[Zeneszámok lejátszása](#)

[Fényképek lejátszása](#)

[↑ A lap tetejére](#)


Mozgóképek lejátszása

Áttekintés

Megtekintheti az online szolgáltatókról, a csatlakoztatott USB-eszközökről vagy az otthoni hálózatról elérhető filmeket.



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [FilmeK] lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt kategóriát.
3. Válassza ki a kívánt indexképet a film megtekintéséhez.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Mozgóképek/zene/zámok/fényképek lejátszása](#)

Zeneszámok lejátszása

Áttekintés

Lejátszhatja az online zenei szolgáltatókról, a csatlakoztatott USB-eszközökről vagy az otthoni hálózatról elérhető zenetartalmakat.



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a 🎵 [Zenei] lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt kategóriát.
3. Válassza ki a kívánt indexképet a zenei tartalom lejátszásához.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Mozgóképek/zeneszámok/fényképek lejátszása](#)


Fényképek lejátszása

Áttekintés

Megtekintheti az online szolgáltatókon, csatlakoztatott USB-eszközökön vagy az otthoni hálózaton tárolt fotókat.



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Album] lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt kategóriát.
3. Válassza ki a kívánt indexképet a tartalom megjelenítéséhez.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Mozgóképek/zene/albumok/fényképek lejátszása](#)

[Alkalmazások használata](#)

[Böngészés webhelyeken](#)

[Internetes videó megtekintése](#)

[↑ A lap tetejére](#)

Áttekintés

A SEN/APPS gomb megnyomásával vagy a Főmenüben a [Alkalmazások] lehetőség kiválasztásával megnyithatja az Alkalmazások kategóriát, amelyen keresztül internetes tartalmakhoz is hozzáférhet. Ezen a képernyőn számos szolgáltatást és alkalmazást elérhet. Az Alkalmazások kategóriában található elemek régióként/országokként eltérőek, és idővel megváltozhatnak.



Lépések

1. Csatlakozzon egy szélessávú internetkapcsolathoz.
Nyomja meg a ⊕ gombot a címlistára ugráshoz. Majd a további részletekért nyomja meg újra a ⊕ gombot a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.
(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőtáblát. Majd a további részletekért nyomja meg újra az érintőtáblát a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.)
2. Nyomja meg a SEN/APPS gombot, vagy válassza a Főmenüben a [Alkalmazások] lehetőséget az Alkalmazások kategória megnyitásához.
3. Válassza ki a kívánt indexképet az adott alkalmazás futtatásához.
Ha a Főmenü legelső részén kiválasztja az [Összes alkalmazás] lehetőséget, megtekintheti az összes alkalmazást.

Tippek

A szolgáltatástól függően elképzelhető, hogy regisztrálnia kell a használata előtt.

Alkalmazás hozzáadása az [Alkalmazásaim] menühöz

Válassza a + ikont az összes alkalmazás megtekintéséhez, válassza ki a kívánt alkalmazást, majd válassza a [Hozzáadás a Saját alk.-hoz] lehetőséget. Vagy a Főmenü legelső részén az [Összes alkalmazás] lehetőség kiválasztásával jelenítse meg az összes alkalmazást, válassza ki azt, amelyet használni kíván, majd válassza a [Hozzáadás a Saját alk.-hoz] lehetőséget.


[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Internetszolgáltatások és alkalmazások használata](#)


Böngészés webhelyeken

Áttekintés

Amikor az internethez csatlakoztatja a televíziókészüléket, webhelyeket böngészhet vele.

Lépések

1. Csatlakozzon egy szélessávú internetkapcsolathoz.
Nyomja meg a ⊕ gombot a címlistára ugráshoz. Majd a további részletekért nyomja meg újra a ⊕ gombot a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.
(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőtáblát. Majd a további részletekért nyomja meg újra az érintőtáblát a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.)
2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Alkalmazások] lehetőséget.

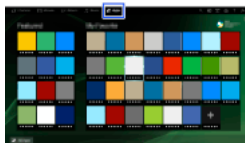

3. Válassza az [Összes alkalmazás] → [Internetböngésző] lehetőséget.

Ha vissza kíván térni a legutoljára megtekintett forráshoz, nyomja meg a HOME gombot.

A karakterméret megváltoztatása

Nyomja meg az OPTIONS gombot, válassza a [Mutat] → [Zoom] elemet, majd a kívánt lehetőséget.

Megjegyzések

Lehetséges, hogy a webes tartalom nem jelenik meg helyesen, vagy egyes funkciók nem működnek megfelelően, ha az adott internetszolgáltató által biztosított funkciókat (például Adobe Flash Player, PDF megtekintő) a televíziókészülék nem támogatja. Lehetséges, hogy a televíziókészülék nem támogatja a jövőben kifejlesztendő funkciókat sem.

A Sony semmilyen, az internetböngésző használatából, meghibásodásból (ideértve a szoftveres meghibásodásokat is) vagy kommunikációs hibából eredő vagy azzal kapcsolatos károsodásért nem vállal felelősséget.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Internetszolgáltatások és alkalmazások használata](#)

Áttekintés

Internetes videotartalmakat, például filmeket vagy rajzfilmeket is megtekinthet egy átjáró elérésével, mely számos igény szerinti szórakoztató tartalmat tesz elérhetővé.

Lépések

1. Csatlakozzon egy szélessávú internetkapcsolathoz.
Nyomja meg a gombot a címlistára ugráshoz. Majd a további részletekért nyomja meg újra a gombot a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.
(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőtáblát. Majd a további részletekért nyomja meg újra az érintőtáblát a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.)
2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a [Alkalmazások] lehetőséget.
3. Válassza az [Összes alkalmazás] lehetőséget → a kívánt szolgáltatást → a kívánt tartalmat.

Keresés a videotalomban előre-/hátrafelé


A képernyőn megjelenő vezérlőjeleknek megfelelően nyomja le a távirányító gombjait.

(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (••••), csúsztassa az ujját az érintőtáblán a képernyőn látható vezérlőjeleknek megfelelő gombok kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja le az érintőtáblát.)

A videó/hang megszakadásának megelőzése

A hálózati környezettől vagy a tartalom méretétől függően megszakadhat a videó vagy a hang.

A hang vagy a videó megszakadása megelőzhető a tartalom USB-eszközön (nem tartozék) való ideiglenes tárolásával, így folyamatos videolejátszást élvezhet. Ez a funkció azoknál a szolgáltatásoknál érhető el, amelyek kiválasztásakor megjelenik a ikon.

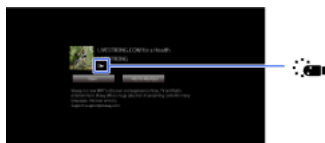

A funkció használatához tegye a következőket.

USB-eszköz csatlakoztatása

Csatlakoztasson a tv USB-portjához egy USB 2.0 vagy nagyobb sebességű kapcsolatot támogató USB-eszközt.

USB-eszköz regisztrációja

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a [Beállítások] → [Rendszerbeállítások] → [Megszakítás nélküli adatfolyam] → [USB eszköz regisztrációja] lehetőséget.

Vegye figyelembe, hogy a rendszer a regisztráláskor formázza az USB-eszközöket, és minden tárolt adatot töröl rólok.

Egy USB-eszköz törléséhez válassza az [USB eszköz regisztrációjának törlése] lehetőséget.

Egy elérhető szolgáltatás tartalmának megtekintése közben csatlakoztasson egy regisztrált USB-eszközt a tv USB-portjához. A tartalmat ideiglenesen az USB-eszköz tárolja arra az esetre, ha megszakadna a lejátszás.

A regisztrált USB-eszköz nem jelenik meg a televíziókészülékhez csatlakoztatott eszközök listáján.

Internetes videoszolgáltatások frissítése

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a [Beállítások] → [Hálózat] → [Internetes tartalom frissítése] lehetőséget.

Tippek

A kiemelt ikonnal kapcsolatos információk megjelennek az információs sávon.

Az internetes tartalom kezelőfelülete az internetszolgáltatótól függően változhat.

Megjegyzések

Amennyiben nehézségekbe ütközik, ellenőrizze internetkapcsolatát.

A szolgáltatások a televíziókészülék [Gyermekzár] beállításának megfelelően blokkolják a videotalmokat. Egyes szolgáltatók ezt a funkciót nem támogatják.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Internetszolgáltatások és alkalmazások használata](#)

[Csevegés a barátokkal televíziózás közben](#)

[Barátok meghívása televíziózás közben](#)

[Barátok meghívása a műsorújság segítségével](#)

[↑ A lap tetejére](#)



Áttekintés

A Social Viewing lehetővé teszi a közösségi hálózati szolgáltatások használatát a tartalmak televíziós megtekintése közben. Nyugodtan cseveghet a barátaival, és a képernyőn megjelenő megjegyzésekből megtudhatja, hogy tetszik-e nekik a műsor. (A Social Viewing eszközzel használható funkciók a modelltől/régiótól/országtól függően változnak.)



Lépések

1. Csatlakozzon egy szélessávú internetkapcsolathoz.

Nyomja meg a  gombot a címlistára ugráshoz. Majd a további részletekért nyomja meg újra a  gombot a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.

(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőképet. Majd a további részletekért nyomja meg újra az érintőképet a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.)

2. A Social Viewing indításához nyomja meg a SOCIAL VIEW gombot.

Megjelenik a Social Viewing képernyő. (A nézett program képmérete csökken, és megjelenik a tweetek területe.)



3. Nyomja meg ismét a SOCIAL VIEW gombot a menüképernyő megnyitásához, majd jelentkezzen be a kívánt közösségi hálózati szolgáltatásba.

A bejelentkezés után megjelenik a fiókneve a szolgáltatás neve mellett a menüképernyőn.

Ha le szeretné állítani a Social Viewing eszközt, mialatt a Social Viewing képernyő látható, nyomja meg a SOCIAL VIEW gombot a menüképernyő megnyitásához, majd nyomja meg ismét a SOCIAL VIEW gombot.

A műsor megtekintése teljes képernyőn

Nyomja meg a SOCIAL VIEW gombot a menüképernyő megnyitásához, majd válassza a [Elrendezés] → [Képernyő beállítás:] → [Átfedés] lehetőséget.

Figyeljen arra, hogy a beállítás engedélyezésével a Social Viewing képernyő elrejtetheti a feliratokat vagy egyéb információkat.

Kereső kulcsszó beírása

A közösségi hálózat szolgáltatás területe a nézett műsorhoz kapcsolódó tweeteket jeleníti meg. Kereső kulcsszót is beírhat. Mialatt látható a Social Viewing képernyő, nyomja meg a SOCIAL VIEW gombot a menüképernyő megnyitásához, válassza a [Tweet kulcsszó beállítás] lehetőséget, majd írja be a kívánt kulcsszót.

Tippek

A Twitter programot használhatja bejelentkezés nélkül is, de ha bejelentkezik, a Twitter több funkciója érhető el.

Megjegyzések

Ha nem rendelkezik közösségi hálózati szolgáltatásfiókkal, számítógép használatával hozhat létre egyet.

A 3D képek nem jeleníthetők meg a Social Viewing használatában.

A [Képernyő formátum] [Teljes] értékre módosul a Social Viewing használatában.

Amikor a Social Viewing használatában indítja el a Discover alkalmazást, egyes kategóriák nem jelennek meg.

A BRAVIA Sync készülékek nem vezérelhetők a tv távvezérlőjével a Social Viewing használatában. A készülék saját távvezérlőjét használja a vezérléséhez.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Tévézés a közelben vagy távol tartózkodó barátokkal](#)

Áttekintés

A műsort megtekintése során megjelölheti kedvelt műsorként. A barátait is meghívhatja, hogy nézzék ugyanazt a műsort.





Tippek

2014 márciusától ez a funkció az alábbi területeken/országokban érhető el.

Cseh Köztársaság / Dánia / Németország / Svájc / Ausztria / Egyesült Királyság / Írország / Spanyolország / Franciaország / Olaszország / Hollandia / Belgium / Luxemburg / Norvégia / Lengyelország / Oroszország / Szlovákia / Finnország / Svédország / Új-Zéland / Ausztrália / Egyesült Államok / Kanada / Brazília

Lépések

1. Csatlakozzon egy szélessávú internetkapcsolathoz.

Nyomja meg a  gombot a címlistára ugráshoz. Majd a további részletekért nyomja meg újra a  gombot a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.

(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőtáblát. Majd a további részletekért nyomja meg újra az érintőtáblát a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.)

2. A televízió nézése közben nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [Remek] lehetőséget.
3. A Facebook-fiókjába való bejelentkezéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Tippek


A televíziókészülékre akár hat Facebook-fiókot is regisztrálhat.

Miután regisztrálta fiókját, a bejelentkezéshez a fiókok listájában érheti el azt.

Barátok meghívása egy műsor megtekintésére

A műsor megtekintése során nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza az [Ismerősök meghívása] lehetőséget, hogy meghívja barátait a műsor megtekintésére.


Előzmények megtekintése

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Csatorna] → [Ismerősök] a Főmenü alján → a [Remek] vagy a [Meghívás] lehetőséget.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Tévézés a közelben vagy távol tartózkodó barátokkal](#)

Áttekintés

A műsorújság segítségével meghívhatja barátait, hogy tekintsék meg ők is valamely műsort, vagy kedvelt műsorként jelölhet meg bizonyos műsorokat.

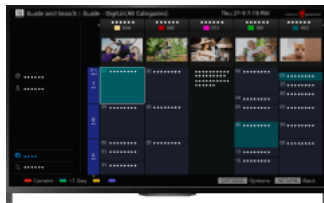

Tippek

2014 márciusától ez a funkció az alábbi területeken/országokban érhető el.

Cseh Köztársaság / Dánia / Németország / Svájc / Ausztria / Egyesült Királyság / Írország / Spanyolország / Franciaország / Olaszország / Hollandia / Belgium / Luxemburg / Norvégia / Lengyelország / Oroszország / Szlovákia / Finnország / Svédország / Új-Zéland / Ausztrália / Egyesült Államok / Kanada / Brazília

Lépések

1. Csatlakozzon egy szélessávú internetkapcsolathoz.
Nyomja meg a **+** gombot a címlistára ugráshoz. Majd a további részletekért nyomja meg újra a **+** gombot a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.
(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőtáblát. Majd a további részletekért nyomja meg újra az érintőtáblát a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.)
2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a **☐** [Csatorna] lehetőséget.
3. Válassza a [Guide] lehetőséget.
A tévéműsorokkal kapcsolatos részletes információk jelennek meg.
4. Válassza ki a kívánt műsort.
A műsor részletes információi megjelennek.
5. Válassza az [Ismerősök meghívása] lehetőséget.
6. A képernyőn megjelenő utasításokat követve bejelentkezhet a tévékészülékre a Facebook-fiókjával.
Megjelenik a barát kiválasztása képernyő.
7. A meghívók kiküldéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tippek

A televíziókészülékre akár hat fiókot is regisztrálhat.

Miután regisztrálta fiókját, a bejelentkezéshez a fiókok listájában érheti el azt.

Megjegyzések

A Műsorújság és keresés felület csak akkor indítható, ha az [GUIDE gomb viselkedése] lehetőség [Műsorújság és keresés indítása] állásban van.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Tévénézés a közelben vagy távol tartózkodó barátokkal](#)

BD/DVD-lejátszó

[HDMI-kapcsolat](#)

[Komponens videokapcsolat](#)

[SCART-kapcsolat](#)

[Kompozit kapcsolat](#)

Rögzítés USB HDD-eszközre

[A kezdeti beállítás végrehajtása](#)

[Egygombos felvétel](#)

[Időzített felvétel](#)

[A rögzített tartalom megtekintése](#)

[A rögzített tartalom törlése](#)

[Az éppen megtekintett műsor szüneteltetése](#)

Digitális fényképezőgép/kamera

[USB-eszköz](#)

[Számítógép](#)

Audiorendszer

[HDMI-kapcsolat](#)

[Optikai audiocsatlakozás](#)

[Audiokábel csatlakozása](#)

[MHL-eszköz \(okostelefon, táblagép stb.\)](#)

[Vezeték nélküli mélynyomó \(opcionális\)](#)

[Lejátszható fájlformátumok \(DLNA, USB-eszközök stb.\)](#)

[↑ A lap tetejére](#)

HDMI-kapcsolat



Csatlakoztatás

Az optimális képminőséghez HDMI-kapcsolat ajánlott. Ha BD/DVD-lejátszója rendelkezik HDMI-csatlakozóval (aljzattal), csatlakoztassa azt egy HDMI-kábel segítségével.



* Ügyeljen arra, hogy jóváhagyott, HDMI-logóval ellátott HIGH SPEED HDMI-kábelt használjon.

Lépések

1. A csatlakozás létrehozása után kapcsolja be a csatlakoztatott BD/DVD-lejátszót.
2. Nyomja meg a  gombot többször a csatlakoztatott BD/DVD-lejátszó kiválasztásához.
(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőtableán a  gomb kijelöléséhez, nyomja meg az érintőtableát, csúsztassa az ujját az érintőtableán a csatlakoztatott BD/DVD-lejátszó kijelöléséhez, majd nyomja meg az érintőtableát.)
3. Indítsa el a lejátszást a BD/DVD-lejátszón.

Tippek


Ha egy BRAVIA Sync-kompatibilis eszközt csatlakoztat, egyszerűen a televízió távirányítójával vezérelheti azt.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egvéb eszközök használata](#)



Komponens videokapcsolat

Csatlakoztatás

Ha BD/DVD-lejátszója rendelkezik komponens videocsatlakozóval (aljzat), csatlakoztassa azt a tv-készülékhez egy komponens videokábel és egy audiokábel használatával.

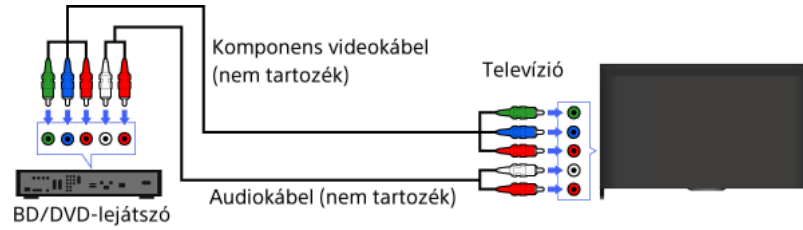

Lépések


1. A csatlakozás létrehozása után kapcsolja be a csatlakoztatott BD/DVD-lejátszót.
2. Nyomja meg a  gombot többször a csatlakoztatott BD/DVD-lejátszó kiválasztásához.
(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a  gomb kijelöléséhez, nyomja meg az érintőképernyőt, csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a csatlakoztatott BD/DVD-lejátszó kijelöléséhez, majd nyomja meg az érintőképernyőt.)
3. Indítsa el a lejátszást a BD/DVD-lejátszón.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egyéb eszközök használata](#)



SCART-kapcsolat

Csatlakoztatás

Ha BD/DVD-lejátszója rendelkezik SCART-csatlakozóval (aljzattal), csatlakoztassa azt egy SCART-kábel segítségével.

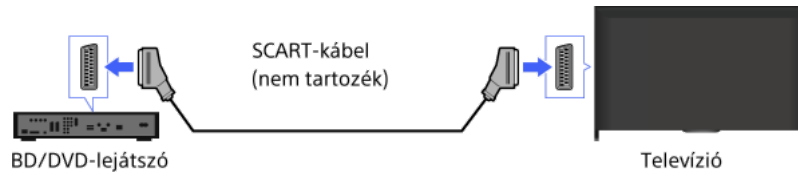

Lépések

1. A csatlakozás létrehozása után kapcsolja be a csatlakoztatott BD/DVD-lejátszót.
2. Nyomja meg a  gombot többször a csatlakoztatott BD/DVD-lejátszó kiválasztásához.
(Ha Touchpad távoli vezérést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a  gomb kijelöléséhez, nyomja meg az érintőképernyőt, csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a csatlakoztatott BD/DVD-lejátszó kijelöléséhez, majd nyomja meg az érintőképernyőt.)
3. Indítsa el a lejátszást a BD/DVD-lejátszón.

Tippek

Digitális adás nézésekor rögzítheti az aktuálisan megtekintett műsort a SCART-csatlakozóval összekötött eszközön. Nyomja meg az OPTIONS gombot, válassza a [SCART FELVÉTEL be] lehetőséget, majd hajtja végre a felvételi műveletet a csatlakoztatott eszközön.

Megjegyzések


A csatlakoztatott BD/DVD-lejátszótól függően a SCART-kapcsolat a kompozit kapcsolatokkal megegyező képminőséget biztosíthat.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egyéb eszközök használata](#)



Kompozit kapcsolat

Csatlakoztatás

Ha a BD/DVD-lejátszója rendelkezik kompozit-csatlakozókkal (aljzatokkal), csatlakoztassa azt egy kompozit video-/audiókábel használatával.

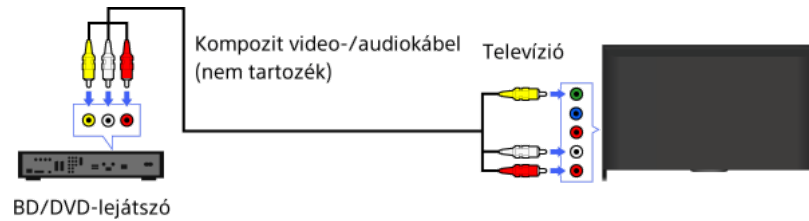

Lépések


1. A csatlakozás létrehozása után kapcsolja be a csatlakoztatott BD/DVD-lejátszót.
2. Nyomja meg a  gombot többször a csatlakoztatott BD/DVD-lejátszó kiválasztásához.
(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlőszávon (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a  gomb kijelöléséhez, nyomja meg az érintőképernyőt, csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a csatlakoztatott BD/DVD-lejátszó kijelöléséhez, majd nyomja meg az érintőképernyőt.)
3. Indítsa el a lejátszást a BD/DVD-lejátszón.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egyéb eszközök használata](#)

A kezdeti beállítás végrehajtása

Csatlakoztatás


Csatlakoztassa a külső USB HDD-eszközt televíziókészülékéhez, és élvezze a digitális műsorszolgáltatás felvételét. Ha televíziókészüléke két vagy több USB-csatlakozóval rendelkezik, csatlakoztassa az USB HDD-eszközt a „HDD REC” jelzéssel ellátott csatlakozóhoz.

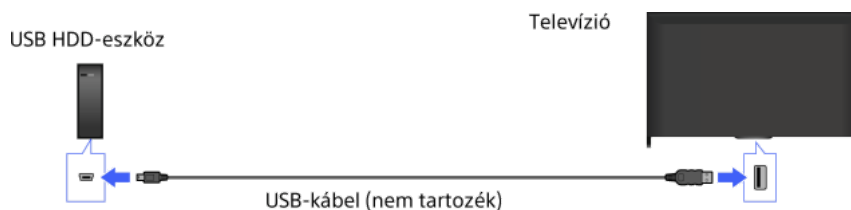


Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Felvétel beállítása] → [HDD regisztrálása] lehetőséget.
3. Az USB HDD-eszköz regisztrálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

USB-eszköz törlése

Nyomja meg a HOME gombot, válassza a  [Beállítások] →  [Rendszerbeállítások] → [Felvétel beállítása] → [HDD regisztrációjának törlése] elemet → a törölni kívánt eszközt.

Megjegyzések

A készülék USB HDD esetén 32 GB-nál nagyobb tárolókapacitást támogat.

Az USB HDD-eszköz USB-elosztóval történő csatlakoztatása nem támogatott. Csatlakoztassa az eszközt közvetlenül a televíziókészülékhez.

Amikor az USB HDD-eszközt a regisztráció során formázza, a rajta tárolt adatok törlődnek. Az USB HDD-eszköz nem használható számítógéppel, ha egyszer már regisztrálta a televíziókészüléken. Az USB HDD-eszköz a számítógépen történő használatának engedélyezéséhez formázza az eszközt a számítógépen. (Vegye figyelembe, hogy ekkor az USB HDD-eszközön lévő összes adatot törli.) Legfeljebb 8 USB HDD-eszköz regisztrálható.

Az USB HDD-eszközre rögzített adatokat kizárólag a televíziókészülékkel tudja lejátszani.

A rögzítés csak digitális televízió-műsorok esetén támogatott. Nem támogatott az adatsugárzás vagy a rádióműsorok rögzítése.

Nem lehet kódolt jeleket rögzíteni.

A következő esetekben nem végezhető rögzítés:

- A televíziókészülék nem ismeri fel a regisztrált USB HDD-eszközt.
- Több mint 1 000 műsor lett rögzítve az USB HDD-eszközön.
- Az USB HDD-eszköz megtelt.

Az USB HDD-rögzítés nem végezhető el, ha a [SCART FELVÉTEL be] lehetőség van kiválasztva.

Rögzítés alatt előfordulhat, hogy nem lehet elvégezni a műsor automatikus kiválasztását.

Nem lehet rögzíteni, ha a műsorból nem hagyta jóvá a szolgáltató.

Conditional Access Module (Feltételes hozzáférési modul, CAM) használatkor ne használjon gyermekzár védelmet, mert előfordulhat, hogy az nem működik a rögzítés alatt. Ehelyett használjon műsorblokkolót vagy a televíziókészülék saját gyermekzárát, ha azt a műsorszóró támogatja.

Norvégiában jogi korlátozások miatt néhány műsor nem rögzíthető.

A televíziót az USB HDD felvétel közben érő ütések zajt okozhatnak a felvett tartalomban.


A Sony semmilyen körülmények között nem felelős a rögzítési hibákért vagy a televíziókészülék hibás működéséért, a jelinterferencia vagy más probléma miatt sérült vagy elvesztett rögzített tartalomért.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egyéb eszközök használata](#)


Egygombos felvétel


Lépések

A rögzíteni kívánt műsor megtekintése közben nyomja meg a REC gombot.

(Ha Touchpad távoli vezérést használ, nyomja meg a vezérlősávot (••••), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a  REC gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)

A felvétel elkezdődik, majd a műsor végén automatikusan befejeződik.


A felvétel kézi leállításához nyomja meg a  gombot.


(Ha Touchpad távoli vezérést használ, nyomja meg a vezérlősávot (••••), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a  gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)







[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egyéb eszközök használata](#)

Időzített felvétel

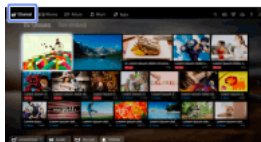

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Csatorna] lehetőséget.



2. Válassza a [Guide] → a rögzíteni kívánt műsor → [Időzítés FELV] lehetőséget.
3. Nyomja meg a  gombot, állítsa be az időzítőt a /// gombok használatával, majd nyomja meg a  gombot.
(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőkézpontot, fel/le/balra/jobbra húzással konfigurálja az időzítő beállításait, majd nyomja meg az érintőkézpontot.)
A tv tájékoztatja, ha a kiválasztott műsor részletekre bontott. Az összes részt felveheti, ha a részek közötti szünet nem haladja meg a 3 órát. (Ez a funkció a régiótól/országtól függően érhető el.)
4. Válassza az [Időzítő beállítás] lehetőséget.
Ha a kiválasztott műsor egy sorozat része, sorozatfelvételt is készíthet az [Időzítőbeállítás: sorozat] lehetőség kiválasztásával. (Ez a funkció a régiótól/országtól függően érhető el.)

Az időzítő kézi beállítása egy adott dátumra, időpontra és csatornára

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Csatorna] →  [Felvételek] → [Időzítő lista] → [Kézi időzítés FELV] lehetőséget. Állítsa be az időzítőt, majd válassza a következőt: [Időzítő beállítás].

Az időzítő beállításainak ellenőrzése, módosítása vagy törlése

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Csatorna] →  [Felvételek] → [Időzítő lista] lehetőséget.

Tippek

Legfeljebb 32 időzítő beállítás végezhető el.

Amennyiben a felvétel nem sikerül, az eredmény a [Felvételek] menü [Hibalista] alatti listában jelenik meg.

Megjegyzések


Az időzített felvétel nem indítható el, ha a hálózati kábel ki van húzva.

Ha az időzítő beállítások időben fedik egymást, a korábban kezdődő műsor elsőbbséget élvez, és a második műsor rögzítése csak az első műsor vége után kezdődik.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egvéb eszközök használata](#)

A rögzített tartalom megtekintése

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Csatorna] lehetőséget.




2. Válassza a következőt:  [Felvételek] → [Címek listája] → a tartalom.


[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egyéb eszközök használata](#)

A rögzített tartalom törlése

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Csatorna] lehetőséget.



2. Válassza a következőt:  [Felvételek] → [Címek listája] → a tartalom.
3. Nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [Törlés] → [Egy]/[Kiválasztott]/[Összes] lehetőséget.


Tippek

Több elemet is kijelölhet és törölhet egyszerre.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egvéb eszközök használata](#)

Áttekintés

Szüneteltetheti az aktuálisan megtekintett műsort. Ez egy kényelmes funkció, ha meg szeretné szakítani a műsor nézését.

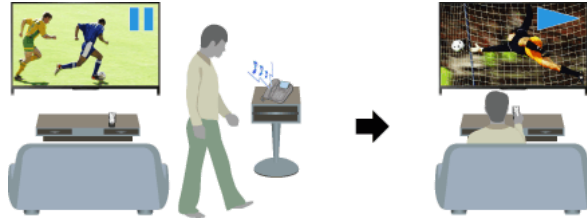

Lépések

1. A műsor megtekintése közben nyomja meg a TV PAUSE gombot.
(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a TV PAUSE gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)
A tv-készülék elkezd rögzíteni ideiglenesen a műsort az USB HDD eszközre.
2. A műsor megtekintésének folytatásához nyomja meg a ► gombot.
(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a ► gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)

Az élő adáshoz való visszatéréshez nyomja meg a ■ gombot.

(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a ■ gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)

Tippek

A műsor akár 8 óráig is szüneteltetve (ideiglenesen rögzítve) lehet.

Megjegyzések

Az ideiglenesen rögzített tartalom törlődik az USB HDD eszközről, mielőtt kilép a szüneteltetési módból a ■ gomb megnyomásával vagy csatornaváltással.

(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a ■ gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)

A szüneteltetési mód törlődik, ha elindul egy időzített felvétel. A szüneteltetett műsort azonban megtekintheti addig a pontig, amikor az időzített felvétel elkezdődött.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egyéb eszközök használata](#)

Digitális fényképezőgép/kamera



Csatlakoztatás

Csatlakoztassa Sony digitális fényképezőgépét vagy kameráját egy HDMI-kábel segítségével. Olyan kábelt használjon, amely HDMI minicsatlakozóval (aljzattal) rendelkezik a digitális fényképezőgép/kamera kimenetéhez, és szabványos HDMI csatlakozóval (aljzattal) a televíziókészülék bemenetéhez.



* Ügyeljen arra, hogy jóváhagyott, HDMI-logóval ellátott HIGH SPEED HDMI-kábelt használjon.

Lépések

1. A csatlakozás létrehozása után kapcsolja be a csatlakoztatott digitális fényképezőgépét/kamerát.
2. Nyomja meg a  gombot többször a csatlakoztatott digitális fényképezőgép/kamera kiválasztásához.
(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőkézleten a  gomb kijelöléséhez, nyomja meg az érintőkézletet, csúsztassa az ujját az érintőkézleten a csatlakoztatott digitális fényképezőgép/kamera kijelöléséhez, majd nyomja meg az érintőkézletet.)
3. Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott digitális fényképezőgépen/kamerán.

Típek


Ha egy BRAVIA Sync-kompatibilis eszközt csatlakoztat, egyszerűen a televízió távirányítójával vezérelheti azt. Győződjön meg róla, hogy az eszköz BRAVIA Sync-kompatibilis. Lehet, hogy egyes eszközök nem kompatibilisek a BRAVIA Sync funkcióval, még ha rendelkeznek is HDMI csatlakozóval.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egyéb eszközök használata](#)


USB-eszköz

Csatlakoztatás

Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a rajta tárolt fényképek, zenék és videofájlok megtekintéséhez.

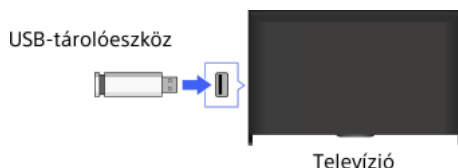

Lépések

1. A csatlakozás létrehozása után kapcsolja be a csatlakoztatott USB-eszközt.
2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Médiakiszolgáló] lehetőséget.



3. Válassza az [USB] lehetőséget → a listán szereplő mappát vagy fájlt.
Ha kiválaszt egy mappát, válassza ki a kívánt fájlt.
A lejátszás megkezdődik.

A támogatott fájlformátumok ellenőrzése

[Codec List](#)

Típek

Ha az USB eszközön található felirattájl, nézheti a műsort felirattal. Ebben az esetben a feliratnak a mozgóképpel megegyező mappában kell lennie, a mozgóképpel megegyező néven.
(A felirat fájljától függően előfordulhat, hogy a feliratok nem jelennek meg megfelelően még a támogatott formátumok esetében sem.)

Megjegyzések

Az USB fénykép-megjelenítő a FAT16, FAT32, exFAT és NTFS fájlrendszereket támogatja.

Amikor egy Sony digitális fényképezőgépet USB-kábellel csatlakoztat a televíziókészülekhöz, a fényképezőgép USB-csatlakozási beállításait [Auto] vagy [Háttértár] üzemmódra kell állítani.

Ha a digitális fényképezőgép nem működik a tv-készülékkel, próbálja ki a következőket:

- Állítsa a fényképezőgép USB-csatlakozási beállításait [Háttértár] értékre.
- Másolja a fényképezőgépen lévő fájlokat USB flash meghajtóra, majd csatlakoztassa a meghajtót a tv-készülekhöz.

Bizonyos képfájlok esetén előfordulhat, hogy a [Levágás] beállításmenüben nem működik az [Arc kinagyítása] és a [Zoom és levágás] funkció.

Csak a következő vízszintes/függőleges mérettel rendelkező, JPEG fájlformátumú panorámaképek görgethetők. (Ha a JPEG-fájlt egy számítógépen szerkesztették stb., előfordulhat, hogy a görgetés nem érhető el.)

- Vízszintes görgetés esetén: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Függőleges görgetés esetén: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

A videofájlok a következő mappastruktúrában találhatóak (hierarchikus helyzetben):

```
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS  
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS  
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
```

Az USB-eszközön tárolt összes médiafájl biztonsági mentésével elkerülheti a fájlok elvesztését. A Sony nem vállal felelősséget az USB-eszközön tárolt adatok elvesztéséért vagy sérüléséért.


A fájljól függően előfordulhat, hogy még a támogatott formátumok esetén sem érhető el a lejátszás.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egvéb eszközök használata](#)

Számítógép

Csatlakoztatás

Csatlakoztassa számítógépét HDMI-kábellel, hogy élvezhesse a rajta tárolt zenét, képeket és egyéb tartalmakat.

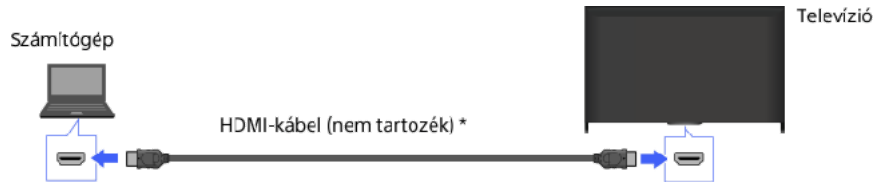

* Ügyeljen arra, hogy jóváhagyott, HDMI-logóval ellátott HIGH SPEED HDMI-kábelt használjon.

Megfelelő PC bemeneti jel

(Felbontás, Vízszintes frekvencia/Függőleges frekvencia)

640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz

800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz

1 024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz

1 280 x 768, 47,4 kHz/60 Hz és 47,8 kHz/60 Hz

1 360 x 768, 47,7 kHz/60 Hz

1 280 x 1 024, 64,0 kHz/60 Hz (csak Full HD felbontású modelleken)

1 920 x 1 080, 67,5 kHz/60 Hz (csak Full HD felbontású modelleken)*

* 1 080p értékű időzítés HDMI bemeneti forrásra történő alkalmazását a készülék videoidőzítésnek, nem pedig számítógépes időzítésnek fogja tekinteni. Ez befolyásolja a [Rendszerbeállítások] és a [Megjelenítés] beállításokat. Számítógépes tartalmak megtekintéséhez állítsa a [Jelenetválasztás] lehetőséget a következőre: [Grafika], a [Képernyő formátum] lehetőséget a következőre: [Teljes], és a [Képetolás] lehetőséget a következőre: [Teljes felbontás]. (A [Képetolás] kizárólag akkor állítható be, ha az [Automatikus képernyőbeállítás] beállítása [Ki].)

Megjegyzések

A tv-készülék nem támogatja a váltott soros jeleket.

Az optimális képminőség érdekében ajánlott a táblázatban szereplő jelek használata. Plug and play üzemmódban a 60 Hz-es függőleges frekvenciával rendelkező jelek vétele automatikus. (Szükség lehet a számítógép újraindítására.)

A kapcsolat állapotától függően előfordulhat, hogy a kép homályos vagy elmosódott. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és válasszon egy másik bemeneti jelet a „Megfelelő PC bemeneti jel” menüben.


A számítógéptől függően előfordulhat, hogy az 1920 képpont x 1080 sor/60Hz kimenet nem használható. Még ha ki is van jelölve az 1920 képpont x 1080 sor/60 Hz kimenet, a valós kimeneti jel eltérhet. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és válasszon egy másik bemeneti jelet a „Megfelelő PC bemeneti jel” menüben.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egyéb eszközök használata](#)

HDMI-kapcsolat

Csatlakoztatás

Csatlakoztasson egy HDMI-kimenettel rendelkező audiorendszert (például házimozirendszert) a tv-készülékhez egy HDMI-kábel segítségével.

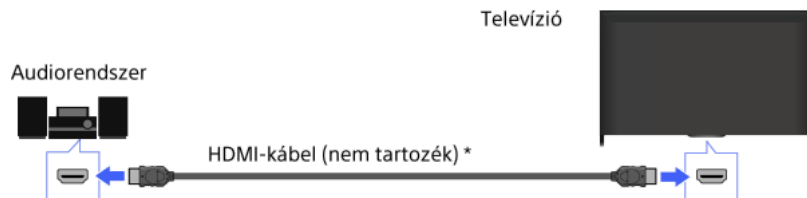



* Ügyeljen arra, hogy jóváhagyott, HDMI-logóval ellátott HIGH SPEED HDMI-kábelt használjon.

Tippek

A BRAVIA Sync-kompatibilis digitális hangrendszerek Audio Return Channel (ARC) technológiával való csatlakoztatásához keresse meg az „ARC” jellel ellátott HDMI csatlakozót (a modelltől/régiótól/ országtól függően HDMI IN 1 vagy HDMI IN 2), majd csatlakoztassa a készüléket ehhez a HDMI csatlakozóhoz egy HDMI-kábellel. Azonban a nem BRAVIA Sync-kompatibilis vagy Audio Return Channel rendszerek csatlakoztatásakor egy kiegészítő, a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) aljzaton keresztüli hangkapcsolat is szükséges.

Az egyéb eszközök csatlakoztatásával, illetve a használat előtti beállításokkal kapcsolatos információkért tekintse meg az audiorendszer használati útmutatóját.


Lépések

1. A kapcsolat létrehozása után nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] elemet.
2. Válassza a  [Hang] → [Hangszóró] → [Audiorendszer] lehetőséget.
A csatlakoztatott audiorendszer automatikusan bekapcsol. A hangerő a televíziókészülék távirányítójával is vezérelhető.

Tippek

Ha egy BRAVIA Sync-kompatibilis eszközt csatlakoztat, egyszerűen a televízió távirányítójával vezérelheti azt.

Megjegyzések

A [Digitális hangkimenet] beállításokat az audiorendszernek megfelelően kell konfigurálnia. A részletekért ugorjon a „Hang beállítása digitális hangkimenethez” képernyőre a  gomb (vagy a Touchpad távoli vezérlés érintőképpel) megnyomásával.


[Ugrás az oldalra](#)

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egyéb eszközök használata](#)

Optikai audiocsatlakozás

Csatlakoztatás

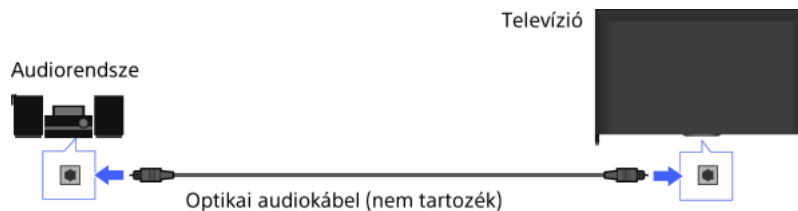

Csatlakoztasson egy audiorendszert (például házimozirendszert) digitális bemenettel a tv-készülékhez egy optikai audiokábel segítségével.




Tippek

Az egyéb eszközök csatlakoztatásával, illetve a használat előtti beállításokkal kapcsolatos információkért tekintse meg az audiorendszer használati útmutatóját.

Lépések

1. A kapcsolat létrehozása után nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] elemet.
2. Válassza a  [Hang] → [Hangszóró] → [Audiorendszer] lehetőséget.
3. Ha vissza kíván térni a legutoljára megtekintett forráshoz, nyomja meg kétszer a HOME gombot.
4. Kapcsolja be a csatlakoztatott audiorendszert, majd állítsa be a hangerőt.

Megjegyzések

A [Digitális hangkimenet] beállításokat az audiorendszernek megfelelően kell konfigurálnia. A részletekért ugorjon a „Hang beállítása digitális hangkimenethez” képernyőre a  gomb (vagy a Touchpad távoli vezérlés érintőképpel) megnyomásával.


[Ugrás az oldalra](#)

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egyéb eszközök használata](#)

Audiókábel csatlakozása

Csatlakoztatás

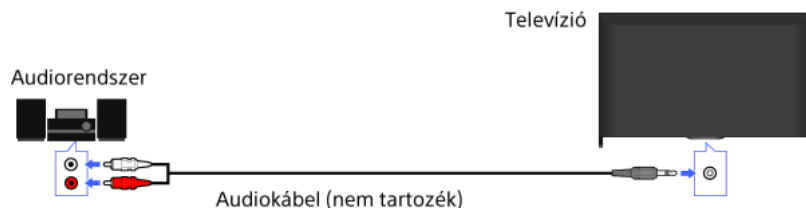

Csatlakoztasson egy audiorendszert (például erősítőt) a tv-készülékhez egy audiókábel használatával.





Tipppek



Az egyéb eszközök csatlakoztatásával, illetve a használat előtti beállításokkal kapcsolatos információkért tekintse meg az audiorendszer használati útmutatóját.

Lépések

1. A kapcsolat létrehozása után nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] elemet.
2. Válassza a  [Hang] → [Fejhallgató/Hang kimenet] → [Hang kimenet] lehetőséget.
3. Ha vissza kíván térni a legutoljára megtekintett forráshoz, nyomja meg kétszer a HOME gombot.
4. Kapcsolja be a csatlakoztatott audiorendszert, majd állítsa be a hangerőt.

Tipppek

Külső audiorendszer használatakor a televíziókészülék hangkimenete vezérelhető a televíziókészülék távvezérlőjével, ha a [Hang kimenet] [Változó] értékre van állítva. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Hang] → [Hang kimenet] → [Változó] lehetőséget.


Mélynyomó csatlakoztatásakor nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Hang] → [Fejhallgató/Hang kimenet] → [Subwoofer] lehetőséget.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egyéb eszközök használata](#)

MHL-eszköz (okostelefon, táblagép stb.)

Csatlakoztatás

Csatlakoztassa MHL-kimenettel rendelkező MHL-eszközét (például okostelefonját vagy táblagépét) a televízió HDMI IN 1/MHL portjához egy MHL-kábellel.

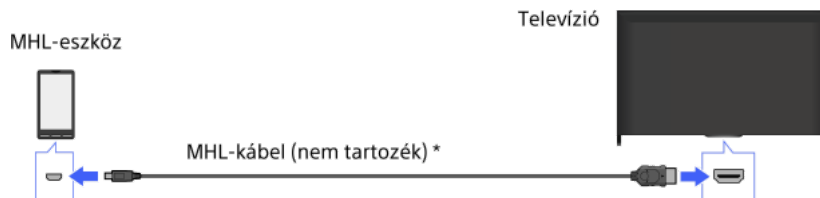

* Ügyeljen arra, hogy jóváhagyott, MHL emblémával ellátott MHL 2 kábelt használjon.

Lépések

1. A kapcsolat létrehozása után nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a [Bemenetek] elemet.
2. Válassza a [HDMI 1/MHL] lehetőséget.

Automatikus átváltás az MHL-bemenetre

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a [Beállítások] → [Külső bemenetek] → [BRAVIA Sync beállítások] → [Auto. bemenetek módosítása(MHL)] → [Be] lehetőséget. (Az MHL-eszköztől függően előfordulhat, hogy a bemenet nem kapcsol át.) Ha a televíziókészülék készenléti üzemmódban van, nem vált automatikusan.

MHL-eszközök töltése

Ha a tv be van kapcsolva, az MHL-eszközök a tv-készülekről is tölthetők egy MHL-kábel használatával.

Típek

Ha a televízió készenléti módban van, és az [MHL-eszköz töltése készenléti módban] beállítása [Be], az MHL-eszközök a televíziókészülekről is tölthetők egy MHL-kábel használatával.

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a [Beállítások] → [Külső bemenetek] → [MHL-eszköz töltése készenléti módban] → [Be] lehetőséget.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Egyéb eszközök használata](#)

Vezeték nélküli mélynyomó (opcionális)

Áttekintés

Az opcionális SWF-BR100 vezeték nélküli Subwoofer használatával a televízió mélyhangzási tartománya kiszélesíthető.



A vezeték nélküli Subwoofer használatához csatlakoztassa az SWF-BR100 vezeték nélküli Subwoofer eszközhöz mellékelt vezeték nélküli adó-vevőt.

Csatlakoztatás





1. Csatlakoztassa az audiokábelt (tartozék) a vezeték nélküli adó-vevőhöz.
2. Csatlakoztassa az audiokábel másik végét a televízió AUDIO OUT/□ csatlakozójába.
3. Csatlakoztassa a vezeték nélküli adó-vevőt a televízió USB-portjához (→).
A [Fejhallgató/Hang kimenet] beállítása automatikusan [Subwoofer] lesz.
4. Helyezze el a vezeték nélküli Subwoofer mélynyomót, és csatlakoztassa a hálózati kábelhez.
Javasolt a vezeték nélküli Subwoofer mélynyomót minél közelebb helyezni a televízióhoz.

Tippek

A vezeték nélküli adó-vevő leválasztását követően a [Fejhallgató/Hang kimenet] beállítás automatikusan visszavált az eredeti beállításra.

A vezeték nélküli Subwoofer beállításával kapcsolatos további információkért tekintse meg a vezeték nélküli Subwoofer mélynyomóhoz mellékelt használati útmutatót.

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Hang] → [Vezet. nélküli Subwoofer] lehetőséget.

Elérhető beállítások

A tévékészülékéhez ajánlott értékek már előre be lettek állítva.

[Subwoofer szint]

Beállítja a vezeték nélküli Subwoofer hangerejét.

[Vágási frekvencia]

Beállítja a vezeték nélküli Subwoofer vágási frekvenciáját. A vágási frekvencia alatti frekvenciák a vezeték nélküli Subwooferre továbbbítódnak a tv hangszórói helyett.

[Fázis]

Beállítja a fázispolaritást.
Válassza ki az igénye szerinti beállítást.

[Teljesítmény]

Beállítja a vezeték nélküli Subwoofer energiaszabályozási módját.
Ha nem használja a vezeték nélküli Subwoofer mélynyomót, akkor válassza a [Ki] beállítást.
Ezt a lehetőséget a Beállítások menüben is beállíthatja.

[Törlés]

Visszaállítja a vezeték nélküli Subwoofer mélynyomót az eredeti értékekre.

Lejátszható fájlformátumok (DLNA, USB-eszközök stb.)

A támogatott fájlformátumok ellenőrzése

[Codec List](#)

[↑A lap tetejére](#) | [↑Egyéb eszközök használata](#)

[A BRAVIA Sync beállítása](#)

[A Sync Menu használata](#)

[Gombok beáll. a HDMI-/MHL-eszk. vez.](#)

[A BRAVIA Sync eszközlista megjelenítése](#)

[↑ A lap tetejére](#)


A BRAVIA Sync beállítása

Áttekintés


Ha egy BRAVIA Sync-kompatibilis eszközt (például BD-lejátszót, AV-erősítőt) csatlakoztat HDMI-kábellel, vagy egy BRAVIA Sync-kompatibilis eszközt (például okostelefont vagy táblagépet) csatlakoztat MHL-kábellel, a tv-készülék lehetővé teszi, hogy a tv-készülék távirányítójával vezérelje az eszközt.



Lépések



1. Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.
2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.





3. Válassza a  [Külső bemenetek] → [BRAVIA Sync beállítások] → [BRAVIA Sync vezérlése] → [Be] lehetőséget.
4. Aktiválja a BRAVIA Sync funkciót a csatlakoztatott eszközön.

Egy adott, a Sony BRAVIA Sync funkcióval kompatibilis eszköz csatlakoztatásakor és bekapcsolásakor, valamint a [BRAVIA Sync vezérlése] [Be] értékre állításakor a BRAVIA Sync funkció automatikusan aktívvá válik az eszközön. Részletek a csatlakoztatott eszköz használati útmutatójában találhatók.



A csatlakoztatott eszköz bekapcsolva tartása a tv-készülék kikapcsolása esetén is

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Külső bemenetek] → [BRAVIA Sync beállítások] → [Eszközök auto. kikapcsolása] → [Ki] lehetőséget.

A tv-készülék kikapcsolva tartása a csatlakoztatott eszköz bekapcsolása esetén is

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Külső bemenetek] → [BRAVIA Sync beállítások] → [Tv auto. bekapcsolása] → [Ki] lehetőséget.

A tv-készülék bemenetének átkapcsolása az MHL-kábellel csatlakoztatott megfelelő eszközre

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Külső bemenetek] → [BRAVIA Sync beállítások] → [Auto. bemenetek módosítása(MHL)] → [Be] lehetőséget.






Az elérhető BRAVIA Sync műveletek

BD/DVD-lejátszó

Automatikusan bekapcsolja a BRAVIA Sync-kompatibilis eszközt, és átváltja a bemenetet az eszközre, amikor kiválasztja azt a Főmenü vagy a Sync Menu képernyőjéről.

Automatikusan bekapcsolja a tv-készüléket, és kiválasztja a műsorforrást, amikor a készülék megkezdí a lejátszást.

Ha a televíziókészüléket kikapcsolja, a csatlakoztatott eszköz is automatikusan kikapcsol.



A televíziókészülék távvezérlőjével vezérli a menükezelést (    gombok), a lejátszást (például  gomb) és a csatornaválasztást a csatlakoztatott készüléken.

AV-erősítő

A televíziókészülék bekapcsolásakor automatikusan bekapcsolja az AV-erősítőt, és a hangkimenetet a televíziókészülék hangszórójáról az audiorendszerre kapcsolja át. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha korábban már használta az AV-erősítőt a televíziókészülék hangjának kimeneteként.

A televíziókészülék bekapcsolásakor az AV-erősítő bekapcsolásával automatikusan átváltja a hangkimenetet az AV-erősítőre.






Ha a televíziókészüléket kikapcsolja, az AV-erősítő is automatikusan kikapcsol.

A csatlakoztatott AV-erősítő hangerejének beállítása ( +/- gombok) és a hang elnémítása ( gomb) a televíziókészülék távvezérlőjén keresztül.

Videokamera

Önműködően bekapcsolja a televíziókészüléket, és a csatlakoztatott videokamera bekapcsolásakor arra váltja át a bemenetet.

Ha a televíziókészüléket kikapcsolja, a csatlakoztatott videokamera is automatikusan kikapcsol.

A televíziókészülék távvezérlőjével vezérli a menükezelést (    gombok), a lejátszást (például  gomb) és a csatornaválasztást a csatlakoztatott videokamerán.

Megjegyzések

A „BRAVIA Sync vezérlése” (BRAVIA Sync) funkció csak olyan csatlakoztatott BRAVIA Sync-kompatibilis eszközök esetében áll

rendelkezésre, amelyek rendelkeznek a BRAVIA Sync-logóval.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ A BRAVIA Sync eszközök használata](#)

A Sync Menu használata

Lépések

1. Nyomja meg az SYNC MENU gombot.
(Ha Touchpad távoli vezérést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a SYNC MENU gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)
2. Válassza ki a kívánt elemet a Sync Menu felületén.



A Sync Menu menüből való kilépéshez nyomja meg a SYNC MENU gombot.

(Ha Touchpad távoli vezérést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a SYNC MENU gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)

Tippek

Ha megnyomja a SYNC MENU gombot, a következő esetekben megjelenik a promóciós képernyő.

- Nincs csatlakoztatva HDMI- vagy MHL-eszköz.
- A [BRAVIA Sync vezérlése] beállítása [Ki].

Elérhető elemek

[Eszközválasztás]

Kiválaszthatja, hogy melyik BRAVIA Sync-kompatibilis eszközt kívánja vezérelni a televíziókészülék távvezérlőjével.

[Készülékvezérlés]

Megjeleníti a menüt, a beállítási lehetőségeket és a csatlakoztatott eszköz címlistáját, vagy kikapcsolja az eszközt.

[Hang: tv-hangszórón]/[Hang: audiorendszeren]

Vált a televíziókészülék és a csatlakoztatott audioeszköz hangszórókimenete között.

[Tv-vezérlés]

Megjeleníti a televíziókészülék menüjét és beállítási lehetőségeit, valamint felfedi/elrejtja a megjelenítendő elemeket a televíziókészülék képernyőjén.


[Vissza a tv-műsorra]

Visszatér a tv-csatornákhöz.

[Tv vezérlése tv-távvezérlővel]/[Eszköz vezérlése tv-távvezérlővel]

A televíziókészülék távvezérlőjével vezérelt eszköz vezérlését váltja a tv-készülék és a csatlakoztatott eszköz között.


Tippek

Bármely BRAVIA Sync-kompatibilis eszköz (kivéve az audiorendszert) új bemeneti forrásként jelenik meg a  [Bemenetek] alatt a Főmenü képernyőn.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ A BRAVIA Sync eszközök használata](#)

Gombok beáll. a HDMI-/MHL-eszk. vez.

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Külső bemenetek] → [BRAVIA Sync beállítások] → [Készülékvezérlő gombok] → kívánt beállítást.

Elérhető beállítások

[Nincs]

Deaktiválja a televíziókészülék távvezérlőjének vezérlését.

[Normál]

Egyszerű műveleteket engedélyez, ilyen például a navigációs gombok (fel, le, bal vagy jobb stb.)

[Hangológombok]

Egyszerű műveleteket és a csatornákhöz kapcsolódó gombok működtetését (például PROG +/- vagy 0 - 9 gombok stb.) engedélyezi. Tuner vagy beltéri egység stb. távvezérlőn keresztül vezérléséhez hasznos.

[Menügombok]

Egyszerű műveleteket és a HOME/OPTIONS gombok működtetését engedélyezi. A BD-lejátszók menüinek stb. távvezérlőn keresztül vezérléséhez hasznos.


[Hangoló és menügombok]

Egyszerű műveleteket és a HOME/OPTIONS gombok, valamint a csatornákkal kapcsolatos gombok működtetését engedélyezi.


[↑ A lap tetejére](#) | [↑ A BRAVIA Sync eszközök használata](#)

A BRAVIA Sync eszközlista megjelenítése

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Külső bemenetek] → [BRAVIA Sync beállítások] → [BRAVIA Sync eszközök listája] lehetőséget.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ A BRAVIA Sync eszközök használata](#)

Kép/hang automatikus beállítása

[A tartalomnak megfelelő kép- és hangbeállítás kiválasztása](#)

[Kép fényerejének automatikus beállítása a környezeti fényviszonyoknak megfelelően](#)

Kedvenc alkalmazások hozzáadása

A keresési funkció használata

[Aktuális megtekintési információk keresése](#)

[Keresés kulcsszó alapján](#)

Energiafogyasztás csökkentése

[Energiafogyasztás csökkentése a kép fényerejének beállításával](#)

[A tv kikapcsolása a tétlenségi idő figyelése alapján](#)

Óra/időzítők használata

[Az aktuális idő kézi beállítása](#)

[A bekapcsolási időzítő beállítása](#)


[A kikapcsolási időzítő beállítása](#)

[↑ A lap tetejére](#)


A tartalomnak megfelelő kép- és hangbeállítás kiválasztása

Áttekintés


Kiválaszthat egy előre beállított képet és hangbeállítást (például [Automatikus], [Mozi], [Sport]), amely megfelel a tartalomnak.

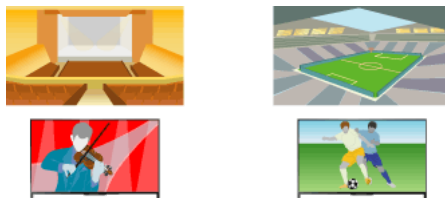

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Jelenetválasztás] → kívánt beállítást.

Elérhető beállítások

[Automatikus]

Jelenet automatikus kiválasztása a megtekintett tartalom alapján.

[Auto. (24p szinkr)]

Automatikusan a „Mozi” beállítást választja, ha 24 Hz jelű tartalmat tekint meg. Más jeleknél az „Automatikus” beállításnak felel meg.

[Általános]

Az általános tartalomhoz kapcsolja ki a Jelenetválasztás lehetőséget.

[Mozi]

Optimális kép és hang a mozifilmekhez.

[Sport]

Optimális kép és hang a sportműsorokhoz.

[Zenei]

Optimális hang zenehallgatáshoz.

[Animáció]

Optimális kép az animációk megtekintéséhez.

[Fotó]

Optimális kép a fényképek megtekintéséhez. Ez a beállítás csak az 1080i/p (50/60Hz) és 480/576p formátumokra érvényes. (Az 1080i/p (50 Hz) és 576p elérhetősége a régiótól/országtól függ.)

[Játék]

Optimális kép és hang a videójátékokhoz.

[Grafika]

Optimális kép és hang a táblázatok és karakterek megtekintéséhez.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hasznos funkciók](#)


Kép fényerejének automatikus beállítása a környezeti fényviszonyoknak megfelelően

Áttekintés

A fénykép fényereje automatikusan a környezeti fényviszonyoknak megfelelően állítható be. Energiát takaríthat meg az optimalizált képfényerővel.



Lépések



1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Takarékosság] → [Fényérzékelő] → [Be] lehetőséget.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hasznos funkciók](#)

Lépések

1. Jelenítse meg az [Alkalmazásaim] menühöz hozzáadandó alkalmazást.
Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Alkalmazások] → [Összes alkalmazás] → kívánt alkalmazást.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a [Hozzáadás a Saját alk.-hoz] lehetőséget.
(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőtáblát.)


Hozzáférés az [Alkalmazásaim] elemeihez






Nyomja meg a HOME gombot, válassza a  [Alkalmazások] lehetőséget, majd a kívánt elemet.

Az [Alkalmazásaim] egy elemének eltávolítása

Jelenítse meg a törölni kívánt elemet, nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza az [Eltávolítás a Saját alk.-ból] lehetőséget.

Az alkalmazások listájának rendezése

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Alkalmazások] lehetőséget.

Jelölje ki a kívánt elemet, nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza az [Alkalmazás áthelyezése] lehetőséget. A kiválasztott alkalmazások a kívánt helyre mozgathatók a     gombok használatával az alkalmazások rendezése képernyőn. A változtatás érvénybe léptetéséhez nyomja meg a  gombot.

(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, balra/jobbra/fel/le húzással mozoghat a kívánt helyekre, majd nyomja meg az érintőtáblát.)

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hasznos funkciók](#)

Áttekintés

Ez a funkció a tévékészülékén keresztül keres információkat egy internetes adatbázisban az éppen nézett tv-műsorról, vagy rákeres az éppen lejátszott zeneszám címére/előadójára. A televíziókészülékhez csatlakoztatott eszközön lejátszott zeneszám adataira is rákereshet.

A keresési eredmények között további kapcsolódó információkra is rákereshet.



Tippek

2014 márciusától ez a funkció az alábbi területeken/országokban érhető el.

Cseh Köztársaság / Dánia / Németország / Svájc / Ausztria / Egyesült Királyság / Írország / Spanyolország / Franciaország / Olaszország / Hollandia / Belgium / Luxemburg / Norvégia / Lengyelország / Oroszország / Szlovákia / Finnország / Svédország / Új-Zéland / Ausztrália / Egyesült Államok / Kanada / Brazília

Lépések

1. Csatlakozzon egy szélessávú internetkapcsolathoz.

Nyomja meg a  gombot a címlistára ugráshoz. Majd a további részletekért nyomja meg újra a  gombot a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.


(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőtáblát. Majd a további részletekért nyomja meg újra az érintőtáblát a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.)

2. A tv-műsor, videó vagy zene lejátszása közben nyomja meg a RELATED SEARCH gombot.



- 3.

A tv-műsor megtekintése közben információk jelennek meg a műsorral kapcsolatban. Ugorjon a 4. lépésre.

Az olyan tartalmak esetén, amelyek nem televízió-műsorok, az éppen lejátszott zeneszámmal kapcsolatos információk jelennek meg. Ugorjon a 3. lépésre.

4. Nyomja meg a  gombot, miután megjelenik a keresés befejezéséről tájékoztató üzenet a képernyő jobb alsó sarkában. (Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőtáblát.)

5. Részletes információk jelennek meg az éppen nézett műsorral vagy az éppen lejátszott zeneszámmal kapcsolatban.

A kapcsolódó részletek megtekintéséhez váltson a lapok közt a  /  gombok segítségével.

(Touchpad távoli vezérlés használata esetén az ujját balra vagy jobbra húzva válthat a lapok között.)

A keresési eredmények használata

Különböző műveleteket használhat (például [Lejátszás] és [Programkeresés]). A körülményektől függ, milyen műveletek érhetők el.

Megjegyzések

A nézett műsortól függően előfordulhat, hogy az információ nem érhető el.

A külső bemeneten keresztül történő tv-nézéskor nem lehetséges a tv-műsorokkal kapcsolatos információk keresése.

Az Egyesült Államokban és Kanadában élő vásárlók számára: A kábeles jelen keresztül történő tv-nézéskor nem lehetséges a tv-műsorokkal kapcsolatos információk keresése.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hasznos funkciók](#)

Keresés kulcsszó alapján

Áttekintés

Kulcsszó (szám címe, album neve, videó címe stb.) megadásával információt kereshet tv-műsorokról, zenékről és videókról. Megadásával információt kereshet tv-műsorokról, zenékről és videókról. Internetes videókat is kereshet és lejátszhat.

Lépések

1. Csatlakozzon egy szélessávú internetkapcsolathoz.
Nyomja meg a ⊕ gombot a címlistára ugráshoz. Majd a további részletekért nyomja meg újra a ⊕ gombot a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.
(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőtáblát. Majd a további részletekért nyomja meg újra az érintőtáblát a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.)
2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a Q [Keresés] lehetőséget.
3. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, adjon meg egy kulcsszót, és válassza a [Bevitel] lehetőséget.
Emellett válogathat a korábban már keresett kulcsszavak közül is.
A keresés eredményét a rendszer a tartalomtípus alapján kategorizálja, majd megjeleníti. Az egy adott kategóriához tartozó eredmények megjelenítéséhez válassza ki azt a kategóriát.
4. Válasszon ki egy keresési eredményt.

Ha vissza kíván térni a legutoljára megtekintett forráshoz, nyomja meg többször a RETURN gombot.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hasznos funkciók](#)


Energiafogyasztás csökkentése a kép fényerejének beállításával

Áttekintés

Csökkenheti az energiafogyasztást a képernyő fényerejének módosításával.



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Takarékosság] → [Takarékos üzemmód] → kívánt beállítást.

Elérhető beállítások

[Kép kikapcsolás]

Maximális energiamegtakarítás. A képernyő kikapcsol, a hang bekapcsolva marad.

[Magas]

Nagymértékű energiamegtakarítás. A képernyő elsötétül.

[Alacsony]

Kismértékű energiamegtakarítás. A képernyő kismértékben elsötétül.

[Ki]

Nincs energiamegtakarítás.

Tipppek

Ha a [Kép kikapcsolás] beállítás érvényben van, amikor kikapcsolja a készüléket, a [Takarékos üzemmód] beállítása [Ki] lesz a következő bekapcsoláskor.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hasznos funkciók](#)


A tv kikapcsolása a tétlenségi idő figyelése alapján

Áttekintés


Beállíthatja, hogy a tv-készülék automatikusan kikapcsoljon, ha az előre beállított időtartamig nem használja.



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a következőt:  [Rendszerbeállítások] → [Takarékosság] → [TV készenlét] → időtartam.

Ha lejár a beállított idő, a készülék automatikusan kikapcsol. Ha a [Ki] lehetőség van kiválasztva, a készülék nem kapcsol ki.


[↑A lap tetejére](#) | [↑Hasznos funkciók](#)

Az aktuális idő kézi beállítása



Áttekintés

Az aktuális idő beállítása automatikusan történik, ha a tv-készülék egy digitális adásjelből veszi az időpontot. Ha a tv-készülék nem tud digitális adásjelet fogni, állítsa be kézzel az aktuális időt.



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.





2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Óra/Időzítő] → [Óra beállítása] lehetőséget.
3. Nyomja meg a  gombot a [Dátum] képernyőn, és állítsa be a dátumot → válassza az [Idő] elemet → állítsa be az időt.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén nyomja meg az érintőkézlapot, amikor a [Dátum] képernyő van megnyitva.)

A tartózkodási helyének megfelelő időzóna beállítása

Nyomja meg a HOME gombot, válassza a  [Beállítások] →  [Rendszerbeállítások] → [Óra/Időzítő] → [Időzóna] → a kívánt beállítást.
(Ez a beállítás a régiótól/országtól függően érhető el.)

Automatikus váltás a nyári és téli időszámítás között a naptárnak megfelelően

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Rendszerbeállítások] → [Óra/Időzítő] → [Auto. téli/nyári időszám.] → [Be] lehetőséget.


(Ez a beállítás a régiótól/országtól függően érhető el.)

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hasznos funkciók](#)


A bekapcsolási időzítő beállítása

Áttekintés



Beállíthatja, hogy a tv-készüléke a készenléti módból egy kiválasztott időpontban bekapcsoljon.

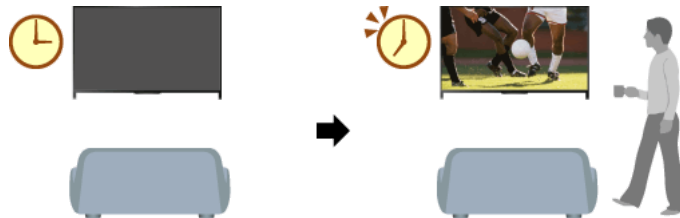

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.




2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Óra/Időzítő] → [Bekapcsolási időzítő] lehetőséget.
3. Nyomja meg a  gombot a [Bekapcsolási időzítő] képernyőn, majd válassza ki a [Be] elemet → a beállítási elemet → állítsa be az elemet.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén nyomja meg az érintőtáblát, amikor a [Bekapcsolási időzítő] képernyő van megnyitva.)

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hasznos funkciók](#)


A kikapcsolási időzítő beállítása

Áttekintés

Beállíthatja, hogy tv-készüléke egy előre beállított időtartam után kikapcsoljon.

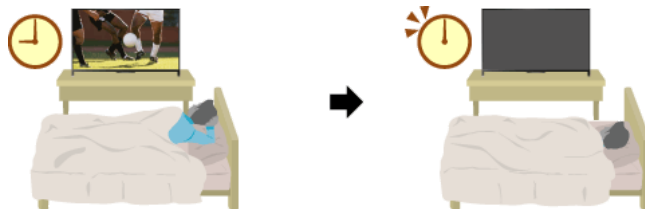

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Óra/Időzítő] → [Elalvás időzítő] → kívánt beállítást.

Megjegyzések

Ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a televíziókészüléket, az [Elalvás időzítő] funkció [Ki] állapotba áll vissza.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hasznos funkciók](#)

[Vezeték nélküli kapcsolat \(beépített vezeték nélküli LAN\)](#)

[Vezetékes kapcsolat \(LAN-kábelrel\)](#)


[Az IPv6 beállítása](#)

[↑ A lap tetejére](#)


Vezeték nélküli kapcsolat (beépített vezeték nélküli LAN)

Csatlakoztatás


A beépített vezeték nélküli LAN eszközzel hozzáférhet az internethez, és kihasználhatja a kábelmentes hálózati környezetek előnyeit.

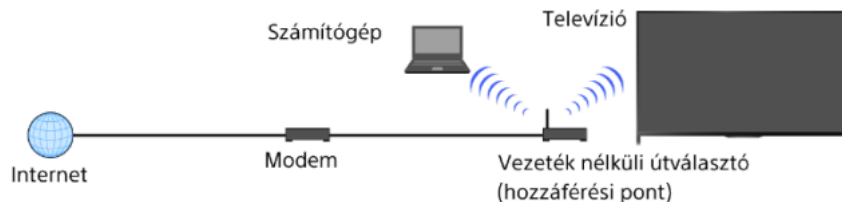

Lépések

1. Állítsa be vezeték nélküli útválasztóját (vagy hozzáférési pontját).
A részletekért tekintse meg vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) felhasználói kézikönyvét, vagy forduljon a hálózat beállítását végző személyhez (hálózati rendszergazda).
2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



3. Válassza a  [Hálózat] → [Hálózat beállítása] → [Hálózati kapcsolat beállítása] → [Egyszerű] lehetőséget.
4. A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. A beállítás befejezése után válassza az [Internetes tartalom frissítése] elemet.

A beépített vezeték nélküli LAN funkció kikapcsolása

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Hálózat] → [Beépített Wi-Fi] → [Ki] lehetőséget.

Tipppek

Tanácsok a folytonos videoadatfolyam-továbbításhoz:

- Változtassa vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) beállítását 802.11n értékre, ha lehetséges. A beállítás módosításának részleteiért tekintse meg vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) felhasználói kézikönyvét, vagy forduljon a hálózat beállítását végző személyhez (hálózati rendszergazda).
- Ha a fentiek nem javítanak a helyzeten, változtassa vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) beállítását 5 GHz értékre, ami egyes esetekben javíthatja a videoadatfolyam-továbbítás minőségét.
- Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy az 5 GHz-es sáv nem támogatott. Amennyiben az 5 GHz-es sáv nem támogatott, a televíziókészülék csak a 2,4 GHz-es sávon keresztül tud a vezeték nélküli útválasztóhoz (hozzáférési ponthoz) csatlakozni.

A vezeték nélküli útválasztó (vagy hozzáférési pont) WEP biztonsággal való használatához válassza az [Egyedi] → [Wi-Fi beállítás] → [Keresés] lehetőséget.

A WPS PIN módszer használatához válassza az [Egyedi] → [Wi-Fi beállítás] → [WPS (PIN)] lehetőséget.

Megjegyzések


A beállítandó elemek (például IP-cím, alhálózati maszk, DHCP) az internetszolgáltatótól vagy az útválasztótól függően változhatnak. A részleteket az internetszolgáltatótól kapott vagy az útválasztóhoz mellékelt használati útmutatókban találja. Vagy forduljon a hálózat beállítását végző személyhez (hálózati rendszergazda).

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Csatlakozás az internethez](#)


Vezetékes kapcsolat (LAN-kábellel)

Csatlakoztatás


A vezetékes LAN kapcsolat hozzáférést biztosít az internethez és otthoni hálózatához. Csatlakoztassa a LAN-kábelt a tv-készülékéhez.

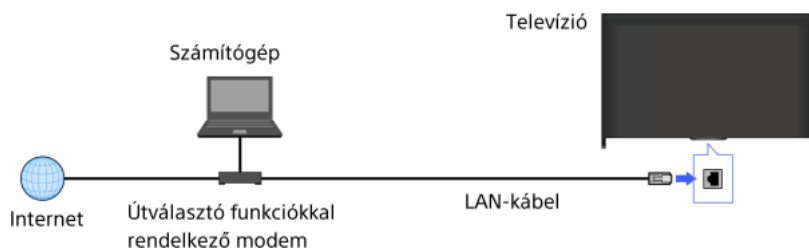

Lépések

1. Állítsa be LAN útválasztóját.
A részletekért tekintse meg LAN útválasztója felhasználói kézikönyvét, vagy forduljon a hálózat beállítását végző személyhez (hálózati rendszergazda).
2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



3. Válassza a  [Hálózat] → [Hálózat beállítása] → [Hálózati kapcsolat beállítása] → [Egyszerű] lehetőséget.
4. A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. A beállítás befejezése után válassza az [Internetes tartalom frissítése] elemet.

Megjegyzések

A beállítandó elemek (például IP-cím, alhálózati maszk, DHCP) az internetszolgáltatótól vagy az útválasztótól függően változhatnak. A részleteket az internetszolgáltatótól kapott vagy az útválasztóhoz mellékelt használati útmutatókban találja. Vagy forduljon a hálózat beállítását végző személyhez (hálózati rendszergazda).


[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Csatlakozás az internethez](#)

Az IPv6 beállítása

Csatlakoztatás



Ha a szolgáltatás IPv6-kompatibilis, a televíziót IPv6-kapcsolaton keresztül csatlakoztathatja az internethez.

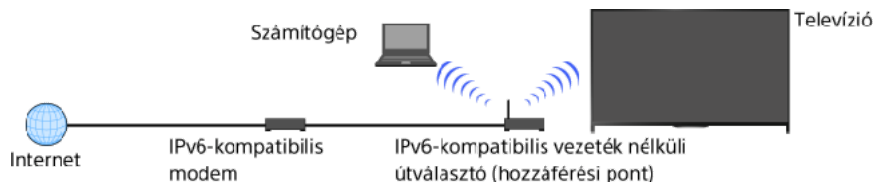Példa a vezeték nélküli kapcsolatra:




Lépések


1. Csatlakozzon egy szélessávú internetkapcsolathoz.

Nyomja meg a  gombot a címlistára ugráshoz. Majd a további részletekért nyomja meg újra a  gombot a „Csatlakozás az internethez” témakörben a „Vezeték nélküli kapcsolat” vagy a „Vezetékes kapcsolat” részhez ugráshoz.

(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőtáblát. Ezután a további részletekért nyomja meg újra az érintőtáblát a „Csatlakozás az internethez” témakörben a „Vezeték nélküli kapcsolat” vagy a „Vezetékes kapcsolat” részhez ugráshoz.)

2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



3. Válassza a  [Hálózat] → [IPv6 beállítás] → [IPv6 kapcsolat beállítása] lehetőséget.
4. A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzések

Ha a hálózati környezet nem támogatja az IPv6 protokollt, kapcsolja ki a tévékészüléken az IPv6 protokollt.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Csatlakozás az internethez](#)

[Tartalom lejátszása számítógépen](#)

Otthoni hálózat beállításai

[A renderer funkció engedélyezése](#)

[Hozzáférés engedélyezése/letiltása a vezérlőről](#)

[Speciális renderer beállítások végrehajtása](#)

[Megjeleníteni kívánt kiszolgálók kiválasztása](#)

[Kiszolgálókapcsolat ellenőrzése](#)

[Csatlakoztatás Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül \(vezeték nélküli útválasztó nélkül\)](#)

[Tartalom lejátszása a renderer funkcióval](#)

[Okostel./számítógép haszn. távvezérlőként](#)


[Az okostelefon képernyőjének megjelenítése a televízión \(képernyő-tükrözés\)](#)

[Fényképek megosztása](#)

[↑ A lap tetejére](#)


Áttekintés

Egy kiszolgálón (például PC) tárolt fénykép/zene/videó fájlokat is lejátszhat, ha az ugyanahhoz az otthoni hálózathoz csatlakozik, amelyhez a tv-készülék is.

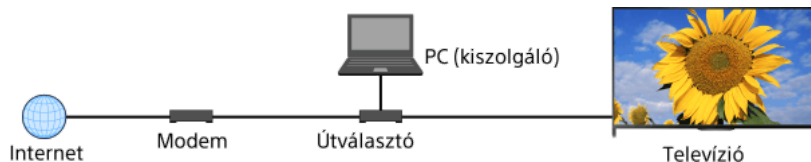

Lépések

1. Csatlakoztassa a televíziókészüléket az otthoni hálózathoz a „Csatlakozás az internethez” rész leírásának lépéseit követve. Nyomja meg a gombot a címlistára ugráshoz. Majd a további részletekért nyomja meg újra a gombot a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz. (Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőtáblát. Majd a további részletekért nyomja meg újra az érintőtáblát a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.)
2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a [Alkalmazások] lehetőséget.

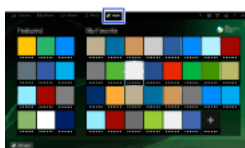

3. Válassza ki az [Összes alkalmazás] → [Médialejátszó] → [Fotó], [Zene] vagy [Videó] elemet → a kiszolgálót, amely a lejátszani kívánt fájl tartalmazza → a listán szereplő mappát vagy fájlt. Ha kiválaszt egy mappát, válassza ki a kívánt fájlt. A lejátszás megkezdődik.

A támogatott fájlformátumok ellenőrzése

[Codec List](#)

Megjegyzések

A kiszolgálónak DLNA tanúsítással kell rendelkeznie (például VAI0).

A fájtól függően előfordulhat, hogy még a támogatott formátumok esetén sem érhető el a lejátszás.

Csak a következő vízszintes/függőleges mérettel rendelkező, JPEG fájlformátumú panorámaképek görgethetők. (Ha a JPEG-fájlt egy számítógépen szerkesztették stb., előfordulhat, hogy a görgetés nem érhető el.)

- Vízszintes görgetés esetén: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Függőleges görgetés esetén: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520


Bizonyos képfájlok esetén előfordulhat, hogy a [Levágás] beállításmenüben nem működik az [Arc kinagyítása] és a [Zoom és levágás] funkció.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Otthoni hálózat használata](#)



A renderer funkció engedélyezése

Áttekintés

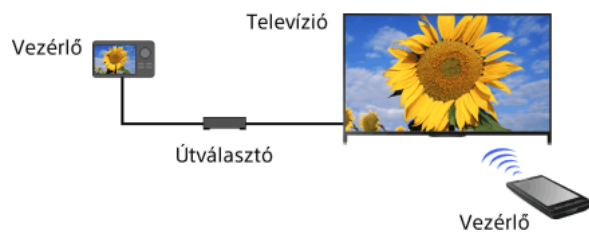A renderer funkció engedélyezésével egy vezérlő (például digitális fényképezőgép) fénykép/zene/video fájljait a tv-képernyőn is lejátszhatja az eszköz közvetlen működtetésével. Továbbá lehetővé teszi, hogy egy mobilkészíték (például okostelefon) az otthoni hálózaton keresztül a televíziókészülék távvezérlőjeként működjön.





Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Hálózat] → [Otthoni hálózat beállítása] → [Távoli eszköz / Renderer] → [Távoli eszköz / Renderer] → [Be] lehetőséget.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Otthoni hálózat használata](#)



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza ki a következőt:  [Hálózat] → [Otthoni hálózat beállítása] → [Távoli eszköz / Renderer] → [Renderer hozzáférés vezérlés] → a hozzáférési engedélybeállítások módosításához használni kívánt vezérlő → [Be] vagy [Ki].
Válassza a [Be] lehetőséget, ha engedélyezi a hozzáférést a vezérlőről. Válassza a [Ki] lehetőséget, ha nem engedélyezi a hozzáférést a vezérlőről.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Otthoni hálózat használata](#)

Speciális renderer beállítások végrehajtása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Hálózat] → [Otthoni hálózat beállítása] → [Távoli eszköz / Renderer] → [Renderer beállítás] → a kívánt beállítást.

Elérhető beállítások

[Automatikus hozzáférési jogosultság]

Automatikusan engedélyezi a televíziókészülék elérését, amikor a vezérlő az első alkalommal éri el a televíziókészüléket.



[Intelligens választás]

Válaszol a vezérlőkről küldött infravörös jelekre.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Otthoni hálózat használata](#)



Megjeleníteni kívánt kiszolgálók kiválasztása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a következőt:  [Hálózat] → [Otthoni hálózat beállítása] → [Kiszolgáló megjelenítés beállítás] → a megjeleníteni vagy elrejtetni kívánt kiszolgáló → [Igen] vagy [Nem] beállítás.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Otthoni hálózat használata](#)

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Hálózat] → [Otthoni hálózat beállítása] → [Kiszolgáló diagnosztika] lehetőséget.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a diagnosztika végrehajtásához.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Otthoni hálózat használata](#)

Csatlakoztatás Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül (vezeték nélküli útválasztó nélkül)

Áttekintés


A tv-készülék és a Wi-Fi Direct eszköz (például okostelefon vagy számítógép) között közvetlen kapcsolat hozható létre, amely a „DLNA távvezérlés” funkciót is támogatja. Különböző tartalmak, például fényképek/zeneszámok/videofilmek játszhatók le a tv-készüléken. A funkció használatához nincs szükség vezeték nélküli útválasztóra (vagy hozzáférési pontra).



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Hálózat] → [Wi-Fi Direct] → [Be] lehetőséget.
3. Válassza a [Wi-Fi Direct beállítások] lehetőséget.
4. Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközzel a tv képernyőjén megjelenő tv-nevet.
Ha a készülék nem támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [Kézi] elemet.
5. Működtesse a Wi-Fi Direct/Wi-Fi eszközt az eszköz tv-készülékhez való csatlakoztatásához.
6. Továbbítson tartalmat a Wi-Fi Direct/Wi-Fi eszköztől a tv-készülékre.
A részletek az eszköz használati útmutatójában találhatóak.

Ha a csatlakozás nem sikerül

Ha megjelenik a Wi-Fi Direct beállítások készenléti képernyője, nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [Kézi] lehetőséget. Válassza a [WPS (nyomógomb)] lehetőséget, ha az eszköz támogatja a WPS használatát. Ha nem, válassza az [Egyéb módszerek] lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Másik eszköz csatlakoztatása


Kövesse a fenti lépéseket az eszközök csatlakoztatásához. Egyidejűleg legfeljebb 10 eszköz csatlakoztatható. Ha 10 eszköz már csatlakoztatva van, válasszon le egy felesleges eszközt, majd csatlakoztassa a kívánt eszközt.

A tv-készülék csatlakoztatott eszközön megjelenített nevének módosítása

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Hálózat] → [Eszköznév] lehetőséget.

A csatlakoztatott eszközök felsorolása/eszközök regisztrációjának megszüntetése

Ha megjelenik a Wi-Fi Direct beállítások készenléti képernyője, nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza az [Eszközlista megjelenítése / Törlés] lehetőséget.

Egy eszköz regisztrációjának megszüntetéséhez válassza ki a törölni kívánt eszközt a listából, majd nyomja meg a  gombot (vagy a Touchpad távoli vezérlés érintőtábláját). Ezután válassza az [Igen] lehetőséget a megerősítési üzenetben.

Az összes eszköz regisztrációjának megszüntetéséhez nyomja meg az OPTIONS gombot a listában, válassza az [Összes törlése], majd a megerősítési üzenetben kattintson az [Igen] lehetőségre.

A lista bal oldalán található ikonok a következőket jelentik:

✓ (ellenőrzés ikon): Csatlakoztatott eszközök

 (megjelenítés ikon): Képernyőtükörzéssel kompatibilis eszközök

Párbeszédpanel megjelenítése, amikor kísérletet tesz egy eszköz a tv-készülékhez való csatlakoztatására

A funkció aktiválásával megelőzhető egy nem kívánt eszköz véletlen csatlakoztatása.

Ha megjelenik a Wi-Fi Direct beállítások készenléti képernyője, nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [Regisztrációs értesítés] lehetőséget.

Vegye figyelembe, hogy ha elutasítja egy eszköz regisztrációs kérelmét, nem fogja tudni csatlakoztatni azt, hacsak nem törli az eszközlistán.

Az elutasított eszköz csatlakoztatásához nyomja meg az OPTIONS gombot, válassza az [Eszközlista megjelenítése / Törlés] lehetőséget, majd törölje az elutasított eszközt. Ezután hozzon létre egy új kapcsolatot az eszközzel.

A sávbeállítás módosítása (szakértőknek)

Ha televíziókészüléke nem csatlakozik útválasztóhoz vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, kiválaszthatja a vezeték nélküli sávot a Wi-Fi Direct funkció számára. Ha megjelenik a Wi-Fi Direct beállítás készenléti képernyője, nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza az [Sávbeállítás] lehetőséget.

[Automatikus]: Általában használja ezt a lehetőséget. Ez a beállítás automatikusan kiválasztja a megfelelő sávot a Wi-Fi Direct funkció számára.

[Automatikus (2,4 GHz)]: Használja ezt a lehetőséget, ha olyan eszközt csatlakoztat, amely csak a 2,4 GHz-es sávot támogatja. Előfordulhat, hogy ez a lehetőség több eszközt támogat, mint a többi beállítás.

[Automatikus (5 GHz)]: Használja ezt a lehetőséget, ha olyan eszközt csatlakoztat, amely támogatja az 5 GHz-es sávot. A beállítás használata javíthatja a videólejátszás minőségén.

Ne feledje, hogy ezen beállítás kiválasztásakor a tv-készülékhez nem csatlakoztatható olyan eszköz, amely csak a 2,4 GHz-es sávot támogatja.

[Csatornaválasztás]: Használja ezt a lehetőséget egy adott vezeték nélküli csatorna kiválasztásához.

Tippek

A készüléke által támogatott vezeték nélküli sávokkal kapcsolatos információkért tekintse meg az eszköz használati útmutatóját.

Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy az 5 GHz-es sáv nem támogatott. Ha az 5 GHz-es sáv nem támogatott, csak az [Automatikus] és a [Csatornaválasztás] beállításokat használhatja.

Megjegyzések

Ha a tv-készülék 5 GHz-es kapcsolattal csatlakozik egy vezeték nélküli útválasztóhoz (hozzáférési ponthoz):

- Az 5 GHz-es kapcsolat megszakad, ha a [Wi-Fi Direct] beállítás [Be] értékre van állítva. Ha a kapcsolat megszakad, az interneten keresztül folytatott kommunikáció (például a bejövő hívások*) leáll.

* A bejövő hívás funkció a televíziókészülékének típusától függően érhető el.

- A kapcsolat helyreáll, ha a [Wi-Fi Direct] [Ki] értékre van állítva.

Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy az 5 GHz-es sáv nem támogatott. Amennyiben az 5 GHz-es sáv nem támogatott, a televíziókészülék csak a 2,4 GHz-es sávon keresztül tud a vezeték nélküli útválasztóhoz (hozzáférési ponthoz) csatlakozni.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Otthoni hálózat használata](#)

Áttekintés

Egy vezérlő (például digitális fényképezőgép) fénykép/zene/videó fájljait a tv-képernyőn is lejátszhatja a vezérlő közvetlen kezelésével. A vezérlőnek is renderer-kompatibilisnek kell lennie.



Lépések

1. Csatlakoztassa a televíziókészüléket az otthoni hálózathoz a „Csatlakozás az internethez” rész leírásának lépéseit követve. Nyomja meg a ⊕ gombot a címlistára ugráshoz. Majd a további részletekért nyomja meg újra a ⊕ gombot a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz. (Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőtáblát. Majd a további részletekért nyomja meg újra az érintőtáblát a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.)
2. A vezérlő használatával kezdje meg a tartalom lejátszását a tv-készülék képernyőjén.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Otthoni hálózat használata](#)

Áttekintés

Ha telepítette a „TV SideView” alkalmazást, televíziókészüléke mobil eszközök (például okostelefonok vagy táblagépek) érintőképernyője segítségével is vezérelhető. Ha mobil eszközt kíván a tv-készülék távirányítójaként használni, regisztrálja azt távirányító eszközként a tv-készülékhez. (A regisztráció csak az első alkalommal szükséges.)



Mobil eszközzel elérhető műveletek, ha a „TV SideView” alkalmazás telepítve van

A tv-készülék bekapcsolása és vezérlése távirányítóként

Szövegbevitel a mobil eszköz billentyűzetéről

A „TV SideView” alkalmazással kapcsolatos részletes információkért keresse fel a következő webhelyet:

<http://info.tvsideview.sony.net>

A „TV SideView” alkalmazás használatával kapcsolatos információkért tekintse meg az alkalmazás súgóját.

Típek

A „TV SideView” alkalmazást a következő helyen keresheti meg és töltheti le:

- Google Play (az Android operációs rendszer esetén)
- App Store (iOS esetén)

Lépések

1. Csatlakoztassa a televíziókészüléket az otthoni hálózathoz a „Csatlakozás az internethez” rész leírásának lépéseit követve. Nyomja meg a gombot a címlistára ugráshoz. Majd a további részletekért nyomja meg újra a gombot a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz. (Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőtáblát. Majd a további részletekért nyomja meg újra az érintőtáblát a „Csatlakozás az internethez” részhez ugráshoz.)
2. Csatlakoztassa a mobil eszközt ugyanahhoz az otthoni hálózathoz, amelyhez a tv-készülék is csatlakozik.
3. Indítsa el a „TV SideView” alkalmazást a mobil eszközön, majd keresse meg a televíziókészüléket az otthoni hálózaton vagy az elérhető Wi-Fi Direct eszközökön. A mobil eszközön megjelenik az észlelt eszközök listája.
4. Az észlelt eszközök listájában válassza ki a televíziókészüléket, majd végezze el a szükséges műveleteket az eszközön.

A kölcsönös regisztráció (a fenti lépések) elvégzése csak az első alkalommal szükséges.

Típek

A „TV SideView” alkalmazás Wi-Fi Direct használatával is csatlakoztatható tv-készülékéhez. Kapcsolja be a Wi-Fi Direct funkciót televíziókészülékén a [Beállítások] → [Hálózat] → [Wi-Fi Direct] → [Be] lehetőség kiválasztásával, majd navigáljon a tv-készülék [Wi-Fi Direct beállítások] oldalára a [Beállítások] → [Hálózat] → [Wi-Fi Direct beállítások] lehetőség kiválasztásával.

A tv-készülék bekapcsolása a mobil eszközön telepített „TV SideView” alkalmazásból

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a [Beállítások] → [Hálózat] → [Otthoni hálózat beállítása] → [Távoli indítás] → [Be] lehetőséget.

Ha a [Be] lehetőség van beállítva, megnövekedik az alvó üzemmód energiafelhasználása.

Megjegyzések

Ellenőrizze, hogy a [Távoli eszköz / Renderer] beállítása [Be] legyen. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a [Beállítások] → [Hálózat] → [Otthoni hálózat beállítása] → [Távoli eszköz / Renderer] → [Távoli eszköz / Renderer] elemet.

A „TV SideView” neve és elérhető funkciói idővel változhatnak.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Otthoni hálózat használata](#)

Áttekintés

Televíziókészüléke mobileszközök (például okostelefonok vagy táblagépek) képernyőjének megjelenítésére is alkalmas, segítségével fotókat, videókat és webhelyeket is megtekinthet.

A „képernyőtükörzés” egy olyan funkció, melynek használata révén egy képernyőtükörzéssel kompatibilis eszköz (például okostelefon vagy táblagép) képernyője a Miracast technológia segítségével megjeleníthető a tv-készüléken. A funkció használatához nincs szükség vezeték nélküli útválasztóra (vagy hozzáférési pontra).



Lépések

1. Nyomja meg a gombot, majd válassza a [Képernyő-tükörzés] lehetőséget.
(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőtáblán a gomb kijelöléséhez, nyomja meg az érintőtáblát, csúsztassa az ujját az érintőtáblán a [Képernyő-tükörzés] kijelöléséhez, majd nyomja meg az érintőtáblát.)
2. A tv-készülékhez való csatlakoztatásához működtesse okostelefonját.
Ha az okostelefon kapcsolódott a tv-készülékhez, az okostelefonon látható tartalom jelenik meg a tv-készüléken is.
A részletek az okostelefon használati útmutatójában található.

A tv-készülék csatlakoztatott eszközön megjelenített nevének módosítása

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a [Beállítások] → [Hálózat] → [Eszköznév] lehetőséget.

A csatlakoztatott eszközök felsorolása/eszközök regisztrációjának megszüntetése

Ha megjelenik a képernyőtükörzés készenléti képernyője, nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza az [Eszközlista megjelenítése / Törlés] lehetőséget.

Egy eszköz regisztrációjának megszüntetéséhez válassza ki a törölni kívánt eszközt a listából, majd nyomja meg a gombot (vagy a Touchpad távoli vezérlés érintőtábláját). Ezután válassza az [Igen] lehetőséget a megerősítési üzenetben.

Az összes eszköz regisztrációjának megszüntetéséhez nyomja meg az OPTIONS gombot a listában, válassza az [Összes törlése] lehetőséget, majd a megerősítési üzenetben kattintson az [Igen] lehetőségre.

A lista bal oldalán található ikonok a következőket jelentik:

(ellenőrzés ikon): Csatlakoztatott eszközök

(megjelenítés ikon): Képernyőtükörzéssel kompatibilis eszközök

Párbeszédpanel megjelenítése, amikor kísérletet tesz egy eszköz a tv-készülékhez való csatlakoztatására

A funkció aktiválásával megelőzhető egy nem kívánt eszköz véletlen csatlakoztatása.

Ha megjelenik a képernyőtükörzés készenléti képernyője, nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [Regisztrációs értesítés] → [Be] lehetőséget.

Vegye figyelembe, hogy ha elutasítja egy eszköz regisztrációs kérelmét, nem fogja tudni csatlakoztatni azt, hacsak nem törli az eszközlístából.

Az elutasított eszköz csatlakoztatásához nyomja meg az OPTIONS gombot, válassza az [Eszközlista megjelenítése / Törlés] lehetőséget, majd törölje az elutasított eszközt. Ezután hozzon létre egy új kapcsolatot az eszközzel.

A sávbeállítás módosítása (szakértőknek)

Ha megjelenik a képernyőtükörzés készenléti képernyője, nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [Sávbeállítás] lehetőséget.

[Automatikus]: Általában használja ezt a lehetőséget. Ez a beállítás automatikusan kiválasztja a megfelelő sávot a képernyő-tükörzés funkció számára.

[Automatikus (2,4 GHz)]: Használja ezt a lehetőséget, ha olyan eszközt csatlakoztat, amely csak a 2,4 GHz-es sávot támogatja. Előfordulhat, hogy ez a lehetőség több eszközt támogat, mint a többi beállítás.

[Automatikus (5 GHz)]: Használja ezt a lehetőséget, ha olyan eszközt csatlakoztat, amely támogatja az 5 GHz-es sávot. A beállítás használata javíthatja a videólejátszás minőségén.

Ne feledje, hogy ezen beállítás kiválasztásakor a tv-készülékhez nem csatlakoztatható olyan eszköz, amely csak a 2,4 GHz-es sávot támogatja (kivéve, ha a képernyőtükörzés készenléti képernyőjén van).

[Csatornaválasztás]: Használja ezt a lehetőséget egy adott vezeték nélküli csatorna kiválasztásához.

Vegye figyelembe, hogy amikor a televízió egy vezeték nélküli útválasztóhoz (vagy hozzáférési ponthoz) csatlakozik, a [Sávbeállítás] nem módosítható.

Tippek

A készüléke által támogatott vezeték nélküli sávokkal kapcsolatos információkért tekintse meg az eszköz használati útmutatóját.

Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy az 5 GHz-es sáv nem támogatott. Ha az 5 GHz-es sáv nem támogatott, csak az [Automatikus] és a [Csatornaválasztás] beállításokat használhatja.

Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott vezeték nélküli eszköztől függően másik sáv lesz használatban.

Ha megjelenik a Képernyő-tükrözés készenléti képernyője, a televíziókészülék és a vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) közötti kapcsolat megszakad. Így az interneten keresztül folytatott kommunikáció (például a bejövő hívások*) leáll.

* A bejövő hívás funkció a televíziókészülékének típusától függően érhető el.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Otthoni hálózat használata](#)

Fényképek megosztása

Áttekintés

Gyűljön össze családjával és barátaival a tv-készülék körül, csatlakoztassák okostelefonjaikat/táblagépeiket, és tekintsék meg kedvenc fotóikat a nagy képernyős televízión. Ha tetszik egy fotó valaki más telefonján/táblagépén, a fotót saját eszközére is átmásolhatja.



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a [Alkalmazások] → [Photo Share] lehetőséget.
Megjelenik egy bevezető az okostelefon/táblagép tv-készülékhez csatlakoztatásának lépéseiről.
2. A lépéseket a ⊕ gomb (vagy a Touchpad távoli vezérlés érintőképpel) megnyomásával kezdheti meg.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az egyes okostelefonok/táblagépek tv-készülékhez csatlakoztatásakor.
4. A kapcsolatok létesítését követően nyomja meg a ➔ lehetőséget.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén húzza az ujját jobbra.)
5. A televízió képernyőjén látható URL-cím megnyitásához indítsa el a webböngészőt okostelefonján/táblagépén, és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
6. Ha meg szeretne jeleníteni egy fényképet televíziókészülékén, koppintson a [Start] elemre okostelefonján/táblagépén, koppintson a ⊕ gombra, jelölje ki a kívánt fényképet okostelefonján/táblagépén, majd koppintson a 📺 ikonra. A fénykép megjelenik a televíziókészülék képernyőjén, és a fotó indexképe megjelenik az egyes okostelefonok/táblagépek kijelzőjén.
7. A televíziókészüléken megjelenített fénykép mentéséhez koppintson a fotó indexképére okostelefonján/táblagépén, majd érintse meg és tartsa lenyomva a képet a helyi menü megnyitásához. Válassza a [Save] lehetőséget a fénykép mentéséhez. A 📺 ikon kiválasztásával ismételten megtekintheti a fényképet televíziója képernyőjén.

Megjegyzések

Az indexképelőzmények legfeljebb 5 fényképet tárolnak. Egy USB flash meghajtót a tv-készülékhez csatlakoztatva további 55 képet tárolhat.

A Photo Share alkalmazás használata közben ne válassza le az USB flash meghajtót. Ellenkező esetben a meghajtón lévő adatok sérülhetnek.

Ha a televíziókészülék 5 GHz-es kapcsolattal csatlakozik egy vezeték nélküli útválasztóhoz (vagy hozzáférési ponthoz), a csatlakozás a Photo Share elindulásakor megszakad.

Egyidejűleg legfeljebb 10 okostelefon/táblagép csatlakoztatható a televízióhoz. Ha 10 eszköz már csatlakoztatva van, válasszon le egy felesleges eszközt, majd csatlakoztassa a kívánt eszközt.

Az Android 2.3-as vagy újabb változatának alapértelmezett böngészője támogatott.

Az iOS alapértelmezett böngészője támogatott, de az iOS verziójától függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nem használhatók.

A fényképek maximális fájlmérete 10 MB.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Otthoni hálózat használata](#)

Kép-/képernyő-beállítások

- [Kép üzemmód kiválasztása](#)
- [Különböző képbeállítások megadása \(például kép fényereje/színe\)](#)
- [Képernyő méretének/helyzetének beállítása](#)

Hangbeállítások

- [Különbéle hangbeállítások megadása \(például mély hangok/magas hangszín/egyensúly\)](#)
- [Hang beállítása a tv helyzetének megfelelően](#)

Digitális csatornák beállításai

- [Feliratok beállítása](#)
- [Digitális adások hangjának beállítása](#)
- [Digitális csatornák automatikus hangolása](#)
- [Digitális csatornák kézi hangolása](#)
- [A kiválasztott csatorna képminőségének javítása](#)
- [Új digitális szolgáltatások automatikus tárolása](#)
- [Digitális csatornák rendezése](#)
- [Műsorlista átvitele USB-eszköz használatával](#)
- [Műholdas csatornák automatikus hangolása](#)
- [Műholdas csatornák rendezése](#)
- [Új műholdas szolgáltatások automatikus tárolása](#)

Analóg csatornák beállításai

- [Analóg csatornák automatikus hangolása](#)
- [Analóg műsorok kézi előre beállítása](#)
- [Csatornák váltása csak az egy számjegyű számgombok használatával](#)
- [Analóg csatornák rendezése](#)
- [Műsorcímkék szerkesztése](#)

Műsor-információk és szolgáltatásbeáll.

- [Analóg műsorlista megjelenítése](#)
- [Az információs sáv beállítása](#)
- [Háttérkép megjelenítése rádióadásokhoz](#)
- [Csatornák automatikus váltása](#)
- [Fizetős tv-szolgáltatás elérése](#)
- [Interaktív alkalmazások beállítása](#)

Szülői felügyelet beállítása

- [Gyermekzár jelszavának beállítása](#)
- [Korhatár beállítása](#)
- [Adott műsorok tiltása](#)
- [Interaktív csatornák tiltása](#)
- [Rögzített tartalom tiltása](#)

Általános beállítások

- [Távvezérlő gombhangjainak kikapcsolása](#)
- [Indításkor megjelenő embléma kikapcsolása](#)
- [A kijelzők fényerejének be-/kikapcsolása és beállítása](#)
- [Értesítések beállítása](#)
- [Menü nyelvének beállítása](#)
- [Gyári beállítások visszaállítása](#)

Külső hangkimenet beállításai

- [Használni kívánt hangszórók kiválasztása](#)
- [Hang hallgatása fejhallgatóval vagy más hangrendszerrel](#)
- [Audiorendszer hangerejének szabályozása a tv távvezérlőjével](#)
- [Hang beállítása digitális hangkimenethez](#)

[Fejhallgató-csatlakoztatás beállítása](#)

[Hang beállítása a házimozsi vezérléséhez](#)

Külső bemenetek beállításai

[Külső bemenetek kezelése](#)

[Videobemenet váltása](#)

[Videobemenet részletes beállításainak megadása](#)

[Kezdeti beállítás futtatása](#)

Támogatás

[Rendszer-információk ellenőrzése](#)

[Működési előzmények feltöltése](#)

Szoftverfrissítés

[Sugárzási/szolgáltatásszoftver frissítése](#)

[A tv szoftverének frissítése](#)


[↑ A lap tetejére](#)

Kép üzemmód kiválasztása


Áttekintés

Igénye szerint megválaszthatja a kép megjelenítési módját. A [Kép üzemmód] beállítás a [Jelenetválasztás] beállításnak megfelelően működik.

Lépések

1. Adja meg a [Jelenetválasztás] beállítást.
Nyomja meg a ⊕ gombot a címlistára ugráshoz. Majd a további részletekért nyomja meg újra a ⊕ gombot a „A tartalomnak megfelelő kép- és hangbeállítás kiválasztása” részhez ugráshoz.
(Amennyiben Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg az érintőképet. Majd a további részletekért nyomja meg újra az érintőképet a „A tartalomnak megfelelő kép- és hangbeállítás kiválasztása” részhez ugráshoz.)
2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



3. Válassza a  [Megjelenítés] → [Kép] → [Kép üzemmód] → kívánt beállítást.
Vegye figyelembe, hogy a lehetőségek a [Jelenetválasztás] beállításai alapján változhatnak. (például ha a [Jelenetválasztás] [Általános] beállítású, a [Kép üzemmód] lehetőségei a következők: [Élénk], [Normál] és [Egyéni].)

Elérhető beállítások

[Élénk]

Fokozza a képkontrasztot és a képélességet.

[Normál]

Hagyományos képet biztosít szokványos otthoni használathoz.

[Egyéni]

A kívánt beállításokat tárolja.

[Mozi 1]

Filmalapú tartalmat biztosít egy moziszerű környezethez.

[Mozi 2]

Filmalapú tartalmat biztosít szokványos otthoni használathoz.

[Sport]

A sportesemények megtekintéséhez optimalizálja a képminőséget.

[Játék-normál]

A játékokhoz megfelelő hagyományos képet biztosít.

[Játék-eredeti]

Az igényeknek megfelelően módosítja a játék képét.

[Grafika]

A grafikák megtekintéséhez optimalizálja a képminőséget.

[Fotó-élénk]

Fokozza a fényképek kontrasztját, képélességét és színtelítettségét.

[Fotó-normál]

Fényképek megtekintéséhez optimalizálja a képminőséget.

[Fotó-eredeti]

Fokozza a fényképek vizuális melegségét.

[Fotó-egyéni]

A fényképek megtekintéséhez való részletes beállításokat módosítja, és a kívánt beállításokat tárolja.

[Animáció]

Animációk megtekintéséhez optimalizálja a képminőséget.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Különböző képbeállítások megadása (például kép fényereje/színe)

Áttekintés

Beállíthatja a különböző képbeállításokat, többek között a képek fényerejét, színét stb.



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Megjelenítés] → [Kép] → kívánt beállítást.


Elérhető beállítások

[Bemenetek]

Egyéni képbeállításokat alkalmaz az aktuális bemenetre vagy a többi bemenettel közös memóriára. Ha azonos képbeállításokat szeretne használni több bemenethez, válassza ki a [Közös] elemet, és adja meg a képbeállításokat.

[Kép üzemmód]

Lehetővé teszi a kép megjelenítési módjának igény szerinti kiválasztását.

A részletekért ugorjon a „Kép üzemmód kiválasztása” képernyőre a  gomb (vagy a Touchpad távoli vezérlés érintőtáblája) megnyomásával.

[Ugrás az oldalra](#)

[Törlés]

Visszaállítja az összes [Kép] beállítást a gyári beállításokra, kivéve a [Bemenetek], [Kép üzemmód] és [Részletes beállítások] beállítást.

[Háttérfény]

Beállítja a háttérvilágítás fényerejét. Ha csökkenti a képernyő fényerejét, a fogyasztás is csökken.

[Kontraszt]

A kép kontrasztját módosítja.

[Fényerő]

Beállítja a kép fényerejét.

[Színtelítettség]

A színintenzitást módosítja.

[Színárnyalat]

A zöld és piros tónusokat módosítja.

(A [Színárnyalat] beállítás a színrendszertől függően érhető el.)

[Színhőmérséklet]

Beállítja a kép fehérségét.

[Hideg]: Kékes árnyalatot kölcsönöz a fehér színeknek.

[Semleges]: Semleges árnyalatot kölcsönöz a fehér színeknek.

[Meleg 1]/[Meleg 2]: Vöröses árnyalatot kölcsönöz a fehér színeknek. A [Meleg 2] vörösebb árnyalatot nyújt, mint a [Meleg 1].

[Képelesség]

A kép élességét módosítja.

[Zajcsökkentés]

[Automatikus]: Automatikusan csökkenti a képzajt.

[Magas]/[Közepes]/[Alacsony]: Módosítja a zajcsökkentés hatását.

[Intelligens]: Zajcsökkentéssel automatikusan optimalizálja a képminőséget.

(Ez a funkció csak analóg RF-bemenet, SCART-kapcsolat és kompozit videobemenet esetén érhető el.)

Javasoljuk, hogy rossz minőségű analóg bemeneti jel esetén használja az [Intelligens] beállítást.

[Ki]: A funkció kikapcsolása.

[MPEG zajcsökkentés]

[Automatikus]: Automatikusan csökkenti a zajt MPEG tömörítésű videók esetén.

[Magas]/[Közepes]/[Alacsony]: Csökkenti a zajt MPEG tömörítésű videók esetén.

[Ki]: A funkció kikapcsolása.

[Pontzaj csökkentése]

[Automatikus]: Automatikusan csökkenti a pontzajt.
[Ki]: A funkció kikapcsolása.

[Reality Creation]

A részlet és a zaj beállításával valóságghú képet biztosít.

[Felbontás]

Beállítja a kép részletességét és tisztaságát.

[Zajszűrés]

Beállítási csökkenti a képzajt.

[Sima átmenet]

A kép sík felületein sima átmenetet képez.

[Film üzemmód]

[Automatikus]: A filmalapú tartalmat az eredetit megközelítő képmegjelenítés mellett jeleníti meg egy, a filmekhez készített folyamat alkalmazásával.

[Ki]: A funkció kikapcsolása.

(Ha a kép szokatlan jeleket vagy túl sok zajt tartalmaz, ez a beállítás automatikusan kikapcsol akkor is, ha az [Automatikus] lehetőség van kiválasztva.)

[Részletes beállítások]

[Törlés]: Az összes [Részletes beállítások] értéket visszaállítja az alapértelmezett értékre (kivéve a [Fehéregyensúly] értékét).

[Fekete korrekció]: Az erősebb kontraszt érdekében kiemeli a kép fekete területeit.

[Részl. kontraszt kiemelő]: Automatikusan optimalizálja a [Háttérfény] és a [Kontraszt] beállítást a képernyő fényerejének megfelelően. Ez a beállítás a sötét képeket tartalmazó jeleneteknél hatékony.

[Gamma]: Beállítja a kép világos és sötét részei közötti egyensúlyt.

[Automatikus fényerő korl.]: Csökkenti a ragyogást azokban a jelenetekben, ahol a teljes képernyő fehér színű.

[Tiszta fehér]: Kiemeli a kép fehér színeit.

[Élő szín]: Élénkebbé teszi a színeket.

[Fehéregyensúly]: Beállítja a kép vörös, zöld és kék színeinek szintjét.

[Részlet kiemelő]: Kiemeli a kép részleteit.

[Él kiemelő]: Kiemeli a kép éleit.

[Természetes bőrszín]: Észleli az arcokat, és természetes bőrtónust hoz létre.

[Sebesség-beállítások kijelzése]: A [Be] lehetőség kiválasztásával csökkenti a kép késleltetését a játékvezérlők/számítógépes egér működtetésére adott válaszüldő optimalizálása érdekében.


[LED mozgás mód]: Csökkenti a mozgás által okozott elmosódást.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)


Képernyő méretének/helyzetének beállítása

Áttekintés

Beállíthatja a képernyő méretét és helyzetét kedve szerint.

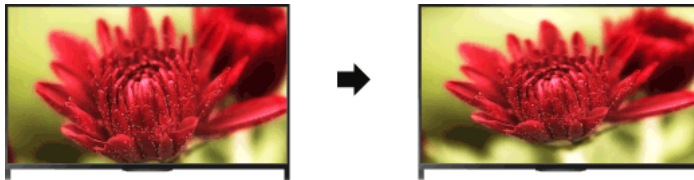

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Megjelenítés] → [Képernyő beállítás] → kívánt beállítást.

Elérhető beállítások (számítógéptől eltérő bemenetek esetén)

[Bemenetek]

Egyéni képernyőbeállításokat alkalmaz az aktuális bemenetre vagy a többi bemenettel közös memóriára.

[Képernyő formátum]

[Széles zoom]: Az eredeti kép lehető legjobb megőrzésével kinagyítja a képet.

[Normál]: 4:3 képarányú eredeti forrás esetén eredeti méretű 4:3 arányú képet jelenít meg, és a 16:9 képernyő szélét oldalsávok töltik ki. 16:9 arányú eredeti forrás esetén vízszintesen 16:9 arányúra nyújtott 4:3 arányú képet jelenít meg 4:3 formátumban.

[Teljes]: A képernyő kitöltése érdekében a képet vízszintesen nagyítja, ha a bemeneti jel 4:3 arányú. Ha a bemeneti jel 16:9 arányú (nagy felbontású forrás), válassza ezt a lehetőséget a 16:9 arányú képek eredeti méretben történő megjelenítéséhez.

[Zoom]: 4:3 arányú letterbox formátumra átalakított 16:9 képet jelenít meg a megfelelő képaránnyal.

[14:9]: A 14:9 arányú képet megfelelő képaránnyal jeleníti meg. Ennek eredményeképpen oldalsávok jelennek meg a képernyőn. (A [14:9] funkció a régiótól/országtól függően érhető el.)

[Feliratok]: Vízszintesen felnagyítja a képet, közben a képaláírást a képernyő méretéhez igazítja.

Ha a komponens bemenet (480p) van kiválasztva, és a [Jelenetválasztás] a [Játék] vagy [Grafika] értékre van állítva, az elérhető lehetőségek a következőkre módosulnak: [Kiváló-normál]/[Kiváló-teljes]/[1. hord. játék]/[2. hord. játék].

[Kiváló-normál]: A 4:3 arányú képet eredeti méretében jeleníti meg. A 16:9 arányú képernyő kitöltéséhez oldalsávok jelennek meg.

[Kiváló-teljes]: A 16:9 arányú képernyő kitöltéséhez vízszintesen megnyújtja a 4:3 arányú képet.

[1. hord. játék]: Megnyújtja a PlayStation®Portable fekete keretes játékképernyőjét.

[2. hord. játék]: Kinyújt egy fekete keretű képet (például böngészőt) a PlayStation®Portable készülékről.

[Auto formátum]

A bemeneti jelnek megfelelően automatikusan módosítja a [Képernyő formátum] beállítást.

[4:3 alaphelyzet]

Az alapértelmezett képernyőformátum beállítása 4:3 arányú bemeneti jelhez.

[Automatikus képernyőbeállítás]

Automatikusan a legmegfelelőbb megjelenítési területre állítja be a képet.

[Képletolás]

[Teljes felbontás]: Az eredeti képet jeleníti meg, ha a kép egyes részei le vannak vágva.

[+1]: A képet a televíziókészülék maximális megjelenítési területének kihasználásával jeleníti meg.

[Normál]: Az ajánlott képméretet jeleníti meg.

[-1]: Felnagyítja a képet.

(A [Teljes felbontás] mód csak akkor érhető el, ha a bemeneti jel 1080i/1080p, és a [Képernyő formátum] beállítása [Teljes].)

[Képhelyzet]

Beállítja a kép függőleges pozícióját és vízszintes pozícióját.

A függőleges pozíció nem állítható, ha a [Képernyő formátum] beállítása [Széles zoom], [Normál] vagy [Teljes].

[Függőleges méret]

Beállítja a kép függőleges méretét.

A funkció nem érhető el, ha a [Képernyő formátum] beállítása [Normál] vagy [Teljes].

Elérhető beállítások (számítógép-bemenet esetén)

[Törlés]

Visszaállítja a számítógép-képernyő összes beállítását a gyári beállításokra.

[Képernyő formátum]

[Normál]: Az eredeti képet jeleníti meg.


[Teljes 1]: Úgy nagyítja a képet, hogy kitöltse a képernyőt, megtartva eközben az eredeti képet.

[Teljes 2]: Úgy nagyítja a képet, hogy kitöltse a képernyőt.


[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Különféle hangbeállítások megadása (például mély hangok/magas hangszín/egyensúly)

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Hang] → [Hang] → kívánt beállítást.

Elérhető beállítások

[Bemenetek]

Egyéni hangbeállításokat alkalmaz az aktuális bemenetre vagy a többi bemenettel közös memóriára.

[Hang üzemmód]

[Normál]: A hangminőséget az általános tartalomhoz optimalizálja.
[Mozi]: A térhangot a mozgóképekhez optimalizálja.
[Sport]: A stadionokhoz hasonló valóságghú hangot hoz létre.
[Zenei]: A koncertekhez hasonló dinamikus és tiszta hangzást eredményez.
[Játék]: Kiváló hangminőséggel fokozza a játékélményt.
[Compressed Audio]: Javítja az alacsony bitsűrűségű audiotartalmak hangminőségét.

[Térhang effektus]

Beállítja a térhatású hanghatást.
Ha a [Hang üzemmód] beállítása [Mozi], [Sport], [Zenei] vagy [Játék], a Sony által fejlesztett térhatású hangtechnológia térhangzású hangzasképet hoz létre.

[Automatikus térhang]

Automatikusan 5.1 térhatású hangot továbbít, ha a tévékészülék 5.1 térhatású hangjelet kap a bemeneti forrásról.

[Hangkiemelő]

[Be]: Javít a mély és magas hangokon, és dinamikus hangzást ad vissza.
[Ki]: Természetes hangot biztosít.

[Hangkiegyenlítés]

Meghatározott frekvenciákhoz állítja be a hangot.

[Beszédkiemelés]

Kiemeli a beszédhangot vagy a környezet hangját.

[Élő futball mód]

Sportközvetítések esetén felerősítheti a tömeg üvöltését, mintha csak a stadion lelátójáról követné az eseményeket.
[Be]: A tömeg üvöltésének felerősítése.
[Ki]: A funkció kikapcsolása.
A funkció bekapcsolásával a [Hangkiemelő] és a [Hangkiegyenlítés] kivételével az összes többi hangbeállítás ki lesz kapcsolva.
A funkció a csatornaváltáskor, a bemeneti forrás cseréjekor vagy a tévékészülék kikapcsolásakor kikapcsol.

[Autom. hangerő-szabályozás]

Automatikusan kompenzálja a hangerőt, amely programonként és bemenetenként változhat.
[Ki]: A funkció kikapcsolása.
[Normál]: Normál mód.
[Este]: Sokkal egyenletesebb szintre tömöríti a dinamikatartományt az éjszakai megtekintéshez.

[Hangerő eltolás]

Ha a [Bemenetek] beállítás az aktuális bemenetre van beállítva, az aktuális hangerőszintet más bemenetekhez viszonyítva állítja be.

[Balansz]

Kiemeli a bal vagy a jobb oldali hangszóró hangját.


[Törlés]

Visszaállítja a kiválasztott bemeneti beállításokat a kezdeti értékekre.


[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Hang beállítása a tv helyzetének megfelelően

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Hang] → [Tv helye] → kívánt beállítást.

Elérhető beállítások

[Asztali állvány]

A legjobb hangminőséget biztosítja, ha a televíziót televízióállványra helyezi.



[Fali konzol]

A legjobb hangminőséget akkor biztosítja, ha a televíziót a falra függeszti.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Feliratok beállítása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Digitális beállítások] → [Felirat beállítás] → kívánt beállítást.

Elérhető beállítások

[Feliratok beállítása]

[Ki]: Kikapcsolja a feliratokat.

[Alap]: Megjeleníti a feliratokat.

[Gyengénhallóknak]: A feliratokon keresztül (ha elérhető) vizuális segédelemeket jelenít meg a gyengén hallók számára.

[Elsődleges választott nyelv]

Az elsődleges feliratnyelvet választja ki.

[Másodlagos választott nyelv]

A másodlagos feliratnyelvet választja ki.

Megjegyzések



A [Felirat beállítás] funkció a régiótól/országtól függően érhető el.

Az [Elsődleges választott nyelv] és a [Másodlagos választott nyelv] funkció a régiótól/országtól függően érhető el.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Digitális adások hangjának beállítása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Digitális beállítások] → [Hang beállítás] → kívánt beállítást.

Elérhető beállítások

[Audio típus]

A [Gyengénhallóknak] beállítás esetén a halláskárosultaknak szóló adásra kapcsol át.

[Elsődleges választott nyelv]

Az elsődleges nyelvet választja ki. Lehetnek olyan digitális csatornák, melyek több nyelven sugároznak.

[Másodlagos választott nyelv]

A másodlagos nyelvet választja ki.

[Audio leírás]

A vizuális információk hallható ismertetését (felolvasását) biztosítja, ha a tv-csatorna sugároz ilyen információt.

[Keverési szint]

Megadja a műsor és az [Audio leírás] hangerejének szintjét.

[Dinamika tartomány]

Kompenzálni lehet a különböző csatornák hangerejének eltérését (csak Dolby Digital hang esetén).
(A beállítás hatása a műsor tartalmától függően változhat.)

[MPEG audio jelszint]

Beállítja az MPEG audio jelszintjét.

[HE-AAC audio jelszint]

Beállítja a HE-AAC audio jelszintjét.



Megjegyzések

Az elérhető beállítások az országtól/régiótól függően változnak.



A hangtól függően elképzelhető, hogy az [Audio leírás] funkció nem működik a Social Viewing használata közben.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Lépések

1. Győződjön meg róla, hogy az antennakábel megfelelően csatlakozik a tv-készülékhez.
2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
3. Válassza a  [Digitális beállítások] → [Digitális automatikus hangolás] lehetőséget.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az összes elérhető digitális csatorna behangolásához és beállításainak tárolásához a televíziókészüléken.

Hangolási tartomány módosítása (régiótól/országtól függően érhető el)

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Digitális beállítások] → [Automatikus hangolás tartománya] → [Normál]/[Teljes] lehetőséget.

[Normál]: A régióban/országban elérhető csatornákat keres.



[Teljes]: A régiótól/országtól függetlenül keres elérhető csatornákat.

Tippek

Új lakhelyre való költözés vagy szolgáltatóváltás esetén, valamint az újonnan indult csatornák kereséséhez indítsa el az [Digitális automatikus hangolás] funkciót.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különbőle beállítások konfigurálása](#)



Lépések

1. Győződjön meg róla, hogy az antennakábel megfelelően csatlakozik a tv-készülékhez.
2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
3. Válassza a  [Digitális beállítások] → [Digitális kézi hangolás] lehetőséget.
4. Válassza a [Keresés jellege] lehetőséget, majd a [Csatorna] vagy a [Frekvencia] elemet.
5. Állítsa be megfelelően a többi elemet.
6. Válassza a [Keresés felfelé] vagy a [Keresés lefelé] lehetőséget.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

A kiválasztott csatorna képminőségének javítása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Digitális beállítások] → [LNA] → [Be] lehetőséget.



Megjegyzések

A helyzettől függően előfordulhat, hogy az [LNA] funkció nem érhető el.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Új digitális szolgáltatások automatikus tárolása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Digitális beállítások] → [Digitális Auto. szolgáltatásfrissítés] → [Be] lehetőséget.

Tippek

Javasoljuk, hogy állítsa a [Digitális Auto. szolgáltatásfrissítés] elemet [Be] módba az új digitális szolgáltatások automatikus hozzáadásához, amint elérhetővé válnak. Ha [Ki] módba van állítva, az új digitális szolgáltatásokat a készülék nem adja hozzá automatikusan. (A régiótól/országtól függően az új szolgáltatásokról a képernyőn megjelenő üzenet ad értesítést.) Ezen funkció elérhetősége a régiótól/országtól függ. Ha nem érhető el, végezze el a [Digitális automatikus hangolás] műveletet az új szolgáltatások hozzáadásához.



Megjegyzések

A [Digitális Auto. szolgáltatásfrissítés] funkció a régiótól/országtól függően érhető el.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Digitális csatornák rendezése

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Digitális beállítások] → [Digitális programrendezés] lehetőséget → válassza ki az áthelyezni kívánt műsort → válassza ki az új pozíciót, ahová a kiválasztott műsort helyezni kívánja.

Megjegyzések



Az elérhető beállítások az országtól/régiótól függően változnak.

A [Digitális programrendezés] funkció a régiótól/országtól függően érhető el.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Lépések



A behangolt műsorok listáját átmásolhatja egy másik tv-készülékre, vagy számítógéppel szerkesztheti.

1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a tv-készülékhez, hogy importálhassa/exportálhassa a behangolt műsorainak listáját.
2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
3. Válassza a  [Digitális beállítások] → [Programlista átvitele] lehetőséget, majd az [Import] vagy az [Export] elemet.
4. Az átvitel végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Műholdas csatornák automatikus hangolása

Lépések

1. Győződjön meg róla, hogy az antennakábel megfelelően csatlakozik a tv-készülékhez.
2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
3. Válassza a  [Digitális beállítások] → [Műhold automatikus behangolása] lehetőséget.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az összes elérhető műholdas csatorna behangolásához és beállításainak tárolásához a televíziókészüléken.



Tippek

Új lakhelyre való költözés vagy szolgáltatóváltás esetén, valamint az újonnan indult csatornák kereséséhez indítsa el a [Műhold automatikus behangolása] funkciót.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Műholdas csatornák rendezése

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Digitális beállítások] → [Műholdas programrendezés] lehetőséget → válassza ki az áthelyezni kívánt műsort → válassza ki az új pozíciót, ahová a kiválasztott műsort helyezni kívánja.

Nem kívánt csatornák eltávolítása

Válassza ki a törölni kívánt műsort, majd nyomja meg a kék gombot.

(Ha Touchpad távoli vezérést használ, nyomja meg a vezérlősávot (••••), csúsztassa az ujját az érintőképernyőn a kék gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőképernyőt.)

Ezen funkció elérhetősége a régiótól/országtól függ.



Megjegyzések

A szolgáltatótól vagy a régiótól függően előfordulhat, hogy a [Műholdas programrendezés] funkció nem érhető el.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Új műholdas szolgáltatások automatikus tárolása



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Digitális beállítások] → [Auto. szolgáltatásfrissítés - Műhold] lehetőséget, majd a [Preferált műhold] vagy az [Általános műhold] elemet.
3. Válassza a [Be] lehetőséget.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Analóg csatornák automatikus hangolása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Analóg beállítások] → [Automatikus hangolás] lehetőséget.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az összes elérhető analóg csatorna behangolásához és beállításainak tárolásához a televíziókészüléken.



Tippek

Új lakhelyre való költözés vagy szolgáltatóváltás esetén, valamint az újonnan indult csatornák kereséséhez indítsa el az [Automatikus hangolás] funkciót.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Analóg műsorok kézi előre beállítása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Analóg beállítások] → [Kézi hangolás] → kívánt beállítást.

Elérhető beállítások

[Programhely]

A kézi hangoláshoz egy műsorhelyszámot választ ki.

[Tv-rendszer]

Televíziós sugárzási rendszert választ ki.

[Csatorna]

Engedélyezi az [S]/[Z]* lehetőséget a kábelcsatornák, illetve a [C]/[DS]* lehetőséget a földi sugárzású csatornák esetében.

* A beállítás neve régiótól/országtól függően változik.

[AFT]

Lehetővé teszi az analóg csatornák finomhangolását a képminőség beállításához.

[Audioszűrő]

Kiemeli a kiválasztott monó sugárzású csatorna hangját.

[Ugrás]

Kihagyja a nem használt analóg csatornákat.

[LNA]

Gyenge sugárzott jel esetén javítja a kiválasztott csatorna képminőségét.
(A helyzettől függően előfordulhat, hogy az [LNA] funkció nem érhető el.)

[Színrendszer]

Kiválasztja a csatornának megfelelő színrendszert.

[Jelszint]

Megjeleníti az aktuális műsor jelszintjét.

Megjegyzések



Az [Ugrás] beállítású műsorhelyszámok nem választhatók ki.

Az elérhető beállítások az országtól/regiótól függően változnak.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Csatornák váltása csak az egy számjegyű számgombok használatával

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Analóg beállítások] → [Közvetlen számbeírás] → [Be] lehetőséget.



Megjegyzések

A 10-es vagy nagyobb csatornaszámok nem választhatók ki a távvezérlő két számjegyének megadásával, ha a [Közvetlen számbeírás] [Be] módra van állítva.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Analóg csatornák rendezése




Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Analóg beállítások] → [Programrendezés] lehetőséget → válassza ki az áthelyezni kívánt műsort → válassza ki az új pozíciót, ahová a kiválasztott műsort helyezni kívánja.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Műsorcímkék szerkesztése



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Analóg beállítások] → [Programnevek] lehetőséget → a műsort, amelynek a nevét szerkeszteni kívánja.
3. Adja meg az új nevet, majd nyomja meg a  gombot (vagy nyomja meg az érintőképet a Touchpad távoli vezérlésen).

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Analóg műsorlista megjelenítése

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Analóg beállítások] → [Program lista megjelenítés] → [Be] lehetőséget.



Megjegyzések

A [Program lista megjelenítés] funkció a régiótól/országtól függően érhető el.


[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Az információs sáv beállítása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Információs sáv] → kívánt beállítást.

Tippek

Ez a beállítás nincs hatással a  gomb működésére, amely az összes információt megjeleníti az aktuálisan megtekintett tartalomról.

Elérhető beállítások

[Rejtett]

Az aktuálisan megtekintett televíziócsatornáról, a műsorról és a külső bemenetről szóló információkat elrejtí, amikor vált a csatornák/műsorok/bemenetek között.

[Kis méretű]

Az aktuálisan megtekintett televíziócsatornáról, a műsorról és a külső bemenetről szóló információk kis részét mutatja meg, amikor vált a csatornák/műsorok/bemenetek között.



[Nagy méretű]

Az aktuálisan megtekintett televíziócsatornáról, a műsorról és a külső bemenetről szóló információkat teljes egészében megjeleníti, amikor vált a csatornák/műsorok/bemenetek között (az analóg műsorok kivételével).

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Háttérkép megjelenítése rádióadásokhoz



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Rádió csatorna] → a kívánt háttérképmintát vagy [Fotó diabemutató] elemet.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Csatornák automatikus váltása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Digitális beállítások] → [Szolgáltatás helyettesítése] → [Be] lehetőséget.
Automatikusan módosítja a csatornát, ha a műsorszolgáltató egy másik csatornára helyezi át a megtekintett műsor átvitelét.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)


Fizetős tv-szolgáltatás elérése

Áttekintés



Fizetős tv-szolgáltatáshoz férhet hozzá, miután elvégezte a beállítást a tv-készülékén.

Helyezzen be egy feltételes hozzáférési modult (Conditional Access Module, CAM) és egy nézőkártyát a tv-készülékbe, majd végezze el a beállítást.

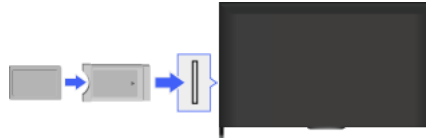Ez a beállítás régiótól/országtól függően érhető el.



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Digitális beállítások] → [CA-modul beállítása] lehetőséget.
3. A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Megjegyzések

Lehet, hogy a CAM néhány funkciója nem érhető el a Social Viewing használata közben.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Interaktív alkalmazások beállítása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Digitális beállítások] → [Interaktív alkalmazás beállítása] → kívánt beállítást.

Elérhető beállítások

[Interaktív alkalmazás]

Lehetővé teszi az interaktív szolgáltatásokat tartalmazó műsorok megtekintését. (Ez a funkció csak bizonyos műsorok esetében használható.)

[Alkalmazás automatikus indítása]

Adással kapcsolatos alkalmazásokat indít el automatikusan.

[(Aktuális műsor) alkalmazása]

Engedélyezi az interaktív alkalmazás szolgáltatást az aktuális műsorhoz.

Megjegyzések

Az [Interaktív alkalmazás beállítása] funkció a televíziómodellről/régiótól/országtól függően érhető el.


[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Gyermekzár jelszavának beállítása



Áttekintés

Állítsa be a 4 számjegyű jelszót a gyermekzárhoz. Erre a jelszóra szükség lesz a gyermekzár beállításainak módosításakor.

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Gyermekzár] → [PIN-kód] lehetőséget → adja meg a jelszót.
3. Adja meg megerősítésként újra a jelszót a számgombok segítségével, majd nyomja meg a  gombot.
(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősávot (••••), az érintőképernyőn húzással válassza ki a jelszó újra megadásához szükséges számgombokat, majd nyomja meg az érintőképernyőt.)

Tippek

A jelszót a televíziókészülékhez mellékelt papíralapú útmutató Hibaelhárítás részében találja.


[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)


Korhatár beállítása



Áttekintés

Bármilyen eseményt zárolhat, amely egy adott kor alatt nem ajánlottként van jelölve. (Ez a funkció a régiótól/országtól függően érhető el.)

Lépések

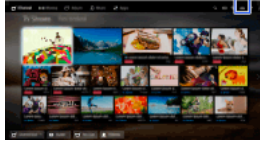1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Gyermekzár] lehetőséget.
3. Nyomja meg a  gombot a [PIN-kód] mezőben, adja meg a jelszót, majd válassza az [Értékelés a gyermekzárhoz] lehetőséget → állítsa be az életkort.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén nyomja meg az érintőtáblát, amikor a [PIN-kód] képernyő van megnyitva.)


[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)


Adott műsorok tiltása



Áttekintés

Műsorokat blokkolhat a műsor számának megadásával.

Lépések

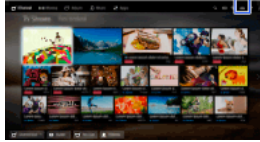1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Gyermekzár] lehetőséget.
3. Nyomja meg a  gombot a [PIN-kód] mezőben, adja meg a jelszót, majd válassza a [Digitális program lezárása] vagy [Műholdas program lezárása] → a blokkolni kívánt műsor → [Lezárva] lehetőséget.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén nyomja meg az érintőtáblát, amikor a [PIN-kód] képernyő van megnyitva.)
A műsorokat a számgombok használatával a műsor számát megadva is kiválaszthatja.


[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Interaktív csatornák tiltása



Áttekintés

Az interaktív csatornákat is blokkolhatja egy felirat megjelenítésével, amely a hozzáféréshez jelszó megadását kéri.

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.



2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Gyermekzár] lehetőséget.
3. Nyomja meg a  gombot a [PIN-kód] mezőben, adja meg a jelszót, majd válassza az [Interaktív csatorna lezárás] → [Felügyelt tartalom esetén] lehetőséget.
(Touchpad távoli vezérlés használata esetén nyomja meg az érintőtáblát, amikor a [PIN-kód] képernyő van megnyitva.)
A [Soha] lehetőség kiválasztásával nem jelenik meg a felirat.


[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Rögzített tartalom tiltása



Áttekintés

A rögzített tartalmakat is blokkolhatja egy felirat megjelenítésével, amely a hozzáféréshez jelszó megadását kéri.

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.





2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Gyermekzár] lehetőséget.
3. Nyomja meg a  gombot a [PIN-kód] mezőben, adja meg a jelszót, majd válassza a [Felvett műsorok zárolása] → [Be] lehetőséget. (Touchpad távoli vezérlés használata esetén nyomja meg az érintőtáblát, amikor a [PIN-kód] képernyő van megnyitva.)

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Távvezérlő gombhangjainak kikapcsolása



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Hang] → [Billentyűhang] → [Ki] lehetőséget.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Indításkor megjelenő embléma kikapcsolása



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Általános beállítások] → [Indítási embléma] → [Kij] lehetőséget.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

A kijelzők fényerejének be-/kikapcsolása és beállítása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Általános beállítások] → [Világítás LED] → kívánt beállítást.

Elérhető beállítások

[Bemutató]

A jelzőfény mindig villog, amikor a televíziókészülék be van kapcsolva.

[Auto Fényerőbeállítás]

A fényerőt a környezeti fényviszonyoknak megfelelően optimalizálja.

[Sötét]

Csökkenti a jelzőfény fényerejét.

[Egyszerű válasz]

A LED jelzőfény a képernyő alján a műveletek hatására kigyullad. Csak a felhasználói művelet hatására gyullad ki, de az időzítő funkció jelzőfényeként nem világít (időzítő, időzített felvétel* vagy emlékeztető*).

* Ez a funkció a régiótól/országtól függően érhető el.

[Ki]



A jelzőfény normál használat mellett nem világít.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különbőle beállítások konfigurálása](#)

Értesítések beállítása

Lépések

A funkció engedélyezésével értesítéseket fog kapni az alkalmazásokról és szolgáltatásokról. Az értesítési területen jelölje ki az alkalmazást vagy a szolgáltatást a hozzájuk tartozó értesítés megtekintéséhez.
(Az értesítések a modelltől/régiótól/országtól függően változnak.)

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Rendszerbeállítások] → [Értesítési beállítások] lehetőséget.
2. A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Megjegyzések

A megjelenő értesítés elrejtetheti a feliratokat és az egyéb információkat.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Menü nyelvének beállítása



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza ki a  [Rendszerbeállítások] → [Nyelv/Language] → kívánt nyelvet.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Gyári beállítások visszaállítása



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Általános beállítások] → [Gyári beállítások] → [Igen] → [Igen] lehetőséget.
Ezen folyamat elvégzése után megjelenik a kezdeti beállítás képernyője.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Használni kívánt hangszórók kiválasztása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Hang] → [Hangszóró] → [Tv-hangszóró] vagy [Audiorendszer] lehetőséget.

Megjegyzések



Többcsatornás hang esetén csatlakozzon a Dolby Digital technológiával kompatibilis külső hangrendszerhez optikai kábel használatával, és válassza az [Audiorendszer] lehetőséget.

Az [Audiorendszer] beállítást kell használni, hogy 5.1-es többcsatornás hangot hallgathasson.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)



Hang hallgatása fejhallgatóval vagy más hangrendszerrel

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Hang] → [Fejhallgató/Hang kimenet] → [Fejhallgató], [Hang kimenet] vagy [Subwoofer] lehetőséget.
Ha azt szeretné, hogy a hang a fejhallgatóból szóljon, válassza a [Fejhallgató] lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy a hang a tv-készülékhez csatlakoztatott hangrendszerrel szóljon, válassza a [Hang kimenet] lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy a hang a mélynyomóból szóljon, válassza a [Subwoofer] lehetőséget.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Hang] → [Fehallgató/Hang kimenet] → [Hang kimenet] → [Hang kimenet] lehetőséget a hangbeállítási menüben → [Rögzített] vagy [Változó].
A [Rögzített] lehetőség kiválasztásával a csatlakoztatott külső hangrendszer távvezérlőjével módosíthatja a hangerőt. A [Változó] lehetőség kiválasztásával a külső hangrendszer használatakor a tv távvezérlőjével módosíthatja a hangerőt.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Hang beállítása digitális hangkimenethez



Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Hang] → [Digitális hangkimenet] → [Automatikus] vagy [PCM] lehetőséget.
Válassza az [Automatikus] lehetőséget, ha a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) kimeneten keresztül csatlakoztatott eszköz kompatibilis a Dolby Digital móddal. Válassza a [PCM] lehetőséget, ha az eszköz nem kompatibilis a Dolby Digital móddal.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Fejhallgató-csatlakoztatás beállítása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Hang] → [Fejhallgató csatlakoztatva] → [Be] vagy [Ki] lehetőséget.



Válassza a [Be] lehetőséget, ha nem szeretné, hogy a tv-készülék belső hangszórói szóljanak a fejhallgatók tv-készülékre történő csatlakoztatásakor. Válassza a [Ki] lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a tv-készülék belső hangszórói és a fejhallgatók is szóljanak.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Hang beállítása a házimozsi vezérléséhez

Lépések

Tv-készülékét az internethez csatlakoztathatja, majd a hangrendszerekhez tartozó telepítőalkalmazásokat (például Sound Bars) futtathat.

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Hang] → [Házimozsi vezérlése] lehetőséget.




Tippek

A funkció telepítéséhez és használatához internetkapcsolat szükséges.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Külső bemenetek kezelése

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Külső bemenetek] → [AV beállítás] → bemenet → [Automatikus] vagy [Mindig] lehetőséget.
Válassza az [Automatikus] beállítást, ha azt szeretné, hogy az ikon vagy a név csak az eszköz csatlakoztatásakor jelenjen meg, vagy a [Mindig] lehetőséget a csatlakozási állapottól független megjelenítéshez.
3. Válassza ki az eszköz nevét.
Válassza a [Szerkesztés] gombot a választott név beírásához. A név beírása után nyomja meg a  gombot (Touchpad távoli vezérlés használata esetén csúsztassa az ujját jobbra), majd válassza ki az ikont.



Megjegyzések

SCART-kapcsolat esetén az ugrás nem állítható be.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Videobemenet váltása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Külső bemenetek] → [AV2/Component bemenet] → kívánt beállítást.

Elérhető beállítások

[Automatikus]

A csatlakozókapcsolat érzékelésével automatikusan átváltja a bemenetet a [Component] vagy az [AV2] között.

[Component]

Komponens videobemenetre vált.

[AV2]

Kompozit videobemenetre vált.



Megjegyzések

A [Component] és az [AV2] bemenet nem használható egyidejűleg.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Videobemenet részletes beállításainak megadása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Megjelenítés] → [Videobemenet beállításai] → kívánt beállítást.

Elérhető beállítások

[Videó színtartománya (x.v.Colour)]

Az eredeti videó színtartományát a forrásnak megfelelő képminőséghez állítja be.

[x.v.Colour]: Ez a video-színtartomány támogatja az xvYCC nemzetközi szabványokat, és szélesebb színskála használatát teszi lehetővé a természet színeinek, például a virágok lenyűgöző színárnyalatainak, illetve az óceánok széles színpalettájának élénk megjelenítéséért.

[Fotó színtartomány]

Egy állókép színtartományát a forrásnak megfelelő képminőséghez állítja be.

[sRGB]: Az Exif 2.1 előtt meghatározott állókép-színtartomány, az sRGB egy nemzetközi szabvány, az Adobe RGB és az sYCC színtartományokénál szűkebb színvisszaadási skálával.

[sYCC]: Az Exif 2.2 után meghatározott állókép-színtartomány, az sYCC egy nemzetközi szabvány, amely szinte az összes látható színt lefedi, ugyanakkor kompatibilis az sRGB színtartománnyal.

[Adobe RGB]: Az Exif 2.21 verzióban meghatározott állókép-színtartomány, az Adobe RGB egy nemzetközi szabvány, amely a nyomtatási eszközök által használt színskálát fedi le.

[Szín mátrix]

A színkülönbözeti jelek leképezése. Ezt a beállítást ajánlott a gyári alapbeállításán hagyni.

[Dinamika tartomány]

A bemeneti jelek tónusa leképezésének módosításával természetes képet hoz létre. Javasoljuk, hogy normál HDMI-bemenet használata esetén használja az [Automatikus] beállítást, amely automatikusan változtatja a tónus leképezését. Képernyő-tükörzési bemenet esetén a [Korlátozott] beállítás javasolt. Ha a fekete/fehér színek elmosódottan jelennek meg, válassza a [Teljes] lehetőséget.

[SBM]

Átmenetet hoz létre a Super Bit Mapping technológiával.

[Színrendszer]

Kiválasztja a bemeneti forrásról érkező jelnek megfelelő színrendszert.



Megjegyzések

A [Videó színtartománya (x.v.Colour)], a [Fotó színtartomány] és a [Színrendszer] funkciók a televíziómodellől/régiótól/országtól függően érhetők el.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Kezdeti beállítás futtatása

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] lehetőséget.
2. Válassza a  [Rendszerbeállítások] → [Autom. beállítás] lehetőséget.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a televíziókészülék első csatlakoztatásakor megjelenő kezdeti beállítás futtatásához.


Tippek

Ez a beállítás akkor hasznos, ha egy új lakhelyre költözés miatt módosítja a beállításokat, vagy ha újonnan indult csatornákat keres.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Rendszer-információk ellenőrzése

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a **?** [Súgó] lehetőséget.
2. Válassza a  [Ügyféltámogatás] → [Rendszerinformáció] lehetőséget.
Megjelennek a televíziókészülékre vonatkozó információk, például a sorozatszám és a szoftververzió.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Működési előzmények feltöltése

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a **?** [Súgó] lehetőséget.
2. Válassza a **?** [Ügyféltámogatás] → [Tv-használat és statisztika feltöltése] → [Be] lehetőséget.

Tippek

A feltöltött adatokat visszajelzéseként, a szoftver minőség-ellenőrzéséhez és a funkciók fejlesztéséhez, illetve jobba tételéhez használják fel.

Megjegyzések

Ez a funkció egyes országokban/régiókban esetleg nem érhető el.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

Sugárzási/szolgáltatásszoftver frissítése

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a **?** [Súgó] lehetőséget.
2. Válassza a **?** [Ügyféltámogatás] → [Automatikus szoftverletöltés] → [Be] → [Szoftverletöltés időpontja] → a szoftverfrissítés keresésének időpontját.
Ha a letöltés kész, a tv bekapcsolásakor a frissítés indítására vonatkozó megerősítő üzenet jelenik meg.


Megjegyzések

A szoftver letöltése a tv készenléti üzemmódjában történik.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

A tv szoftverének frissítése

Lépések

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a **?** [Súgó] lehetőséget.
2. Válassza a  [Ügyféltámogatás] → [Szoftverfrissítés] lehetőséget.

A frissítés indítására vonatkozó megerősítő üzenet jelenik meg. Ha nincs letöltött szoftver, a televíziókészülék a frissítést az interneten kezdi el keresni (ha csatlakoztatva van).

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Különféle beállítások konfigurálása](#)

[Öndiagnosztika](#)

[Áramellátás – tünetek](#)

[Kép/képernyő – tünetek](#)

[Adás vétele – tünetek](#)

[Hang – tünetek](#)

[Csatlakoz. eszközök – tünetek](#)

[USB-eszköz. való rögz. – tün.](#)

[A hálózati kapcsolat teszt eredményei](#)

[Hálózat/alkalmazás – tünetek](#)

[Otthoni hálózat – tünetek](#)

[Távvezérlő – tünetek](#)

[A képernyő-tükrözés hibajelenségei](#)

[A TV SideView hibajelenségei](#)

[A Photo Share hibajelenségei](#)

[Notes](#)

[↑ A lap tetejére](#)

Öndiagnosztika

[Annak ellenőrzése, hogy a televíziókészülék megfelelően működik-e.](#)

Annak ellenőrzése, hogy a televíziókészülék megfelelően működik-e.

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a ? [Súgó] →  [Ügyféltámogatás] → [Hibadiagnózis] → [Öndiagnosztika] lehetőséget.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hibaelhárítás](#)

Áramellátás – tünetek

[A televíziókészülék automatikusan kikapcsol.](#)

[A televíziókészülék automatikusan bekapcsol.](#)

A televíziókészülék automatikusan kikapcsol.

Ellenőrizze, hogy az [Elalvás időzítő] aktiválva van-e, illetve ellenőrizze a [Bekapcsolási időzítő] lehetőség [Időtartam] beállítását .

Ellenőrizze, hogy a [TV készenlét] lehetőség a [Takarékosság] beállításában aktiválva van-e.

A televíziókészülék automatikusan bekapcsol.

Ellenőrizze, hogy a [Bekapcsolási időzítő] aktiválva van-e.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hibaelhárítás](#)

Kép/képernyő – tünetek

[A képminőség nem olyan jó, mint az áruházban.](#)

[Torz kép.](#)

[Nincsenek színek/Sötét kép/Nem megfelelő szín/Túl vil. kép](#)

[Sötét képernyő. A képernyő világosabbá tétele.](#)

[A szín nem megfelelő. A színtónus beállítása.](#)

[Időbeli eltérés van a videó és a hang között.](#)

[Képernyőformátum/szélesvásznú mód automatikusan vált.](#)

[A kép hirtelen kicsi lesz.](#)

[Fekete sávok jelennek meg a képernyő szélein.](#)

[A bemutató üzemmód megjelenik a képernyőn.](#)

[Egy értesítés jelenik meg, amely elrejt a feliratokat és az egyéb információkat.](#)

[A Social Viewing képernyő elrejt a feliratokat vagy más információkat.](#)

A képminőség nem olyan jó, mint az áruházban.

A képminőség a jeltartalomtól függ. Az adott jel esetén elérhető lehető legjobb képminőség megjelenítéséhez a műszaki adatokban talál további információkat.

Torz kép.

Ellenőrizze az antenna/kábeltelevíziós kábel csatlakozását.

Tartsa távol az antennát/kábelt más csatlakozókábelektől.

Külön megvásárolható eszköz telepítésekor hagyjon némi helyet az eszköz és a televíziókészülék között.

Állítsa a [Motionflow] értéket [Normál] vagy [Ki] értékre. (Csak [Motionflow]-kompatibilis modellek esetében.)

A [Film üzemmód] beállítását módosítsa valamely más beállításra. (A beállítás neve régiótól/országtól függően változik.)

Állítsa az [LNA] értéket [Ki] értékre a jobb vételi minőség eléréséhez. (A helyzettől/régiótól/országtól függően előfordulhat, hogy az [LNA] funkció nem érhető el.)

Végezze el az [AFT] műveletet a [Kézi hangolás] elemnél a jobb analóg képminőség eléréséhez.

Győződjön meg róla, hogy az antenna 75 Ohmos koaxiális kábellel van csatlakoztatva.

Nincsenek színek/Sötét kép/Nem megfelelő szín/Túl vil. kép

Nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [Kép] lehetőséget a beállítások módosításához.

A [Kép] alatt válassza a [Törlés] lehetőséget.

Ha a [Takarékos üzemmód] beállítást [Alacsony] vagy [Magas] értékre állítja, javulni fog a fekete szintje.

Sötét képernyő. A képernyő világosabbá tétele.

A [Háttérfény] és a [Kontraszt] a [Kép] menüből szabályozható.

Ellenőrizze a [Takarékos üzemmód] opció beállításait. Ha [Alacsony] vagy [Magas], a kép elsötétül. A képernyő világosabbá tételéhez állítsa [Ki] értékre a [Takarékos üzemmód] beállítást.

A szín nem megfelelő. A színtónus beállítása.

A [Színárnyalat] és a [Színhőmérséklet] a [Kép] menüből szabályozható.

A színtónus mélyítéséhez állítsa be a [Színtelítettség] és az [Élő szín] értékeket a [Kép] menüben.

Időbeli eltérés van a videó és a hang között.

Amikor a karaoke funkciót egy csatlakoztatott eszközről használja, a [Jelenetválasztás] beállítást állítsa [Játék] értékre.

Képernyőformátum/szélesvásznú mód automatikusan vált.

Ha a csatorna vagy videobemenet váltásakor a [Képernyő beállítás] [Képernyő formátum] beállításának értéke nem [Be], az aktuális [Képernyő formátum] beállítás automatikusan módosul a bemeneti jelnek megfelelően. A [Képernyő formátum] beállítás zárolásához állítsa [Ki] értékre az [Auto formátum] beállítást.

Ellenőrizze a [Képernyő beállítás] [Auto formátum] beállítását.

A kép hirtelen kicsi lesz.

A reklámok alatt a kép kisebb lesz a szolgáltató a tartalom sugárzáshoz használt módszere miatt. Amikor a HD tartalmakat sugárzó csatornák SD tartalomra váltanak (reklámok), előfordulhat, hogy a kép kisebb lesz, és egy fekete szegély jelenik meg.

A tartalom váltása során az [Auto formátum] funkcióval nem növelhető a képméret, mivel a tartalmat a csatorna jelszolgáltatója szabályozza. Szükség esetén manuálisan módosíthatja a [Képernyő formátum] beállítást, amely addig lesz érvényben, amíg csatornát/bemenetet vált, vagy ismét manuálisan módosítja a [Képernyő formátum] beállítást.

Fekete sávok jelennek meg a képernyő szélén.

Néhány szélesvásznú műsort a 16:9 képaránynál nagyobb képarányban rögzítenek (ez különösen a mozifilmek esetén gyakori). E programok esetén a televíziókészülék egy fekete sávot jelenít meg a képernyő tetején és alján. További információkért tekintse meg a DVD dokumentációját (vagy forduljon a műsorszolgáltatóhoz).



A 4:3 képarányú műsorok esetén fekete sáv jelenik meg a képernyő bal és jobb szélén.

A HD formátumokban (720p és 1 080i) sugárzott, 4:3 képarányú műsorok esetén fekete sáv jelenik meg a képernyő bal és jobb szélén, amelyet a műsorszolgáltató ad hozzá.



Az [Auto formátum] beállítással nem növelhető a képméret, ha a képernyő szélén látható fekete sávot a műsorszolgáltató adta hozzá. Manuálisan megadhatja a [Képernyő formátum] beállítás [Széles zoom] vagy [Zoom] értékét, amely addig lesz érvényben, amíg csatornát/bemenetet vált, vagy ismét manuálisan módosítja a [Képernyő formátum] beállítást.

Egyes kábeles és műholdas beltéri egységek is be tudják állítani a kép méretét. Ha beltéri egységet használ, forduljon a beltéri egység gyártójához további információkért.

A bemutató üzemmód megjelenik a képernyőn.

Nyomja meg az OPTIONS gombot a távirányítón, és válassza a [Bemutató felfüggesztése] lehetőséget. Nyomja meg a HOME gombot a távirányítón, és válassza a  [Beállítások] →  [Rendszerbeállítások] → [Általános beállítások] → [Kirátkati kijelzőbeállítás] lehetőséget. Állítsa a [Demo üzemmód] és a [Képvisszaállítási mód] beállítást [Ki] értékre.

Egy értesítés jelenik meg, amely elrejtja a feliratokat és az egyéb információkat.

Kapcsolja ki az értesítések megjelenítését. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Rendszerbeállítások] → [Értesítési beállítások] lehetőséget.

A Social Viewing képernyő elrejtja a feliratokat vagy más információkat.

A Social Viewing képernyő elrendezésének módosítása. Nyomja meg a SOCIAL VIEW gombot a menüképernyő megnyitásához, majd válassza az [Elrendezés] → [Képernyő beállítás:] → [Egymás mellett] lehetőséget.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hibelhárítás](#)

Adás vétele – tünetek

[Elsőként ellenőrizze ezeket a televíziókészülék vételi problémájának elhárításához.](#)

[A kép szellemképes vagy megkettőződik.](#)

[Csak zajos vagy fekete kép jelenik meg a képernyőn.](#)

[A kép vagy hang zajos valamely tv-csatorna megtekintése közben.](#)

[Zajos kép.](#)

[Néhány csatorna képe üres.](#)

[Gyenge vétel vagy képminőség a digitális földfelszíni adások esetén.](#)

[A digitális csatornák nem tekinthetők meg.](#)

[Gyenge vétel vagy képminőség a műholdas adások esetén. \(Csak műholdas adás vételére képes modellek esetében\)](#)

[A műholdas csatornák nem tekinthetők meg. \(Csak műholdas vételre képes modellek esetében\)](#)

[Nincs minden csatorna behangolva.](#)

Elsőként ellenőrizze ezeket a televíziókészülék vételi problémájának elhárításához.

Győződjön meg róla, hogy az antennakábel megfelelően csatlakozik a televíziókészülékhez.

- Győződjön meg róla, hogy az antennakábel nem laza vagy szétkapcsolt.

- Győződjön meg róla, hogy az antennakábel csatlakozójának belső tűskéje nincs meghajolva.

A kép szellemképes vagy megkettőződik.

Ellenőrizze a kábeltelvíziós kábel vagy az antenna csatlakozását.

Ellenőrizze az antenna helyét és irányát.

Állítsa a [Motionflow] értékét [Normál] vagy [Ki] értékre. (Csak [Motionflow]-kompatibilis modellek esetében.)

Csak zajos vagy fekete kép jelenik meg a képernyőn.

Ellenőrizze, hogy megtörtént-e az automatikus hangolás.

Ellenőrizze, hogy nem tört-e el, vagy nem hajlott-e meg az antenna.

Ellenőrizze, hogy az antenna nem érte-e el élettartamának végét (normál használat mellett 3–5 év, tengerparton 1–2 év).

A kép vagy hang zajos valamely tv-csatorna megtekintése közben.

Végezze el a [Fine Tune]/[AFT] műveletet a jobb vételi minőség eléréséhez. (A beállítás neve régiótól/országtól függően változik.)

Állítsa az [Audioszűrő] értékét [Ki], [Alacsony] vagy [Magas] értékre a jobb analóg hangminőség eléréséhez. (Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy az [Audioszűrő] funkció nem használható.)

Állítsa az [LNA] értékét [Ki] értékre a jobb vételi minőség eléréséhez. (A helyzettől/régiótól/országtól függően előfordulhat, hogy az [LNA] funkció nem érhető el.)

Zajos kép.

Győződjön meg róla, hogy az antenna 75 Ohmos koaxiális kábellel van csatlakoztatva.

Tartsa távol az antenna kábelét más csatlakozókábelektől.

A televíziókészülékkel való interferencia elkerülésére sértetlen antennakábelt használjon.

Néhány csatorna képe üres.

A csatorna csak kódolt/előfizetéses szolgáltatásként érhető el. Fizessen elő a fizetős televíziószolgáltatásra.

Csak adattovábbításra használt csatorna (nincs kép vagy hang).

Forduljon a műsorszolgáltatóhoz az átvitel részleteivel kapcsolatban.

Gyenge vétel vagy képminőség a digitális földfelszíni adások esetén.

Az antenna jelszintjének maximalizálásához változtassa meg a televízió földfelszíni antennájának helyzetét, irányát és szögét. Győződjön meg róla, hogy az antenna irányát nem befolyásolják véletlen tényezők (például a szél).

Ha tv-jel erősítőt használ, állítsa be annak jelérzékenységét.

Ha az antenna és a televíziókészülék közé egyéb eszköz (például tv-jel elosztó) csatlakozik, az befolyásolhatja a televízió vételét. Kösse az antennát közvetlenül a tv-készülékre, majd ellenőrizze, hogy javult-e a vétel.

A digitális csatornák nem tekinthetők meg.

Vegye fel a kapcsolatot egy helyi szerelővel, hogy megtudja, az Ön körzetében elérhető-e a digitális szolgáltatás.
Szerezzen be egy jobb hatásfokú antennát.

Gyenge vétel vagy képminőség a műholdas adások esetén. (Csak műholdas adás vételére képes modellek esetében)

A rossz időjárási körülmények hatással lehetnek a műholdas sugárzási rendszerekre. Várjon, amíg az idő kitisztul.

A műholdas csatornák nem tekinthetők meg. (Csak műholdas vételre képes modellek esetében)

Vegye fel a kapcsolatot egy helyi szerelővel, hogy megtudja, az Ön körzetében elérhető-e a műholdas szolgáltatás.

Ellenőrizze az LNB-eszközt és annak beállításait.

Ha a TV rendelkezik „MAIN” és „SUB” aljzattal is, és nem vált át műholdas ikertuneres módba a [Műholdas tuner üzemmód kiválasztása] funkcióval, akkor a „SUB” feliratú csatlakozó nem használható. Ilyenkor csatlakoztassa a műholdantennát a „MAIN” jelzéssel ellátott csatlakozóhoz.

Nincs minden csatorna behangolva.

Próbálja a csatornákat kézi hangolással beállítani a [Kézi hangolás] beállításainak megadásával. (A [Kézi hangolás] elérhetősége és beállítási lehetőségei az országtól/régiótól/helyzettől függően változhatnak.)

[↑A lap tetejére](#) | [↑Hibaelhárítás](#)

Hang – tünetek

[A kép tökéletes, de nincs hang.](#)



[Zaj.](#)

[Nincs vagy kevés hang a házimozirendszer csatlakoztatásakor.](#)

[Torz hang.](#)

A kép tökéletes, de nincs hang.

Ellenőrizze a hangerő-szabályozót.

Nyomja meg a  vagy a  + gombot a némítás megszüntetéséhez.

A [Hang] beállításainál a [Hangszóró] beállítást állítsa [Tv-hangszóró] értékre. Ha az [Audiorendszer] beállítást adja meg, a televíziókészülék hangszóróin keresztül nem hallható hang a televíziókészülék hangerő-szabályozójának beállításától függetlenül.

Amikor HDMI bemenetet használ Super Audio CD vagy DVD-Audio lemezzel, lehetséges, hogy a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nem küld audiojeleket.

Zaj.

Győződjön meg róla, hogy az antenna 75 Ohmos koaxiális kábellel van csatlakoztatva.



Tartsa távol az antenna kábelét más csatlakozókábelektől.

A televíziókészülékkel való interferencia elkerülésére sértetlen antennakábelt használjon.

Nincs vagy kevés hang a házimozirendszer csatlakoztatásakor.

A [Hang] beállításainál a [Hangszóró] beállítást állítsa [Audiorendszer] értékre.

Állítsa a [Fejhallgató/Hang kimenet] lehetőséget a [Hang kimenet] értékre, és állítsa a [Hang kimenet] lehetőséget [Rögzített] értékre a [Hang] beállításnál.

Ha egy analóg (RF) csatornát választ, és a képek megjelenítése megfelelő, akkor módosítsa a televíziós sugárzási rendszert. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Analóg beállítások] → [Kézi hangolás] → [Tv-rendszer] lehetőséget. (A [Kézi hangolás] elérhetősége vagy a beállítási lehetőség neve a régiótól/országtól/helyzettől függően változik.)

Torz hang.

Ellenőrizze az antenna/kábeltelevíziós kábel csatlakozását.

Tartsa távol az antennát/kábelt más csatlakozókábelektől.

Tartsa távol a televíziókészüléket olyan elektromos zajforrásoktól, mint az autók, hajszárítók, Wi-Fi egységek, mobiltelefonok vagy optikai eszközök.

Külön megvásárolható eszköz telepítésekor hagyjon némi helyet az eszköz és a televíziókészülék között.

Végezze el az [AFT] műveletet a [Kézi hangolás] felületen a jobb analóg hangminőség eléréséhez.

Állítsa az [Audioszűrő] értékét [Alacsony] vagy [Magas] értékre a jobb analóg hangminőség eléréséhez. (Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy az [Audioszűrő] funkció nem használható.)

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hibaelhárítás](#)

Csatlakoz. eszközök – tünetek

[Nincs kép a csatlakoztatott eszközzől.](#)

[A Főmenüben nem választható ki a csatlakoztatott eszköz.](#)

[Egyes bemeneti források nem választhatók ki.](#)

[Bizonyos, digitális forrásból származó műsoroknál elvesznek a részletek.](#)

[A fényképek kis méretben jelennek meg a képernyőn.](#)

[Hosszú időt vesz igénybe a fényképek vagy mappák megjelenítése.](#)

[Nem érkezik kép a SCART használatával csatlakoztatott eszközzől.](#)

[A csatlakoztatott BRAVIA Sync HDMI-eszköz nem található.](#)

[Második AV-vevő nem vezérelhető.](#)


[A tv nem játssza le a képet és/vagy a hangot az MHL-eszközzől.](#)

Nincs kép a csatlakoztatott eszközzől.

Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.

Ellenőrizze az eszköz és a televíziókészülék közötti kábelcsatlakozást.

Nyomja meg a  gombot a bemenetek listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt bemenetet.

(Ha Touchpad távoli vezérlést használ, nyomja meg a vezérlősavot (***), csúsztassa az ujját az érintőtáblán a  gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőtáblát.)

Megfelelően illesze be az USB-eszközt.

Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz megfelelően van formázva.

A működés nem minden USB-eszköz esetében garantált. A működés az USB-eszköz funkcióitól és az éppen lejátszott videotartalomtól függően is eltér.

A Főmenüben nem választható ki a csatlakoztatott eszköz.

Ellenőrizze a kábelek csatlakozását.

Egyes bemeneti források nem választhatók ki.

Válassza az [AV beállítás] lehetőséget, és hagyja jóvá a bemeneti források [Mindig] beállítását. (A beállítás neve régiótól/országtól függően változik.)

Bizonyos, digitális forrásból származó műsoroknál elvesznek a részletek.

A képernyőn a szokásosnál kevesebb részlet, vagy hibák (kisebb kockák, pontok vagy felbontási hibák) jelenhetnek meg az egyes digitális műsorszolgáltatók vagy DVD-k forrástartalomhoz használt digitális tömörítése miatt. A látható hibák mértéke a televíziókészülék képernyőjének élességétől és felbontásától függ.

A fényképek kis méretben jelennek meg a képernyőn.

A fájl felbontásától vagy képarányától függően előfordulhat, hogy a fényképeket nem lehet megjeleníteni a teljes képernyőn.

Hosszú időt vesz igénybe a fényképek vagy mappák megjelenítése.

A kép és a fájl méretétől, valamint a mappában található fájlok számától függően időbe telhet a fényképek vagy mappák megjelenítése.

Amikor az első alkalommal csatlakoztat egy USB-eszközt a televíziókészülékhez egy USB-kábel használatával, eltarthat néhány percig a fényképek megjelenítése.

Nem érkezik kép a SCART használatával csatlakoztatott eszközzől.

Bizonyos modellek esetében a következő művelet elvégzésére lehet szükség: Nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [SCART FELVÉTEL be] lehetőséget.

A csatlakoztatott BRAVIA Sync HDMI-eszköz nem található.

Ellenőrizze, hogy az eszköz BRAVIA Sync-kompatibilis e.

Győződjön meg róla, hogy a [HDMI-vezérlés] be van állítva a BRAVIA Sync-kompatibilis eszközön, és a [BRAVIA Sync vezérlése] be van állítva a tv-készüléken.

Második AV-vevő nem vezérelhető.

Csak egy BRAVIA Sync-kompatibilis AV-vevő használható.

A tv nem játssza le a képet és/vagy a hangot az MHL-eszköztől.

Húzza ki az MHL-kábelt, majd dugja vissza. Vagy kapcsolja ki az MHL-eszközt, majd kapcsolja be újra, és oldja fel az eszköz képernyőzárját.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hibelhárítás](#)

USB-eszköz. való rögz. – tün.

[USB HDD-eszköz nem használható.](#)

[A rögzítés nem végezhető el./A rögzítés meghiúsult.](#)

[A rögzített tartalom eltűnt.](#)

[A szüneteltetési mód magától törlődik.](#)

[Az USB HDD-eszköz akkor is működik, ha nincs bekapcsolva.](#)

USB HDD-eszköz nem használható.

Ellenőrizze, hogy az USB HDD-eszköz:

- megfelelően van-e csatlakoztatva.
- be van-e kapcsolva.
- regisztrálva van-e a televíziókészüléken.

Az USB HDD-eszköz USB-elosztóval történő csatlakoztatása nem támogatott.

Végezze el a [HDD-teljesítmény ellenőrzése] műveletet annak ellenőrzéséhez, hogy az USB HDD műszaki adatai megfelelnek-e a követelményeknek.

A rögzítés nem végezhető el./A rögzítés meghiúsult.

Ellenőrizze, hogy mennyi szabad hely van a HDD-eszközön. Ha kevés hely maradt, törölje a szükségtelen tartalmakat.

A következő műsorok nem rögzíthetők.

- Másolásvédelem alatt álló műsorok
- Analóg műsorok
- Külső bemenetből származó műsorok (beleértve a csatlakoztatott beltéri egységből érkező műsorokat)
- Szélessávú videók

Előfordulhat, hogy az időzített felvételt nem lehet használni, ha a műsor sugárzási ideje módosult.

A rögzített tartalom eltűnt.

Nem végezhető rögzítés, ha a hálózati kábelt vagy a csatlakozókábelt leválasztja rögzítés alatt. Ne válasszon le semmilyen kábelt rögzítés alatt. Különben elveszhet a rögzítés alatt álló tartalom vagy az összes rögzített tartalom.

A szüneteltetési mód magától törlődik.

A szüneteltetési mód megszakad, ha megnyomja a távvezérlő alábbi gombjait, az ideiglenesen rögzített tartalmat pedig törli a készülék.

■ RETURN, GUIDE, i-MANUAL, HOME, PROG +/-,  számgombok.

Az USB HDD-eszköz akkor is működik, ha nincs bekapcsolva.

A csatlakoztatott USB HDD-eszköz felpöröghet, vagy az eszköz LED-jelzőfénye világítani kezdhet, mialatt a tv az elektronikus műsorújság adatait szerzi be készenléti üzemmódban.

[↑A lap tetejére](#) | [↑Hibaelhárítás](#)

A hálózati kapcsolat teszt eredményei

[A teszt eredményei: „Sikertelen”/„Sikertelen”/„Sikertelen”.](#)

[A teszt eredményei: „OK”/„Sikertelen”/„Sikertelen”.](#)

[A teszt eredményei: „OK”/„OK”/„Sikertelen” vagy „OK”/„OK \(csak IPv6\)”/„Sikertelen”.](#)

[A teszt eredményei: „OK”/„OK \(csak IPv6\)”/„OK \(csak IPv6\)” vagy „OK”/„OK”/„OK \(csak IPv6\)”.](#)

A teszt eredményei: „Sikertelen”/„Sikertelen”/„Sikertelen”.

A vezetékes LAN funkció használatakor győződjön meg róla, hogy a kábel megfelelően csatlakozik.

A vezeték nélküli LAN funkció használatakor válassza le a televíziókészülékét a hálózati áramforrásról, várjon egy darabig, majd csatlakoztassa újra.

A teszt eredményei: „OK”/„Sikertelen”/„Sikertelen”.

Előfordulhat, hogy útválasztójának útválasztó funkciója ki van kapcsolva. Kapcsolja be, majd próbálja újra.

A vezeték nélküli LAN funkció használata esetén ellenőrizze az alábbiakat:

- Ha a [Vezeték nélk. eszköz a tv-n] beállítása [Ki], állítsa [Be] értékre a [Beépített Wi-Fi] beállítást.
- Előfordulhat, hogy hibás a megadott biztonsági kulcs (WPA vagy WEP). Ügyeljen a helyes biztonsági kulcs megadására.
- Ha a keresési listáról választ hálózatot (SSID-t), győződjön meg róla, hogy megfelelő hálózatot (SSID-t) választ. Ha manuálisan adja meg az SSID-t, ügyeljen a helyes SSID megadására.
- A helyes biztonsági kulcs és SSID kikereséséhez lépjen kapcsolatba a hálózatot beállító személlyel, tekintse meg az útválasztó leírását vagy webhelyét, vagy lépjen kapcsolatba az útválasztó gyártójával.
- Ha úgy állította be a televízió vezeték nélküli LAN funkcióját, hogy 5 GHz-es kapcsolattal csatlakozzon a vezeték nélküli útválasztóhoz (vagy hozzáférési ponthoz), akkor a vezeték nélküli útválasztóval fennálló kapcsolat megszakad, mikor a [Wi-Fi Direct] [Be] állásban van. A [Wi-Fi Direct] kikapcsolásakor a kapcsolat automatikusan helyreáll.

A teszt eredményei: „OK”/„OK”/„Sikertelen” vagy „OK”/„OK (csak IPv6)”/„Sikertelen”.

Előfordulhat, hogy útválasztója (szélessávú útválasztó) hibásan lett beállítva, és ezért nem megfelelő módon csatlakozik az internetszolgáltatóhoz (például a helytelen PPPoE beállítások következtében). Az útválasztó megfelelő módon történő beállításához tekintse meg az útválasztó leírását vagy webhelyét, vagy lépjen kapcsolatba az útválasztó gyártójával. Ha bizonytalan az internetszolgáltatója által biztosított telepítési adatokkal (például fiókjának nevével vagy jelszavával) kapcsolatban, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

A teszt eredményei: „OK”/„OK (csak IPv6)”/„OK (csak IPv6)” vagy „OK”/„OK”/„OK (csak IPv6)”.

Televíziókészüléke az IPv6 segítségével létesít internetkapcsolatot, ezért előfordulhat, hogy egyes hálózati funkciók használatára nem képes. Előfordulhat, hogy az útválasztója (szélessávú útválasztó) vagy az internetszolgáltatója csak az IPv6 protokollt támogatja. Útválasztója IPv4 támogatásának ellenőrzéséhez tekintse meg az útválasztó kézikönyvét vagy webhelyét, vagy lépjen kapcsolatba az útválasztó gyártójával. Ha nem biztos benne, hogy szerződése magába foglalja az IPv4 csatlakozási lehetőséget, lépjen kapcsolatba internetszolgáltatójával.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hibaelhárítás](#)

Hálózat/alkalmazás – tünetek

[Vezeték nélküli LAN kapcsolat használatakor néha gyenge a videolejátszás minősége.](#)

[A vezeték nélküli LAN kapcsolat meghiúsul, vagy gyenge a rádió jelerőssége.](#)

[A tv nem képes 5 GHz-es kapcsolattal csatlakozni a vez. nél. útválasztóhoz \(vagy hozzáférési ponthoz\).](#)

[Rossz az internetes videó képe.](#)

[Bizonyos internetes videotartalmaknál elvesznek a részletek.](#)

[Jó a képminőség, de az internetes videotartalomnak nincs hangja.](#)

[Az alkalmazások nem érhetőek el.](#)

[Az \[Alkalmazások\] egyes alkalmazásai nem elérhetők./Elűntek az \[Összes alkalmazás\] listából.](#)

[A tv-készülék nem tud hozzáférni az internethez, ha az IPv6 van beállítva.](#)

Vezeték nélküli LAN kapcsolat használatakor néha gyenge a videolejátszás minősége.

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat minősége a televíziókészülék és a vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) közötti távolság vagy a köztes akadályok (például fal), a környezeti interferencia, illetve a vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) minőségének függvényében változik. Ebben az esetben használjon vezetékes kapcsolatot az internethez, vagy próbálja ki az 5 GHz-es sávot.



Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy az 5 GHz-es sáv nem támogatott. Amennyiben az 5 GHz-es sáv nem támogatott, a televíziókészülék csak a 2,4 GHz-es sávon keresztül tud a vezeték nélküli útválasztóhoz (hozzáférési ponthoz) csatlakozni.

A vezeték nélküli LAN kapcsolat meghiúsul, vagy gyenge a rádió jelerőssége.

Ellenőrizze a televíziókészülék és a vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) elhelyezkedését. A következők lehetnek hatással a jel állapotára.

- A közelben elhelyezett más vezeték nélküli eszközök, mikrohullámú eszközök, fénycsöves lámpák stb.
 - A televíziókészülék és a vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) között padló vagy falak találhatók.
- Ha a fentiek ellenőrzése után is fennáll a probléma, próbáljon meg vezetékes LAN kapcsolatot létesíteni.

A tv nem képes 5 GHz-es kapcsolattal csatlakozni a vez. nél. útválasztóhoz (vagy hozzáférési ponthoz).

Nem lehet 5 GHz-es kapcsolattal csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz (vagy hozzáférési ponthoz), ha a [Wi-Fi Direct] [Be] állásban van. Állítsa a [Wi-Fi Direct] beállítást [Ki] értékre. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Hálózat] → [Wi-Fi Direct] → [Ki] lehetőséget.

Rossz az internetes videó képe.

A minőség a videotartalom szolgáltatójától biztosított eredeti tartalomtól és a rendelkezésre álló sávszélességtől függ.

Bizonyos internetes videotartalmaknál elvesznek a részletek.

A videominőség és a képméret a sávszélességtől és a tartalomszolgáltatók által biztosított szolgáltatástól függ.

Jó a képminőség, de az internetes videotartalomnak nincs hangja.

A minőség a videotartalom szolgáltatója által biztosított eredeti tartalomtól és a rendelkezésre álló sávszélességtől függ.
Az internetes videók természetéből fakadóan nem mindegyik videó tartalmaz hangot.



Az alkalmazások nem érhetőek el.

Ellenőrizze, hogy a LAN-kábel vagy az útválasztó/modem* tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.



* Az internethez való csatlakozáshoz az útválasztó/modem előzetes beállítása szükséges. Az útválasztó/modem beállításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot internetszolgáltatójával.

Próbálkozzon később az alkalmazások használatával. Lehetséges, hogy nem működik a tartalomszolgáltatójának kiszolgálója.

Az [Alkalmazások] egyes alkalmazásai nem elérhetők./Elűntek az [Összes alkalmazás] listából.

A tv-készülék gyári alapbeállításainak visszaállításához végezze el a [Gyári beállítások] műveletet. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Rendszerbeállítások] → [Általános beállítások] → [Gyári beállítások] → [Igen] → [Igen] lehetőséget.

A tv-készülék nem tud hozzáférni az internethez, ha az IPv6 van beállítva.

Előfordulhat, hogy az IPv6 nem érhető el, ebben az esetben kapcsolja ki az IPv6 beállítást. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Hálózat] → [IPv6 beállítás] → [IPv6 kapcsolat beállítása] → [Nem] lehetőséget.

Otthoni hálózat – tünetek

[A tv-készülék nem képes a kiszolgálóhoz csatlakozni.](#)

[Megjelenik egy üzenet, amely szerint a tv-készülék nem csatlakoztatható a hálózathoz.](#)

[A kiszolgáló nem érhető el.](#)

[Az USB-eszközön vagy a kiszolgálón található médiafájlok némelyike nem jelenik meg.](#)

[A renderer funkció használata esetén a zenefájlok nem játszhatók le.](#)



[A Wi-Fi Direct eszköz nem találja a televíziókészüléket.](#)



A tv-készülék nem képes a kiszolgálóhoz csatlakozni.



Ellenőrizze a LAN-kábelt vagy kiszolgálója, illetve televíziókészüléke vezeték nélküli kapcsolatát.

Ellenőrizze, hogy televíziókészülékének hálózati beállításai megfelelőek-e.

Megjelenik egy üzenet, amely szerint a tv-készülék nem csatlakoztatható a hálózathoz.



Ellenőrizze a jelenlegi hálózati beállításokat. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Hálózat] → [Hálózat beállítása] → [A hálózat állapotának megtekintése] lehetőséget. Ellenőrizze hálózati kapcsolatait és/vagy tekintse meg a kiszolgáló felhasználói kézikönyvét a csatlakozással kapcsolatos információkért, vagy forduljon a hálózat beállítását végző személyhez (hálózati rendszergazda).

Állítsa be újra hálózati beállításait; nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Hálózat] → [Hálózat beállítása] lehetőséget.

Ha a LAN-kábel egy aktív kiszolgálóhoz csatlakozik, és a televíziókészülék rendelkezik IP-címmel, ellenőrizze a kiszolgálói kapcsolatait és beállításait. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Hálózat] → [Hálózat beállítása] → [A hálózat állapotának megtekintése] lehetőséget.

A kiszolgáló nem érhető el.

Ellenőrizze LAN-kábelt/vezeték nélküli kapcsolatát vagy kiszolgálóját. Lehetséges, hogy a televíziókészülék elvesztette a kapcsolatot a kiszolgálóval.

Hajtsa végre a [Kiszolgáló diagnosztika] műveletet annak ellenőrzésére, hogy a médiakiszolgáló megfelelően kommunikál-e a televíziókészülékkel. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Hálózat] → [Otthoni hálózat beállítása] → [Kiszolgáló diagnosztika] lehetőséget.

Az USB-eszközön vagy a kiszolgálón található médiafájlok némelyike nem jelenik meg.



Előfordulhat, hogy a nem támogatott fájlok nem jelennek meg.



Egy könyvtárban az elérhető fájlok vagy mappák maximális száma 1 000 az USB-eszközök, illetve 30 000 a kiszolgálók esetén. Ez a korlát tartalmazza a nem támogatott fájlokat vagy csak a mappákat is. A fájlok vagy mappák az időbélyegzőjük alapján vannak feltöltve. Nem jelennek meg azok a fényképek, zenefájlok vagy mappák, amelyek meghaladják a korlátot.

A renderer funkció használata esetén a zenefájlok nem játszhatók le.

Bizonyos alkalmazások a renderer funkció használatakor egy, a számítógépre előre telepített fényképet jeleníthetnek meg zenelejátszás közben. Az előre telepített fényképfájltól függően előfordulhat, hogy a zenelejátszás nem érhető el, viszont a fényképfájl megváltoztatásával elérhetővé tehető.

A Wi-Fi Direct eszköz nem találja a televíziókészüléket.

Állítsa a [Wi-Fi Direct] beállítást [Be] értékre. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Hálózat] → [Wi-Fi Direct] → [Be] lehetőséget.

Ha a televízió nem található, pedig a [Wi-Fi Direct] [Be] állapotú, állítsa a [Sávbeállítás] elemet [Automatikus (2,4 GHz)] értékre. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Beállítások] →  [Hálózat] → [Wi-Fi Direct beállítások] elemet → nyomja meg az OPTIONS gombot → [Sávbeállítás] → [Automatikus (2,4 GHz)].

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hibaelhárítás](#)

Távvezérlő – tünetek

[A távvezérlő nem működik.](#)

A távvezérlő nem működik.

Annak meghatározásához, hogy a távvezérlő-e a hiba forrása, nyomjon meg egy gombot a televíziókészüléken.

Ellenőrizze, hogy az elemek iránya megfelelően az elemtartó rekesz pozitív (+) és negatív (-) szimbólumainak.

Lehet, hogy az elemek majdnem lemerültek. Mindkét elemet cserélje újra.

Az elemek behelyezésére vonatkozó részletekért olvassa el a tv-készülékhez mellékelt nyomtatott útmutatót.



A távvezérlővel mutasson a televíziókészülék elején lévő távvezérlő-érzékelő felé.

Távolítsa el az akadályokat a távvezérlő érzékelője elől.

A fénycsöves lámpák befolyásolhatják a távvezérlést, ezért kapcsolja le a fénycsöves lámpákat.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hibaelhárítás](#)

A képernyő-tükrözés hibajelenségei

[Milyen típusú eszközök csatlakoztathatók a Képernyő-tükrözés funkció használatához?](#)

[A tv-készülék nem képes Miracast-eszközökhöz csatlakozni.](#)

[A videó vagy a hang néha megszakad.](#)

[Egyes fizetős tartalmak nem játszhatók le.](#)


[A képernyő-tükrözés nem működik./A képernyő-tükrözéssel kompatibilis eszköz nem találja a televíziókészüléket.](#)

Milyen típusú eszközök csatlakoztathatók a Képernyő-tükrözés funkció használatához?

A Sony képernyőtükrözés funkcióval kompatibilis eszközök (például egyes Xperia modellek) csatlakoztathatók.

A képernyőtükrözés funkció a Miracast technológiát használja, és lehetővé teszi a Miracast-kompatibilis eszközök csatlakoztatását.

A tv-készülék nem képes Miracast-eszközökhöz csatlakozni.

Ha nem sikerül csatlakoztatni egy Miracast-eszközt, például egy hordozható számítógépet, nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Bemenetek] → [Képernyő-tükrözés] lehetőséget a képernyőtükrözés funkció készenléti képernyőjének megjelenítéséhez.

A videó vagy a hang néha megszakad.

Előfordulhat, hogy rádióhullámokat kibocsátó eszközök, például más vezeték nélküli LAN-eszközök vagy mikrohullámú sütők interferenciát okoznak a vezeték nélküli LAN-t használó képernyőtükrözés funkcióval. Tartsa a televíziót vagy a Sony képernyőtükrözés funkcióval kompatibilis eszközöket (például egyes Xperia modelleket) távol az ilyen eszközöktől, vagy ha lehetséges, kapcsolja ki azokat.

A kommunikációs sebesség a távolság, az eszközök között levő akadályok, az eszközkonfiguráció, a környezeti rádióhullámok, a vonalterheltség, illetve az eszköz típusának függvényében változhat. Előfordulhat, hogy a környezeti rádióhullámok következtében a kommunikáció meg is szakad.


Egyes fizetős tartalmak nem játszhatók le.

A forráskészüléknek meg kell felelnie a High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP – Szélessávú digitális tartalomvédelem) 2.0/2.1/2.2 szabványoknak. Előfordulhat, hogy egyes fizetős tartalmak nem jeleníthetők meg a HDCP 2.0/2.1/2.2 szabványoknak nem megfelelő forráskészülékeken keresztül.

A képernyő-tükrözés nem működik./A képernyő-tükrözéssel kompatibilis eszköz nem találja a televíziókészüléket.

Ha a képernyő-tükrözés funkciót egy másik készülékkel használja, először kapcsolja ki a képernyő-tükrözést, és próbálkozzon újra.

Amennyiben az eszköze nem támogatja az 5GHz-es sávot, és a [Sávbeállítás] beállítást [Automatikus (5 GHz)] lehetőségre állította, próbálja meg [Automatikus] lehetőségre módosítani.

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a  [Bemenetek] → [Képernyő-tükrözés] lehetőséget a képernyőtükrözés készenléti képernyőjének megjelenítéséhez, és próbálkozzon újra.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hibaelhárítás](#)

A TV SideView hibajelenségei

[A televíziókészülék nem kapcsolható be és nem irányítható a TV SideView alkalmazás használatával, amikor a \[Távoli indítás\] \[Be\] állapotban van.](#)

[A televízió nem jelenik meg a TV SideView képernyőn. A televíziókészülék nem regisztrálható a TV SideView alkalmazásban.](#)

A televíziókészülék nem kapcsolható be és nem irányítható a TV SideView alkalmazás használatával, amikor a [Távoli indítás] [Be] állapotban van.

Ha rádióhullám-interferenciát okozni képes eszközök (mikrohullámú sütők, vezeték nélküli telefonok stb.) találhatóak a közelben, előfordulhat, hogy a TV SideView funkció nem működik. Ebben az esetben az ilyen eszközöket tartsa távol a vezeték nélküli útválasztótól (hozzáférési ponttól) vagy a tv-készüléktől, vagy kapcsolja őket ki.

A következő esetekben előfordulhat, hogy a TV SideView funkció nem működik. Kapcsolja be a tv-készüléket, és kapcsolódjon újra a vezeték nélküli útválasztóhoz (hozzáférési ponthoz).

- A vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) áramellátásának be-/kikapcsolása, miközben a tv készenléti módban van
- A vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) visszaállítása, miközben a tv készenléti módban van
- A vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) csatornájának módosítása, miközben a tv készenléti módban van

Előfordulhat, hogy a TV SideView funkció nem működik olyan üzleti vezeték nélküli útválasztók (hozzáférési pontok) esetén, amelyek rendszeres újraszatlakozást igényelnek.

A vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) beállításaitól (például több SSID és takarékos üzemmód) függően elképzelhető, hogy a TV SideView funkció nem működik megfelelően.

Az okostelefon/táblagép típusától függően előfordulhat, hogy a tv-készülék nem kapcsolódott be a készenléti üzemmódból, ha a televízió a Wi-Fi Direct szabvány használatával kapcsolódik a TV SideView alkalmazáshoz.

A tv-készülék legyen bekapcsolva vagy készenléti módban. Ne próbálja a hálózati kábel (tápkábel) kihúzásával kikapcsolni a tv-készüléket.

Győződjön meg arról, hogy az alábbiak be vannak állítva a tv-készülékén.

Ha a vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) és a tv vezeték nélküli LAN kapcsolattal csatlakozik

- Beépített vezeték nélküli LAN hálózati tv-modell esetén
- A [Hálózat] alatti [Beépített Wi-Fi] beállítása [Be]
- A [Hálózat] alatti [Otthoni hálózat beállítása] [Távoli indítás] beállítása [Be].

- A tv csatlakoztatva a vezeték nélküli útválasztóhoz (hozzáférési ponthoz)

Ha a vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) és a tv vezeték nélküli LAN kapcsolattal csatlakozik

- A [Hálózat] alatti [Otthoni hálózat beállítása] [Távoli indítás] beállítása [Be].

A televízió nem jelenik meg a TV SideView képernyőn. A televíziókészülék nem regisztrálható a TV SideView alkalmazásban.

Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a televíziókészülék.

Győződjön meg róla, hogy televíziókészüléke és okostelefonja/táblagépe azonos otthoni hálózathoz csatlakozik.

(A Wi-Fi Direct szabványon keresztül történő csatlakoztatáskor azonban nem szükséges otthoni hálózathoz csatlakoznia.)

Előfordulhat, hogy elérte a regisztrált eszközök maximális számát. Újabb okostelefon/táblagép regisztrációja előtt törölje a felesleges regisztrációkat.

Részletes információkért keresse fel a következő webhelyet:

<http://info.tvsideview.sony.net/faq/>

[↑A lap tetejére](#) | [↑Hibaelhárítás](#)

A Photo Share hibajelenségei

[Támogatott fényképformátumok](#)

Támogatott fényképformátumok

Csak a JPEG-fájlok támogatottak.

A fényképek maximális mérete 16384 × 16384.

A fényképek minimális mérete 16 × 16.

A panoráma-görgetés nem támogatott.

A fényképek maximális fájlmérete 10 MB.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hibaelhárítás](#)

Notes

Ez a kézikönyv a tv beépített i-Manual kézikönyvének egyszerűsített verziója. A részleteket abban az i-Manual kézikönyvben találja.

A hibaelhárítás általános minden modell/régió/ország esetén, ezért elképzelhető, hogy egyes leírások nem érvényesek a tv-készülékére.

[↑ A lap tetejére](#) | [↑ Hibaelhárítás](#)

A könyvjelzők használata

Elmentheti a gyakran megtekintett oldalakat ebben a kézikönyvben. Használja a képernyő alján jelzett színes gombokat.

Egy oldal mentése

Ha az oldalt hozzá kívánja adni a könyvjelzőkhöz, nyomja meg a [Könyvjelző hozzáadása] elemnek megfelelő sárga gombot a képernyő alján.

(Ha Touchpad távoli vezérést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját a sárga gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőtablett.)



Könyvjelzővel jelölt oldalt elérése

Nyomja meg a lap alján lévő [Könyvjelző mutatása] elemnek megfelelő zöld gombot a könyvjelző lista megjelenítéséhez. (Ha Touchpad távoli vezérést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját az érintőtablettán a zöld gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőtablett.) Válassza ki a kívánt címet.

Visszatérés az előző képernyőhöz

Nyomja meg a(z) RETURN gombot.

Könyvjelző eltávolítása

Egy könyvjelzővel ellátott oldalon nyomja meg a [Könyvjelző eltávolítása] elemnek megfelelő sárga gombot a képernyő alján.

(Ha Touchpad távoli vezérést használ, nyomja meg a vezérlősávot (***), csúsztassa az ujját a sárga gomb kijelöléséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az érintőtablett.)

[↑ A lap tetejére](#)