


SONY®

RM-MC35ELK ja NW-HD5/NW-HD5H

© 2005 Sony Corporation

Osat ja säätimet

Etupuoli

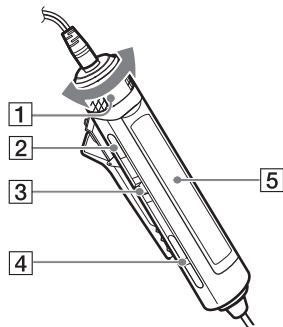


- 1** VOL (volume) +/- -säädin
Säätää äänenvoimakkuutta kääntämällä VOL+/-säädintä nuolen suuntaan.
- 2** ■ (stop)-painike
Pysäyttää tai peruuttaa toiminnon painettaessa ja katkaisee soittimesta virran, kun painiketta pidetään jonkin aikaa painettuna.
- 3** Ohjainpyörä (◀◀, ▶▶/ENT, ▶▶)

Toimenpide	Toiminto
Paina ▶▶/ENT.	Toisto/Tauko/Enter
Pidä jonkin aikaa painettuna ▶▶/ENT.	Lisää/poista* kirjanmerkki
Siirrä ▶▶/ENT kohti ◀◀.	Etsintä/Siirtyminen nopeasti taaksepäin
Siirrä ▶▶/ENT kohti ▶▶.	Etsiminen/Siirtyminen nopeasti eteenpäin.

* Et voi lisätä kirjanmerkkejä pysäytystilassa.

Kääntöpuoli

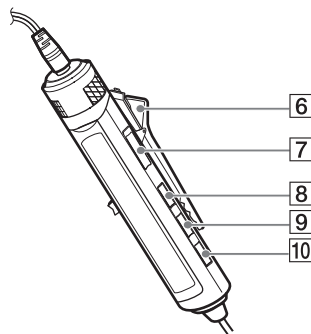

- 4** ☑ +/- -painike
Siirtyy luettelonäyttöön valitun seuraavan/ edellisen albumin tms. raidan alkuun.
- 5** Näyttö
- 6** Kiinnike
- 7** HOLD-kytkin
Siirrä HOLD-kytkintä nuolen suuntaan, kunnes keltainen merkki tulee näkyviin. Kaukosäätimen toiminnot eivät ole käytettävissä. Vaikka HOLD-toiminto on päällä, kaukosäätimen näytössä ei lue "HOLD".

8 DISPLAY-painike

- Näyttö muuttuu jokaisella painikkeen painalluksella seuraavasti.
 - Raidan numero, toiston tähänastinen kesto
 - ↓
 - Raidan numero, raidan jäljellä oleva aika
 - ↓
 - Raidan numero, raidan nimi
 - ↓
 - Raidan numero, albumin nimi
 - ↓
 - Raidan numero, esittäjän nimi
 - ↓
 - Raidan numero, toistotila

- Näyttö valaistuu, kun pidät painiketta jonkin aikaa painettuna. Vaikka soittimen "Backlight"-asetuksena olisi "30 sec", kaukosäätimen näyttö valaistuu 10 sekunnin ajaksi.
- Merkit A - Z, a - z ja 0 - 9 näkyvät näytössä.

9 P MODE/ (repeat) -painike

- Toistotila muuttuu jokaisellapainikkeen painalluksellaseuraavasti.
 - Normal (normaali toisto)
 - ↓
 - 1Track (yksittäistoisto)
 - ↓
 - Track SHUF (raitojen satunnaistoisto)
 - ↓
 - Item SHUF (albumien satunnaistoisto)
- Uudelleentoistotilan asetukseksi tulee "On", kun pidät painiketta jonkin aikaa painettuna.

10 SOUND-painike

Äänenlaadun asetus muuttuu, kun painiketta painetaan. Voit mukauttaa äänenlaadun pitämällä painiketta jonkin aikaa painettuna (☑ "Äänenlaadun ja asetusten muuttaminen", * PDF-käyttöohje).

* Valitse äänikohde liikuttamalla ohjainpyörää. Soittimen painikkeita ☑/☑ ei voi käyttää tähän tarkoitukseen.

Äänenlaadun mukauttaminen (6-Band Equalizer - Custom)


- Valitse "Sound 1" tai "Sound 2", painamalla SOUND-painiketta toistuvasti ja pidä se sitten painettuna, kunnes näyttö vaihtuu.
- Valitse "Custom 1" tai "Custom 2", liikuttamalla ohjainpyörää ja paina sitten ohjainpyörää. "1" tai "2" näkyy SOUND-painikkeen oikealla puolella.
- Valitse taajuusalue (vilkkuu)liikuttamalla ohjainpyörää ja valitse sitten äänitaso painamalla ☑ +/- tai kääntämällä VOL +/- säädintä.
- Säädä muut taajuusalueet toistamalla vaihe **3** ja vahvista sitten asetus painamalla ohjainpyörää. Peruuta asetukset painamalla ■.

Jatkuu ➡

Diskantin ja basson korostuksien säätäminen (Digital Sound Preset)

- 1 Valitse ”Sound 3” tai ”Sound 4,” painamalla SOUND-painiketta toistuvasti ja pidä se sitten painettuna, kunnes näyttö vaihtuu.
- 2 Valitse ”Custom 3” tai ”Custom 4,” liikuttamalla ohjainpyörää ja paina sitten ohjainpyörää . ”3” tai ”4” näkyy SOUND-painikkeen oikealla puolella.
- 3 Valitse taajuusalue (vilkkuu)liikuttamalla ohjainpyörää ja valitse sitten äänitaso painamalla +/- tai kääntämällä VOL+/- -säädintä .
- 4 Vahvista asetus painamalla ohjainpyörää. Peruuta asetukset painamalla .

Näyttö

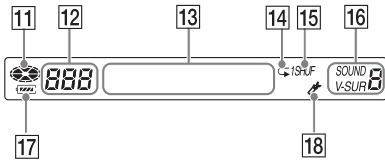


- 11 Toiston tila
- 12 Raidan numero
- 13 Tekstinäyttö
- 14 Uudelleentoiston ilmaisin
- 15 Toistotilan ilmaisin
- 16 Äänen ilmaisin
- 17 Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin
- 18 Kirjanmerkin ilmaisin

Jos ilmaisimet eivät näy kunnolla


Irrota ja asenna kaukosäädin uudelleen tai poista soittimen akku ja asenna se uudelleen.

Kiinnikkeen suunnan vaihtaminen

- 1 Irrota kiinnike kaukosäätimen takaosasta.

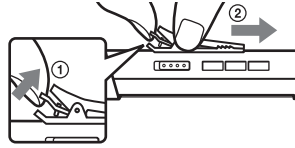

- 2 Asenna kiinnike uudelleen päinvastaisessa asennossa, vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle.

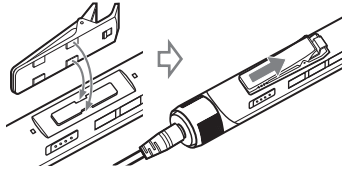

Siirrettyjen raitojen toisto

- 1 Paina SEARCH/MENU.

Esiin tulee Find-näyttö.

(”Toistettavien raitojen valitseminen (esittäjä, albumi, tyyliilaji jne.)”, PDF-käyttöohje)

- 2 Valitse ”Artist” (esittäjä), ”Album” (albumi) tai ”Genre” (tyyliilaji) painamalla soittimen Find-näytössä ja paina sitten .

- 3 Valitse albumi painamalla +/- . Tai valitse raita siirtämällä ohjainpyörää kohti / .

- 4 Paina ohjainpyörää.

Toisto alkaa valitsemasi kohteen (esittäjä, albumi jne.) ensimmäisestä raidasta.

