

**SONY**<sup>®</sup>

Namų kino sistema

# Paleisties vadovas



HT-XT1

Sąranka

<b>1</b>	Pakuotės turinys	3
<b>2</b>	Montavimas	4
<b>3</b>	Prijungimas	6
<b>4</b>	Sistemos įjungimas	8
<b>5</b>	Garso klausymasis	9


Pagrindiniai veiksmai

	Garso efektų taikymas	10
	Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis	12


---

Daugiau informacijos apie kitas funkcijas žr. pridėtose naudojimo instrukcijose.

# 1 Pakuotės turinys




Aktyvus garsiakalbis (1)

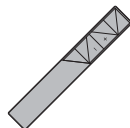

Nuotolinio valdymo pultas (1)




R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)

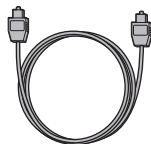

TV optinis skaitmeninis kabelis (1)



Paleisties vadovas (šis leidinys) (1)






Naudojimo instrukcijos (1)

## 2 Montavimas




### Pastabos

- Saugokitės, kad žemųjų dažnių garsiakalbis nieko nelieštų.
- Pastatykite TV stovą sistemos centre taip, kad jokia jo dalis neišsikištų už sistemos perimetro.
- Netrankykite sistemos stiklinio viršaus.

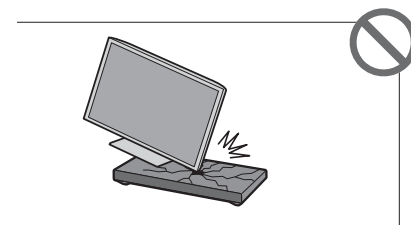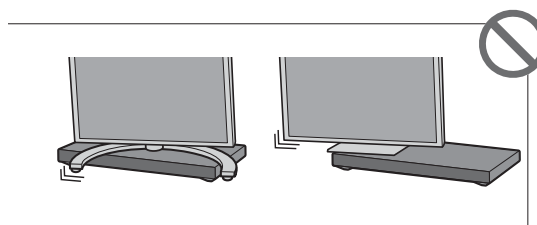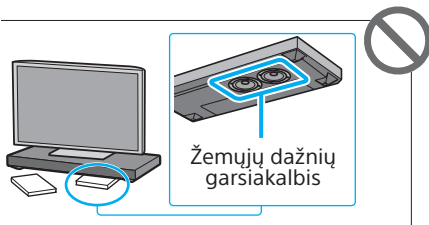


## Nuotolinio valdymo pulto nustatymas

1.

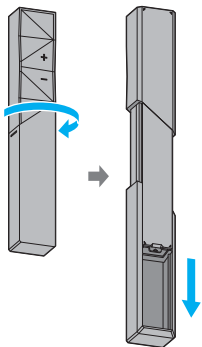

1. Nuotolinį valdymo pultą apverskite užpakaline puse į viršų ir nuimkite dangtelį.


2.

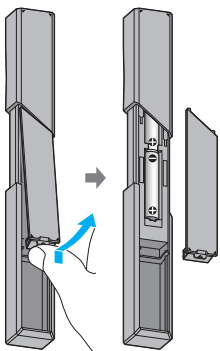

2. Pakelkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ir paveikslėlyje nurodyta kryptimi įdėkite du AAA dydžio maitinimo elementus.


# 3 Prijungimas

## Prijungimas prie TV

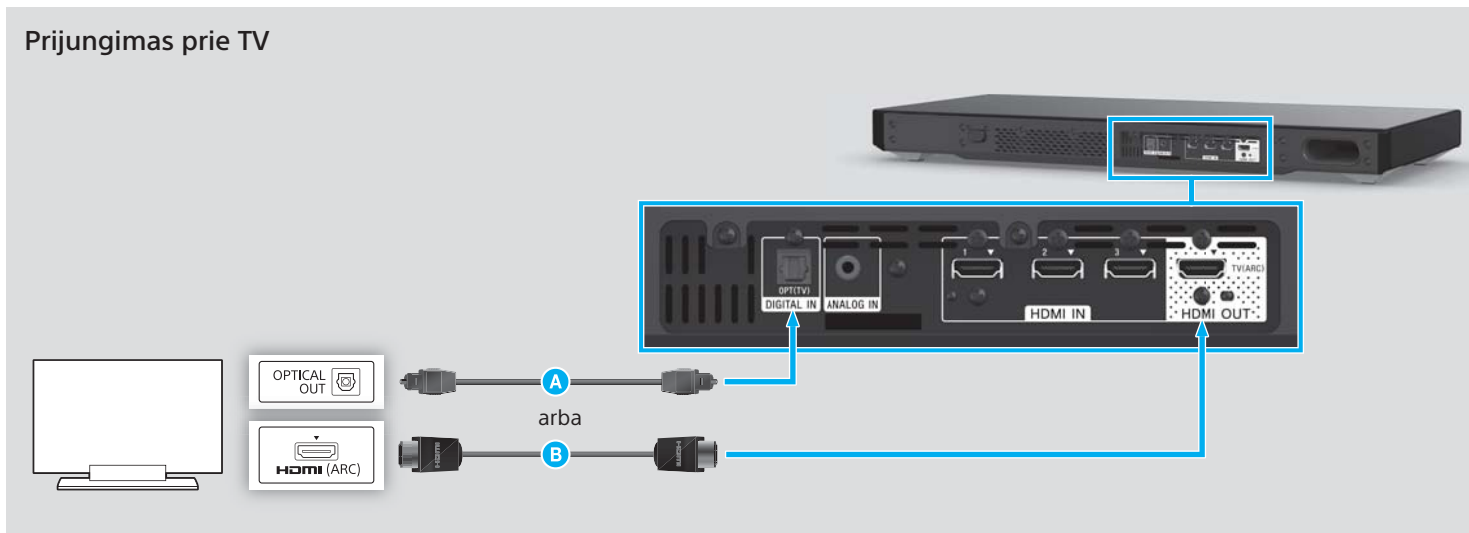

Jeigu TV nėra optinės garso išvesties lizdo, prijunkite HDMI kabelį (nepridedamas, didelės spartos tipo) prie HDMI įvesties lizdo, pažymėto „ARC“. Jeigu prie „ARC“ pažymėto HDMI įvesties lizdo prijungtas kitas įrenginys, atjunkite tą įrenginį ir prijunkite šią sistemą.

## Prijungimas prie TV ir kitų įrenginių

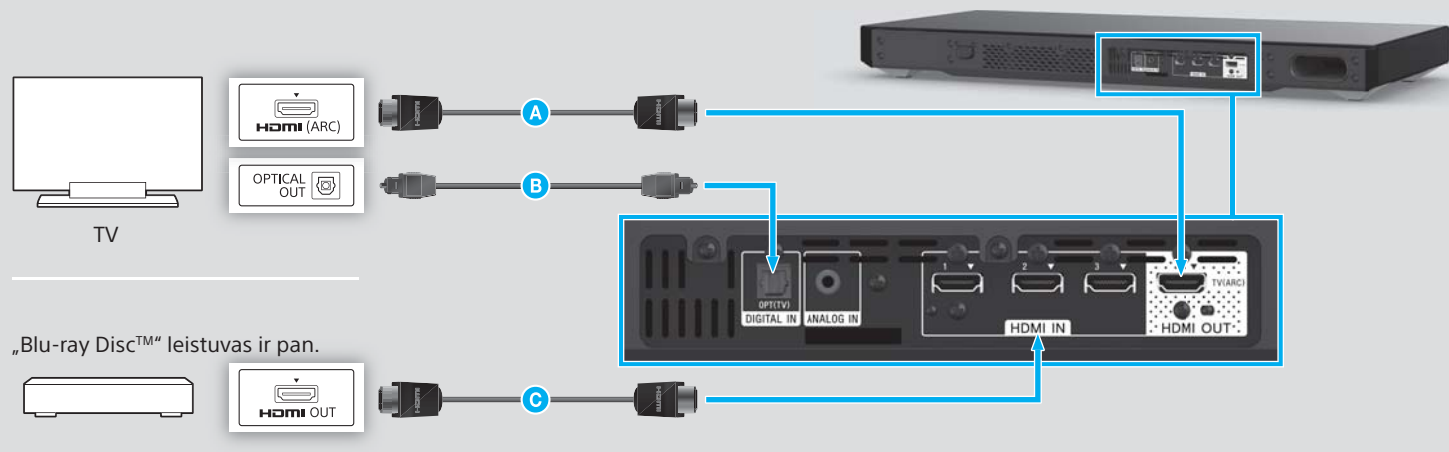


Prijungus šia jungtimi efektyviau perteikiamas erdvinis garsas.

**A** HDMI kabelis (nepridedamas, didelės spartos tipo)  
Jei TV HDMI įvesties lizdas nepadėtas „ARC“, prijunkite **A** ir **B**.

**C** HDMI kabelis (nepridedamas, didelės spartos tipo)  
Jeigu jis prijungtas prie TV, atjunkite ir prijunkite jį prie sistemos.



## 4 Sistemos įjungimas

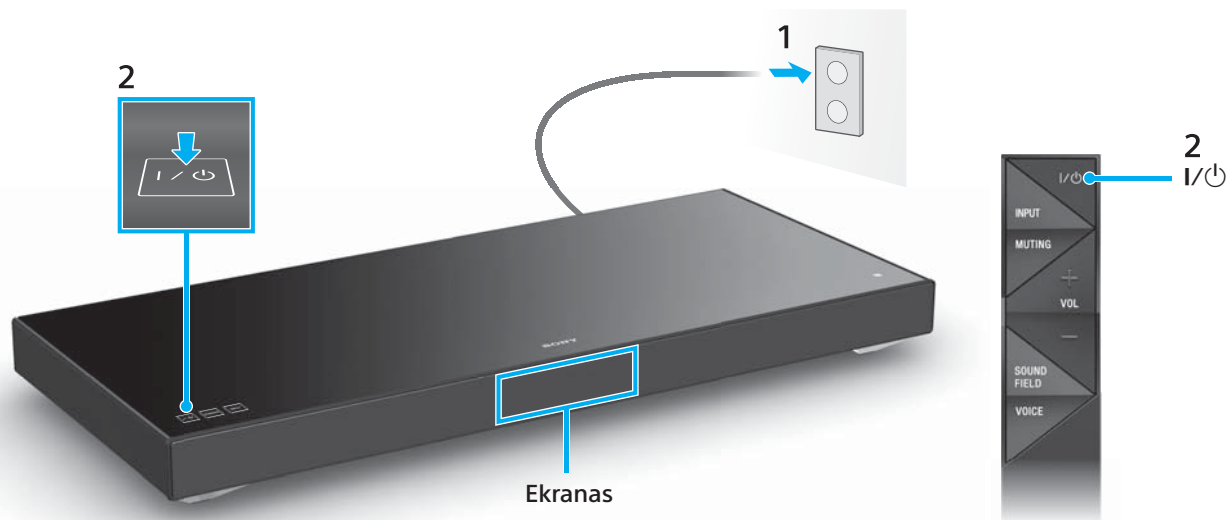

- 1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą).
- 2 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas) arba palieskite sistemos jutiklinį mygtuką I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas).  
Įjungiamas sistemos ekranas.
- 3 Įjunkite prijungtą įrenginį.



## 5 Garso klausymasis

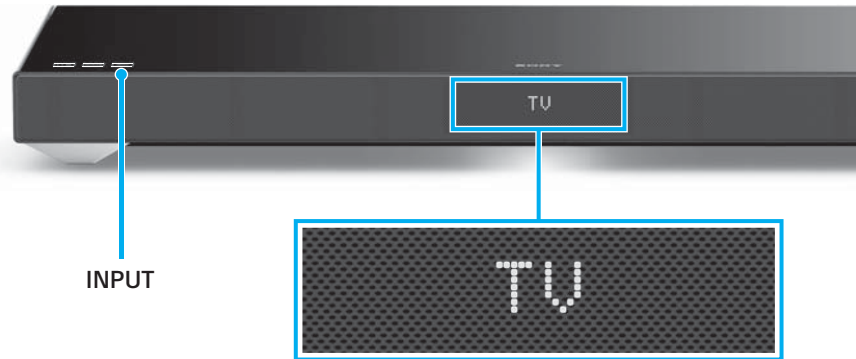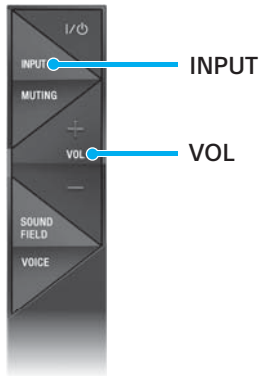

Pasirinktas įvesties įrenginys

### Garso iš TV klausymasis

- 1 Norėdami pasirinkti TV įvestį, kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką INPUT arba kelis kartus palieskite sistemos jutiklinį mygtuką INPUT.
- 2 Paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką VOL reguliuojamas garsumas.


### Garso klausymas iš kito įvesties įrenginio (ne TV)

Kelias kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką INPUT arba palieskite sistemos mygtuką INPUT, kad ekrane būtų rodomas pageidaujamas įvesties įrenginys.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Nustatymas baigtas! Mėgaukitės!

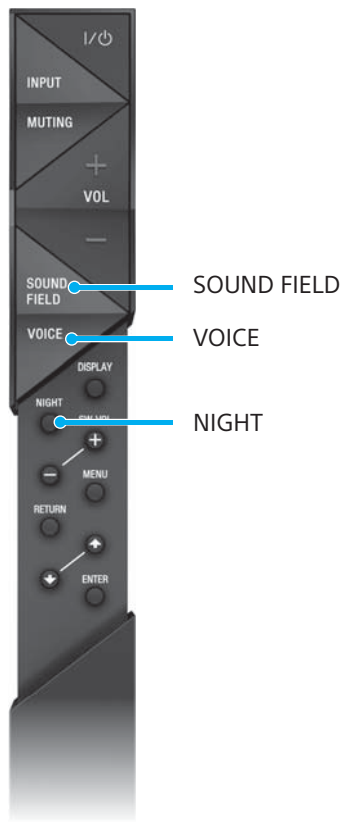

## Garso efektų taikymas

Norėdami nustatyti garso efektą, kelis kartus paspauskite vieną iš nuotolinio valdymo pulto garso efektų mygtukų, kad ekrane pasirinktumėte norimą režimą.


<b>SOUND FIELD:</b> Įvesties garsui taikomi efektai.	<b>CLEARAUDIO+</b>	Garso šaltiniui automatiškai parenkamas tinkamas garso nustatymas.
	<b>STANDARD</b>	Tinka visiems šaltiniams.
	<b>MOVIE</b>	Dialogai aiškūs, o garsas galingas ir tikroviškas.
	<b>SPORTS</b>	Komentarai aiškūs, plojimai girdimi kaip erdvinis garsas, o garsas tikroviškas.
	<b>GAME</b>	Garsas galingas ir tikroviškas, tinkamas vaizdo žaidimams.
	<b>MUSIC</b>	Garsas skleidžiamas atsižvelgiant į muzikos programą, muzikinius „Blu-ray“ diskus ar DVD.
	<b>P.AUDIO</b> (nešiojamasis garso įrenginys)	Garsas leidžiamas atsižvelgiant į nešiojamąjį muzikos grotuvą naudojant DSEE*.

<b>VOICE:</b> Aiškiau perteikia dialogus.	<b>TYPE1</b>	Standartinis
	<b>TYPE2</b>	Sustiprinamas dialogų diapazonas.
	<b>TYPE3</b>	Sustiprinamas dialogų diapazonas ir itin sustiprinama pagyvenusiems asmenims sunkiau atskiriama diapazono sritis.
<b>NIGHT:</b> Garsas skleidžiamas mažu garsumu neprarandant tikslumo ir dialogų aiškumo.	<b>ON</b>	Suaktyvinama nakties režimo funkcija.
	<b>OFF</b>	Išjungžiama nakties režimo funkcija.



\* DSEE yra skaitmeninio garso tobulinimo modulis, plataus diapazono kompensavimo ir garso atkūrimo technologija, kurią sukūrė bendrovė „Sony“.

## Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis
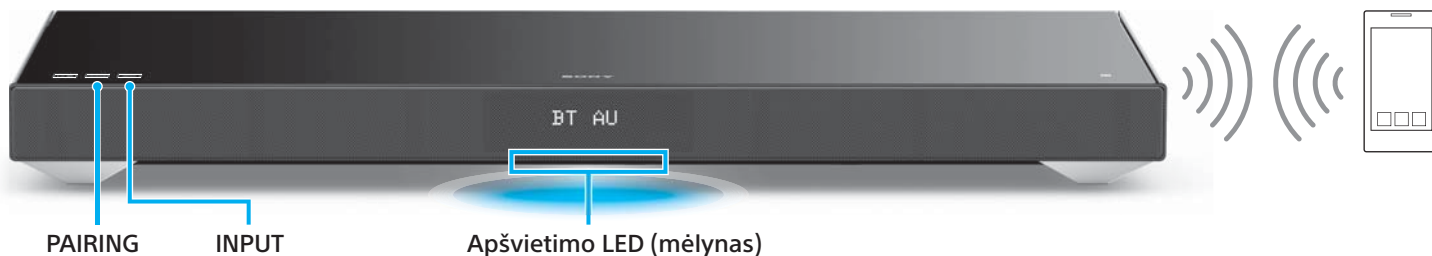
### BLUETOOTH įrenginių registravimas



#### Sistemos susiejimas su įrenginiu (porinis jungimas)

- 1 Palieskite jutiklinį mygtuką PAIRING.  
Apšvietimo LED  vykstant BLUETOOTH poriniam jungimui greitai mirksi.
- 2 Nustatykite BLUETOOTH įrenginio porinio prijungimo režimą ir pasirinkite „SONY:HT-XT1“.  
Jei prašoma įvesti prieigos raktą, įveskite 0000.
- 3 Įsitikinkite, kad užsidega apšvietimo LED . (Užmegztas ryšys.)



#### Patarimas

Nustačius BLUETOOTH ryšį, atsižvelgiant į prijungtą įrangą bus rodoma atsisiųsti siūlomos taikomosios programos rekomendacija.


Vykdam nurodymus galima atsisiųsti taikomąją programą „SongPal“, kuri leis naudoti šią sistemą.

Išsamios informacijos apie „SongPal“ žr. naudojimo instrukcijų skyriuje „Sistemos valdymas naudojant išmanųjį telefoną ar planšetinį įrenginį („SongPal“)“.

#### Registruotų įrenginių garso klausymas.

- 1 Keletą kartų palieskite sistemos mygtuką INPUT, kad būtų parodytas užrašas „BT AU“.  
Apšvietimo LED  bandant atlikti BLUETOOTH porinį jungimą greitai mirksi.
- 2 BLUETOOTH įrenginyje pasirinkite SONY:HT-XT1.
- 3 Įsitikinkite, kad užsidega apšvietimo LED . (Užmegztas ryšys.)
- 4 Paleiskite garso atkūrimą naudodami prijungto BLUETOOTH įrenginio muzikos programinę įrangą.

## Naudojant prijungimo vienu palietimu (NFC) funkciją

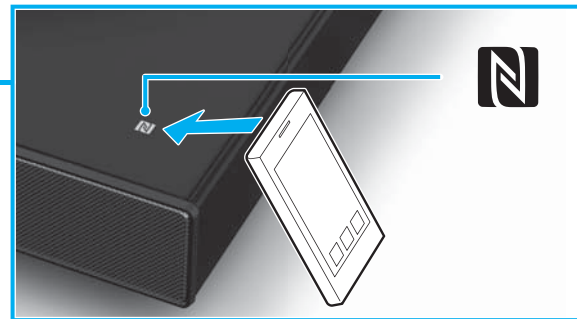

- 1 Išmaniajame telefone atsisiųskite, įdiekite ir paleiskite programėlę „NFC Easy Connect“.



- 2 Išmaniuoju telefonu palieskite šios sistemos žymę N.
  - 3 Įsitikinkite, kad užsidega apšvietimo LED (mėlynas). (Užmegztas ryšys.)
- Suderinami įrenginiai  
Išmanieji telefonai, planšetiniai įrenginiai ir muzikos grotuvai, kuriuose veikia NFC funkcija (operacinės sistemos: „Android™ 2.3.3“ ar naujesnė versija, išskyrus „Android 3.x“)







\* 4 4 8 7 1 9 5 2 1 \* (2)