

Personaalne helisüsteem

Kiirkäivitusjuhend

Muusika kuulamine traadita võrgu kaudu



©2014 Sony Corporation

CMT-X7CD/CMT-X7CDB

Esmalt valmistage seade ja kaugjuhtimispult ette


Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

Aku on kaugjuhtimispuldi sisse ehitatud. Enne kaugjuhtimispuldi esmast kasutuselevõttu eemaldage kindlasti akuhoidiku külge kinnitatud isolatsioonipaber.



Seadme sisselülitamine

- 1 Ühendage toitejuhe (kaasas) seadme tagaossa.
- 2 Ühendage toitejuhe seinakontakti.
- 3 Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu I/⏻.

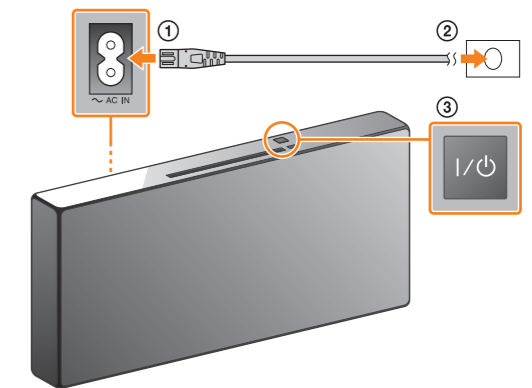

See kiirkäivitusjuhend selgitab, kuidas SongPali* kasutades traadita võrku seadistada ja traadita võrgu kaudu Xperia™-s/iPhone'is muusikat kuulata.

Xperia

Xperias muusika kuulamine
▶ Vaadake seda külge.

iPhone

iPhone'is muusika kuulamine
▶ Vaadake vastaskülge.

* SongPal on rakendus, mis on mõeldud erinevate Sony heliseadmete juhtimiseks nutitelefonil/iPhone'i kasutades.

Xperia

Traadita võrku ühendamine SongPali kaudu

1

Veenduge, et teie Xperia on traadita võrku ühendatud.

Märkige ruuteri SSID ja parool allpool ettenähtud kohta.

SSID:

Parool:

Lisateavet leiate ruuteri kasutusjuhendist.

2

Installige oma Xperiasse SongPal ja seejärel käivitage see rakendus.


Otsige rakendust **SongPal** Google Play™ poest.



Pärast SongPali käivitamist järgige rakenduse juhiseid.

3

Looge seadme ja Xperia vahel BLUETOOTH-ühendus, järgides rakenduse juhiseid. Puudutage oma Xperia-telefoniga seadmel olevat N-tähist.

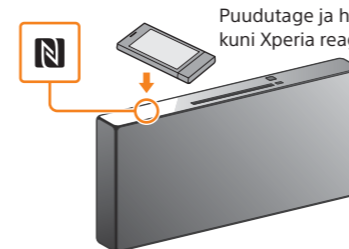


Kui teie Xperia ei toeta NFC-funktsiooni, vaadake jaotist Kui NFC pole Xperias saadaval.

4

Konfigureerige Wi-Fi-seadistused, järgides rakenduse juhiseid.

Sisestage 1. etapis ülles märgitud parool ja valige seejärel [OK].

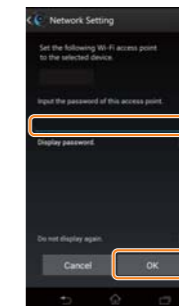

Kui Wi-Fi-ühendus on lõpule viidud, ilmub SongPali avakuva. Sulgege SongPal, seejärel taaskäivitage seade.



Rakenduse disain võib etteetamata muutuda.


5

Esitage muusikat.

- 1 Käivitage oma Xperias (rakendus [WALKMAN®]).



- 2 Puudutage valikut [SONY:CMT-X7xx], seejärel käivitage taasesitus.

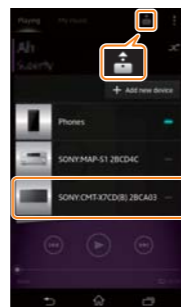


Muusika esitamise ajal ilmub ekraanile „HOME NET“.

* Xperias ei pruugi olla rakendust [WALKMAN®]. Sellisel juhul seda funktsiooni kasutada ei saa.

Kui NFC pole Xperias saadaval

Kasutage kaugjuhtimispuldi, et määrata seade sidumise režiimi. Seadme olek on näidatud ekraanil.

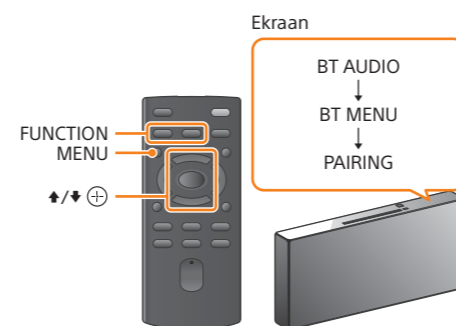


- 1 Vajutage nuppu FUNCTION, et valida BT AUDIO.
- 2 Vajutage nuppu MENU.
- 3 Vajutage nuppu ⬆/⬆, et valida BT MENU, seejärel vajutage nuppu ⊕.
- 4 Vajutage nuppu ⬆/⬆, et valida PAIRING, seejärel vajutage nuppu ⊕.
- 5 Vajutage nuppu ⬆/⬆, et valida OK, seejärel vajutage nuppu ⊕.


Kui ekraanil hakkab vilkuma näidik PAIRING, siseneb seade sidumise režiimi.

Looge Xperia kaudu BLUETOOTH-ühendus.

- 1 Valige [Open the Bluetooth setting screen].

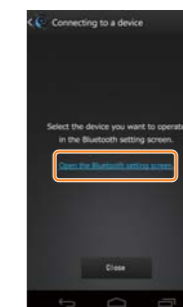

- 2 Valige [SONY:CMT-X7xx (Bluetooth)].

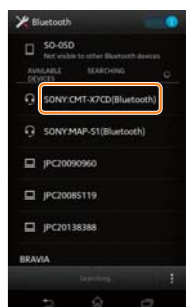

Jätake 4. etapiga.

Traadita võrku ühendamise SongPali kaudu

1

Veenduge, et teie iPhone on traadita võrku ühendatud.

Märkige ruuteri SSID ja parool allpool ettenähtud kohta.

SSID:

Parool:

Lisateavet leiate ruuteri kasutusjuhendist.

2

Installige oma iPhone'i SongPal ja seejärel käivitage see rakendus.

Otsige rakendust **SongPal** poest App Store.




Pärast SongPali käivitamist järgige rakenduse juhiseid.

3

Määrake seade sidumise režiimi.


Kasutage kaugjuhtimispulti, et määrata seade sidumise režiimi. Seadme olek on näidatud ekraanil.

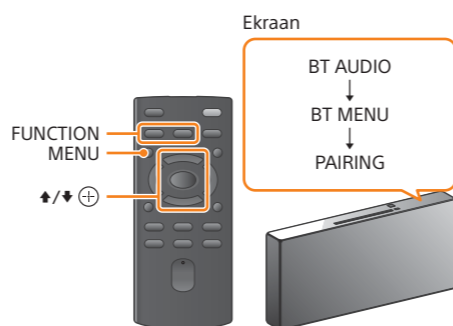


4

Looge iPhone'i kaudu BLUETOOTH-ühendus.

1 Valige [Settings] → [Bluetooth].

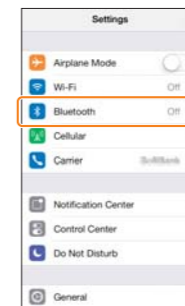


2 Lülitage BLUETOOTH sisse.

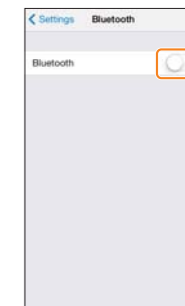


5

Konfigureerige Wi-Fi-seadistused, järgides rakenduse juhiseid.


3 Valige [SONY:CMT-X7xx(Bluetooth)].

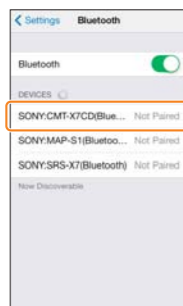

Sisestage 1. etapis ülles märgitud parool ja valige seejärel [OK].

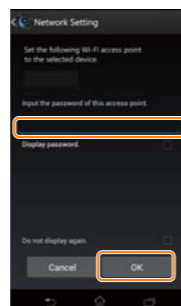

Kui Wi-Fi-ühendus on lõpule viidud, ilmub SongPali avakuva. Sulgege SongPal, seejärel taaskäivitage seade.

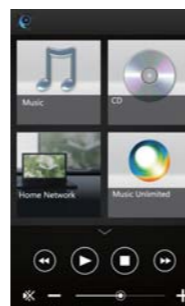

Rakenduse disain võib etteteatamata muutuda.


6

Esitage muusikat.

1 Libistage ekraani allservast ülles, et kuvada juhtimiskeskus.



2 Puudutage valikut [AirPlay], valige [SONY:CMT-X7xx], seejärel käivitage taasesitus.

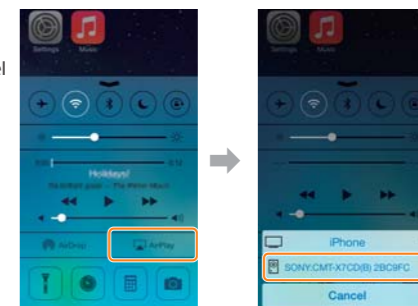

Muusika esitamise ajal ilmub ekraanile „AirPlay“.

Traadita ühenduse loomine traadita kohtvõrgu (LAN) ruuteril oleva WPS-nupuga

1

Veenduge, et võrgukaabel (LAN) (pole kaasas) pole seadmega ühendatud, seejärel lülitage seade sisse.



Ooterežiimi näidik süttib rohelisena ja hakkab ekraanil vilkuma.

Wi-Fi-ühenduse saab luua ka arvutit kasutades või saab kasutada juhtmega võrku. Üksikasju vaadake kasutusjuhendist.

2

Määrake seade WPS-režiimi.

- 1 Vajutage nuppu MENU, et valida NETWORK.
- 2 Vajutage nuppu \uparrow/\downarrow , et valida WPS, seejärel vajutage nuppu \oplus .
- 3 Kui ekraanil kuvatakse OK, vajutage nuppu \oplus .

Ekraanil vilgub WPS.

3

Vajutage ja hoidke WPS-nuppu* all vähemalt 3 sekundit.



Mõnekümne sekundi järel kuvatakse süsteemi ekraanil pärast näidiku WPS kuvamist vilkuv näidik CONNECT. Seejärel süttib pärast ühenduse loomist sümbol.

* Lisateabe saamiseks lugege traadita kohtvõrgu (LAN) ruuteriga kaasasolevat kasutusjuhendist.

Rakenduse SongPal teave

Heliseadistused

Saate hõlpsasti heli kohandada või kasutada Sony soovitatavaid seadistusi CA+.

Muusikateenus

Saate nautida erinevaid muusikateenuseid.

Koduvõrgus olevate seadmete juhtimine

Saate oma võrgus esitada arvutisse või DLNA-serverisse salvestatud muusikat.


Toimingud seadmesse sisestatud CD või USB-ga ühendatud seadme puhul

Saate esitada seadmesse sisestatud CD või USB-pistikuga ühendatud seadmes olevat muusikat.

Rakendusega SongPal juhitud võimalused olenevad ühendatud seadmest. Rakenduse spetsifikatsioonid ja disain võivad etteteatamata muutuda.

Seadme valimine

Valige rakendusega SongPal ühilduv seade.

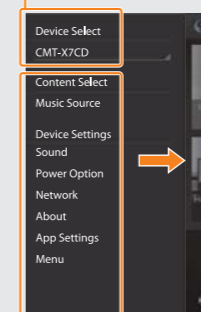


Ühendatud seadme seadistused

Kuvatakse erinevad heli-/võrguseadistused. Selle menüü kuvamiseks liigutage mis tahes kuvalt libistades paremale.

Avakuva

Kuvab valitud seadme funktsioonid, muusikateenused ja nutitelefoni/iPhone'i installitud rakendused.

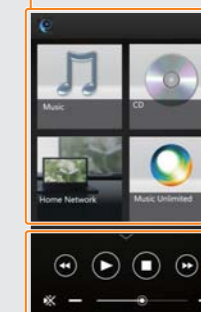

Minimängija

Valitud funktsiooni kaugjuhtimispult.