

SONY[®]

4-485-836-E1(1) (DK)

Blu-ray Disc™ /DVD- hjemmebiografsystem

Betjeningsvejledning

ADVARSEL

Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv.

Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at reducere risikoen for elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for dryp eller sprøjt, og undlad at placere genstande, der indeholder væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

For at forhindre skader skal dette apparat være sikkert fastgjort til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen.

Kun til brug indendørs.

Dette produkt er testet ved brug af et forbindelseskabel på under 3 meter og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne i EMC-direktivet.

5,15 GHz-5,35 GHz-båndet er begrænset til indendørs brug.

Om strømkilder

- Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er forbundet til stikkontakten. Dette gælder også, selvom der er slukket for enheden.
- Da stikkontakten bruges til at afbryde enhedens strømtilførsel, skal du slutte enheden til en lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved enheden, skal du straks trække netledningen ud af stikkontakten.

FORSIGTIG


Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt vil øge risikoen for øjenskade.

Laserstrålen i dette Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem kan skade øjnene, og du må derfor ikke skille kabinettet ad.

Service må kun udføres af fagfolk.



Pick-up-enheden i dette apparat er klassificeret som et KLASSE 3R LASER-produkt. Når laserafskærmningen åbnes, bliver du udsat for synlige og usynlige laserstråler, så du må ikke se direkte ned i strålerne. Mærket findes nederst udvendigt på hovedenheden.

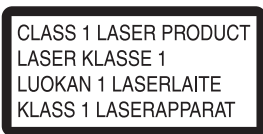

Dette produkt er klassificeret som et KLASSE 1 LASER-produkt. Mærket findes nederst udvendigt på hovedenheden.

Navnepladen findes udvendigt på undersiden.

Anbefalede kabler

Der skal bruges korrekt afskærmede og jordforbundne kabler og stik ved tilslutning til værtscomputere og/eller periferudstyr.



Bortskaffelse af opbrugte batterier og elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier vises symbolet med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering. Genindvinding af materialer er med til at bevare naturens ressourcer.

Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden, ydeevnen eller dataintegriteten, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske produkter må disse produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet om sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller batteriet blev købt.

Bemærkning til kunder: Følgende oplysninger er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Hvad angår spørgsmål vedrørende service eller garanti, henvises der til de adresser, der leveres i særskilte service- eller garantidokumenter.

Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til følgende URL: <http://www.compliance.sony.de/>



Dette produkt er beregnet til at blive brugt i følgende lande. AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB

Dette Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografssystem er beregnet til lyd- og videoafspilning af diske eller USB-enheder, musikstreaming fra en NFC-kompatibel smartphone eller en BLUETOOTH-enhed og en FM-tuner. Dette system understøtter også netværksstreaming og skærmspejling.

Om 3D-videobilleder

Nogle mennesker kan opleve ubehag (f.eks. belastning af øjnene, træthed eller utilpashed), når de ser 3D-videobilleder. Sony anbefaler alle brugere at holde pause med jævne mellemrum, når de ser 3D-videobilleder. Hvor længe og hvor ofte, en person skal holde pause, varierer fra person til person. Du kan bedst selv finde ud af, hvad der fungerer bedst for dig. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D-videobilleder, indtil ubehaget er forsvundet. Kontakt eventuelt en læge, hvis du mener, at der er brug for det. Du bør også læse (i) betjeningsvejledningen og/eller advarelsmeddelelsen for andet udstyr, som bruges med dette produkt, eller Blu-ray Disc-indhold, der afspilles med dette produkt, og (ii) se vores websted (<http://esupport.sony.com/>) for at få de seneste oplysninger. Små børns syn (især dem under seks år) udvikler sig stadig. Søg læge (f.eks. en børnelæge eller øjenlæge), før du giver små børn lov til at se 3D-videobilleder. Voksne bør holde øje med små børn for at være sikker på, at de følger ovenstående anbefalinger.

Kopibeskyttelse

- Vær opmærksom på de avancerede systemer til beskyttelse af indhold på Blu-ray Disc- og DVD-medier. Disse systemer, som kaldes AACS (Advanced Access Content System) og CSS (Content Scramble System), kan indeholde nogle begrænsninger for afspilning, analogt output og andre lignende funktioner. Betjeningen af dette produkt og begrænsningerne for det afhænger af købsdatoen, da ledelsen bag AACS kan tilføje eller ændre begrænsningsregler efter købsdatoen.

- Bemærkning om Cinavia
Dette produkt bruger Cinavia-teknologi til at begrænse brug af uautoriserede kopier af nogle kommercielt producerede film og videoer og deres lydspor. Når der registreres en forbudt anvendelse af en uautoriseret kopi, vises der en meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Du finder flere oplysninger om Cinavia-teknologi på Cinavia Online Consumer Information Center på <http://www.cinavia.com>. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cinavia tilsendt med post, skal du sende et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ophavsret og varemærker

- Dette system fungerer med Dolby* Digital og DTS** Digital Surround System.
 - * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
 - ** Yderligere oplysninger om DTS-patenter finder du her <http://patents.dts.com>. Fremstillet på licens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbolet og DTSD og symbolet sammen er registrerede varemærker tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
- Systemet indeholder HDMI™-teknologi (High-Definition Multimedia Interface). Betegnelserne HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.
- Java er et varemærke tilhørende Oracle og/eller dets affilerede selskaber.

- DVD-logo er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- "Blu-ray Disc", "Blu-ray", "Blu-ray 3D", "BD-LIVE", "BONUSVIEW" og logoer er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
- Logoerne "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" og "CD" er varemærker.
- "Super Audio CD" er et varemærke.
- App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
- "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- "AVCHD 3D/Progressive"- og "AVCHD 3D/Progressive" er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.
- "XMB" og "Xross Media Bar" er varemærker tilhørende Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc.
- "PlayStation" er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
- "Sony Entertainment Network"-logoet og "Sony Entertainment Network" er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- Musik- og videogenkendelsesteknologi og relaterede data leveres af Gracenote®. Gracenote er branchestandarden inden for musikgenkendelsesteknologi og relateret indhold. Besøg www.gracenote.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

CD, DVD, Blu-ray Disc og musik- og video-relaterede data fra Gracenote, Inc., copyright © 2000-i dag Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-i dag Gracenote. Ét eller flere patenter, som ejes af Gracenote, gælder for dette produkt og denne service. Se Gracenote-webstedet, hvis du vil se en ikke-omfattende liste over gældende Gracenote-patenter. Gracenote, CDDB, MusicID, Gracenote-logo og logotype samt "Powered by Gracenote"-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Gracenote, Inc. i USA og/eller andre lande.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi Alliance® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ og Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
- Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc.
- Google Play™ er et varemærke tilhørende Google Inc.
- "Xperia" er et varemærke tilhørende Sony Mobile Communications AB.
- Bluetooth®-varemærket og -logoer er registrerede varemærker, der er ejet af Bluetooth SIG, Inc. og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens. Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.

- MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- Dette produkt anvender navnebeskyttet teknologi under licens fra Verance Corporation og er beskyttet af det amerikanske patent 7,369,677 og andre udstedte eller anmeldte patenter i USA samt beskyttelse af ophavsret og forretningshemmelighed for visse aspekter af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes af Verance. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.
- Windows Media er enten et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Dette produkt er beskyttet af intellektuel ejendomsret for Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab. Indholdsejere bruger Microsoft PlayReady™-indholdsadgangsteknologi til at beskytte deres ophavsret, herunder ophavsretligt beskyttet indhold. Dette produkt benytter PlayReady-teknologi til at skaffe adgang til PlayReady-beskyttet-indhold og/eller WMDRM-beskyttet-indhold. Hvis produktet ikke giver tilstrækkelige restriktioner for brug af indhold, kan indholdsejerne kræve af Microsoft, at de annullerer produktets mulighed for at bruge PlayReady-beskyttet-indhold. Tilbagekaldelse skulle ikke påvirke ubeskyttet indhold eller indhold, der er beskyttet af andre indholdsadgangsteknologier. Indholdsejere kan kræve af dig, at du opgraderer PlayReady til at skaffe adgang til deres indhold.

Hvis du afviser en opgradering, vil du ikke kunne få adgang til indhold, der kræver denne opgradering.

- DLNA™, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED™ er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance.
- Opera® Devices SDK fra Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. Alle rettigheder forbeholdes.



- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Andre navne på systemer og produkter er generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter. Mærkerne ™ og ® vises ikke i dette dokument.

Slutbrugerlicensaftale

Gracenote®-slutbrugerlicensaftale

Dette program eller denne enhed indeholder software fra Gracenote, Inc. i Emeryville, Californien ("Gracenote"). Softwaren fra Gracenote ("Gracenote-softwaren") gør det muligt for dette program at identificere disk- og/eller filer og hente musikrelaterede oplysninger, herunder navn, kunstner, spor og titeloplysninger ("Gracenote-data") fra onlineservere eller integrerede databaser ("Gracenote-servere") samt udføre andre funktioner. Du må udelukkende anvende Gracenote-data via de tilsluttede slutbrugerfunktioner i dette program eller på denne enhed. Du accepterer, at du udelukkende vil anvende Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere til din egen personlige,

ikke-kommercielle anvendelse. Du accepterer, at du ikke må overdrage, kopiere, overføre eller udsende Gracenote-softwaren eller Gracenote-data til tredjepart. DU ACCEPTERER, AT DU IKKE MÅ ANVENDE ELLER UDNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER GRACENOTE-SERVERE, UDOVER HVAD DER UDTRYKKELIGT ER TILLADT HERI. Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til at anvende Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere ophører, hvis du overtræder disse restriktioner. Hvis din licens ophører, accepterer du at ophøre med at anvende dele af eller alle Gracenote-data, hele Gracenote-softwaren og alle Gracenote-servere. Gracenote forbeholder sig alle rettigheder til Gracenote-data, Gracenote-softwaren samt Gracenote-servere, herunder alle ejerskabsrettigheder. Gracenote vil under ingen omstændigheder være erstatningsansvarlig for betaling til dig for nogen oplysninger, som du leverer. Du accepterer, at Gracenote må håndhæve sine rettigheder i henhold til nærværende aftale imod dig, direkte i sit eget navn. Gracenote-tjenesten anvender en unik identifikation til at spore forespørgsler til statistiske formål. Formålet med en tilfældig tildelt numerisk identifikator er at tillade Gracenote-tjenesten at tælle forespørgsler uden kendskab til, hvem du er. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se websiden for Gracenote's politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Gracenote-softwaren og de enkelte elementer af Gracenote-data er givet i licens til dig "SOM DE ER". Gracenote forbeholder sig retten til at slette data fra Gracenote-serverne eller til at ændre datakategorier af enhver årsag, som Gracenote finder tilstrækkelig. Der gives ingen garantier for, at Gracenote-softwaren eller Gracenote-serverne er fejlfri, eller at funktionaliteten af Gracenote-software eller Gracenote-servere vil være uden afbrydelser. Gracenote er ikke forpligtet til at stille dig nye forbedrede eller yderligere datatyper eller kategorier til rådighed, som Gracenote måske leverer i fremtiden, og kan frit indstille sine tjenester på et hvilket som helst tidspunkt. GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE. GRACENOTE GARANTERER IKKE FOR RESULTATER, DER OPNÅS VED DIN ANVENDELSE AF GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER NOGEN GRACENOTE-SERVER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL GRACENOTE VÆRE ERSTATNINGSPLIGTIG FOR FØLGESKADER ELLER FOR TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTJENING. © Gracenote, Inc. 2013

Om denne betjeningsvejledning

- Anvisningerne i disse betjeningsvejledninger beskriver knapper på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på hovedenheden, hvis de har samme eller tilsvarende navne som knapperne på fjernbetjeningen.
- I denne vejledning bruges "disk" som en generel henvisning til BD'er, DVD'er, Super Audio CD'er og CD'er, medmindre andet er angivet i teksten eller på tegningerne.
- Nogle illustrationer er gengivet som typetegninger, der kan være anderledes end de konkrete produkter.
- Elementerne på tv-skærmen varierer fra sted til sted.
- Standardindstillingen er understreget.

Indhold

Om denne betjeningsvejledning	8
Udpakning	11
Vejledning i dele og knapper	12

Introduktion

Trin 1: Installation af højttalerne	18
Trin 2: Tilslutning af systemet	18
Tilslutning af højttalerne ...	18
Tilslutning af TV'et	19
Tilslutning af andet udstyr	20
Tilslutning af antenne	22
Trin 3: Forberedelse til netværkstilslutning ...	22
Trin 4: Udførelse af Lynopsætning	24
Trin 5: Valg af afspilningskilde	25
Trin 6: Surroundsound	25

Afspilning

Afspilning af en disk	27
Afspilning fra USB-enhed	28
Lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed	29
Brug af skærmspejling	31
Tilslutning til en fjernenhed med One-touch- funktionen (NFC)	31
Bruge "SongPal"	34
Afspilning via netværk	34
Tilgængelige elementer	36

Lydjustering

Valg af lydformat, flersprogede spor eller kanal	38
Lytte til multipleks broadcast-lyd	39

Tuner

Lytte til radioen	39
Modtagelse af radiodatasystem (RDS)	40

Andre betjeningsmuligheder

Brug af funktionen Kontrol til HDMI for "BRAVIA" Sync	41
Indstilling af højttalerne	42
Brug af sleep-timer	43
Deaktivering af hovedenhedens knapper	43
Ændring af lysstyrke	43
Visualisering på TV-skærmen.	44
Spare strøm i standbytilstand	44
Brug af internettet	44

Indstillinger og justeringer

Brug af	
opsætnings-skærmen	46
[Softwareopdatering]	47
[Skærmindstillinger]	48
[Indstillinger for lyd]	50
[BD/DVD- visningsindstillinger]	51
[Indstillinger for børnesikring]	51
[Musikindstillinger]	52
[Systemindstillinger]	52
[Indstillinger for eksternt indgang]	53
[Netværksindstillinger]	54
[Nemme netværksindstillinger]	54
[Nulstilling]	55

Yderligere oplysninger

Forholdsregler	55
Bemærkninger om diske	58
Fejlfinding	58
Understøttede diske	64
Understøttede filtyper	65
Understøttede lydformater	66
Specifikationer	67
Liste over sprogkoder	68
Indeks	70

Udpakning

- Hurtig installationsvejledning
- Vejledning til installation af højttalere
- Referencevejledning
- Fjernbetjening (1)
- R03-batterier (størrelse AAA) (2)
- FM-ledningsantenne (1)




eller



- Fronthøjttalere (2)



- Subwoofer (1)

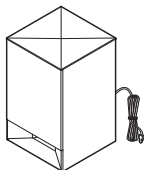

- Højttalerkabler (2, rød/hvid)



- Standere (2)



- Skruer (4)




Vejledning i dele og knapper

Yderligere oplysninger findes på siderne, der er nævnt i parentes.

Hovedenhed

Top- og frontpanel

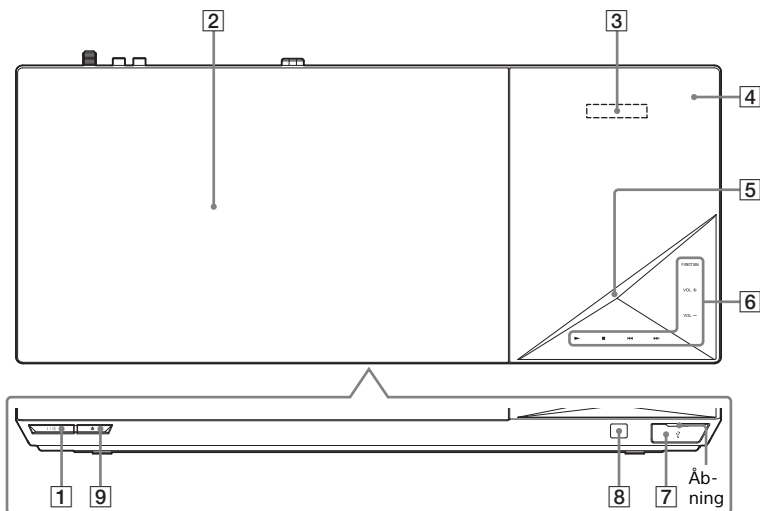

1 I/⏻ (tændt/standby)

Tænder hovedenheden eller sætter den i standbytilstand.

2 Disklåg (side 27)

3 Toppanelskærm

4  (N-mærke) (side 31)

Placer den NFC-kompatible enhed i nærheden af dette mærke for at aktivere NFC-funktionen.

5 LED-indikator

Hvid: Lyser, når hovedenheden er tændt.

Blå (for BLUETOOTH-status):

- Systemet er klar til parring: Blinker hurtigt
- Under parring: Blinker hurtigt
- NFC-enheden registreres: Blinker
- Der er oprettet tilslutning: Tændes

6 Soft-touch-knapper/-indikatorer

▶* (afspil)

■* (stop)

◀◀/▶▶ (forrige/næste)

VOL +/-

FUNCTION (side 25)

Vælger en kilde til afspilning.

* Tryk på, og hold ▶ nede på hovedenheden i mere end 2 sekunder, hvorefter den indbyggede lyd-demo afspilles på systemet. Hvis der er tilsluttet en USB-enhed, afspilles lydindholdet fra USB-enheden som en lyd-demo. Tryk på ■ for at stoppe demonstrationen.

Bemærk!

Under demonstrationen kan lydstyrkeniveauet være højere end den lydstyrke, du har angivet.

7 USB-port (side 28)

Åbn dækslet ved at bruge en fingernegl i åbningen.

8 (fjernbetjenings-sensor)

9 ▲ (åbn/luk)


Om soft-touch-knapper/-indikatorer

Soft-touch-knap-indikatorerne blinker, hver gang du tænder hovedenheden. Vent, til indikatorerne holder op med at blinke. Knapperne fungerer kun, når indikatorerne lyser.

Bemærk!

- Disse knapper virker ved let berøring. Du må ikke trykke hårdt på dem.
- Hvis knappen ikke virker, skal du slippe den og vente i nogle få sekunder. Tryk derefter på knappen igen, og lad fingeren dække knapindikatoren.


Indikatorer på toppanelskærmen

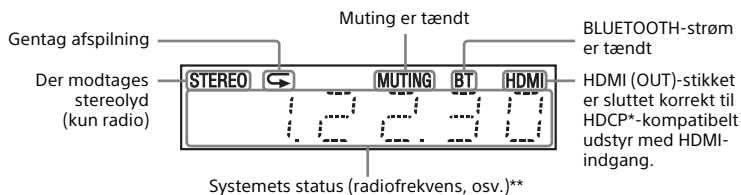

* HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

** Når du trykker på DISPLAY, vises de streamede oplysninger/afkodningsstatus, når funktionen er indstillet til "TV". De streamede oplysninger/afkodningsstatus vises måske ikke for den aktuelle stream eller det element, der afkodes.


Bagpanel

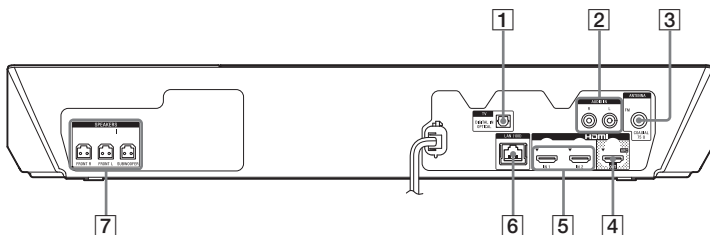

- 1 TV-stik (DIGITAL IN OPTICAL)**
(side 19, 20)
- 2 AUDIO IN-stik (L/R)** (side 19, 20)
- 3 ANTENNA-stik (FM COAXIAL 75 Ω)**
(side 22)

- 4 HDMI-stik (OUT)** (side 19)
- 5 HDMI-stik (IN 1/IN 2)** (side 20)
- 6 LAN-terminal (100)** (side 22)
- 7 SPEAKERS-stik** (side 18)

Fjernbetjening

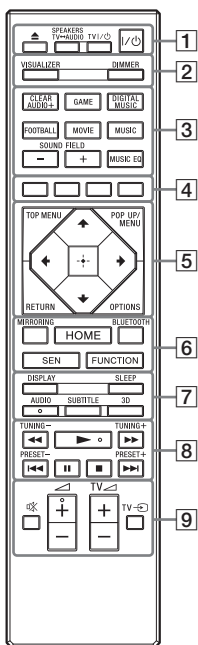

- Knapperne AUDIO, ► og ◀ + har blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringsknappen som referencepunkt, når du betjener fjernbetjeningen.
- **TV**: Til betjening af TV (Yderligere oplysninger finder du i "Klargøring af fjernbetjeningen til betjening af TV'et" (side 17)).

1 ▲ (åbn/luk)

Åbner og lukker disklåget.

SPEAKERS TV←→AUDIO

Vælger, om lyden fra TV'et skal udsendes via systemets højttalere eller TV'ets højttaler(e). Denne funktion virker kun, når [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til] (side 52).

TV I/O (tændt/standby) (side 17)



Tænder TV'et eller sætter det i standbytilstand.

I/O (tændt/standby) (side 24)

Tænder systemet eller sætter det i standbytilstand.

2 VISUALIZER (side 44)

Vælger visualiseringsmønsteret.

DIMMER (side 43)

Justerer lysstyrken på toppanelskærmen, soft-touch-indikatorer og LED-indikator.

3 Lydfeltsknapper

Se "Trin 6: Surroundsound" (side 25).

CLEARAUDIO+, GAME, DIGITAL MUSIC, FOOTBALL, MOVIE, MUSIC, SOUND FIELD +/-, MUSIC EQ

4 Farveknapper

Genvejsknapper til valg af punkter i menuer på nogle BD'er (kan også bruges til Java-baseret interaktiv betjening af BD'er).

5 TOP MENU

Åbner eller lukker topmenuen på BD'er eller DVD'er.

POP UP/MENU

Åbner eller lukker BD-ROM'ens pop op-menu eller menuen på en DVD.

OPTIONS (side 26, 36, 45)

Viser indstillingsmenuen på TV-skærmen eller toppanelskærmen. (Placeringen afhænger af den valgte funktion).

RETURN

Skifter til forrige visning.



Flytter markeringen til et vist element.

Tip!

▲/▼ er genvejstaster til søgning efter spor under CD-musikafspilning.

+ (åbn)

Åbner et valgt element.

- 6 MIRRORING (side 31, 33)**
Vælger funktionen "SCR M".
- BLUETOOTH (side 29)**
Vælger funktionen "BT".
- HOME (side 24, 42, 46)**
Åbner og lukker startmenuen på systemet.
- SEN**
Giver adgang til onlinetjenesten "Sony Entertainment Network™"
- FUNCTION (side 25)**
Vælger en kilde til afspilning. Ved at angive [Indstilling af indgangsoverspring] (side 53) kan du ignorere ubrugt input, når du vælger en funktion.
- 7 DISPLAY (side 28, 34, 40, 45)**
Viser oplysninger om afspilning og webbrowser på TV-skærmen. Viser den faste radiostation, frekvens osv. på toppanelskærmen.
- SLEEP (side 43)**
Indstiller sleep-timeren.
- AUDIO (side 38)**
Vælger lydformat/spor.
- SUBTITLE**
Vælger undertekstsprog, hvis der er optaget undertekster på flere sprog på en BD-ROM/DVD.
- 3D**
Konverterer 2D-indhold til simuleret 3D-indhold, når der er et oprettet forbindelse til en 3D-kompatibel enhed.

- 8 Knapper til betjening af afspilning**
Se "Afspilning" (side 27).

◀◀/▶▶ (hurtig/langsom/ frys billede)

Gå hurtigt tilbage/hurtigt fremad under afspilning. Hver gang du trykker på knappen, ændres søgehastigheden.

Tryk på en af disse knapper i mere end et sekund i pausetilstand for at afspille i slowmotion.

Tryk på en af knapperne i pausetilstand for at afspille et billede ad gangen.

Bemærk!

Under afspilning af Blu-ray 3D-diske er slowmotion og afspilning af et enkelt billede ikke tilgængelig.

◀◀/▶▶ (forrige/næste)

Vælger forrige/næste kapitel, spor eller fil.

▶ (afspil)

Starte eller genoptager en afspilning (genoptag afspilning). Aktiverer afspilning med et enkelt tryk (side 41), når systemet er tændt og indstillet til "BD/DVD"-funktion.

II (pause)

Sætter en afspilning på pause eller genoptager afspilningen.

■ (stop)

Stopper afspilningen og husker stoppunktet (genoptagelsespunktet). Genoptagelsespunktet for en titel/et spor er det sidste punkt, du afspillede, eller det sidste billede i en billedmappe. Stopper den indbyggede lyd demonstration eller USB-lyddemonstrationen.

Knapper til betjening af radio

Se "Tuner" (side 39).

TUNING +/-



PRESET +/-

9 (slå lyd fra)

Slår lyden fra midlertidigt.

 (lydstyrke) +/-

Justerer lydstyrken.

TV  (lydstyrke) +/- 

Indstiller TV'ets lydstyrke.

TV  (indgang) 

Skifter TV'ets indgangskilde til TV eller andre indgangskilder.


Klargøring af fjernbetjeningen til betjening af TV'et

Hvis du justerer fjernbetjeningens signal, kan du betjene dit TV med den medfølgende fjernbetjening.

Bemærk!

Når du skifter batterierne i fjernbetjeningen, nulstilles kodenummeret muligvis til standardindstillingen (SONY). Indstil fjernbetjeningen igen.

1 Hold TV I/ nede.




2 Tryk på knappen svarende til dit TV (se tabellen nedenfor) og tryk derefter på .

Producent	Knap
SONY (standard)	CLEARAUDIO+
LG	DIGITAL MUSIC
PANASONIC	FOOTBALL
PHILIPS	MOVIE, SOUND FIELD +, MUSIC EQ
SAMSUNG	GAME, DIGITAL MUSIC, MUSIC EQ
SHARP	MUSIC
TOSHIBA	SOUND FIELD -

Bemærk!

TV-producentens koder er registreret på knapperne i tabellen ovenfor. Hvis indstillingen mislykkes, ændres den aktuelt registrerede kode ikke. Tryk på den tilsvarende knap igen. Hvis der er angivet mere end én knap, skal du trykke på dem en ad gangen, indtil du finder den knap, der passer til dit TV.

3 Slip knappen TV I/.

Nu kan du bruge knapperne TV I/, TV  +/- og TV  til at styre dit TV.


Introduktion

Trin 1: Installation af højttalerne

Placer højttalerne som vist på tegningen nedenfor.

Oplysninger om samling af højttalerne findes i den medfølgende "Vejledning til installation af højttalere".

- Ⓐ Venstre fronthøjttaler (L)
- Ⓑ Højre fronthøjttaler (R)
- Ⓒ Subwoofer
- Ⓓ TV

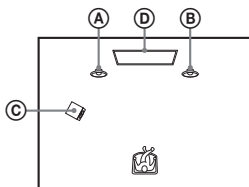

Da systemet er udstyret med S-Force PRO Front-Surround*-teknologi, kan du opleve surroundsound med højttalere foran lyttepositionen.

* S-Force PRO Front Surround giver en overbevisende fornemmelse af afstand og rum, hvilket resulterer i en ægte surroundsound-oplevelse uden behovet for at bruge surroundhøjttalere.

Bemærk!

- Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/eller højttalerfodderne på specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da det kan give pletter eller misfarvning.
- Du må ikke læne dig op ad højttaleren, da den kan vælte.
- Højttalerne på dette system er ikke magnetisk afskærmede. Dette kan resultere i farveujævnheder, når de placeres i nærheden af et CRT-TV eller en projektor.

Tip!

Du kan montere højttalerne på væggen. Se den medfølgende "Vejledning til installation af højttalere".

Trin 2: Tilslutning af systemet

Sæt ikke hovedenhedens netledning i en stikkontakt, før alle andre forbindelser er oprettet.


Bemærk!

Når du tilslutter andet udstyr med en lydstyrkeregulering, skal du skruer lydstyrken af udstyret ned til et niveau, hvor lyden ikke forvrænges.

Tilslutning af højttalerne


Tilslut højttalerkablerne, så de svarer til farverne på SPEAKERS-stikkene på hovedenheden. Sørg for at sætte højttalerstikket i, indtil der høres et klik.

Rød (Højre fronthøjttaler (R)) Lilla (Subwoofer)

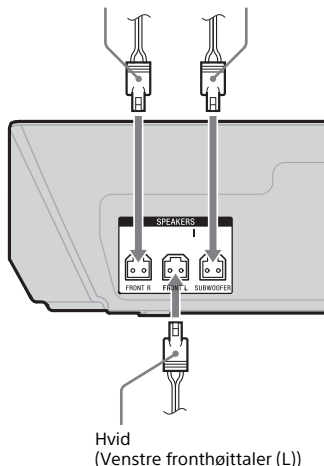


Tilslutning af TV'et

Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til indgangsstikkene på dit TV.

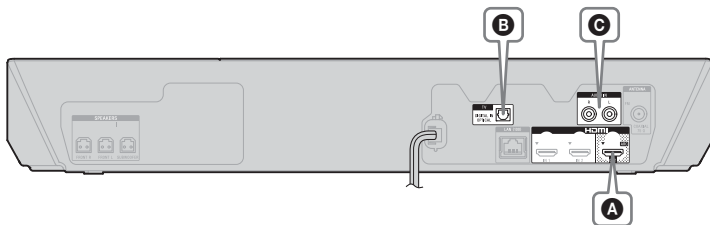

Videotilslutning

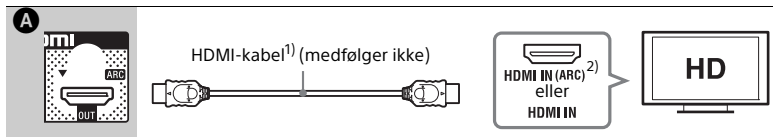


¹⁾ HDMI-højhastighedskabel

²⁾ Funktionen **ARC (Audio Return Channel)** gør det muligt for TV'et at udsende lyd gennem en HDMI-tilslutning uden at udføre **B**- eller **C**-tilslutningen nedenfor. Hvis du vil indstille ARC-funktionen på dette system, kan du se [Audio Return Channel] (side 52). Hvis du vil undersøge kompatibiliteten af dit TV's ARC-funktion, kan du se den betjeningsvejledning, der fulgte med dit TV.

Lydtilslutninger

Hvis dit TV's HDMI-stik ikke er kompatibelt med ARC-funktionen, skal du oprette en passende lydtilslutning (**B** eller **C**), så du kan høre TV-lyd via systemets højttalere.

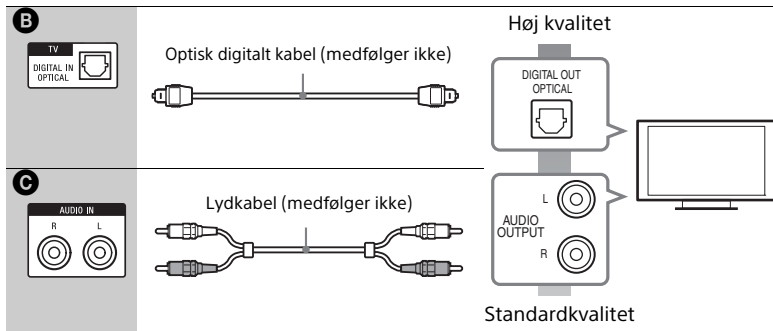


Bemærk!

Hvis du vil høre TV-lyd, skal du vælge "TV" for tilslutning **B** eller funktionen "AUDIO" for tilslutning **C**.

Tilslutning af andet udstyr


Tilslut systemet, TV og andet udstyr som følger.


Du kan ikke lytte til lyd eller se video fra det tilsluttede system på TV'et gennem dette system, hvis systemet er slukket eller i standbytilstand.

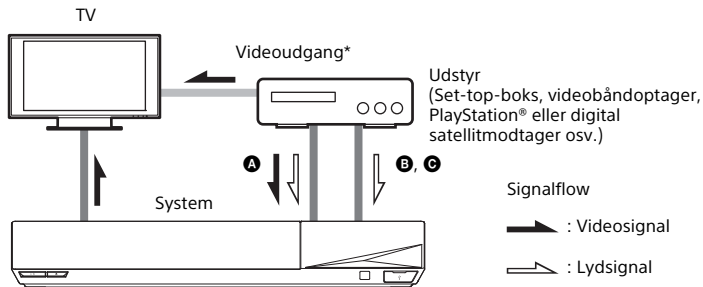

* Denne tilslutning er ikke nødvendig for **A** (HDMI-tilslutning).

Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til udstyrets stiktype.

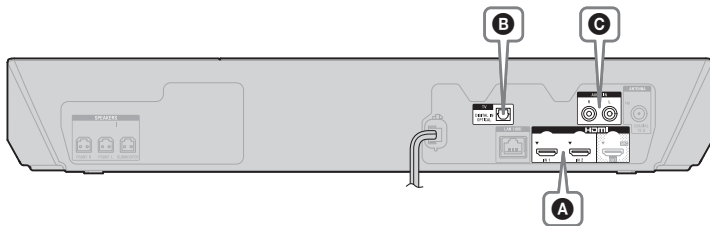

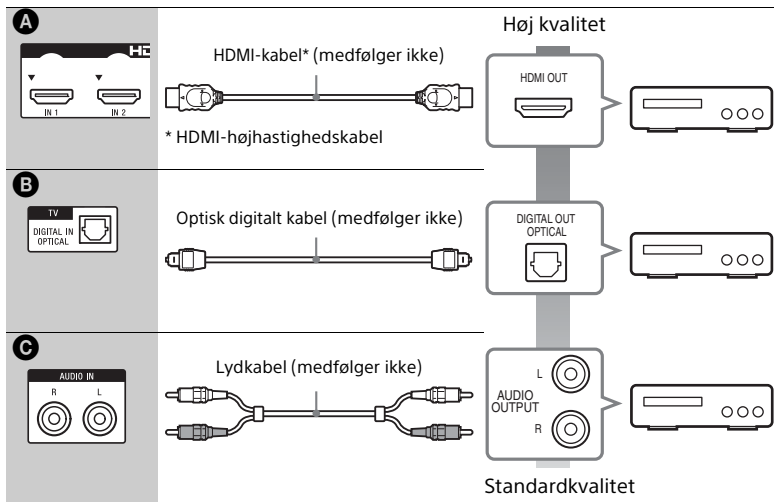

Når du opretter tilslutning **A**

Denne tilslutning kan både overføre video- og lydsignaler.

Bemærk!

- Videosignaler fra HDMI (IN 1/2)-stikkene sendes kun fra HDMI (OUT)-stikket, hvis funktionen "HDMI1" eller "HDMI2" er valgt.
- Du skal måske ændre indstillingen for lydudgangen for at kunne udsende et lydsignal fra HDMI (IN 1/2)-stikket til HDMI (OUT)-stikket. Yderligere oplysninger finder du under [Lydudgang] i [Indstillinger for lyd] (side 50).
- Du kan ændre lydindgangen for udstyret, som er tilsluttet til HDMI (IN 1)-stikket, til TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stikket. Yderligere oplysninger finder du under [HDMI1-lydindgangstilstand] i [HDMI-indstillinger] (side 52).


Når du opretter tilslutning **B**, **C**

Tilslut systemet, så videosignaler fra systemet og andet udstyr sendes til TV'et, og lydsignalerne fra udstyret sendes til systemet.

Bemærk!

- Hvis du foretager en af ovenstående tilslutninger, skal du indstille [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger] til [Fra] (side 52).
- Du kan høre lyden fra udstyret ved at vælge funktionen "TV" til tilslutning **B** eller funktionen "AUDIO" til tilslutning **C**.

Tilslutning af antenne

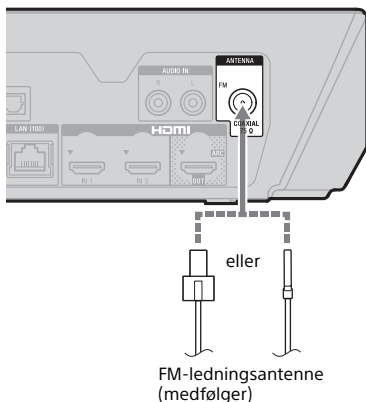

Bemærk!

- FM-ledningsantennen skal rettes helt ud.
- Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt.

Tip!

Hvis du har dårlig FM-modtagelse, skal du bruge et 75-ohm-koaksialkabel (medfølger ikke) til at tilslutte hovedenheden til en udendørs FM-antenne.


Trin 3: Forberedelse til netværkstilslutning

Tip!

Hvis du vil tilslutte systemet til dit netværk, skal du udføre [Nemme netværksindstillinger]. Yderligere oplysninger finder du i "Trin 4: Udførelse af Lynopsætning" (side 24).

Vælg den metode, der passer til dit LAN-miljø (Local Area Network).

- Hvis du bruger trådløst lokalnetværk: Systemet har indbygget Wi-Fi, og du kan tilslutte systemet til netværket ved at angive netværksindstillingerne.
- Hvis du bruger et kabelbundet LAN: Brug et LAN-kabel til at tilslutte systemet til LAN (100)-indgangen på hovedenheden.

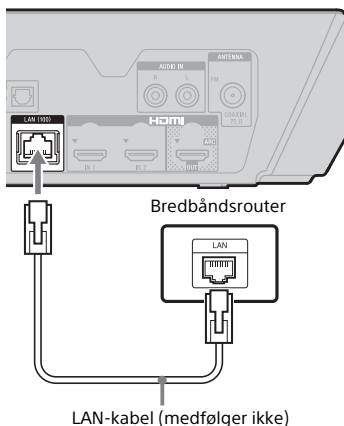

Tip!

Vi anbefaler, at du bruger et afskærmet og lige interfacekabel (LAN-kabel).

Før du angiver netværksindstillingerne

Når den trådløse LAN-router (adgangspunkt) er WPS-kompatibel (Wi-Fi Protected Setup), kan du nemt angive netværksindstillingerne med knappen WPS.

Hvis ikke, kan du kontrollere følgende oplysninger på forhånd og skrive dem i området nedenfor.

- Det netværksnavn (SSID*), der identificerer dit netværk.**

- Hvis der er angivet sikkerhed på dit trådløse netværk, skal du angive sikkerhedsnøglen (WEP-nøgle, WPA-nøgle).**

* SSID (Service Set Identifier) er et navn, der identificerer et bestemt trådløst netværk.

** Du skal kontrollere indstillingerne for din trådløse LAN-router for at få oplysninger om SSID og sikkerhedsnøglen.

Yderligere oplysninger:

- Besøg følgende websted:
<http://support.sony-europe.com/>
- Se den betjeningsvejledning, der fulgte med den trådløse LAN-router
- Rådfør dig med producenten af den trådløse LAN-router

Om sikkerheden på det trådløse lokalnetværk

Kommunikationen via et trådløst lokalnetværk sker via radiobølger, og det trådløse signal kan derfor opsnappes. Systemet indeholder forskellige sikkerhedsfunktioner, der kan beskytte den trådløse kommunikation. Sørg for at konfigurere sikkerhedsindstillingerne i overensstemmelse med netværksmiljøet.

■ Ingen sikkerhed

Selvom du nemt kan angive indstillinger, kan enhver opsnappe den trådløse kommunikation eller få adgang til dit trådløse netværk – selv uden avancerede værktøjer. Vær opmærksom på, at der er risiko for uautoriseret adgang eller opsnappelse af data.

■ WEP

WEP beskytter kommunikationer for at undgå, at uvedkommende opsnapper kommunikationer eller får adgang til dit trådløse netværk. WEP er en sikkerhedsteknologi, der gør det muligt at tilslutte ældre enheder, der ikke understøtter TKIP/AES.

■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP er en sikkerhedsteknologi, der udviklet som reaktion på svagheder ved WEP. TKIP giver en højere grad af sikkerhed end WEP.


■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES er en sikkerhedsteknologi, der bruger en avanceret beskyttelsesmetode, som afviger fra WEP og TKIP. AES giver en højere grad af sikkerhed end WEP og TKIP.

Trin 4: Udførelse af Lynopsætning


Følg nedenstående trin for at foretage de grundlæggende justeringer og netværksindstillinger for systemet. De viste dele afhænger af modellen for det pågældende område.

- 1 Sæt to R03-batterier (AAA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes ⊕- og ⊖-pol vender korrekt.

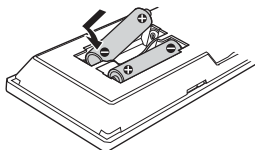


- 2 Tænd TV'et.
- 3 Tryk på I/⏻ for at tænde systemet.
- 4 Skift indgangsvælger på TV'et, så systemets signal vises på TV-skærmen.

Skærmen [Nem første opsætning] til valg af skærmsprog vises.

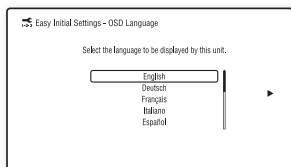

- 5 Udfør [Nem første opsætning]. Følg vejledningen på skærmen for at angive de grundlæggende indstillinger med ←/→/↑/↓ og [+].




- 6 Når du har udført [Nem første opsætning], skal du trykke på ↑/↓ for at vælge [Nemme netværksindstillinger] og derefter trykke på [+].

Skærmen [Nemme netværksindstillinger] vises.

- 7 Følg vejledningen på skærmen for at angive netværksindstillingerne med ←/→/↑/↓ og [+].

Hvis systemet ikke kan oprette forbindelse til netværket, kan du se "Netværksforbindelse" (side 62) eller "Trådløs LAN-forbindelse" (side 62).

Sådan åbnes skærmen [Nemme netværksindstillinger] igen

- 1 Tryk på HOME. Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Tryk på ←/→ for at vælge  [Opsætning].
- 3 Tryk på ↑/↓ for at vælge [Nemme netværksindstillinger], og tryk derefter på [+].

Trin 5: Valg af afspilningskilde

Tryk på FUNCTION flere gange.

Når du trykker på FUNCTION en gang, vises den aktuelle funktion på toppaneldisplayet, og hver gang du derefter trykker på FUNCTION, skifter funktionen på følgende måde.

"BD/DVD" → "USB" → "FM" →


"HDMI1" → "HDMI2" → "TV" →

"SCR M" → "BT" → "AUDIO"

"BD/DVD"

Disk eller netværksenhed, der skal afspilles af systemet

"USB"

USB-enhed, der er tilsluttet  (USB)-porten (side 12)

"FM"

FM-radio (side 39)

"HDMI1"/"HDMI2"

Udstyr, der er tilsluttet til HDMI- (IN 1) eller HDMI-stikket (IN 2) (side 20)

"TV"

Udstyr (TV osv.), der er sluttet til TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stikket på bagsiden, eller et TV, der er kompatibel med funktionen Audio Return Channel, som er tilsluttet til HDMI (OUT)-stikket (side 19, 20).

"SCR M"

[Skærmspejling]

Enhed, der er kompatibel med skærmspejling (side 31, 33)

"BT"




[Bluetooth AUDIO]

BLUETOOTH-enhed, der understøtter A2DP

"AUDIO"

Udstyr, der er tilsluttet til AUDIO IN-stik (L/R) (side 19, 20)

Tip!

- Nogle funktioner kan ændres via TV-skærmen ved at trykke på FUNCTION, / og .
- Du kan også trykke på knappen BLUETOOTH og MIRRORING på fjernbetjeningen for henholdsvis at vælge funktionen "BT" og "SCR M".

Trin 6: Surroundsound

Når du har udført de forrige trin og starter afspilning, kan du nemt opleve forprogrammerede lydfelter, der er tilpasset forskellige lyd-kilder. De gør det muligt at gengive den spændende og effektfulde lyd derhjemme.

Bemærk!

Lydfeltet kan kun vælges, når [Lydeffekt] er indstillet til [Sound Field til] (side 50). Når [Lydeffekt] er indstillet til andet end [Sound Field til], anvendes lydfeltindstillingen ikke.

Valg af lydfeltet

Tryk flere gange på SOUND FIELD +/- under afspilning.

Du kan også trykke på CLEARAUDIO+, GAME, DIGITAL MUSIC, MOVIE og MUSIC for at vælge de respektive lydfelter.

ClearAudio+

Du kan høre lyden med lydfeltet, der anbefales af Sony. Lydfeltet optimeres automatisk i henhold til afspilningsindhold og -funktion.

- 2-kanalskilde: Udsender 2-kanalslyd, som den er.
- Multikanalskilde: Simulerer surroundsound med to fronthøjttalere og en subwoofer.

Movie

Systemet udsender optimeret lyd til film.

Musik

Systemet udsender optimeret lyd til musik.

Digital Music Enhancer

[Digital Music]

Dette er en teknologi, der er udviklet af Sony til at forbedre lyd-kvaliteten af komprimerede lyd-filer ved at gendanne højfrekvent lyd efter komprimeringsprocessen.

Game

Systemet udsender optimeret lyd til afspilning af videospil.

Sådan vælges lydfeltet fra indstillingsmenuen

- 1 Tryk på OPTIONS og $\blacktriangle/\blacktriangledown$ for at vælge [Sound Field], og tryk derefter på $\boxed{+}$.
- 2 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ for at vælge lydfeltet, og tryk derefter på $\boxed{+}$.

Sådan vælges den forudprogrammerede musikequalizer

Tryk flere gange på MUSIC EQ under afspilning.

Du kan vælge lyden efter din egen smag.

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen cyklisk på følgende måde.

[Standard] → [Rock] → [Hiphop] → [Electronica]

Du kan også vælge musikequalizer fra indstillingsmenuen. Følg trin 1 og 2 ovenfor. Vælg [Musik] i trin 2. Tryk derefter på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ og $\boxed{+}$ for at vælge indstillingen.

Valg af football-tilstanden

Tryk på FOOTBALL flere gange, mens du ser en fodboldkamp.

Du kan opleve en fornemmelse af at være til stede på et stadion, når du ser fodboldkampen.

- [Football : Narration On]: Du kan få en intens følelse af at være på et fodboldstadion via kraftig råben fra tilskuerne.
- [Football : Narration Off]: Du kan opleve en endnu mere intens følelse af at være på et fodboldstadion ved at nedsætte lydstyrken på kommentatoren udover at forbedre lyden fra tilskuerne.
- [Football Off]: Football-tilstand deaktiveres.

Bemærk!

- Vi anbefaler, at du vælger football-tilstand, når du ser en fodboldkamp i fjernsynet.
- Hvis du hører unaturlige lyde i indholdet, når der er valgt [Football : Narration Off], anbefales [Football : Narration On].
- Football-tilstand indstilles automatisk til [Football Off], når du udfører følgende.
 - Slukker for systemet.
 - Trykker på en af lydfeltknapperne (side 15).
- Denne funktion understøtter ikke monolyd.


Tip!

- Du kan også vælge football-tilstand fra indstillingsmenuen.
- Hvis der er 5.1-kanalslydstream tilgængelig, anbefaler vi, at du vælger det på dit TV eller din set-top box.






Afspilning

Afspilning af en disk

Oplysninger om diske, der kan afspilles, finder du i afsnittet "Understøttede diske" (side 64).

- 1 Indstil indgangsvælgeren på TV'et, så systemets signal vises på TV-skærmen.
- 2 Tryk på , og læg en disk i diskskuffen, indtil der høres et klik.




- 3 Tryk på  for at lukke disklågen. Afspilning starter. Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal du vælge  [Video],  [Musik] eller  [Foto] og trykke på .

BONUSVIEW/BD-LIVE

Nogle BD-ROM'er med "BD-LIVE-logoet*" indeholder bonusindhold og andre data, der kan downloades.

* 

- 1 Tilslut USB-enheden til  (USB)-porten (side 28). Til lokal lagring skal du bruge 1 GB eller større USB-hukommelse.



- 2 Gør klar til BD-LIVE (kun BD-LIVE).

- Tilslut systemet til et netværk (side 22).
- Indstil [BD-internetforbindelse] til [Tillad] (side 51).

- 3 Isæt en BD-rom med BONUSVIEW/BD-LIVE.

Betjeningsmetoden afhænger af disken. Se betjeningsvejledningen til disken.

Tip!

Hvis du vil slette data i USB-hukommelsen, skal du vælge [Slet BD-data] i  [Video] og trykke på . Alle de data, der er gemt i BUDA-mappen, slettes.

Blu-ray 3D

Du kan se Blu-ray 3D-diske med 3D-logoet*.

* 

- 1 Gør klar til Blu-ray 3D-diskafspilning.

- Tilslut systemet til dit 3D-kompatible TV ved hjælp af et HDMI-kabel med høj hastighed (side 19).
- Indstil [3D-udgangsindst.] og [Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D] i [Skærmindstillinger] (side 48).

- 2 Isæt en Blu-ray 3D-disk.

Betjeningsmetoden afhænger af disken. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med disken.


Tip!

Se også betjeningsvejledningen til dit 3D-kompatible TV.

Visning af oplysningerne om afspilning

Du kan kontrollere oplysningerne om en afspilning osv. ved at trykke på DISPLAY. De viste oplysninger afhænger af disktypen og systemets status.

Eksempel: Under afspilning af BD-ROM

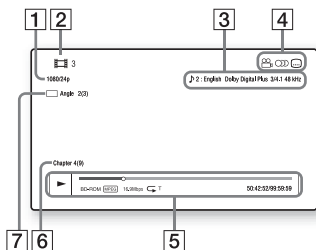

- 1 Opløsning for output/
videofrekvens
- 2 Titelnummer eller navn
- 3 Den aktuelt valgte lydindstilling
- 4 Tilgængelige funktioner (vinkel, lyd, undertekster)
- 5 Oplysninger om afspilning
Viser afspilningstilstand,
statuslinje for afspilning,
disktype, video-codec,
bithastighed, gentagelsestype,
forløbet tid, samlet spilletid
- 6 Kapitelnummer
- 7 Den aktuelt valgte vinkel


Afspilning fra USB-enhed

Du kan afspille video-/musik-/fotofiler på en tilsluttet USB-enhed.

Oplysninger om filer, der kan afspilles, finder du i afsnittet "Understøttede filtyper" (side 65).

1 Tilslut USB-enheden til (USB)-porten.

Læs den betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, før den sættes i.

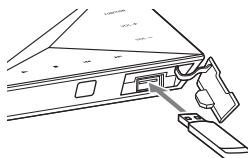

2 Tryk på HOME.

Startmenuen vises på TV-skærmen.

3 Tryk på \leftarrow/\rightarrow for at vælge [Video], [Musik] eller [Foto].

4 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge [USB-enhed], og tryk derefter på \square .


Bemærk!

Du må ikke fjerne USB-enheden under betjening. Sluk systemet, før du tilslutter eller fjerner en USB-enhed, for at undgå datafejl eller beskadigelse af USB-enheden.

Lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed

Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

BLUETOOTH er en korttrækkende, trådløs teknologi, der aktiverer trådløs datakommunikation mellem digitale enheder. Trådløs BLUETOOTH-teknologi fungerer inden for et område på ca. 10 meter.

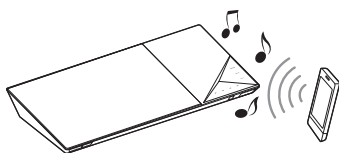

Understøttet BLUETOOTH-version og profiler

Profil refererer til et standardsæt med funktioner i forskellige BLUETOOTH-produktfunktioner. Hvis du ønsker oplysninger om understøttede BLUETOOTH-versioner og -profiler, kan du se afsnittet om "BLUETOOTH" (side 67).

Bemærk!



- Selvom enheden understøtter den samme profil som dette system, kan funktionerne være forskellige. Dette afhænger af specifikationerne i BLUETOOTH-enheden.
- Lydafspilningen på dette system kan være forsinket i forhold til BLUETOOTH-enheden på grund af de særlige karakteristika i trådløs BLUETOOTH-teknologi.

Parring af dette system med en BLUETOOTH-enhed

Parring er en procedure, hvor BLUETOOTH-enheder registrerer hinanden i forvejen. Når parringsoperationen er gennemført, er det ikke nødvendigt at udføre den igen.

1 Placer BLUETOOTH-enheden inden for en meter fra hovedenheden.

2 Tryk på BLUETOOTH.

Du kan også vælge  [Bluetooth AUDIO] fra  [Input] i startmenuen.

3 Indstil BLUETOOTH-enheden til parringstilstand.

Hvis du ønsker oplysninger om indstilling af BLUETOOTH-enheden i parringstilstand, kan du se i de betjeningsvejledninger, der blev leveret med enhederne.

4 Vælg systemets navn (f.eks. "BDV-N9200W") på enhedens skærm.

Udfør dette trin inden for 5 minutter, eller annulleres parring.

Bemærk!

Hvis der kræves en adgangskode på BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste "0000". Adgangskoden kan være betegnet som "Passcode", "PIN code", "PIN number" eller "Password" osv.

Tip!

Du kan ændre det navn, der vises på din enhed ved at bruge [Enhedsnavn] i [Systemindstillinger] (side 53).

- 5 Når parringen er gennemført, er enheden automatisk tilsluttet systemet.**
Enhedsnavnet vises på TV-skærmen.

Bemærk!

Du kan parre op til 9 BLUETOOTH-enheder. Hvis den 10. BLUETOOTH-enhed parres, bliver den senest tilsluttede enhed erstattet med den nye.

- 6 Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.**

- 7 Juster lydstyrken.**

Juster først lydstyrken på BLUETOOTH-enheden.
Hvis lydstyrken stadig er for lav, skal du justere lydstyrkeniveauet på hovedenheden.

Sådan annulleres parringshandlingen

Tryk på HOME eller FUNCTION.

Tilslutning til en BLUETOOTH-enhed fra dette system

Du kan oprette tilslutning til en BLUETOOTH-enhed fra denne hovedenhed.
Kontroller følgende, før du starter musikafspilning:
– BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden er aktiveret.
– Parringen er gennemført (side 29).

- 1 Tryk på BLUETOOTH.**

Bemærk!

Hvis du vil tilslutte den senest tilsluttede BLUETOOTH-enhed, skal du trykke på ►. Fortsæt derefter til trin 5.

- 2 Tryk på OPTIONS.**

- 3 Vælg [Enhedsliste], og tryk derefter på [+].**

Der vises en liste over parrede BLUETOOTH-enheder.

- 4 Tryk på ▲/▼ flere gange for at vælge den ønskede enhed, og tryk derefter på [+].**

- 5 Tryk på ► for at starte afspilningen.**

- 6 Juster lydstyrken.**

Juster først lydstyrken på BLUETOOTH-enheden.
Hvis lydstyrken stadig er for lav, skal du justere lydstyrkeniveauet på hovedenheden.

Bemærk!

- Når hovedenheden og BLUETOOTH-enheden er forbundet, kan du styre afspilning ved at trykke på ►, ||, ■, ◀/▶ og ◀◀/▶▶.
- Du kan oprette tilslutning til systemet fra en parret BLUETOOTH-enhed i andre funktioner end "BT", hvis du indstiller [Strømindstil. for Bluetooth] i [Indstillinger for eksternt indgang] til [Til] (side 53).

Tip!

Du kan aktivere eller deaktivere modtagelse af AAC-lyd fra BLUETOOTH-enheden (side 53).

Sådan afbrydes forbindelsen til BLUETOOTH-enheden

Tryk på HOME, FUNCTION eller RETURN.

Sådan slettes en parret BLUETOOTH-enhed fra enhedslisten

- 1** Følg trin 1 til 3 ovenfor.
2 Tryk på ▲/▼ flere gange for at vælge enheden, og tryk derefter på OPTIONS.

- Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ flere gange for at vælge [Fjern], og tryk derefter på $\square+$.
- Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ flere gange for at vælge [OK], og tryk derefter på $\square+$.

Brug af skærmspejling

"Skærmspejling" er en funktion til at vise skærmen fra en mobilenhed på TV'et ved hjælp af Miracast-teknologi. Hovedenheden kan tilsluttes direkte med en skærmspejlingskompatibel enhed (f.eks. smartphone, tablet-pc). Du kan så få vist skærmen fra enheden på den store TV-skærm. Der kræves ingen trådløs router (eller adgangspunkt) for at bruge denne funktion.

- Tryk på MIRRORING.**
- Følg vejledningen på skærmen.**
Aktiver skærmspejlingsfunktionen fra enheden.
Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du aktiverer funktionen, kan du se i betjeningsvejledningen, der fulgte med enheden.

Bemærk!


- Når du bruger skærmspejling, kan kvaliteten af billede og lyd nogle gange blive forringet på grund af interferens fra andre netværk.
- Nogle netværksfunktioner er muligvis ikke tilgængelige under skærmspejling.
- Kontroller, at enheden er kompatibel med Miracast. Der garanteres ikke for tilslutningsmuligheder med alle Miracast-kompatible enheder.
- Afhængig af anvendelsesmiljøet kan kvaliteten af billede og lyd være forringet.


Tip!

Du kan også trådløst spejle hele din Xperia-smartphoneskærm på en stor TV-skærm ved at bruge One-touch-spejlingsfunktionen (NFC) (side 33).

Tilslutning til en fjernenhed med One-touch-funktionen (NFC)

Hvad er "NFC"?

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der aktiverer kortrækkende, trådløs kommunikation mellem digitale forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags. Takket være NFC-funktionen, kan der nemt opnås datakommunikation ved blot at holde enheden i nærheden af  (N-mærke) på de NFC-kompatible enheder.

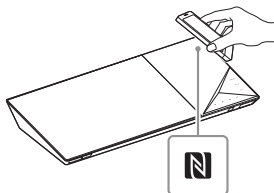

Bemærk!

- Systemet kan kun genkende og oprette tilslutning til én NFC-kompatibel enhed ad gangen.
- Afhængigt af din fjernenhed skal du måske aktivere NFC-funktionen på din fjernenhed på forhånd. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til fjernenheden.
- Hvis du vil bruge NFC-funktionen, skal du indstille [NFC] til [Til] (side 52).

Tilslutning til en fjernenhed med One-touch-lyttefunktionen (NFC)

Når du holder en NFC-kompatibel fjernenhed i nærheden af N-mærket på hovedenheden, fortsætter hovedenheden og fjernenheden med at gennemføre parring og BLUETOOTH-tilslutningen automatisk.

Kompatible fjernenheder.

Fjernenheder med indbygget NFC-funktion
(OS: Android 2.3.3 – 4.0.x.x,
bortset fra Android 3.x)

1 Download og installer programmet "NFC Easy Connect".

"NFC Easy Connect" er et gratis program til Android-fjernenheder, som kan hentes på Google Play. Søg efter programmet ved brug af søgeordet "NFC Easy Connect" på webstedet, eller få adgang til downloadwebstedet direkte ved at læse den todimensionale kode nedenfor.

Bemærk, at "NFC Easy Connect" er gratis, men der skal betales for datakommunikation, når download betales særskilt.

Todimensional kode* til direkte adgang

* Brug et todimensionelt kodelæserprogram.



Bemærk!

Programmet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/områder.

2 Start programmet "NFC Easy Connect" på fjernenheden.

Kontroller, at programskærmen vises.

3 Hold fjernenheden i nærheden af N-mærket på hovedenheden (side 31), indtil fjernenheden vibrerer.

Der gives et vibreringssignal, når fjernenheden genkendes af hovedenheden. Følg vejledningen på skærmen på fjernenheden, og gennemfør proceduren for BLUETOOTH-tilslutning.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, holder den blå LED-indikator på toppanelet op med at blinke. Afspilningstiden vises på toppanelskærmen.

Bemærk!

For nogle fjernenheder kan denne funktion være tilgængelig uden download af "NFC Easy Connect". Hvis dette er tilfældet, kan betjeningen af og specifikationerne for fjernenheden være anderledes end beskrevet i denne vejledning.

Tip!

Hvis parring og BLUETOOTH-tilslutningen mislykkes, skal du gøre følgende.

- Genstart "NFC Easy Connect", og flyt fjernenheden langsomt over N-mærket.
- Fjern etuiet fra fjernenheden, hvis du bruger et kommercielt tilgængeligt etui til fjernenheden.

Sådan lyttes til musik

Start afspilning af en lydkilde på fjernenheden.

Se betjeningsvejledningen for at få oplysninger om betjening af fjernenheden.

Tip!

Hvis lydstyrkeniveauet er lavt, skal du først justere lydstyrken på fjernenheden. Hvis lydstyrken stadig er for lav, skal du justere lydstyrkeniveauet på hovedenheden.

Sådan stoppes afspilning

Afspilningen stoppes, når du udfører et af følgende.

- Holder fjernenheden i nærheden af N-mærket på hovedenheden igen.
- Stopper musikafspilningen på fjernenheden.
- Slukker hovedenheden eller fjernenheden.
- Skifter funktion.
- Deaktiverer BLUETOOTH-funktionen på fjernenheden.

Tilslutning til en Xperia-smartphone med One-touch- spejlingsfunktionen (NFC)

Ved at holde den one-touch-spejlingskompatible Xperia i nærheden af N-mærket på hovedenheden, kan du trådløst spejle hele din Xperia-smartphoneskærm på en stor TV-skærm. Du kan se videoer eller browse på nettet sammen med familie og venner. Der kræves ingen trådløs router (eller adgangspunkt) for at bruge denne funktion.

Kompatible Xperia-smartphones

Xperia med one-touch-spejlingsfunktion

- 1** Tryk på **MIRRORING**.
- 2** Hold **Xperia-smartphonen i nærheden af N-mærket på hovedenheden (side 31), indtil Xperia-smartphonen vibrerer.**

Der gives et vibreringssignal, når din Xperia-smartphone genkendes af hovedenheden. Hovedenheden etablerer en tilslutning til Xperia-smartphonen.

- 3** Når **tilslutningen er etableret, vises Xperia-smartphoneskærmen på TV-skærmen.**

Xperia-smartphonen registreres på systemet.

Sådan afsluttes spejling

Tryk på **HOME**, **RETURN** eller **FUNCTION**.

Bemærk!

- Du kan ikke få adgang til nogen andre netværk under spejling.
- Kvaliteten af billede og lyd kan nogle gange blive forringet på grund af interferens fra andre netværk.

Tip!

Du kan vælge lydfeltet i henhold til dine præferencer under spejling. Tryk på lydfeltknapperne (side 15).



Bruge "SongPal"

Der findes en dedikeret app til denne model på både Google Play og i App Store. Søg efter "SongPal", og download den gratis app for at finde ud af mere om de praktiske funktioner.

Brugervenlig app, "SongPal", understøtter trådløs betjening.

Det giver dig mulighed for at:

- vælge musik/lyndindhold fra integrerede funktioner fra forskellige enheder og smartphones.
- intuitivt styre forskellige indstillinger.
- forbedre musikken visuelt med displayet på din smartphone.

Bemærk!

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du udføre softwareopdateringen (side 47).

Afspilning via netværk

Sony Entertainment Network (SEN)

Sony Entertainment Network fungerer som gateway og leverer det valgte internetindhold og forskellige on-demand underholdningstjenester direkte til hovedenheden.

Tip!

- Noget internetindhold kræver registrering via en PC, før det kan afspilles. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge følgende websted: <http://support.sony-europe.com/>
- Noget internetindhold er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/områder.

1 Gør klar til Sony Entertainment Network.


Tilslut systemet til et netværk (side 22).

2 Tryk på SEN.

3 Tryk på ◀/▶/↔/↔ for at vælge internetindholdet og forskellige on-demand underholdningstjenester, og tryk derefter på [+].

Kontrolpanel til videostreaming

Kontrolpanelet vises, når en videofil afspilles. De viste elementer kan variere, afhængigt af internetindholdsudbyderen. Tryk på DISPLAY for at få vist kontrolpanelet igen.

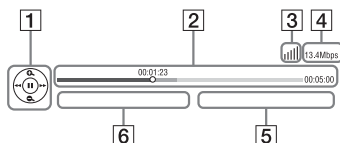

- 1 Kontroldisplay
Tryk på ◀/▶/↔/↔ eller [+]
for afspilningsbetjening.
- 2 Statuslinje for afspilning
Statuslinje, markør, der viser den aktuelle position, spilletid, videofilens varighed
- 3 Netværksforbindelsesindikator
■■■■ Angiver signalstyrke for en trådløs forbindelse.
□□□□ Angiver en fastnetforbindelse.
- 4 Netværkstransmissionshastighed
- 5 Filnavnet på den næste video
- 6 Filnavnet på den aktuelt valgte video

Afspilning af filer på hjemmenetværk (DLNA)

Du kan afspille video/musik/fotofiler på andet DLNA-certificeret udstyr ved at tilslutte det til dit hjemmenetværk.

Denne hovedenhed kan bruges til afspilning og rendering.


- Server: Lagrer og gemmer digitalt medieindhold
- Afspiller: Finder og afspiller digitalt medieindhold fra DMS'en
- Renderer: Modtager og afspiller filer fra serveren og kan betjenes af andet udstyr (controller)
- Controller: Betjener rendererudstyret

Gør klar til brugen af DLNA-funktionen.

- Tilslut systemet til et netværk (side 22).
- Klargør andet DLNA-certificeret udstyr. Se betjeningsvejledningen til udstyret for at få yderligere oplysninger.


Sådan afspilles filer, der er gemt på en DLNA-server, via systemet (DLNA-afspiller)

Vælg DLNA-serverikonet fra  [Video],  [Musik] eller  [Foto] i startmenuen, og vælg derefter den fil, du vil afspille.

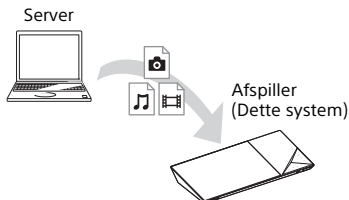

Sådan afspilles eksterne filer ved at betjene systemet (renderer) via en DLNA-controller

Du kan betjene systemet med en DLNA-certificeret controller (en mobiltelefon osv), når du afspiller filer, der er gemt på en DLNA-server.

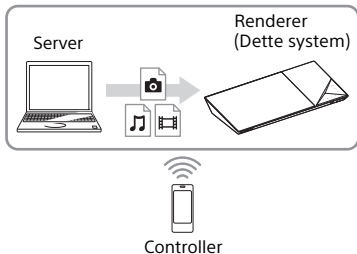

Se betjeningsvejledningen til DLNA controlleren angående oplysninger om betjening.

Bemærk!

Betjen ikke systemet med den medfølgende fjernbetjening og en DLNA-controller samtidig.

Tip!

Systemet er kompatibelt med funktionen "Afspil til" i Windows Media® Player 12, som er standard i Windows 7.

Søgning efter video-/ musikoplysninger

Du kan anskaffe indholdsoplysninger ved hjælp af Gracenote-teknologi og søge efter relaterede oplysninger.

- 1 Tilslut systemet til et netværk (side 22).
- 2 Ilæg en disk med indhold, som du vil søge oplysninger om. Du kan foretage en videosøgning fra en BD-ROM eller DVD-ROM og en musiksøgning fra en CD-DA (musik-CD).

3 Tryk på for at vælge [Video] eller [Musik].

4 Tryk på for at vælge [Videosøgning] eller [Musiksøgning].

Indholdsoplysningerne (f.eks. titel, medvirkende, spor eller kunstner), [Afspilningshistorik] og [Søgehistorik] vises.

- [Afspilningshistorik]
Viser en liste over tidligere afspillede titler fra BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (musik-CD). Vælg en titel for at hente indholdsinformation.
- [Søgehistorik]
Viser en liste over tidligere søgninger via funktionen [Videosøgning] eller [Musiksøgning].

Sådan søges efter yderligere relaterede oplysninger

Vælg et punkt på listerne, og vælg derefter søgetjenesten.

Brug af TV SideView

TV SideView er en gratis mobilapplikation til fjernheden (smartphone, osv.). Ved at bruge TV SideView med dette system kan du nemt kan du nemt opleve systemet ved at betjene fjernheden.

Du kan starte en tjeneste eller en applikation direkte fra fjernheden og få vist diskoplysningerne under diskafspilningen. TV SideView kan også bruges som en fjernbetjening og et softwaretastatur.

Før du bruger TV SideView-enheden med dette system den første gang, skal du sørge for at registrere TV SideView-enheden.

Følg vejledningen på skærmen på TV SideView-enheden for at registrere den.

Bemærk!

Registreringen er kun mulig, når startmenuen vises på TV-skærmen.

Tilgængelige elementer

Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige indstillinger og afspilningsmuligheder. De tilgængelige elementer afhænger af situationen.

Fælles elementer

[Sound Field]

Ænder lydfeltindstillingen (side 25).

[Football]

Vælger football-tilstanden (side 26).

[Gentag indstilling]

Gentager afspilning.

[3D-menu]

[Simuleret 3D]: Justerer den simulerede 3D-effekt.

[3D-dybdejustering]: Justerer dybden af 3D-billeder.

[2D-afspilning]: Indstiller afspilning til 2D-billede.

[Afspil/Stop]

Starter eller stopper en afspilning.

[Afspil fra start]

Afspiller et element fra begyndelsen.

[Skift kategori]

Skifter mellem kategorien [Video], [Musik] og [Foto] i "BD/DVD" (kun for disk), "USB"-funktion eller DLNA-server.

Dette element er kun tilgængeligt, når visningslisten er tilgængelig for kategorien.

Kun [Video]

[A/V SYNC]

Justerer forsinkelsen mellem billedet og lyden (side 38).

[3D-udgangsindst.]

Indstiller, om 3D-video udsendes automatisk eller ej.

[Bemærk!]

3D-video fra HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-stikket udsendes uanset denne indstilling.

[Videoindstillinger]

[Billedkvalitetstilstand]: Vælger billedindstillingerne ([Direkte], [Lyst rum], [Theatre Room], [Auto], [Brugertilpasset 1] og [Brugertilpasset 2]).

Du kan tilpasse følgende billedindstillinger i henhold til dine præferencer og gemme dem i indstillingerne [Brugertilpasset 1]/[Brugertilpasset 2].

- [Tekstur-remaster]: Justerer skarphed og detaljer for kanter.
- [Superopløsning]: Forbedrer opløsningen.
- [Udjævning]: Reducerer striber på skærmen ved at udjævne overgange på flade områder.
- [Kontrast-remaster]: Arrangerer automatisk sort/hvid-niveauerne, så skærmen ikke er for mørk, og billedet er moduleret.
- [Klar sort]: Justerer visningen af mørke elementer på billedet. Det er ikke alle skygger, der undertrykkes. Der tillades smukt gengivne sorte toner.

[Pause]

Stopper afspilning midlertidigt.

[Topmenu]

Viser topmenuen på en BD eller DVD.

[Menu/Pop-up-menu]

Viser BD-ROM'ens pop op-menu eller DVD'ens menu.

[Søg efter titel]

Søger efter en titel på en BD-ROM/DVD VIDEO og starter afspilningen fra begyndelsen.

[Søg efter kapitel]

Søger efter et kapitel og starter afspilningen fra begyndelsen.

[Lyd]

Vælger lydformat/spor.

[Undertekster]

Vælger undertekstsprog, hvis der er optaget undertekster på flere sprog på en BD-ROM/DVD.

[Vinkel]

Skifter betragtningsvinkler, hvis der er optaget flere vinkler på BD-ROM'er/DVD VIDEO'er.

[IP-indhold støjreduktion Pro]

Justerer videokvaliteten for internetindhold.

[Videosøgning]

Viser oplysninger om en BD-ROM/DVD-ROM ved hjælp af Gracenote-teknologi.

[Nummerindtastning]

Indsætter tal. Brug $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleright$ for at vælge tallet.

Kun [Musik]

[Track Search]

Søger efter spornummeret under CD-musikafspilning.

[Tilføj diasshow BGM]

Registrerer musikfiler i USB-hukommelsen som baggrundsmusik (BGM) til et diasshow.

[Musiksøgning]

Viser oplysninger om en lyd-CD (CD-DA) ved hjælp af Gracenote-teknologi.

[Visualizer]

Ændrer visualiseringsfarveeffekt på TV-skærmen (side 44).

Kun [Foto]

[Diasshow]

Starter et diasshow.

[Diasshow-hastig.]

Ændrer diasshowets hastighed.

[Diasshoweffekt]

Indstiller effekten, når der afspilles et diasshow.

[Diasshow BGM]

- [Fra]: Deaktiverer funktionen.
- [Min musik fra USB]: Indstiller de musikfiler, som er registreret i [Tilføj diasshow BGM].
- [Afspil fra musik-CD]: Indstiller sporene på CD-DA'er

[Skift visning]

Skifter mellem [Gittervisning] og [Listevisning].

[Drej til venstre]

Roterer billedet 90 grader mod uret.

[Drej til højre]

Roterer billedet 90 grader med uret.

[Vis billede]

Viser det valgte billede.

Justering af forsinkelsen mellem billedet og lyden

(A/V SYNC)

Når lyden ikke passer til billedet på TV-skærmen, kan du justere forsinkelsen mellem billedet og lyden særskilt for følgende funktioner. Indstillingsmetoden afhænger af funktionen.

Når funktionen "BD/DVD", "USB", "HDMI1" eller "HDMI2" er valgt

- 1 Tryk på OPTIONS.**
Indstillingsmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangleright$ for at vælge [A/V SYNC], og tryk derefter på $\boxed{+}$.**
- 3 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangleright$ for at justere forsinkelsen, og tryk derefter på $\boxed{+}$.**
Du kan justere fra 0 ms til 300 ms i intervaller på 25 ms.

Når funktionen "TV" er valgt

- 1 Tryk på OPTIONS.**
Der vises "AV.SYNC" på toppanelskærmen.
- 2 Tryk på $\boxed{+}$ eller \blacktriangleright .**
- 3 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangleright$ for at justere forsinkelsen, og tryk derefter på $\boxed{+}$.**
Du kan justere fra 0 ms til 300 ms i intervaller på 25 ms.
- 4 Tryk på OPTIONS.**
Indstillingsmenuen slukkes på toppanelskærmen.

Lydjustering

Valg af lydformat, flersprogede spor eller kanal

Du kan ændre lydformat eller sprog, når systemet afspiller en BD/DVD VIDEO, der er optaget i flere lydformater (PCM, Dolby Digital, MPEG-lyd eller DTS) eller med flersprogede spor.

På en CD kan du vælge lyden fra den højre eller venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte kanal gennem både den højre og venstre højtaler.

Tryk på AUDIO gentagne gange under afspilning for at vælge det ønskede lydsignal.

Lydoplysningerne vises på TV-skærmen.

■ BD/DVD VIDEO

Valgmuligheden for sprog afhænger af BD/DVD'en.

Når der vises 4 cifre, repræsenterer de en sprogkode. Se "Liste over sprogkoder" (side 68). Når det samme sprog vises to eller flere gange, er BD/DVD'en optaget i flere lydformater.

■ DVD-VR

Typerne af lydspor på disken vises. Eksempel:

- [♪ Stereo]
- [♪ Stereo (Audio1)]
- [♪ Stereo (Audio2)]
- [♪ Hoved]
- [♪ Under]
- [♪ Hoved/Under]

Bemærk!

[♪ Stereo (Audio1)] og [♪ Stereo (Audio2)] vises ikke, hvis der kun er optaget én lydstream på disken.

■ CD

- [♪ Stereo]: Standardstereolyden.
- [♪ 1/L]: Lyd fra venstre kanal (mono).
- [♪ 2/R]: Lyd fra højre kanal (mono).
- [♪ L+R]: Lyden fra både venstre og højre kanal udsendes fra hver enkelt højttaler.

Lytte til multipleks broadcast-lyd

(DUAL MONO)

Dette system gør det muligt at høre multipleks broadcast-lyd, når systemet modtager eller afspiller et Dolby Digital-multipleks broadcast-signal.

Bemærk!

Hvis du vil modtage et Dolby Digital-signal, skal du tilslutte et TV eller et andet udstyr til TV-stikket (DIGITAL IN OPTICAL) med et digitalt optisk kabel (side 19 og 20). Hvis TV'ets HDMI IN-stik er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel (side 19, 52), kan du modtage Dolby Digital-signaler via et HDMI-kabel.

Tryk flere gange på AUDIO, indtil det ønskede signal vises på toppanelskærmen.

- "MAIN": Lyden udsendes på hovedsproget.
- "SUB": Lyden udsendes på undersproget.
- "MN/SUB": Der udsendes en blanding af hoved- og undersproget.

Tuner

Lytte til radioen

1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil der vises "FM" på toppanelskærmen.

2 Vælg en radiostation.

Automatisk indstilling


Tryk på og hold TUNING +/- nede, indtil den automatiske søgning starter.

Der vises [Autoindstilling] på TV-skærmen. Scanningen stopper, når systemet finder en station.

Tryk på en vilkårlig knap, bortset for at afbryde automatisk indstilling.

Manuel indstilling

Tryk flere gange på TUNING +/-.



3 Tryk på  +/- flere gange for at justere lydstyrken.



Hvis der er støj på et FM-program

Hvis der er støj på et FM-program, kan du vælge monomodtagelse. Der er ingen stereoeffekt, men modtagelsen forbedres.

1 Tryk på OPTIONS.

Indstillingsmenuen vises på TV-skærmen.

2 Tryk på  for at vælge [FM-tilstand], og tryk derefter på .

3 Tryk på  for at vælge [Mono], og tryk derefter på .

- [Stereo]: Modtagelse i stereo.
- [Mono]: Modtagelse i mono.

Tip!

Du kan indstille [FM-tilstand] for hver fast station separat.

Indstilling af faste radiostationer

Du kan indstille op til 20 faste stationer. Før du søger efter radiostationer, skal du skrue helt ned for lyden.

- 1 Tryk flere gange på **FUNCTION**, indtil der vises "FM" på toppanelskærmen.
- 2 Tryk på og hold **TUNING +/-** nede, indtil den automatiske søgning starter.
Scanningen stopper, når systemet finder en station.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
Indstillingsmenuen vises på TV-skærmen.
- 4 Tryk på **▲/▼** for at vælge [Gem hukommelse], og tryk derefter på **+**.
- 5 Tryk på **▲/▼** for at vælge det ønskede faste stationsnummer, og tryk derefter på **+**.
- 6 Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.

Sådan ændres nummeret på en fast station

Tryk på **PRESET +/-** for at vælge det ønskede nummer på den faste station, og følg derefter fremgangsmåden fra trin 3.

Sådan vælges en fast station

- 1 Tryk flere gange på **FUNCTION**, indtil der vises "FM" på toppanelskærmen.
Der stilles ind på den sidst brugte station.
- 2 Tryk flere gange på **PRESET +/-** for at vælge den faste station.

Tip!

Indholdet af toppanelskærmen skifter, hver gang du trykker på **DISPLAY**.
Frekvens ↔ Forvalgt nummer

Modtagelse af radiodatasystem (RDS)

Systemet indeholder RDS-funktionen, som giver dig mulighed for at få vist yderligere oplysninger fra radiostationer.

Vælg en station på FM-båndet.

Stationens navn vises også på TV-skærmen.

Bemærk!

- RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender RDS-signalet optimalt, eller hvis signalstyrken er svag.
- Det er ikke alle FM-stationer, der sender RDS-tjenester, og de tilbyder heller ikke samme typer tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDS-systemet, kan du få oplysninger om RDS-tjenesterne i dit område ved henvendelse til de lokale radiostationer.

Brug af funktionen Kontrol til HDMI for "BRAVIA" Sync

Denne funktion er kun tilgængelig på TV'er med funktionen "BRAVIA" Sync. Når du tilslutter Sony-udstyr, der er kompatibelt med funktionen Kontrol til HDMI, via et HDMI-kabel, forenkles betjeningen.

Bemærk!

Hvis du vil bruge funktionen "BRAVIA" Sync, skal du tænde for systemet og alt tilsluttet udstyr efter at have tilsluttet det med et HDMI-kabel.

Kontrol til HDMI – Nem indstilling

Du kan indstille systemfunktionen [Kontrol til HDMI] automatisk ved at aktivere den tilsvarende indstilling på TV'et.

Yderligere oplysninger om funktionen Kontrol til HDMI finder du i "[HDMI-indstillinger]" (side 52).

Slukning af systemet

Du kan foretage synkroniseret slukning af systemet og TV'et.

Bemærk!

Systemet slukkes ikke automatisk, når det afspiller musik eller er indstillet til funktionen "FM".

Afspilning med et enkelt tryk

Når du trykker på ► på fjernbetjeningen, tændes systemet og TV'et, og TV-indgangen skifter til den HDMI-indgang, som systemet er tilsluttet.

Kontrol af systemlyd

Du kan høre lyden fra TV'et eller andet udstyr med en enkel betjening.

Du kan bruge funktionen til kontrol af systemlyd som følger:

- Når systemet tændes, kan lyden fra TV'et eller andet udstyr udsendes via systemets højttalere.
- Når lyden fra TV'et eller andet udstyr udsendes via systemets højttalere, kan du skifte, så lyden udsendes fra TV-højttalerne, ved at trykke på SPEAKERS TV ↔ AUDIO.
- Når lyden fra TV'et eller andet udstyr udsendes via systemets højttalere, kan du indstille lydstyrken og slå lyden fra på systemet fra TV'et.

Audio Return Channel

Hvis du bruger et HDMI-kabel, kan du få udsendt lyden fra tv'et via systemet. Yderligere oplysninger om indstillingen finder du i afsnittet "[Audio Return Channel]" (side 52).

Følg sprog

Hvis du skifter sprog for skærmvisninger på TV'et, ændres sproget for systemets skærmvisninger også, når systemet slukkes og derefter tændes.






Kontrol af routing

Hvis du udfører afspilning med et enkelt tryk via det tilsluttede udstyr, tænder systemet og indstiller systemets funktion til "HDMI1" eller "HDMI2" (afhængigt af HDMI-indgangsstikket), og TV'ets indgang indstilles automatisk til den HDMI-indgang, som systemet er tilsluttet.

Indstilling af højttalerne

[Højttalerindstillinger]

Du opnår optimal surroundsound ved at angive højttalernes afstand fra din lytteposition.

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Tryk på \leftarrow/\rightarrow for at vælge  [Opsætning].**
- 3 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge [Indstillinger for lyd], og tryk derefter på .**
- 4 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge [Højttalerindstillinger], og tryk derefter på .**
Skærmen [Højttalerindstillinger] vises.
- 5 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge elementet, og tryk derefter på .**
- 6 Tryk på \uparrow/\downarrow for at justere parameteren.**
- 7 Tryk på \leftarrow/\rightarrow og  for at bekræfte indstillingerne.**
Kontroller følgende indstillinger.

■ [Afstand]

Når du flytter højttalerne, skal du indstille parametrene for afstanden fra lyttepositionen til højttalerne. Du kan indstille parametrene fra 0,0 til 7,0 meter.

[Front Venstre/Højre] 3,0 m: Angiv afstanden til fronthøjttalerne.

[Subwoofer] 3,0 m: Angiv subwooferafstanden.

■ [Niveau]

Du kan justere højttalernes lydniveau. Du kan indstille parametrene fra -6,0 dB til +6,0 dB. Det er lettere at udføre indstillingen, hvis [Testtone] er indstillet til [Til].

[Front Venstre/Højre] 0,0 dB:

Indstil fronthøjttalernes niveau.






[Subwoofer] 0,0 dB: Indstil subwooferens niveau.

■ [Testtone]

Højttalerne udsender en testtone, der gør det muligt at indstille [Niveau].

[Fra]: Der høres ingen testtone fra højttalerne.


[Til]: Testtonen høres skiftevis fra de enkelte højttalere, mens niveauet justeres. Når du vælger et af menuelementerne under [Højttalerindstillinger], høres testtonen skiftevis fra hver højttaler. Juster lydniveauet på følgende måde.

- 1 Indstil [Testtone] til [Til].
- 2 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge [Niveau], og tryk derefter på .
- 3 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge den ønskede højttalertype, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på \leftarrow/\rightarrow for at vælge venstre eller højre højttaler, og tryk derefter på \uparrow/\downarrow for at justere niveauet.
- 5 Tryk på .
- 6 Gentag trin 3 til 5.
- 7 Tryk på RETURN.
Systemet vender tilbage til den forrige visning.
- 8 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge [Testtone], og tryk derefter på .
- 9 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge [Fra], og tryk derefter på .

Bemærk!

Der udsendes ingen testtonesignaler fra HDMI (OUT)-stikket.

Tip!

Tryk på  +/- for at justere lydstyrken for alle højttalerne på én gang.

Brug af sleep-timer

Du kan indstille systemet til at slukke efter et bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til musik.

Tryk på SLEEP.

Hver gang du trykker på SLEEP, ændres minutvisningen (resterende tid) på toppanelskærmen med 10 minutter.

Når du indstiller sleep-timeren, vises den resterende tid hvert 5. minut. Når den resterende tid er under 2 minutter, blinker "SLEEP" på toppaneldisplayet.

Sådan kontrolleres den resterende tid


Tryk én gang på SLEEP.

Sådan ændres den resterende tid


Tryk flere gange på SLEEP.

Deaktivering af hovedenhedens knapper

(Børnelås)

Du kan deaktivere knapperne på hovedenheden (undtagen ) for at undgå forkert betjening, f.eks. på grund af børns leg.

Tryk på, og hold nede på hovedenheden i over 5 sekunder.

Der vises "LOCKED" på toppanelskærmen. Funktionen for børnelås aktiveres, og knapperne på hovedenheden låses. (Du kan betjene systemet med fjernbetjeningen). Du kan annullere ved at trykke på  og holde den nede i mindst 5 sekunder, så "UNLOCK" vises på toppaneldisplayet.

Ændring af lysstyrke

Du kan ændre lysstyrken på følgende elementer:

- Toppanelskærm
- Indikator for soft-touch-knapper
- LED-indikator på toppanelet

Tryk på DIMMER.

Hver gang du trykker på knappen, ændres lysstyrken på elementet. Du kan justere lysstyrken i 3 niveauer.*

* For toppanelskærmen er lysstyrken for indstillingerne [Displaylys : 1], [Displaylys : 2] og [Displaylys : 3] den samme.

Visualisering på TV-skærmen.

Du kan opleve visualiseringseffekten, som simulerer takten på de afspillede kilder og viser dem i farverige design og grafikobjekter. Du kan streame effekterne under musikafspilning (kun for "BD/DVD", "USB", "FM", "TV", "BT" og "AUDIO") og indbygget lyd demonstration.

Tryk flere gange på VISUALIZER.

Visualiseringen vises på TV-skærmen og synkroniseres med musikkens takt. Hver gang du trykker på knappen, ændres farveeffekten cyklisk på følgende måde:

[REGNBUE] → [PASSION] →
[OCEAN] → [FOREST] → [Fra]

Bemærk!

Visualiseringseffekten kan forekomme ujævn, når du afspiller lydindhold med høj bithastighed på mere end 15 Mbps.

Tip!

- For at undgå at oplysningerne vises på TV-skærmen og overlapper visualiseringen, skal du indstille [Automatisk visning] i [Systemindstillinger] til [Fra] (side 52).
- Du kan også vælge visualiseringseffekten ved at bruge indstillingsmenuen.

Spare strøm i standbytilstand

Kontroller, at følgende indstillinger er angivet:

- [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] er indstillet til [Fra] (side 52).
- [Hurtig start-tilstand] er indstillet til [Fra] (side 52).
- [Fjernstart] er indstillet til [Fra] (side 54).
- [NFC] er indstillet til [Fra] (side 52).

Brug af internettet

1 Gør klar til at surfe på internettet.

Tilslut systemet til et netværk (side 22).

2 Tryk på HOME.

Startmenuen vises på TV-skærmen.

3 Tryk på for at vælge

 [Netværk].

4 Tryk på for at vælge [Internetbrowser], og tryk derefter på .

Skærmen [Internetbrowser] vises.

Bemærk!

Nogle websider vises eller fungerer måske ikke korrekt.

Sådan angives en URL

Vælg [Indtast URL] i indstillingsmenuen. Indtast URL'en på softwaretastaturet, og vælg derefter [Indtast].

Sådan angives standardstartsiden

Få vist den side, du vil angive, og vælg [Sæt som startside] i indstillingsmenuen.

Sådan vender du tilbage til den forrige side


Vælg [Forrige side] i indstillingsmenuen. Når den forrige side ikke bliver vist, selvom du vælger [Forrige side], skal du vælge [Vinduesliste] i indstillingsmenuen og vælge den side, du vil vende tilbage til, på listen.

Sådan afsluttes internetbrowseren

Tryk på HOME.

Visning af internetbrowser

Du kan kontrollere websideoplysninger ved at trykke på DISPLAY. De viste oplysninger afhænger af webstedet og websidens status.

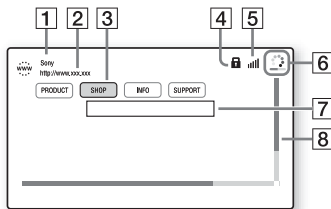

- 1 Sidens titel
- 2 Sidens adresse
- 3 Markør
Flyt den ved at trykke på $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$. Placer markøren på det link, du vil se, og tryk derefter på \square . Linkets webside vises.
- 4 SSL-ikon
Vises, når URL-linket er sikret.
- 5 Indikator for signalstyrke
Viser, når systemet har forbindelse til et trådløst netværk.

- 6 Statusbjælke/indlæsningsikon
Vises, når siden indlæses, eller under fildownload/-overførsel.
- 7 Tekstinputfelt
Tryk på \square , og vælg derefter [Input] i indstillingsmenuen for at åbne softwaretastaturet.
- 8 Rullepanel
Tryk på $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ for at flytte sidevisningen mod venstre, opad, nedad eller mod højre.

Tilgængelige indstillinger

Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige indstillinger og betjeningsmuligheder. De tilgængelige elementer afhænger af situationen.

[Browser-opsætning]

Viser indstillinger for internetbrowseren.

- [Zoom]: Øger eller mindsker størrelsen af det viste indhold.
- [JavaScript-opsætning]: Angiver, om JavaScript skal aktiveres eller deaktiveres.
- [Cookie-opsætning]: Angiver, om browsercookies skal accepteres.
- [SSL-alarmsvisning]: Angiver, om SSL skal aktiveres eller deaktiveres.

[Vinduesliste]

Viser en liste over alle aktuelt åbne websteder.

Giver dig mulighed for at gå tilbage til et tidligere besøgt websted ved at vælge dets vindue.

[Bogmærkeliste]

Viser bogmærkelisten.

[Indtast URL]

Du kan indtaste en URL, når softwaretastaturet vises.

[Forrige side]

Flytter til en tidligere vist side.

[Næste side]

Flytter til næste side.

[Annuller indlæsning]

Stopper indlæsningen af en side.

[Indlæs igen]

Genindlæser den samme side.

[Tilføj til bogmærker]

Tilføjer det aktuelt viste websted på bogmærkelisten.

[Sæt som startside]

Angiver det aktuelt viste websted som standardstartside.

[Åbn i nyt vindue]

Åbner et link i et nyt vindue.

[Tegnsæt]

Angiver tegnsættet.

[Vis certifikat]

Viser servercertifikater, der er sendt fra sider, som understøtter SSL.

[Input]

Viser softwaretastaturet til indtastning af tegn på et websted.

[Afbryd]

Markøren flytter til den næste linje i tekstinputfeltet.

[Slet]

Sletter ét tegn til venstre for markøren under indtastning af tekst.

Indstillinger og justeringer





Brug af opsætningsskærmen







Du kan foretage forskellige justeringer af elementer, f.eks. billede og lyd. Standardindstillingerne er understreget.

Bemærk!

Afspilningsindstillinger, der er gemt på disken, har forrang over indstillingerne på opsætningsskærmen. Derfor kan nogle af funktionerne muligvis ikke udføres.

- 1 Tryk på **HOME**.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Tryk på **↔/↔** for at vælge **🛠 [Opsætning]**.
- 3 Tryk på **↑/↓** for at vælge ikonet for den ønskede opsætningskategori, og tryk derefter på **+**.

Ikoner	Beskrivelse
	[Softwareopdatering] (side 47) Opdaterer systemets software.
	[Skærmindstillinger] (side 48) Til angivelse af skærmindstillinger ud fra typen af TV.
	[Indstillinger for lyd] (side 50) Til angivelse af lydindstillinger ud fra typen af tilslutningsstik.
	[BD/DVD-visningsindstillinger] (side 51) Til angivelse af detaljerede indstillinger for afspilning af BD/DVD.

Ikón	Beskrivelse
	[Indstillinger for børnesikring] (side 51) Til angivelse af detaljerede indstillinger for børnesikringsfunktionen.
	[Musikindstillinger] (side 52) Til angivelse af detaljerede indstillinger for afspilning af Super Audio CD.
	[Systemindstillinger] (side 52) Til angivelse af systemrelaterede indstillinger.
	[Indstillinger for ekstern indgang] (side 53) Angiver indstilling af indgangsoverspring for ekstern indgang.
	[Netværksindstillinger] (side 54) Til angivelse af detaljerede indstillinger for internet og netværk.
 1-2-3	[Nemme netværksindstillinger] (side 54) Kører [Nemme netværksindstillinger] igen for at angive basisnetværksindstillingerne.
	[Nulstilling] (side 55) Gendanner systemets standardindstillinger.

[Softwareopdatering]

Ved at opdatere softwaren til den nyeste version kan du benytte de nyeste funktioner.

Under en softwareopdatering vises der "UPDATE" på toppanelskærmen. Når opdateringen er gennemført, slukker hovedenheden automatisk. Tænd eller sluk ikke hovedenheden, og betjen ikke hovedenheden eller TV'et, mens opdateringen er i gang. Vent, indtil softwareopdateringen er udført.

Bemærk!

Du finder yderligere oplysninger om opdateringsfunktioner på følgende websted:
<http://support.sony-europe.com/>

■ **[Opdatering via netværk]**
Opdaterer systemets software ved brug af tilgængelige netværk. Sørg for, at alle netværk er tilsluttet til netværket. Yderligere oplysninger finder du i "Trin 3: Forberedelse til netværkstilslutning" (side 22).

■ **[Opdater via USB-enheden]**
Opdaterer softwaren ved brug af USB-hukommelse. Sørg for, at mappen Softwareopdatering har det korrekte navn "UPDATE".

[Skærmindstillinger]

■ [3D-udgangsst.]

[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling.

[Fra]: Vælg dette for at få vist alt indhold i 2D.

Bemærk!

3D-video fra HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-stikket udsendes uanset denne indstilling.

■ [Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D]

Indstiller skærmstørrelsen for dit 3D-kompatible TV.

Bemærk!

Denne indstilling gælder ikke for 3D-video fra HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-stikket.

■ [Tv-type]

[16:9]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter et widescreen-TV eller et TV med widescreen-funktion.

[4:3]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter et TV med 4:3-skærm uden widescreen-funktion.

■ [Skærmformat]

[Fuld]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter et TV med widescreen-funktion. Viser et 4:3-billede i formatet 16:9 på et widescreen-TV.

[Normal]: Ændrer billedets størrelse, så det passer til skærmens størrelse med det oprindelige billedformat.

■ [Bredde-højde-forhold for DVD]

[Letter Box]: Viser et bredt billede med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.



[Pan & Scan]: Viser et billede i fuld højde på hele skærmen ved beskårne sider.



■ [Konverterstilstand for biograf]

[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling. Hovedenheden registrerer automatisk, om materialet er video- eller filmbaseret, og skifter til den rette konverteringsmetode.

[Video]: Den konverteringsmetode, der passer til videobaseret materiale, vælges altid, uanset materialet.

■ [Opløsning for videoudgang]

[Auto]: Udsender videosignal i henhold til opløsningen på TV'et eller det tilsluttede udstyr.

[Original opløsning]: Udsender videosignal i henhold til den opløsning, som disken er optaget i. (Når opløsningen er lavere end SD-opløsning, opskales der til SD-opløsning).

[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Udsender videosignal i henhold til den valgte opløsningsindstilling.

* Hvis farvesystemet på din disk er NTSC, kan videosignalopløsningen kun blive konverteret til [480i] og [480p].

■ [BD-ROM 24p-udgang]

[Auto]: Udsender kun 24p-videosignaler, når du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt TV via en HDMI-tilslutning, og [Opløsning for videoudgang] er indstillet til [Auto] eller [1080p].

[Til]: Vælg denne indstilling, når dit TV er kompatibelt med 1080/24p-videosignaler.

[Fra]: Vælg denne indstilling, når dit TV ikke er kompatibelt med 1080/24p-videosignaler.

■ [DVD-ROM 24p-udgang]

[Auto]: Udsender kun 24p-videosignaler, når du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt TV via en HDMI-tilslutning, og [Opløsning for videoudgang] er indstillet til [Auto] eller [1080p].

[Fra]: Vælg denne indstilling, når dit TV ikke er kompatibelt med 1080/24p-videosignaler.

■ [4K-udgang]

[Auto1]: Udsender 2K (1920 × 1080)-videosignaler under videoafspilning og 4K-videosignaler under fotoafspilning, når der oprettes tilslutning til et Sony 4K-kompatibelt udstyr.

Udsender 4K-videosignaler under afspilning af 24p videoindhold på BD/DVD'er eller fotoafspilning, når der oprettes tilslutning til et udstyr, der ikke er Sony 4K-kompatibelt. Denne indstilling gælder ikke for 3D-billedafspilning.

[Auto2]: Udsender automatisk 4K/24p-videosignaler, når du tilslutter et 4K/24p-kompatibelt udstyr og foretager de relevante indstillinger i [BD-ROM 24p-udgang] eller [DVD-ROM 24p-udgang], og udsender også 4K/24p-fotos, når du afspiller 2D-fotofiler.
[Fra]: Deaktiverer funktionen.

Bemærk!

Hvis dit Sony-udstyr ikke registreres, når der er valgt [Auto1], har indstillingen samme effekt som indstillingen [Auto2].

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Registrerer automatisk typen af det eksterne udstyr og skifter til den matchende farveindstilling.

[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr 4:2:2-videosignaler.

[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr 4:4:4-videosignaler.

[RGB]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter et udstyr med et HDCP-kompatibelt DVI-stik.

■ [HDMI Deep Colour-udgang]

[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling.

[16 bit], [12 bit], [10 bit]: Udsender 16bit-/12bit-/10bit-videosignaler, når det tilsluttede TV er kompatibelt med Deep Colour.

[Fra]: Vælg denne indstilling, hvis billedet er ustabilt, eller farverne er unaturlige.

■ [SBM] (Super Bit Mapping)

[Til]: Udjævner overgangen af videosignaler, der udsendes fra HDMI (OUT)-stikket.

[Fra]: Vælg denne indstilling, hvis der udsendes forvrængede videosignaler eller unaturlige farver.

■ [IP-indhold støjreduktion Pro]

[Video 3]/[Video 2]/[Video 1]/[Film 1]/[Film 2]/[Film 3]: Justerer videokvaliteten for internetindhold. Denne indstilling er den samme som indstillingen i indstillingsmenuen, når internettjenesten bruges.

[Fra]: Slået fra.

■ [Pausetilstand]

[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling. Billedet, herunder motiver i bevægelse, vises uden flimren.

[Billede]: Billedet, herunder statiske motiver, vises i høj opløsning.



[Indstillinger for lyd]

■ [BD-lydmixindstilling]

[Til]: Udsender den lyd, der opnås ved at blande den interaktive lyd og den sekundære lyd til en primær lyd under BDMV-afspilning.

[Fra]: Udsender kun den primære lyd.

■ [Lyd-DRC]

Du kan komprimere lydsporets dynamiske område.

[Auto]: Udfører afspilning i det dynamiske område, der er angivet af disken (kun BD-ROM).

[Til]: Systemet gengiver lydsporet med det dynamiske område, der var tiltænkt under optagelsen.

[Fra]: Det dynamiske område komprimeres ikke.

■ [Dæmpningsindstillinger-AUDIO]

Der kan forekomme forvrængning, når der afspilles lyd fra et udstyr, der er tilsluttet AUDIO IN (L/R)-stik. Du kan undgå forvrængning ved at dæmpe indgangsniveauet på hovedenheden.

[Til]: Dæmper indgangsniveauet. Udgangsniveauet dæmpes til denne indstilling.

[Fra]: Normalt indgangsniveau.

■ [Lydudgang]

Du kan vælge den udgangsmetode, hvor lydsignalet udsendes.

[Højttaler]: Udsender kun multikanalslyd via systemets højttalere.

[Højttaler+HDMI]: Udsender multikanalslyd via systemets højttalere og udsender lineære 2-kanals PCM-signaler via HDMI-stikket (OUT).

[HDMI]: Udsender kun lyd via HDMI (OUT)-stikket. Lydformatet afhænger af det tilsluttede udstyr.

Bemærk!

- Når [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til] (side 52), indstilles [Lydudgang] automatisk til [Højttaler+HDMI], og denne indstilling kan ikke ændres.
- Lydsignaler udsendes ikke fra HDMI (OUT)-stikket, når [Lydudgang] er indstillet til [Højttaler+HDMI], og [HDMI1-lydindgangstilstand] (side 52) er indstillet til [Tv].

■ [Lydeffekt]

Du kan aktivere/deaktivere systemets lydeffekter (SOUND FIELD-indstillingen (side 25)).

[Sound Field til]: Aktiverer surroundeffekten for lydfeltet (side 25, 26).

[2ch Stereo]: Dette system udsender kun lyden fra venstre/højre fronthøjttaler og subwooferen. Multikanalssurroundformater mikses ned til 2 kanaler.

[Fra]: Lydeffekter er deaktiveret. Du kan høre lyden, som den er optaget.

■ [Højttalerindstillinger]

Indstil højttalerne for at opnå en optimal surroundsound. Yderligere oplysninger finder du i "Indstilling af højttalerne" (side 42).



[BD/DVD- visningsindstillinger]

■ [BD/DVD-menusprog]

Du kan vælge standardsproget for menuer på BD-ROM'er eller DVD-ROM'er.

Når du vælger [Vælg sprogkode], vises skærmen til indtastning af sprogkoden. Indtast koden for dit sprog som beskrevet i "Liste over sprogkoder" (side 68).

■ [Lydsprog]

Du kan vælge standardsproget for spor på BD-ROM'er eller DVD'er.

Når du vælger [Original], vælges det prioriterede sprog på disken. Når du vælger [Vælg sprogkode], vises skærmen til indtastning af sprogkoden. Indtast koden for dit sprog som beskrevet i "Liste over sprogkoder" (side 68).

■ [Undertekstsprog]

Du kan vælge standardsproget for undertekster på BD-ROM'er eller DVD'er.

Når du vælger [Vælg sprogkode], vises skærmen til indtastning af sprogkoden. Indtast koden for dit sprog som beskrevet i "Liste over sprogkoder" (side 68).

■ [Afspilningslag for BD-hybriddisk]

[BD]: Afspiller BD-lag.

[DVD/CD]: Afspiller DVD- eller CD-lag.

■ [BD-internetforbindelse]

[Tillad]: Du skal som regel vælge denne indstilling.

[Tillad ikke]: Blokerer internetforbindelse.



[Indstillinger for børnesikring]

■ [Adgangskode]

Angiv eller skift adgangskoden for funktionen Børnesikring.

En adgangskode gør det muligt at angive en begrænsning for afspilning af BD-ROM, DVD VIDEO eller internetvideo. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge forskellige begrænsningsniveauer for BD-ROM og DVD VIDEO.

■ [Regionskode for børnesikring]

Afspilningen af nogle BD-ROM'er og DVD VIDEO'er kan begrænses efter geografisk område. Sekvenser kan blokeres eller skiftes ud med andre sekvenser. Følg vejledningen på skærmen, og indtast din firecifrede adgangskode.

■ [BD-børnesikring]/ [DVD-børnesikring]/

[Børnesikring for internetvideo]

Ved at indstille børnesikring kan scenerne blokeres eller skiftes ud med andre sekvenser. Følg vejledningen på skærmen, og indtast din firecifrede adgangskode.

■ [Internetvideo uden vurdering]

[Tillad]: Gør det muligt at afspille internetvideoer uden vurdering.

[Blokér]: Blokerer afspilningen af internetvideoer uden bedømmelse.



[Musikindstillinger]

■ [Afspilningslag for Super Audio CD]

[Super Audio CD]: Afspiller Super Audio CD-lag.

[CD]: Afspiller CD-laget.

■ [Afspil.kanaler for Super Audio CD]

[DSD 2ch]: Afspiller 2-kanalsområdet.

[DSD Multi]: Afspiller multikanalsområdet.



[Systemindstillinger]

■ [Skærmsprog]

Du kan vælge det ønskede sprog, der skal vises på skærmen.

■ [HDMI-indstillinger]

[Kontrol til HDMI]

[Til]: Aktiverer funktionen [Kontrol til HDMI]. Du kan betjene det udstyr, der er tilsluttet med et HDMI-kabel.

[Fra]: Slået fra.

[Audio Return Channel]

Denne funktion er tilgængelig, når du tilslutter systemet til et TV's HDMI IN-stik, der er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel og [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til].

[Auto]: Systemet kan automatisk modtage det digitale lydssignal fra TV'et via HDMI-kablet.

[Fra]: Slået fra.

[HDMI1-lydindgangstilstand]

Du kan vælge lydindgangen for det udstyr, som er sluttet til HDMI (IN 1)-stikket.

[HDMI1]: Lyden fra udstyret, som er tilsluttet til HDMI (IN 1)-stikket, sendes ind fra HDMI (IN 1)-stikket.

[Tv]: Lyden fra udstyret, som er tilsluttet til HDMI (IN 1)-stikket, sendes ind fra Tv-stikket (DIGITAL IN OPTICAL).

■ [NFC]

[Til]: Aktiverer NFC-funktionen One-touch-lytning og spejlingsfunktionen på dette system (side 31).

[Fra]: Slået fra.

■ [Hurtig start-tilstand]

[Til]: Gør opstartstiden fra standbytilstand kortere. Du kan hurtigt betjene systemet, når du har tændt det.

[Fra]: Standardindstillingen.

■ [Strømbesparende drev]

[Til]: Reducerer strømforbrug, når lydstyrkeniveauet er lavt.

[Fra]: Normal status. Systemet kan udsende lydstyrke.

■ [Automatisk standby]

[Til]: Aktiverer funktionen [Automatisk standby]. Hvis systemet ikke betjenes i ca. 20 minutter, skifter systemet automatisk til standbytilstand.

[Fra]: Slået fra.

■ [Automatisk visning]

[Til]: Viser automatisk oplysninger på skærmen, når du skifter visningstitel, billedtilstand, lydssignal osv.

[Fra]: Viser kun oplysninger, når du trykker på DISPLAY.

■ [Pauseskærm]

[Til]: Aktiverer funktionen Pauseskærm.

[Fra]: Slået fra.

■ [Meddel. om softwareopdatering]

[Til]: Indstiller systemet til at give dig besked om den seneste version af softwaren (side 47)

[Fra]: Slået fra.

■ [Gracenote-indstillinger]

[Auto]: Downloader automatisk diskoplysninger, når du starter eller stopper afspilningen af disken.

Systemet skal være sluttet til netværket for at kunne downloade.

[Manuel]: Downloader diskoplysninger, når der er valgt [Videosøgning] eller [Musiksøgning].

■ [Enhedsnavn]

Du kan ændre navnet på dette system i henhold til dine ønsker, så det er mere genkendeligt, når du bruger funktionen "BT" eller "SCR M". Navnet bruges også til anden netværksanvendelse, f.eks. DLNA, TV SideView. Følg vejledningen på skærmen, og brug softwaretastaturet til at angive navnet.

■ [Systeminformation]

Du kan få vist versionen af systemets software og MAC-adressen.

■ [Softwarelicensinformation]

Du kan få vist softwarelicensinformation.

[Indstillinger for ekstern indgang]

■ [Indstilling af indgangsoverspring]

Overspringsindstillingen er en praktisk funktion, der giver dig mulighed for at springe over indgange, når du trykker på FUNCTION.

[Spr. ikke over]: Systemet springer ikke over den valgte funktion.

[Spring over]: Systemet springer over den valgte funktion.

■ [Bluetooth AUDIO - AAC]

Du kan aktivere og deaktivere AAC-lyd.

[Til]: AAC-lyd, hvis BLUETOOTH-enheden understøtter AAC.

[Fra]: SBC-lyd.

Bemærk!

Du kan lytte til lyd i høj kvalitet, hvis AAC er aktiveret. I tilfælde af at du ikke kan lytte til AAC-lyd fra enheden, skal du vælge [Fra].

■ [Strømindstil. for Bluetooth]

[Til]: BLUETOOTH-strøm er aktiveret. En parret BLUETOOTH-enhed kan altid tilsluttes til hovedenheden.

[Fra]: BLUETOOTH-strømmen aktiveres kun, når "BT"-funktionen vælges.

Bemærk!

I nogle programmer kan du muligvis ikke oprette tilslutning direkte fra BLUETOOTH-enheden, selv når du har indstillet [Strømindstil. for Bluetooth] til [Til]. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på BLUETOOTH.

 **[Netværk-sindstillinger]**

■ [Internetindstillinger]

Tilslut systemet til netværket på forhånd. Yderligere oplysninger finder du i "Trin 3: Forberedelse til netværkstilslutning" (side 22).

[Tilsluttet opsætning]: Vælg dette, når du opretter forbindelse til en bredbåndsrouter ved brug af et LAN-kabel. Når du vælger denne indstilling, deaktiveres det indbyggede trådløse lokalnetværk automatisk. **[Trådløs opsætning (indbygget)]:** Vælg dette, når du bruger det indbyggede trådløse lokalnetværk, der er indbygget i systemet, til trådløs netværksforbindelse.

Tip!

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge følgende websted og se de ofte stillede spørgsmål: <http://support.sony-europe.com/>

■ [Status for netværkstilslutning]

Viser den aktuelle status for netværkstilslutning.

■ [Netværks-diagnosticering]

Du kan køre netværksdiagnostikken for at kontrollere, om netværksforbindelsen fungerer korrekt.

■ [Serverindstillinger]

Indstiller, om den tilsluttede DLNA-server skal vises eller ej.

■ [Tilladelse til autom. Lydgengivelse]

[Til]: Tillader automatisk adgang fra en nyligt registreret DLNA-controller. **[Fra]:** Slået fra.

■ [Rendrer-adgangskontrol]

Indstiller, hvorvidt der skal accepteres kommandoer fra DLNA-controllere.

■ [Registrerede fjernenheder]

Viser en liste over dine registrerede fjernenheder.

■ [Fjernstart]

[Til]: Tillader, at systemet aktiveres af en enhed, der er linket via netværk, når systemet er i standbytilstand. **[Fra]:** Systemet kan ikke aktiveres af en enhed via netværk.

 **[Nemme netværksindstillinger]**

Kører [Nemme netværksindstillinger] igen for at angive basisnetværksindstillingerne. Følg vejledningen på skærmen.

[Nulstilling]

■ [Nulstil til standardindstillinger fra fabrikken]

Du kan nulstille systemets indstillinger til fabriksindstillingerne ved at vælge gruppen af indstillinger. Alle indstillinger i gruppen gendannes.

■ [Initialiser personlig information]

Du kan slette dine personlige oplysninger på systemet.

Bemærk!

Hvis du kasserer, videregiver eller videresælger dette system, bør du slette alle personlige oplysninger af sikkerhedsformål. Tag de rette forholdsregler, f.eks. ved at logge ud hver gang du har brugt en netværkstjeneste.

Yderligere oplysninger

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Hvis der kommer væske eller faste genstande ned i kabinettet, skal du afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
- Du må ikke berøre netledningen med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød.

Om strømkilder

Hvis du ikke skal anvende systemet i længere tid, skal du tage systemstikket ud af stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage stikket ud af stikkontakten, skal du trække i selve stikket, aldrig i ledningen.

Om placering

- Placer systemet på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning af systemet.
- Selvom systemet bliver varmt under drift, er dette ikke en fejl. Hvis du anvender dette system ved høj lydstyrke, kan kabinettemperaturen på toppen, siderne og bunden stige betragteligt. Lad være med at berøre kabinettet, så du ikke brænder dig.
- Placer ikke systemet på bløde overflader (tæpper osv.), der kan blokere ventilationsåbningerne.
- Anbring ikke systemet i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer, ventilationskanaler eller på steder med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller rystelser.
- Du må ikke placere systemet i skrå stilling. Det er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling.

- Anbring ikke systemet og diskene i nærheden af komponenter med kraftige magneter, f.eks. mikrobølgeovne eller store højttalere.
- Du må ikke anbringe tunge genstande på systemet.
- Du må ikke anbringe metalgenstande foran frontpanelet. De kan begrænse modtagelsen af radiobølger.
- Systemet må ikke placeres, hvor der bruges medicinsk udstyr. Det kan forårsage funktionsfejl i det medicinske udstyr.
- Hvis du bruger en pacemaker eller andre medicinske apparater, skal du kontakte din læge eller producenten af det medicinske udstyr, før du bruger den trådløse LAN-funktion.

Om betjening

Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan der dannes kondens på linserne i hovedenheden. Hvis der dannes kondens, fungerer systemet muligvis ikke korrekt. I sådanne situationer skal disken fjernes, og systemet skal stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten er fordampet.

Om lydstyrkeregulering

Du må ikke skrue op for lyden, når du lytter til en sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, når der pludselig afspilles en sektion med meget kraftig lyd.

Om rengøring

Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensbenzin.

Om diskrengøring, disk-/linserensmidler

Du må ikke bruge rensediske eller disk-/linserensmidler (f.eks. flydende eller fra spray). Disse kan forårsage fejl i enheden.

Om udskiftning af dele

Hvis dette system skal repareres, skal de udskiftede dele muligvis bevares til genbrug eller genvinding.

Om TV-skærmens farver

Hvis højttalerne forstyrrer TV-skærmens farver, skal du slukke TV'et og tænde det igen efter 15 til 30 minutter. Hvis farverne fortsat er uregelmæssige, skal højttalerne placeres længere væk fra TV'et.

VIGTIGT!

Forsigtig: Dette system kan vise et stillvideobillede eller et billede på TV-skærmen uendeligt. Hvis stillvideobilledet eller billedet på TV-skærmen vises i længere tid, er der risiko for permanent beskadigelse af TV-skærmen. Fjernsyn med plasmaskærm eller projektfjernsyn er følsomme over for dette.

Om flytning af systemet

Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at der ikke sidder en disk i enheden, og du skal tage netledningen ud af stikkontakten.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- BLUETOOTH-enheder bør bruges inden for ca. 10 meters (uhindret) afstand mellem dem. Det effektive kommunikationsområde kan blive kortere under følgende forhold.
 - Når der er en person, et metalobjekt, en væg eller anden hindring mellem enheder med en BLUETOOTH-forbindelse
 - Placeringer, hvor der er installeret et trådløst lokalnetværk
 - I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
 - Områder, hvor der forekommer andre elektromagnetiske bølger
- BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE 802.11b/g) bruger det samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed med trådløst lokalnetværk, kan der forekomme elektromagnetisk interferens. Dette kan resultere i lavere dataoverførselshastigheder, støj eller manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:
 - Brug denne hovedenhed mindst 10 meter væk fra den trådløst lokalnetværk-enhed.
 - Sluk for strømmen til det trådløse LAN-udstyr, når du bruger din BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.
 - Installer denne hovedenhed og BLUETOOTH-enheden så tæt på hinanden som muligt.
- Udsendelsen af radiobølger fra denne hovedenhed kan forstyrre driften af noget medicinsk udstyr. Da denne interferens kan resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke for strømmen på denne hovedenhed og BLUETOOTH-enheden på følgende placeringer:
 - På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på benzinstationer, og på alle steder, hvor der kan være åben ild
 - I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer

- Denne hovedenhed understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-specifikationen for at garantere sikkerhed under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig afhængig af indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær altid forsigtig, når du foretager kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller andet tab som et resultat af oplysningslækager under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- BLUETOOTH-kommunikation er ikke nødvendigvis garanteret med alle BLUETOOTH-enheder, der har samme profil som denne hovedenhed.
- BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette hovedsystem, skal overholde BLUETOOTH-specifikationerne, som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og skal være certificeret i henhold hertil. Men selvom en enhed overholder BLUETOOTH-specifikationen, kan der være situationer, hvor karakteristika eller specifikationerne i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere i anderledes kontrolmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt afhængig af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet denne hovedenhed, kommunikationsmiljøet eller omgivende forhold.

Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med systemet.

Bemærkninger om diske

Om håndtering af diske

- Hold i diskens kant for ikke at gøre den beskidt. Du må ikke røre ved overfladen.
- Du må ikke sætte papir eller tape på disken.



- Du må ikke udsætte disken for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og den må ikke efterlades i en bil, der er parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt.
- Anbring disken i coveret efter afspilning.

Om rengøring

- Rengør disken med en rengøringsklud før afspilning. Aftør disken fra midten og ud.



- Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks. rensbenzin, fortynder, rensmidler eller antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.

Dette system kan kun afspille en almindelig rund disk. Der kan opstå fejl, hvis du forsøger at afspille en disk med en afvigende form (f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet).

Du må ikke bruge en disk, hvor der er påsat mærkater eller fastgjort ringe.

Fejlfinding

Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen, kan du i første omgang bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Generelt

Der er ingen strøm.

→ Sørg for, at netledningen er tilsluttet korrekt.

Fjernbetjeningen virker ikke.

→ Afstanden mellem fjernbetjeningen og hovedenheden er for stor.

→ Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være opbrugt.

Disklåget åbner ikke, og du kan ikke fjerne disken, selvom du trykker på ▲.

→ Prøv følgende:

- ① Tryk på og hold ► og ▲ på hovedenheden, og hold dem nede i mindst 5 sekunder for at åbne disklåget.
- ② Tag disken ud.
- ③ Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.

Systemet fungerer ikke, som det plejer.

→ Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.

Meddelelser

Der vises [Der findes en ny softwareversion Gå til afsnittet "Opsætning" i menuen, og vælg "Softwareopdatering" for at foretage opdateringen.] på TV-skærmen.

→ Se [Softwareopdatering] (side 47) for at opdatere systemet til den seneste softwareversion.

"PRTECT", "PUSH" og "POWER" vises skiftevis på toppanelskærmen.

→ Tryk på I/⏻ for at slukke systemet, og kontroller følgende punkter, når "STBY" er forsvundet.

- Er højtalerkablerne (+ og -) kortslettet?
- Bruger du kun de medfølgende højtalere?
- Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
- Tænd systemet, når ovenstående punkter er kontrolleret, og eventuelle problemer løst. Hvis ovenstående punkter ikke løser problemet, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

"LOCKED" blinker øverst på frontpaneldisplayet, når du trykker på en knap på hovedenheden.

→ Slå børnelåsfunktionen fra (side 43).

"D. LOCK" vises på toppanelskærmen.

→ Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller en autoriseret Sony-serviceafdeling.

"E xxxx" (x er et tal) vises på toppanelskærmen.

→ Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller en autoriseret Sony-serviceafdeling, og oplys fejlkoden.

⚠ vises uden meddelelser på hele TV-skærmen.

→ Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller en autoriseret Sony-serviceafdeling.

"NOT.USE" vises på toppanelskærmen, når du trykker på en af lydfeltsknapperne (side 15).

→ Indstillingen for lydfeltsknapperne kan ikke ændres, når [Lydeffekt] er indstillet til andet end [Sound Field til]. Indstil [Lydeffekt] i [Indstillinger for lyd] til [Sound Field til] (side 50).

Billede

Der er ikke noget billede, eller billedet vises ikke korrekt.

→ Undersøg udgangsmetoden på systemet (side 19).

→ Tryk på ► og VOL – på hovedenheden, og hold dem nede i mindst 5 sekunder for at nulstille opløsningen for videoudgangen til den laveste opløsning.

→ For BD-ROM'er skal du kontrollere [BD-ROM 24p-udgang]-indstillingerne i [Skærmindstillinger] (side 49).

Der vises intet billede, når der tilsluttes et HDMI-kabel.

→ Hovedenheden er tilsluttet en enhed, der ikke er HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection) ("HDMI" på toppanelskærmen lyser ikke) (side 19).

3D-billeder fra HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-stikket vises ikke på TV-skærmen.

→ Afhængigt af TV'et eller videoudstyret vises 3D-billeder muligvis ikke.

Det mørke område på billedet er for mørkt/det lyse område er for lyst eller unaturligt.

- Indstil [Billedkvalitetstilstand] til [Auto] (standardindstilling) (side 37).

Der er støj på billedet.

- Rengør disken.
- Hvis billedsignalet fra systemet skal gennem dit udstyr, før det når TV'et, kan visse BD/DVD-programmers kopisikringssignal påvirke billedkvaliteten. Hvis der stadig er problemer, selvom du slutter hovedenheden direkte til TV'et, skal du prøve at slutte hovedenheden til de andre indgangsstik.

Billedet vises ikke på hele TV-skærmen.

- Kontroller indstillingen for [Tv-type] i [Skærmindstillinger] (side 48).
- Formatforholdet for disken kan ikke ændres.

Der opstår farveforstyrrelser på TV-skærmen.

- Hvis højttalerne bruges med et CRT-tv eller en projektor, skal højttalerne placeres mindst 0,3 meter fra tv'et.
- Hvis der fortsat er farveuregelmæssigheder, skal du slukke for tv'et og tænde det igen efter 15 til 30 minutter.
- Sørg for, at der ikke er magnetiske genstande (magnetlås på TV-bordet, medicinsk udstyr, legetøj m.v.) i nærheden af højttalerne.

Lyd

Der er ingen lyd.

- Højttalerkablerne er ikke tilsluttet korrekt.
- Undersøg højttalerindstillingerne (side 42).

Super Audio CD-lyden fra et udstyr, som er tilsluttet til HDMI (IN 1)-stikket eller HDMI (IN 2)-stikket, udsendes ikke.

- HDMI (IN 1) og HDMI (IN 2) accepterer ikke et lydformat, som indeholder kopibeskyttelse. Tilslut udstyrets analoge lydudgang til AUDIO IN (L/R)-stikkene på hovedenheden.

Der udsendes ingen lyd fra TV'et via HDMI (OUT)-stikket, når du bruger funktionen Audio Return Channel.

- Indstil [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger] til [Til] (side 52). Og indstil [Audio Return Channel] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger] til [Auto] (side 52).
- Kontroller, at TV'et er kompatibel med funktionen Audio Return Channel.
- Kontroller, at der er sat et HDMI-kabel i stikket på dit TV, der er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel.

Systemet udsender ikke lyden korrekt for TV-programmer, når der tilsluttes en set-top-boks.

- Indstil [Audio Return Channel] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger] til [Fra] (side 52).
- Kontroller tilslutningerne (side 20).

Der høres kraftig summen eller støj.

- Flyt lydudstyret væk fra TV'et.
- Rengør disken.



Lyden mister stereoeffekten, når du afspiller en cd.

- Vælg stereolyd ved at trykke på AUDIO (side 38).

Lyden fra et tilsluttet udstyr forvrænges.

- Reducer indgangsniveaet for det tilsluttede udstyr ved at indstille [Dæmpningsindstillinger-AUDIO] (side 50).

Der høres pludselig høj musik.

- Den indbyggede lyd demonstration eller USB-lyddemonstrationen aktiveres. Tryk på  – for at skruer ned for lyden, eller tryk på  for at stoppe demonstrationen.

Tuner

Der kan ikke stilles ind på radiostationer.

- Kontroller, at antennerne er tilsluttet korrekt. Juster antennerne, eller tilslut eventuelt en ekstern antenne.
- Stationernes signalstyrke er for svag til automatisk tuning. Brug manuel indstilling.

Afspilning


Disken afspilles ikke.

- BD'ens/DVD'ens regionskode passer ikke til systemet.
- Der er dannet kondens i hovedenheden. Kondensen kan beskadige linserne. Tag disken ud, og lad hovedenheden stå tændt i ca. en halv time.
- Systemet kan ikke afspille en disk, der ikke er brændt korrekt (side 64).

Filnavne vises ikke korrekt.

- Systemet kan kun vise ISO 8859-1-kompatible tegnformater. Andre tegnformater vises muligvis ikke korrekt.
- Indtastede tegn vises muligvis ikke korrekt afhængigt af den skrivesoftware, der blev brugt.

Disken afspilles ikke fra begyndelsen.

- Der er valgt Genoptag afspilning. Tryk på OPTIONS, og vælg [Afspil fra start], og tryk derefter på .

Afspilningen starter ikke fra genoptagelsespunktet, hvor du sidst stoppede afspilningen.

- Genoptagelsespunktet kan være blevet slettet fra hukommelsen afhængigt af disken, når
 - du åbner disklåget.
 - du afbryder USB-enheden.
 - du afspiller andet indhold.
 - du slukker hovedenheden.

Sproget for lydsporet/undertekster eller vinkler kan ikke ændres.


- Prøv at bruge BD'ens eller DVD'ens menu.
- Der findes ikke spor med flere sprog/undertekster eller flere vinkler på den BD eller DVD, der afspilles.

Bonusindhold eller andre data på en BD-ROM kan ikke afspilles.

- Prøv følgende:
 - ① Tag disken ud.
 - ② Sluk systemet.
 - ③ Tag USB-enheden ud, og tilslut den igen (side 28).
 - ④ Tænd systemet.
 - ⑤ Isæt BD-ROM'en med BONUSVIEW/BD-LIVE.

USB-enhed

USB-enheden genkendes ikke.

- Prøv følgende:
 - ① Sluk systemet.
 - ② Tag USB-enheden ud, og tilslut den igen.
 - ③ Tænd systemet.
- Sørg for, at USB-enheden er sluttet korrekt til  (USB)-porten.

- Kontroller, om USB-enheden eller et kabel er beskadiget.
- Kontroller, om USB-enheden er tændt.
- Hvis USB-enheden er tilsluttet via en USB-hub, skal du frakoble den og tilslutte USB-enheden direkte til hovedenheden.

BRAVIA Internet Video

Billedet/lyden er dårlig/visse programmer vises med tab af detaljer, især ved hurtige bevægelser og i mørke scener.

- Billed-/lydkvaliteten er muligvis dårlig afhængigt af internetindholdets udbydere.
- Billed-/lydkvaliteten kan muligvis forbedres ved at skifte forbindelseshastighed. Sony anbefaler en forbindelseshastighed på mindst 2,5 Mbps for SD-video (Standard Definition) og 10 Mbps for HD-video (High Definition).
- Ikke alle videoer indeholder lyd.

Billedet er lille.

- Tryk på **▲** for at zoome ind.

"BRAVIA" Sync ([Kontrol til HDMI])

Funktionen [Kontrol til HDMI] fungerer ikke ("BRAVIA" Sync).

- Kontroller, at [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til] (side 52).
- Hvis du skifter HDMI-tilslutning, skal du slukke systemet og tænde det igen.
- Hvis der har været strømsvigt, skal du indstille [Kontrol til HDMI] til [Fra] og derefter indstille [Kontrol til HDMI] til [Til] (side 52).

- Undersøg følgende, og se den betjeningsvejledning, der fulgte med udstyret.
 - Det tilsluttede udstyr er kompatibelt med funktionen [Kontrol til HDMI].
 - Indstillingen af funktionen [Kontrol til HDMI] er korrekt for det tilsluttede udstyr.

Netværksforbindelse

Systemet kan ikke oprette forbindelse til netværket.

- Kontroller netværksforbindelsen (side 22) og netværksindstillingerne (side 54).

Trådløs LAN-forbindelse

Du kan ikke tilslutte din PC til internettet, når [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] er udført.

- Routerens trådløse indstillinger ændres muligvis automatisk, hvis du bruger funktionen Wi-Fi Protected Setup, før routerens indstillinger er blevet justeret. I dette tilfælde skal du ændre indstillinger for trådløs for din pc i overensstemmelse hermed.

Systemet kan ikke oprette forbindelse til netværket, eller netværksforbindelsen er ustabil.

- Kontroller, om den trådløse LAN-router er tændt.
- Kontroller netværksforbindelsen (side 22) og netværksindstillingerne (side 54).

- Den mulige kommunikationstilstand er muligvis reduceret afhængigt af brugsforholdene, herunder vægmaterialet, forholdene for modtagelse af radiobølger eller hindringer mellem systemet og den trådløse LAN-router. Flyt systemet og den trådløse LAN-router tættere på hinanden.
- Enheder, der bruger frekvensbåndet 2,4 GHz, f.eks. en mikrobølgeovn, BLUETOOTH eller digitale trådløse enheder, kan forstyrre kommunikationen. Flyt hovedenheden væk fra sådanne apparater, eller sluk for apparaterne.
- Den trådløse LAN-forbindelse kan være ustabil afhængigt af brugsforholdene, især under brug af BLUETOOTH-funktionen i systemet. Hvis dette er tilfældet, skal brugsforholdene ændres.

Den ønskede trådløse router vises ikke på listen over trådløse netværk.

- Tryk på RETURN for at gå tilbage til det foregående skærmbillede, og prøv [Trådløs opsætning (indbygget)] igen. Hvis den ønskede trådløse router, stadig ikke findes, skal du vælge [New connection registration] på netværkslisten og derefter vælge [Manuel registrering] for at angive et netværksnavn (SSID) manuelt.

BLUETOOTH-enhed

Parring kan ikke foretages.

- Flyt BLUETOOTH-enheden tættere på hovedenheden.
- Parring er muligvis ikke muligt, hvis der er andre BLUETOOTH-enheder omkring hovedenheden. Hvis dette er tilfældet, skal du slukke de andre BLUETOOTH-enheder.

- Slet systemet fra din BLUETOOTH-enhed, og foretag parring igen (side 29).

Tilslutning kan ikke foretages.

- Parringsregistreringsoplysningerne er blevet slettet. Udfør parringen igen (side 29).

Der er ingen lyd.

- Sørg for, at dette hovedsystem ikke er for langt væk fra BLUETOOTH-enheden, eller at dette system ikke modtager interferens fra et Wi-F-netværk eller andet trådløst 2,4 GHz-udstyr eller fra en mikrobølgeovn.
- Kontroller, at BLUETOOTH-forbindelsen mellem dette system og BLUETOOTH-enheden er foretaget korrekt.
- Opret parring mellem dette system og BLUETOOTH-enheden igen.
- Hold hovedsystemet væk fra metalobjekter og overflader.
- Når funktionen "BT" er valgt.
- Juster først lydstyrken på BLUETOOTH-enheden. Hvis lydstyrken stadig er for lav, skal du justere lydstyrkeniveauet på hovedenheden.

Lyden stopper eller svinger op og ned, eller forbindelsen går tabt.

- Hovedenheden og BLUETOOTH-enheden er for langt fra hinanden.
- Hvis der er hindringer mellem hovedenheden og din BLUETOOTH-enhed, skal du fjerne eller undgå disse.
- Hvis der er udstyr, der skaber elektromagnetiske bølger, som f.eks. et trådløst LAN, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte dem væk.

Understøttede diske

Blu-ray Disc	BD-ROM ¹⁾ BD-R/BD-RE ²⁾
DVD³⁾⁴⁾	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD³⁾	CD-DA (musik-CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

¹⁾ Da Blu-ray Disc-specifikationerne er nye og stadig udvikler sig, kan nogle diske muligvis ikke afspilles afhængigt af disktypen og versionen. Og lydudgangen varierer alt efter den kilde, der er tilsluttet til udgangsstikket, og de valgte indstillinger for lyd.

²⁾ BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, herunder organisk pigmenttype BD-R (LTH-type)

BD-R'er, der er optaget på en pc, kan ikke afspilles, hvis der er optaget postscript.

³⁾ En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis den ikke er brændt korrekt. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageenheden.

⁴⁾ Systemet kan ikke afspille en DVD-disk, der er optaget i formatet AVREC eller HD Rec.

Diske, der ikke kan afspilles

- BD'er med hylster
- BDXL'er
- DVD-RAM'er
- HD DVD
- DVD Audio-disk
- PHOTO CD
- Datasektioner på CD-Extra
- Super VCD
- Lydsiden på DualDisc

Bemærkninger til diske

Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der følger CD-standarden (Compact Disc). DualDiscs og nogle musikdiske med ophavsretsbeskyttede teknologier er ikke i overensstemmelse med CD-standarden (Compact Disc). Det er derfor ikke sikkert, at disse diske kan afspilles med denne enhed.


Bemærkning om afspilningsfunktioner for en BD/DVD

Nogle afspilningsfunktioner for en BD/DVD kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Systemet afspiller en BD/DVD i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, og derfor er alle afspilningsfunktioner muligvis ikke tilgængelige.

Bemærkning om BD'er/DVD'er med Double Layer

Der kan opstå afbrydelser i afspilningen af billede og lyd, når der skiftes fra det ene lag til det andet.

Regionskode (kun BD-ROM/DVD VIDEO)

Systemet har en regionskode, der er trykt på bagsiden af hovedenheden, og det afspiller kun en BD-ROM/DVD VIDEO (kun afspilning), der er mærket med en tilsvarende regionskode eller .

Understøttede filtyper

Video

Codec	Container	Filtypenavn
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg
	MKV	.mkv
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts
	MKV ^{*1}	.mkv
Xvid	AVI	.avi
	MKV	.mkv
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts
	Quick Time ^{*6}	.mov
	3gpp/3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2
FLV	.flv, .f4v	
VCI ^{*1}	TS	.m2ts, .mts
	MKV	.mkv
WMV9 ^{*1}	MKV	.mkv
	ASF	.wmv, .asf
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov
	AVI	.avi

Format
AVCHD (ver. 2.0) ^{*1*7*8}

Musik

Codec	Filtypenavn
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*11}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*11}	.m4a, .aac ^{*6}
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
LPCM ^{*11}	.wav
FLAC ^{*6}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*11}	.ac3
DSF ^{*6}	.dsf
DSDIFF ^{*6*12}	.dff
AIFF ^{*6}	.aiff, .aif
ALAC ^{*6}	.m4a

Foto

Format	Filtypenavn
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*9}
GIF	.gif ^{*9}
MPO	.mpo ^{*6*10}

^{*1} Systemet kan muligvis ikke afspille dette filformat på en DLNA-server.

^{*2} Systemet kan kun afspille standarddefinitionsvideo på en DLNA-server.

^{*3} Systemet kan ikke afspille dette filer i DTS-format på en DLNA-server.

^{*4} Systemet kan kun afspille filer i Dolby Digital-format på en DLNA-server.

^{*5} Systemet understøtter AVC op til niveau 4.1.

^{*6} Systemet kan ikke afspille dette filformat på en DLNA-server.

^{*7} Systemet kan understøtte billedhastigheder på op til 60 fps.

^{*8} Systemet afspiller filer i AVCHD-format, der er optaget på et digitalt kamera, osv.

En disk i AVCHD-format kan ikke afspilles, hvis den ikke er brændt korrekt.

^{*9} Systemet afspiller ikke disse animerede PNG- eller GIF-filer.

^{*10} For andre MPO-filer end 3D-filer vises nøglebilledet eller det første billede.

^{*11} Systemet kan afspille ".mka"-filer. Denne fil kan ikke afspilles på en DLNA-server.

^{*12} Systemet afspiller ikke filer DST-kodede filer.

Bemærk!

- Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af filformatet, filkodningen, optageforhold eller DLNA-serverforhold.
- Nogle filer, der er redigeret på en PC, kan muligvis ikke afspilles.
- Nogle filer kan muligvis ikke gå hurtigt fremad eller hurtigt tilbage.
- Systemet kan ikke afspille kodede filer, f.eks. DRM og Lossless.
- Systemet kan genkende følgende filer eller mapper på BD'er, DVD'er, CD'er og USB-enheder:
 - op til mapper i 9. lag (inklusive rodmappen)
 - op til 500 filer/mapper i et enkelt lag
- Systemet kan genkende følgende filer eller mapper, som er gemt på DLNA-serveren:
 - op til mapper i 19. lag
 - op til 999 filer/mapper i et enkelt lag
- Systemet understøtter billedhastighederne:
 - op til 60 fps - kun for AVCHD.
 - op til 30 fps for andre video-codecs.
- Systemet understøtter videobithastigheder på op til 40 Mbps.
- Systemet understøtter videoopløsning på op til 1920 × 1080p.
- Nogle USB-enheder virker måske ikke på dette system.
- Systemet kan genkende MSC-enheder (Mass Storage Class), f.eks. flash-hukommelse eller HDD), SICD (Still Image Capture Device) og tastaturer med 101 taster.
- Systemet kan muligvis ikke afspille videofiler med en høj bithastighed fra en DATA CD jævnt. Det anbefales, at du afspiller videofiler med en høj bithastighed ved hjælp af en DATA DVD eller DATA BD.

Understøttede lydformater

Systemet understøtter følgende lydformater.

Format	Funktion		
	"BD/DVD"	"HDMI1" "HDMI2"	"Tv" (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	–	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○*	○*	○*
DTS96/24	○	○*	○*
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–

○: Understøttet format.

–: Ikke-understøttet format.

* Afkodet som DTS-system.

Bemærk!

- HDMI (IN 1/2)-stikkene indsender ikke lyd i et lydformat, der indeholder kopibeskyttelse som f.eks. Super Audio CD- eller DVD-Audio.
- Til LPCM 2ch-formatet understøttes en samplingfrekvens for det digitale signal på op til 96 kHz, når funktionen "HDMI1" eller "HDMI2" bruges, og 48 kHz, når funktionen "Tv".
- Til LPCM 5.1ch-formatet understøttes en samplingfrekvens for det digitale signal på op til 48 kHz, når funktionen "HDMI1" eller "HDMI2" bruges.

Specifikationer

Forstærker

UDGANGSEFFEKT (nominel)

Front V/Front H:

125 watt + 125 watt (ved 6 ohm, 1 kHz,
1% THD)

UDGANGSEFFEKT (reference)

Front V/Front H:

200 watt (pr. kanal ved 6 ohms, 1 kHz)

Subwoofer:

200 watt (ved 6 ohm, 80 Hz)

Indgange (analog)

AUDIO IN

Følsomhed: 2 V/700 mV

Indgange (digital)

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Understøttede formater: LPCM 2CH
(op til 48 kHz), Dolby Digital, DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)

Understøttede formater:

LPCM 5.1CH (op til 48 kHz), LPCM 2CH
(op til 96 kHz), Dolby Digital, DTS

HDMI-afsnit

Stik

Type A (19 ben)

BD/DVD/Super Audio CD/CD System

Signalformatsystem

NTSC/PAL

USB-afsnit

↓ (USB)-port:

Type A (ved tilslutning af
USB-hukommelse, kortlæser,
digitalt stillbilledkamera og
digitalt videokamera)

LAN

LAN-terminal (100)

100BASE-TX-terminal

Trådløst LAN

Standardoverensstemmelse

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvensbånd

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH

Kommunikationssystem

BLUETOOTH-specifikation version 3.0

Udgang

BLUETOOTH-specifikation strøm-
klasse 2

Maksimalt kommunikationsområde

Synslinje ca. 10 m¹⁾

Frekvensbånd

2,4 GHz

Moduleringsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible Bluetooth-profiler²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)

Understøttede codecs³⁾

SBC⁴⁾, AAC

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz - 20.000 Hz

(Samplingfrekvens 44,1 kHz, 48 kHz)

¹⁾ Det faktiske område vil variere afhængigt af faktorer som hindringer mellem enheder, magnetiske bølger omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, trådløs telefon, modtagelsessensitivitet, antennens ydeevne, operativsystem, softwareprogram osv.

²⁾ BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.

³⁾ Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler

⁴⁾ Underbånds-codec

FM-tuner

System

Kvartskontrolleret digital

PLL-synthesizer

Modtageområde

87,5 MHz - 108,0 MHz (50 kHz interval)

Antenne

FM-ledningsantenne

Antennestik

75 ohm, ubalanceret

Højttalere

Front (SS-TSB135)

Mål (b/h/d) (ca.)

100 mm × 450 mm × 57 mm (uden fod)

147 mm × 455 mm × 147 mm (med fod)

Vægt (ca.)

1,1 kg (med fod)

1,2 kg (med fod)

Subwoofer (SS-WSB126)

Mål (b/h/d) (ca.)

265 mm × 430 mm × 265 mm

Vægt (ca.)

6,3 kg

Generelt

Strømkrav

220 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Strømforsbrug

Aktiveret: 85 watt

Standby: 0,3 watt (Yderligere oplysninger om indstillingen finder du i side 44).

Mål (b/h/d) (ca.)

480 mm × 78 mm × 212,5 mm inkl.

fremspringende dele

Vægt (ca.)

3,1 kg

Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden varsel.

Liste over sprogkoder

Sprogens stavemåder er i henhold til standarden ISO 639: 1988 (E/F) standard.

Kode	Sprog	Kode	Sprog
1403	(Afan)Oromo	1298	Greenlandic
1028	Abkhazian	1196	Guarani
1027	Afar	1203	Gujarati
1032	Afrikaans	1209	Hausa
1511	Albanian	1257	Hebrew
1039	Amharic	1217	Hindi
1044	Arabic	1229	Hungarian
1233	Armenian	1253	Icelandic
1045	Assamese	1248	Indonesian
1051	Aymara	1235	Interlingua
1052	Azerbaijani	1239	Interlingue
1053	Bashkir	1245	Inupiak
1151	Basque	1183	Irish
1066	Bengali;	1254	Italian
	Bangla	1261	Japanese
1130	Bhutani	1283	Javanese
1060	Bihari	1300	Kannada
1061	Bislama	1305	Kashmiri
1070	Breton	1297	Kazakh
1059	Bulgarian	1491	Kinyarwanda
1363	Burmese	1311	Kirghiz
1057	Byelorussian	1482	Kirundi
1299	Cambodian	1301	Korean
1079	Catalan	1307	Kurdish
1684	Chinese	1327	Laothian
1093	Corsican	1313	Latin
1226	Croatian	1334	Latvian;
1097	Czech		Lettish
1105	Danish	1326	Lingala
1376	Dutch	1332	Lithuanian
1144	English	1349	Macedonian
1145	Esperanto	1345	Malagasy
1150	Estonian	1357	Malay
1171	Faroese	1350	Malayalam
1166	Fiji	1358	Maltese
1165	Finnish	1347	Maori
1174	French	1356	Marathi
1181	Frisian	1353	Moldavian
1194	Galician	1352	Mongolian
1287	Georgian	1365	Nauru
1109	German	1369	Nepali
1142	Greek	1379	Norwegian

Kode	Sprog	Kode	Sprog
1393	Occitan	1515	Sundanese
1408	Oriya	1517	Swahili
1435	Pashto;	1516	Swedish
	Pushto	1532	Tagalog
1157	Persian	1527	Tajik
1428	Polish	1521	Tamil
1436	Portuguese	1540	Tatar
1417	Punjabi	1525	Telugu
1463	Quechua	1528	Thai
1481	Rhaeto-	1067	Tibetan
	Romance	1529	Tigrinya
1483	Romanian	1535	Tonga
1489	Russian	1539	Tsonga
1507	Samoan	1538	Turkish
1501	Sangho	1531	Turkmen
1495	Sanskrit	1543	Twi
1186	Scots Gaelic	1557	Ukrainian
1512	Serbian	1564	Urdu
1502	Serbo-	1572	Uzbek
	Croatian	1581	Vietnamese
1514	Sesotho	1587	Volapük
1534	Setswana	1103	Welsh
1508	Shona	1613	Wolof
1498	Sindhi	1632	Xhosa
1503	Singhalese	1269	Yiddish
1513	Siswati	1665	Yoruba
1505	Slovak	1697	Zulu
1506	Slovenian		
1509	Somali		
1149	Spanish	1703	Ikke angivet

Børnesikring/Liste over områdekoder

Kode	Område	Kode	Område
2044	Argentina	2363	Malaysia
2047	Australien	2362	Mexico
2057	Belgien	2390	New Zealand
2070	Brasilien	2379	Norge
2090	Chile	2427	Pakistan
2093	Colombia	2428	Polen
2115	Danmark	2436	Portugal
2424	Filippinerne	2489	Rusland
2165	Finland	2086	Schweiz
2174	Frankrig	2501	Singapore
2200	Grækenland	2149	Spanien
2376	Holland	2184	Storbritannien
2219	Hongkong	2499	Sverige
2248	Indien	2304	Sydkorea
2238	Indonesien	2543	Taiwan
2239	Irland	2528	Thailand
2254	Italien	2109	Tyskland
2276	Japan	2586	Vietnam
2092	Kina	2046	Østrig
2333	Luxembourg		

Indeks

Talord

3D 27

3D-udgangsendst. 48

A

A/V SYNC 38

Adgangskode 51

Afspil.kanaler for Super Audio CD 52

Afspilningslag for BD-hybriddisk 51

Afspilningslag for Super Audio CD 52

Audio Return Channel 52

Automatisk standby 52

Automatisk visning 52

B

Bagpanel 14

BD/DVD-menusprog 51

BD/DVD-visningsindstillinger 51

BD-børnesikring 51

BD-internetforbindelse 51

BD-LIVE 27

BD-lydmixindstilling 50

BD-ROM 24p-udgang 49

BLUETOOTH 29

Bluetooth AUDIO - AAC 53

BONUSVIEW 27

BRAVIA Sync 41

Bredde-højde-forhold for DVD 48

Brug af internettet 44

Børnelås 43

Børnesikring for internetvideo 51

C

CD 64

D

Diasshow 37

Displaylys 43

DLNA 35, 54

Dolby Digital 38

DTS 38

DVD 64

DVD-børnesikring 51

DVD-ROM 24p-udgang 49

Dæmpningsindstillinger-AUDIO 50

F

Fjernbetjening 15

Fjernstart 54

FM-tilstand 39

Football-tilstand 26

Frontpanel 12

G

Gracernote-indstillinger 53

H

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 49

HDMI Deep Colour-udgang 49

Hurtig start-tilstand 52

Højttalerindstillinger 42, 50

Afstand 42

Niveau 42

I

- Indstilling af indgangsoverspring 53
- Indstillinger for børnesikring 51
- Indstillinger for ekstern indgang 53
- Indstillinger for lyd 50
- Initialiser personlig information 55
- Internetindhold 34
- Internetindstillinger 54
- Internetvideo uden vurdering 51

K

- Kontrol til HDMI 41, 52
- Konversionstilstand for biograf 48

L

- Liste over sprogkoder 68
- Lyd-DRC 50
- Lydeffekt 50
- Lydsprog 51
- Lydudgang 50
- Lynopsætning 24

M

- Multipleks broadcast-lyd 39
- Musikindstillinger 52

N

- Nemme netværksindstillinger 54
- Netværks-diagnosticering 54
- Netværksindstillinger 54
- NFC 31
- Nulstil til standardindstillinger fra fabrikken 55
- Nulstilling 55

O

- Opdater 47
- Oplysninger om afspilning 28

P

- Pauseskærm 53
- Pausetilstand 50

R

- RDS 40
- Regionskode 64
- Regionskode for børnesikring 51
- Registrerede fjernenheder 54
- Renderer-adgangskontrol 54

S

- SBM 49
- Serverindstillinger 54
- Skærmformat 48
- Skærmindstillinger 48
- Skærmspejling 31, 33
- Skærmsprog 52
- SLEEP 43
- Softwareicensinformation 53
- Softwareopdatering 47
- SongPal 34
- Strømbesparende drev 52
- Strømindstil. for Bluetooth 53
- Systeminformation 53

T

- Testtone 42
- Tilladelse til autom.
Lydgengivelse 54
- Toppanel 12
- Toppanelskærm 13
- TV SideView 36
- Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D 48
- Tv-type 48

U

- Understøttede diske 64
- Undertekstsprog 51
- USB 28

V

Visualizer 44

W

WEP 23

WPA2-PSK (AES) 23

WPA2-PSK (TKIP) 23

WPA-PSK (AES) 23

WPA-PSK (TKIP) 23

Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Du kan se oplysninger om eventuelle opdateringer ved at besøge følgende URL.

<http://support.sony-europe.com/>

HDMI

 **DLNA**
CERTIFIED™


SUPER AUDIO CD



 **gracenote.**

Blu-ray
3D™


Blu-ray Disc™

Java
POWERED

<http://www.sony.net/>



* 4 4 8 5 8 3 6 E 1 * (1)