



Преди употреба вижте и „Предпазни мерки по отношение на здравето“ и „Предпазни мерки“ в „Справочно ръководство“.


HMZ-T3W



Отпечатано чрез мастило на растителна основа без VOC (летливо органично съединение).  
© 2013 Sony Corporation  
4-471-975-11(1) (BG)

# 1 Свързване

Подгответе следните елементи, включени в кутията.

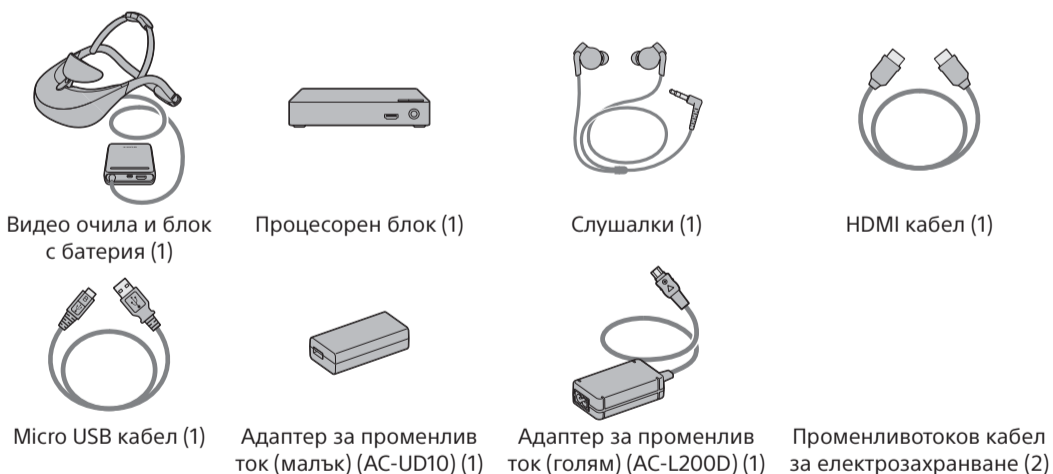

## Преди употреба заредете батерията.

Зареждането започва, когато малкият адаптер за променлив ток и кабелът за електрозахранване са свързани към блока с батерия. Индикаторът (захранване) свети в оранжево по време на зареждане и изгасва, след като зареждането приключи.



## 1 Свържете оборудването за възпроизвеждане и телевизор към процесорния блок.

Можете да гледате видео съдържание от оборудването за възпроизвеждане на телевизора, като свържете телевизора към процесорния блок чрез високоскоростен HDMI кабел. В такъв случай задайте за „HDMI pass-through“ в „General Setup“ настройка „On“.


### Забележка

- „HDMI pass-through“ не позволява едновременно възпроизвеждане на видеосъдържание на видео очилата и телевизора.




## 2 Свържете слушалките.

Свържете минищепсела на слушалките към жака за слушалки.

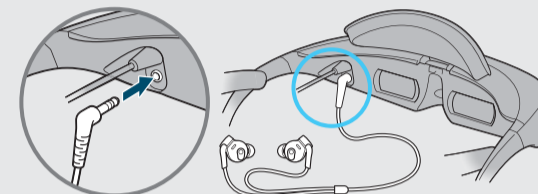


## 3 Свържете големия адаптер за променлив ток и кабела за електрозахранване към процесорния блок.

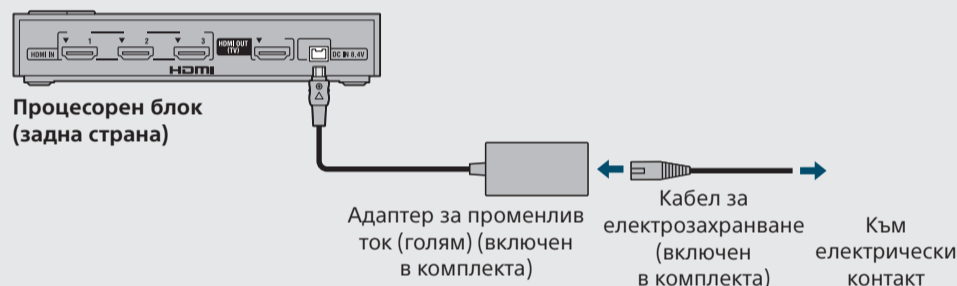

## 4 Включете системата.


1. Включете процесорния блок.
2. Включете видео очилата.

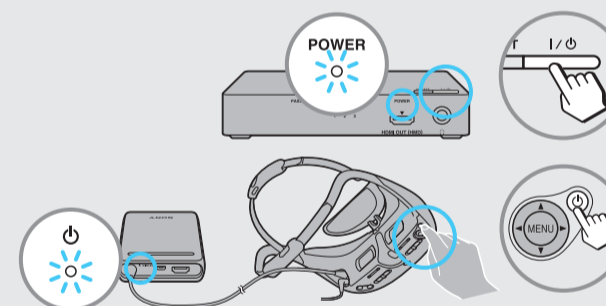

## 5 Включете оборудването за възпроизвеждане.

## 6 Изберете входа.

Натиснете бутона INPUT на процесорния блок, за да изберете входа за оборудването, което е източник. Индикаторът HDMI INPUT на избрания вход ще светне в оранжево.

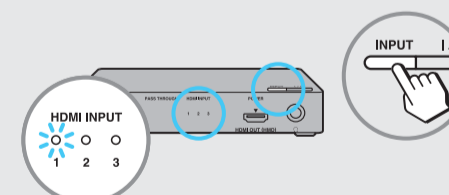

## 7 Настройте ориентацията на блока с батерия и се уверете, че индикаторът WIRELESS свети в синьо.


### Забележки

- Възможно е радиовълните да не бъдат приемани правилно в зависимост от ориентацията на блока с батерия. Използвайте блока с батерия със страната с логотипа SONY, ориентирана нагоре.
- Използвайте на място, където няма препятствия между процесорния блок и блока с батерия.




## 2 Регулиране и носене

### За комфортно прилягане

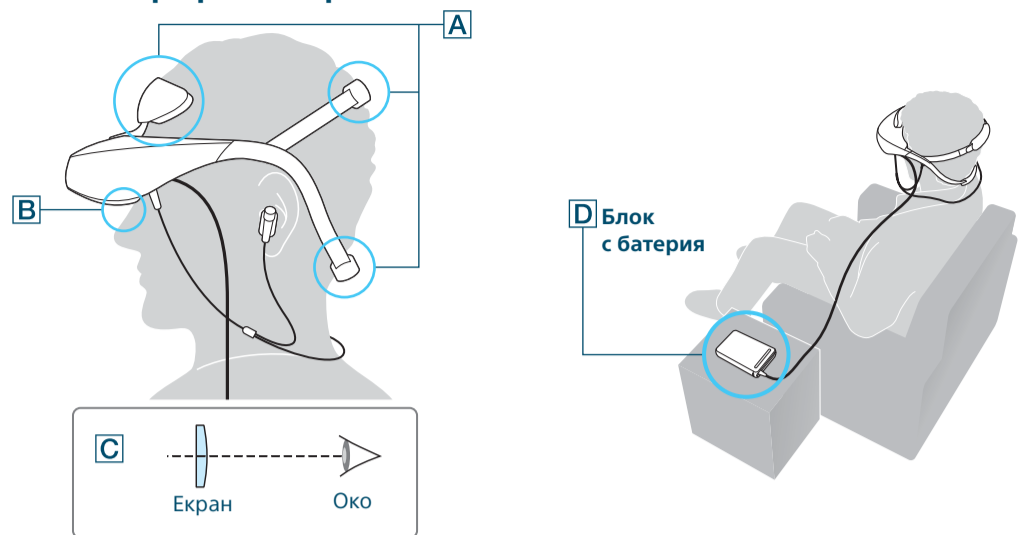


- A** Подпрете очилата на челото си, както и на двете позиции в задната част на главата си.
- B** Не ги поставяйте върху носа си.
- C** Регулирайте очилата по такъв начин, че екраните да са пред очите ви.
- D** Поставете блока с батерия стабилно.

Ако носите очила или контактни лещи, носете ги както обикновено (с изключение на очилата за четене). Имайте предвид, че използването на бифокални очила може да не е достатъчно оптимално.

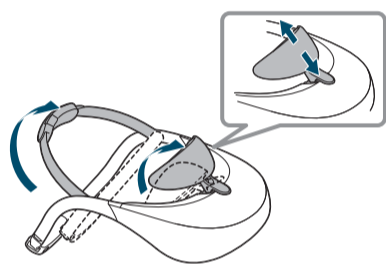


#### 1 Повдигнете горния ремък за глава и опората за чело.

Положението на опората за чело подлежи на регулиране. Най-ниското положение е стандартното.

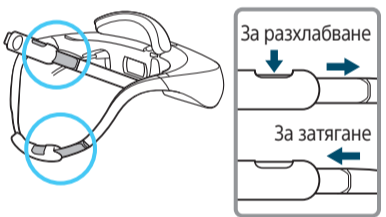


#### 2 Издърпайте каишките на горния и долния ремък за глава.

Натиснете бутона от горната страна на всеки регулатор и издърпайте каишката вдясно.

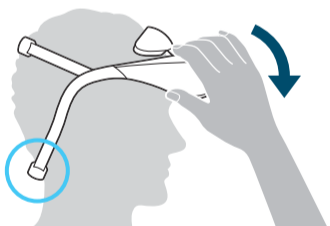


#### 3 Поставете видео очилата на главата си.

Смъкнете долния ремък до тила си.

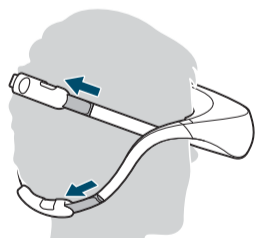


#### 4 Затегнете леко ремъците за глава и регулирайте положението на видео очилата.

Натиснете каишката в регулатора на горния и долния ремък за глава, за да фиксирате видео очилата. Внимателно регулирайте очилата наляво, надясно, нагоре и надолу, за да откриете най-добрата позиция за гледане на центъра на екраните.

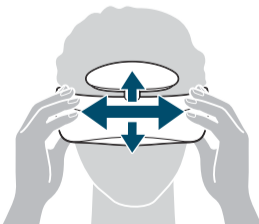

#### 5 Затегнете здраво ремъците за глава.

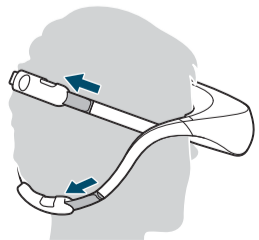


#### 6 Сложете си слушалките.

При носене на очила или нужда от допълнително регулиране вижте „Регулиране на видео очилата“ в „Справочно ръководство“.


## 3 Настройване и преглед

Следвайте инструкциите на екрана относно операциите.

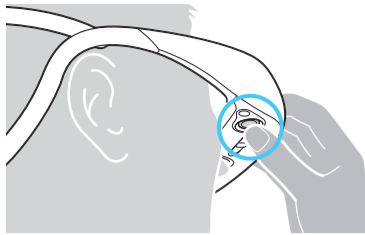


#### 1 Изберете език за дисплея (само при първия път).

Натиснете бутона ▲/▼, за да изберете език, след което натиснете бутона MENU или ►.

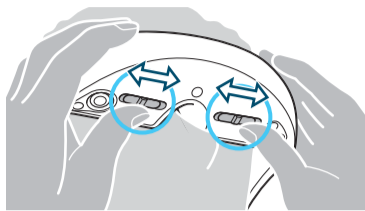

#### 2 Регулирайте разстоянието между лещите.




Плъзнете всеки регулатор за разстоянието между лещите, докато видите ясно и двата екрана.

След регулирането натиснете бутона MENU или бутона ►.


##### Съвети

- Ако не можете да виждате ясно екрана след регулирането на разстоянието между лещите, започнете отново от „2 Регулиране и носене“.
- Ако се затруднявате с настройката, опитайте да плъзнете двата регулатора към централната позиция преди регулирането.


##### Екран

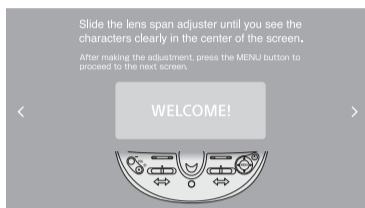

Трите маркировки „I“ и хоризонталната линия се пресичат.

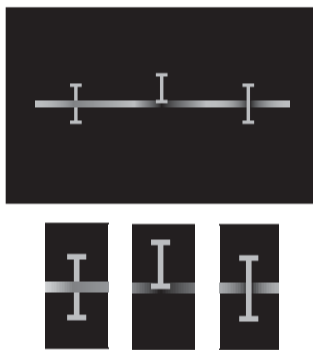

Една или повече маркировки „I“ и хоризонталната линия не се пресичат.

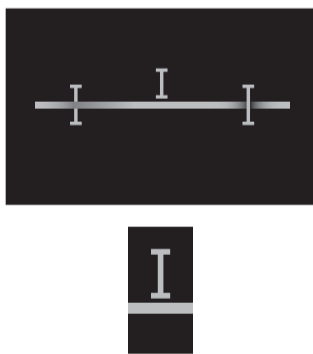

#### 3 Проверете подравняването на екрана.

Уверете се, че трите маркировки „I“ и хоризонталната линия се пресичат, след което натиснете бутона MENU или ►. Допустимо е маркировките „I“ и хоризонталната линия да се пресичат на място, различно от центъра на екрана.

##### Забележка

- Маркировките „I“ и хоризонталната линия не се пресичат, ако положението на видео очилата е изместено. Регулирайте отново дължината на ремъците за глава и потвърдете положението, като прегледате „2 Регулиране и носене“ и „2 Регулиране на разстоянието между лещите“. Ако дори една от маркировките „I“ и хоризонталната линия не се пресичат, вижте „Потвърждаване на подравняването на екраните“ в „Справочно ръководство“.

#### 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Вижте информацията на екрана относно операциите.


#### 5 Включете оборудването за възпроизвеждане.

Картината се показва на екрана на видео очилата.

##### Съвети

- Регулирайте силата на звука, като използвате бутона VOL +/- на видео очилата.
- Полезно е да държите дистанционното управление на оборудването за възпроизвеждане подръка.
- Някои функции на оборудването за възпроизвеждане могат да се контролират от тази система. За повече подробности вижте „Control for HDMI“ в „General Setup“ в „Справочно ръководство“.

### Разрешаване на проблеми с липса на звук, видео сигнал или 3D възпроизвеждане

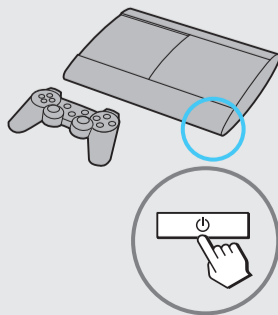

1. Включете процесорния блок и видео очилата.
2. Изключете оборудването за възпроизвеждане и след това отново го включете. Ако оборудването е PlayStation®3, изключете го, след това задръжте натиснат бутона за включване на PlayStation®3 за поне 5 секунди (докато не чуете друг звуков сигнал), за да го рестартирате.

„PlayStation“ е регистрирана търговска марка на Sony Computer Entertainment Inc.