



Cihazı kullanmadan önce, "Başvuru Kılavuzu"ndaki "Sağlıkla İlgili Önlemler" ve "Önlemler" bölümlerine de bakın.


HMZ-T3W



VOC (Volatile Organic Compound - Uçucu Organik Bileşik) içermeyen bitkisel bazlı mürekkep kullanılarak basılmıştır.  
© 2013 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur  
4-471-975-11(1) (TR)

# 1 Bağlama


Kutuda bulunan aşağıdaki öğeleri hazırlayın.

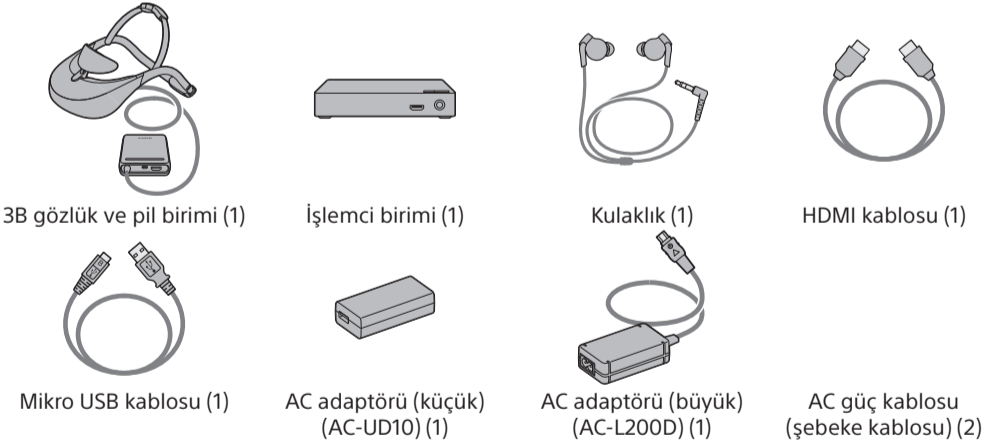

## Kullanmadan önce, pili şarj edin.

Şarj işlemi küçük AC adaptörü ile AC güç kablosu pil birimine bağlı olduğunda başlar.

Şarj işlemi sırasında (güç) göstergesinin ışığı turuncu renkte yanar ve şarj işlemi tamamlandığında ise söner.

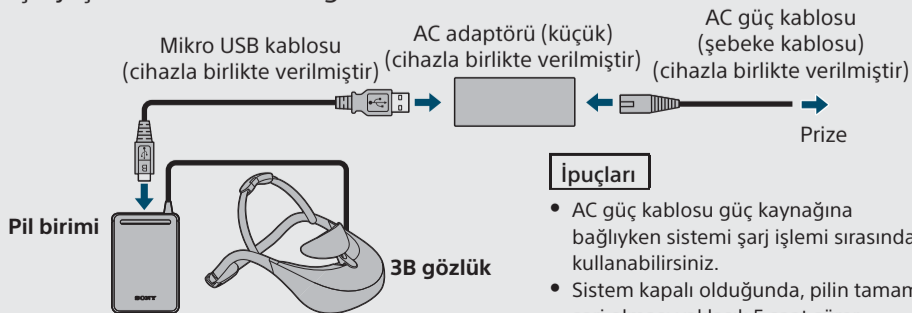

### İpuçları


- AC güç kablosu güç kaynağına bağlıyken sistemi şarj işlemi sırasında kullanabilirsiniz.
- Sistem kapalı olduğunda, pilin tamamen şarj olması yaklaşık 5 saat sürer.

## 1 İşlemci birimine oynatma cihazı ve bir TV bağlayın.

TV'yi işlemci birimine bir Yüksek Hızlı HDMI kablosuyla bağlayarak oynatma cihazında video izleyebilirsiniz. Böyle bir durumda, "General Setup"taki "HDMI pass-through"yu "On" olarak ayarlayın.


### Not

- HDMI geçişi, 3B gözlük ve TV'de eş zamanlı video oynatmayı sağlamaz.

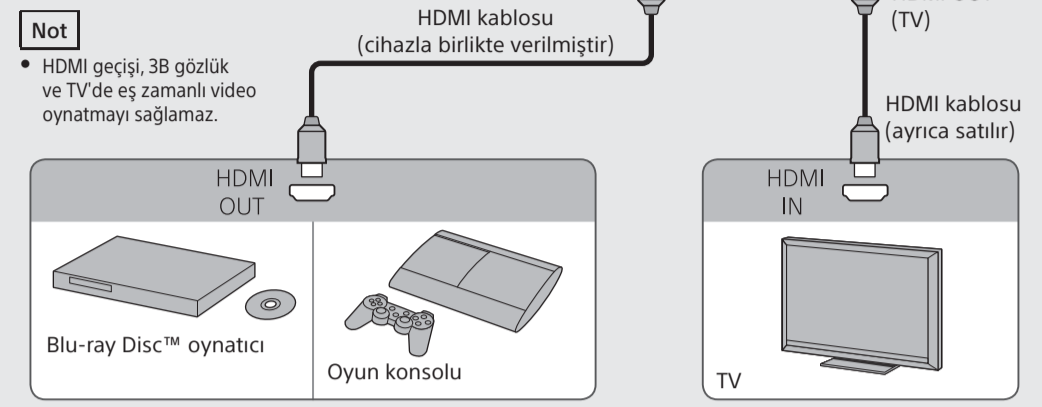


## 2 Kulaklıkları takın.

Kulaklıkların mini fişini kulaklık jakına takın.

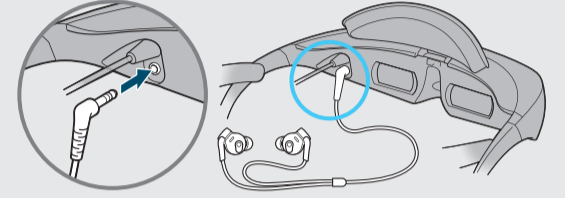


## 3 Büyük AC adaptörünü ve AC güç kablosunu işlemci birimine takın.

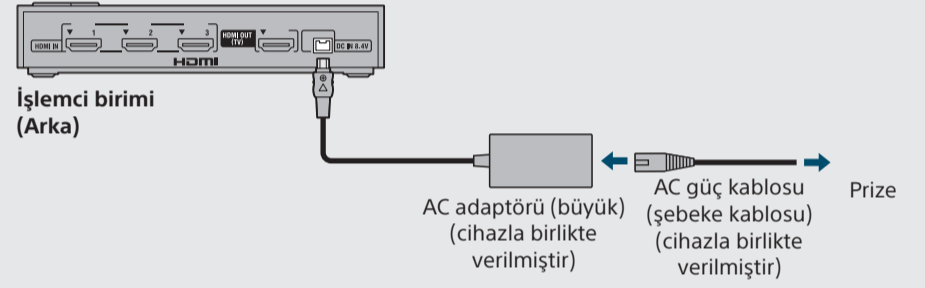

## 4 Sistemi açın.

1. İşlemci birimini açın.


2. 3B gözlüğü açın.

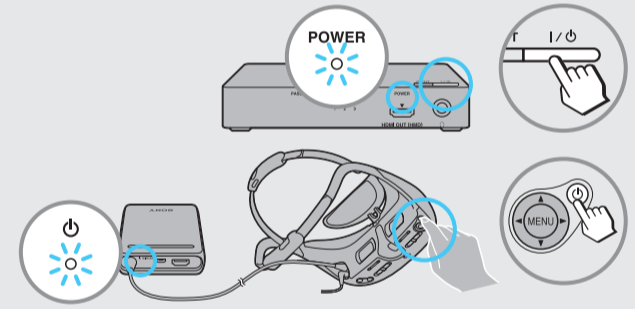

## 5 Oynatma cihazını açın.

## 6 Girişi seçin.


Kaynak cihazın girişini seçmek için işlemci birimindeki INPUT düğmesine basın. Seçilen girişin HDMI INPUT göstergesinin ışığı turuncu renkte yanar.

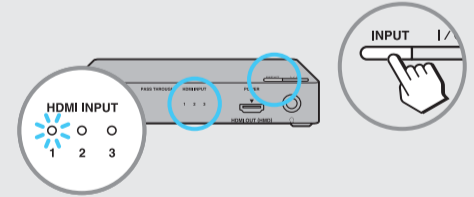

## 7 Pil biriminin yönünü ayarlayarak WIRELESS gösterge ışıklarının mavi olduğundan emin olun.


### Notlar

- Pil biriminin yönüne bağlı olarak radyo dalgaları düzgün alınamayabilir. Pil birimini SONY logosunun bulunduğu taraf yukarıda olacak şekilde kullanın.
- İşlemci birimi ile pil birimi arasında engel bulunmadığı durumlarda kullanın.

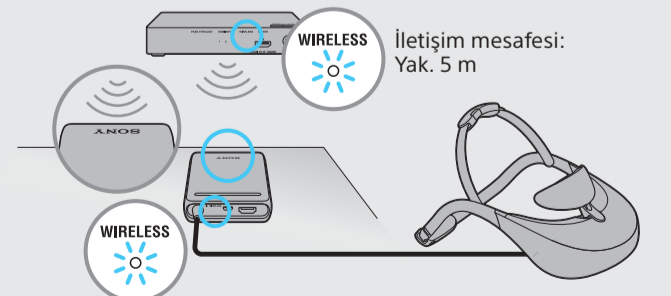


## 2 Ayarlama ve Takma

### Rahat Bir Kullanım İçin

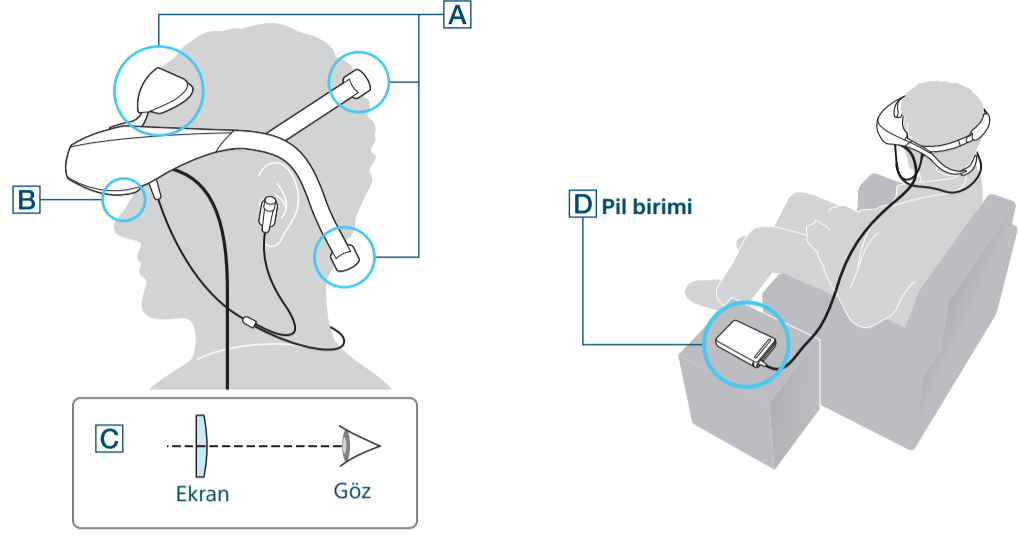


- A Birimi alınızla ve kafanızın arkasındaki iki konumla destekleyin.
- B Burnunuza dayamayın.
- C Birimi, ekranlar gözlerinizin önünde olacak şekilde ayarlayın.
- D Pil birimini dengeli bir konuma yerleştirin.

Normalde gözlük veya kontakt lens kullanıyorsanız bunları her zaman olduğu gibi kullanım sırasında da takın (okuma gözlükleri hariç). Çift odaklı gözlük camlarıyla izleme performansının, optimum düzeyin altında olabileceğini unutmayın.

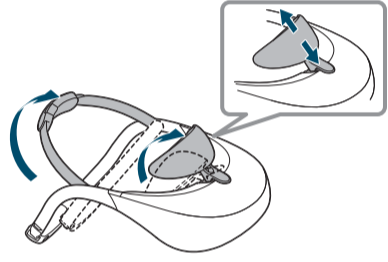


### 1 Üst saç bandı ile alın desteğini yükseltin.

Alın desteğinin konumu ayarlanabilir. En alt konum standarttır.

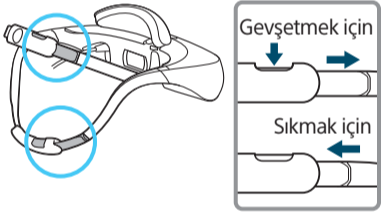


### 2 Üst ve alt saç bantlarının şeritlerini çekip çıkarın.

Her ayar düğmesinin üst tarafındaki düğmeyi basılı tutun ve sağdaki şeridi çekip çıkarın.

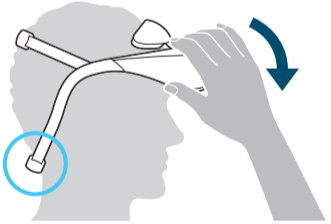

### 3 3B gözlüğü başınızın üzerine koyun.


Alt saç bandı şeridini ensenize doğru indirin.

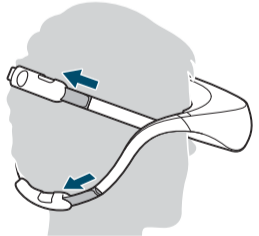


### 4 Saç bantlarını gevşek biçimde sıkın ve 3B gözlüğün konumunu ayarlayın.

3B gözlüğü sabitlemek için şeridi, üst ve alt saç bantlarının üzerindeki ayar düğmesinin içine doğru itin.

Ekranların merkezlerini izlemek için en iyi konumu bulmak üzere birimi dikkatlice sola, sağa, yukarıya ve aşağıya doğru ayarlayın.

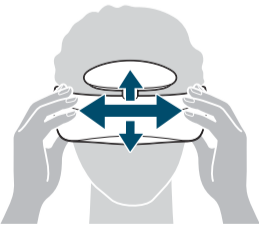

### 5 Saç bantlarını iyice sıkın.

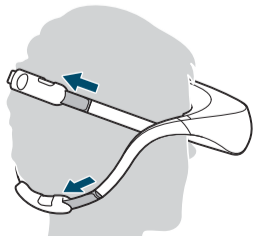


### 6 Kulaklıkları takın.

Gözlük taktığınızda veya daha fazla ayara ihtiyaç duyduğunuzda "Başvuru Kılavuzu"nun "3B Gözlüğün Takılması" bölümüne bakın.


## 3 Kurma ve İzleme

İşlemler için ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

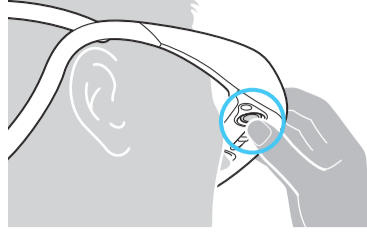


### 1 Görüntüleme dili seçin (yalnızca ilk seferde).

Bir dil seçmek için ▲/▼ düğmesine ve ardından MENU veya ► düğmesine basın.

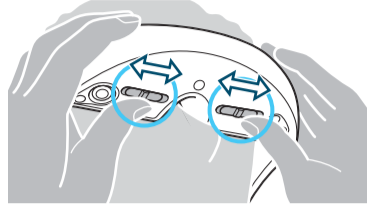

### 2 Lens genişliğini ayarlayın.




İki ekranı da net bir şekilde görebilene kadar her lens genişliği ayar düğmesini kaydırın. Ayardan sonra, MENU veya ► düğmesine basın.


#### İpuçları

- Lens genişliği ayarından sonra ekranı net bir şekilde göremezseniz "2 Ayarlama ve Takma" bölümünden itibaren yeniden başlayın.
- Ayar zor yapılıyorsa ayardan önce iki ayar düğmesini de orta konuma kaydırmayı deneyin.


Ekran

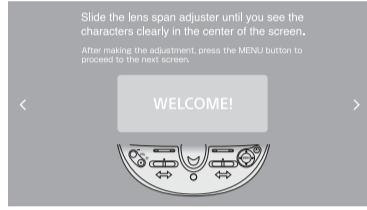

Üç "T" işaretinin tümü ve yatay çizgi kesişiyor.

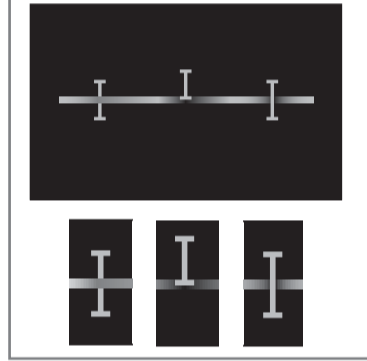

Bir veya daha fazla "T" işareti ve yatay çizgi kesişmiyor.

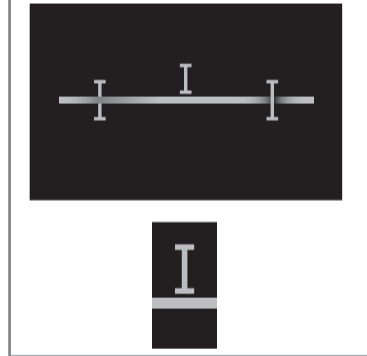

### 3 Ekran hizasını kontrol edin.

Üç "T" işareti ile yatay çizginin kesiştiğinden emin olun, ardından MENU veya ► düğmesine basın.

"T" işaretleri ve yatay çizgi ekranın merkezi dışında bir konumda kesişiyorsa bu uygundur.

#### Not

- 3B gözlüğün konumu değiştirilirse "T" işaretleri ve yatay çizgi kesişmez. "2 Ayarlama ve Takma" ve "2 Lens genişliğini ayarlayın." bölümlerine bakarak saç bantlarının uzunluğunu yeniden ayarlayın ve konumu doğrulayın. "T" işaretlerinden biri bile yatay çizgiyle kesişmiyorsa "Başvuru Kılavuzu"nun "Ekran Hizasının Doğrulanması" bölümüne bakın.

### 4 Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

İşlem için ekrandaki bilgilere bakın.


### 5 Oynatma cihazını çalıştırın.

Görüntü 3B gözlüğün ekranında görünür.

#### İpuçları

- Sesi 3B gözlüğün üzerindeki VOL +/- düğmesini kullanarak ayarlayın.
- Oynatma cihazının uzaktan kumandasını elinizde bulundurmanız yararlıdır.
- Oynatma cihazının bazı işlevleri bu sistemden kontrol edilebilir. Ayrıntılar için "Başvuru Kılavuzu"nun "Genel Ayarlar" bölümündeki "HDMI Kontrolü"ne bakın.

### Ses, video olmaması veya 3D oynatma sorunlarının çözülmesi

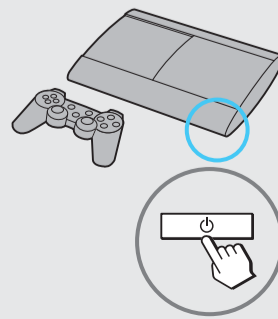

1. İşlemci birimini ve 3B gözlüğü açın.
2. Oynatma cihazını kapatıp açın. Oynatma cihazı PlayStation®3 ise cihazı kapatın ve yeniden başlatmak için PlayStation®3'ün üzerindeki güç düğmesini en az 5 saniye boyunca (başka bir bip sesi duyana kadar) basılı tutun.

\*PlayStation®, Sony Computer Entertainment Inc.'in tescilli ticari markasıdır.