


## Magyar

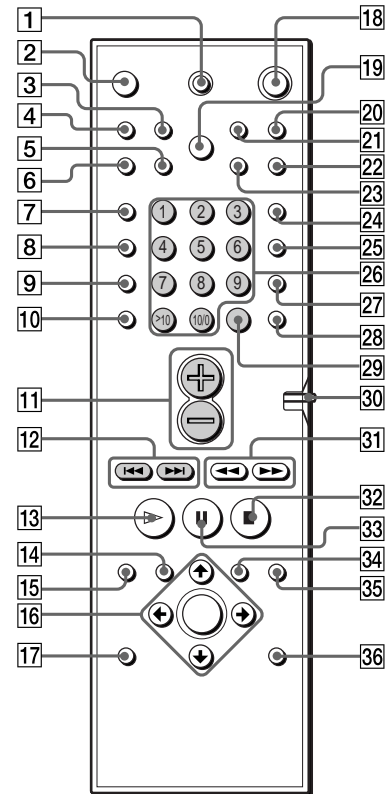

A szürke sávval kiemelt gombok működését a CONTROL DVD/TV kapcsoló állása befolyásolja. A szürke sávval kiemelt leírások az adott gomb tv funkcióját jelzik.

## Megjegyzések

- Ez a távvezérlő sötétben világít. Ehhez azonban a távvezérlőt rövid időre fénynek kell kitenni.
- A készülék távvezérlője más Sony DVD termékekkel megegyező vezérlőjeleket bocsát ki. Éppen ezért, a működtetett funkció függvényében előfordulhat, hogy a helyiségben lévő más Sony készülék is reagálni fog a parancsra.

- TV I/⏻ (be/készenlét) gomb**  
A tv készülék kikapcsolása és bekapcsolása.
- OPEN/CLOSE**  
A lemeztartó nyitása és zárása.
- NAME**  
Az elnevezési funkció aktiválása.
- STEREO/MONO**  
Mono vagy sztereó FM vételre kapcsolhat ezzel a gombbal.
- MEMORY**  
A behangolt rádióállomás tárolása.
- CLEAR**  
Visszakapcsolás folyamatos lejátszásra, stb.
- PLAY MODE**  
Programozott vagy véletlen sorrendű lejátszásra kapcsolhat ezzel a gombbal.
- AUDIO**  
DVD vagy VIDEO CD lemez lejátszása közben a kívánt hangsáv kiválasztására szolgál.
- ANGLE**  
A kívánt nézőszög kiválasztása.
- SUBTITLE**  
A "SUBTITLE" menü bekapcsolására szolgál.
- VOL +/-**  
A rendszer hangerejének beállítása. **TV: A tv készülék hangerejének beállítása.**

- ◀◀/▶▶ PREV/NEXT, TV/PRESET +/-**  
◀◀/▶▶ PREV/NEXT: nyomja meg, ha a következő vagy az előző fejezetre vagy műsorszámra kíván ugrani.  
PRESET +/-: A memóriában tárolt rádióállomások behívása.  
**TV: Csatornaléptetés**
- ▷ PLAY/SELECT**  
A lemez lejátszása.
- TITLE**  
A műsorismertető menü megjelenítése a tv képernyőn.
- DVD DISPLAY**  
A vezérlőmenü bekapcsolása (a tv képernyőn) a különböző beállítások végrehajtásához.
- ←/↑/↓/→/ENTER**  
A funkciók vagy beállítások kiválasztására és végrehajtására szolgál.
- DVD SETUP**  
Az alapbeállítási menü bekapcsolása (a tv képernyőn) a különböző beállítások végrehajtásához.
- I/⏻ (be/készenlét) gomb**  
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
- DISC SKIP (DAV-C700/C900)/DIMMER (DAV-S500/S800)**  
DISC SKIP: A kívánt lemeztartó kiválasztása.  
DIMMER: Az előlapon lévő kijelző fényerejének beállítása (2 fokozat).
- TV/VIDEO**  
A kívánt bemenet kiválasztása a tv készüléken.
- REPEAT**  
A "REPEAT" funkció megjelenítése a tv képernyőn.
- MUTING**  
A hang némítása.
- TIME**  
A lejátszási idő, stb. megjelenítése a készülék kijelzőjén.
- FUNCTION**  
A kívánt üzemmód (műsorforrás) kiválasztása.
- BAND**  
Az AM vagy az FM hullámsáv kiválasztása.
- Számgombok**  
A beállítási értékek kiválasztása vagy beírása.  
**TV: Csatornaléptetés egyesével (számsorrendben).**
- SOUND FIELD**  
A kívánt hangzaskép kiválasztása.
- DISPLAY**  
A képernyőn megjelenő információk módosítása.
- ENTER**  
A funkciók vagy beállítások végrehajtása.  
**TV: Ugrás a 12-es memóriahelyre.**
- CONTROL DVD/TV kapcsoló (58)**  
Tv és DVD üzemmód közötti választás a tv készüléken.
- ◀◀/▶▶ SCAN / ◀/▶ SLOW, TUNING +/-**  
◀◀/▶▶ (SCAN): Lejátszás közben a kívánt műsor-részlet megkeresése bekapcsolt képpel.  
◀/▶ SLOW: A lemez lassított lejátszása pillanat állj üzemmódban.  
TUNING +/-: A fogható rádióállomások behangolása.
- STOP**  
A lejátszás kikapcsolása.
- ⏸ PAUSE**  
A lejátszás pillanatnyi megszakítása.
- DVD MENU**  
A DVD menü megjelenítése.
- ↶ RETURN gomb**  
Visszakapcsolás az előző menü képernyőre, stb.
- AMP MENU gomb**  
A hangsugárzók beállítási paramétereit jeleníti meg a kijelzőn.

\* Kétjegyű számok esetén nyomja meg a >10-es gombot, majd a megfelelő számgombokat.  
(Például: a 25-ös memóriahely kiválasztásához nyomja meg a >10-es gombot, majd a 2-es és az 5-ös számgombot.)