

SONY

2-663-704-11(1)

Mikro HI-FI sustav

Upute za uporabu

Korisniku

Broj modela i serijski broj se nalaze na stražnjoj strani uređaja. Te brojeve upišite na donje linije. Navedite ih pri svakom pozivanju servisa.

CMT-NEZ50/NEZ33/NEZ30



© 2006 Sony Corporation

http://www.sony.net

UPOZORENJE

Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.



Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Na uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.

Kako bi spriječili požar ili električki udar, na uređaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

Spojite uređaj na lako dostupnu mrežnu utičnicu. U slučaju nepravilnosti u radu uređaja, odmah isključite uređaj iz napajanja.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.

Povezivanje sustava

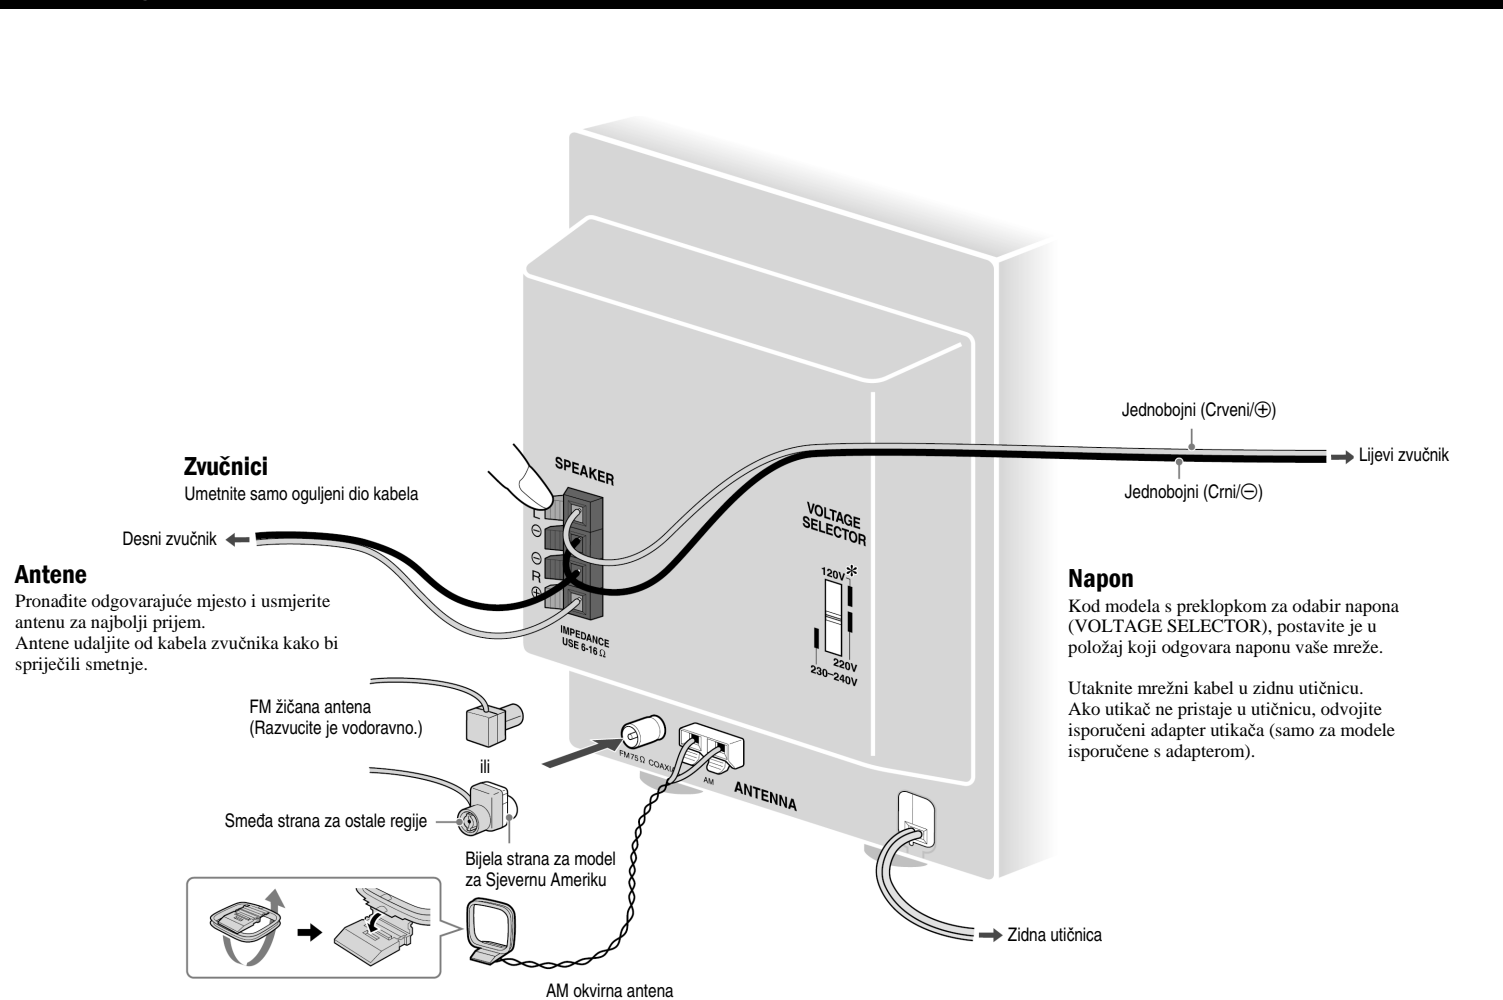

Odlaganje islužene električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama Europe sa sustavima za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod prilikom odlaganja ne smije tretirati kao kućni otpad.

Napomena o DualDisc diskovima




DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda neće reproducirati na ovom uređaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.

Glazbeni diskovi sa sustavom zaštite autorskih prava

Ovaj uređaj podešen je za reprodukciju CD diskova koji podržavaju Compact Disk (CD) standard. Odnedavno, neke tvrtke koje proizvode glazbene CD diskove, prodaju diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava.

MPEG Layer-3 audio kodiranje i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.


Osnovne funkcije

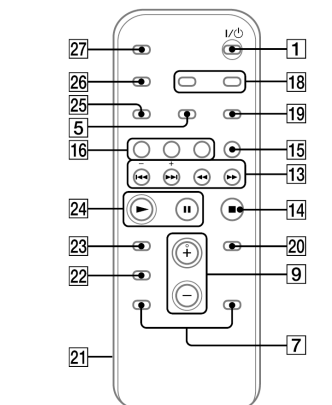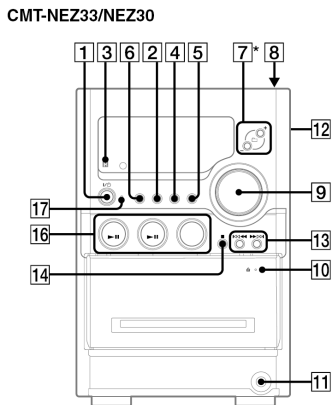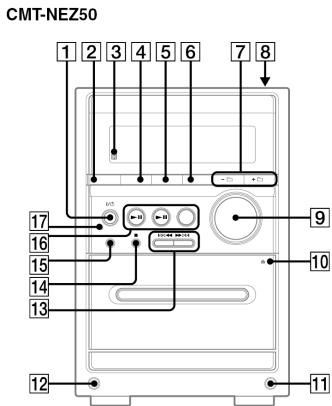

Prije uporabe sustava

Uporaba daljinskog upravljača

Skinite pokrov baterijskog pretinca [21] i umetnite dvije R6 (AA) baterije (nisu dio isporuke), prvo s [ ] stranom u skladu s oznakama polariteta, kao na slici.

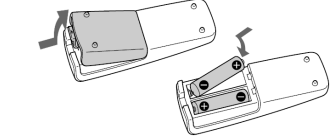

Napomene o uporabi daljinskog upravljača
• Uz normalnu uporabu baterije bi trebale trajati oko šest mjeseci.

Podešavanje sata

1 Uključite sustav. Pritisnite I/ON (uključenje) [1].
2 Odaberite mod podešavanja sata. Pritisnite CLOCK/TIMER SET [10] na daljinskom upravljaču.

3 Podesite točno vrijeme.

Više puta pritisnite [13] na daljinskom upravljaču i pritisnite ENTER [20] na daljinskom upravljaču. Na isti način podesite minute.

Odabir izvora

Pritisnite sljedeće tipke (ili više puta FUNCTION [15]).

Table with 2 columns: Za odabir and Pritisnite. Includes entries for CD-a, Tunera, and Komponente.

Podešavanje zvuka

Ugađanje glasnoće
Pritisnite VOLUME +/- na daljinskom upravljaču (ili zakrenite kontrolu VOLUME na uređaju) [9].

Za dodavanje zvučnog efekta

Table with 2 columns: Za and Pritisnite. Includes settings for Postizanje dinamičnijeg zvuka and Podešavanje zvučnog efekta.

Reprodukcija CD/MP3 diska

1 Odaberite CD. Pritisnite CD [16] na daljinskom upravljaču.
2 Stavite disk. Pritisnite [8] na uređaju i stavite disk u uložnicu s označenom stranom prema gore.

3 Pokrenite reprodukciju. Pritisnite [14] na daljinskom upravljaču (ili CD [16] na uređaju).



Table with 2 columns: Za and Pritisnite. Includes entries for Pauzu reprodukcije, Zaustavljanje reprodukcije, Odabir mape na MP3 disku, Odabir zapisa ili datoteke, Nalaženje dijela datoteke, and Ponavljanje reprodukcije.

Promjena načina reprodukcije

Više puta pritisnite PLAY MODE [5] kad je uređaj zaustavljen. Možete odabrati standardnu reprodukciju ([""]) za sve MP3 datoteke u mapi na disku, reprodukciju u slučajnom redoslijedu ("SHUF") za sve diskove ili ("SHUF" za mapu) ili programiranu reprodukciju ("PGM").

Napomene o ponavljanju reprodukcije
• Svi zapisi ili datoteke na disku se reproduciraju do pet puta.

Napomene o reprodukciji MP3 diskova


• Na MP3 disk nemojte snimati druge vrste zapisa ili nepotrebne mape.
• Mape bez MP3 zapisa se preskaču.
• MP3 datoteke se reproduciraju redom kojim su i snimljene na disk.

Napomena o reprodukciji multisession diskova

• Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje se kao CD-DA (ili MP3) disk i reprodukcija se odvija do sljedeće sesije.

Slušanje radija

1 Odaberite "FM" ili "AM". Više puta pritisnite TUNER/BAND [16].
2 Odaberite način ugađanja. Više puta pritisnite TUNING MODE [5] na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi "TUNED" i "STEREO".



Zaustavljanje automatskog pretraživanja

Pritisnite [14] (stop).

Ugađanje postaje sa slabim signalom

Ukoliko sustav ne zaustavlja pretraživanje i na pokazivaču se ne pojavi "TUNED", više puta pritisnite TUNING MODE [5] dok ne nestanu "AUTO" ili "PRESET" i zatim više puta pritisnite +/- na daljinskom upravljaču (ili TUNING +/- na uređaju) [13] za ugađanje željene postaje.

Za smanjenje statičkih smetnji slabe FM stereo postaje

Više puta pritisnite FM MODE [19] na daljinskom upravljaču dok ne nestane "STEREO", za isključenje stereo prijema.

Reprodukcija kasete

1 Odaberite kasetofon. Pritisnite TAPE na daljinskom upravljaču [16].
2 Umetnite kasetu. Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE [10] na uređaju i stavite TYPE I (normal) kasetu u kasetofon sa stranom za reprodukciju okrenutom naprijed.

Table with 2 columns: Za and Pritisnite. Includes entries for Pauzu reprodukcije, Zaustavljanje reprodukcije, Premotavanje natrag ili naprijed, and Pritisnite for various functions like pause, stop, and fast forward.

Promjena indikatora na pokazivaču

Table with 2 columns: Za promjenu and Pritisnite. Includes entries for Informacija na pokazivaču\* and Prikaza (Pogledajte niže.)

\* Primjerice, možete provjeriti informacije o CD/MP3 disku, poput broja zapisa/datoteke ili naziva mape tijekom standardne reprodukcije ili ukupno vrijeme reprodukcije kad je uređaj zaustavljen.

Table with 2 columns: Prikaz and Isključen sustav, (1). Includes entries for Sat and Štedni mod(2).

1) Kad je sustav isključen, svijetli STANDBY.
2) U štednom modu nisu dostupne sljedeće funkcije:
- podešavanje sata
- promjena AM koraka ugađanja
- promjena funkcije CD power manage
O informacijama na pokazivaču
• Neće se prikazati sljedeći podaci:
- ukupno vrijeme reprodukcije CD-DA diska, ovisno načinu reprodukcije.

Uporaba dodatnih audio komponenata

Spajanje slušalica (opcija)
Spojite slušalice na priključak PHONES [12] na uređaju.

Spajanje dodatne audio komponente
Spojite dodatnu audio komponentu na AUDIO IN priključak [12] na uređaju pomoću audio kabela (opcija). Smanjite glasnoću na sustavu i zatim nekoliko puta pritisnite FUNCTION [15] i kao izvor odaberite AUDIO IN.

