

# SONY®

Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc™/DVD

BDV-N890W  
BDV-N790W

## SI Začnite tukaj

Kratka navodila za postavitve in uporabo



BDV-N790W



BDV-N890W

# 1

Vsebina embalaže/nastavitvev zvočnikov

# 2

Priključitev televizorja

# 3

Priključitev drugih naprav

# 4

Preprosta nastavitvev prek zaslona

# 5

Predvajanje diska in uporaba drugih funkcij

BDV-N890W



BDV-N790W



- A** Glavna enota
- B** Sprednja zvočnika
- C** Zvočnika za prostorski zvok
- D** Osrednji zvočnik
- E** Nizkotonski zvočnik
- F** Ojačevalnik prostorskega zvoka

## Vsebina embalaže

Kabla zvočnikov (2)  
(BDV-N890W)




Pokrova za spodnje dele zvočnikov (2) Vijaka (2)  
(BDV-N890W)



Vijaki (6)  
(BDV-N890W)



Daljinski upravljalnik



Bateriji R6 (AA) (2)



Žična antena FM



Mikrofon za umerjanje



Združiteni priključek  
za iPod/iPhone




Video kabel



Kabel USB




Vmesnika za brezžični prenos (2)




# 1

Najprej razporedite zvočnike, kot označujejo nalepke na zadnji plošči.

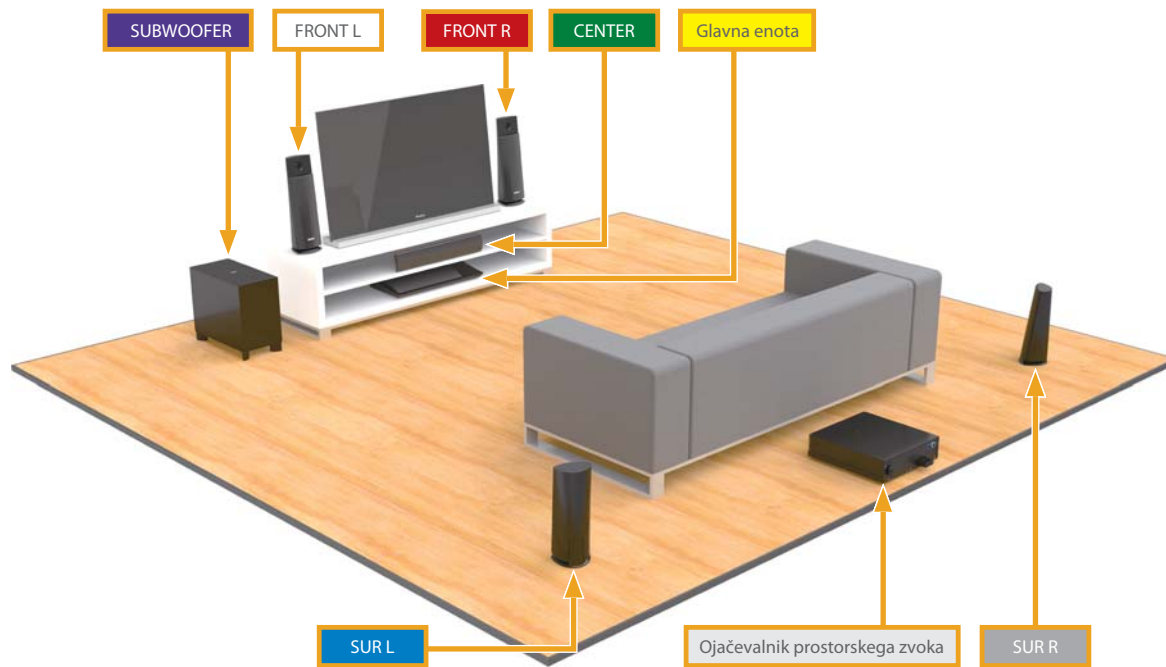


Nato na glavno enoto  
in ojačevalnik prostorskega  
zvoka priključite zvočnike.

Za navodila o montaži zvočnikov  
modela BDV-N890W preberite  
priložena »Navodila za namestitev  
zvočnikov«.

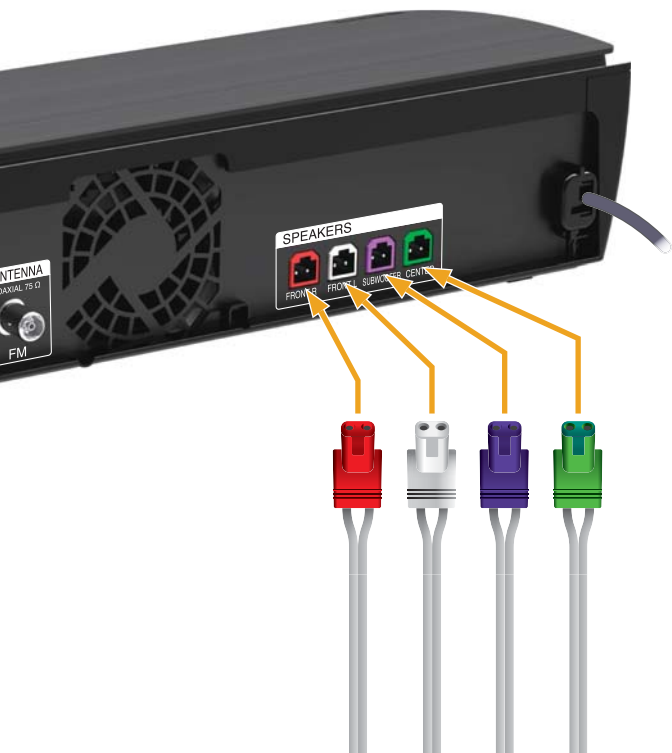

1

Vstavite vmesnika za brezžični prenos v glavno enoto in ojačevalnik prostorskega zvoka, s čimer omogočite preprosto povezavo brez kablov.

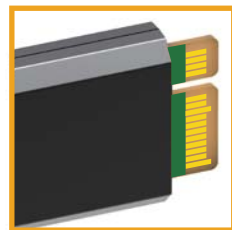

# 2

Če želite omogočiti predvajanje visokokakovostnih videoposnetkov in zvočnih posnetkov, enoti povežite s kablom HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov **A** (ni priložen).

Če televizor nima priključka HDMI ARC, potrebujete za predvajanje zvoka televizorja prek sistemskih zvočnikov tudi digitalni optični kabel **B** (ni priložen).




# 3

Za preprosto priključitev televizijskega komunikatorja, igralne konzole ali digitalnega satelitskega sprejemnika uporabite kabl HDMI **A**.

Če želite poslušati radio FM, priključite priloženo žično anteno. Sprejem je najboljši, če anteno povsem raztegnete. **B**

V sistem oziroma na televizor lahko prek priloženega združitvenega priključka priključite tudi napravo iPod ali iPhone. **C**

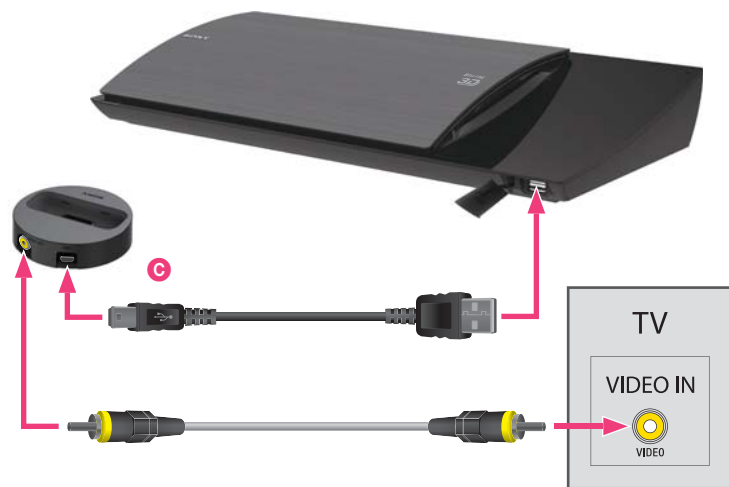




Povezavo z internetom in domačim omrežjem lahko vzpostavite prek brezžičnega LAN-a ali kabla LAN (ni priložen).

Nastavitve omrežja lahko prilagodite v osnovnem meniju (stran 14). Če želite več podrobnosti, obiščite to spletno mesto: <http://support.sony-europe.com/>




Povezava s širokopasovnim usmerjevalnikom

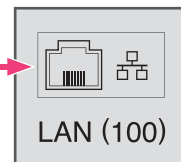

# 3


Priklopite napajalna kabla glavne enote in ojačevalnika prostorskega zvoka v električni vtičnici.

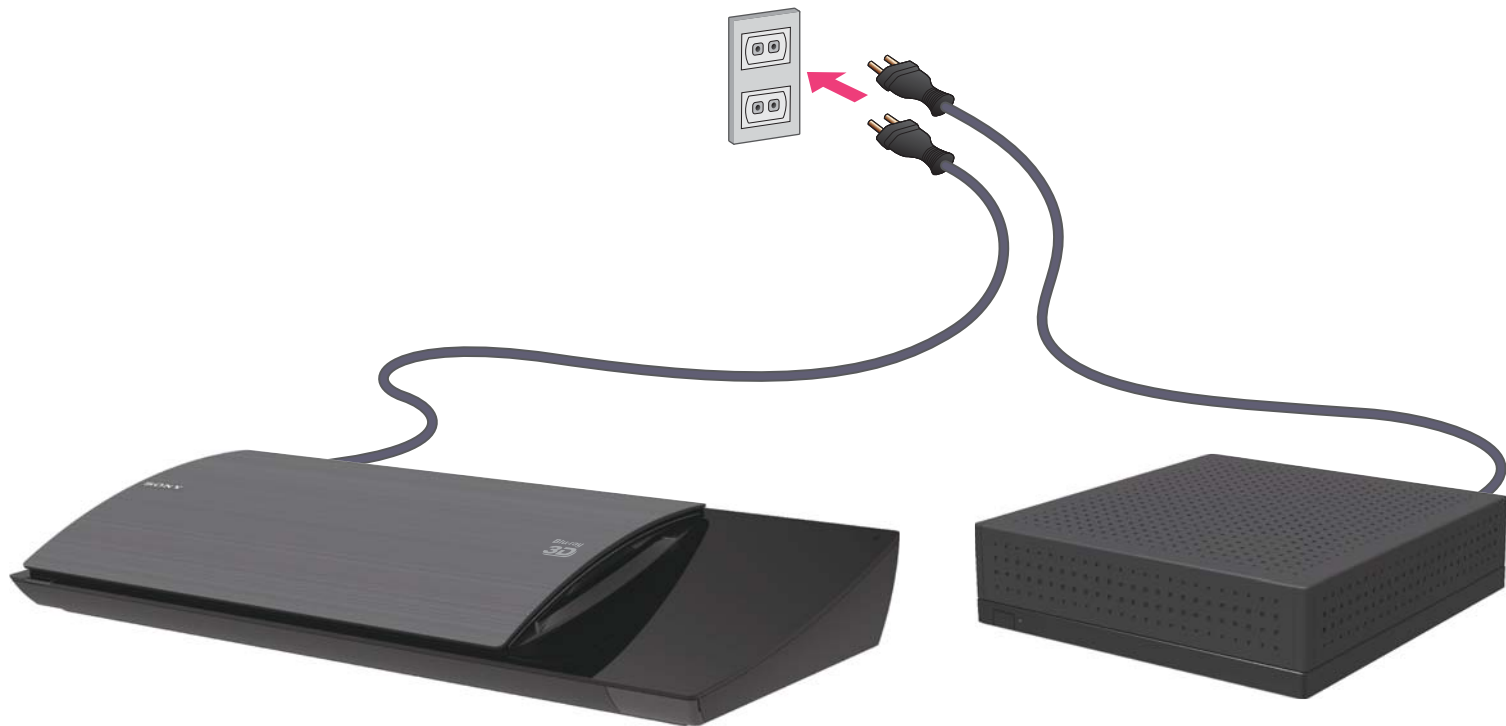

# 4

Priključite mikrofona za umerjanje in ga postavite na mesto, kjer običajno sedite.

V naslednjem poglavju boste tako lahko optimizirali delovanje zvočnikov za kar najboljše predvajanje prostorskega zvoka. Ko končate ta postopek, lahko mikrofona povsem odstranite.

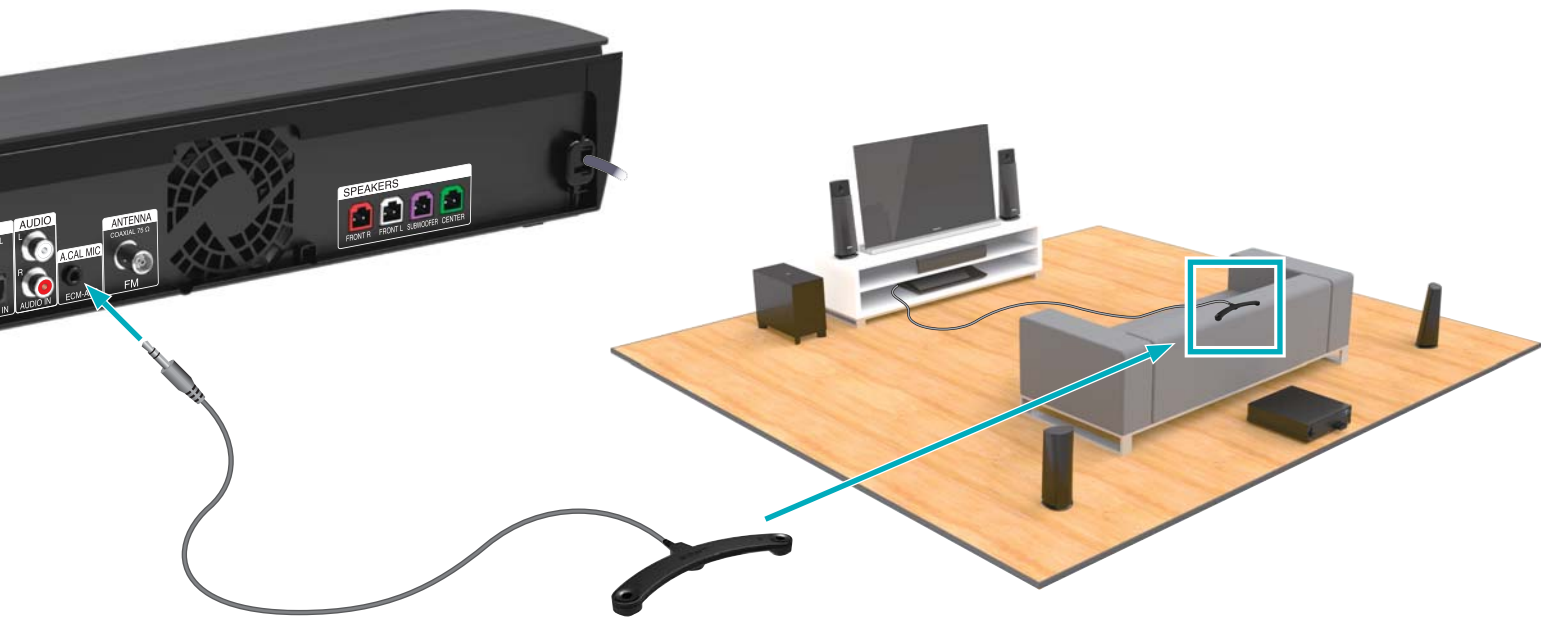

# 4

Vklopite sistem, tako da pritisnete gumb I/⏻. Na zaslonu prednje plošče se prikaže oznaka »SETUP«.

Sistem za uporabo pripravite tako, da s priloženim daljinskim upravljalnikom na zaslonu izvedete korake postopka [Easy Initial Settings] (Preproste začetne nastavitve). Postopek traja le nekaj minut. Če se zaslon za nastavitve ne prikaže, na televizorju izberite pravi vhod AV.

Ko se na zaslonu prikaže sporočilo [Easy Initial Settings are complete.] (Preproste začetne nastavitve so dokončane.), izberite možnost [Finish] (Dokončaj). Sistem je zdaj na voljo za uporabo.



# 5

Če želite predvajati disk, ga preprosto vstavite v režo za diske, tako da je stran z nalepko obrnjena naprej. Disk odstranite tako, da pritisnete gumb ▲. Indikator LINK/STANDBY na ojačevalniku prostorskega zvoka zasveti zeleno.

Če se predvajanje ne zažene samodejno, v kategoriji [Video], [Music] (Glasba) ali [Photo] (Fotografije) izberite možnost ● in pritisnite gumb ⊕.


Uživajte!



Za dostop do več funkcij preprosto pritisnite gumb HOME.

Primeri:

- A** Poslušanje radia prek sistemskih zvočnikov
- B** Prednastavljene radijske postaje
- C** Dostop do internetne vsebine
- D** Predvajanje glasbe iz naprave iPod ali iPhone prek sistemskih zvočnikov

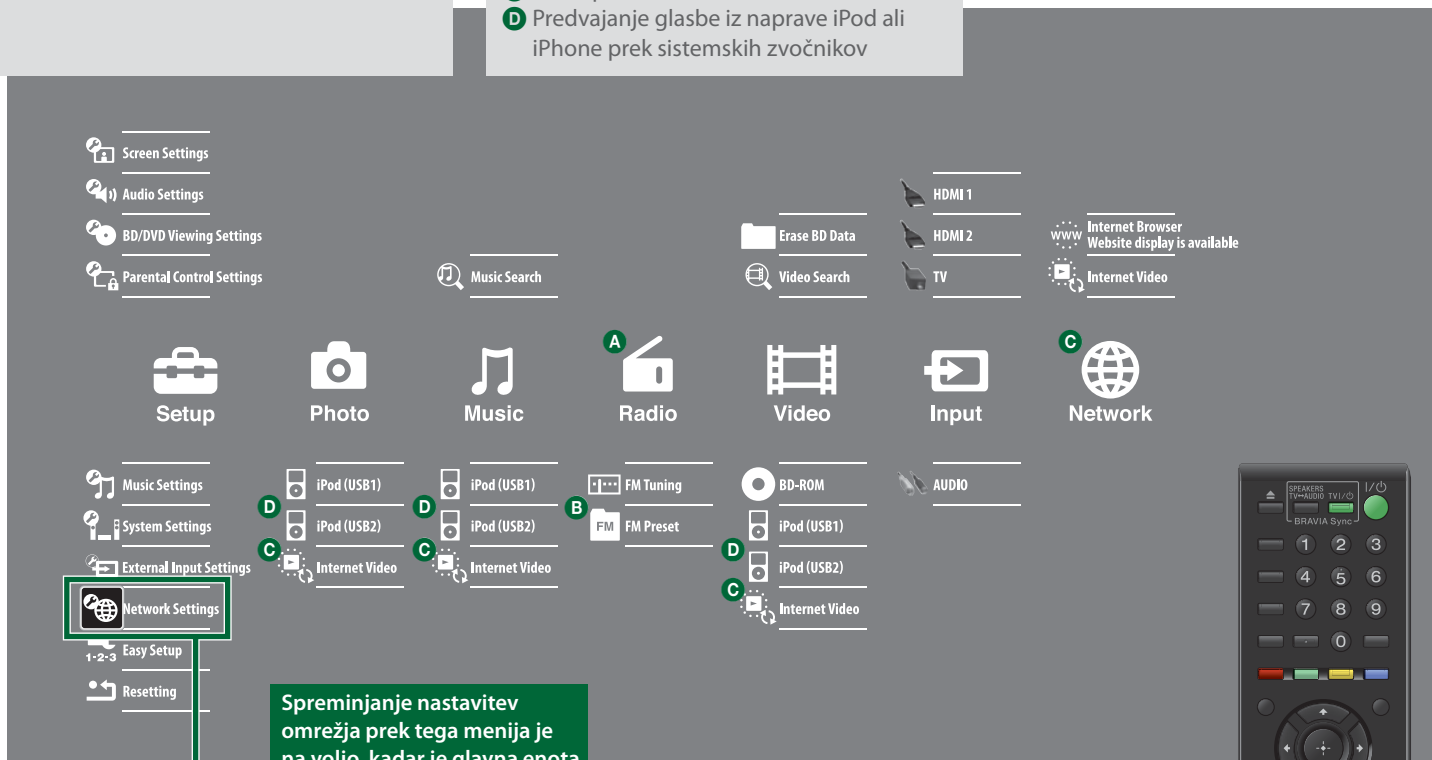

Spreminjanje nastavitve omrežja prek tega menija je na voljo, kadar je glavna enota povezana s širokopasovnim usmerjevalnikom.

HOME




## Prednastavitev radijskih postaj

- 1 Pritisčajte gumb FUNCTION, dokler se na zaslonu prednje plošče ne prikaže oznaka FM.
- 2 Pritisnite gumb TUNING +/- in ga držite, dokler se ne zažene samodejno iskanje postaj.
- 3 Pritisnite gumb OPTIONS.
- 4 Z gumboma  $\uparrow/\downarrow$  izberite možnost [Preset Memory] in pritisnite gumb  $\oplus$ .
- 5 Z gumboma  $\uparrow/\downarrow$  izberite poljubno številko za prednastavljeno postajo in pritisnite gumb  $\oplus$ .
- 6 Druge radijske postaje shranite tako, da ponovite postopek od 2. do 5. koraka.


## Izbira prednastavljenih radijskih postaj

- 1 Pritisčajte gumb FUNCTION, dokler se na zaslonu prednje plošče ne prikaže oznaka FM.
- 2 Prednastavljeno postajo izberete tako, da pritisnete gumb PRESET +/-.

BDV-N890W

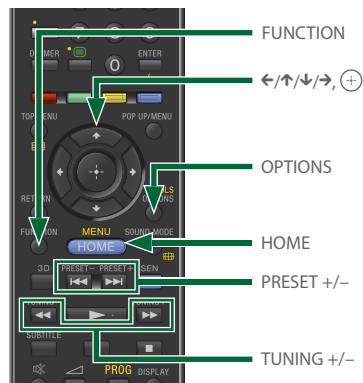

BDV-N790W

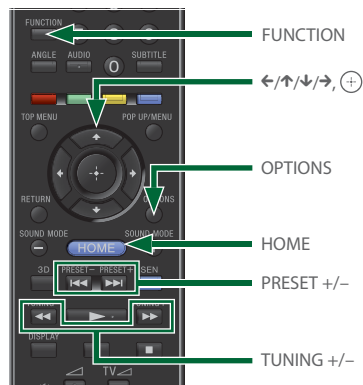

## Odpravljanje težav

Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav, lahko pred zahtevo za popravilo poskusite težavo odpraviti sami, tako da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav.

Pomagate si lahko tudi z navodili za uporabo na tem spletnem mestu: <http://support.sony-europe.com/>

### Sistem se ne vklopi.

→ Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.

### Sistem ne deluje normalno.

→ Odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.

### Če je sistem povezan z zunanjim digitalnim sprejemnikom, se zvok TV-programa ne predvaja pravilno.

→ Preverite povezave.

→ Izberite pravi vhod sistema, na katerega je priključen zunanji digitalni sprejemnik.

### Zvok se ne predvaja ali brezžični prenos ne deluje.

→ Preverite stanje indikatorja LINK/STANDBY na ojačevalniku prostorskega zvoka.

- Ne sveti.
  - Preverite, ali je napajalni kabel ojačevalnika prostorskega zvoka ustrezno priključen.
  - Vključite ojačevalnik prostorskega zvoka, tako da pritisnete stikalo I/⏻ na ojačevalniku prostorskega zvoka.
- Hitro utripa zeleno.
  - ① Pritisnite I/⏻ na ojačevalniku prostorskega zvoka.
  - ② Pravilno vstavite vmesnik za brezžični prenos v ojačevalnik prostorskega zvoka. ③ Pritisnite I/⏻ na ojačevalniku prostorskega zvoka.

- Utripa rdeče.
  - Izklopite ojačevalnik prostorskega zvoka, tako da pritisnete stikalo I/⏻, in preverite naslednje.
    - ① Ali je med priključkoma + in – kabla zvočnika nastal kratek stik?
    - ② Ali je pretok zraka skozi prezračevalno režo ojačevalnika prostorskega zvoka oviran? Ko to preverite in odpravite morebitne težave, vklopite ojačevalnik prostorskega zvoka. Če vzroka za nastale težave še vedno ne morete ugotoviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
- Počasi utripa zeleno/oranžno ali zasveti rdeče.
  - Preverite, ali je vmesnik za brezžični prenos pravilno priključen na glavno enoto.
  - Zvočni signal, ki se prenaša, je šibek. Premaknite ojačevalnik prostorskega zvoka, tako da indikator LINK-STANDBY zasveti zeleno ali oranžno.
  - Premaknite sistem stran od drugih brezžičnih naprav.
  - Omejite uporabo drugih brezžičnih naprav.
- Zasveti zeleno ali oranžno.
  - Preverite povezave zvočnika.

### Disk se ne predvaja.

→ Področna koda diska se ne ujema s sistemom.

→ Na lečah v notranjosti glavne enote se je kondenzirala vlaga. Odstranite disk in pustite glavno enoto vklopljeno približno pol ure.

→ Disk ni ustrezen posnet.



---

## Zmanjšanje porabe energije na manj kot 0,3 W v načinu pripravljenosti

Pritisnite gumb HOME, nato pa z gumbi ←/↑/↓/→ izberite možnost [Setup] (Nastavitev) v meniju [System Settings] (Sistemske nastavitve). Preverite spodnje nastavitve:

- Možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v meniju [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) mora biti nastavljena na [Off] (Izklopljeno).
- Možnost [Quick Start Mode] (Način za hitri zagon) mora biti nastavljena na [Off] (Izklopljeno).



**AVCHD™**  
3D / Progressive

**MAGNETIC  
FLUID  
SPEAKER**



**HDMI**



# Ta kratka navodila za postavitve in uporabo so okolju prijazna

Podjetje Sony za namene ohranjanja naravnih virov svojim izdelkom ne prilaga več celotnih navodil za uporabo v tiskani obliki, s čimer je bistveno omejilo porabo papirja. Celotni uporabniški priročnik in druga dokumentacija sta na voljo prek spleta:

<http://support.sony-europe.com/>

