

Micro HI-FI Component System

DK Betjeningsvejledning



http://www.sony.net/



ADVARSEL

For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv. Anbring ikke kilder til åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Batterier eller apparater, der har batterier installeret, må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.


Navnepladen er placeret nederst på ydersiden af hovedenheden.

ADVARSEL

For at forhindre legemsbeskadigelser skal dette apparat være sikkert fastgjort til væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen.

FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette produkt kan forøge risikoen for øjenskader.

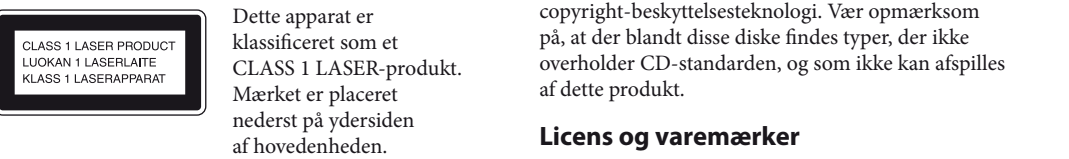



Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver.

Produktet er fremstillet af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af separate service- eller garantidokumenter.

Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingsssystemer)


Dette symbol på produktet eller pakken angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet er købt. Tilhører: Fjernbetjening

Apparatets for- og bagside

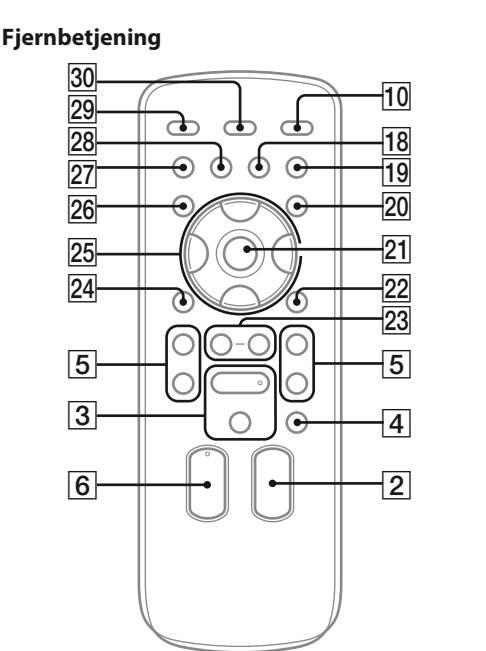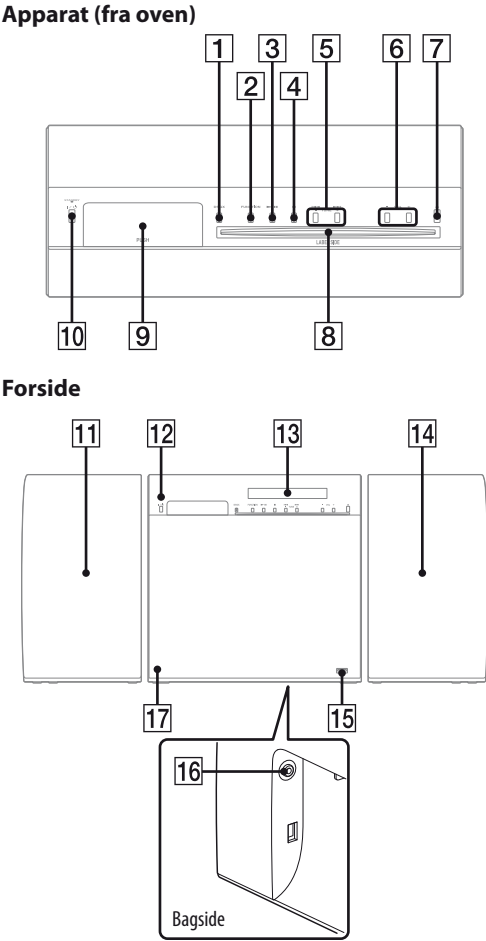

Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres med knapperne på apparatet, som har de samme eller tilsvarende navne.


Sådan bruges fjernbetjeningen
Skub låget til batterirummet til side, og fjern det. Indsæt derefter de to R6-batterier (størrelse AA) (medfølger ikke) med enden mærket først, så de passer til polerne som vist nedenfor.

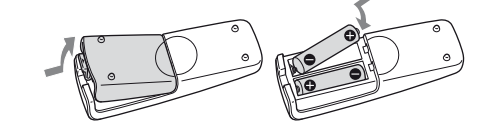


Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen

- Ved normal brug har batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
- Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
- Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilækage og korrosion.

Kom godt i gang

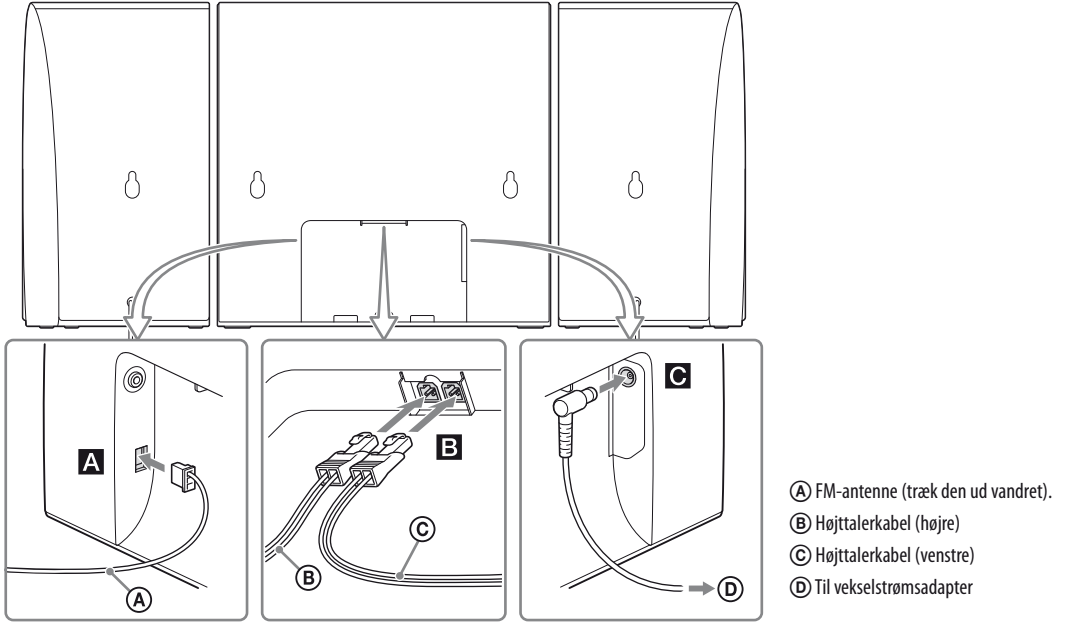


Sådan benyttes en iPod/iPhone
Skub panelet op [9], og sæt en dock-adapter i dock'en før brug. Ved brug af en iPod-model skal du benytte den Dock-adapter, der blev leveret sammen med din iPod. Ved brug af en iPhone-model skal du benytte den Dock-adapter, der blev leveret sammen med anlægget. Der er oplysninger om Dock-adaptre i instruktionerne, der leveres sammen med Dock-adaptterne.

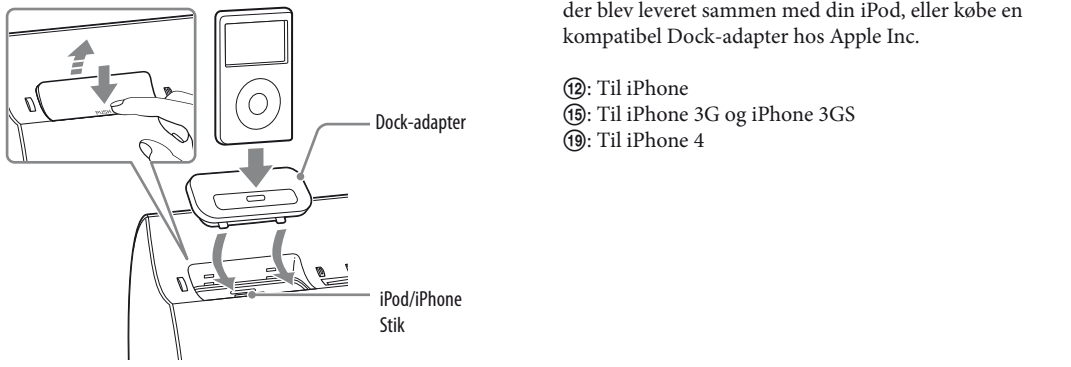

Montering

Montering af stativet på anlægget

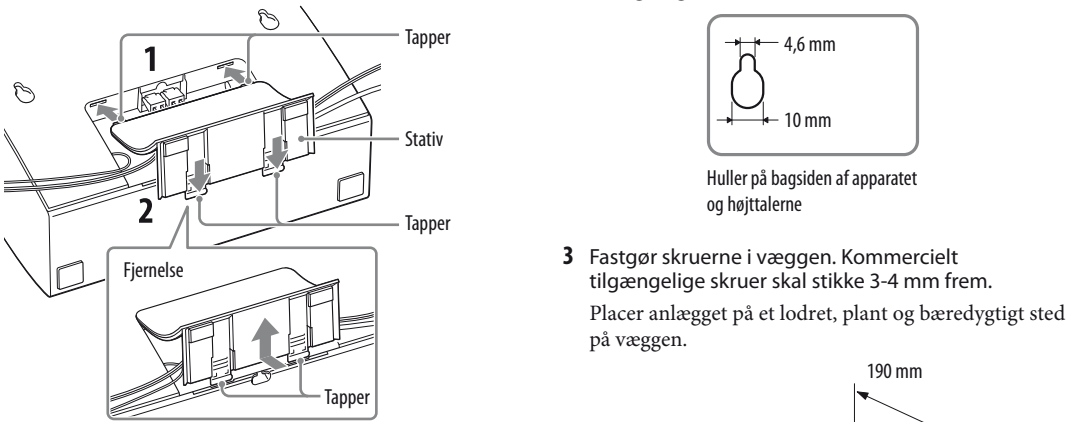

- Sæt tapperne på stativet ind i rillerne på anlægget.
- Hold stativets underside ned, mens du sætter tapperne på stativet ind i rillerne.

Sådan tages stativet af anlægget
Hold stativets underside ned, mens du trækker tapperne på stativet ud af apparatet.


Montering af anlægget på væggen

Du kan montere anlægget på væggen. Inden montering skal du fjerne stativet fra anlægget.

Bemærkninger

- Tag netledningen ud af stikkontakten, før du monterer anlægget.
- Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Kontakt et byggermarked eller en professionel montør for at få oplysninger om montering, vægmateriale eller skruer.
- Utilstrækkelig vægbæreevne eller brug af forkerte skruer kan medføre, at anlægget falder ned og bliver beskadiget, eller resultere i personskade.

- Monter de medfølgende puder bag på højttalerne og anlægget.

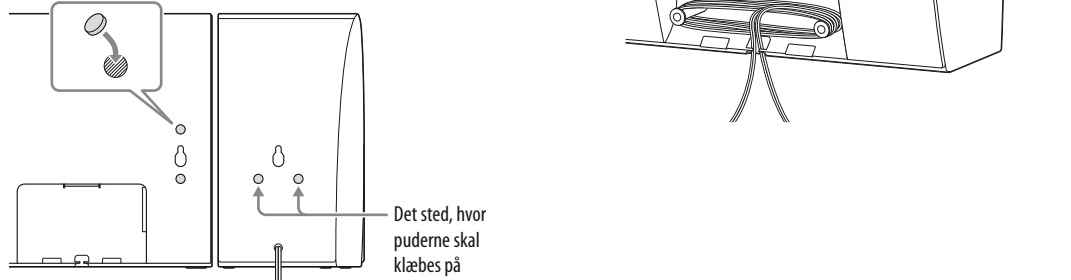

Når iPod/iPhone ikke bruges, skal panelet være lukket. Du fjerner Dock-adapteren ved at skubbe den op med en fingernegl eller en flad genstand vha. åbningen inde i adapteren.

Om Dock-adaptre til iPhone-modeller
Adapternummeret er vist på undersiden af Dock-adapteren. Til iPod-modeller skal du benytte den Dock-adapter, der blev leveret sammen med din iPod, eller købe en kompatibel Dock-adapter hos Apple Inc.

- Til iPhone
- Til iPhone 3G og iPhone 3GS
- Til iPhone 4

A FM-antenne

Find en placering og en retning, der sikrer en god modtagelse, og indstil derefter antennen. Hold antennerne væk fra højttalerledningerne og netledningen for at undgå, at der opfanges støj.

B Højttalere

Tilslut højttalerledningerne til SPEAKERS-jackstikkene på apparatet.

C Strømforsyning

- Slut netledningen til vekselstrømsadapteren.
- Tilslut vekselstrømsadapteren til apparatet, og sæt netledningen i en stikkontakt i væggen.

Demonstrationen vises på displayet. Når man trykker på [10], tændes anlægget, og demonstrationen slutter automatisk. Når man slukker for anlægget, vises demonstrationen i displayet igen.

Når man indstiller uret, skifter anlægget til strømbesparende tilstand, og demonstrationen annulleres.

Sådan indstilles uret

- Tryk på [10] for at tænde for anlægget.
- Tryk på TIMER MENU [20] for at vælge tilstanden for indstilling af ur. Hvis "PLAY SET?" blinker, skal du trykke gentagne gange på [25] for at vælge "CLOCK SET?" og derefter trykke på (enter) [21].
- Tryk gentagne gange på [25] for at indstille timetallet, og tryk derefter på (enter) [21].
- Anvend samme fremgangsmåde for at indstille minuttallet.


Bemærk
Urindstillingerne nulstilles, hvis du trækker strømforsyningskablet ud af stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.

Visning af uret, når der er slukket for anlægget
Tryk på DISPLAY [30]. Uret vises i cirka 8 sekunder.

Betjening

Afspilning af en CD/MP3-disk

- Vælg CD-funktionen. Tryk gentagne gange på FUNCTION +/– [2].
- Vælg afspilningstilstand. Sæt en disk i diskindgangen, så mærkatsiden vender fremad.

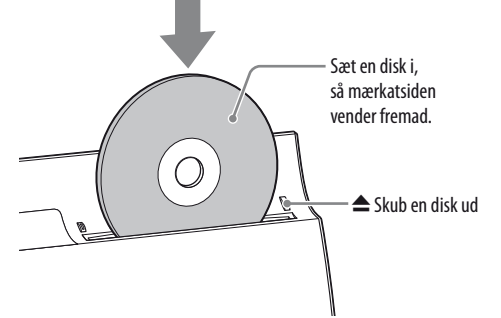

- Start afspilningen. Tryk på (afspil) [3].

Bemærkninger

- Når du tænder for anlægget, trækkes disken ikke ind i diskindgangen, for "No Disc" vises i displayet. Forsøg ikke at skubbe disken ind, for "No Disc" vises.
- Sæt ikke en disk i, som ikke har standardform (f.eks. hjerte, firkant, stjerne). Disken kan forsvinde ind i anlægget og forårsage uoprettelig skade.
- Når du trykker på (skub ud) på apparatet og derefter sætter den disk, som ses i diskindgangen, i igen, skal du ikke skubbe disken ind. Tag disken ud af diskindgangen, og sæt den i igen.
- Skub ikke for anlægget, hvis en disk er delvist indsat i diskindgangen. Dette kan medføre, at disken falder ud.
- Brug ikke diske med tape, mærkater eller lim på, da det kan medføre fejl.
- Når du skubber en disk ud, skal du holde i diskens kant. Du må ikke røre ved overfladen.
- Skub ikke en disk ind i diskindgangen, når anlægget er slukket. Dette kan medføre funktionsfejl på anlægget.
- Indsæt ikke en 8 cm disk med en adapter. Dette kan medføre funktionsfejl på anlægget.

Andre betjeninger	Tryk på
For at	
Stoppe afspilning midlertidigt	(pause) [3]. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilning	(stop) [4].
Vælg en mappe på en MP3-disk	(vælg mappe) +/– [23] gentagne gange.
Vælg et musiknummer eller en fil	(gå tilbage)/ (gå fremad) [5].
Finde et punkt i et musiknummer eller en fil	Hold (spol tilbage)/ (spol frem) [5] nede under afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælg gentaget afspilning	REPEAT [28] gentagne gange, indtil afspilning "REP" eller "REP1" vises.
Skubbe en disk ud	på apparatet [7].

Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk på PLAY MODE [27] gentagne gange, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden Normal (" " for alle MP3-filer i mappen på disken), afspilningstilstanden Blandet ("SHUF" eller " SHUF" for mappeblanding) eller afspilningstilstanden Program ("PGM").
* Når der afspilles en CD-DA-disk (yd), har (SHUF)-afspilning den samme funktion som normal (SHUF)-afspilning.

Bemærkning om gentaget afspilning
"REP1" angiver, at et enkelt musiknummer eller en enkelt fil gentages, indtil du stopper afspilningen.

Bemærkninger om afspilningstilstanden Blandet

- Når afspilningstilstanden Blandet er indstillet til "SHUF", vil anlægget afspille alle spor eller filer på disken i blanded rækkefølge. Når afspilningstilstanden Blandet er indstillet til " SHUF", vil anlægget afspille alle spor eller filer i den valgte mappe i blanded rækkefølge.
- Når du slukker for anlægget, slettes den valgte afspilningstilstand Blandet ("SHUF" eller " SHUF"), og afspilningstilstanden går tilbage til afspilningstilstanden Normal (" ").

Bemærkninger om afspilning af MP3-diske


- Undlad at gemme andre typer af musiknumre eller filer eller unødvendige mapper på en disk, der indeholder MP3-filer.
- Mapper, som ikke indeholder MP3-filer, springes over.
- MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de optages på disken.
- Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet "mp3".
- Selvom filnavnet har filtypen ".mp3", kan afspilning af filen forårsage kraftig støj, hvis filen i virkeligheden er anderledes, og dette kan beskadige højttalersystemet og medføre, at systemet ikke fungerer.
- Det maksimale antal:
 - mapper er 255 (inklusive rod-mappen)
 - MP3-filer er 511
 - MP3-filer og mapper, der kan være på en enkelt disk, er 512
- mappenveauer (træstrukturen af filer) er 8.
- Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres. Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.

Bemærkninger om afspilning af multisession-diske

- Hvis den første session på disken er en CD-DA-session, kan de øvrige sessioner på disken ikke genkendes uanset sessionsformatet. Det er kun CD-DA-musiknumrene i den første session, der kan afspilles.
- Hvis sessionsformatet for den første session er CD-ROM, og de øvrige sessioner er optaget i det samme format, fortsætter anlægget med at afspille MP3-filer derefter i flere sessioner, indtil anlægget støder på en anden session, der er optaget i et andet format.

Fremstilling af dit eget program (programmeret afspilning)

- Vælg CD-funktionen. Tryk gentagne gange på FUNCTION +/– [2].
- Vælg afspilningstilstand. Tryk gentagne gange på PLAY MODE [27], indtil "PGM" vises, mens afspilleren er standstet.
- Vælg det ønskede musik- eller filnummer. Tryk flere gange på [5], indtil det ønskede musiknummer eller den ønskede fil vises. Ved programmering af lydfiler skal du trykke gentagne gange på +/– [23] for at vælge den ønskede mappe og derefter vælge den ønskede fil.

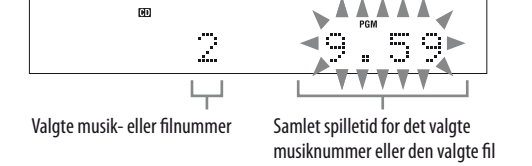

- Programmer det valgte musiknummer eller den valgte fil. Tryk på [27] for at angive det valgte musiknummer eller den valgte fil.
- Gentag trin 3 til 4 for at programmere yderligere musiknumre eller filer, op til i alt 25 musiknumre eller filer.

- Afspil programmet med musiknumre eller filer ved at trykke på [3]. Programmet forbliver tilgængeligt, indtil du fjerner disken fra diskskuffen [8] eller trækker strømforsyningskablet ud. Hvis du vil afspille det samme program igen, skal du trykke på [3].

Sådan annulleres programmeret afspilning
Tryk gentagne gange på PLAY MODE [27], indtil "PGM" forsvinder, mens afspilleren er standstet.

Sådan slettes det sidste musiknummer eller den sidste fil i programmet

Tryk på CLEAR [18], mens afspilleren er stoppet.

Sådan vises programoplysninger
Tryk gentagne gange på DISPLAY [30].

Lytning til radioen

- Vælg TUNER-funktionen. Tryk gentagne gange på FUNCTION +/– [2].
- Udfør indstillinger.

Automatisk søgning
Tryk gentagne gange på TUNING MODE [27], indtil "AUTO" vises, og tryk derefter på +/– [5]. Søgningen stopper automatisk, når en station er indstillet, og "TUNED" og "STEREO" (kun for stereoprogrammer) lyser i displayet.



Hvis "TUNED" ikke lyser, og søgningen efter en FM- eller AM-station ikke stopper, skal du trykke på [4] for at stoppe søgningen og derefter udføre manuel indstilling (se nedenfor).

Når du stiller ind på en FM-station med RDS-tjenester, sendes oplysninger om tjenestenaavet eller stationens navn sammen med udsendelsen.

Manuel indstilling

Tryk gentagne gange på TUNING MODE [27], indtil "AUTO" og "PRESET" forsvinder, og tryk derefter gentagne gange på +/– [5] for at indstille den ønskede station.

Tip
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du trykke gentagne gange på FM MODE [28], indtil "MONO" vises, for at slå stereomodtagelse fra.

Forudindstilling af radiostationer

- Stil ind på den ønskede station.
- Tryk på TUNER MEMORY [26] for at vælge indstillinger for tunerhukommelse.



- Tryk gentagne gange på +/– [5] for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.
- Hvis der allerede er tildelt en anden station til det valgte forudindstillede nummer, bliver stationen erstattet med den nye station.
- Tryk på [27] for at gemme stationen.
- Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer. Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer.
- Hvis du vil stille ind på en forudindstillet radiostation, skal du trykke gentagne gange på TUNING MODE [27], indtil "PRESET" vises, og derefter trykke gentagne gange på +/– [5] for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Afspilning fra iPod/iPhone

- Vælg iPod-funktionen.
 - Tryk gentagne gange på FUNCTION +/- [2].
- Placer din iPod/iPhone.
- Start afspilningen.
 - Tryk på ► [3].

For at	Tryk på
Stoppe afspilning midlertidigt	⏏ (pause) [3] / ■ (stop) [4] .
Vælg et spor eller kapitel i lydbogen/ podcastet	◀◀ (gå tilbage)/ ▶▶ (gå fremad) [5] . Hold knappen nede for at spole hurtigt fremad eller spole hurtigt tilbage.
Finde et sted i et spor eller kapitel i lydbogen/ podcastet	Hold ◀◀ (spol tilbage)/ ▶▶ (spol frem) [5] nede under afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælg det markerede element	⊕ (enter) [21] .
Rulle op/ ned i menuerne på iPod	⬆ / ⬇ [25] .
Vende tilbage til den forrige menu eller vælg en menu	TOOL MENU [22] /RETURN ↵ (gå tilbage) [24] .

Sådan benyttes anlægget som batterioplader

Du kan benytte anlægget som batterioplader til en iPod/iPhone, uanset om anlægget er tændt eller slukket. Opladningen begynder, når du sætter en iPod/iPhone i iPod/iPhone-stikket [9]. Status for opladningen vises på displayet på din iPod/iPhone. Under opladning af din iPod/iPhone, skal du placere den på stikket, mens iPod/iPhone-afspilleren er stoppet. Der er flere oplysninger i brugervejledningen til din iPod/iPhone.

Sådan stoppes opladningen af din iPod/iPhone

Bemærkninger om opladning af en iPod/iPhone

- Når der er valgt en USB-funktion, mens anlægget er tændt, kan du ikke lade en iPod/iPhone op.
- Hvis displaytilstanden er Demonstration eller Ur, kan du ikke lade en iPod/iPhone op, selvom anlægget er slukket.
- Hvis du oplader en iPod/iPhone, mens anlægget er slukket, skifter anlægget automatisk til strømopsparende tilstand, når opladningen er fuldført. Den maksimale opladningstid er cirka 4 timer, når anlægget er slukket.
- Hvis du trykker på DISPLAY [30] under opladning, mens anlægget er slukket, holder anlægget op med at lade en iPod/iPhone op. Hvis du vil genstarte opladningen af en iPod/iPhone, skal du tilslutte iPod/iPhone igen, når displaytilstanden er strømopsparende tilstand.

Bemærkninger

- Hvis batteriet i din iPod/iPhone er tomt, vil anlægget muligvis ikke kunne registrere den. Hvis det skulle ske, skal du oplade den ved hjælp af en computer og derefter slutte den til systemet.
- Anlæggets ydelse afhænger af specifikationerne for din iPod/iPhone.
- Når du tilslutter eller fjerner din iPod/iPhone, skal du holde den i en vis vinkel som vinklen på iPod/iPhone-stikket på apparatet, og du må ikke vride eller bøje din iPod/iPhone, da det kan beskadige stikket.
- Undlad at bære apparatet, når der er tilsluttet en iPod/iPhone i stikket. Dette kan medføre fejl.
- Når du tilslutter eller fjerner din iPod/iPhone, skal du støtte apparatet med den ene hånd og sørg for, at du ikke trykker på kontrolerne på din iPod/iPhone ved en fejltagelse.
- Ålbryd afspilningen, før du frakobler en iPod/iPhone.
- Hold ◀◀/▶▶ [5] nede for at spole hurtigt frem (eller tilbage), når der afspilles video, hvis ◀◀/▶▶ [5] ikke fungerer.
- Når der er sluttet en iPhone til anlægget, og du modtager et opkald under afspilning, afbrydes afspilningen midlertidigt, så du kan besvare det indgående opkald.
- Brug VOLUME +/- [6] til at ændre lydstyrken. Lydstyrkeniveauet ændres ikke, hvis det justeres på din iPod/iPhone.
- Dette anlæg er udelukkende designet til iPod/iPhone. Du kan ikke tilslutte andre bærbare lydafsplayere.
- Se i brugervejledningen til din iPod/iPhone angående betjening af din iPod/iPhone.
- Sony påtager sig ikke ansvar i tilfælde af at data, der er indspillet på en iPod/iPhone, går tabt eller beskadiges, når en iPod/iPhone benyttes sammen med dette apparat.

Afspilning af en fil fra USB-enheden

De lydformater, der kan afspilles på anlægget, er MP3/ WMA*/AAC*.
* Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management) eller filer, der er downloadet fra en online-musikbutik, kan ikke afspilles på dette anlæg. Hvis du forsøger at afspille disse filer, vil systemet afspille den næste ubeskyttede lydfil.

Se nedenstående websteder for at få oplysninger om kompatible USB-enheder.
For kunder i Europa og Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>
For kunder i andre lande/områder:
<http://www.sony-asia.com/support>

- Vælg USB-funktionen.
 - Tryk gentagne gange på FUNCTION +/- [2].
- Tilslut USB-enheden til ↔ (USB-porten) [15].
- Start afspilningen.
 - Tryk på ► [3].

For at	Tryk på
Stoppe afspilning midlertidigt	⏏ (pause) [3] . Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilning	■ (stop) [4] . For at genoptage afspilning: Tryk på ► (afspil) [3] *. For at annullere genoptagelse af afspilningen: Tryk på ■ [4] igen* ² .
Vælg en mappe	📁 +/- [23] gentagne gange.
Vælg en fil	◀◀ (gå tilbage)/ ▶▶ (gå fremad) [5] .

Ændring af displayet

For at	Tryk på
Ændre oplysninger på displayet ⁽¹⁾	DISPLAY [30] flere gange, når anlægget er tændt.
Ændre displaytilstand (se herunder).	DISPLAY [30] gentagne gange, når anlægget er slukket. ⁽²⁾

- ⁽¹⁾Du kan for eksempel få vist CD/MP3-diskoplysninger eller oplysninger om USB-enheden, f.eks.:
 - spor- eller filnummer
 - spor- eller filnavn (🎵)
 - kunstnavn (👤)
 - album- eller mappenavn (📁)
 - den samlede afspilningstid og det samlede antal spor på CD-DA-disken (kun hvis afspilningstilstanden Normal er valgt, og afspilleren er stoppet)
 - det samlede antal mapper (album) på MP3-disken (kun hvis afspilningstilstanden Normal er valgt, og afspilleren er stoppet)
 - enhedsnavnet, hvis det findes på MP3-disken (kun hvis afspilningstilstanden Normal er valgt, og afspilleren er stoppet)
- ⁽²⁾STANDBY-indikatoren [12] på enheden lyser, når anlægget er slukket.

Displaytilstand	Når anlægget er slukket ⁽¹⁾
Demonstration	Demonstrationen er slået til.
Strømbesparende tilstand ⁽²⁾	Slukkes displayet for at spare strøm. Timeren og uret fungerer stadig. Ur ⁽³⁾
	Vises uret.

- ⁽¹⁾STANDBY-indikatoren [12] på enheden lyser, når anlægget er slukket.
- ⁽²⁾Du kan ikke stille uret i strømopsparende tilstand.
- ⁽³⁾Undisplayet skifter automatisk til strømopsparende tilstand efter 8 sekunder.

Bemærkninger om displayoplysningerne

- Tegn, som ikke kan vises i displayet, vises som "..."
- Følgende vises ikke:
 - den samlede afspilningstid for en MP3-disk og USB-enhed
 - den resterende spillelængde for CDDA
- Følgende vises ikke korrekt:
 - forløbet afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet ved hjælp af VBR (Variable Bit Rate – variabel bithastighed)
 - mappe- eller filnavne, som ikke følger ISO9660 niveau 1- eller niveau 2-standarden eller Joliet i ekspansionsformat
- Følgende vises:
 - den resterende spilletid for et CDDA-diskspor
 - ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der benyttes ID3 version 1- og version 2-tags (der vises ID3 version 2-tagoplysninger, hvis der både er benyttet ID3 version 1- og version 2-tags til en enkelt MP3-fil)

Brug af timere

Anlægget indeholder to timerfunktioner. Hvis du anvender begge timere, har sleeptimeren første prioritet.

Sleeptimer:

Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer også, selvom uret ikke er indstillet. Tryk gentagne gange på SLEEP [23].

Afspilningstimer:

Du kan vægne op til en CD, FM-modtagelse, iPod/iPhone- eller USB-enhed på et forudindstillet tidspunkt. Husk at indstille uret.

- Gør lydkilden klar.
 - Gør lydkilden klar, og tryk derefter på VOLUME +/- [6] for at indstille lydstyrken.
- Hvis du vil starte fra et bestemt CD-spor eller en bestemt lydfil, skal du oprette dit eget program.
- Vælg lydkilden.
 - Tryk på TIMER MENU [20].
- Indstil afspilningstimeren.
 - Tryk gentagne gange på ⬆/⬇ [25] for at vælge "PLAY SET?". og tryk derefter på ⊕ [21].
- Indstil starttidspunktet for afspilningen.
 - Tryk gentagne gange på ⬆/⬇ [25] for at indstille timetallet, og tryk derefter på ⊕ [21]. Anvend ovenstående fremgangsmåde for at indstille minuttallet.
- Benyt den samme fremgangsmåde som i trin 4 ved indstilling af tiden til at stoppe afspilningen.
- Vælg lydkilden.
 - Tryk gentagne gange på ⬆/⬇ [25], indtil den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på ⊕ [21].
- Sluk for anlægget.
 - Tryk på I/⏏ [10]. Anlægget tændes automatisk for det forudindstillede tidspunkt.

- Hvis du vil starte fra et bestemt CD-spor eller en bestemt lydfil, skal du oprette dit eget program.
- Vælg lydkilden.
 - Tryk gentagne gange på ⬆/⬇ [25], indtil den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på ⊕ [21].
- Sluk for anlægget.
 - Tryk på I/⏏ [10]. Anlægget tændes automatisk for det forudindstillede tidspunkt.

- Tryk på I/⏏ [10]. Anlægget tændes automatisk for det forudindstillede tidspunkt.
- Vælg lydkilden.
 - Tryk gentagne gange på ⬆/⬇ [25], indtil den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på ⊕ [21].
- Sluk for anlægget.
 - Tryk på I/⏏ [10]. Anlægget tændes automatisk for det forudindstillede tidspunkt.

Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke. Du må ikke betjene anlægget fra det tidspunkt, hvor der tændes for anlægget, og indtil afspilningen starter.

Sådan kontrolleres indstillingen

- Tryk på TIMER MENU [20].
- Tryk gentagne gange på ⬆/⬇ [25] for at vælge "TIMER SEL?", og tryk derefter på ⊕ [21].
- Tryk gentagne gange på ⬆/⬇ [25] for at vælge "PLAY SEL?", og tryk derefter på ⊕ [21].

Sådan annulleres timeren

Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor, indtil "TIMER OFF?" vises i trin 3, og tryk derefter på ⊕ [21].

Sådan ændres indstillingen

Begynd forfra fra trin 1.

Bemærk

Hvis du vælger en USB-enhed som timer, og der er mange filer eller mapper på enheden, tager læseprocessen et stykke tid, hvilket kan medføre en kort forsinkelse inden start af timeraktiveret afspilning.

iPod/iPhone

- Der er ingen lyd.
 - Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
 - Kontroller, at din iPod/iPhone afspiller musik.
- Sørg for, at din iPod/iPhone er opdateret med den nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere din iPod/iPhone, før du bruger den sammen med anlægget.
- Juster lydstyrken.

Lyden er forvrænget.

- Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
- Skru ned for lydstyrken.
- Angiv "EQ"-indstillingen på din iPod/iPhone til "Fra" eller "Flat".

Din iPod/iPhone fungerer ikke.

- Hvis batteriet i din iPod/iPhone er tomt, fungerer det muligvis ikke med dette anlæg. Hvis det skulle ske, skal du oplade den ved hjælp af en computer og derefter slutte den til systemet.
- Luk alle andre iOS-applikationer ned, der kører på din iPod/iPhone. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med din iPod/iPhone, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at din iPod/iPhone er opdateret med den nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere din iPod/iPhone, før du bruger den sammen med anlægget.

- Da betjeningen af anlægget og din iPod/iPhone er forskellige, kan du muligvis ikke betjene din iPod/iPhone med knapperne på fjernbetjeningen eller på anlægget. Brug i så fald kontrolknapperne på din iPod/iPhone.
- Hvis batteriet i din iPod/iPhone er tomt, kan systemet muligvis ikke oplade det, selvom du slutter dem til systemet. Hvis det skulle ske, skal du oplade den ved hjælp af en computer og derefter slutte den til anlægget.
- Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at din iPod/iPhone er opdateret med den nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere din iPod/iPhone, før du bruger den sammen med anlægget.

En iPod/iPhone kan ikke oplades.

- Hvis batteriet i din iPod/iPhone er tomt, kan systemet muligvis ikke oplade det, selvom du slutter dem til systemet. Hvis det skulle ske, skal du oplade den ved hjælp af en computer og derefter slutte den til anlægget.
- Kontroller, at din iPod/iPhone er korrekt tilsluttet.
- Når du oplader en iPod/iPhone, mens anlægget er slukket (standby-tilstand), oplader anlægget ikke, hvis din iPod/iPhone er fuldt opladet.
- Sørg for, at anlægget ikke er i USB-funktionstilstand. En iPod/iPhone kan ikke oplades i USB-funktionstilstand.
- Du kan ikke oplade din iPod/iPhone, selvom du tilslutter det USB-kabel, der fulgte med enheden, til USB-stikket på anlægget.

Ringestyrken på din iPhone ændres ikke.

- Indstil ringestyrken på din iPhone.

USB-enhed

Den tilsluttede iPod/iPhone eller USB-enhed bliver ikke opladet, når de begge er tilsluttet samtidigt.

- Du kan ikke oplade en iPod/iPhone og USB-enheden samtidig. Vælg USB-funktionen for at oplade en USB-enhed.

Bruger du en understøttet USB-enhed?

- Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke understøttes, kan følgende problemer forekomme. På de websteder, der er angivet under "Afspilning af en fil fra USB-enheden", finder du en liste over kompatible USB-enheder.
 - USB-enheden genkendes ikke.
 - Fil- eller mappenavne vises ikke på dette anlæg.
 - Afspilning er ikke mulig.
 - Lyden springer.
 - Der er støj.
 - Der afspilles forvrænget lyd.

Der er ingen lyd.

- USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk for anlægget, tilslut derefter USB-enheden igen.

Der er støj, overspring eller forvrænget lyd.

- Sluk for anlægget, tilslut derefter USB-enheden igen.
- Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er forvrænget. Der kan være opstået støj under oprettelsen af musikdataene på grund af forhold på computeren. Opret musikdataene igen.
- Den bithastighed, der blev anvendt til at kode filerne, var lav. Send filer, der er kodet med højere bithastigheder, til USB-enheden.

"Reading" vises i lang tid, eller det tager lang tid, før afspilningen starter.

- Indlæsnigen kan tage lang tid i følgende tilfælde.
 - Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
 - Filstrukturen er meget kompleks.
 - Hukommelseskapaciteten er stor.
 - Den interne hukommelse er fragmenteret.

Fejlagtigt display.

- Send musikdataene til USB-enheden igen, da de data, som er gemt på USB-enheden, kan være beskadiget.
 - De tegnkode, der kan vises af anlægget, er begrænset til tal og bogstaver. Andre tegn vises ikke korrekt.
- USB-enheden genkendes ikke.**
- Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet.
 - På de websteder, der er angivet under "Afspilning af en fil fra USB-enheden", finder du en liste over kompatible USB-enheder.
 - USB-enheden fungerer ikke korrekt.
 - Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden for at få oplysninger om, hvordan du løser dette problem.

Afspilning starter ikke.

- Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet.
- På de websteder, der er angivet under "Afspilning af en fil fra USB-enheden", finder du en liste over kompatible USB-enheder.
- Tryk på ► [3] for at starte afspilning.

Afspilningen begynder ikke fra det første musiknummer.

- Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning.

Filer kan ikke afspilles.

- Lydfilen har ikke filtypenavnet ".mp3", ".wma" eller ".m4a".
- Dataene er ikke gemt i MP3/WMA/AAC-format.
- USB-enheder, der er formatet med andre filsystemer end FAT16 eller FAT32, understøttes ikke.*
- Hvis du benytter en partitioneret USB-lagerenhed, kan du kun afspille filer på den første partition.
- Filer, som er krypteret eller beskyttet med adgangskode osv, kan ikke afspilles.
- * Dette anlæg understøtter FAT16 og FAT32, men nogle USB-lagerenheder understøtter muligvis ikke alle disse FAT-formater. Du kan få flere oplysninger ved at se i betjeningsvejledningen til USB-lagerenhederne eller kontakt producenten.

Tuner

- Kraftigt brummen eller støj, eller stationer kan ikke modtages. ("TUNED" eller "STEREO" blinker på displayet)**
- Tilslut antennen korrekt.
 - Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
 - Hold antennerne væk fra højttalerledningerne og netledningen for at undgå, at der opfanges støj.
 - Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

Sådan nulstilles anlægget til fabriksindstillingerne

Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan du nulstille anlægget til fabriksindstillingerne. Brug knapperne på apparatet til at nulstille apparatet til standardindstillingerne fra fabrikken.

- Træk netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen, og tænd derefter for anlægget.
- Tryk på ⬆, og hold ■ [4] og FUNCTION [2] nede på enheden i mindst 3 sekunder.

Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks. forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.

Sådan deaktiveres den automatiske standby-funktion

Anlægget har en automatisk standby-funktion. Med denne funktion går anlægget automatisk i standby-tilstand efter cirka 30 minutter under betjening eller lydsignaloutput. Den automatiske standby-funktion er som standard slået til. Brug knapperne på apparatet til slå den automatiske standby-funktion fra.

- Hold I/⏏ [10] nede, mens der er tændt for anlægget, indtil "AUTO STBY OFF" vises.
- Hvis du vil aktivere funktionen, skal du gentage denne fremgangsmåde, indtil "AUTO STBY ON" vises.

- Bemærkninger**
 - "AUTO STBY" vises på displayet i 2 minutter, før anlægget går i standby-tilstand.
 - Den automatiske standby-funktion er ikke gyldig for tuner-funktionen (FM), selvom du har aktiveret den.
 - Anlægget går muligvis ikke i standby-tilsand automatisk i følgende tilfælde:
 - Mens der registreres et lydsignal.
 - Mens der afspilles lydspor eller filer.
 - Når den forudindstillede afspilningstimer eller sleeptimer er aktiv.

Meddelelser

CD Over: Du er nået til slutningen af disken, mens du har trykket på ►▶ [5] under afspilning eller pause.
Error: USB-enheden kunne ikke genkendes, eller en ukendt enhed er tilsluttet.
LOCKED: Diskindgangen fungerer ikke. Kontakt en Sony-forhandler.
No Device: Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller den understøttes ikke er stoppet.
No Disc: Der er ingen disk i afspilleren, eller du har ilagt en disk, som ikke kan afspilles.
No Memory: Hukommelsesmediet er ikke indsat i USB-enheden.
No Step: Alle de programmerede spor er blevet slettet.
No Track: Der er ikke indlæst en fil på USB-enheden, som kan afspilles på anlægget.

Not in Use: Du har forsøgt at udføre en bestemt handling under forhold, hvor handlingen ikke er tilladt.
Not Supported: Der er tilsluttet en USB-enhed eller iPod, der ikke understøttes, eller en iPod/iPhone med et tomt batteri.
Push STOP!: Du har trykket på PLAY MODE [27] under afspilning i CD-funktionen.
Step Full!: Du forsøgte at programmere mere end 25 musiknumre eller filer (trin).

TIME NGI: Start- og stop tidspunkterne for afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.

Forholdsregler

Diske, som dette anlæg KAN afspille

- Lyd-CD
- CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)

Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW'er ud over diske, som er optaget i musik-CD-format eller MP3-format, der overholder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
- CD-R/CD-RW'er, som er optaget i multisession, der ikke er afsluttet ved at "lukke sessionen"
- CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet,
- CD-R/CD-RW'er, der er ridsede eller snavsede, eller CD-R/CD-RW'er, som er optaget med en inkompatibel optageenhed
- CD-R/CD-RW'er, som ikke er færdigbehandlet korrekt
- Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1 Audio Layer-3-filer (MP3)
- Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet, firkanet, stjerneformet)
- Diske, som har selvklebende tape, papir eller etiketter påklisset
- Udledningsdiske eller brugte diske med påsatte mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten
- Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk, som føles klæbrigt, når det berøres

Bemærkninger om diske

- Tør disken af fra midten og udad med en blød klud, inden den afspilles.
- Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks. rensbenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatiske sprays, der er beregnet til vinylplader.
- Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte sollys.

Om sikkerhed

- Tag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde strømforsyningen og lade anlægget efteres af kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
- Strømforsyningskablet må kun udskiftes af kvalificerede teknikere.

Om sikkerhed

- Anlægget må ikke placeres hældende eller på et sted, som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation eller hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller andet skarpt lys.
- Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne placeres på overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks. med voks, olie eller politur), da der kan forekomme pletter eller misfarvning af overfladen.
- Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til varme omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i CD afspilleren, hvilket kan medføre, at anlægget ikke fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade anlægget stå tændt i cirka en time, indtil fugten er fordampet.

Om opbygning af varme

- Opbygning af varme på apparatet under brug er normal, og der er ingen grund til bekymring.
- Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet meget varmt.
- Ventilationshullerne må ikke blokeres.

Om højttalersystemet

Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og billedet på tv-apparatet i nærheden kan blive magnetisk forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke for tv'et, vente 15 til 30 minutter og tænde for tv'et igen. Hvis situationen ikke er blevet bedre, skal du flytte højttalerne længere væk fra tv'et.

Rengøring af kabinettet

Rengør anlægget med en blød klud fugtet med en mild rensopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler