

ADVARSEL

Reducer risikoen for brand eller elektrisk stød på følgende måde

1) Udsæt ikke denne enhed for regn eller fugt.

2) Anbring ikke genstande med væske, f.eks. en vase, på apparatet.

Udsæt ikke batterierne for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende.

⚠ FORSIGTIG

Vær opmærksom på følgende forholdsregler, da der kan være fare for generering af varme, brand og eksplosion.

* Der er et litiumionbatteri indbygget i produktet.

• Oplad produktet med den anbefalede opladningsmetode.

• Placer ikke produktet i nærheden af ild, og læg det ikke ind i en mikroovn.

• Efterlad ikke produktet i en bil i varmt vejr.

• Opbevar og brug ikke produktet på varme og fugtige steder, f.eks. i en sauna.

• Lad være med at adskille, knuse eller bore huller i produktet.

• Udsæt ikke produktet for kraftige slag, f.eks. ved at tabe det fra høje steder.

• Udsæt ikke produktet for høje temperaturer over 60 °C.

• Hold produktet tørt.

Bortskaf produktet på korrekt vis.

Oplad produktet med den opladningsmetode, der anbefales i betjeningsvejledningen.

AC-adapter (sælges særskilt)

Brug den nærmeste stikkontakt, når du bruger AC-adapteren (sælges særskilt). Tag straks stikket til AC-adapteren (sælges særskilt) ud af stikkontakten, hvis der forekommer fejl under brug af apparatet.

Kunder i Europa

Bemærkning til kunder, der er underlagt EU-direktiver

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Bemærkninger

Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme forårsager, at dataoverførslen afbrydes undervejs (mislykkes), skal du genstarte programmet eller tage kommunikationskablet (USB, osv.) ud og sætte det i igen.

CE

Sony Corporation erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til følgende URL: http://www.compliance.sony.de/

Dette produkt er testet og fundet i overensstemmelse de grænseværdier, der er angivet i EMC-direktivet, for brug med tilslutningskabler, der er kortere end 3 meter.

De elektromagnetiske felter med de angivne frekvenser kan påvirke billede og lyd på denne enhed.

Bortskaffelse af opbrugte batterier og elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)

 Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering. Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.

I tilfælde af produkter, der af sikkerheds- ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske produkter må disse produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads, der er specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller batteriet er købt.

Bemærkning om brug

[Live-View Remote]

Montering af fjernbetjeningen

Monter fjernbetjeningen ordentligt på remmen eller monteringsadapteren. Ellers kan den falde af og forårsage skade eller blive beskadiget.

Brug/opbevar ikke fjernbetjeningen følgende steder

• På steder, hvor der er meget varmt

På steder som i en bil, der er parkeret i solen, kan fjernbetjeningen blive deform, og dette kan medføre fejl.

• I direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat

Hvis du opbevarer fjernbetjeningen i direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat, kan fjernbetjeningen blive misfarvet eller deform, og dette kan medføre fejl.

• På et sted med kraftige vibrationer

• I nærheden af magnetiske felter

• På steder, hvor der er sand eller støv

Pas på, at der ikke trænger sand eller støv ind fjernbetjeningen. Dette kan medføre, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt og kan i nogle tilfælde medføre, at den ikke kan repareres.

Wi-Fi/Bluetooth-funktion

• Brug fjernbetjeningen i overensstemmelse med bestemmelserne på anvendelsesstedet.

• Du kan ikke bruge fjernbetjeningens Wi-Fi/Bluetooth-funktion under vandet.

Sikkerhed ved brug af trådløse LAN-enheder

• Sørg for altid at bruge et sikret trådløst lokaltetværk, så du undgår hacking, ikke-godkendt tredjepartsadgang og andre svagheder.

• Det er meget vigtigt at konfigurere sikkerhed på et trådløse lokaltetværk.

• Hvis der opstår et problem forårsaget af utilstrækkelige forholdsregler eller på grund af uforudsigelige omstændigheder, kan Sony Corporation ikke gøres ansvarlig for nogen resulterende skade.

Om kondens

Hvis fjernbetjeningen flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens i eller udenpå fjernbetjeningen. Denne kondens kan medføre fejlfunktion af fjernbetjeningen.

Hvis der forekommer kondens

Sluk fjernbetjeningen, og vent i ca. en time på at fugten fordamper.

Driftstemperatur

• Fjernbetjeningen kan bruges i temperaturer mellem -10 °C og +40 °C. Det anbefales ikke at benytte produktet på meget kolde eller varme steder, der ligger ud over dette interval.

• LCD-skærmen og kabinettet kan blive varm(t) under drift. Det er normalt.

Behandling af LCD-skærmen

• Undlad at efterlade LCD-skærmen, så den vender direkte op mod solen, da dette kan beskadige den. Vær forsigtig, hvis du placerer fjernbetjeningen ved et vindue.

• Hvis fjernbetjeningen bruges på et koldt sted, vises der måske vandrette streger eller et restbillede på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl. LCD-skærmen vender tilbage til normal visning, når fjernbetjeningen er varmet op.

Om vandtætheden af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen er designet til at være vandtæt. Beskadigelse, der er forårsaget af ukorrekt brug, misbrug eller mangelfuld vedligeholdelse dækkes ikke af den begrænsede garanti.

• Udsæt ikke fjernbetjeningen for vand under tryk som fra en vandhane.

• Brug den ikke i varme springvand.

• Brug fjernbetjeningen inden for et vandtemperaturinterval på 0 °C til 40 °C.

Bemærkninger før brug af fjernbetjeningen under/i nærheden af vand

• Hvis der kommer snavs eller sand på fjernbetjeningens terminalafsnit (hvor den tilsluttes holderen) skal du tørre området af med en blød klud, der ikke efterlader nogen fibre.

• Hvis du har brugt fjernbetjeningen i nærheden af vand eller med våde eller sandede hænder, skal du udføre den procedure, der er beskrevet i "Rengøring efter brug af fjernbetjeningen under/i nærheden af vand", før du oplader fjernbetjeningen i holderen.

Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen under/i nærheden af vand

• Udsæt ikke fjernbetjeningen for stød, f.eks. når du hopper i vandet.

• Fjernbetjeningen synker i vand. Brug den rem, der fulgte med fjernbetjeningen, for at forhindre, at den synker.

• Der kan forekomme bobler, når fjernbetjeningen anbringes i vand. Dette er ikke en fejl.

Rengøring efter brug af fjernbetjeningen under/i nærheden af vand

• Rengør fjernbetjeningen med vand inden for 60 minutter efter brug. Der kan komme sand eller vand ind, hvor det ikke kan ses, og det vil forringe vandtætheden, hvis det ikke fjernes.

• Læg fjernbetjeningen i rent vand i en skål i ca. 5 minutter. Ryst derefter forsigtigt fjernbetjeningen, og tryk på hver knap under vand for at fjerne eventuelt salt, sand eller andre materialer, der har sat sig fast omkring knapperne.

• Efter rengøring skal du tørre eventuelle vandet af med en blød klud. Lad fjernbetjeningen tørre helt på et skyggefuldt sted med god ventilation. Lad være med at tørre den med en hårtørre, da der er fare for deformation, og/eller at vandtætheden forringes.
• Tør eventuelle vanddråber eller støv af med en blød, tør klud.
• Sæt fjernbetjeningen i holderen, når fjernbetjeningen er fuldstændig tør.
• Fjernbetjeningen kan blive misfarvet, hvis den kommer i kontakt med solcreme eller sololie. Hvis fjernbetjeningen kommer i kontakt med solcreme eller sololie, skal du hurtigt tørre den af.
• Lad ikke fjernbetjeningen ligge med saltvand inden i eller på dens overflade. Dette kan føre til korrosion eller misfarvning og forringelse af vandtætheden.

Bortskaffelse

Fjern batteripakken før bortskaffelse af fjernbetjeningen.

Fjern batteripakken


Den indbyggede batteripakke kan genindvindes.

Fjern den indbyggede batteripakke før bortskaffelse af fjernbetjeningen.

Bemærkninger
Når du fjerner batteripakken, skal du være opmærksom på følgende. - Hold skruerne osv. uden for små børns rækkevidde for at forhindre, at de utilsigtet sluger dem. - Pas på, at du ikke skader dine negle eller fingre.

Vigtige oplysninger
Fjern ikke skruerne, undtagen ved bortskaffelse af fjernbetjeningen. Vi nægter at reparere eller udskifte fjernbetjeningen, hvis vi mener, den er skilt ad på en måde, der ikke er tilladt.

- Tryk på -knappen (til/standby) for at slukke for strømmen til fjernbetjeningen.
- Fjern skruerne med en stjerneskruetrækker. (4 skruer)
- Tag dækslet af.
- Fjern batteripakken.

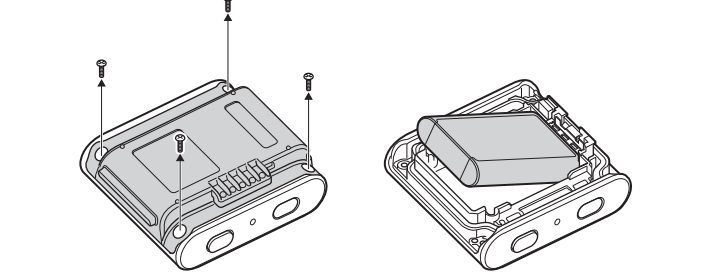

Specifikationer	
Strømkrav:	Genopladelig batteripakke: 3,7 V (internt batteri) Mikro-USB-terminal: 5,0 V
USB-opladning:	Jævnstrøm 5,0 V, 500 mA
Vandtæt ydelse:	En vanddybde på 3 m i 30 sammenhængende minutter (der garanteres for ikke vandtæthed under alle forhold)
Driftstemperatur:	-10 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur:	-20 °C til +60 °C
Mål (ca.):	47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm (B/H/D, uden fremstikkende dele)
Vægt:	ca. 46 g (kun hovedenhed)
Samlet vægt (i brug):	Ca. 83 g (inklusive den medfølgende rem)
Medfølgende dele:	Live-View Remote (1), mikro-USB-kabel (1)*, rem (1), monteringsadapter (1), holder (1), sæt med trykt dokumentation Tallet i parentesen angiver mængden af de pakkede elementer.

* Selv hvis fjernbetjeningen sælges sammen med kameraet, er der kun et mikro-USB-kabel inkluderet.

• Design og specifikationer kan ændres uden varsel i fremtidige opgraderinger.
• Hvis du vil se flere specifikationer, kan du se i "Hjælpevejledning" (webmanual).

Om varemærker

• Wi-Fi, Wi-Fi-logoet, Wi-Fi PROTECTED SET-UP er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
• Bluetooth®-varemærket og -logoer er registrerede varemærker, der er ejet af Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens. Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.

Desuden er system- og produktnavne, der bruges i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Men mærkerne ™ eller ® er muligvis ikke beskrevet i denne vejledning.