

Reaalajavaate kaugjuhtimise pult

Alustusjuhend

Selles juhendis kirjeldatakse reaalajavaate kaugjuhtimise puldi RM-LVR3 põhitoiminguid.

Enne kasutamist tuleb see ühendada kaameraga Wi-Fi kaudu, nagu juhendis on kirjeldatud.

Lisateavet vt veebispikrist (veebijuhend).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/



Omaniku kirjed

Mudeli- ja seerianumber asuvad seadme põhjal. Kirjutage seerianumber allolevasse lahtrisse. Kasutage neid numbraid, kui helistate selle tootega seoses Sony edasimüüjale.

Mudeli nr RM-LVR3
Seerianr


RM-LVR3

Ettevaatusabinõu

Andmesilt asub kaugjuhtimise puldi tagaküljel. Kui teil on vaja seda vaadata, võtke rihm lahti.

Osad ja juhtelemendid

- 1 Liidesekoht
- 2 Nupp $\odot$ (sees/ootel)
- 3 Lamp CHG (laadimine)
- 4 LCD-ekraan
- 5 Nupp UP/DOWN
- 6 Nupp REC/ENTER
- 7 Lamp REC/Wi-Fi
- 8 Nupp MENU

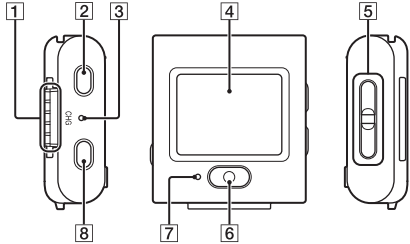


- Kaugjuhtimise puldi lähtestamiseks vajutage samaaegselt nuppe MENU, REC/ENTER ja DOWN.

Ekraanikuva

- 1 Wi-Fi-ühenduse seadistus
- 2 Bluetooth-ühenduse olek
- 3 GPS-i kaamera vastuvõtmisolek
- 4 Kellaeg
- 5 Kaamera aku tase
- 6 Kaugjuhtimise puldi aku tase
- 7 Nupu ON/OFF lukustusfunktsioon
- 8 Kasutusjuhend

Live View' ekraan

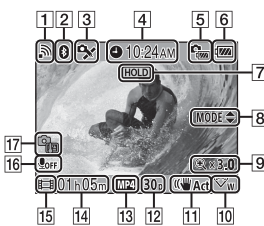

- 9 Suumsuhe
- 10 Nurk
- 11 SteadyShot'i säte
- 12 Pildikvaliteet (kaadrikiirus)
- 13 Videovorming
- 14 Videote salvestusaeg
- 15 Jäädvustamisrežiim
- 16 Helisalvestuse olekud ON/OFF
- 17 Kaamera temperatuuritõusu hoiatus


Märkus

- Kuvatav ekraan erineb olenevalt sellest, milline kaamera on ühendatud.

Kaugjuhtimise puldi laadimine

1 Veenduge, et kaugjuhtimise puldi toide oleks olekus OFF.


2 Kinnitage kaugjuhtimise pult aluse (komplektis) külge.

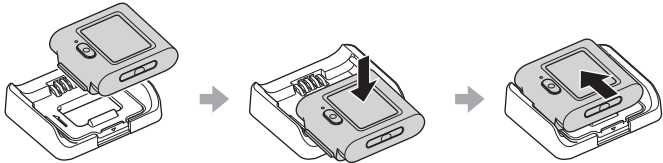

Märkus

- Kui kaugjuhtimise puldi liidesekoht on märg või määrduud, siis pühkige niiskus või mustus enne kinnitamist.

3 Ühendage alus aktiveeritud arvutiga kasutades selleks mikro-USB-kaablit (komplektis).

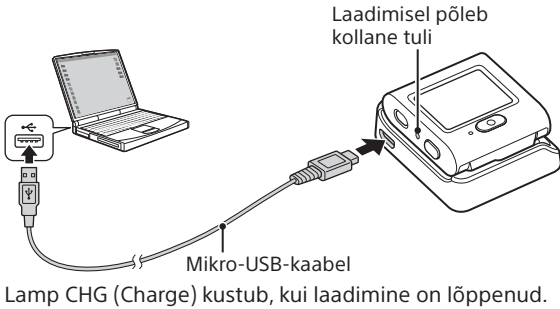

Märkused

- Kaugjuhtimise pulti saate laadida isegi siis, kui see pole täiesti tühjenenud. Samuti, isegi kui kaugjuhtimispult pole täis laetud, saate kasutada osaliselt laetud akut.
- Kui kaugjuhtimise puldi toide on sees, varustatakse seda toitega, kuid ei laeta.
- Kui kaugjuhtimise pult on täielikult laetud, lülitub tuli CHG (laadimine) välja.



Kuupäeva ja kellaaja/piirkonna määramine

1 Kaugjuhtimise puldi sisselülitamiseks vajutage nuppu $\odot$ (sees/ootel).

Kaugjuhtimise pulti esimest korda sisselülitades kuvatakse kuupäeva ja kellaaja/piirkonna määramise ekraan.

2 Määrake kuupäev ja kellaeg/piirkond.

Vajutage soovitud üksuse valimiseks nuppu UP või DOWN, seejärel käivitamiseks nuppu REC/ENTER. Kuupäeva ja kellaaja/piirkonna määramise ekraan vahetub järgmises järjekorras.

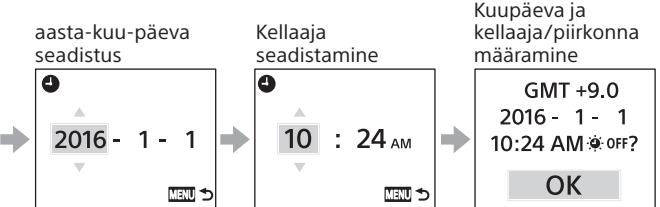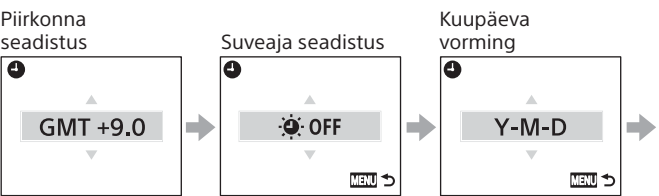

Vajutage soovitud üksuse kinnitamiseks kuupäeva ja kellaaja/piirkonna määramise ekraanil nuppu REC/ENTER, seejärel kuvatakse Wi-Fi ooteekraan.

Vihjed

- Piirkonnad on määratletud ajavahega Greenwichi aja (GMT) ja teie kodu standardaja vahel. Ajanihke üksikasju vaadake veebispikri (veebijuhendi) jaotisest „Maailma pealinnade ajanihete loend“.
- Kuupäeva ja kellaaja uuesti seadistamiseks vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu MENU, et valida $\odot$ (Kuupäeva ja kellaaja seadistus)/ $\odot$ GMT (Piirkonna seadistus)/ $\odot$ OFF (Suveaja seadistus) funktsioonist $\odot$ (Kaugjuhtimise puldi seadistused).

Kaugjuhtimise puldi ühendamine kaameraga


Selles juhendis on kirjeldatud kaugjuhtimise puldi ühendamist ühe kaameraga.

Kaugjuhtimise puldi mitme kaameraga ühendamise kohta lisateabe saamiseks lugege spikrit (veebijuhendit).

Lisateavet kaamera kasutamise kohta leiате kaamera kasutusjuhendist.


1 Lülitage kaugjuhtimise pult sisse.

Kaugjuhtimise puldi aktiveerimisel kuvatakse Wi-Fi ooteekraan.

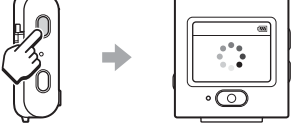


2 Lülitage kaamera sisse, seejärel kontrollige kaamera seadistust.

Veenduge, et kaamera ekraanipaneelis oleks kuvatud märk „Wi-Fi“.

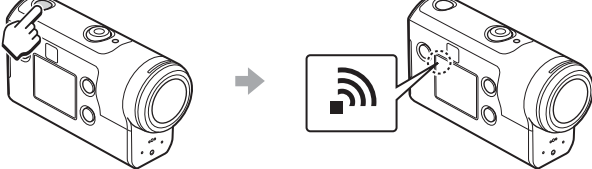


3 Valige kaamera, mille soovita kaugjuhtimise puldiga ühendada, seejärel vajutage nuppu REC/ENTER.

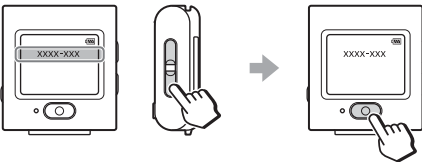

4 Registreerige kaugjuhtimise pult kaameraga.

Kui kaamera kuvapaneelil on kuvatud $\odot$ $\odot$ $\odot$, vajutage nuppu [OK], seejärel vajutage **kaameranuppu REC/ENTER**.

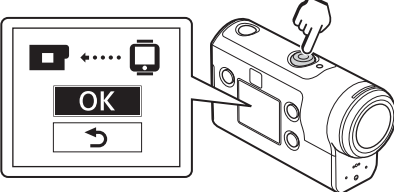

Märkus

- Kui kaamera ekraanipaneelil ei ole kuvatud $\odot$ $\odot$ $\odot$, taaskäivitage kaamera ja proovige uuesti alates 2. etapist.

Kaameraga ühendamine on lõpuleviidud siis, kui kaugjuhtimise puldi LCD-ekraan kuvab reaalajavaateekraani.



Märkus

- Kui ühendust kaameraga ei saada, võib probleem olla tihedas signaaliikluses. Sellisel juhul minge teise kohta ja proovige uuesti.

Jäädvustusrežiimide vahetamine

1 Vajutage nuppu MENU, et valida $\odot$ (jäädvustusrežiim), seejärel nuppu REC/ENTER.

2 Vajutage jäädvustusrežiimi valimiseks nuppu UP või DOWN ja seejärel nuppu REC/ENTER.

Jäädvustamisrežiimi ikoon kuvatakse ekraani all vasakul servas.

Jäädvustamine

Videote jäädvustamise kohta

Järgmise toimingu kohta üksikasjade saamiseks vaadake spikrit (veebijuhendit) või kaamera kasutusjuhendit.

- Liikumatud pildid
- Ajavahemiku jäädvustus
- Tsüklisalvestus

1 Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu REC/ENTER. Tuli REC/Wi-Fi muutub sinisest punaseks.

2 Salvestamise peatamiseks vajutage uuesti nuppu REC/ENTER.

Lamp REC/Wi-Fi värvub punasest siniseks.

Kaamera seadistamine

1 Vajutage nuppu MENU, et valida $\odot$ (võttesätted), seejärel nuppu REC/ENTER.

2 Vajutage soovitud võtteüksuse valimiseks nuppu UP või DOWN ja seejärel nuppu REC/ENTER.

Ikoonid	Seadistusüksused	Ikoonid	Seadistusüksused
$\odot$ 1080 30p HQ	Pildikvaliteedi seadistused	$\odot$ ON	SteadyShot (liikumatu pilt)
$\odot$ MP4	Videovorming	$\odot$ W	Nurga seadistus
$\odot$	Ajavahemiku jäädvustamise pildi suurus	$\odot$ OFF	Suumi seadistus
$\odot$ 5 min	Tsüklisalvestuse aeg	$\odot$ OFF	Ümberpööramine
$\odot$	Pildirežiimi vahetamine	$\odot$ 0.0	AE-nihe
$\odot$ 10f 1s	Pildistamisintervall	$\odot$ AE-T	Ajavahemiku AE-režiim
$\odot$ OFF	Aegvõte	$\odot$ SCN [N]	Stseen
$\odot$ 1 s	Ajavahemiku jäädvustamise intervall	$\odot$ AWB	Valge tasakaalustus
$\odot$ 300	Ajavahemiku võtete arv	$\odot$ Vivid	Värvirežiim
$\odot$ Act	SteadyShot (film)	$\odot$ ON	Helisalvestuse seadistus
		$\odot$ OFF	Tuulemüravähendus

Lisateavet seadistatavate üksuste kohta leiате spikrist (veebijuhendist).

http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/

Märkus

- Seadistatavad üksused olenevad võtterežiimist.

Kaugjuhtimise puldi seadistus

Kaamera sisse-/väljalülitamine koos kaugjuhtimise puldi toitega

Kui kaugjuhtimise pult on sisse/välja lülitatud, lülitatakse sisse/välja ka sellega ühendatud kaamera.

Selle funktsiooni asendisse OFF seadistamiseks, vajutage kaameranuppu MENU, seejärel vajutage nuppu UP või DOWN, et valida $\odot$ (kaamera seadistus) $\rightarrow$ $\odot$ (Bluetooth-kaugjuhtimise puldi vooluseadistus) $\rightarrow$ $\odot$.

Jäädvustamise ajal LCD-ekraani automaatne väljalülitamine

Aku tarbimise vähendamiseks lülitub LCD-ekraan jäädvustamise ajal automaatselt välja.


Selle funktsiooni asendisse OFF seadistamiseks, vajutage nuppu MENU, seejärel vajutage nuppu UP või DOWN, et valida $\odot$ (kaugjuhtimise puldi seadistus) $\rightarrow$ $\odot$ (monitori automaatne väljalülitamine jäädvustamise ajal) $\rightarrow$ $\odot$ OFF.

Kaugjuhtimise puldi kinnitamine

Kinnitage ja kasutage kaasasolevat kaugjuhtimise pulti.

Kaugjuhtimise puldi rihma külge kinnitamine

- 1 Joondage kaugjuhtimise puldi väljaulatav osa rihma nõgusa osaga, tõmmates sõrmega rihma taga olevat avamishooba vastassuunas.
- 2 Veenduge, et kaugjuhtimise pult oleks rihmas õiges kohas, seejärel võtke sõrm avamishoovalt ära.
 - Avamishoob naaseb algasendisse ja kaugjuhtimise pult on rihma külge kinnitatud.

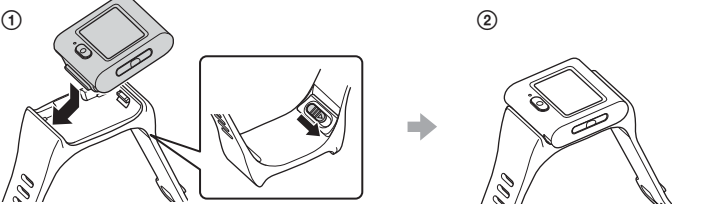


Rihma kinnitamine käsivarrele

Asetage rihma üks ots teises otsas olevasse auku ja tõmmake rihtm pingule A. Seejärel libistage B, et rihma kindlalt paigal hoida.



Kaugjuhtimise puldi kinnitamine paigaldusadapteri külge

- 1 Joondage kaugjuhtimise puldi väljaulatav osa paigaldusadapteri nõgusa osaga, tõmmates sõrmega rihma taga olevat avamishooba vastassuunas.
- 2 Veenduge, et kaugjuhtimise pult oleks paigaldusadapteris õiges kohas, seejärel võtke sõrm avamishoovalt ära.
 - Avamishoob naaseb algasendisse ja kaugjuhtimise pult on paigaldusadapteri külge kinnitatud.

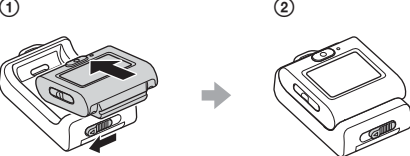

HOIATUS
Tulekahju ja elektrilöögi ohu vähendamiseks tehke järgmist. 1) ärge laske seadmel kokku puutuda vihma ega niiskusega; 2) ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Ärge asetage akusid liigse kuumuse kätte, nt päikesepaiste, tuli vms.

⚠ HOIATUS

Arvestage järgmiste ettevaatusabinõudega, kuna on olemas kuumuse, tulekahju või plahvatuse oht.

- * Tootesse on integreeritud liitiumioonaku.
- Laadige toodet ettenähtud laadimismeetodit kasutades.
- Ärge asetage toodet tulle või selle läheduses ega mikrolaineahju.
- Ärge jätke toodet kuuma ilmaga autosse.
- Ärge hoidke ega kasutage toodet kuumas ja niiskes kohas, nt saunas.
- Ärge toodet lahti võtke, muljuge ega läbi torgake.
- Vältige liigseid lööke (nt kõrgelt kukkumist).
- Vältige kõrgeid temperatuure (üle 60 °C).
- Hoidke toode kuivana.

Kõrvaldage toode sobival viisil.

Laadige toodet kasutusjuhendis ettenähtud laadimismeetodit kasutades.

AC-adapter (müüakse eraldi)

Kasutage AC-adapteri (müüakse eraldi) ühendamiseks lähedalasuvat seinakontakti (pistikupesa). Kui seadme kasutamisel tekib mõni tõrge, võtke kohe AC-adapter (müüakse eraldi) seinakontaktist (pistikupesast) välja.

Euroopa klientidele

Märkus klientidele riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid

Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan
Euroopa Liidu tootevastavus: Sony Belgium, ettevõtte Sony Europe Limited filiaal, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Märkus

Kui staatiline elekter või elektromagnetism põhjustab andmeedastuse katkemist (nurjumist), taaskäivitage rakendus või võtke sidekaabel (USB vms) küljest ja ühendage uuesti.

CE

Siinsega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele. Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt: http://www.compliance.sony.de/

Toodet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse määruses olevatele piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri pikkust ühenduskaablit.

Teatud sagedustel toimivad elektromagnetväljad võivad mõjutada seadme pilti ja heli.

Vanade akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga.
Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades nende toodete ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlumine aitab säästa loodusressursse. Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

Märkus kasutamise kohta

[Reaalajavaate kaugjuhtimise pult]

Kaugjuhtimise puldi kinnitamine

Kinnitage kaugjuhtimise pult kindlalt rihmale või kinnitusadapterile. Muidu võib kaamera maha kukkuda ja vigastuse või purunemise põhjustada.

Ärge kasutage/hoiustage kaugjuhtimise pulti järgmistes kohtades

- Väga kuum koht
- Kohtades, nagu päikese kätte pargitud auto, võib kaugjuhtimise puldi korpus deformeeruda, mis võib toimimist häirida.
- Otsese päikesevalguse käes või soojusallika lähedal
- Kaugjuhtimise puldi hoidmisel otsese päikesevalguse käes või soojusallika lähedal võib kaugjuhtimise pult värvi muuta või deformeeruda, mis võib toimimist häirida.
- Tugeva vibratsiooniga koht.
- Tugevate magnetväljade läheduses
- Liivased või tolmused kohad
- Vaadake ette, et liiv ega tolm ei satuks kaugjuhtimise pulti. See võib häirida kaugjuhtimise puldi toimimist ja mõnel juhul võib viga olla parandamatu.

Wi-Fi/Bluetoothi funktsioon

- Kasutage kaugjuhtimise pulti toote kasutamiskoha määruste kohaselt.
- Kaugjuhtimise puldi Wi-Fi/Bluetoothi funktsiooni ei ole võimalik vee all kasutada.

Turvalisus traadita kohtvõrgu (LAN) seadmete kasutamisel

- Veenduge, et traadita kohtvõrk (LAN) oleks alati turvaline vältimaks häkkimist, pahatahtlike muude osapoolte juurdepääsu ja muid turvaauke.
- Traadita kohtvõrgu (LAN) turvalisuse seadistamine on väga oluline.
- Kui ebapiisavate turvameetmete või ettenägematute asjaolude tõttu esineb probleeme, ei vastuta Sony Corporation mis tahes tuleneva kahju eest.

Niiskuse kondenseerumine

Kui kaugjuhtimispult tuuakse külmast sooja, võib niiskus kaugjuhtimispuldi sisemusse või välispinnale kondenseeruda. Niiskuse kondenseerumine võib põhjustada kaugjuhtimispuldi talitlushäireid.

Kui toimub niiskuse kondenseerumine

Lülitage kaugjuhtimispult välja ja oodake ligikaudu tund aega, kuni niiskus aurustub.

Töötemperatuur

- Kaugjuhtimise pult on mõeldud kasutamiseks temperatuurivahemikus –10 kuni +40 °C. Väga kuumas või külmas kohas, väljaspool seda vahemikku, pole kasutamine soovitatav.
- LCD-ekraan ja korpus muutuvad kasutamise käigus soojaks. See on normaalne.

LCD-ekraani käsitsemine

- Ärge jätke LCD-ekraani päikese poole, kuna see võib ekraani kahjustada. Olge ettevaatlik, kui paigaldate kaugjuhtimispuldi akna juurde.
- Kaugjuhtimispuldi paigutamisel külma kohta, võivad LCD-ekraanile ilmuda horisontaalsed jooned või jääkujutis. See ei viita seadme talitlushäirele. Kui kaugjuhtimise pult läheb soojaks, naaseb LCD-ekraan tavaolekusse.

Teave kaugjuhtimispuldi veekindluse kohta

Kaugjuhtimise pult on veekindel. Valesti kasutamise, valeks otstarbeks kasutamise või sobimatu hoolduse korral piiratud garantii ei kehti.

- Ärge rakendage kaugjuhtimispuldile veesurvet (nt kraani all).
- Ärge kasutage kuumaveeallikates.
- Kasutage kaugjuhtimise pulti veetemperatuuri vahemikus 0 kuni 40 °C.

Märkused enne kaugjuhtimise puldi kasutamist vee all/läheduses

- Kui kaugjuhtimise puldi klemmiosale (aluse ühenduskohale) satub mustust või liiva, pühkige piirkond pehme ebemevaba lapiga puhtaks.
- Kui olete kaugjuhtimise pulti vee ääres või märgade või liivaste kätega kasutanud, siis enne alusel laadimist tehke läbi toimingud, mida on kirjeldatud jaotises „Puhastamine pärast kaugjuhtimise puldi kasutamist vee all/läheduses”.

Märkused kaugjuhtimise puldi kasutamise kohta vee all/läheduses

- Vältige lööke kaugjuhtimise puldile (nt vette hüppamisel).
- Kaugjuhtimise pult vajub vees põhja. Kasutage kaugjuhtimise puldi põhjavajumise vältimiseks sellega kaasas olevat rihma.
- Kui kaugjuhtimise pult on vee all, võivad ilmuda mullid. See ei viita seadme talitlushäirele.

Puhastamine pärast kaugjuhtimise puldi kasutamist vee all/läheduses

- Puhastage kaugjuhtimise pulti alati veega 60 minuti jooksul pärast kasutamist. Liiv või vesi võib pääseda kohtadesse, kus seda pole näha, mis omakorda vähendab veekindlust, kui seda välja ei loputata.
- Laske kaugjuhtimise puldil seista 5 minutit kaussi valatud puhtas vees. Seejärel raputage kaugjuhtimispulti õrnalt ja vajutage vee all igat nuppu, et puhastada see soolast, liivast või muudest nuppude ümber kinnitunud ainetest.
- Pärast loputamist kuivatage seadmelt veetilgad pehme lapiga. Laske kaugjuhtimispuldil täielikult kuivada varjulises, hästi ventileeritud kohas. Ärge kuivatage seadet fõöniga, kuna on oht, et seade deformeerub ja/või kaotab veekindlust.
- Kuivatage seadmelt veetilgad või pühkige tolm pehme lapiga.
- Kinnitage kaugjuhtimise pult alusele, kui kaugjuhtimise pult on täiesti kuiv.
- Kaugjuhtimise puldi korpus võib kaotada värvi, kui see puutub kokku päikesekreemi või päevitusõliga. Kui kaugjuhtimispult puutub kokku päikesekreemi või päevitusõliga, pühkige see ruttu ära.
- Ärge laske kaugjuhtimispuldil seista, jättes soolast vett selle sisse või pinnale. See võib põhjustada korrosiooni või värvimuutust ja veekindluse vähenemist.

Käitlemine

Enne kaugjuhtimise puldi äraviskamist eemaldage aku.

Eemaldage aku


Integreeritud aku on taastöödeldav.

Enne kaugjuhtimispuldi äraviskamist eemaldage sisseehitatud aku.

Märkused Aku eemaldamisel olge ettevaatlik järgmise suhtes. • Eemaldage kruvid jne väikeste laste käealutusest eemal, et neid kogemata alla ei neelataks. • Olge ettevaatlik, et te oma küüsi ega sõrmi ei vigastaks.

Oluline teave Kruvisid tohib eemaldada ainult kaugjuhtimise puldi äraviskamisel. Keeldume remondist või asendamisest, kui leiame, et seade on garantiivastaselst lahti võetud.

- ↑ **Kaugjuhtimise puldi toite väljalülitamiseks vajutage nuppu ⏻ (sees/ooterežiim).**
- ↑ **Eemaldage kruvid ristpeaga kruvikeeraja abil. (4 kruvi)**
- ↑ **Eemaldage kate.**
- ↑ **Eemaldage aku.**

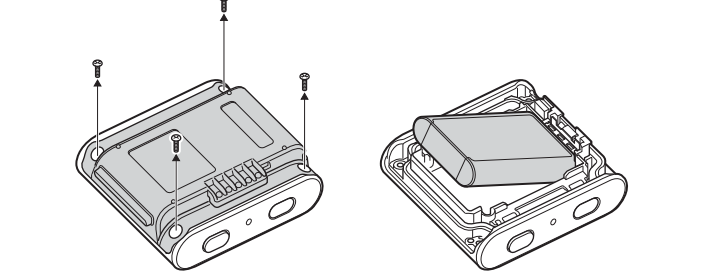

Tehnilised andmed	
Võimsuse nõuded:	Laaditav akukomplekt: 3,7 V (sisemine aku) Mikro-USB-liides: 5,0 V
USB-ga laadimine:	alalisvool 5,0 V, 500 mA
Veekindlus:	vee sügavus 3 m, 30 minutit pidevat tööd (veekindel jõudlus pole kõigis oludes tagatud)
Töötemperatuur:	–10 kuni +40 °C
Hoiutemperatuur:	–20 kuni +60 °C
Mõõtmed (ligikaudu):	47,8 × 52,6 × 19,0 mm (L × K × S, ilma eenduvate osadeta)
Kaal:	ligikaudu 46 g (ainult põhikorpus)
Kogukaal (kasutamisel):	ligikaudu 83 g (sh kaasasolev rihm)
Komplekti kuuluvad:	reaalajavaate kaugjuhtimise pult (1), mikro-USB-kaabel (1)*, rihm (1), paigaldusadapter (1), alus (1), trükitud dokumentatsioon
	Sulgudes olev arv näitab eseme kogust komplektis.

* Isegi siis, kui kaugjuhtimise pult müüakse koos kaameraga, on kaasas ainult üks mikro-USB-kaabel.

- Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse edaspidistes täiustustes ette teatamata muuta.
- Täiendavad tehnilised andmed leiate veebispikrist.

Kaubamärgid

- Wi-Fi, Wi-Fi logo ja Wi-Fi PROTECTED SET-UP on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Adobe, Adobe logo ja Adobe Acrobat on ettevõtte Adobe Systems Incorporated registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
- Sõna Bluetooth® märk ja logod on ettevõtte SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Peale selle on muud siinses kasutusjuhendis kasutatud süsteemid ja tootenimed üldiselt nende asjaomaste arendajate või tootjate kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Märki ™ või ® ei pruugi siiski selles juhendis kasutatud olla.