


Pričvršćivanje daljinskog upravljača na adapter za postavljanje

- Poravnajte izbočeni dio daljinskog upravljača s udubljenim dijelom adaptera za postavljanje dok ručicu za otpuštanje prstom povlačite na suprotnu stranu.
- Uvjerite se da je daljinski upravljač postavljen na adapteru za postavljanje, a zatim uklonite prst s ručice za otpuštanje.
 - Ručica za otpuštanje vraća se u izvorni položaj i daljinski upravljač pričvršćen je na adapter za postavljanje.

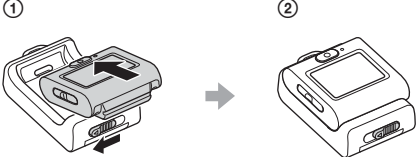

UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara:

- Jedinicu ne izlažite kiši ili vlazi.**
- Na uređaj ne postavljajte predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze.**

Ne izlažite baterije izvoru prekomjerne topline, kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.

⚠ OPREZ

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza jer postoji opasnost od pregrijavanja, požara ili eksplozije.

- * U proizvod je ugrađena litij-ionska baterija.
- Punite proizvod propisanim načinom punjenja.
- Ne stavljajte proizvod blizu vatre ili u mikrovalnu pećnicu.
- Ne ostavljajte proizvod u automobilu po vrućem vremenu.
- Nemojte čuvati ili upotrebljavati proizvod na vrućem i vlažnom mjestu, na primjer u sauni.
- Nemojte rastavljati, razbijati ili bušiti proizvod.
- Nemojte izlagati proizvod snažnim udarima, na primjer padu s visine.
- Nemojte izlagati proizvod temperaturama višim od 60 °C.
- Držite proizvod na suhom.

Odložite proizvod na odgovarajući način.

Proizvod punite na način punjenja koji je opisan u uputama za rad.

Adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno)

Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno) služite se zidnom utičnicom u blizini. Ako dođe do nekih smetnji pri upotrebi uređaja, odmah isključite adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno) iz zidne utičnice.

Za korisnike u Europi

Napomena za kupce u državama u kojima se primjenjuju direktive EU-a

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Informacije o uskladenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Napomena

Ako se zbog statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji prienos podataka ne dovrši do kraja (neuspješan prienos), ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite i ponovno priključite komunikacijski kabel (USB itd.).

CE

Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/

Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanim a odredbom EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih od 3 metra.

Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku i zvuk ove jedinice.

Zbrinjavanje iskorištenih baterija te električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)



Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije obratite se lokalnom gradskom uredu, komunalnom poduzeću ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.

Napomene o upotrebi

[Daljinski upravljač za prikaz uživo]

Pričvršćivanje daljinskog upravljača

Sigurno pričvrstite daljinski upravljač na remen ili adapter za postavljanje. U protivnom, on može pasti i prouzročiti ozljedu ili oštećenje.

Ne upotrebljavajte/pohranjujte daljinski upravljač na sljedećim mjestima

- Na iznimno toplom mjestu
 - Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu kućište daljinskog upravljača može se deformirati te to može uzrokovati kvar.
- Na izravnom sunčevom svjetlu ili pored uređaja za grijanje
 - Ako daljinski upravljač pohranite na izravnom sunčevom svjetlu ili pored uređaja za grijanje, daljinski upravljač može izgubiti boju ili se deformirati te to može uzrokovati kvar.
- Na mjestima podložnim jakim vibracijama.
- Blizu jakih magnetskih polja.
- Na pjeskovitim ili prašnjavim mjestima
 - Pripazite da pijesak ili prašina ne uđu u daljinski upravljač. To može uzrokovati kvar daljinskog upravljača koji u nekim slučajevima može biti nepopravljiv.

Funkcija Wi-Fi/Bluetootha

- Upotrebljavajte daljinski upravljač u skladu s propisima u području u kojem se upotrebljava.
- Wi-Fi/Bluetooth funkciju daljinskog upravljača ne možete upotrebljavati pod vodom.

Sigurnost pri upotrebi bežičnih LAN uređaja

- Da biste spriječili hakiranje, upade zlonamjerne treće strane ili druge ranjive točke, provjerite je li bežični LAN zaštićen.
- Vrlo je važno postaviti zaštitu na bežičnom LAN-u.
- Ako se zbog neodgovarajućih sigurnosnih mjera ili predvidivih okolnosti pojavi problem, tvrtka Sony ne odgovara za nastale štete.

O kondenzaciji vlage

Ako daljinski upravljač unesete iz hladnog na toplo mjesto, izvana ili unutar njega može doći do kondenzacije vlage. Kondenzacija vlage može uzrokovati kvar daljinskog upravljača.

Ako dođe do kondenzacije vlage

Isključite daljinski upravljač i pričekajte približno sat vremena da vlaga ispari.

Radna temperatura

- Daljinski upravljač namijenjen je za upotrebu pri temperaturama između –10 °C i +40 °C. Ne preporučuje se upotreba na iznimno hladnim ili vrućim mjestima izvan tog temperaturnog raspona.
- LCD zaslon i kućište tijekom rada postaju topli. To je normalno.

Rukovanje LCD zaslonom

- Ne ostavljajte LCD zaslon okrenut prema suncu jer se tako može oštetiti. Budite oprezni kada stavljate daljinski upravljač pored prozora.
- Ako daljinski upravljač upotrebljavate na hladnom mjestu, na LCD zaslonu mogu se prikazati vodoravne crte ili zaostale slike. Ne radi se o kvaru. LCD zaslon će ponovno normalno raditi kada se daljinski upravljač zagrije.

O vodonepropusnim svojstvima daljinskog upravljača
Daljinski upravljač izrađen je tako da bude vodonepropustan. Šteta uzrokovana nepravilnim rukovanjem, pogrešnom upotrebom ili neodgovarajućim održavanjem nije pokrivena ograničenim jamstvom.

- Ne izlažite daljinski upravljač utjecaju vode pod tlakom, npr. vodi iz slavine.
- Ne upotrebljavajte ga u termalnim izvorima.
- Daljinski upravljač upotrebljavajte u vodi temperaturnog raspona od 0 °C do 40 °C.

Napomene o mjerama koje treba poduzeti prije upotrebe daljinskog upravljača pod vodom/blizu vode

- Ako prljavština ili pijesak dospiju na terminalski odjeljak daljinskog upravljača (tamo gdje se spaja na postolje), obrišite to područje mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.
- Ako ste daljinski upravljač upotrebljavali blizu vode ili s mokrim ili prljavim rukama, prije punjenja daljinskog upravljača na postolju obavite postupak opisan u odjeljku „Čišćenje nakon upotrebe daljinskog upravljača pod vodom/blizu vode“.

Napomene o upotrebi daljinskog upravljača pod vodom/blizu vode

- Ne izlažite daljinski upravljač udarcima, na primjer skakanjem u vodu.
- Daljinski upravljač tone u vodi. Da biste spriječili da daljinski upravljač potone u vodi, upotrijebite priloženi remen.
- Kada stavite daljinski upravljač pod vodu, mogu se pojaviti mjehurići. Ne radi se o kvaru.

Čišćenje nakon upotrebe daljinskog upravljača pod vodom/blizu vode

- Uvijek isperite daljinski upravljač vodom u roku od 60 minuta nakon upotrebe. U unutrašnjost mogu ući pijesak ili voda koje nećete moći vidjeti, što će oslabiti vodonepropusna svojstva ako ih ne isperete.
- Ostavite daljinski upravljač otprilike 5 minuta u posudi za pranje u koju ste ulili čistu vodu. Zatim blago protresite daljinski upravljač i pod vodom pritisnite svaki gumb kako biste očistili sol, pijesak ili druge tvari koje su se možda nakupile oko gumba.
- Nakon ispiranja obrišite kapljice vode mekom krpom. Pustite da se daljinski upravljač potpuno osuši na sjenovitom mjestu s dobrom ventilacijom. Nemojte sušiti fenom za kosu jer postoji opasnost od deformacije i/ili slabljenja vodonepropusnih svojstava.
- Suhom mekom krpom obrišite kapljice vode ili prašinu.
- Pričvrstite daljinski upravljač na postolje kada daljinski upravljač bude potpuno suh.
- Kućište daljinskog upravljača može promijeniti boju ako dođe u dodir s kremom ili uljem za sunčanje. Ako daljinski upravljač dođe u dodir s kremom ili uljem za sunčanje, brzo je obrišite.
- Ne ostavljajte daljinski upravljač ako u njegovoj unutrašnjosti ili na površini ima soli. To može dovesti do korozije ili promjene boje te slabljenja vodonepropusnih svojstava.

Odlaganje

Prije odlaganja daljinskog upravljača na otpad izvadite komplet baterija.


Izvadite komplet baterija

Ugrađeni komplet baterija može se reciklirati.

Pri odlaganju daljinskog upravljača na otpad izvadite ugrađeni komplet baterija.

Napomene Pri uklanjanju kompleta baterija pazite na sljedeće. - Maknite vijke i sl. dalje od male djece kako biste spriječili slučajno gutanje. - Pazite da ne ozlijedite nokte ili prste.
Važne informacije Vijke uklonite samo ako ćete daljinski upravljač odložiti na otpad. Ako ocijenimo da je provedeno neopravdano rastavljanje, odbit ćemo zahtjev za popravak ili zamjenu.

- Pritisnite gumb ⏻ (uključeno/pripravnost) da biste isključili napajanje daljinskog upravljača.
- Uklonite vijke odvijačem s glavom Phillips. (4 vijka)
- Uklonite poklopac.
- Uklonite komplet baterija.

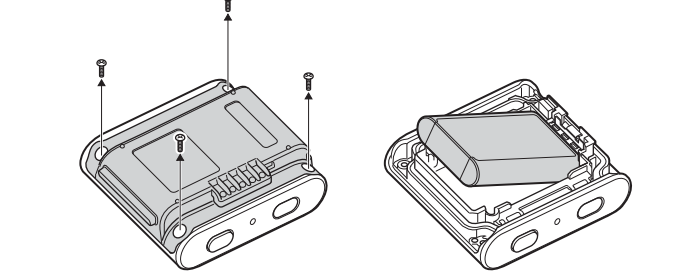

Specifikacije

Preduvjeti napajanja:	Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja: 3,7 V (unutarnja baterija) Mikro USB terminal: 5,0 V
USB punjenje:	5,0 V istosmjerne struje, 500 mA
Vodonepropusna svojstva:	Dubina vode 3 m, 30 minuta neprekidno (vodonepropusnost nije zajamčena u svim okolnostima)
Radna temperatura:	Od –10 °C do +40 °C
Temperatura pohrane:	Od –20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.):	47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm (Š/V/D, isključujući izbočine)
Težina:	Pribl. 46 g (samo glavno kućište)
Ukupna težina (u upotrebi):	Pribl. 83 g (uključujući priloženi remen)
Priložene stavke:	Daljinski upravljač za prikaz uživo (1), mikro USB kabel (1)*, remen (1), adapter za postavljanje (1), postolje (1), komplet tiskane dokumentacije Broj u zagradi označava količinu artikala u pakiranju.

* Čak i ako se daljinski upravljač prodaje s kamerom, priložen je samo jedan mikro USB kabel.

- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave za buduću nadogradnju.
- Dodatne specifikacije potražite u „Priručniku” (mrežnom priručniku).

O zaštitnim znacima

- Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Adobe, logotip Adobe i Adobe Acrobat registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Zaštitna riječ Bluetooth® i logotipi registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony Corporation u skladu je s licencom. Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.

Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku općenito su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi odgovarajućih razvojnih programera ili proizvođača. Međutim, oznake ™ ili ® ne upotrebljavaju se nužno u ovom priručniku.