

Live-View (Élő nézet) távvezérlő

Üzembe helyezési útmutató

Ez az útmutató azokat az alpműveleteket ismerteti, amelyek csak az RM-LVR3 Live-View távvezérlővel végezhetők el.

A használat előtt szükséges csatlakozni egy kamerához Wi-Fi kapcsolaton keresztül, a kézikönyvben leírtak szerint.

Részletesebb tájékoztatást a sugó (webes útmutató) tartalmaz.
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/



Készülékadatok a tulajdonos számára

A modell- és sorozatszám az egység alján található. Írja fel a sorozatszámot az alábbi helyre. Panaszbejelentés esetén hivatkozzon ezekre a számokra a Sony-kereskedőnél.

Típusjelzés: RM-LVR3

Gyári szám:


RM-LVR3

Óvintézkedések

Az adattábla a távvezérlő hátoldalán található. Ha ellenőrizni szeretné, vegye le a szíjat.

Részek és kezelőszervek

- Csatlakozórész
- ⏻ (be/készenlét) gomb
- CHG (Töltés) lámpa
- LCD-kijelző
- UP/DOWN gomb
- REC/ENTER gomb
- REC/Wi-Fi lámpa
- MENU gomb

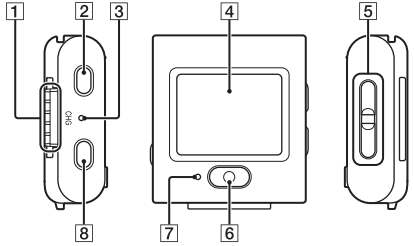


- A távvezérlő alaphelyzetbe állításához nyomja meg a MENU gombot, a REC/ENTER gombot, valamint a DOWN gombot egyidejűleg.

Kijelző

- Wi-Fi kapcsolat beállítása
- Bluetooth-kapcsolat állapota
- A kamera GPS-vételi állapota
- Óra ideje
- A kamera akkumulátorának töltöttsége
- A távvezérlő akkumulátorának töltöttsége
- Gomblezáró funkció BE/KI
- Használati útmutató

Live-View kijelző

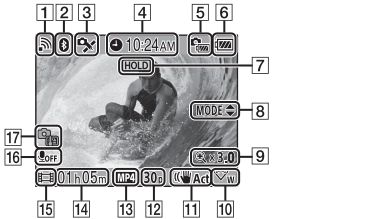

- Nagyítási arány
- Nézőpont
- SteadyShot beállítás
- Képmínőség (képkockasebesség)
- Filmformátum


Megjegyzés

- A kijelző tartalma függ attól, hogy melyik kamera van csatlakoztatva.

A távirányító feltöltése

- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő OFF (kikapcsolva) állapotban van-e.


- Helyezze a távirányítót a bölcsőhöz (tartozék).

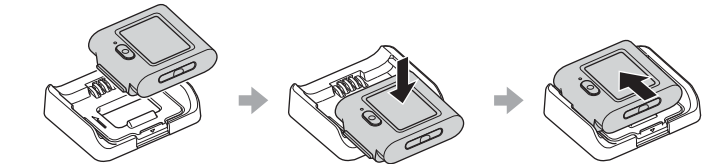

Megjegyzés

- Ha a távvezérlő csatlakozórésze nedves vagy piszkos, törölje le róla a nedvességet vagy port a csatlakoztatás előtt.

- Csatlakoztassa a bölcst egy bekapcsolt számítógéphez a tartozék micro USB-kábellel.

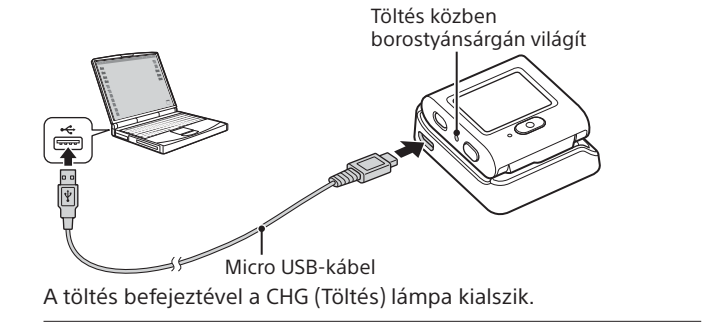

Megjegyzések

- A távirányító akkor is tölthető, ha még nem merült le teljesen. Továbbá, ha a távirányító nincs teljesen feltöltve, az akkumulátor részleges töltéskapacitása minden további nélkül felhasználható.
- Ha a távirányító be van kapcsolva, kap tápellátást, de nem töltődik.
- Amikor a távvezérlő teljesen feltöltődött, a CHG (Charge) lámpa azonnal kialszik.


A dátum és az idő beállítása/területe

- A távirányító bekapcsolásához nyomja meg a ⏻ (bekapcsolás/készenlét) gombot.

A távvezérlő legelső bekapcsolásakor megjelenik a dátum és idő/terület beállítására szolgáló képernyő.

- Állítsa be a dátumot és a pontos időt/területet.

Válassza ki a kívánt elemet az UP/DOWN gombok megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot a beállítás érvényesítéséhez. A dátum és idő/terület beállításainak képernyője a következőképpen váltokozik.

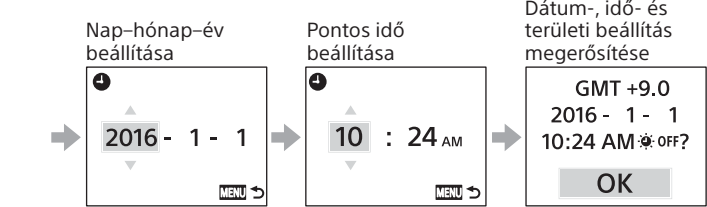

Nyomja meg a REC/ENTER gombot a dátum és idő/terület beállításainak megerősítő képernyőjén az adott elem megerősítéséhez, majd megjelenik a Wi-Fi készenléti képernyő.

Tipppek

- A régiók a greenwichi középidő (GMT) és az otthoni normál idő közötti időeltolódással határozhatók meg. Az időeltolódással kapcsolatos részletekért lásd a sugó (webes útmutató) „Időeltolódás a világ fővárosaiban” című részét.
- Ha ismét be szeretné állítani a dátumot és időt, nyomja meg a MENU gombot a távvezérlőn a (Dátum és idő beállítása)/ GMT (Terület beállítása)/ OFF (Nyári időszámítás beállítása) lehetőség kiválasztásához a (Távirányító beállításai) csoportban.


A távvezérlő csatlakoztatása a kamerához

Ez a kézikönyv bemutatja, hogy miként csatlakoztathatja a távirányítót egyetlen kamerához.

Ha arra kíváncsi, hogy miként csatlakoztathatja a távirányítót több kamerához, olvassa el a sugó (webes kézikönyv) megfelelő részét. Ha a kamera kezelését szeretné részletesen megismerni, olvassa el a kamerához kapott kezelési útmutatót.


- Kapcsolja be a távvezérlőt.

A távvezérlő aktiválásakor a Wi-Fi készenléti képernyő jelenik meg.

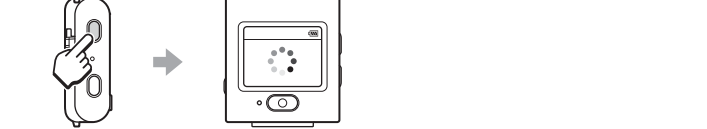


- Kapcsolja be a kamerát, majd ellenőrizze a kamera beállításait.

Ellenőrizze, hogy a kamera kijelzőpanelén látható-e a Wi-Fi jelzés.

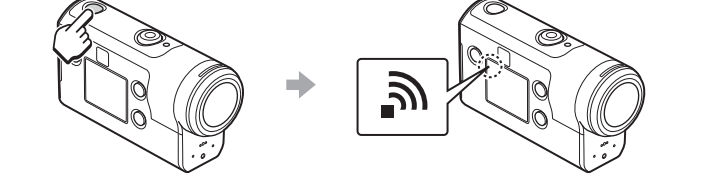


- Válassza ki, hogy melyik kamerát szeretné a távirányítóhoz csatlakoztatni, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

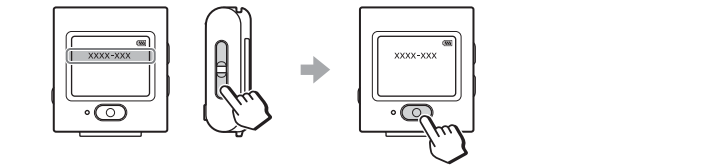

- Regisztrálja a távvezérlőt a kameránál.

Amikor a kamera kijelzőpaneljén megjelenik a felirat, válassza ki az [OK] lehetőséget, majd a **kamera REC/ENTER gombját**.

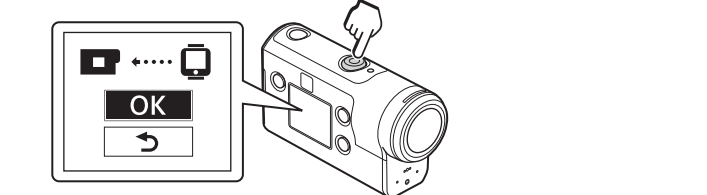

Megjegyzés

- Ha a kamera kijelzőpanelén nem látható az felirat, indítsa újra a kamerát, és ismételje meg az eljárást a 2. lépéstől.



Megjegyzés

- Ha nem jön létre a kapcsolat a kamerával, lehet, hogy túl nagy a jelforgalom. Ebben az esetben menjen máshová, és ismételje meg az eljárást.

Váltás a felvételi módok között

- Válassza ki a **MODE** (Felvételi mód) elemet a MENU gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

- Válassza ki a felvételi módot az UP vagy a DOWN gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

A felvételi mód ikonja a kijelző bal alsó sarkában látható.

Felvétel készítése

Filmek felvétele

A következő műveletekkel kapcsolatban a sugó (webes kézikönyv) és a kamerához mellékelt kezelési útmutató nyújt részletes tájékoztatást.

- állóképek
- Time-lapse felvétel
- Végtelenített felvétel

- A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a REC/ENTER gombot.

A REC/Wi-Fi lámpa kékről pirosra vált.

- A felvétel leállításához nyomja meg ismét a REC/ENTER gombot.

A REC/Wi-Fi lámpa pirosról kékre vált.

A kamera beállítása

- Válassza ki a (Felvételi beállítások) elemet a MENU gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

- Válassza ki a kívánt felvételi elemet az UP/DOWN gombok megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

Ikonok	Beállítási lehetőségek	Ikonok	Beállítási lehetőségek
1080 30p HQ	Képmínőség beállítása	ON	SteadyShot (állókép)
MP4	Filmformátum	W	Látószög beállítása
	A time-lapse módban történő felvétel képmérete	OFF	Nagyítás beállítása
5 min	Végtelenített felvétel időtartama	OFF	Átfordítás
	Állóképmód váltása	± 0.0	Automatikus expozíció eltolása
10f 1s	Állóképkészítés időköze	AE-T	Time-lapse AE mód
OFF	Önkioldó	SCN	Jelenet
1 s	A time-lapse felvételek készítés időköze	AWB	Fehéregyensúly
300	A time-lapse felvételeinek száma	Vivid	Színmód
Act	SteadyShot (film)	ON	Hangfelvétel beállítása
		OFF	Szélzajcsökkentés

A beállításokkal kapcsolatos további részleteket lásd a sugóban (webes kézikönyvben).

http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/

Megjegyzés

- A beállítható elemek köre a felvételi módtól függ.

A távirányító beállítása

A kamera be-/kikapcsolása a távirányító bekapcsológombjával

A távvezérlő be-/kikapcsolásakor a hozzá csatlakodó kamera is be-/kikapcsol.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg a MENU gombot a kamerán, majd nyomja meg az UP vagy a DOWN gombot a (Felvétel beállítások) → (Bluetooth távvezérlő bekapcsolásának beállítása) → lehetőség kiválasztásához.

Az LCD-kijelző automatikus kikapcsolása felvétel közben

Az energiafogyasztás mérséklése érdekében az LCD-kijelző automatikusan kikapcsol felvételek készítés közben.


A funkció kikapcsolásához nyomja meg a MENU gombot, majd az UP és DOWN gombok segítségével válassza ki a (Távirányító beállításai) → **AUTO** **ON** (Monitor automatikus kikapcsolása felvétel közben) → **AUTO** **OFF** lehetőséget.

A távirányító csatlakoztatása

A távvezérlőt a mellékelt tartozékban rögzítse és használja.

A távirányító felhelyezése a szíjra

- Igazítsa a távvezérlő kiemelkedő részét a szíj konkáv részéhez, miközben ujjával a kioldókart a szíj hátulján a túlsó oldal felé húzza.
- Győződjön meg arról, hogy a távirányító megfelelően csatlakozik a szíjhoz, majd vegye le a kezét a kioldókarról.
 - A kioldókar visszatér az eredeti helyére, a távirányító pedig csatlakozik a szíjhoz.

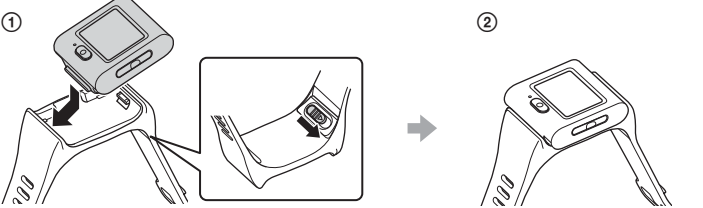

A szíj rögzítése a karján

Vigye át a szíj egyik végét a szíj másik végén található lyukon, és rögzítse a szíjat az **A** elemmel. Ezután csúsztassa a **B** elemet a szíj megfelelő tartásához.



A távirányító felhelyezése a csatlakoztató adapterre

- Igazítsa a távvezérlő kiemelkedő részét a csatlakoztató adapter konkáv részéhez, miközben ujjával a kioldókart a túlsó oldal felé húzza.
- Győződjön meg arról, hogy a távirányító megfelelően csatlakozik a csatlakoztató adapterhez, majd vegye le a kezét a kioldókarról.
 - A kioldókar visszatér az eredeti helyére, a távirányító pedig csatlakozik a csatlakoztató adapterhez.

