


Pripevnenie diaľkového ovládača k adaptéru bajonetu

- Prstom zatisnite uvoľňovaciu páčku na opačnú stranu a súčasne vložte vyčnievajúcu časť diaľkového ovládača do dutiny na adaptéri bajonetu.
- Uistite sa, že diaľkový ovládač je riadne upevnený v adaptéri bajonetu, a až potom pusťte uvoľňovaciu páčku.
 - Uvoľňovacia páčka sa vráti do pôvodnej polohy a diaľkový ovládač je upevnený v adaptéri bajonetu.

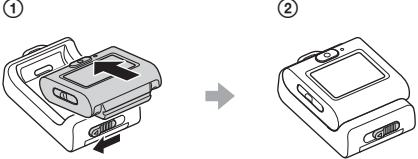

VAROVANIE

Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, 1) nevystavujte jednotku dažďu ani vlhkosti, 2) na zariadenie nekladte predmety naplnené kvapalinami, napríklad vázy.

Batérie nevystavujte nadmernej teplote, napríklad zo slnečného žiarenia, ohňa a ďalších zdrojov.

UPOZORNENIE

Dodržiavajte nasledujúce varovania, pretože hrozí riziko zahrievania, požiaru alebo výbuchu.

- V produkte je zabudovaná lítium-iónová batéria.
- Produkt nabíjajte určeným spôsobom nabíjania.
- Produkt neumiestňujte do ohňa ani do jeho blízkosti, ani ho nedávajte do mikrovlnnej rúry.
- Produkt nenechávajte v teplom počasí v aute.
- Produkt neskladujte ani nepoužívajte na horúcom a vlhkom mieste, napríklad v saune.
- Produkt nerozoberajte, neničte ani neprerážajte.
- Produkt nevystavujte nadmerným otrasom, napríklad pri páde z veľkej výšky.
- Produkt nevystavujte vysokým teplotám nad 60 °C.
- Produkt udržiavajte v suchu.

Produkt zlikvidujte vhodným spôsobom.

Produkt nabíjajte predpísaným spôsobom nabíjania uvedeným v používateľskej príručke.

Sietový adaptér (predáva sa samostatne)

Sieťový adaptér (predávaný samostatne) zapojte do najbližšej nástennej elektrickej zásuvky. Ak sa pri používaní zariadenia vyskytne akákoľvek porucha, sieťový adaptér okamžite odpojte od nástennej elektrickej zásuvky.

Pre zákazníkov v Európe

Poznámka pre zákazníkov v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ

Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko

Informácie o súlade produktu s normami EÚ: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko

Poznámka

Ak sa vplyvom statickej elektríny alebo elektromagnetizmu preruší (zlyhá) prenos údajov, reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znova zapojte komunikačný kábel (USB a pod.).

CE

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ďalším dôležitým ustanoveniam smernice 1999/5/ES. Podrobnosti nájdete na webovej adrese: http://www.compliance.sony.de/

Pri testovaní tohto produktu sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici o elektromagnetickej kompatibilite týkajúce sa používania prepojovacích káblov kratších ako 3 metre.

Elektromagnetické polia môžu pri určitých frekvenciách ovplyvniť obraz a zvuk tohto zariadenia.

Likvidácia nepotrebných batérií, elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)



Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení

znamená, že s produktom a batériou nemožno

zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch

batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom

chemickej značky.

Symbody chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení by ste mali tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Poznámky o používaní

[Diaľkový ovládač so živým náhľadom]

Pripojenie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač riadne upevnite v remienku alebo bajonete adaptéra. V opačnom prípade môže vypadnúť a spôsobiť zranenie alebo sa poškodiť.

Diaľkový ovládač nepoužívajte ani neskladujte na týchto miestach:

- Na extrémne horúcich miestach

Napríklad v aute zaparkovanom na slnku sa môže telo diaľkového ovládača zdeformovať, čo môže spôsobiť jeho poruchu.
- Na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti ohrievačov

Ak diaľkový ovládač uložíte na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti ohrievača, môže stratiť farbu alebo sa môže zdeformovať, čo môže viesť k poruche.
- Na mieste vystavenom silným vibráciám
- V blízkosti silných magnetických polí
- V piesočnatom alebo prašnom prostredí

Dávajte pozor, aby sa do diaľkového ovládača nedostal piesok ani prach. Mohli by spôsobiť poruchu diaľkového ovládača, ktorá sa v niektorých prípadoch nemusí dať opraviť.

Funkcia Wi-Fi/Bluetooth

- Diaľkový ovládač používajte v súlade s predpismi platnými v oblasti, v ktorej ho používate.
- Funkcia Wi-Fi/Bluetooth v diaľkovom ovládači sa nedá používať pod vodou.

Zabezpečenie pri používaní zariadení v bezdrôtovej sieti LAN

- Vždy skontrolujte, či je bezdrôtová sieť LAN chránená, aby ste zabránili útokom hackerov, prístupu nebezpečných tretích strán a ďalším hrozbám.
- Nastavenie zabezpečenia bezdrôtovej siete LAN je veľmi dôležité.
- Ak sa vyskytne problém v dôsledku nedostatočných bezpečnostných opatrení alebo predvídateľných okolností, spoločnosť Sony Corporation nepreberá zodpovednosť za žiadne následné škody.

Informácie o kondenzácii vlhkosti

Ak sa diaľkový ovládač preniesie z chladného priamo na teplé miesto, na vnútornej alebo vonkajšej strane diaľkového ovládača sa môže skondenzovať vlhkosť. Takáto skondenzovaná vlhkosť môže spôsobiť poruchu diaľkového ovládača.

Ak sa kondenzuje vlhkosť

Diaľkový ovládač vypnite a počkajte približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.

Prevádzková teplota

- Diaľkový ovládač je určený na používanie pri teplotách medzi –10 °C a +40 °C. Používanie ovládača v mimoriadne chladnom alebo horúcom prostredí pri teplote mimo tohto rozsahu sa neodporúča.
- Displej LCD a kryt sa pri prevádzke zahrievajú. Ide o bežný jav.

Manipulácia s displejom LCD

- Nenechávajte displej LCD natočený k slnku, pretože sa môže poškodiť. Pri umiestnení diaľkového ovládača v blízkosti okna buďte opatrní.
- Ak sa diaľkový ovládač používa na chladnom mieste, na displeji LCD sa môžu zobrazovať vodorovné čiary alebo zvyškový obraz. Nejde o poruchu. Normálna funkčnosť displeja LCD sa obnoví po zahriatí diaľkového ovládača.

Informácie o vodotesnosti diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač je vyrobený tak, aby bol vodotesný.

Na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnou údržbou sa nevzťahuje obmedzená záruka.

- Diaľkový ovládač nevystavujte prúdu vody, napríklad z vodovodu.
- Nepoužívajte ho v termálnych prameňoch.
- Diaľkový ovládač používajte vo vode s teplotou 0 °C až 40 °C.

Upozornenia pred použitím diaľkového ovládača vo vode alebo pri nej

- Ak sa do oblasti konektorov na diaľkovom ovládači (miesto pripojenia do adaptéra) dostanú nečistoty alebo piesok, znečistenú plochu vyčistíte mäkkou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
- Ak ste diaľkový ovládač použili pri vode, s mokрыmi rukami alebo s rukami od piesku, skôr ako ho nabijete v adaptéri, vyčistite ho podľa pokynov v časti Vyčistenie diaľkového ovládača po použití pod vodou alebo pri nej.

Poznámky o používaní diaľkového ovládača pod vodou alebo pri nej

- Diaľkový ovládač nevystavujte otrasom, napríklad pri skákaní do vody.
- Diaľkový ovládač sa vo vode ponára. Ponoreniu zabránite použitím remienka, ktorý sa dodáva s ovládačom.
- Keď sa diaľkový ovládač ponorí do vody, môžu sa objaviť bublinky. Nejde o poruchu.

Vyčistenie diaľkového ovládača po použití pod vodou alebo pri nej

- Diaľkový ovládač vždy vyčistite vodou najneskôr 60 minút po použití. Do ovládača sa môže dostať piesok alebo voda, a to na miesta, kde ich nevidno, a ak sa nevypláchnu, môžu znížiť vodotesniacu schopnosť ovládača.
- Diaľkový ovládač nechajte asi 5 minút namočený v čistej vode, ktorú nalejete do čistiacej nádoby. Potom diaľkovým ovládačom jemne potraсте a pod vodou stlačte každé tlačidlo, aby sa odplavila všetka soľ, piesok alebo ďalšie látky zanesené okolo tlačidiel.
- Po prepláchnutí utrite kvapky vody jemnou handričkou. Diaľkový ovládač nechajte úplne vyschnúť na tienistom mieste s dobrým vetraním. Nesušte ho sušičom na vlasy, pretože hrozí riziko deformácie alebo zníženia odolnosti voči vode.
- Prípadné kvapky vody alebo prach vytrite mäkkou suchou handričkou.
- Diaľkový ovládač vložte do adaptéra, až keď je úplne suchý.
- Telo diaľkového ovládača môže zmeniť farbu, ak sa dostane do kontaktu s opaľovacím alebo samoopaľovacím olejom. Ak sa diaľkový ovládač dostane do kontaktu s opaľovacím alebo samoopaľovacím olejom, rýchlo ho vyčistite.
- Nedovoľte, aby sa vnútri diaľkového ovládača alebo na jeho povrchu hromadila slaná voda. Môže to viesť ku korózii alebo strate farby a zníženiu odolnosti ovládača voči vode.

Likvidácia

Z diaľkového ovládača, ktorý idete zlikvidovať, vyberte batériu.

Vybratie batérie


Zabudovaná batéria je recyklovateľná.

Skôr ako diaľkový ovládač zlikvidujete, vyberte z neho batériu.

Poznámky
Pri vyberaní batérie dodržiavajte nasledujúce opatrenia: - Skrutky a iné súčasti odstráňte z dosahu malých detí, aby ich náhodou neprehltli. - Dajte pozor, aby ste si neporanili nechty ani prsty.

Dôležité informácie
Skrutky odstráňte iba v prípade likvidácie diaľkového ovládača. Ak usúdime, že došlo k rozobratiu diaľkového ovládača, ktoré nespadá pod záruku, odmietneme akékoľvek opravy alebo výmenu ovládača.

- Stlačením tlačidla ⏻ (zapnúť/pohotovostný režim) vypnite napájanie ovládača.
- Krížovým skrutkovačom odstráňte skrutky (4 ks).
- Zložte kryt.
- Vyberte batériu.

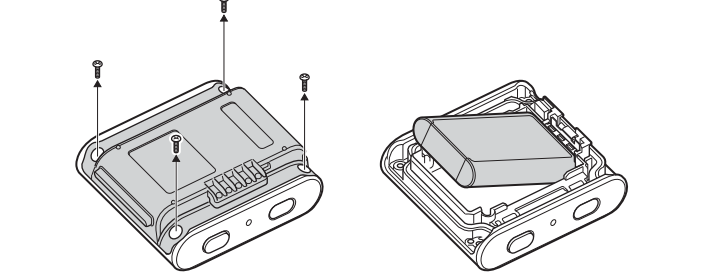

Špecifikácie

Požiadavky na napájanie:	nabíjateľná batéria: 3,7 V (interná batéria) konektor micro USB: 5,0 V
Nabíjanie cez USB:	jednosmerný prúd 5,0 V; 500 mA
Vodotesnosť:	do hĺbky 3 m, nepretržite 30 minút (vodotesnosť sa nedá zaručiť za každých okolností)
Prevádzková teplota:	–10 °C až +40 °C
Skladovacia teplota:	–20 °C až +60 °C
Rozmery (približne):	47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm (Š × V × H okrem prečnievajúcich častí)
Hmotnosť:	približne 46 g (iba hlavné telo)
Celková hmotnosť (pri používaní):	Približne 83 g (vrátane dodaného remienka)
Obsah balenia:	diaľkový ovládač so živým náhľadom (1), kábel micro USB (1)*, remienok (1), adaptér bajonetu (1), adaptér (1), tlačенá dokumentácia Číslo v zátvorkách uvádza počet kusov dodanej položky.

* Aj keď sa diaľkový ovládač predáva s kamerou, dodáva sa iba jeden kábel micro USB.

- Dizajn a špecifikácie sa môžu v súvislosti s budúcimi inováciami produktu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie špecifikácie sú uvedené v Príručke pomoci (webová príručka).

Ochranné známky

- Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi PROTECTED SET-UP sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú registrovanými ochrannými známkami alebo ochrannými známkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch alebo iných krajinách.
- Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Sony Corporation používa všetky takéto známky na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

Okrem toho názvy systémov a produktov použité v tejto príručke sú vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vývojárov alebo výrobcov. Značka [™] alebo [®] nemusí byť v tejto príručke uvedená.